



# Television

---

Teatmik

EE

---

Atsauses ceļvedis

LV

---

Trumpasis vadovas

LT

---

Referentni vodič

HR

---


Referenčni priročnik

SI

---

Referentni vodič

SR

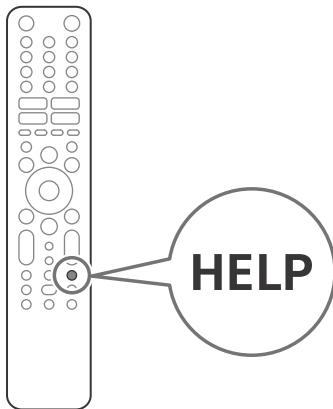

# BRAVIA


XR-77A8xJ / 65A8xJ / 55A8xJ

# Juhendite teave

Selle teleriga on kaasas järgmised juhendid. Hoidke juhendid edaspidiseks kasutamiseks alles.

## Seadistusjuhend

- Teleri paigaldamine ja seadistamine.

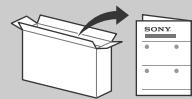

## Teatmik (käesolev juhend) / Ohutuse dokumendid

- Ohutusteave, kaugjuhtimispult, törkeotsing, seinale paigaldamine, tehnilised andmed jne.



## Spikker (ekraanil kuvatav juhend)

- Seaded, funktsioonid, internetiühendus, törkeotsing jne.
- Avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **HELP** ja valige Spikker.



- Spikrit saate vaadata nutitelefonis.



[https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/)

Seadistusmenüüd võivad ilma etteateatamata muutuda.

**OLULINE – Lugege enne oma Sony toote kasutamist lõppkasutaja tarkvara litsentsilepingut.** Toote kasutamine näitab lõppkasutaja tarkvara litsentsilepinguga nõustumist. Teie ja Sony vaheline tarkvara litsentsileping on saadaval veebis Sony veebisaidil (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) või teie toote ekrani. Vajutage kaugjuhtimispuldi (Kirsätte) ja valige [Seaded] → [Süsteem] → [Teave] → [Juriidiline teave] → [Teated ja litsentsid].

## Märkused

- Enne teleri kasutamist lugege läbi „Ohutusteave“.
- Lisateavet ohutuse kohta leiate kaasasolevatest ohutuse dokumentidest.
- Seadistusjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja joonised on vaid viiteks ning toode võib neljatuhast erineda.
- Mudeli nimedes „xx“ „xx“ -ile vastab disaini, värvि või telerisüsteemi standardiga seotud number.

## Identifitseerimiskleebise asukoht

Mudeli numbril, tootmiskuupäeva (aasta/kuu) ja toiteallika sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.

## TÄHTIS TEADE

### Raadioseadmete teatis

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid XR-77A84J, XR-77A83J, XR-77A80J, XR-65A84J, XR-65A80J, XR-55A84J, XR-55A83J, XR-55A80J vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdekläratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:

<https://compliance.sony.eu>

Riikides/regionides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmised kasutamispiirangud või -nõuded :

5150 – 5350 MHz sagedadala kasutamine on lubatud üksnes siseruumides.

## Ohutusteave

### Paigaldamine/seadistamine

Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele, et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusoatu.


### Paigaldamine

- Asetage televisori kindlale tasale piinale, et vältida selle kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või ormandikahjustusi.
- Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tömmata, tõugata või ümber lükata.
- Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu telerilusest kaugemale (pole komplektis). Kui lauapealne alus ulatab telerilusest eemale, võib see põhjustada teleri ümber- või mahakukkumise ning tekitada kehavigastusi või telerit kahjustada.




### Transportimine

- Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
- Suure televisori transportimiseks on vaja vähemalt kahte inimest.
- Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool näidatule. Ärge valdage paneelile ja ekaani ümbrissevalve raamile pinget.

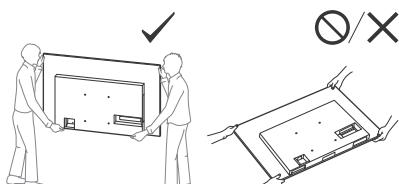


- Teleri käsitsemisel või paigaldamisel ärge asetage seda pikali.

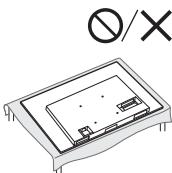

- Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt vibreerida.
- Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see alsgest karpi ja pakkematerjali kasutades.

### Ümberkukkumise vältimine

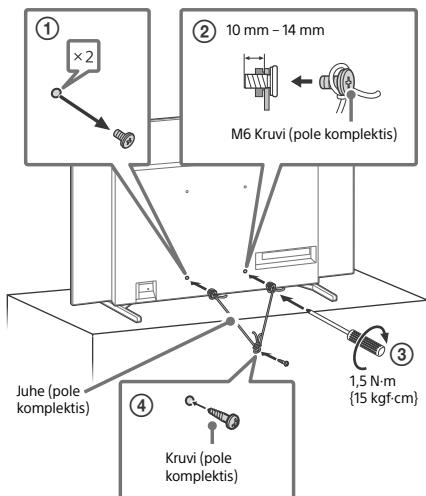

## Teleriekraani kaitsmine (OLED-teler)

### Ettevaatusabinõud ekraani kaitsmiseks kahjustuste eest

#### Varikujutis

Kasutatud koostismaterjalide töötu on OLED-teleritel kalduvus varikujutise tekkimiseks (sisepõlemine). Varikujutis võib tekki juhul, kui piilt kuvatakse ekraani samas kohas korduvalt või siis pikema perioodi vältel. Tegemist ei ole teleri riktega. Vältige varikujutist pöhjustada võivate kujutiste kuvamist.

#### Alljärgnevalt on toodud näited kujutistest, mis võivad pöhjustada varikujutisi:

- Sisu, mille puuli on ekraani üleva- ja all- ja/või vasak- ja parempoolses osas mustad ribad. (näiteks ribapilt, standarddefinitsioon)
- Staatilised kujutised, näiteks fotod.
- Videomängud, mille ekraanipildi mõni osa võib sisalda staatilist sisu.
- Ekraanimeenüüd, telekavad, kanalite logod jms.
- Mõne rakenduse staatiline sisu.
- Ekraanile kuvatud kella-kujuised, mida kasutatakse näiteks uudiste ja pealkirjade puhul.

#### Varikujutise ohu vähendamiseks:

- Sony soovitab lülitada teleri tavapäraselt välja, vajutades kaugjuhituspuldi või teleril toitenuppu.
- Täitke ekraani kujutisega, valides mustade ribade välimiseks režiimi [Laiekraani režiim]. Valige [Laiekraani režiim] mitte režiim [Normaalne].
- Nuppu (Teabe/teksti kuvamine) vajutades lülitage välja ekraanikuva ja lülitage ühendatud seadmetest välja menüüd. Täpsemate juhiste saamiseks tutvuge ühendatud seadmete juhenditega.
- Vältige ekraani üksköök millises osas eredavärviliste (sh valgete) staatiliste kujutiste, kellade või logoide kuvamist.
- Valige ümbrisevatele tingimustele vastavat pildiseaded. Kodusel kasutamisel ja saatjaamade logosid jms sageli sisaldaava sisu vaatamisel on soovitatav kasutada standardpilti.

Teleril on järgmised võimalused varikujutise vähendamiseks/vältimiseks.

#### Paneeli värskendamine

Paneeli värskendamisega reguleeritakse paneeli ühelaadsust. Paneeli saab värskendada, ent seda tuleb teha ainult siis, kui varikujutis on väga märgatav.

#### Ettevaatust!

- Paneeli värskendamise funktsioon võib avaldada paneelile möju. Ärge värskendage paneeli sagestamini kui kord aastas, kuna see võib lühendada paneeli kasutusiga.
- Paneeli värskendamine võtab aega umbes üks tund.
- Paneeli värskendamise ajal võidakse ekraanile kuvada valge triip, mis ei tähenda teleri riket.
- Paneeli värskendamine töötab ainult juhul, kui ruumi temperatuur on vahemikus 10 °C – 40 °C.

#### Pikslinihe

Liigutab kujutist ekraanil automaatselt, et vältida varikujutise tekkest.


#### Muud võimalused

Seisvate kujutiste, kellade, eredate värvide, logide jms kuvamisel vähendatakse automaatselt ekraani heledust.

## Teleri kasutamine helisüsteemi osana


### Märkused

- Enne kaablite ühendamist ühendage lahti nii teleri kui ka AV-vastuvõtja toitejuhe.
- Üksikasjade osas vt S-CENTER OUT-terminaliga helisüsteemi kasutusjuhendit.

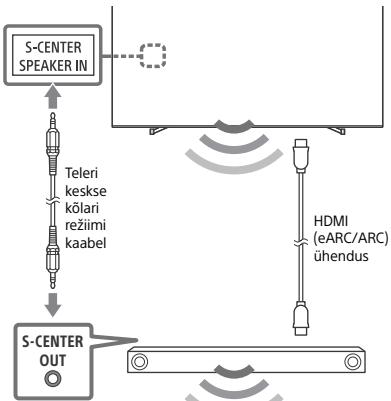

## Kaugjuhtimispult ja teler

Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude paigutus, saadavus ja funktsioonid võivad olenelvalt piirkonnast / riigid / teleri mudelist / teleri seadetest erineda.

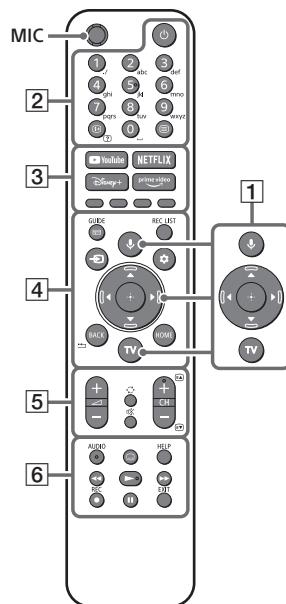

### [1] (Mikrofon) / (Google'i assistent):

Kasutage Google'i assistenti<sup>\*1\*2</sup> või häälotzingut<sup>\*2</sup>. Teleri kasutamise vihjeteks vajutage kaugjuhtimispuldil mikrofoninuppu ja öelge „häälvihjeid“.<sup>\*1</sup>

: Ekraanimenüüs navigeerimine ja valimine.

**TV:** Kuvage teleri kanalite loend või lülitage sisendile.

### [2] (Toide)

#### Numbrinupud

(Teabe/teksti kuvamine): Teabe kuvamiseks.

(Tekst): Tekstilise teabe kuvamiseks.

### [3] YouTube™ / NETFLIX / Disney+ / Prime Video / Värvinupud

**[4] GUIDE/**: Kuvage teleri või kaabel-/satelliitvastuvõtja<sup>\*3</sup> digitaalne programmijuht.

**REC LIST:** Kuvage USB-kõvaketta<sup>\*4</sup> või digitaalvideo salvestuseadme (DVR)<sup>\*3</sup> salvestusloend.

✉ (Sisendi valimine): Sisendallika kuvamine ja valimine jms.

⌚ (Kiirsätted): Kiirsätted kuvamine.

**BACK**/

**HOME**

**[5] +/- (Helitugevus)**

⌚ (Hüppamine)

☒ (Vaigistamine)\*<sup>5</sup>

**CH +/-//:** Valige kanal või järgmine () / eelmine () leht.

**[6] AUDIO:** Valige mitmekeelse allikaga või kaksikheliga saatet heli (oleneb saatte allikast).


CHAT (Subtiitritseaded)

**HELP:** Spikrimenüü kuvamiseks.

///////

**● REC:** Salvestage parajasti vaadatav programm USB-kõvakettale<sup>\*4</sup> või digitaalvideo salvestuseadmele (DVR-ile)\*<sup>3</sup>.

**EXIT**

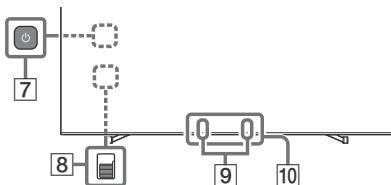

**[7] (Toide)**

**[8] BUILT-IN MIC SWITCH (Sisseehitatud mikrofoni lülitி)\*<sup>1</sup>:** Integreeritud mikrofoni sisse-/väljalülitamine.

**[9] Integreeritud mikrofon\***<sup>1+2+6</sup>.

Integreeritud mikrofoni aktiveerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi mikrofoninuppu ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

**[10] Kaugjuhtimise sensor / Valgusandur / LED**

\*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel/ keeltel.


\*2 Google'i assistent või häälotsing nõub internetühendust.

\*3 [Kaabel-/satelliitvastuvõtja seadistamine] on nõutav.

\*4 V.a Italias.

\*5 Hõlbustusotsetee on kasutatav, kui vajutada ja hoida nuppu (Vaigistamine).

\*6 Kui integreeritud mikrofon on aktiveeritud, kaasneb sellega suurem voolutarbimus, kuna mikrofon kuulab pidevalt.

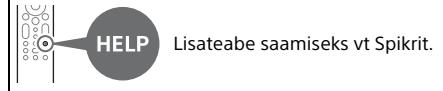

EE

## Teleri paigaldamine seinale

**Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (SU-WL850 või SU-WL450)\* (pole komplektis)**

**Klientidele:**

Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

**Sony edasimüüjate ja lepingupartneritele:**  
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.

**Seinale paigaldamise kinnituse paigaldusteave**

Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehelt failist „Paigaldusteave (Seinale paigaldamise kinnitus)“.

<https://www.sony.eu/support>

• Järgige teie mudelite sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.

• Sony ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.

• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspessoonal.


• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:

–Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL850

–Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL450

- Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele Seinale paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna. Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub Seinale paigaldamise kinnituse mudelist. Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.

10 mm – 14 mm

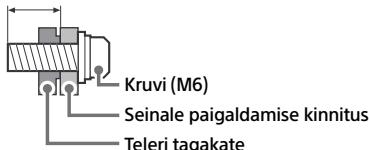

- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid väikelastele kättesaadatus kohas.

\* Ainult teatud piirkondades/riikides/telermudeliteil.

## Törkeotsing

Üldiseks törkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler ei reageeri või võrgühendus puudub, toimige järgmiselt.

- 1 Taaskäivitage teler, vajutades umbes viis sekundit kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Teler taaskäivitub. Kui sellest polnud kasu, lahutage teleri toitejuhe toitevõrgust, seejärel vajutage teleri toitenuppu ja vabastage see. Oodake kaks minutit ja ühendage toitejuhe. Teise võimalusena vajutage umbes 40 sekundit teleri toitenuppu, kuni teler lülitub välja.
- 2 Otsige abi menüüst Spikker, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **HELP**.
- 3 Ühendage teler internetti ja uuendage tarkvara. Sony soovitab kindlasti teleri tarkvara uuendada. Tarkvara uuendamine lisab uusi funktsioone ja parandab teleri jõudlust.
- 4 Uurige Sony klienditoe veebilehte (asjakohase teabe leiate selle juhendi lõpust).

**Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutada kaugjuhtimispuldi või teleri toitenuppu.** Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uesti.

### Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vahetage patareid.

### Lapseluku parool on ununenud.

- Sisestage PIN-koodiks 9999 ja sisestage uus PIN.

### Ekraan muutub teleri vaatamise ajal tumedamaks.

- Kui kogu kujutis või osa sellest jäääb liikumatuks, vähendatakse jätk-järgult ekraani heledust, et vältida varikujutise teket. Tegemist ei ole teleri rikkega.

### Tunnete muret varikujutise pärast.

Kui sama kujutist kuvatakse korduvalt või pika perioodi vältel, võib selle tulemusel tekki varikujutis. Varikujutise vähendamiseks soovitame lülitada teleri tavapärasel viisil välja, vajutades põhjupuldi või teleril toitenupule.

### Märkused


- Värskendage paneeli ainult siis, kui varikujutis on väga silmatorkav. Vältige paneeli värskendamist sagedadini kui kord aastas, kuna see võib lühendada paneeli kasutusiga.
- Kujutised, millel on kellad, logod ja eredad värvid (sh valge), võivad kergesti põhjustada varikujutisi. Vältige sellist tüüpi kujutiste kuvamist pikema aja vältel, kuna see võib põhjustada varikujutisi.

### Ekraanile ilmub valge joon.

- Teostatud on paneeli värskendamine. Paneeli värskendamise ajal võib ekraanile ilmuda valge joon. Tegemist ei ole teleri rikkega. Paneeli värskendamine algab pärast teleri väljalülitamist ja kestab umbes ühe tunni.

### Kuvatakse sõnum [Paneeli värskendamist ei lõpetatud...].

Kui paneeli värskendamise ajal i) lülitatakse teler sisse, ii) vahelduvvoolu toitekaabel tömmatakse pistikupesast välja või iii) ruumi temperatuur jäääb väljapoole vahemikku 10 °C – 40 °C, ei viida paneeli värskendamist lõpule. Vältige paneeli värskendamisel ülalmainitud kolme tingimust.

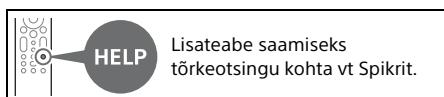

# Tehnilised andmed

## Süsteem

Paneeli tüüp: OLED (orgaaniline valgusdiood)  
paneel

TV vastuvõtustandardid: Oleneb riigist/valitud  
piirkonnast/teleri mudelist

Analoog: B/G, D/K, I

Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelliit: DVB-S/DVB-S2

Värvisüsteem: PAL/SECAM/NTSC3.58 (ainult  
video)/NTSC4.43 (ainult video)

Kanalite vastuvõtt: Oleneb riigist/valitud  
piirkonnast/teleri mudelist

Analoog: UHF/VHF/Kaabel

Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel

Satelliit: IF-sagedus 950-2150 MHz

## Heliväljund

XR-77A8xJ: 20 W + 20 W + 10 W

XR-65A8xJ / 55A8xJ: 10 W + 10 W + 10 W

## Juhtmevaba tehnoloogia

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versioon 4.2

## Sagedusriba(d)

Sagedusvahemik	Väljundvõimsus
Juhtmevaba LAN (Teler)	
2400-2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150-5250 MHz	< 23,0 dBm
5250-5350 MHz	< 20,0 dBm
5470-5725 MHz	< 20,0 dBm
5725-5850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (Teler)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm
Bluetooth® (Kaugjuhitimispult)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm

## Sisend-/väljundpesad

### Antenni/kaabel

75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks

### Satelliitantenn

F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon, ühe  
kaabliga edastamine EN50494.

 /  AV IN / S-CENTER SPEAKER IN

Video-/audiosisend (minipesa)

S-keskköläri sisend (minipesa)

HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-ühilduv)

### Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>1,2</sup>, 4096 × 2160p  
(24 Hz)\*<sup>1</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 ×  
2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100,  
120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p  
(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p,  
PC-vormingud\*<sup>3</sup>  
3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*<sup>2,4</sup>

### Heli:

eARC (Enhanced Audio Return Channel)  
režiimis

Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

V.a eARC režiimis

5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32/44,1/48/  
88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitti,  
Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/  
Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 3)\*<sup>5</sup>

### eARC režiimis

Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

### ARC režiimis

Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz  
16 bitti, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline  
lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Audio,  
DTS)

 (mini-stereopesa)

Kõrvaklapid

 1,  2,  3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

USB-seadme port ( 3 USB HDD seade)

REC-funktsioonile)

USB-port 1 ja 2 toetavad High Speed USB-d  
(USB 2.0)

USB-port 3 toetab Super Speed USB-d (USB 3.1  
Gen 1)



CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul)  
pesa

 LAN

10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu  
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.  
Andmeside kiirus ja kvaliteet pole tagatud.)

## Toide, tootefišš ja muud

### Toitenõuded

220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz

### Energiatõhususe klass<sup>7</sup>

XR-77A8xJ: A

XR-65A8xJ: A

XR-55A8xJ: B

### Eksraanu suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes)

XR-77A8xJ: 194,7 cm / 77 tolli

XR-65A8xJ: 163,9 cm / 65 tolli

XR-55A8xJ: 138,8 cm / 55 tolli

### Energiatarve<sup>7</sup>

Režiimis [Standardne]

XR-77A8xJ: 198 W

XR-65A8xJ: 154 W

XR-55A8xJ: 122 W

### Aastane energiatarve<sup>7\*9,10</sup>

XR-77A8xJ: 275 kWh aastas

XR-65A8xJ: 214 kWh aastas

XR-55A8xJ: 169 kWh aastas

### Ooterežiimi energiatarve<sup>7\*9,10</sup>

XR-77A8xJ: 0,50 W (29 W tarkvara/EPG  
värskendusrežiimis)

XR-65A8xJ: 0,50 W (26 W tarkvara/EPG  
värskendusrežiimis)

XR-55A8xJ: 0,50 W (27 W tarkvara/EPG  
värskendusrežiimis)

### Eksraani eraldusvõime (horisontaalne × vertikaalne) (pikslid)

3840 × 2160

### Väljundvõimsus

500 mA (USB 1/2 puhul), 900 mA (USB 3  
puhul)

## Mõõtmed (umbes) (l × k × s) (cm)

### Koos lauapealse alusega

Standardasend:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Kitsas asend:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Soundbar-kõlari asend:

XR-77A8xJ: 172,2 × 107,1 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 90,8 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 78,4 × 33,0

### Ilma lauapealse aluseta

XR-77A8xJ: 172,2 × 99,9 × 5,4

XR-65A8xJ: 144,8 × 83,6 × 5,3

XR-55A8xJ: 122,7 × 71,2 × 5,3

## Aluse laius (umbes) (cm)

Standardasend: 103,4

Kitsas asend: 69,2

Soundbar-kõlari asend: 103,6

## Kaal (umbes) (kg)

### Koos lauapealse alusega

XR-77A8xJ: 30,1

XR-65A8xJ: 23,5

XR-55A8xJ: 19

### Ilma lauapealse aluseta

XR-77A8xJ: 28,9

XR-65A8xJ: 22,3

XR-55A8xJ: 17,8

## Muud

### Valikulised lisatarvikud

Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL850 /  
SU-WL450

Töökeskkonna temperatuur: 0 °C – 40 °C

Töökeskkonna niiskus: 10 % - 80 % suhteline  
õhuniiskus (mittekondenseeruv)

\*1 Kui sisend on 4096 × 2160p ja seade [Laiekraani  
režiim] väärtsuseks on määratud [Normaalne],  
kuvatakse eraldusvõime 3840 × 2160p. 4096 × 2160p  
kuvamiseks määraake seade [Laiekraani režiim]  
väärtsuseks [Täis 1] või [Täis 2].

\*2 Vt ekrainimenüül, kuidas seadistada  
[HDMI-signalivorming].

\*3 Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

\*4 Ainult HDMI IN 3 & 4. Kasutage ühendamiseks Ultra  
High Speed HDMI Cable kaablit.

\*5 Teleri audiosignaali audiosüsteemi suunamiseks  
ühendage audiosüsteem liidesesse HDMI IN 3.

\*6 Funktsioon pole Italias kasutatav.

\*7 See teave on mõeldud ELi ja teiste riikide jaoks, kelle  
vastavad seadused põhinevad ELi energiamärgise  
eeskirjal.

\*8 Energiatarve (kWh) aastas, arvestades 365 päeva 4  
tundi päevaks töötava teleri energiatarvet. Tegelik  
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit  
kasutatakse.

\*9 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui  
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.

\*10 Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on  
ühendatud võrku.

## Märkused

• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigidest/  
piirkonnast/telerimodelist/laovarust.

• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma  
etteateatamata muutuda.

• Google'i assistendi kasutamisel võivad olla vajalikud  
teenuste ja rakenduste tellimused ning kehtida võiad  
täiendavad tingimused ja/või tasud.

• Tootefišš selles juhendis vastab KOMISJONI  
DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL) 1062/2010. Vaadake  
komisjoni veebisaidilt teavet (EL) 2019/2013 kohta.

## Märkused digitaaltelevisiooni funktsiooni kohta

- Digi-TV (DVB maapealne, satelliit ja kaabel), interaktiivsed teenused ja võrgufunktsioonid ei pruugi olla kätesaadavad köikides riikides või piirkondades. Mõnede pakkujate puhul või mõnedes võrgutingimustes ei pruugi mõned funktsioonid olla aktiveeritud või need ei pruugi korralikult toimida. Mõned TV teenusepakkujad võivad küsida oma teenuste eest tasu.
- See TV toetab digitaalringhäältingut kasutades MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC ja H.265/HEVC kodekeid, kuid me ei saa tagada ühilduvust köikide operaatori-/teenusesignaalidega, mis võivad aja jooksul muutuda.

## Teave kaubamärkide kohta

- Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 1992–2020 Dolby Laboratories. Kõik õigused tagatud.
- Gracenote, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo „Powered by Gracenote“ on ettevõtte Gracenote, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- Google TV ja sellega seotud logod on Google LLC kaubamärgid.
- DTS-i patente vt veebisaidilt <http://patents.dts.com>. Valmistatud ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel. DTS, Digital Surround ja DTS logo on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2020 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED TAGATUD.
- Netflix on ettevõtte Netflix, Inc. registreeritud kaubamärk.
- DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT kaubamärk. See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. Selle teleri abil ei saa juhtida mootoriga antenne.
- TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

## Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)


XR-77A84J (421402), XR-77A83J (421401),  
XR-77A80J (421399), XR-65A84J (421398),  
XR-65A83J (421397), XR-65A80J (421394),  
XR-55A84J (416286), XR-55A83J (416282),  
XR-55A80J (416238).

# Par rokasgrāmatām

Šis televizors tiek piegādāts ar šādām rokasgrāmatām. Lūdzam saglabāt rokasgrāmatas turpmākām uzzīņām.

## Uzsākšanas ceļvedis

- Televizora uzstādīšana un iestatīšana.

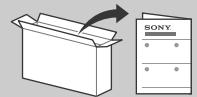

## Atsauges ceļvedis (šī rokasgrāmata) / Drošības dokumentācija

- Drošības informācija, tālvadības pults, traucējummeklēšana, sienas stiprinājuma uzstādīšana, specifikācija utt.



## Palīdzības ceļvedis (ekrāna rokasgrāmata)

- Iestatījumi, funkcijas, interneta savienojums, traucējummeklēšana utt.
- Lai to atvērtu, tālvadības pultū nospiediet pogu **HELP** un atlasiet Palīdzības ceļvedi.



- Palīdzības ceļvedi varat skatīt savā viedtālruni.



[https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/)

Iestatījumu izvēlnes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

**SVARĪGI!** - Iekams lietot jūsu iegādāto Sony izstrādājumu, izlasiet gala lietotāja programmatūras licesnes līgumu. Lietojot izstrādājumu, pieņemiet gala lietotāja programmatūras licesna nosacījumus. Starp jums un Sony spēkā esošās programmatūras licesna tiekstiem ir pieejams tiešsaistē Sony tīmekļa vietnē (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) vai jūsu izstrādājuma ekrānā. Tālvadības pultū nospiediet (Atrīe iestatījumi) un atlasiet [Iestatījumi] → [Sistēma] → [Par] → [Juridiskā informācija] → [Paziņojumi un licences].

## Piezīme

- Pirms televizora darbināšanas izlasiet nodalju "Drošības informācija".
- Lai saprētu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.
- Uzsākšanas ceļvedi un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ilustrācijas ir tikai informatīvas un var atšķirties no reāla izstrādājuma izskata.
- "x" / "xx" modeļa nosaukumā apzīmē ciparus, kas norāda dizainu, krāsu vai tājā izmantojo televizora sistēmu.

## Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis) un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizorā vai iepakojuma aizmugurē.

## BŪTISKS PAZĪNOJUMS

### Paziņojums par radioiekārtām

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārtā XR-77A84J, XR-77A83J, XR-77A80J, XR-65A84J, XR-65A83J, XR-65A80J, XR-55A84J, XR-55A83J, XR-55A80J atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://compliance.sony.eu>

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasību par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovā :

S150 - S350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.


## Drošības informācija

### Uzstādīšana/iestatīšana

Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojojumiem.


### Uzstādīšana

- Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves rozetes.
- Novietojiet televizoru uz stabīlas, horizontālās virsmas, lai nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu vai išpašuma bojājumus.
- Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilk, pabidit vai apgāzt.
- Uzstādiet televizori tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz āru no televizora statīva (neielīpst komplektā). Ja galda statīvs izvirzās uz āru no televizora statīva, televizors var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora bojājumus.

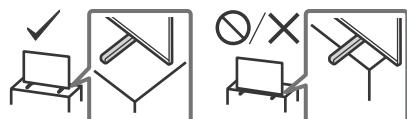


### Transportēšana

- Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
- Lielā televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai vairāk cilvēki.
- Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā. Sargiet paneli un ekrāna rāmi no spiediena.

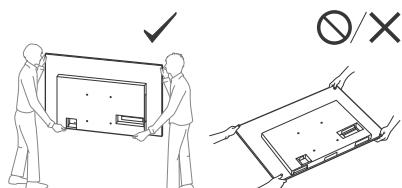


- Uzstādot vai piestiprinot televizoru, neroguldiet to.

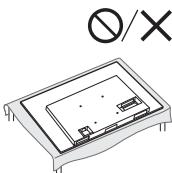

- Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai pārmērīgām vibrācijām.
- Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz citu dzīvesvielu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus.

### Lai novērstu apgāšanos

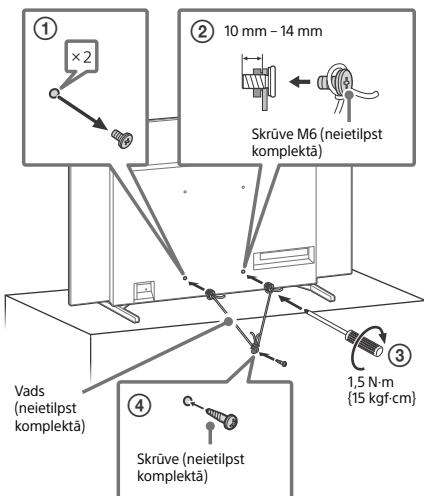

## Televizora ekrāna aizsardzība (OLED televizors)

### Piesardzības pasākumi, lai novērstu ekrāna bojājumus

#### Attēla izturējums

OLED televizoru ekrānos izmantoto materiālu iņķibū dēļ var rasties attēla izturējums. Attēla izturējums var rasties, ja viens attēls ilgstotī vai atkārtoti tiek rādīts vienā vietā ekrānā. Tā nav televizora darbības klūda. Izvairieties no attēliem, kas var izraisīt attēla izturējumu.

#### Tālāk minēti attēli, kas var izraisīt attēlu izturējumu:

- Attēls ar mēlnām svītrām ekrānā augšā, apakšā un/vai labajā un kreisajā malā (piemēram, ja ekrāna iestatījums ir Letterbox ar 4:3 attiecību standarta izšķirtspējā)
- Nekustīgi attēli, piemēram, fotoattēli.
- Datorspēles, kam noteiktas daļas attēlā ir nekustīgas.
- Ekrāna izvēlnes, programmu apraksti, kanālu logotipi u.c.
- Nemainīgs saturs lietotnēs.
- Teksta joslas, piemēram, tās, kas tiek izmantotas ziņas un vēsrakstos.

#### Pasākumi attēla izturējuma riska mazināšanai:

- Sony iesaka izslēgt televizoriu, nospiežot tālvadības pulsts vai televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Izmantojiet režīmu [Platekrāna režīms], lai aizpildītu visu ekrānu un novērstu melno joslu rādišanu. Režīma [Platekrāna režīms] vietā izvēlieties [Parasts].
- Izslēdziet ekrāna vienums (OSD), nospiežot pogu ①/② (Informācijas/Teksta parādīšana), un izslēdziet pievienotā aprīkojuma izvēlnes. Plašāku informāciju skatiet pievienotā ierīču lietošanas rokasgrāmatās.
- Centtiesties nerādīt nekustīgus attēlus ar spilgtām krāsām (arī balvu), piemēram, pulksteņus vai logotipus.
- Attēlu iestatījumus pielāgojiet apkārtējai videi. Standarta attēla iestatījumā ieteicams izmantot mājās un skatoties saturu, kurā redzama programmu logotipi utt.

Televizors aprīkots ar tālāk norādītajām funkcijām, kas palīdzēs mazināt/novērst attēla izturējumu.

#### Panela atsvaidzināšana

Panela atsvaidzināšana regulē panela viendabīgumu. Var veikt panela atsvaidzināšanu, un šī funkcija jāizmanto tikai gadījumos, kad attēla izturējums ir ļoti pamānāms.

Uzmanību!

- Panela atsvaidzināšanas process var ietekmēt paneli. Neievietiet panela atsvaidzināšanu biežāk kā reizi gadā, jo tas var ietekmēt panela darbmūžu.
- Panela atsvaidzināšana ilgst aptuveni stundu.
- Panela atsvaidzināšanas laikā televizora ekrānā var parādīties balta līnija; tas nav uzskatāms par darbības klūdu.
- Panela atsvaidzināšana iespējama tikai tad, ja istabas temperatūra ir no 10 °C līdz 40 °C.

#### Pikseļu pārbīde

Automātiski pārvieto attēlu ekrānā, lai novērstu attēla izturējumu.


#### Citas funkcijas

Rādot nekustīgus attēlus, pulksteņus, spilgtas krāsas, logotipus u.c., ekrāna spilgtums automātiski mazinās.

## Televizora izmantošana kā audio sistēmas daļa


### Piezīme

- Pirms pievienojat kabelus, atvienojet televizora un AV uztvērēja strāvas vadus.
- Plašāku informāciju skatiet audio sistēmas ar S-CENTER OUT termināli lietošanas rokasgrāmatā.

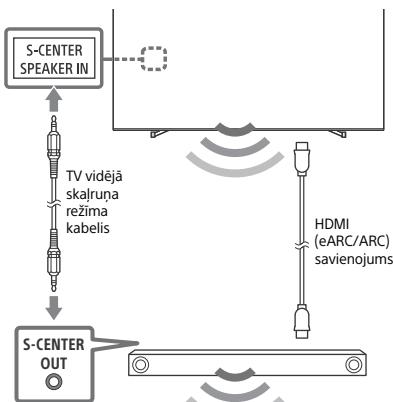

## Tālvadības pults un televizors

Tālvadības pults forma, tās pogu novietojums, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa/televizora iestatījumiem.

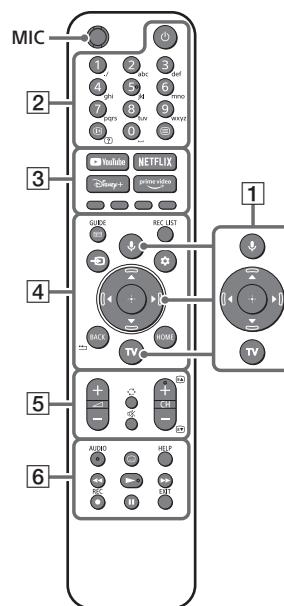

**[1] ♫ (Mikrofons) / • (Google asistents):**  
Izmantojiet Google asistentu<sup>\*1,2</sup> vai balss meklēšanas funkciju<sup>\*2</sup>. Lai saņemtu ieteikumus par televizora vadišanu, nos piediet tālvadības pulta mikrofona pogu un pasakiet frāzi "balss ieteikumi".<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+/-:** Navigācija izvēlnē un vienumu atlase ekrānā.

**TV:** Parādiet TV kanālu sarakstu vai pārslēdzieties uz ievadi.

**[2] ⏪ (Ieslēgšana/izslēgšana)  
Cipartaustiņi**

**ⓘ/ ⓘ (Informācijas/Teksta parādīšana):**  
Attēlojiet informāciju.

**ⓘ (Teksts):** Attēlojiet teksta informāciju.

**[3] YouTube™ / NETFLIX / Disney+ / Prime Video / Krāsu taustiņi**

**[4] GUIDE/**: Parādīt TV vai kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja<sup>\*3</sup> digitālo programmu ceļvedi.

**REC LIST:** Parādīt USB HDD<sup>\*4</sup>/DVR<sup>\*3</sup> ierakstu sarakstu.

**→ (ievades atlase):** Attēlojiet un atlasiet ievades avotu utt.

**⚙ (Ātrie iestatījumi):** Attēlojiet ātros iestatījumus.

**BACK/\*←**

**HOME**

**[5] ↗/+/- (Skaļums)**

**↶ (Pārlēkt)**

**⊗ (Izslēgt skaņu)\*5**

**CH +/-(⊖/⊖):** Atlasiet kanālu vai nākamo (⊖) / iepriekšējo (⊖) lapu.

**[6] AUDIO:** Atlasiet daudzvalodu avota skaņu vai duālo skaņu (atkarībā no programmas avota).


**… (Subtitru iestatīšana)**

**HELP:** Attēlojiet palīdzības izvēlni.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**● REC:** Ierakstiet pašreiz skatīto programmu, izmantojot USB HDD<sup>\*4</sup>/DVR<sup>\*3</sup>.

**EXIT**

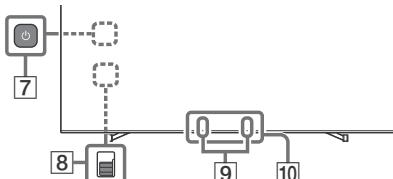

**[7] ⏻ (Ieslēgšana/izslēgšana)**

**[8] BUILT-IN MIC SWITCH (lebūvēts MIC slēdzis)\*1:** Iebūvētā mikrofona ieslēgšana/izslēgšana.

**[9] lebūvēts mikrofons\*1\*2\*6:** Lai iespējotu iebūvēto mikrofonu, nos piedīt tālvadības pults mikrofona pogu un izpildīt ekrānā redzamās instrukcijas.

**[10] Tālvadības pults sensors / gaismas sensors / LED**

\*1 Tikai dažos reģionos/valstīs/televizoru modeļiem/valodām.

\*2 Lai izmantotu Google asistentu vai balss meklēšanas funkciju, ir nepieciešams interneta savienojums.

\*3 Nepieciešams [Kabeļtelevīzijas/satelīta uztvērēja iestatīšana] iestatījums.

\*4 Nav pieejams Itālijā.

\*5 Pieejamības saīsnīe ir pieejama, turot nospiestu pogu ⊗ (Izslēgt skanu).

\*6 Elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja iebūvētais mikrofons ir iespējots, jo mikrofons vienmēr klausās.



Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Palīdzības ceļvedi.

LV

## Televizora uzstādīšana pie sienas

Izvēles Kronsteina montāžai pie sienas lietošana (SU-WL850 vai SU-WL450)\* (neiетилст komplektā)

### Klientiem:

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāju vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādīt to saviem spēkiem.

### Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem:

Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

### Informācija par Kronsteina montāžai pie sienas uzstādīšanu


Norādījumus Kronsteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronsteins montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā.

<https://www.sony.eu/support>

- Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronsteini montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi.
- Sony neuzņemtas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.
- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.

- Drošības apsvērumu dēļ ir joti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
  - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL850
  - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
- Piestiprinot Kronšteinu montāžai pie sienas televizoram, pārliecieties, vai izmantojat Kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves jāzvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no Kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas virsmas.

Skrūvu diametrs un garums ir atšķirīgs attkarībā no Kronšteina montāžai pie sienas modeļa. Citu skrūvu izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.

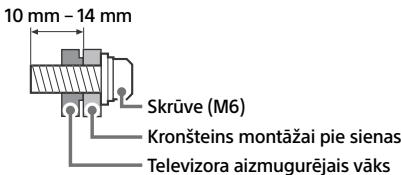

- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēsieties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bēriem nepieejamā vietā.
- \* Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem.

## Traucējummeklēšana

Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas, sastindzis attēls, televizors nereagē vai nav interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Restartējet televizoru, nospiežot tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz apmēram piecām sekundēm. Televizors tiks restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli, atvienojiet strāvas padeves vadu un tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaidiet to. Pagaidiet divas minūtes un pievienojiet strāvas vadu.
- Vai aptuveni 40 sekundes turiet nospiestu televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz televizors izslēdzas.

- 2 Plašāku informāciju skatiet Palīdzības izvēlnē, nospiežot pogu **HELP** uz tālvadības pulta.

- 3 Izveidojiet televizora savienojumu ar internetu un veiciet programmatūras atjaunināšanu. Sony iesaka regulāri atjaunināt televizora programmatūru. Programmatūras atjauninājumi nodrošina jaunas funkcijas un veikspējas uzlabojumus.

- 4 Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni (informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas beigās).

**Kad pieslēgsiet televizoriu, tas var neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedis ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pulta vai televizora.**

Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

### Tālvadības pulta nedarbojas.

- Nomainiet baterijas.

### Ir aizmirsta vecāku kontroles parole.

- Ievadiet PIN kodu 9999; pēc tam ievadiet jauno PIN.

### Televizora skatišanās laikā ekrāns klūst tumšāks.

- Ja viss attēls vai tā daļa ir nekustīgi, ekrāna spilgtums pakāpeniski tiek mazināts, lai novērstu attēla izturējumu. Tā nav televizora darbības klūda.

### Kā rodas attēla izturējums?

Ja viens un tas pats attēls tiek rādīts atkārtoti vai ilgstoši, var rasties attēla izturējums. Lai mazinātu pēcattēla efektu, ieteicams izslēgt televizoru kā parasti — nospiežot tālvadības pulta vai televizora ieslēgšanas pogu.

### Piezīme


- Veiciet paneļa atsvaidzināšanu tikai tad, ja pēcattēls ir īpaši pamānāms. Centieties neveikt paneļa atsvaidzināšanu biežāk kā reizi gadā, jo tas var ieteiktēt paneļa darbmūžu.
- Attēli ar pulksteņiem, logotipiem un spilgtām krāsām (ieskaitot balto) var biežāk izraisīt attēla izturējumu. Centieties ilgstoši nerādīt šādus attēlus, jo tas var izraisīt attēla izturējumu.

### Ekrānā redzama balta līnija.

- Ir veikta paneļa atsvaidzināšana. Paneļa atsvaidzināšanas laikā televizora ekrānā var parādīties balta līnija. Tā nav televizora darbības klūda. Paneļa atsvaidzināšana sākas, kolīdz izslēdzat televizoru, un tā ilgst aptuveni stundu.

## Parādās ziņojums [Panelja atsvaidzināšana netika pabeigta...].

Ja panelja atsvaidzināšanas laikā i) tiek ieslēgts televizors, ii) atvienots mainstrāvas vads vai iii) telpas temperatūra pēkšni vairs nav robežās no 10 °C līdz 40 °C, panelja atsvaidzināšana nav pabeigta. Panelja atsvaidzināšanas laikā, lūdzu, centieties izvairīties no trim iepriekš minētajiem apstākļiem.

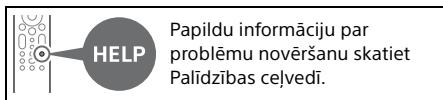

## Specifikācijas

### Sistēma

Panelja sistēma: OLED (organisko gaismu izstarojošo diožu) panelis

Televizorū sistēma: Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: B/G, D/K, I

Digitālais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelīts: DVB-S/DVB-S2

Krāsas sistēma: PAL/SECAM/NTSC3.58 (tikai video)/NTSC4.43 (tikai video)

Kanālu pārkājums: Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: UHF/VHF/kabelis

Digitālais: UHF/VHF/kabelis

Satelīts: starpfrekvence 950-2150 MHz

Skānas izvade

XR-77A8xJ: 20 W + 20 W + 10 W

XR-65A8xJ / 55A8xJ: 10 W + 10 W + 10 W

Bezvadu tehnoloģija

Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versija 4.2

Frekvenču diapazons(-i)

Frekvenču diapazons	Izejas jauda
Bezvadu LAN (Televizors)	
2400-2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150-5250 MHz	< 23,0 dBm
5250-5350 MHz	< 20,0 dBm
5470-5725 MHz	< 20,0 dBm
5725-5850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (Televizors)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm
Bluetooth® (Tālvadības pults)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 oms ārējais VHF/UHF terminālis

Satelītantanta

Sieviešķais F veida savienotājs, 75 oms.

DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 kHz signāls, Viena kabeļsadalne EN50494.

→ / ← AV IN / S-CENTER SPEAKER IN

Video/audio ieeja (mini ligzda)

S-centre skaļruņa ieeja (mini ligzda)

HDMI IN 1/2/3/4 (Savietojams ar HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>1,2</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>1</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, datora formāti\*<sup>3</sup>

3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*<sup>2,4</sup>

Audio:

eARC (Enhanced Audio Return Channel)

režīmā

Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.

Izņemot eARC režīmu

5,1 kanāla lineārais "PCM": 32/44,1/48/

88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 biti,

"Dolby Audio", "Dolby Atmos", "DTS"

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 3)\*<sup>5</sup>

eARC režīmā

Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.

ARC režīmā

Divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "Dolby Atmos", "DTS"

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "DTS")

↔ (stereo mini ligzda)

Austiņas

↔ 1, ↔ 2, ↔ 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

USB ierīces pieslēgvieta (↔ 3 USB HDD ierīce REC funkcijai)

1. un 2. USB pieslēgvieta atbalsta ātras darbības ("High Speed") USB (USB 2.0)

3. USB pieslēgvieta atbalsta īpaši ātras darbības ("Super Speed") USB (USB 3.1 Gen 1)



Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda

## 古古 LAN

10BASE-T/100BASE-TX savienotājs

(Savienojuma ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības vides. Sakaru ātrums un sakaru kvalitāte netiek garantēta.)

## Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un citi

Energoapadeves prasības

220 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz

Energoefektivitātes klase<sup>7</sup>

XR-77A8xJ: A

XR-65A8xJ: A

XR-55A8xJ: B

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.)

XR-77A8xJ: 194,7 cm / 77 collas

XR-65A8xJ: 163,9 cm / 65 collas

XR-55A8xJ: 138,8 cm / 55 collas

Elektroenerģijas patēriņš<sup>7</sup>

[Standarta] režīmā

XR-77A8xJ: 198 W

XR-65A8xJ: 154 W

XR-55A8xJ: 122 W

Elektroenerģijas patēriņš gadā<sup>7\*8</sup>

XR-77A8xJ: 275 kWh gadā

XR-65A8xJ: 214 kWh gadā

XR-55A8xJ: 169 kWh gadā

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē<sup>7\*9\*10</sup>

XR-77A8xJ: 0,50 W (29 W programmatūras/  
EPG atjaunināšanas režīmā)

XR-65A8xJ: 0,50 W (26 W programmatūras/  
EPG atjaunināšanas režīmā)

XR-55A8xJ: 0,50 W (27 W programmatūras/  
EPG atjaunināšanas režīmā)

Displeja izšķirtspēja (horizontāli × vertikāli)  
(pikseļi)

3840 × 2160

Izejas nomināls

500 mA (paredzēts USB 1/2), 900 mA

(paredzēts USB 3)

## Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.) (cm)

ar galda statīvu

Standarta stāvoklis:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Šaurs stāvoklis:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Skaņas paneļa novietojums:

XR-77A8xJ: 172,2 × 107,1 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 90,8 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 78,4 × 33,0

bez galda statīva

XR-77A8xJ: 172,2 × 99,9 × 5,4

XR-65A8xJ: 144,8 × 83,6 × 5,3

XR-55A8xJ: 122,7 × 71,2 × 5,3

## Statīva platums (apm.) (cm)

Standarta stāvoklis: 103,4

Šaurs stāvoklis: 69,2

Skaņas paneļa novietojums: 103,6

## Svars (apm.) (kg)

ar galda statīvu

XR-77A8xJ: 30,1

XR-65A8xJ: 23,5

XR-55A8xJ: 19

bez galda statīva

XR-77A8xJ: 28,9

XR-65A8xJ: 22,3

XR-55A8xJ: 17,8

## Citi

Papildpiederumi

Kronsteins montāžai pie sienas: SU-WL850 /

SU-WL450

Ekspluatācijas temperatūra: 0 °C – 40 °C

Ekspluatācijas mitrums: 10 % – 80 % rel. mitr.  
(bez kondensāta)

\*1 Ja tiek ievadīts attēls 4096 × 2160p izšķirtspējā un iestatījumā [Platekrāna režīms] ir norādīta vērtība [Parasts], attēls tiks parādīts 3840 × 2160p izšķirtspējā. Lai parādītu attēlu 4096 × 2160p izšķirtspējā, iestatījumam [Platekrāna režīms] norādīt vērtību [Pilnekrāna 1] vai [Pilnekrāna 2].

\*2 Lai iestātītu [HDMI signāla formāts], skatiet ekrāna izvēlni.

\*3 Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības celvedi.

\*4 Tikai HDMI IN 3 & 4. Savienojuma izveidošanai izmantojiet kabeli Ultra High Speed HDMI Cable.

\*5 Pievienojet skaņas sistēmu HDMI IN 3, lai maršrutizētu televizora skapanu uz skaņas sistēmu.

\*6 Funkcija nav pieejama Itālijā.

\*7 Šī informācija ir paredzēta ES un citām valstīm, kuru attiecīgie noteikumi ir balstīti uz ES enerģijas markējuma regulu.

\*8 Elektroenerģijas patēriņš (kWh) gadā aprēķināts, pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora izmantošanas veida.

\*9 Norādītā gaidstāvē jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigtīti nepieciešamie iekšējie procesi.

\*10 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

## Piezīme

- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lietojot Google asistētu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un/vai izmaksas.
- Izstrādājuma speciālā zīme sajā rokasgrāmatā attiecas uz KOMISIJAS DELEĢĒTO REGULU (ES) 1062/2010. Lai iegūtu informāciju par (ES) 2019/2013, skatiet tās tīmekļa vietni.

## Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju

- Digitālā televīzija (DVB virszemes, satelīta un kabeļa), interaktīvie pakalpojumi un tīkla funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs vai teritorijās. Dažas funkcijas var nebūt iespējotas vai nedarboties pareizi ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem un tīkla vidēm. Daži televīzijas pakalpojumu nodrošinātāji var prasīt samaksu par saviem pakalpojumiem.
- Šī televīzija atbalsta digitālo apraidi, izmantojot MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC un H.265/HEVC kodekus, tomēr nevar garantēt saderību ar visiem operatoru/pakalpojumu signāliem, kas laika gaitā var mainīties, nevar tikt garantēta.

## Informācija par preču zīmēm

- Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio un dubultais D ir Dolby Laboratories Licensing Corporation tirdzniecības zīmes. Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Konfidenciāli nepublicēti darbi. Autortiesības © 1992-2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības reģistrētas.
- Gracenote, Gracenote logotips un logotips "Powered by Gracenote" ir Gracenote, Inc. reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Google TV un saistītās zīmes un logotipi ir Google LLC. preču zīmes.
- Informāciju par "DTS" patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Tieks ražots saskaņā ar "DTS, Inc." licenci. "DTS", "Digital Surround" un "DTS" logotips ir korporācijas "DTS, Inc." reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS REĢISTRĒTAS.
- Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme.

- DiSEqC™ ir EUTELSAT preču zīme. Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis televizors nav paredzēts motorizētu antenu vadībai.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

## Produkta reģistrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)


XR-77A84J (421402), XR-77A83J (421401),  
XR-77A80J (421399), XR-65A84J (421398),  
XR-65A83J (421397), XR-65A80J (421394),  
XR-55A84J (416286), XR-55A83J (416282),  
XR-55A80J (416238).

# Apie vadovus

Šis televizorius pateiktas kartu su šiais vadovais. Prašome išsaugoti vadovus ateičiai.

## Nustatymo vadovas

- Televizoriaus įrengimas ir nustatymas.

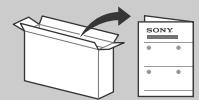

## Trumpasis vadovas (šis vadovas) / Saugos dokumentai

- Saugos informacija, nuotolinio valdymo pultas, trikčių šalinimas, montavimas prie sienos, techniniai duomenys ir kt.



## Žinynas (skaitmeninis vadovas)

- Nustatymai, funkcijos, interneto ryšys, trikčių šalinimas ir kt.
- Norėdami jį atidaryti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **HELP** ir pasirinkite Žinyną.



- Galite kreiptis į savo išmaniojo telefono Žinyną.



[https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/)

Nustatymų meniu gali būti pakeisti be išankstino įspėjimo.

**SVARBU - prieš naudodamiesi „Sony“ gaminiu, perskaitykite galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sutartį.**  
Naudodamiesi savo produkto, jūs sutinkate su galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sutartimi. Programinės įrangos licencijos sutartį tarp jūsų ir „Sony“ galima rasti „Sony“ interneto svetainėje (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) arba jūsų gaminio ekrane. Paspauskite (Greitieji nustatymai) ant nuotolinio valdymo pulto ir pasirinkite [Nustatymai] → [Sistema] → [Apie] → [Teisinė informacija] → [Pranešimai ir licencijos].

## Pastaba

- Prieš naudodamiesi televizoriu perskaitykite „Saugos informacija“.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrių „saugos dokumentai“.
- Nustatymo vadove ir šiame vadove pateiktai vaizdai bei iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Modelio pavadinimine „x“/„xx“ atitinkka skaitmeninį žymėjimą, susijusį su dinaminiu, spalva arba televizijos sistema.

## Identifikacinės etiketės vieta

Etketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (metai/mėnuo) ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuočių.

## SVARBUS PRANEŠIMAS

### Pranešimas apie radijo ryšio įrangą

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai XR-77A84J, XR-77A83J, XR-77A80J, XR-65A84J, XR-65A83J, XR-65A80J, XR-55A84J, XR-55A83J, XR-55A80J atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://compliance.sony.eu>

Šiemis radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo taikomi šie techniniai priežiūros aprūpojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai :

5150 – 5350 MHz dažnių juostą leidžiama naudoti tik patalpose.


## Saugos informacija

### Montavimas/saranka

Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet kokių gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojus.


### Montavimas

- Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
- Padėkite televizorių ant stabilius, lygus paviršiaus, kad jis nenukristų ir nesužalotų arba krisdamas neapgaudintų kitos turto.
- TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netyciai patrauktas, pastumtas ar nuverstas.
- TV montuokite taip, kad ant stalos pastatomas TV stovas neišsišikštų iš už TV stovo (parduodamo atskirai). Jei ant stalos pastatomas stovas išsišik iš už TV stovo, TV komplektas gali pavirsti, nukristi ir sugesti arba sužaloti.

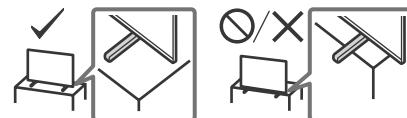


### Gabenimas

- Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
- Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba daugiau žmonių.
- Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta apačioje. Nespauskite skydelio ir rémo aplink ekraną.

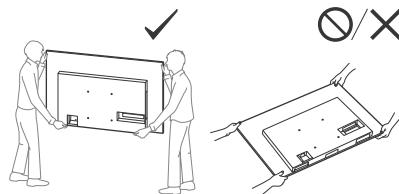


- Atlikdami darbus ar montuodami televizorių jokiu būdu nepaguldykite jo.

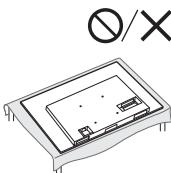

- Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės vibracijos.
- Televizorių, gabenamą taismui arba kraustantis, supakuokite į originalią dėžę ir pakavimo medžiaga.

#### Kad televizorius neapvirstų

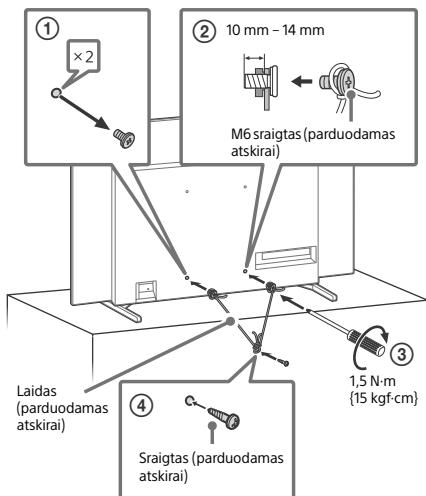

## Televizoriaus ekrano apsauga (OLED TELEVISORIUS)

### Atsargumo priemonės norint apsaugoti ekraną nuo žalos

#### Vaizdo išlaikymas

Dėl naudojamų medžiagų savybių OLED televizoriai yra linkę į vaizdo išlaikymą (dėmes). Vaizdas gali būti išlaikomas, kai vaizdai pakartotinai arba ilgesni laiką rodomi toje pačioje ekrano vietoje. Tai nėra televizoriaus gedimas. Stenkiteis nerodytis vaizdu, dėl kurių gali atsiasti vaizdo išlaikymas.

#### Šie vaizdai gali sukelti vaizdo išlaikymą:

- turinius su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje ir (arba) kairėje bei dešinėje pusėse (pavyzdžiu, „Letterbox“, 4:3 ekrano arba standartinis formatas);
- statinių vaizdų, pavyzdžiu, nuotraukos;
- vaizdo zaidimai, kuriuose gali būti statinio turinio kai kuriose ekrano dalyse;
- ekraniiniai meniu, programų gidai, kanalų logotipai ir kt.;
- statinis taikomųjų programų turinys;
- ekraniiniai laikrodžiai, pavyzdžiu, naudojami naujienoms ir antrastrėmis.

#### Norėdami sumažinti vaizdo išlaikymo riziką:

- Sony rekomenduoja, kad jūs išjungtumėte televizorių įprastu būdu, paspaudžiant iungimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje.
- Užpildykite ekraną pakeidami nuostata [Plačiaekranis režimas], kad neliktu juodu juostų. Pasirinkite kitą nuostatas [Plačiaekranis režimas] parinktį nei [Normalus].
- Išjunkite OSD (pranešimus, angl. On Screen Display) paspaudami mygtuką / (Informacija / Teksto rodymas) ir išjunkite prijungtų įrangos meniu. Daugiau informacijos žr. prijungtose įrangos naudojimo instrukcijoje.
- Stenkiteis nerodytis statinių vaizdų su ryškiomis spalvomis (išskaitant balą), laikrodžiai arba logotipais kuriuoje nors ekrano dalyje.
- Pasirinkite vaizdo nuostatas pagal aplinkos sąlygas. Standartinio vaizdo nuostata rekomenduojama naudoti namų salygomis ir peržiūrint turinį, kuriame dažnai pasitaiko statinių logotipų ir kt.

Televizoriuje yra šios funkcijos, padedančios sumažinti vaizdo išlaikymą arba jo išvengti.

#### Skydelio atnaujinimas

„Skydelio atnaujinimas“ pakoreguos skydelio vientisumą. Galima atliti funkcija „Skydelio atnaujinimas“, bet tai derėtų atlitti, tik kai vaizdo išlaikymas yra labai pastebimas.

#### Įspėjimas:

- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ gali pažeisti skydelį. Neatlikite funkcijos „Skydelio atnaujinimas“ dažniau nei kartą per metus, nes galėturi trumpėti skydelio naudojimo laikas.
- „Skydelio atnaujinimas“ vyksta maždaus vieną valandą.
- Kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, ekrane gali būti matoma balta linija, tai nėra televizoriaus gedimas.
- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ veikia tik tuomet, kai kambario temperatūra yra nuo 10 °C iki 40 °C.

#### Pastūmimas pikselių atžvilgiu

Automatiškai pastumia vaizdą ekrane, kad būtų išvengta vaizdo išlaikymo.


#### Kita funkcija

Ekrano ryškumas automatiškai sumažinamas, kai rodomas nuotraukos, laikrodžiai, ryškios spalvos, logotipai ar kt.

## Televizoriaus kaip gario sistemos naudojimas


Pastaba

- Prieš prijungdami laidus, atjunkite televizoriaus ir AV įmūtuvu maitinimo laidą.
- Išsamiai informaciją žr. gario sistemos su S-CENTER OUT jungtimi naudojimo instrukcijoje.

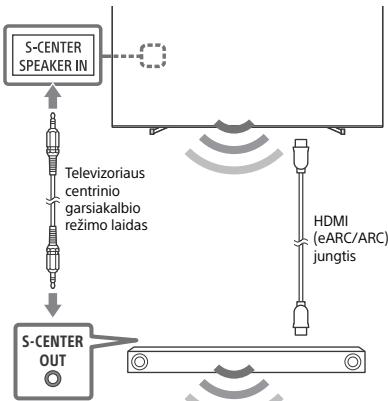

## Nuotolinio valdymo pultas ir televizorius

**Nuotolinio valdymo pulto forma, išdėstymas, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų regiono/šalies/televizoriaus modelį/televizoriaus nustatymus.**

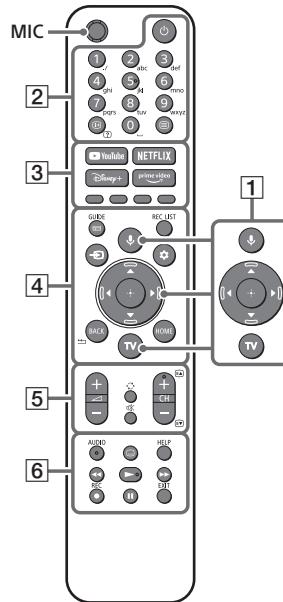

**[1] ↗ (Mikrofonas) / ⚡ („Google“ padėjėjas):** Naudokite „Google“ padėjėją\*<sup>1\*2</sup> arba balso paiešką\*<sup>2</sup>. Norėdami sužinoti patarimų, kaip valdyti televizorių, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mikrofono mygtuką ir ištarkite frazę „balso patarimai“.\*<sup>1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+:** Ekrano meniu naršymas ir pasirinkimas.

**TV:** Rodykite televizoriaus kanalu sąrašą arba pereikite prie įvesties.

**[2] ⚡ (Maitinimas)**

**Skaičių mygtukai**

**[i]/[?] (Informacija / Teksto rodymas):** Atidarykite informaciją.

**[≡] (Tekstas):** Atidarykite tekstinę informaciją.

**[3] YouTube™ / NETFLIX / Disney+ / Prime Video / Spalvoti mygtukai**

**[4] GUIDE/**: Parodykite televizoriaus ar priedėlio<sup>3</sup> skaitmeninį programų vadovą.

**REC LIST:** Atidarykite USB HDD<sup>4</sup> / DVR<sup>3</sup> įrašymo sąrašą.

**→ (Ivesties pasirinkimas):** Ijunkite ir pasirinkite įvesties šaltinių ir kt.

**⚙ (Greitieji nustatymai):** Atidarykite „Greitieji nustatymai“.

**BACK/\*←**

**HOME**

**[5] ↘ +/-(Garsumas)**

**⌚ (Peršokti)**

**☒ (Nutildymas)<sup>5</sup>**

**CH +/-(⊖/⊖):** Pasirinkite kanalą arba kitą (⊖) / ankstesnį (⊖) puslapį.

**[6] AUDIO:** Pasirinkite daugiakalbio šaltinio garsą arba dvigubą garsą (atsižvelgdami į programos šaltinių).


**🕒 (Subtitrų nustatymai)**

**HELP:** Atidarykite Žinyne meniu.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**● REC:** Įrašykite šiuo metu peržiūrimą programą į USB HDD<sup>4</sup> / DVR<sup>3</sup>.

**EXIT**

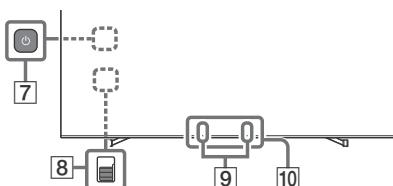

**[7] ⏪ (Maitinimas)**

**[8] BUILT-IN MIC SWITCH (Integruto mikrofono jungiklis)\*<sup>1</sup>:** Ijunkite / išjunkite įmontuotą mikrofoną.

**[9] Įmontuotas MIC<sup>\*1\*2\*6</sup>:** Norédami įjungti įmontuotą mikrofoną, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mikrofono mygtuką ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

**[10] Nuotolinio valdymo pulto jutiklis / Šviesos jutiklis / LED**

\*1 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / TV modeliuose / kalboje.


\*2 Norint naudoti „Google“ padėjėją ar balso paiešką, reikia interneto ryšio.

\*3 [Televizijos priedėlio sranka] nustatymas būtinas.

\*4 Negalima naudotis Italijoje.

\*5 Prieinamumo nuorodas galima rasti paspaudus ir palaikus ☒ (Nutildymas).

\*6 Įjungus įmontuotą mikrofoną, jis nuolat veiks, todėl padidės energijos sunaudojimas.

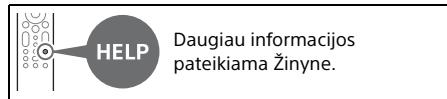

## TV montavimas prie sienos

LT

### Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (SU-WL850 arba SU-WL450)\*<sup>1</sup> (parduodamas atskirai)

#### Pirkėjams:

Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti patys.

#### „Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:

Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.

#### Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo informacija

Kai pritvirtinti Prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (Prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus modelio produkto puslapuje.

<https://www.sony.eu/support>

• Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su Prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar sieną pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.

• „Sony“ néra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.

• Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti techniniai specialistai.

• Saugumo sumetimais primygintinai rekomenduojama naudoti „Sony“ priedus, įskaitant:

–Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL850

–Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450

• Tvirtindami Prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtinai naudokite su Prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus sraigstus. Tiekiams sraigstai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje, kai matuojama nuo Prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo paviršiaus.

Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriiasi pagal Prie sienos tvirtinamo laikiklio modelį. Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigstus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t.



• Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirengę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite mažiemis vaikams nepasiekiamoje vietoje.

\* Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.

## Trikčių šalinimas

Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms problemoms: juodas ekranas, nėra garso, užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

**1** Paleiskite televizorių iš naujo, nuotolinio valdymo pulte paspausdami maitinimo mygtuką ir palaiykdami maždaug 5 sekundes. Televizorius bus paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemas nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių atjungti nuo maitinimo lizdo, tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir atleiskite iji. Palaukite dvi minutes ir prijunkite maitinimo laidą.

Arba paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir palaiykite maždaug 40 sekundžių, kol televizorius išsijungs.

**2** Žr. žinyno meniu paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **HELP**.

**3** Prijunkite televizorių prie interneto ir atnaujinkite programinę įrangą. Sony rekomenduoja nuolat atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimai suteikia naujų funkcijų ir pagerina televizoriaus veikimą.

**4** Apsilankykite Sony pagalbos interneto svetainėje (informacija pateikiama šio vadovo pabaigoje).

**Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo gali nepavykti i jungti netgi paspaudus i jungimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte arba ant televizoriaus.**

Sistemai paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug vieną minutę, tada junkite dar kartą.

**Neveikia nuotolinio valdymo pultas.**

- Pakeiskite baterijas.

**Tėvų užrakto slaptažodis buvo pamirštas.**

- Jveskite 9999 vietoje PIN kodo ir tada jveskite naują PIN kodą.

**Žiūrint televizorių ekranas patamsėja.**

- Jei visas vaizdas ar jo dalis nejuda, ekranas pamažu patamsés, kad sumažėtu vaizdo išlaikymas. Tai nėra televizoriaus gedimas.

**Jūs esate susirūpinę dėl vaizdo išlaikymo.**

Jei tas pats vaizdas rodomas pakartotinai arba ilgą laiko tarpu, vaizdas gali būti išlaikomas. Vaizdo išlaikymui sumažinti rekomenduojame televizorių išjungti iprastai, paspaudžiant nuotoliniame valdymo pultelyje arba televizoriuje esantį maitinimo mygtuką.

**Pastaba**


- Atlikite funkciją „Skydelio atnaujinimas“ tik tada, kai vaizdo išlaikymas yra ypač pastebimas. Stenkiteis neatlikti funkcijos „Skydelio atnaujinimas“ dažniau nei kartą per metus, nes gali sutrumpėti skydelio naudojimo laikas.
- Vaizdai su laikrodžiais, logotipais ir ryškiomis spalvomis (išskaitant balta) lengvai sukelia vaizdo išlaikymą. Stenkiteis nerodyti tokii vaizdų ilgą laiko tarpu, nes gali ivykti vaizdo išlaikymas.

**Ekrane matoma balta linija.**

- Atliktas Skydelio atnaujinimas. Kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, ekrane gali būti matoma balta linija. Tai nėra televizoriaus gedimas. „Skydelio atnaujinimas“ prasideda išjungus televizorių ir trunka maždaug vieną valandą.

## Rodomas pranešimas [Skydelio atnaujinimas nebaigtas...]

Jei i) įjungiamas televizorius, ii) ištraukiamas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas) arba iii) aplinkos temperatūra nepatenka į intervalą nuo 10 °C iki 40 °C, kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, „Skydelio atnaujinimas“ nutraukiamas. „Skydelio atnaujinimo“ metu venkite anksčiau minėtų trijų sąlygų.

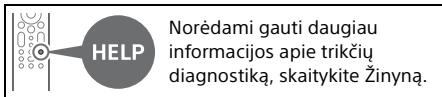

## Tekchniniai duomenys

### Sistema

Skydo sistema: OLED (organinio šviesos diodo, angl. Organic Light Emitting Diode) skydelis  
Televizijos sistema: Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: B/G, D/K, I  
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2  
Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2  
Spalvinė sistema: PAL/SECAM/NTSC3.58 (tik vaizdo įvestis)/NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)  
Kanalų aprėptis: Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė  
Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė  
Palydovinė įvestis: IF dažnis 950-2150 MHz

### Garso išvestis

XR-77A8xJ: 20 W + 20 W + 10 W  
XR-65A8xJ / 55A8xJ: 10 W + 10 W + 10 W

### Belaidė technologija

Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
„Bluetooth®“ 4.2 versija

### Dažnių juosta (-os)

Dažnio diapazonas	Išvesties galia
Belaidis LAN (Televizorius)	
2400-2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150-5250 MHz	< 23,0 dBm
5250-5350 MHz	< 20,0 dBm
5470-5725 MHz	< 20,0 dBm
5725-5850 MHz	< 13,9 dBm
„Bluetooth®“ (Televizorius)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm
„Bluetooth®“ (Nuotolinio valdymo pultas)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm

## Ivesties/išvesties lizdai

### Antena/kabelis

75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF

### Palydovinė antena

Vidinė F tipo jungtis, 75 omų.

„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas, paskirstymas vienu kabeliu EN50494.

→ / → AV IN / S-CENTER SPEAKER IN

Vaizdo / garso įvestis (minilizdas)

S centrinio garsiakalbio įvestis (minilizdas)

HDMI IN 1/2/3/4 (suderinama su HDCP 2.3)

Vaizdo medžiaga:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>1,2</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>1</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, kompiuterio formatai\*<sup>3</sup>  
3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*<sup>2,4</sup>

Garsas:

„eARC“ (Enhanced Audio Return Channel) režimu

Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

Išskyrus „eARC“ režimą

5,1 kanalo tiesinė PCM: 32/44,1/48/88,2/  
96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitai, „Dolby  
Audio“, „Dolby Atmos“, DTS

„eARC/ARC“ (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (tik HDMI IN 3)\*<sup>5</sup>

„eARC“ režimu

Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

„ARC“ režimu

Dvielų kanalų linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai,  
„Dolby Audio“, „Dolby Atmos“, „DTS“

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Skaitmeninis optinis lizdas (Dvielų kanalu linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai, „Dolby Audio“, „DTS“)

○ (stereofoninis minilizdas)

Ausinės

● ↗ 1, ● ↗ 2, ● ↗ 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

USB įrenginio prievasadas (● ↗ 3 USB standžiojo disko įrenginys funkcijai REC)

1 ir 2 USB prievedai palaiko didelės spartos

USB (USB 2.0)

3 USB prievasadas palaiko „Super Speed“ USB (USB 3.1 Gen 1)



CAM (salyginės priegos modulio) anga

## 古古 LAN

„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis. Ryšio greitis ir ryšio kokybė negarantuojami.)

## Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita

Maitinimo reikalavimai

220 V – 240 V kintamoji stovė, 50 Hz

Energijos efektyvumo klasė<sup>7</sup>

XR-77A8xJ: A

XR-65A8xJ: A

XR-55A8xJ: B

Ekranų dydis (istrižainė) (apytiksl.)

XR-77A8xJ: 194,7 cm / 77 colių

XR-65A8xJ: 163,9 cm / 65 colių

XR-55A8xJ: 138,8 cm / 55 colių

Energijos sunaudojimas<sup>7</sup>

[Standartinis] režimu

XR-77A8xJ: 198 W

XR-65A8xJ: 154 W

XR-55A8xJ: 122 W

Energijos sąnaudos per metus<sup>7\*8</sup>

XR-77A8xJ: 275 kWh per metus

XR-65A8xJ: 214 kWh per metus

XR-55A8xJ: 169 kWh per metus

Energijos sunaudojimas parengties režimu<sup>7\*9\*10</sup>

XR-77A8xJ: 0,50 W (29 W programinės įrangos arba EPG naujinimo režimu)

XR-65A8xJ: 0,50 W (26 W programinės įrangos arba EPG naujinimo režimu)

XR-55A8xJ: 0,50 W (27 W programinės įrangos arba EPG naujinimo režimu)

Ekranų skiriamoji geba (horizontalioji × vertikalioji) (pixseliai)

3840 × 2160

Nominali išvestis

500 mA (USB 1/2), 900 mA (USB 3)

## Matmenys (apyt.) (p x a x g) (cm)

Su ant stalo pastatomo stovo

Standartinė padėtis:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Siaura padėtis:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

„Sound Bar“ sistemos badėtis:

XR-77A8xJ: 172,2 × 107,1 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 90,8 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 78,4 × 33,0

Be ant stalo pastatomo stovo

XR-77A8xJ: 172,2 × 99,9 × 5,4

XR-65A8xJ: 144,8 × 83,6 × 5,3

XR-55A8xJ: 122,7 × 71,2 × 5,3

## Stovo plotis (apyt.) (cm)

Standartinė padėtis: 103,4

Siaura padėtis: 69,2

„Sound Bar“ sistemos badėtis: 103,6

## Masė (apyt.) (kg)

Su ant stalo pastatomo stovu

XR-77A8xJ: 30,1

XR-65A8xJ: 23,5

XR-55A8xJ: 19

Be ant stalo pastatomo stovo

XR-77A8xJ: 28,9

XR-65A8xJ: 22,3

XR-55A8xJ: 17,8

## Kitas

Papildomi priedai

Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL850 /

SU-WL450

Darbinė temperatūra: 0 °C – 40 °C

Darbinis drėgnumas: 10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)

\*1 Kai įvestis yra 4096 × 2160p, o [Plačiaekranis režimas] nustatomas į [Originalus], vaizdo raiška yra 3840 × 2160p. Norėdami rodyti 4096 × 2160p, nustatykite [Plačiaekranis režimas] nustatymą į [Pilnas 1] arba [Pilnas 2].

\*2 [HDMI signalo formatas] nustatymą žr. ekранo meniu.

\*3 Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

\*4 Tik HDMI IN 3 & 4. Prijungti naudokite „Ultra High Speed HDMI Cable“ kabelį.

\*5 Prijunkite garso sistemą prie HDMI IN 3, kad televizoriaus garso signalą nukreiptumėte į garso sistemą.

\*6 Funkcija neveikia Italijoje.

\*7 Ši informacija skirta ES ir kitoms šalims, kuriose atitinkamas reglamentavimas pagrįstas ES energijos ženklinimo reglamentu.

\*8 Energijos sąnaudos kWh per metus, paremtos energijos sunaudojimu, kai televizorius yra ijjungtas 365 dieną po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.

\*9 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.

\*10 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

## Pastaba

- Papildomu priedu buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio išspėjimo.
- Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratos, o naudojantis „Google“ padėjėju, gali būti taikomi papildomi terminai, sąlygos ir/arba mokesčiai.
- Siame vadove gaminiovardinių parametru lentele pateikiama pagal KOMISIJOS DELEGUOTAJI REGLAMENTĄ (ES) 1062/2010. Informacijos apie (ES) 2019/2013 rasite Komisijos svetainėje.

## Pastabos dėl skaitmeninės televizijos veikimo

- Skaitmeninė televizija (DVB antžeminė, palydovinė ir kabelinė), interaktyvių paslaugos ir tinklo funkcijos gali būti prieinamos ne visose šalyse ar regionuose. Kai kurios funkcijos gali būti neįjungtos arba netinkamai veikti atsižvelgiant į paslaugų teikėjų ir tinklą. Kai kurie televizijos paslaugų teikėjai gali apmokestinti paslaugas.
- Šis televizorius palaiko skaitmeninį transliavimą naudojant MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC ir H.265 / HEVC kodekus, tačiau negarantuojame suderinamumo su visų televizijos paslaugų teikėjų (paslaugų) signalais, kurie laikui bégant gali pasikeisti.

## Informacija apie prekės ženklą

- Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
- „Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekės ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 1992-2020 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.
- „Gracenote“, „Gracenote logo“ ir logotipas bei logotipas „Powered by Gracenote“ yra „Gracenote, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- „Google TV“ ir susiję logotipai yra „Google LLC“ prekės ženklai.

- DTS patentus žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją. DTS, „Digital Surround“ ir DTS logotipas yra „DTS, Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 DTS, Inc. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
- „Netflix“ yra registruotasis „Netflix, Inc.“ prekės ženklas.
- „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas. Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis televizorius néra skirtas motorizuotoms antenoms valdyti.
- „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
- Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

## Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)


XR-77A84J (421402), XR-77A83J (421401),  
XR-77A80J (421399), XR-65A84J (421398),  
XR-65A83J (421397), XR-65A80J (421394),  
XR-55A84J (416286), XR-55A83J (416282),  
XR-55A80J (416238).

# O priručnicima

Ovaj TV isporučuje se sa sljedećim priručnicima. Molimo sačuvajte priručnike za naknadnu upotrebu.

## Vodič za postavljanje

- Instalacija i postavljanje TV-a.

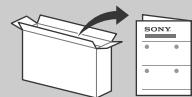

## Referentni vodič (ovaj priručnik) / Sigurnosna dokumentacija

- Sigurnosne informacije, daljinski upravljač, rješavanje problema, instalacija na zid, specifikacije itd.



## Vodič za pomoć (Priručnik na ekranu)

- Postavke, funkcije, internetska veza, rješavanje problema itd.
- Da biste ga otvorili, pritisnite gumb **HELP** na daljinskom upravljaču i odaberite Vodič za pomoć.



- Vodič za pomoć možete potražiti svojim pametnim telefonom.



[https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/)

Izbornici postavki podložni su promjenama bez najave.

**VAŽNO - Pročitajte Ugovor o licenci softvera za krajnjeg korisnika prije koristenja proizvoda tvrtke Sony.** Koristenje vašeg proizvoda znači da prihvataćete Ugovor o licenci softvera za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i tvrtke Sony dostupan je na mreži na web stranici tvrtke Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ili na raspolaganju vašeg proizvoda. Pritisnite (Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] → [Sustav] → [O usluzi] → [Pravne informacije] → [Obavijesti i licence].

## Napomene

- Prije uključivanja TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije«.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.
- Slike i ilustracije sadržane u Vodiču za postavljanje služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Oznaka «x/xxx» koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.

## Lokacija identifikacijske naljepnice

Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa.

## VAŽNA OBAVIJEST

## Napomena o radijskoj opremi

Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa XR-77A84J, XR-77A83J, XR-77A80J, XR-65A84J, XR-65A83J, XR-65A80J, XR-55A84J, XR-55A83J, XR-55A80J u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo :

Pojas S150 - 5350 MHz može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

## Sigurnosne informacije

### Instalacija/Postavljanje

Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili oštećenja i/ili ozljeda.


### Postavljanje

- Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
- Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi prevrnulo i uzrokovao ozljede ili oštećenje imovine.
- TV postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući, gurati ili prevrnuti.
- TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh stalka za televizor (nije isporuceno). Ako postolje za stol strši izvan stalka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili televizor ošteti.




### Prijevoz

- Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
- Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili više ljudi.
- Kada ručno prenosite televizor, držite ga kako je prikazano dolje. Ne pritišćite ploču i okvir oko zaslona.

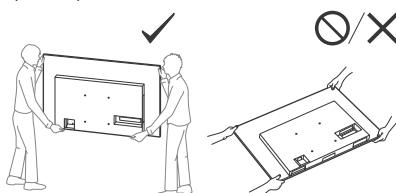


- Prilikom rukovanja ili postavljanja TV-a, TV ne smijete polagati dolje.

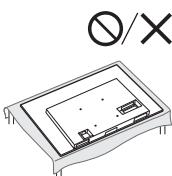

- Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili potresima.
- Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u originalnu ambalažu i pakiranje.

### Sprečavanje prevrtanja

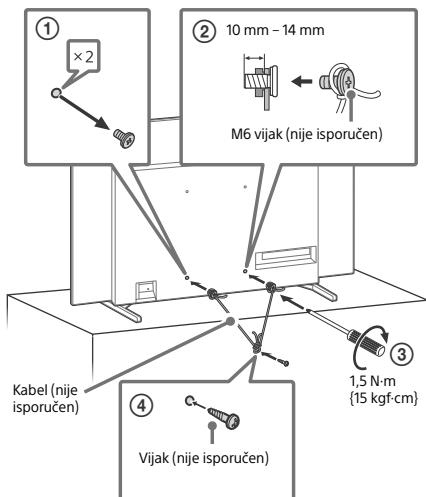

## Zaštita TV zaslona (OLED TV)

### Mjere opreza za zaštitu zaslona od oštećenja

#### Zadržavanje slike

Na OLED TV-ima zna doći do zadržavanja slike (smrzavanje) zbog svojstava korištenog materijala. Zadržavanje slike događa se ako se slika prikazuje na istom mjestu na zaslonu više puta ili tijekom dužeg vremena. To ne znači da je TV u kvaru. Izbjegavajte prikazivanje slika koje mogu izazvati zadržavanje slike.

#### Ovo su primjeri slika koje mogu uzrokovati zadržavanje slike:

- Sadržaji s crnim prugama na vrhu i dnu i/ili s lijeve i desne strane zaslona. (na primjer, formati Letterbox, omjer 4:3, standardna definicija)
- Statičke slike kao što su fotografije.
- Videogre se statičkim sadržajem na dijelu zaslona.
- Zaslonski izbornici, programski vodiči, logotipi kanala itd.
- Statički sadržaji u aplikacijama.
- Zaslonski tekstop, poput traka s vijestima ili naslovima.

#### Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite normalnim putem tako da pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.
- Ispunite zaslon slikom odabirom načina [Široki prikaz] kako biste uklonili crne trake. Odaberite [Široki prikaz] radije nego [Normalno].
- Isključite OSD (prikaz na zaslonu) tako da pritisnete tipku **[I+]/[?]** (Informacije/Otkrivanje teksta) i isključite izbornike priključene opreme. Detalje potražite u korisničkim priručnicima priključene opreme.
- Izbjegavajte prikazivanje statičkih slika sa svjetlim bojama (uključujući bijelu), satove ili logotipe na bilo kojem dijelu zaslona.
- Postavite postavke slike na temelju uvjeta u okruženju. Standardna slika preporučuje se za kućnu upotrebu kada gledate programe koji često prikazuju logotipe mreže itd.

TV ima sljedeće značajke za ublažavanje/sprečavanje zadržavanja slike.

#### Osvježavanje zaslona

Osvježavanje zaslona ujednačit će izgled zaslona. Osvježavanje zaslona može se provesti i treba se primjeniti samo kada zadržavanje slike postane vrlo uočljivo.

#### Oprez:

- Funkcija Osvježavanje zaslona može utjecati na zaslon. Nemojte osvježavati zaslon češće od jednom godišnje jer to može utjecati na radni vijek zaslona.
- Osvježavanje zaslona traje oko sat vremena.
- Tijekom Osvježavanja zaslona na zaslonu se može vidjeti bijela crtta, to ne znači da je TV u kvaru.
- Osvježavanje zaslona funkcionira samo na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C.

#### Pomak u pikselima

Automatski pomici sliku na zaslonu kako bi se sprječilo zadržavanje slike.


#### Druge značajke

Svjetlina zaslona automatski se smanjuje pri prikazivanju fotografija, satova, svijetlih boja ili logotipa itd.

# Upotreba TV-a kao dijela zvučnog sustava


## Napomene

- Prije spajanja kabela, isključite kabel napajanja kako TV-a tako i AV prijemnika.
- Detalje potražite u korisničkom priručniku za zvučni sustav s terminalom S-CENTER OUT.

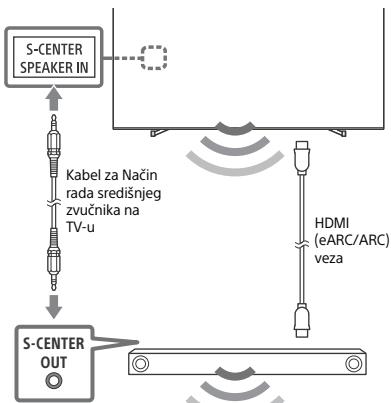

# Daljinski upravljač i TV

Oblik, razmještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/modelu TV-a/postavkama TV-a.

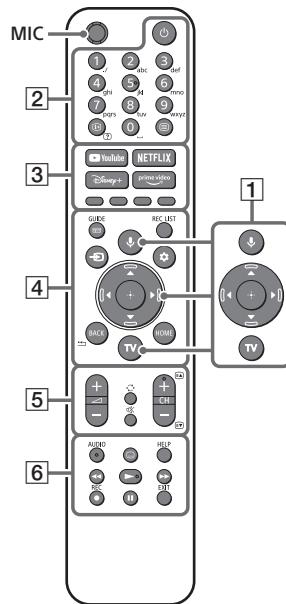

**[1] (Mikrofon) / (Google asistent):** Koristite Google asistenta<sup>\*1,2</sup> ili glasovno pretraživanje<sup>\*2</sup>. Za naputke o upravljanju TV-om pritisnite gumb za mikrofon na daljinskom upravljaču i izgovorite frazu »glasovni naputci«.<sup>\*1</sup>

**Navigacija i odabir izbornika na zaslonu.**

**TV:** Prikažite popis TV kanala ili se prebacite na ulaz.

**[2] (Napajanje)**

**Tipke s brojevima**

**(Informacije/Otkrivanje teksta):** Prikazuju se tekstualne informacije.

**(Tekst):** Prikazuju se tekstualne informacije.

**[3] YouTube™ / NETFLIX / Disney+ / Prime Video / Tipke u boji**

**4 GUIDE**/: Prikazite digitalni programski vodič TV-a ili kabelski/satelitski prijemnik\*<sup>3</sup>.

**REC LIST**: Prikazuje se popis Rec za USB HDD\*<sup>4</sup>/DVR\*<sup>3</sup>.

**(Odabir ulaza)**: Prikazuje se i odabire ulazni izvor itd.

**(Brze postavke)**: Prikazuju se Brze postavke.

**BACK**/

**HOME**

**5 +/- (Glasnoća)**

**(Skoči)**

**(Isključivanje zvuka)\*<sup>5</sup>**

**CH +/-**//: Odaberite kanal ili sljedeću () / prethodnu () stranicu.

**6 AUDIO**: Odabire se zvuk višejezičnog izvora ili dual zvuk za program (ovisno o izvoru programa).


**(Postavka titlova)**

**HELP**: Prikazuje se izbornik pomoći.

**</> / >> / II**

**● REC**: Snima se program koji se trenutačno gleda na USB HDD\*<sup>4</sup>/DVR\*<sup>3</sup>.

**EXIT**

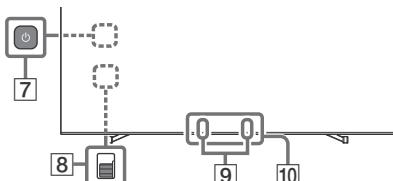

**7 Ⓜ (Napajanje)**

**8 BUILT-IN MIC SWITCH (Ugrađeni prekidač za mikrofon)\*<sup>1</sup>:** Uključite/isključite ugrađeni MIC.

**9 Ugrađeni MIC\*<sup>1+2+6</sup>:** Da biste omogućili ugrađeni MIC, pritisnite gumb za mikrofon na daljinskom upravljaču i slijedite upute na zaslonu.

**10 Senzor daljinskog upravljača / Svetlosni senzor / LED**

\*1 Odnosi se samo na odredene regije/zemlje/modele TV-a/jezike.

\*2 Google asistent ili glasovno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.

\*3 [Postavljanje kabelskog/satelitskog prijemnika] potrebna je.

\*4 Nije dostupno za Italiju.

\*5 Prečar za pristup dostupan je pritiskom i držanjem (Isključi zvuk).

\*6 Potrošnja energije povećat će se kada je omogućen ugrađeni MIC jer tada uvijek sluša.



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoći.

HR

## Postavljanje TV-a na zid

**Upotreba opciskog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)\* (nije isporučeno)**

**Napomena za kupce:**

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

**Napomena za Sony trgovce i dobavljače:**

Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.


**Informacije o postavljanju Nosača za postavljanje na zid**

Upute o instalaciji Nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Slijedite vodič s uputama isporučen s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
- Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo dodatnu opremu tvrtke Sony koja obuhvaća:
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450

- Svakako upotrijebite vijke isporučene s Nosačem za postavljanje na zid kada pričvršćujete Nosač za postavljanje na zid za TV prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvrstne površine Nosača za postavljanje na zid.
- Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu Nosača za postavljanje na zid.
- Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.

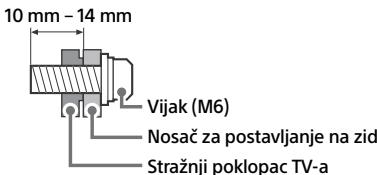

- Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.

\* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a.

## Rješavanje problema

Za opće rješavanje problema za probleme kao što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrzнута слика, TV ne reagira ili prekid mrežne veze pogledajte sljedeće postupke.

- 1 Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za uključivanje na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi. TV će se ponovno pokrenuti. Ako se TV ne operavi, iskopčajte ga iz električne mreže i zatim pritisnite gumb za uključivanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dvije minute i uključite mrežni kabel.  
Ili pritisnite gumb za uključivanje na TV-u na oko 40 sekundi dok se TV ne isključi.
- 2 Pogledajte izbornik pomoći tako da pritisnete tipku **HELP** na daljinskom upravljaču.
- 3 Priključite TV na internet i obavite ažuriranje softvera. Sony preporučuje da redovito ažurirate softver TV-a. Ažuriranja softvera poboljšavaju rad TV-a ili dodaju nove značajke.
- 4 Posjetite web-mjesto podrške za Sony (informacije se nalaze na kraju ovog priručnika).

**Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.**

Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.

**Daljinski upravljač ne radi.**

- Zamjenite baterije.

**Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.**

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

**Zaslon se zatamnjuje tijekom gledanja TV-a.**

- Ako je cijela slika ili dio slike nepokretan, svjetlina zaslona postupno se smanjuje kako bi se spriječilo zadržavanje slike. To ne znači da je TV u kvaru.

**Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike.**

Ako se ista slika prikazuje više puta ili duže vrijeme, može doći do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo da TV isključujete na gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u.

**Napomene**

- Napravite Osvježavanje zaslona samo kada je zadržavanje slike posebno uočljivo. Izbjegavajte osvježavanje zaslona češće od jednom godišnje jer to može utjecati na radni vijek zaslona.
- Slike koje sadržavaju satove, logotipe i svijetle boje (uključujući bijelu) lako mogu uzrokovati zadržavanje slike. Izbjegavajte prikazivati takve slike duže vrijeme jer može doći do zadržavanja slike.

**Na zaslonu se pojavila bijela crta.**

- Izvršeno je osvježavanje zaslona. Tijekom Osvježavanja zaslona na zaslonu se može vidjeti bijela crta. To ne znači da je TV u kvaru. Osvježavanje zaslona započinje nakon isključivanja TV-a i traje oko sat vremena.

**Prikazuje se poruka [Osvježavanje zaslona nije dovršeno...].**

Kada je i) TV uključen, a ii) AC kabel za napajanje (za električnu mrežu) isključen ili kada iii) sobna temperatura nije u rasponu od 10 °C do 40 °C tijekom Osvježavanja zaslona, Osvježavanje zaslona nije dovršeno. Izbjegavajte tri navedena uvjeta tijekom osvježavanja zaslona.



Dodatne informacije o rješavanju problema potražite u Vodiču za pomoć.

# Specifikacije

## Sustav

Sustav panela: OLED (dioda koja emitira organsko svjetlo) zaslon  
 TV sustav: Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: B/G, D/K, I  
 Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

Sustav boja: PAL/SECAM/NTSC3.58 (samo video)/NTSC4.43 (samo video)

Pokrivenost kanala: Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabelski

Digitalni: UHF/VHF/kabelski

Satelit: IF frekvencija 950-2150 MHz

Naziv signala	DVB-T/DVB-T2/DVB-C/ DVB-S/DVB-S2
Vrsta usluge	Prijam TV programa, EPG i HbbTV (interaktivna aplikacija)
Frekvencijski pojas	DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz-226,5 MHz i 474 MHz-858 MHz (centralna frekvencija)  DVB-C: 47 MHz-858 MHz (centralna frekvencija)  DVB-S/DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz (prva međufrekvencija)
Način prijma signala	Vanjska antena spojena na prijamnik
Standard kodiranja/ dekodiranja video signala	MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

## Izlaz za zvuk

XR-77A8xJ: 20 W + 20 W + 10 W

XR-65A8xJ / 55A8xJ: 10 W + 10 W + 10 W

## Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® verzije 4.2

## Frekvencijski pojas(evi)

Opseg frekvencije	Izlazna snaga
Bežični LAN (TV)	
2400-2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150-5250 MHz	< 23,0 dBm
5250-5350 MHz	< 20,0 dBm
5470-5725 MHz	< 20,0 dBm
5725-5850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (TV)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm
Bluetooth® (Daljinski upravljač)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm

## Priklučci za ulaz/izlaz

### Antena/kabel

75 oma vanjski terminal za VHF/UHF

### Satelitska antena

Ženski priključak tipa F, 75 oma.  
 DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,  
 distribucija jednim kabelom EN50494.

→ / ← AV IN / S-CENTER SPEAKER IN  
 Video/Audio ulaz (mini utikač)  
 Uzlaz za zvučnik S-centre (mini utikač)

HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibilan)

### Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>1,2</sup>, 4096 × 2160p  
 (24 Hz)\*<sup>1</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 ×  
 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100,  
 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p  
 (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC  
 formati\*<sup>3</sup>  
 3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*<sup>2,4</sup>

### Audio:

U načinu rada eARC (Enhanced Audio Return  
 Channel)

Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako  
 biste saznali više.

Osim u načinu rada eARC

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/  
 96/176,4/192 kHz 16/20/24-bitni, Dolby  
 Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/  
 Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)\*<sup>5</sup>

U načinu rada eARC

Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako  
 biste saznali više.

U načinu rada ARC

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni,  
 Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

⊕ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni  
 PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, DTS)

⊖ (Stereo mini utikač)

Slušalice

HR

1, 2, 3 (HDD REC)<sup>6</sup>  
Uzor za USB uređaj (3 USB HDD uređaj za značajku REC)  
USB priključak 1 i 2 podržavaju High Speed USB (USB 2.0)  
USB priključak 3 podržava Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)

LAN  
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o radnom okruženju mreže, brzina spajanja može se razlikovati. Nije moguće jamčiti brzinu i kvalitetu komunikacije.)

## Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Zahtjevi napajanja

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Klasa energetske učinkovitosti<sup>7</sup>

XR-77A8xJ: A

XR-65A8xJ: A

XR-55A8xJ: B

Veličina zaslona (dijagonalno) (približ.)

XR-77A8xJ: 194,7 cm / 77 inča

XR-65A8xJ: 163,9 cm / 65 inča

XR-55A8xJ: 138,8 cm / 55 inča

Potrošnja energije<sup>7</sup>

U načinu rada [Standardno] prijemnika

XR-77A8xJ: 198 W

XR-65A8xJ: 154 W

XR-55A8xJ: 122 W

Godišnja potrošnja energije<sup>7\*8</sup>

XR-77A8xJ: 275 kWh godišnje

XR-65A8xJ: 214 kWh godišnje

XR-55A8xJ: 169 kWh godišnje

Potrošnja energije u stanju mirovanja<sup>7\*9\*10</sup>

XR-77A8xJ: 0,50 W (29 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)

XR-65A8xJ: 0,50 W (26 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)

XR-55A8xJ: 0,50 W (27 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)

Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pixeli)

3840 × 2160

Izlazna nazivna snaga

500 mA (za USB 1/2), 900 mA (za USB 3)

## Dimenzijs (približ.) (š x v x d) (cm)

s postoljem za stol

Standardni položaj:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Uski položaj:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Položaj sound bara:

XR-77A8xJ: 172,2 × 107,1 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 90,8 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 78,4 × 33,0

bez postolja za stol

XR-77A8xJ: 172,2 × 99,9 × 5,4

XR-65A8xJ: 144,8 × 83,6 × 5,3

XR-55A8xJ: 122,7 × 71,2 × 5,3

## Širina postolja (približ.) (cm)

Standardni položaj: 103,4

Uski položaj: 69,2

Položaj sound bara: 103,6

## Masa (približ.) (kg)

s postoljem za stol

XR-77A8xJ: 30,1

XR-65A8xJ: 23,5

XR-55A8xJ: 19

bez postolja za stol

XR-77A8xJ: 28,9

XR-65A8xJ: 22,3

XR-55A8xJ: 17,8

## Drugo

Dodatni pribor po izboru

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 / SU-WL450

Radna temperatura: 0 °C – 40 °C

Vlažnost okruženja: Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)

\*1 Kada je ulaz 4096 × 2160p i [Široki prikaz] je postavljen na [Izvorno], prikazuje se rezolucija 3840 × 2160p. Za prikaz rezolucije 4096 × 2160p, postavite postavku [Široki prikaz] na [Popunjeno 1] ili [Popunjeno 2].

\*2 Idite na izbornik na zaslonu kako biste postavili [Format HDMI signala].

\*3 Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

\*4 Samo HDMI IN 3 & 4. Za povezivanje koristite kabel Ultra High Speed HDMI Cable.

\*5 Prikupljeni svoj zvučni sustav na HDMI IN 3 kako biste usmjerili zvuk s TV-a na zvučni sustav.

\*6 Funkcija nije dostupna u Italiji.

\*7 Ove informacije odnose se na EU i druge zemlje čija se relevantna uredba temelji na EU regulativi o energetskom označavanju.

- \*8 Godišnja potrošnja energije u kWh, na temelju potrošnje energije televizora koji je radio 4 sata dnevno tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe televizora.
- \*9 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.
- \*10 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojite na mrežu.

#### Napomene

- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/ regiji/modelu televizora/zalihama.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez napaje.
- Mogu biti potrebne preplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Google asistenta.
- Sažetak proizvoda u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte web-mjesto uredbe za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.

## Napomene o funkciji digitalne televizije

- Digitalna televizija (zemaljski, satelitski, kabelski DVB), interaktivne usluge i mrežne usluge možda neće biti dostupne u svim državama ili područjima. Neke funkcije možda neće biti omogućene i možda neće raditi ispravno s nekim pružateljima usluga i mrežnim okruženjima. Neki pružatelji televizijskih usluga mogu naplaćivati naknadu za svoje usluge.
- Ovaj TV podržava digitalni prijenos putem kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i H.265/HEVC, no kompatibilnost sa svim signalima operatera/pružatelja usluge, koji se mogu promjeniti tijekom vremena, ne može biti zajamčena.

## Informacije o zaštitnom znaku

- Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijsko sučelje visoke definicije) i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, i duplo D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Zaštićeni neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 1992-2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote te logo »Powered by Gracenote« zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Gracenote, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

- Logotip Google TV i povezani logotipi zaštitne su znakovi tvrtke Google LLC.
- DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logotip DTS registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.
- Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke Netflix, Inc.
- DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT. Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za upravljanje motoriziranim antenama.
- TUXERA je registrirana robna marka tvrtke Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
- Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.

HR

## Broj registracije proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)


XR-77A84J (421402), XR-77A83J (421401),  
XR-77A80J (421399), XR-65A84J (421398),  
XR-65A83J (421397), XR-65A80J (421394),  
XR-55A84J (416286), XR-55A83J (416282),  
XR-55A80J (416238).

# O priročnikih

Ta televizor ima naslednje priročnike. Shranite priročnike za poznejšo uporabo.

## Priročnik za pripravo

- Namestitev in nastavitev televizorja.

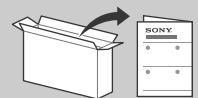

## Referenčni priročnik (ta priročnik) / Varnostna dokumentacija

- Varnostne informacije, daljinski upravljalnik, odpravljanje težav, namestitev na steno, tehnični podatki itd.



## Vodnik za pomoč (Na zaslonu)

### Priročnik

- Nastavitev, funkcije, internetna povezava, odpravljanje težav itd.
- Če ga želite odprieti, pritisnite gumb **HELP** na daljinskem upravljalniku in izberite Vodnik za pomoč.



- Vodnik za pomoč si lahko ogledate s pametnim telefonom.



[https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/)

Meniji z nastavtvami se lahko nenapovedano spremenijo.

**POMEMBNO - Pred uporabo izdelka Sony preberite licenčno pogodbo za programsko opremo za končnega uporabnika.**  
Uporabo izdelka označuje vaše strinjanje z licenčno pogodbo za programsko opremo za končnega uporabnika. Licenčna pogodba za programsko opremo med vami in Sony je na voljo na spletu na spletnem mestu Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses>) ali na zaslonu izdelka. Na daljinskem upravljalniku pritisnite (Hitre nastavitev) in izberite [Nastavitev] → [Sistem] → [Vizitka] → [Pravne informacije] → [Obvestila in licence].

## Opombe

- Pred uporabo televizorja preberite poglavje »Varnostne informacije«.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.
- Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za pripravo ter tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- »xx/xx«, ki se prikaže v nazivu modela, odgovarja številčni cifri, ki je povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.

## Mesto identifikacijske nalepke

Nalepk s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec) in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.

## POMEMBNO OBVESTILO

### Obvestilo o radijski opremi

Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme XR-77A84J, XR-77A83J, XR-77A80J, XR-65A84J, XR-65A83J, XR-65A80J, XR-55A84J, XR-55A83J, XR-55A80J skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://compliance.sony.eu>

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, NO (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Frekvenčni pas 5150 – 5350 MHz je dovoljen samo za uporabo v zaprtih prostorih.


## Varnostne informacije

### Namestitev/nastavitev

Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb.


### Namestitev

- Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne vtičnice.
- Televizor postavite na stabilno vodoravno podlagu, da preprečite padec, ki bi lahko povzročil telesne poškodbe ali gmotno škodo.
- Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči, potisniti ali prevrniti.
- Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pada ali povzroci telesno poškodo ali poškodbo televizorja.

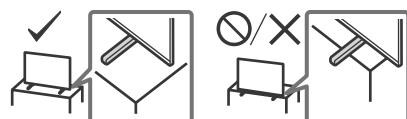


### Prenašanje

- Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kabele.
- Velik televizor morata prenašati najmanj dve osebi.
- Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj. Zaslona in okvirja zaslona ne izpostavljajte obremenitvam.

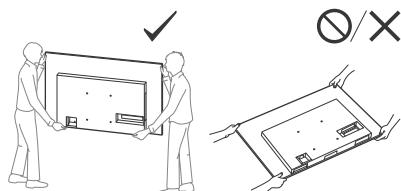


- Pri premikanju ali nameščanju televizorja ne položite televizorja.

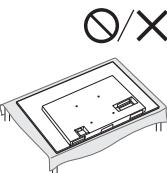

- Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju.
- Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.

### Preprečevanje prevračanja

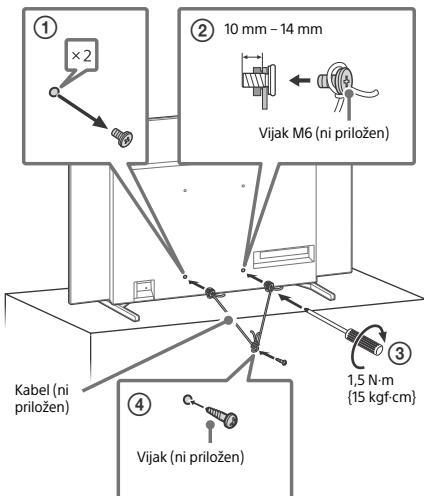

## Zaščita zaslona televizorja (Televizor OLED)

### Ukrepi za zaščito zaslona pred poškodbami

#### Zadržanje slike

Pri televizorjih OLED lahko pride do pojava zadržanja slike (trajno »zapečena« slika), kar je posledica lastnosti uporabljenih materialov. Do zadržanja slike lahko pride, če so iste slike večkrat ali dlje časa prikazane na istem mestu na zaslolu. To ne pomeni okvare televizorja. Izogibajte se prikazovanju slik, ki bi lahko povzročile zadržanje slike.

#### Naslednji primeri slik lahko povzročijo zadržanje slike:

- Vsebine s črnimi pasovi zgoraj in spodaj in/ali na levi in desni strani zaslona. (na primer, kinematografska ali standardna ločljivost ali razmerje stranic slike 4:3)
- Statične slike, kot so fotografije.
- Videogre s statično vsebinou na določenih delih zaslona.
- Zaslonski meniji, programski vodiči, logotipi kanalov itd.
- Statične vsebine v aplikacijah.
- Zaslonski prikazovalniki novic in naslovov člankov.

#### Zmanjšanje možnosti za pojav zadržanja slike:

- Družba Sony priporoča, da televizor izklopite na običajen način s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizor.
- Zapolnite zaslonskem spremembom nastavitev [Širokozaslonski način], da odstranite črne pasove. Za nastavitev [Širokozaslonski način] namesto možnosti [Normalno] izberite drugo primoerno možnost.
- Izklopite zaslonski prikaz s tipko **(1+2)** (Informacije/Razkrij besedilo) in izklopite menije iz povezane opreme. Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo povezane opreme.
- Izogibajte se prikazu statičnih slik s svetlimi barvami (vključno z belo barvo), ure ali logotipov na zaslolu.
- Nastavitev slike izberite glede na okoliške pogoje. Standardne nastavitev za sliko so priporočene za domačo uporabo in pri ogledu vsebin, ki pogosto prikazujejo logotipe postaj ipd.

Televizor ima naslednje funkcije, ki pomagajo zmanjšati/preprečiti pojav zadržane slike.

#### Osvežitev zaslona

Osvežitev zaslona nastavi enakomernost prikaza na zaslolu. Opravite osvežitev zaslona, kar uporabite samo takrat, kadar je na zaslolu očitno opazna zadržana slika.

#### Pozor:

- Funkcija osvežitev zaslona lahko vpliva na stanje zaslona. Osvežitev zaslona ne opravljajte več kot enkrat letno, saj lahko vpliva na uporabno življenjsko dobo zaslona.
- Osvežitev zaslona traja približno eno uro.
- Med izvajanjem osvežitev zaslona se lahko na zaslolu prikaže bela črta, kar pa ne pomeni okvare televizorja.
- Osvežitev zaslona bo delovala samo pri temperaturah v prostoru med 10 °C in 40 °C.

#### Premik slikovnih pik

Samodejni premik slike na zaslolu za preprečevanje zadržanja slike.


#### Ostale funkcije

Pri prikazu fotografij, ure, svetlih barv ali logotipov se svetlost zaslona samodejno zniža.

## Uporaba televizorja kot dela zvočnega sistema


### Opombe

- Pred priklopom kablov, odklopite napajalna kabla s televizorja in sprejemnika AV.
- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo zvočnega sistema s priključkom S-CENTER OUT.

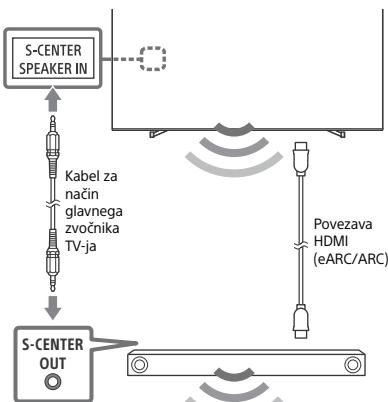

## Daljinski upravljalnik in televizor

Oblika, postavitev, razpoložljivost in delovanje tipk daljnega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model/nastavitev televizorja.

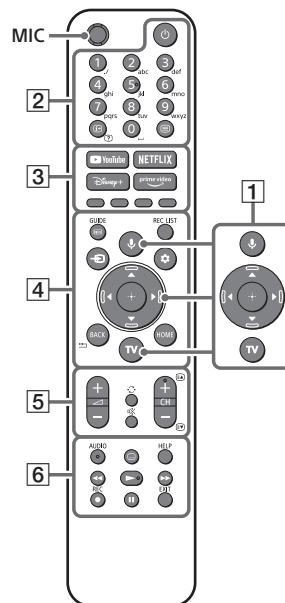

**[1] (Mikrofon) / (Pomočnik Google):**  
Uporabite Pomočnik Google<sup>\*1\*2</sup> ali glasovno iskanje<sup>\*2</sup>. Za nasvete o upravljanju televizorja pritisnite tipko za mikrofon in izgovorite »glasovni namigi«.<sup>\*1</sup>

**(Navigacija):** Navigacija in izbira preko menija na zaslonu.

**TV:** Prikaže seznam televizijskih kanalov ali preklopite na vhod.

**[2] (Vkllop/izklop)**

**Gumbi s številkami**

**/ (Informacije/Razkrij besedilo):**  
Prikaže informacije.

**(Besedilo):** Prikaže besedilne informacije.

**[3] YouTube™ / NETFLIX / Disney+ / Prime Video / Barvne tipke**

**[4] GUIDE/**: Prikaže digitalni programski vodnik televizije ali kabelskega/satelitskega vmesnika<sup>3</sup>.

**REC LIST:** Prikaže seznam snemanja za trdi disk USB<sup>4</sup> ali snemalnik (DVR)<sup>5</sup>.

**→ (Izbira vhoda):** Prikažite in izberite vhodni vir itd.

**⚙ (Hitre nastavitev):** Prikažite hitre nastavitev.

**BACK/\*←**

**HOME**

**[5] +/- (Glasnost)**

**⌚ (Skoči)**

**⊗ (Izklop zvoka)\*5**

**CH +/-/⊖/⊜:** Izberite kanal, ali naslednjo (⊖) / prejšnjo stran (⊜).

**[6] AUDIO:** Izberite zvok večjezičnega vira ali dvojni zvok (odvisno od vira programa).


**...(Nastavitev podnapisov)**

**HELP:** Prikaže meni Pomoč.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**● REC:** Posname trenutno predvajani program na disk USB<sup>4</sup> ali snemalnik (DVR)<sup>5</sup>.

**EXIT**

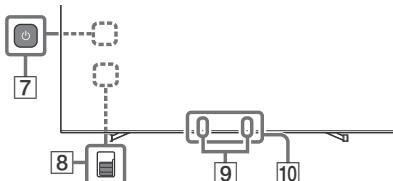

**[7] ⏻ (Vkllop/izklop)**

**[8] BUILT-IN MIC SWITCH (Preklopní gumb vgrajenega mikrofona)\*1:** Vklopite/izklopite vgrajeni mikrofon.

**[9] Vgrajeni mikrofon\*1\*2\*6:** Če želite omogočiti vgrajeni mikrofon, pritisnite gumb za mikrofon na daljinskem upravljalniku in upoštevajte navodila na zaslonu.

**[10] Tipalo daljinskega upravljalnika / Tipalo svetlobe / LED**

\*1 Samo za določena območja/države/modele televizorja/jezike.

\*2 Pomočnik Google ali glasovno iskanje zahteva internetno povezano.

\*3 Potrebna je nastavitev [Nastavitev kabelskega/satelitskega vmesnika].

\*4 Ni na voljo v Italiji.

\*5 Blížnjica za dostopnost je na voljo s pritiskom in držanjem ⊗ (Izklop zvoka).

\*6 Poraba energije se pri omogočenem vgrajenem mikrofonu poveča, ker takrat ves čas deluje.



Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč.

## Vgradnja televizorja na steno

**Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (SU-WL850 ali SU-WL450)\* (ni priložen)**

SI

**Za kupce:**

Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

**Za Sony distributerje in izvajalce:**

Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.

**Informacije o namestitvi Nosilec za stensko montažo**

Za navodila o namestitvi Nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (Nosilca za stensko montažo) na strani izdelka za vaš model televizorja.

<https://www.sony.eu/support>

- Upoštevajte vodnik z navodili, priložen Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena preneše težo televizorja.

- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.

- Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje.

- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
  - Nosilec za stensko montažo SU-WL850
  - Nosilec za stensko montažo SU-WL450
- Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi Nosilcu za stensko montažo, ko pritrjujete Nosilec za stensko montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine Nosilca za stensko montažo. Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih Nosilcev za stensko montažo razlikujeta. Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.



- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrdirili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.
- \* Samo za določena območja/države/modele televizorja.

## Odpravljanje težav

Spolšno odpravljanje težav za vprašanja, kot so: črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika, televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo, naredite naslednje korake.

- 1 Ponovno vklopite televizor s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku za približno pet sekund. Televizor se bo ponovno vklopil. Če televizor ne začne znova delovati, poskusite odklopiti električni kabel in nato pritisnite gumb za vklop na televizorju ter ga znova izpustite. Počakajte dve minutni in vključite napajalni kabel.  
Druga možnost je, da za 40 sekund pritisnete gumb za vklop na televizorju, dokler se ne izklopi.

- 2 Glejte meni za pomoč s pritiskom na gumb **HELP** na daljinskem upravljalniku.

**3** Povežite vaš televizor z internetom in izvedite posodobitev programske opreme. Podjetje Sony priporoča, da programsko opremo televizorja redno posodabljate. Posodobitev programske opreme omogočajo nove funkcije in izboljšave delovanja.

- 4 Obiščite spletno mesto za podporo Sony (informacije so na koncu tega priročnika).

**Ko televizor priključite, morda televizor nekaj časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.**

Z inicializacijo sistema je potreben čas. Počakajte približno minuto in poskusite znova.

**Daljinski upravljalnik ne deluje.**

- Zamenjajte baterije.

**Geslo za starševsko zaklepanje je bilo pozabljeno.**

- Vnesite 9999 za kodo PIN in vnesite novo kodo PIN.

**Med gledanjem televizorja zaslona potemni.**

- Če je celotna slika ali del slike statičen, bo svetlost slike postopoma znižana, da se prepreči zadržanje slike. To ne pomeni okvare televizorja.

**Skrbi vas pojav zadržanja slike.**

Če je ista slika prikazana večkrat ali za dlje časa, lahko pride do pojava zadržanja slike. Za zmanjšanje zadržanja slike priporočamo, da televizor normalno izklopite, tako da pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

**Opombe**


- Osvežitev zaslona izvedite samo ob močno opaznem pojavu zadržanja slike. Izognite se opravljanju osvežitve zaslona več kot enkrat letno, saj lahko vpliva na uporabno življenjsko dobo zaslona.
- Slike, ki vsebujejo ure, logotipe in svetle barve (vključno z belo barvo), lahko povzročijo zadržanje slike. Izogibajte se prikazu teh vrst slik za dlje časa, v nasprotnem primeru lahko pride do zadržanja slike.

**Na zaslunu se prikaže bela črta.**

- Opravljena je bila osvežitev prikazovalnika. Med izvajanjem osvežitve zaslona se lahko na zaslunu prikaže bela črta. To ne pomeni okvare televizorja. Osvežitev zaslona se zažene po vklopu televizorja in traja približno eno uro.

## Prikazano je sporočilo [Osvežitev zaslona ni končana...].

Če med izvajanjem osvežitve zaslona i) vklopite televizor, ii) izklopite napajalni kabel AC ali iii) je temperatura v prostoru nižja od 10 °C ali višja od 40 °C, se osvežitev zaslona ne bo dokončala. Med osvežitvijo zaslona se izogibajte zgornjim trem pogojem.

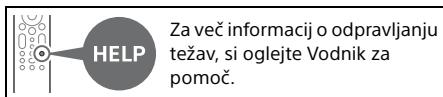

## Tehnični podatki

### Sistem

Zaslonski sistem: Zaslon OLED (Organic Light Emitting Diode – organske diode, ki sevajo svetlobo)

TV sistem: Odvisno od izbire države/območja/ modela televizorja

Analogni: B/G, D/K, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelitev: DVB-S/DVB-S2

Sistem barv: PAL/SECAM/NTSC3.58 (samo slika)/NTSC4.43 (samo slika)

Pokrivanje kanalov: Odvisno od izbire države/ območja/modela televizorja

Analogni: UHF/VHF/kabel

Digitalni: UHF/VHF/kabel

Satelitev: Frekvenca IF 950–2150 MHz

### Zvočni izhod

XR-77A8xJ: 20 W + 20 W + 10 W

XR-65A8xJ / 55A8xJ: 10 W + 10 W + 10 W

### Brezžična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® različica 4.2

### Frekvenčni pas(ovi)

Frekvenčni obseg	Izhodna moč
Brezžični LAN (Televizor)	
2400-2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150-5250 MHz	< 23,0 dBm
5250-5350 MHz	< 20,0 dBm
5470-5725 MHz	< 20,0 dBm
5725-5850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (Televizor)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm
Bluetooth® (Daljinski upravljalnik)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm

## Vhodni/izhodni priključki

### Antena/kabel

75 ohmov, zunanj vmesnik za VHF/UHF

### Satelsitska antena

Ženski priključek tipa F, 75 ohmov.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V in ton 22 kHz, distribucija po enem kablu po EN50494.

→ / ← AV IN / S-CENTER SPEAKER IN

Vhod Video/Avdio (mini priključek)

Vhod S za srednji zvočnik (mini priključek)

HDMI IN 1/2/3/4 (Kompatibilno z HDCP 2.3)

### Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>1,2</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)\*<sup>1</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*<sup>2</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Računalniške oblike zapisa\*<sup>3</sup>  
3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*<sup>2,4</sup>

### Avdio:

V načinu eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

Razen v načinu eARC

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)\*<sup>5</sup>

V načinu eARC

Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

V načinu ARC

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS)

↔ (Stereo mini priključek)

Slušalke

↔ 1, ↔ 2, ↔ 3 (HDD REC)\*<sup>6</sup>

Priključek za napravo (↔ 3 naprave USB HDD za funkcijo REC)

Vrati USB 1 in USB 2 podpirata standardni High Speed USB (USB 2.0)

Vrata USB 3 podpirajo standard Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)

SI

## LAN

Priklicuček 10BASE-T/100BASE-TX (Odvisno od okolja omrežja se lahko hitrost povezave razlikuje. Hitrost in kakovost komunikacije nista zajamčeni.)

## Napajanje, podatki o izdelku in drugo

Zahteve za napajanje

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Razred energijske učinkovitosti<sup>7</sup>

XR-77A8xJ: A

XR-65A8xJ: A

XR-55A8xJ: B

Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)

XR-77A8xJ: 194,7 cm / 77 palcev

XR-65A8xJ: 163,9 cm / 65 palcev

XR-55A8xJ: 138,8 cm / 55 palcev

Poraba energije<sup>7</sup>

V načinu [Standardna]

XR-77A8xJ: 198 W

XR-65A8xJ: 154 W

XR-55A8xJ: 122 W

Letna poraba energije<sup>7\*8</sup>

XR-77A8xJ: 275 kWh na leto

XR-65A8xJ: 214 kWh na leto

XR-55A8xJ: 169 kWh na leto

Poraba energije v pripravljenosti<sup>7\*9\*10</sup>

XR-77A8xJ: 0,50 W (29 W v načinu posodobitve programske opreme/ elektronskega programskega vodiča)  
XR-65A8xJ: 0,50 W (26 W v načinu posodobitve programske opreme/ elektronskega programskega vodiča)  
XR-55A8xJ: 0,50 W (27 W v načinu posodobitve programske opreme/ elektronskega programskega vodiča)

Ločljivost prikazovalnika (vodoravno × navpično)  
(slikovnih točk)

3840 × 2160

Izhodna nazivna vrednost

500 mA (za USB 1/2), 900 mA (za USB 3)

## Mere (pribl.) (š × v × g) (cm)

z namiznim stojalom

Standardni položaj:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Ozek položaj:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Položaj zvočnika:

XR-77A8xJ: 172,2 × 107,1 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 90,8 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 78,4 × 33,0

brez namiznega stojala

XR-77A8xJ: 172,2 × 99,9 × 5,4

XR-65A8xJ: 144,8 × 83,6 × 5,3

XR-55A8xJ: 122,7 × 71,2 × 5,3

## Širina stojala (pribl.) (cm)

Standardni položaj: 103,4

Ozek položaj: 69,2

Položaj zvočnika: 103,6

## Masa (pribl.) (kg)

z namiznim stojalom

XR-77A8xJ: 30,1

XR-65A8xJ: 23,5

XR-55A8xJ: 19

brez namiznega stojala

XR-77A8xJ: 28,9

XR-65A8xJ: 22,3

XR-55A8xJ: 17,8

## Ostalo

Izbirni dodatki

Nosilec za stensko montažo: SU-WL850 / SU-WL450

Delovna temperatura: 0 °C – 40 °C

Delovna vlažnost: 10 % – 80 % RH

(nekondenzirajoča)

\*1 Pri vhodni ločljivosti 4096 × 2160p in ko je [Širokozaslonski način] nastavljen na [Normalno], je prikazana ločljivost 3840 × 2160p. Za prikaz resolucije 4096 × 2160p, nastavite nastavitev [Širokozaslonski način] na [Celozaslonka 1] ali [Celozaslonka 2].

\*2 Glejte zaslonski meni in nastavite [Format signala HDMI].

\*3 Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

\*4 Samo HDMI IN 3 & 4. Za priključitev uporabite Ultra-visokohitrosten kabel HDMI.

\*5 Povežite avdio sistem z HDMI IN 3, da preusmerite zvok televizorja na vaš zvočni sistem.

\*6 Funkcije ni na voljo v Italiji.

- \*7 Te informacije veljajo za EU in druge države, katerih ustrezna uredba temelji na uredbi EU o označevanju z energijo.
- \*8 Poraba energije v kWh na leto na podlagi porabe energije televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
- \*9 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.
- \*10 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

#### **Opombe**

- Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloge.
- Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi Pomočnika Google pa bodo morda potrebeni dodatni pogoj, pogoj in/ali stroški.
- Podatkovni list izdelka v tem priročniku je za DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 1062/2010. Oglejte si njihovo spletno mesto za informacije (EU) 2019/2013.

### **Opombe k funkcijam digitalne televizije**

- Digitalna TV (zemeljski signal DVB, satelitska in kabelska televizija), interaktive storitve in omrežne funkcije morda ne bodo na voljo v vseh državah in na vseh območjih. Nekatere funkcije morda ne bodo omogočene ter pri nekaterih ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri ponudniki TV-storitev lahko za svoje storitve zahtevajo plačilo.
- Ta TV podpira digitalno oddajanje z uporabo kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC in H.265/HEVC, vendar ni mogoče zagotoviti zdržljivosti z vsemi signali operaterjev/storitev, ki se lahko sčasoma spremenijo.

### **Informacije o blagovnih znamkah**

- Izraza HDMI in visokoločljivosti večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeno delo. Avtorske pravice © 1992-2020 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

- Gracenote, logo in logotip Gracenote, logo »Powered by Gracenote« logo so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
- Google TV in s tem povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Google LLC.
- Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci podjetja DTS, Inc. DTS, Digital Surround in logotip DTS so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc. v Združenih državah in v drugih državah. © 2020 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
- Netflix je blagovna znamka Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je blagovna znamka družbe EUTELSAT. Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni namenjen krmiljenju anten z lastnim pogonom.
- TUXERA je registrirana blagovna znamka Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.
- Vse druge blagovne znamke so lastnina posameznih lastnikov.

### **Registracijska številka izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)**


XR-77A84J (421402), XR-77A83J (421401),  
XR-77A80J (421399), XR-65A84J (421398),  
XR-65A83J (421397), XR-65A80J (421394),  
XR-55A84J (416286), XR-55A83J (416282),  
XR-55A80J (416238).

# O uputstvima

Ovaj TV uređaj se isporučuje sa sledećim uputstvima. Molimo vas da zadržite uputstva za buduću upotrebu.

## Vodič za podešavanje

- Instalacija i postavljanje TV uređaja.

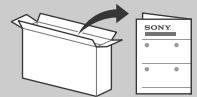

## Referentni vodič (ovo uputstvo) / Sigurnosna dokumentacija

- Bezbednosne informacije, daljinski upravljač, otklanjanje problema, instalacija na zidu, specifikacija, itd.



## Vodič za pomoć (Uputstvo na ekranu)

- Podešavanja, funkcije, Internet veza, otklanjanje problema, itd.
- Da biste ga otvorili, pritisnite dugme **HELP** na daljinskom upravljaču i odaberite Vodič za pomoć.



- Vodič za pomoć možete potražiti pomoću vašeg pametnog telefona.



[https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/)

Meniji podešavanja podležu izmenama bez obaveštenja.

**VAŽNO - Pročitajte licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika pre upotrebe Sony proizvoda.** Korišćenjem vašeg proizvoda znači da prihvataćete licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i Sony-ja dostupan je na mreži na Sony web lokaciji (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ili na ekranu vašeg proizvoda. Pritisnite (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču i izaberite [Podešavanja] → [Sistem] → [Osnovni podaci] → [Pravne informacije] → [Napomene i licence].

## Napomene

- Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“.
- Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.
- Slike i ilustracije korišćene u Vodiču za podešavanje i ovom priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.
- „x“/„xx“ koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.

## Mesto identifikacione oznake

Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec) i nominalnu snagu napajanja se nalaze na poledini TV-a ili pakovanju.

## VAŽNA NAPOMENA

## Obaveštenje za radio opremu

Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme XR-77A84J, XR-77A83J, XR-77A80J, XR-65A84J, XR-65A83J, XR-65A80J, XR-55A84J, XR-55A83J, XR-55A80J usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja u AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

Opsieg od 5150 - 5350 MHz je ograničen samo na rad u zatvorenom.


## Bezbednosne informacije

### Postavljanje/podešavanje

Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima koja slede da biste izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda.


### Postavljanje

- TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne strujne utičnice.
- Stavite TV aparat na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili da se prevrne i izazove povredu ili oštećenje stvari.
- Monitrage TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
- Monitrage TV tako da postolje za sto TV-a ne strci od TV postolja (nije isporučeno). Ako postolje za sto strci od TV postolja, to može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i dovede do lične povrede ili oštećenja TV-a.

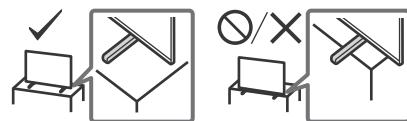


### Prenošenje

- Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
- Dvoje ili više ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
- Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, držite ga koko je prikazano ispod. Nemojte vršiti pritisak na panel ili okvir oko ekrana.

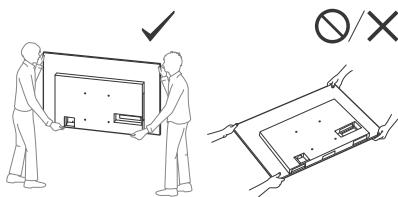


- Prilikom rukovanja ili montiranja TV aparata, nemojte TV polagati dole.

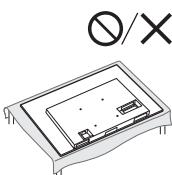

- Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, ne izlažite ga drmanju ili prekomernim vibracijama.
- Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja, zapakujte ga korишћenjem originalnog kartona i materijala za pakovanje.

### Sprečavanje prevrtanja

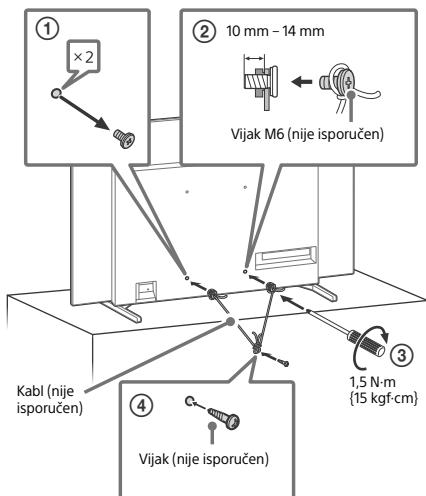

## Zaštita ekrana TV-a (OLED TV)

### Mere predostrožnosti namenjene zaštiti ekrana od oštećenja

#### Zadržavanje slike

OLED TV uređaji su osetljivi na zadržavanje slike (upečenje) zbog karakteristika materijala od kojih su napravljeni. Zadržavanje slike može da se desi ukoliko se slike u više navrata prikazuju na istom mestu ekranu ili tokom dužeg vremenskog perioda. To nije kvar TV-a. Izbegavajte prikazivanje slika koje mogu da izazovu zadržavanje slike.

#### Navećemo primere slika koje mogu da izazovu zadržavanje slike:

- Sadržaj sa crnim trakama na vrhu i dnu i/ili na levoj i desnoj strani ekranu. (na primer, „letter box“ (format poštanskog sandučeta), format 4:3, standardna definicija)
- Statične slike kao što su fotografije.
- Video igre koje možda imaju statičan sadržaj u nekom delu ekranu.
- Meniji na ekranu, programski vodići, logotipi kanala, itd.
- Statični sadržaj aplikacija.
- Trake na ekranu, kao što su one koje se koriste za vesti i zaglavlja.

#### Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite na uobičajeni način tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje na daljinskom upravljaču TV-a.
- Popunite ekran promenom opcije [Široki režim] da biste uklonili crne trake. Izaberite [Široki režim] umesto [Normalno].
- Isključite OSD (Prikaz na ekranu) pritiskom na dugme / (Otkrivanje informacija/texta) i isključite menije povezane opreme. Detalje potražite u uputstvima za upotrebu povezane opreme.
- Izbegavajte prikazivanje statičnih slika sa svetlim bojama (uključujući belu), satova ili logotipa na bilo kom delu ekranu.
- Podesite postavke slike u skladu sa uslovima okruženja. Za kućnu upotrebu i praćenje sadržaja koji često prikazuje statične logotipe, itd. preporučuje se standardna slika.

TV ima sledeće funkcije kao pomoći pri smanjivanju/sprečavanju zadržavanja slike.

#### Osvežavanje panela

Osvežavanjem panela se podešava njegova uniformnost. Možete da obavite osvežavanje panela, ali vam to preporučujemo samo kada je zadržavanje slike veoma primetno.

#### Oprez:

- Funkcija Osvežavanje panela može da utiče na panel. Nemojte da osvežavate panel više od jednom godišnjine jer može da utiče na životni vek panela.
- Osvežavanje panela traje oko jedan sat.
- Dok traje Osvežavanje panela na ekranu će se možda prikazati bela linija; to nije kvar TV-a.
- Osvežavanje panela će funkcionišati samo kada je temperatura sobe između 10 °C i 40 °C.

#### Pomeranje piksela

Automatski pomera sliku na ekranu da bi se sprečilo zadržavanje slike.


#### Druge karakteristike

Svetlina ekranu se automatski smanjuje kada se prikazuju statične slike, satovi, svetle boje ili logotipi, itd.

## Korišćenje TV-a kao deo Audio sistema


### Napomene

- Pre povezivanja kablova, isključite dovod električne energije i iz TV-a i iz AV prijemnika.
- Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu Audio sistema sa terminalom S-CENTER OUT.

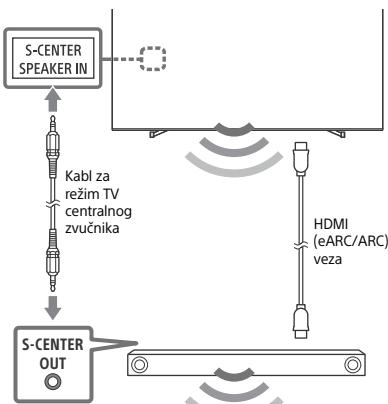

## Daljinski upravljač i TV

Oblik daljinskog upravljača, izgled, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela/podešavanja TV-a.

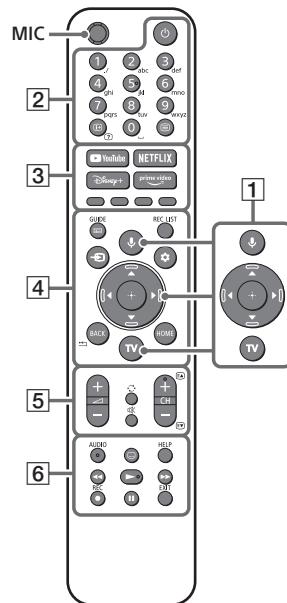

**[1] ↴ (Mikrofon) / •: (Google помоћник):** Koristite Google помоћник<sup>\*1\*2</sup> ili glasovna претraga<sup>\*2</sup>. Za savete o upravljanju TV uređajem, pritisnite dugme za mikrofon na daljinskom upravljaču i recite „glasovni saveti“.<sup>\*1</sup>

**▲/▼/◀/▶/+:** Kretanje kroz menije na ekranu i biranje stavki.

**TV:** Prikažite listu TV kanala ili se prebacite na ulaz.

**[2] ⏪ (Snaga)**

**Brojčani tasteri**

**[i]/[?]** (Otkrivanje informacija/teksta): Prikažite informacije.

**[≡] (Tekst):** Prikažite tekstualne informacije.

**[3] YouTube™ / NETFLIX / Disney+ / Prime Video / Tasteri u boji**

**[4] GUIDE/**: Prikažite digitalni programski vodič televizora ili kablovskog/satelitskog uređaja\*<sup>3</sup>.

**REC LIST:** Prikazuje Rec listu USB HDD\*<sup>4</sup>/DVR\*<sup>3</sup>.

**→ (Biranje ulaza):** Prikazuje i bira izvor ulaza, itd.

**⚙ (Brza podešavanja):** Prikazuje Brza podešavanja.

**BACK/\*←**

**HOME**

**[5] +/- (Jačina zvuka)**

**↶ (Prelazak)**

**⦶ (Isključivanje zvuka)\*<sup>5</sup>**

**CH +/−/⬅/➡:** Odaberite kanal ili sledeću (⬅) / prethodnu (➡) stranicu.

**[6] AUDIO:** Izaberite zvuk višejezičnog izvora ili dvostruki zvuk (zavisi od izvora programa).


**⋯ (Podešavanje titlova)**

**HELP:** Prikažite meni za pomoć.

**◀◀/▶▶/▶▶/II**

**● REC:** Snimanje programa koji trenutno gledate na USB HDD\*<sup>4</sup>/DVR\*<sup>3</sup>.

**EXIT**

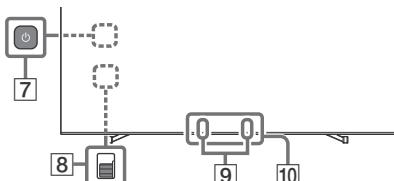

**[7] ⚡ (Snaga)**

**[8] BUILT-IN MIC SWITCH (Prekidač ugrađenog mikrofona)\*<sup>1</sup>:** Uključite/ isključite ugrađeni mikrofon.

**[9] Ugrađeni MIC\*<sup>1\*2\*6</sup>:** Da biste omogućili ugrađeni MIC, pritisnite dugme za mikrofon na daljinskom upravljaču i pratite uputstva na ekranu.

**[10] Senzor daljinskog upravljača / Senzor svetla / LED**

\*1 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model/jezik.


\*2 Google pomoćnik ili glasovna pretvara zahteva Internet vezu.

\*3 Podešavanje [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] je obavezno.

\*4 Nije dostupno za Italiju.

\*5 Prečica za pristup dostupna je pritiskom i držanjem ⚡ (Isključivanje zvuka).

\*6 Potrošnja energije će se povećati kada se omogući ugrađeni mikrofon jer je on uvek u stanju slušanja.

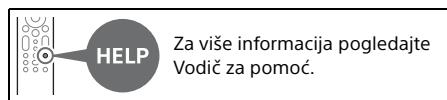

## Montaža TV-a na zid

**Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)\* (nije isporučen)**

### Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

### Za dilere ili instalatere kompanije Sony:

Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

### Informacije o montaži Nosača za postavljanje na zid

Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.
- Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje na zid.
- Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor kompanije Sony, uključujući:
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450

- Obavezno koristite vijke isporučene uz Nosač za postavljanje na zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje Nosača za postavljanje na zid. Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela Nosača za postavljanje na zid. Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.



- Vodite računa da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od male dece.

\* Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.

## Otklanjanje problema

Opšti načini otklanjanja problema kao što su: crn ekran, nema zvuka, zamrzнута слика, TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavlja sledeće korake.

- Restartujte TV uređaj pritiskanjem dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi. TV će se restartovati. Ako TV ne dode u svoje potpuno funkcionalno stanje, pokušajte da iskopčate kabl napajanja, zatim pritisnite dugme za napajanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dva minuta i uključite mrežni kabl.  
Ili, pritisnite taster za uključivanje na TV-u i držite ga 40 sekundi, sve dok se TV ne isključi.
- Pogledajte Meni za pomoć pritiskom na **HELP** na daljinskom upravljaču.
- Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje softvera. Kompanija Sony preporučuje da redovno ažurirate softver vašeg TV-a. Nove verzije softvera obezbeđuju nove funkcije i poboljšanja performansi.

- Posetite Sony web lokaciju za podršku (informacije se nalaze na kraju ovog uputstva).

**Kada uključite, TV možda neće moći da se uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.**

Potrebno je nešto vremena da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

**Daljinski upravljač ne funkcioniše.**

- Zamenite baterije.

**Zaboravljena je lozinka roditeljskog zaključavanja.**

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

**Ekran postaje tamniji tokom gledanja TV-a.**

- Ako cela slika ili deo slike ostane nepomičan, svetlina ekrana će se postepeno smanjiti da bi se sprečilo zadržavanje slike. To nije kvar TV-a.

**Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike.**

Ako se iste slike prikazuju u više navrata ili duži vremenski period, može da dode do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo vam da TV isključite na uobičajeni način pritiskom na dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

**Napomene**

- Osvežite panel samo kada je zadržavanje slike naročito uočljivo. Izbegavajte osvežavanje panela više od jednom godišnje jer to može da utiče na životni vek panela.
- Slike koje u sebi sadrže satove, logotipe i svetle boje (uključujući belu) lako mogu da izazovu zadržavanje slike. Izbegavajte prikazivanje ovakvih vrsta slika duži vremenski period, jer u suprotnom može da dode do zadržavanja slike.

**Na ekranu se pojavila bela linija.**

- Izvršeno je osvežavanje panela. Dok traje Osvežavanje panela na ekranu će se možda prikazati bela linija. To nije kvar TV-a. Osvežavanje panela počinje posle isključivanja TV-a i traje oko jedan sat.

**Prikazala se poruka [Osvežavanje panela nije završeno...].**

Kada je i) TV uključen, ii) kabl za napajanje iskopčan, iii) sobna temperatura van opsega od 10 °C do 40 °C tokom osvežavanja panela, osvežavanje panela se neće dovršiti. Izbegavajte tri gorenavedene stvari tokom osvežavanja panela.



Za više informacija o rešavanju problema, pogledajte Vodič za pomoć.

## Specifikacije

### Sistem

Sistem panela: OLED (Organska svetlosno emitujuća dioda) panel

TV sistem: Zavisi od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: B/G, D/K, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelitski: DVB-S/DVB-S2

Sistem boja: PAL/SECAM/NTSC3.58 (Samo video)/NTSC4.43 (Samo video)

Pokrivenost kanala: Zavisi od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabl

Digitalni: UHF/VHF/kabl

Satelitski: IF frekvencija 950-2150 MHz

### Zvučni izlaz

XR-77A8xJ: 20 W + 20 W + 10 W

XR-65A8xJ / 55A8xJ: 10 W + 10 W + 10 W

### Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® verzija 4.2

### Frekvenčijski opseg

Frekvenčijski opseg	Izlazna snaga
Bežični LAN (TV)	
2400-2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150-5250 MHz	< 23,0 dBm
5250-5350 MHz	< 20,0 dBm
5470-5725 MHz	< 20,0 dBm
5725-5850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (TV)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm
Bluetooth® (Daljinski upravljač)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm

### Priključci za ulaz/izlaz

Antena (vazdušna)/kabl

Spoljni terminal od 75 oma za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski konektor F-tipa, 75 oma.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod pomoći jednog kabla EN50494.

→ / → AV IN / S-CENTER SPEAKER IN

Video/audio ulaz (mini-džek)

S-centre ulaz za zvučnike (mini-džek)

HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibilan)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*1\*2, 4096 × 2160p (24 Hz)\*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC formati\*3

3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*2\*4

Audio:

U eARC (Enhanced Audio Return Channel) režimu

Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

Osim za eARC režim

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bita, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)\*5

U eARC režimu

Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

U ARC režimu

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, DTS)

○ (Stereo mini džek)

Slušalice

● 1, ● 2, ● 3 (HDD REC)\*6

USB port uređaja (● 3 USB HDD uređaj za funkciju REC)

USB port 1 i 2 podržavaju USB velike brzine (USB 2.0)

USB port 3 podržava USB super brzine (USB 3.1 Gen 1)



Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)

□ LAN

10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od operativnog okruženja mreže, brzina veze može da se razlikuje. Brzina i kvalitet komunikacije nisu zagarantovani.)

SR

## Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

### Napajanje

220 V – 240 V AC, 50 Hz

### Klasa energetske efikasnosti<sup>\*7</sup>

XR-77A8xJ: A

XR-65A8xJ: A

XR-55A8xJ: B

### Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)

XR-77A8xJ: 194,7 cm / 77 inča

XR-65A8xJ: 163,9 cm / 65 inča

XR-55A8xJ: 138,8 cm / 55 inča

### Potrošnja električne energije<sup>\*7</sup>

U [Standardno] režimu

XR-77A8xJ: 198 W

XR-65A8xJ: 154 W

XR-55A8xJ: 122 W

### Godišnja potrošnja energije<sup>\*7\*8</sup>

XR-77A8xJ: 275 kWh godišnje

XR-65A8xJ: 214 kWh godišnje

XR-55A8xJ: 169 kWh godišnje

### Potrošnja energije u režimu pripravnosti<sup>\*7\*9\*10</sup>

XR-77A8xJ: 0,50 W (29 W tokom ažuriranja softvera / EPG-a)

XR-65A8xJ: 0,50 W (26 W tokom ažuriranja softvera / EPG-a)

XR-55A8xJ: 0,50 W (27 W tokom ažuriranja softvera / EPG-a)

### Rezolucija ekrana (horizontalna × vertikalna) (u pikselima)

3840 × 2160

### Nominalne vrednosti izlaza

500 mA (za USB 1/2), 900 mA (za USB 3)

## Dimenzijs (približ.) (š × v × d) (cm)

### sa postoljem za sto

Standardni položaj:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Uzak položaj:

XR-77A8xJ: 172,2 × 102,2 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 85,9 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 73,5 × 33,0

Položaj sound bar zvučnika:

XR-77A8xJ: 172,2 × 107,1 × 36,7

XR-65A8xJ: 144,8 × 90,8 × 33,0

XR-55A8xJ: 122,7 × 78,4 × 33,0

### bez postolja za sto

XR-77A8xJ: 172,2 × 99,9 × 5,4

XR-65A8xJ: 144,8 × 83,6 × 5,3

XR-55A8xJ: 122,7 × 71,2 × 5,3

## Širina postolja (približ.) (cm)

Standardni položaj: 103,4

Uzak položaj: 69,2

Položaj sound bar zvučnika: 103,6

## Težina (približ.) (kg)

### sa postoljem za sto

XR-77A8xJ: 30,1

XR-65A8xJ: 23,5

XR-55A8xJ: 19

### bez postolja za sto

XR-77A8xJ: 28,9

XR-65A8xJ: 22,3

XR-55A8xJ: 17,8

## Ostalo

### Opcioni pribor

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 / SU-WL450

Radna temperatura: 0 °C – 40 °C

Radna vlažnost vazduha: 10 % – 80 % RH (bez kondenzacije)

\*1 Kada je ulazna rezolucija 4096 × 2160p i [Široki režim] je podešeno na [Normalno], rezolucija prikaza je 3840 × 2160p. Da biste prikazali rezoluciju 4096 × 2160p, podešite [Široki režim] na [Ceo ekran 1] ili [Ceo ekran 2].

\*2 Pogledajte meni na ekranu kako biste postavili [Format HDMI signala].

\*3 Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

\*4 Samo HDMI IN 3 & 4. Za povezivanje koristite Ultra High Speed HDMI Cable.

\*5 Povežite audio sistem na HDMI IN 3 da biste zvuk TV-a usmerili ka audio sistemu.

\*6 Funkcija nije dostupna u Italiji.

\*7 Ova informacija je za EU i druge zemlje gde su odgovarajući propisi osnovani po EU regulativi o obeležavanju energije.

\*8 Godišnja potrošnja energije u kWh, na osnovu potrošnje struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se televizor koristi.

\*9 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.

\*10 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

## Napomene

- Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaliba.

- Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.

- Preplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Google pomoćnik.

- Tabela sa informacijama o proizvodu u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte njen web-sajt za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.

## Napomene o funkciji Digitalna TV

- Digitalni TV (DVB zemaljski, satelitski i kablovski), interaktivne usluge i mrežne funkcije možda neće biti dostupne u svim zemljama ili područjima. Neke funkcije možda neće biti omogućene ili možda neće pravilno delovati kod nekih dobavljača usluga i okruženja mreže. Neki dobavljači usluga TV-a mogu naplaćivati naknadu za svoje usluge.
- Ovaj TV podržava digitalno emitovanje pomoću kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i H.265/HEVC, ali nije moguće garantovati kompatibilnost sa svim operaterima/uslužnim signalima jer se ona, vremenom, može promeniti.

## Informacije o zaštitnim znacima

- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i logotip HDMI su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, kao i simbol sa dvostrukim D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni dokumenti. Autorska prava © 1992-2020 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote i logo „Powered by Gracenote“ su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote, Inc. u SAD i/ili drugim zemljama.
- Google TV i povezani logotipi su zaštitni znaci kompanije Google LLC.
- Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logotip DTS su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.
- Netflix je registrovani zaštitni znak kompanije Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije EUTELSAT. Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije namenjen za upravljanje motorizovanim antenama.
- TUXERA je registrovani zaštitni znak kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim zemljama.
- Svi ostali zaštitni znaci pripadaju njihovim vlasnicima.

## Registarski broj proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-77A84J (421402), XR-77A83J (421401),  
XR-77A80J (421399), XR-65A84J (421398),  
XR-65A83J (421397), XR-65A80J (421394),  
XR-55A84J (416286), XR-55A83J (416282),  
XR-55A80J (416238).

SR





- לפטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com> מ惋ר ברישון-מ. DTS, Inc. מושרים רשותם או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות. © 2020 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.
- Netflix, Inc. הוא סימן מסחרי רשום של Netflix, Inc. DiSEqC™ EUTELSAT DiSEqC 1.0. טלוויזיה זו תומכת ב- Tuxera Inc. נועדה לשימוש באטעןויות ממונעות. בארה"ב ובארצות אחרות.
- כל שאר הסימנים המסחריים הינם רכוש של בעלייהם החוקים.

#### **מספר רישום מוץ'**

#### **(COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)**

,(421401) XR-77A83J ,(421402) XR-77A84J ,  
(421398) XR-65A84J ,(421399) XR-77A80J ,  
(421394) XR-65A80J ,(421397) XR-65A83J ,  
(416282) XR-55A83J ,(416286) XR-55A84J  
. (416238) XR-55A80J

- 5\* חיבור את מערכת השמעון 3- IN HDMI כדי לנתב את שמע הטלוויזיה אל מערכת השמע שלך.
- 6\* הפונקציה אל זמנה באיטליה.
- 7\* המידע הזה מיועד למדייניות האיחוד האירופי ולמדינות אחרות אשר התקנות הרלוונטיות בהן מבוססות על תקנות האיחוד האירופי לצוין צרכית האנרגיה.
- 8\* רכישת החשלה השנתית קיבילו ואות מוסצת על צרכית חשמל יונית 4 של שעת למשך 365 ימים. צרכית האנרגיה בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.
- 9\* המותח התקוב מבני המותח מושך לאור שטהטלוויזיה סימיתת תחליכים פנימיים הכרחיתם.
- 10\* צרכית האנרגיה במחצ' המותנה עולה כאשר הטלוויזיה מוחברת לשירות.

#### **הערה**

- זמינות אביזרים אופציונליים תלוי בארץ/אזור/דגמים טלוויזיה/מלא.
- העיצוב והxafרדים כפופים לשינויו ללא הودעה.
- יתכן כי יהיה צריך במנויים לשירותים ויישומים וייתכן שתאנאים, התניות ו/או חיבורים נוספים יהוו בעת השימוש .Google Assistant
- דף המוצר במדד זה הוא עבר COMMISSION REGULATION (EU) 1062/2010 DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013. עיין באתר עבר מידע לבג (EU).

#### **הערות על פונקציות של טלוויזיה דיגיטלית**

- טלוויזיה דיגיטלית (חיבור DVB קרקעי, לווני וכבל), תוכנות שירותי אינטראקטיביים ושות夫ים לא להיות זמינים בכל המדינות או איזוריים. יכול ולא ניתן היה להפעיל תוכנות מסוימות או לא לפעול בצוואה תקינה עם כל מהשקרים וסבירות תקשורת. חלק מספק השירות הטלוויזיה עשויים לגבות תשלום עבור השירותים שלהם.
- טלוויזיה זו תומכת בשידור דיגיטלי עם מקודדי H.265/HEVC-H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2 אך לא ניתן להבטיח תאימות עם כל אותן מפעלי השירות אשר עשויים להשתנות במשך הזמן.

#### **מידע בוגוע לסימון המסחרי**

- המונחים HDMI ו-HDMI High-Definition מוגדרים באמצעות HDMI Multimedia Interface מסחריים או סמנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc. נארזות הברית. ובארזות אחרות.

- הסמלים Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby double-D, Dolby Audio ושל Dolby Licensing Corporation מוגדרים באמצעות Dolby Corporation. Dolby Corporation מוציא של מעבדות Dolby. עבדות חסויות של אפרישון של מעבדות Dolby. עבדות חסויות של פורסמו. זכויות יוצרים © 1992-2020 Dolby. כל הזכויות שמורות.

- Gracenote, המסמל של Gracenote והלוגו טיפ "Powered by Gracenote" מוגדרים באמצעות Gracenote Inc. סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Gracenote Inc. נארזות הברית. ובארזות אחרות.
- Google TV וסימני הלוגו הנלוויים הם סימנים מסחריים של Google LLC.

רזולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים)

2160 × 3840

דיוגו יציאה

am 500 (USB 3 (900mA עבור 1/2 (3mA עבור

#### **מידות (בקירוב) (ר' × ג' × ע') (ס"מ)**

עם מעמד שולחני  
עומדה גילה :

JXR-77A8x : 36.7 × 102.2 × 172.2  
JXR-65A8x : 33.0 × 85.9 × 144.8  
JXR-55A8x : 33.0 × 73.5 × 122.7  
עומדה גילה :

JXR-77A8x : 36.7 × 102.2 × 172.2  
JXR-65A8x : 33.0 × 85.9 × 144.8  
JXR-55A8x : 33.0 × 73.5 × 122.7  
מצב מקרו קול :

JXR-77A8x : 36.7 × 107.1 × 172.2  
JXR-65A8x : 33.0 × 90.8 × 144.8  
JXR-55A8x : 33.0 × 78.4 × 122.7  
לא מעמד שולחני

JXR-77A8x : 5.4 × 99.9 × 172.2  
JXR-65A8x : 5.3 × 83.6 × 144.8  
JXR-55A8x : 5.3 × 71.2 × 122.7

#### **רוחב המעמד (בקירוב) (ס"מ)**

עומדה גילה :

69.2 : עומדה גילה :

103.6 : מצב מקרו קול :

#### **משקל (בקירוב) (ק"ג)**

עם מעמד שולחני

JXR-77A8x : 30.1  
JXR-65A8x : 23.5  
JXR-55A8x : 19

לא מעמד שולחני  
JXR-77A8x : 28.9  
JXR-65A8x : 22.3  
JXR-55A8x : 17.8

#### **אחוריות**

אביזרים אופציונליים

מתקה קיר : SU-WL450 / SU-WL850

טמפרטורת פעולה : 40 °C – 0 °C

לחות פעולה : RH 80 % – 10 % (לא עיבוי)

1\* כאשר רזולוציית הקלט היא 2160p × 4096 × 4096 kbytes ואפשרות מוצדרת בתווך [רגיל], הרזולוציה תוצץ בתווך [מאלא] 2,160p × 3840 × 4096 kbytes.

2\* קבע את ההגדירה [מצב רחוב] בתווך [מאלא] או [מלא]. עין בתפריט על נגי המשך בכדי להגדיר [בבנייה] את [.HDMI]

3\* לפרטים, נא לעליין במודרך העזרה המוקוון. Ultra High Speed HDMI IN 3 & 4 4\*Ultra High Speed HDMI Cable. השתמש בלבד. HDMI Cable לחיבור.

תחומי תדרים	יציאה חשמל
LAN אלחוטי (טלוייזיה)	
< 20.0 dBm	2400-2483.5 MHz
< 23.0 dBm	5150-5250 MHz
< 20.0 dBm	5250-5350 MHz
< 20.0 dBm	5470-5725 MHz
< 13.9 dBm	5725-5850 MHz
טלויזיה (Bluetooth®)	
< 10.0 dBm	2400-2483.5 MHz
טל רחוק (Bluetooth®)	
< 10.0 dBm	2400-2483.5 MHz

**שקע קלט/פלט**

אנטנה/כבלים

חיבור חייזר 75 א Ohms עבור

אנטנת לוויין

מחבר נקבה מסוג F 75 א Ohms.

.LNB,DiSEqC 1.0 וולט / 18 וולט וטון של

.Single Cable Distribution EN50494 ,KHz 22

S-CENTER SPEAKER IN / AV IN -/-

קלט וידיאו/שמע (מיניבקע)

קלט רמקול S-centre (מיניבקע)

(HDCP 2.3 HDMI IN 1/2/3/4

.ידאו :

2160p × 4096 ,<sup>2\*</sup>(הרץ 60,50) 2160p × 4096× 3840 ,<sup>2\*</sup>(הרץ 60,50) 2160p × 3840 ,<sup>1\*</sup>(הרץ 24)

,100,60,50,30) 1080p ,(הרץ 30,25,24) 2160p

,30) 720p ,(הרץ 60,50) 1080i ,1080/24p ,120

,60,50) 480p ,576p ,720/24p ,פרומטטים של

מחרש אשייר

4\*\*\*(הרץ 120,100) 2160p × 3840

שמע :

eARC (Enhanced Audio Return Channel (Channel

לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המוקוון .

מלבד מצב eARC

/88.2/48/44.1/32 ערוצים : PCM

Dolby 24/20/16 kHz 192/176.4/96

DTS ,Dolby Atmos ,Audio

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/<sup>5\*</sup> HDMI IN 3) (Audio Return Channel

eARC

במצב ARC

לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המוקוון .

מצב ARC

Dolby, PCM 16 kHz 48 : 16 סיביות ,

DTS ,Dolby Atmos ,Audio

**DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

kHz 48 : לינארדי דו-ערוצי : PCM

(DTS ,Dolby Audio ,16 סיביות ,

(ミニ התקן סטריאו)

אוזניות

\*•(HDD REC 3 •↔, 2 •↔, 1 •↔

SKU כינסת התקן USB HDD 3 •↔ USB התקן ( עברו תכונות הקלטה )

יציאות 1-2 תומכות ב-USB (USB 2.0)

Super Speed USB 3 תומכת ב- (USB 3.1 GEN 1)



יציאת CAM (רכיב גישה מותנית)

LAN RJ45

מתאים 10BASE-T/100BASE-TX (בהתאם לסייעת הפעלה של הרשת, מהירות החיבור עשויה להשתנות. המהירות והאיכות של התקשורת אין מובטחות.)

**חסמל, נתוני מוצר ואחרים**

דרישות מינימ

רולט 220 וולט – 240 וולט ,AC 50 הרץ

סיווג צירכיט ארגנטית עילית\*

A : XR-77A8xJ

A : XR-65A8xJ

B : XR-55A8xJ

גודל מסך (نمמד באלבסוו) (בקירוב) 194.7 : XR-77A8xJ ס"מ / 77 אינץ'ים 163.9 : XR-65A8xJ ס"מ / 65 אינץ'ים 138.8 : XR-55A8xJ ס"מ / 55 אינץ'ים

צרוכת מתח

[במצב גלגל]

198 : XR-77A8xJ וATT

154 : XR-65A8xJ וATT

122 : XR-55A8xJ וATT

צריכת אנרגיה שנתייה

275 : XR-77A8xJ קוטוי"ש לשנה

214 : XR-65A8xJ קוטוי"ש לשנה

169 : XR-55A8xJ קוטוי"ש לשנה

10\*9\*7\* צריכת חשמל במצב המותנה

0.50 : XR-77A8xJ וATT 0.50 : XR-65A8xJ וATT

(EPG

0.50 : XR-65A8xJ וATT 0.50 : XR-55A8xJ וATT

(EPG

0.50 : XR-55A8xJ וATT 0.50 : XR-77A8xJ וATT

(EPG

7 HE

## הערות

- יש לבצע רענון לוח רק כאשר צריבת התמונה נראית לעין באפונ שומני. אין לבצע רענון לוח יותר מפעם אחת שהוא עלול להשפיע על אורך החיים.
- תמונה של כלות שעוניים, סמלים וצבעים בהירים (כולל לבן) גורמים בקלה לשימירה תמונה. הימנע מהשגת סוגיה תמונה אלה פרקי זמן ארוכים, אחרת עלולה להיגרם שמיירת תמונה.

## קו לבן מופיע על-גביו המסך.

- רענון הלוח בוצע. ייתכן שיופיע קו לבן על המסך במהלך רענון הלוח. זו אינה תקלה בטלוויזיה. רענון הלוח מתחילה לאחר שהטלוויזיה נכבה והשלמה אורכת כשבועה.

## ההוועה [רענון לוח לא הוושלים...] מוצגת.

- אם (i) הטלוויזיה דלוקה, (ii) ככל מתה החילופין (חיבור הראשי) מנוטק, או (iii) טפרטור החדר מתחת לטוטו שבין 10 °C - 40 °C מעלה צליום במהלך 40 דקות. רענון הלוח לא יושלם. יש להימנע משילושת התנאים שלילי במהלך רענון הלוח.



לקבלת מידע נוסף לגבי פתרון בעייה, עיין במדריך העזרה.

## מפורטים

### מערכת

מערכת פNL : לוח OLED (דיזודה פולטת אור המבוססת על חומר אורגני)  
מערכת טלוויזיה : בכפוף לאرض/אזרץ/דגם הטלוויזיה של

I,D/K,B/G

DVB-T/DVB-C/DVB-T2

DVB-S/DVB-S2

לוויין : NTSC3.58/SECAM/PAL (רקע וידאו)/

4.3 NTSC

כיסוי שידור : בכפוף לאرض/אזרץ/דגם הטלוויזיה של

אנגלוי : VHF/UHF/כבלים

digigitali : VHF/UHF/כבלים

לוויין : תדר IF 2150-950 מגה-הרץ

פלט שמע

20 : XR-77A8xJ ואט + 20 ואט + 10 ואט + 10 ואט + 20 XR-55A8xJ/XR-65A8xJ

טכנולוגיות אלחות

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

פרוטוקול Bluetooth® 4.2

הקפד לשמרו את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקומות בוUCH עד שתהייה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרחק את הברגים מילדדים קטנים.

\* מוגבל לאזרץ/ארץ/דגם טלוויזיה מסוימים בלבד.

## איתור תקלות

פתחו עביות כללי לטלוויזיה כגון: מסך שחור, ללא עצמתם קל, תמונה קופאה, הטלוויזיה לא מגיבה או שארת אבדה, יש לבצע את השלבים הבאים.

**1** הפעלת מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על לחץ.

ההפעלה בששלט הרחוק ממשך חמש שנייה. אם הטלוויזיה לא מתחילה לפועל, יש לנתק את כבלי החשמל הראשיים. וזה לחץ על לחץ ההפעלה בטלוויזיה וScheduler אותו. המטען שתי דקות וחבר את כבל החשמל.

טלפון, לחץ על לחץ ההפעלה בטלוויזיה לכ-40-45 שניות עד לכיבוי של הטלוויזיה.

**2** עיין בתפריט העזרה על ידי לחיצה על HELP בשלט הרחוק.

**3** חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. סוני ממליצה לשמור על תוכנת הטלוויזיה מעודכנת. עדכוני מוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושיטורי ביצועים.

**4** בקר באתר התמיכה של Sony (המידע נמצא בסוף מדריך זה).

כאשר אתה לחבר את הטלוויזיה, ייתכן שאתה לא תידליך זמן מה גם אם תלך על לחץ על לחץ ההפעלה בשלט הרחוק או בטלוויזיה עצמה. המטעןCDC�קה ולאחר מכן לחץ זמן להפעלת המערכת. המטעןCDC�קה ולאחר מכן לחץ שוב.

**השלט הרחוק לא מתפרק.**  
• החלף את הסוללות.

**סיסמת געלת ההווים נשכח.**  
• הוזן את מסטר ה- PIN וזון את ה- PIN החדש.

**המסך הופךכהה יותר בזמן הציפה בטלוויזיה.**

• אם התמונה יכולה או חלק ממנה לא זזים, בהירותו המסך תופחת בהדרגה כדי למנוע שימירת תמונה. וזה אינו תקלה בטלוויזיה.

**אתה מודאג לגבי שמירת תמונה.**

אם אתה תמונה מוצגת שוב ושוב או ממשך פרק זמן אורך, ייתכן שאירועה שמירת תמונה. כדי להקטין צריכת תמונה, מומלץ לכבות את הטלוויזיה באמצעות לחיצה על לחץ היבוי בשלט או בטלוויזיה.

## התקנת הטלויזיה על הקיר

השימוש במתלה הקיר האופציוני (SU-WL450 או SU-WL850) (לא סופק)

### ללקוחות:

להגנה על המוצר ומטעני בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלויזיה תבוצע על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

### לסוןני Sony וקבלני משנה:

יש להזכיר תושמת לב מלאה בטיחות במהלך התקינה, תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר.

### מידע אדוות מוגדרת הקיר

להוראות על התקנת מוגדרת הקיר, עיין במידע החתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם הטלויזיה שברשותך.

<https://www.sony.eu/support>

- פועל על מדריך ההוראות המסופק עם מוגדרת קיר עבור הדגם שלך. התקנת טלויזיות זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבע את חזוק הקיר ולודוא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלויזיה.
- Sony איננה אחראית לנזק או לפיצעה שנגרמה כתוצאה מטיפול שלא כהלה או מהתקנה לקויה.
- התקנה על הקיר תtabצע רק על ידי איש שירות מקצועי.
- מטעני בטיחות, מומלץ מאוד להשתמש באביזרי Sony, כולל:

— מוגדרת קיר SU-WL850

— מוגדרת קיר SU-WL450

- הקפד להשתמש ברגמים מסווגים מוגדרת הקיר עם מוגדרת הקיר. הרגמים בעת חיבור מוגדרת הקיר אל הטלויזיה. הרגמים המשופקים מוגדרת מוגדרת הקיר אל הטלויזיה. מושיטה הצמדה של מוגדרת הקיר.
- קוור הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מוגדרת הקיר. השימוש בריגים השונים/modalו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי לטלויזיה או עלול לגרום להיפול וכו'.

10 מ"מ – 14 מ"מ



• (בחירה קלט): הציג ובחר את מקור הקלט, וכו'.

• (הגדרות מהירות): הציג הגדרות מהירות.

•/BACK

HOME

5 [ ] +/-(עצמת שמע)

• (עבור)

\* (השתק)

/ (הקודם) CH +/-(/ן) / (הבא) (/ן) .

6 [ ] AUDIO: בחר את הצליל של מקור רב לשוני או צליל כפוף (בהתאם למקור התוכנית).


(הגדרות כתוביות)

.HELP: הציג תפריט עזרה.

◀◀/▶▶/◀/▶

● REC: تعد את התוכניות שצופית בהם לאחרונה Bi-USB HDD/<sup>4\*</sup>DVR/<sup>5\*</sup>.

EXIT

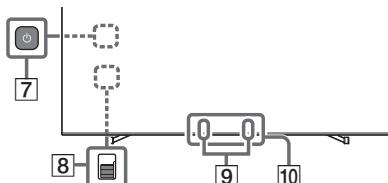

7 [ ] (הפעלה)

8 [ ] BUILT-IN MIC SWITCH (עבור)

למייקרופון המובנה<sup>1\*</sup>: הפעלה/כיבוי של ה-MIC-מובהña.

9 [ ] MIC מובנה<sup>2\*</sup><sup>3\*</sup>: כדי להפעיל את ה-

מובהña, לחץ על חצן המיקרופון על גבי השולט ופעל לפי ההוראות של גבי המסך.

10 [ ] חיישן שלט רחוק / חיישן תאורה / LED

1\* מוגבל לאזורי/ארץ/רים טלוויזיה/מסך מסויימים בלבד.

2\* או חיבור Google Assistant או חיבור קולי זוקום לחיבור לאינטרנט.

3\* דרישת הנדרת [הדרת ממיר הcablim/הלוויין].

4\* לא זמין עבור אטליה.

5\* קייזר נגישות זמין על ידי לחיצה ממושכת על \* (השתק).

6\* צירכית החשמלית תעלה כאשר MIC המובהña מופעל בגלגול שהוא תמיד מזין.



לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך העזרה.

HELP

## השימוש בטלוויזיה כחלק מערכת סאונד

הערה

- לפניהם חיבור הcabl, נתק את ספק הכוח הראשיים של הטלוויזיה ושל מקלט ה-AV.
- עלין במדד ההוראות של מערכת השמע עם מסוף S-CENTER OUT לפרטיהם.

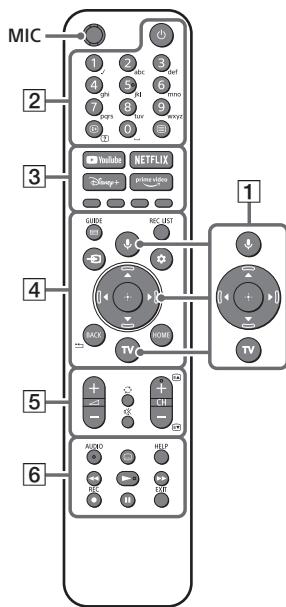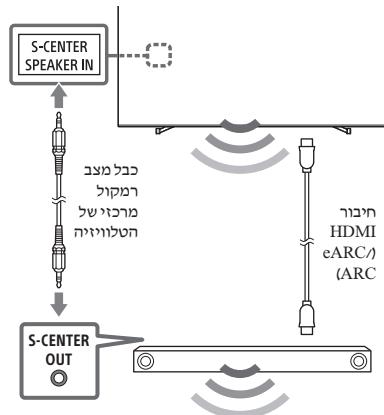

### 1: (מיקרופון) / 2: (הפעלה)

השתמש ב-<sup>2\*1\*</sup>Google Assistant או בחיפוש קוליל<sup>2</sup>. קיבל רמזים לשיליטה בטלוויזיה, לחץ על לחצן המיקרופון על גבי השלט ואמור את המשפט "רמזים קוליים".<sup>1\*</sup>

3: (NEY+/NETFLIX/YOUTUBE<sup>TM</sup>) / 4: (GUIDE)

5: (הציג רשימות ערוצי טלוויזיה או מעבר לכינוסה.)

### 6: (הציג מספרים)

7: (מיעד/חישיפת טקסט) : הצג מיעד.

8: (טלסטט) : הצג טקסט מיעד.

/ Disney+ / NETFLIX / YouTube<sup>TM</sup> / Prime Video / להציג צבעים

9: (GUIDE) : הצג את המדריך הדיגיטלי לתוכניות של הטלוויזיה או של הcabלים/הממיר לוויין.<sup>3\*</sup>

10: (REC LIST) : הצג את רשימת ההקלטה של DVR/<sup>4\*</sup>USB HDD

## כדי להפחית את הסיכון לשמיות תמונה:

- ממליצה לכבות את הטלוויזיה בזרה הרוגילה על-ידי לחיצה עלutton הפלה בשולחן רוקן או בטלוויזיה.
- מלא את מסך ידי שינוי-[עקב רוח] כדי לבטל את הפשי השירותים. בחר [מצב רוח] על פניו [מצב גרייל].
- כב את OSD (תמונה בסיס) לעד לירייה על הלחוץ [?]
- (מידיעת/חישפיט טקסט) וכבה את התפריטים מהצד המוחרב. לפרטם ניען מבדייר ההוראות של צדדי המוחרב.
- ייענו מוחזק תמונה סטטיות עם צבעים בהירים (כולל לבן), שענים או סמלים בבלול על המרקע.
- הנדר את הנדרות תמונה בתבסט על תנאי הסביבה. תמונה הרגילה ממלאת לשימוש ביתי בעת צפיה בתוכן שלרוב מציג את סמל התנה וודומו.

התכוונות הבאות נמצאות בטלוויזיה כדי לעזור ולהפחית/למנוע שמיות תמונה.

## רענון

רענון לווייתנים את אחיזות הלוח. ניתן לבצע רענון לוויין ובאופן דני ול השתמש ברק שמיירת התמונה בולטות בעומק ניכר.

### זהירות:

- מונצחים רענון הלוח עלולה להשפיע על הלוח. באופן כללי, יש לבצע את רענון הלוח רק פעם אחת בשינה, אין לבצע אותו יותר מפעם אחת שורה עלול להשפיע על אורך חי הלוח.
- השולמות יונחו הלוויין אורכת כביעה.
- ניתן לשיגקו לבן במסנן במוליך רענון הלוח, וזה אינו תקלת בטלוויזיה.
- רענון הלוח עבר רק כאשר טמפרטורת החדר היא בין 10-40 מעלות צלזיוס.


## הזרות פיקסלים

מיוה באופן אוטומטי את התמונה במסך כדי למנוע שמיות תמונה.

## תמונה אחורית


בhireות המסך מופחתת באופן אוטומטי כאשר מוגנות תמונה סטילס, שעונים, צבעים ביריים או סמלים ועוד.

• בעת נשיאת הטלוויזיה או התקנתה, אל תנהי את הטלוויזיה.

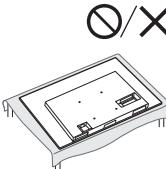

- בעת הובלת הטלוויזיה, אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לטלטל או תנדרות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה, ארו אותה בערות אריזתה המקורי וחומר הארץ.

## מגיעת נפילה

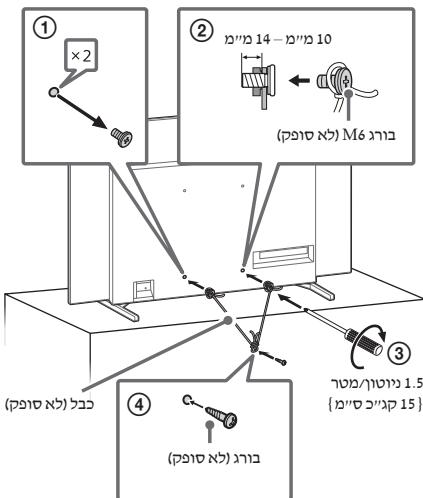

## הגנה על מסך הטלוויזיה (טלוויזיה OLED) (OLED)

## אכזבי זהירות שיש לנקט כדי להגן על המסך

### מןין נזק

#### שמירת תמונה

טלוויזיית-OLED רגינשיות לשמייתת תמונה (הרצה מוקדם) בשל האפקטיבים של חומרם שבמסגרת מושגים. שמירת התמונה עשויה לクリות אם התמונה מושגת באותו מקום במסך שיב ושוב או לפרק זמן מסוים גם. אין תקלת בבלויו. ש להימנע חצגת תמונה שעילולות לרום לשמייתת תמונה.


#### הווגנאות הבאות זו ומנוגות שעולות לגורום לשמיות

##### תמונה :

- תוכן עם פסים שחורים בחלק העליון או התחתון או בצד שמאל או ימין על המסך. (לדוגמה, פסים שחורים למעלה ולמטה, מס' 3, 4, הגדרא סטנדרטית)
- מנוגות סטטיות כבו צילומים.
- משחקי והוא עם תוכן סטטי בחולק המסך.
- מפרטים לע-יבי המסך, מדיכי תוכניות, סמל עירוצים ועוד.
- תוכן סטטי מאפליקציות.
- טיקרים על-גבו המסך, כגון אלו המשמשים בחידשות ובכותרות.

# אודות המדריכים

טליזזיה זה כוללת את המדריכים הבאים. אנא שמור את המדריכים להתייחסות עתידית.

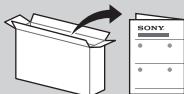

## מדריך הגדרה

- התקנת הטלויזיה והכנה להפעלה.



## מדריך עיון (מדריך זה) / תיעוד בטיחות

- מידעת בטיחות, שלט רחוק, איתור תקלות, התקנה על הקיר, מפרטים וכו'.

- אתה יכול לעיין במדריך העזרה בתלפון החכם שלך.



[https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/iaep1/h_aep/)



## מדריך עזרה (מדריך המוקן על המסך)

- המדריך, פונקציות טלויזיות אנדרואיד, חיבור לאינטראטיב, פתרון בעיות וכו'.
- כדי לפתחו את מדריך העזרה, לחץ על לחצן HELP בשלט הרחוק ובחר ב-"מדריך עזרה".

תפריטי ההגדירות כפופים לשינוי ללא הודעה.


## מידע בטיחות

### התקנה/הגדרה

התיק והשנש בשלאזיה בהתאם להוראות שלhallן כדי להימנע משפהה, התחלשות או נזק ואו פגיעה.



#### תקנים

- יש להתקין את הטלויזיה ליד שקע חשמל נגיש.
- חנב את הטלויזיה על משטח יציב ומואמן כדי למנוע נפילת שטגורום למיניהם וגופת או נזק לרופוש.
- התיק את הטלויזיה במקומות שלא ניתן למשוך, לדוחף או להפעיל אותו.
- התקין את הטלויזיה כך מפער השולחני שליה לא במלוט מעבר למפער של (לא מספק). אם המפער השולחני יוביל מערם למעורם הילויזיה, הוא עלול לנגרם לטלויזיה להתקוף או לפול ולרומם לפצעיה או נזק לטלויזיה.

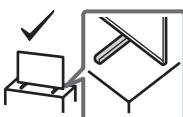

#### הובלה

- לפי הובלת הטלויזיה, נתק את כל כבלים.
- יש צורך בשני אנשים או יותר כדי להוביל טלויזיה גדולה.
- בוגלה דרכו של הטלויזיה, החזק אותה כמו באירוע להלן. אין להזוז על הולו ועל המסגר מסביב למסך.

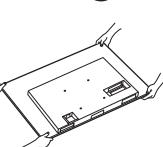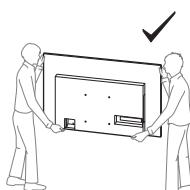

### מיקום תווית הזיהוי

תוויות הולולאות או מספר דם הטלויזיה, תאריך הייצור (שנה/חודש) ואת דירוג אספקת המותח נמצאות בחלק האחורי של הטלויזיה או הארזות.

## הodata חשובה

### הodata בקשר לציפוי רדיו

,XR-77A84J, XR-77A84J, XR-65A83J, XR-65A83J, XR-55A80J, XR-55A80J תואמים להנחייה 2014/53/EU

אינטראטיבי זמני בכתובת האינטראטיב הבאה :

<https://compliance.sony.eu>


ציוויל רדיו, הולמת מגנולות הבאות על שימושו או דרישות רישיון AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU,

IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME קוסבו :

פס התדרייתי MHz 5350 - 5150 מוגבל לפועלות בתוך הבית בלבד.

HE

מזריך עיוו

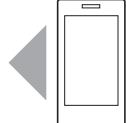

תמיכה / Atbalsts / Palaikymas / Podrška / Podpora / Podrška /

<https://www.sony.eu/support>