

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-P610
SM-P613
SM-P615
SM-P619

Sisukord

Alustamine

- 5 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 8 Aku laadimine
- 10 SIM-või USIM-kaart (nano-SIM kaart)
(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- 11 Mälukaart (microSD kaart)
- 13 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 14 Algseadistamine

Rakendused ja funktsioonid

- 15 Sissejuhatus
- 16 Samsung Account
- 17 Ekraani mõistmine
- 25 Teavituste paneel
- 27 Teksti sisestamine
- 29 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 31 Telefon
- 34 Kontaktid
- 36 Sõnumid
- 38 Internet
- 39 Mitmikaken
- 42 Bixby
- 44 Bixby Vision
- 45 Samsung Kids

- 46 Samsung Members
- 46 Samsung Global Goals
- 46 Galaxy Shop
- 47 Kalender
- 48 Reminder
- 49 Minu Failid
- 49 Kell
- 49 Kalkulaator
- 50 Game Launcher
- 51 Game Booster
- 52 SmartThings
- 52 Smart View
- 53 Music Share
- 55 Samsung Flow
- 56 Daily Board
- 58 Google rakendused
- 59 S Pen
- 70 Samsung Notes
- 74 PENUP
- 75 Kaamera
- 84 Galerii
- 88 AR-i tsoon
- 90 Helisalvesti
- 91 Sisu jagamine
- 92 Kuvahõive ja ekraani salvestamine
- 94 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Seaded

- 96 Sissejuhatus
- 97 Samsung Account
- 97 Ühendused
 - 98 Wi-Fi
 - 100 Bluetooth
 - 101 Andmesäätja (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
 - 101 Ainult mob. andmeside rak.-d (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
 - 102 Mobiilne kuumkoht (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
 - 102 Veel ühenduseseadeid
- 104 Ühendatud seadmed
- 105 Režiimid ja rutiinid
 - 105 Režiimide kasutamine
 - 105 Rutiinide kasutamine
- 106 Heli
 - 107 Heli kvaliteet ja efektid
 - 107 Rakenduse heli eraldamine
- 108 Teavitused
- 108 Ekraan
- 109 Taustpilt ja stiil
- 109 Avaekraan
- 110 Lukustusekraan
 - 111 Smart Lock
- 111 Turvalisus ja privaatsus
 - 112 Näotuvastus
 - 114 Turvaline kaust
 - 117 Turvaline Wi-Fi
- 118 Asukoht
- 118 Ohutus ja hädaolukord
- 119 Kontod ja varundamine
 - 120 Kasutajad
 - 121 Samsung Cloud
- 122 Google
- 122 Täpsemad funktsioonid

- 123 Liigutused
- 124 Videokõne efektid
- 124 Dual Messenger
- 125 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 125 Aku ja seadme hooldus
 - 126 Seadme optimeerimine
 - 126 Aku
 - 126 Hoiundamine
 - 127 Mälu
 - 127 Seadme kaitsmine
 - 127 Automaatne optimeerimine
 - 127 Tarkvara värskendamine
 - 127 Diagnostika
 - 127 Hooldusrežiim
- 128 Rakendused
- 128 Üldine haldus
- 129 Juurdepääs
- 130 Tarkvara värskendamine
- 130 Teave tahvelseadme kohta

Kasutusmärkused

- 132 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 134 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 135 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb


Lisa

- 139 Tõrkeotsing
- 144 Aku eemaldamine

Alustamine



Seadme paigutus ja funktsioonid

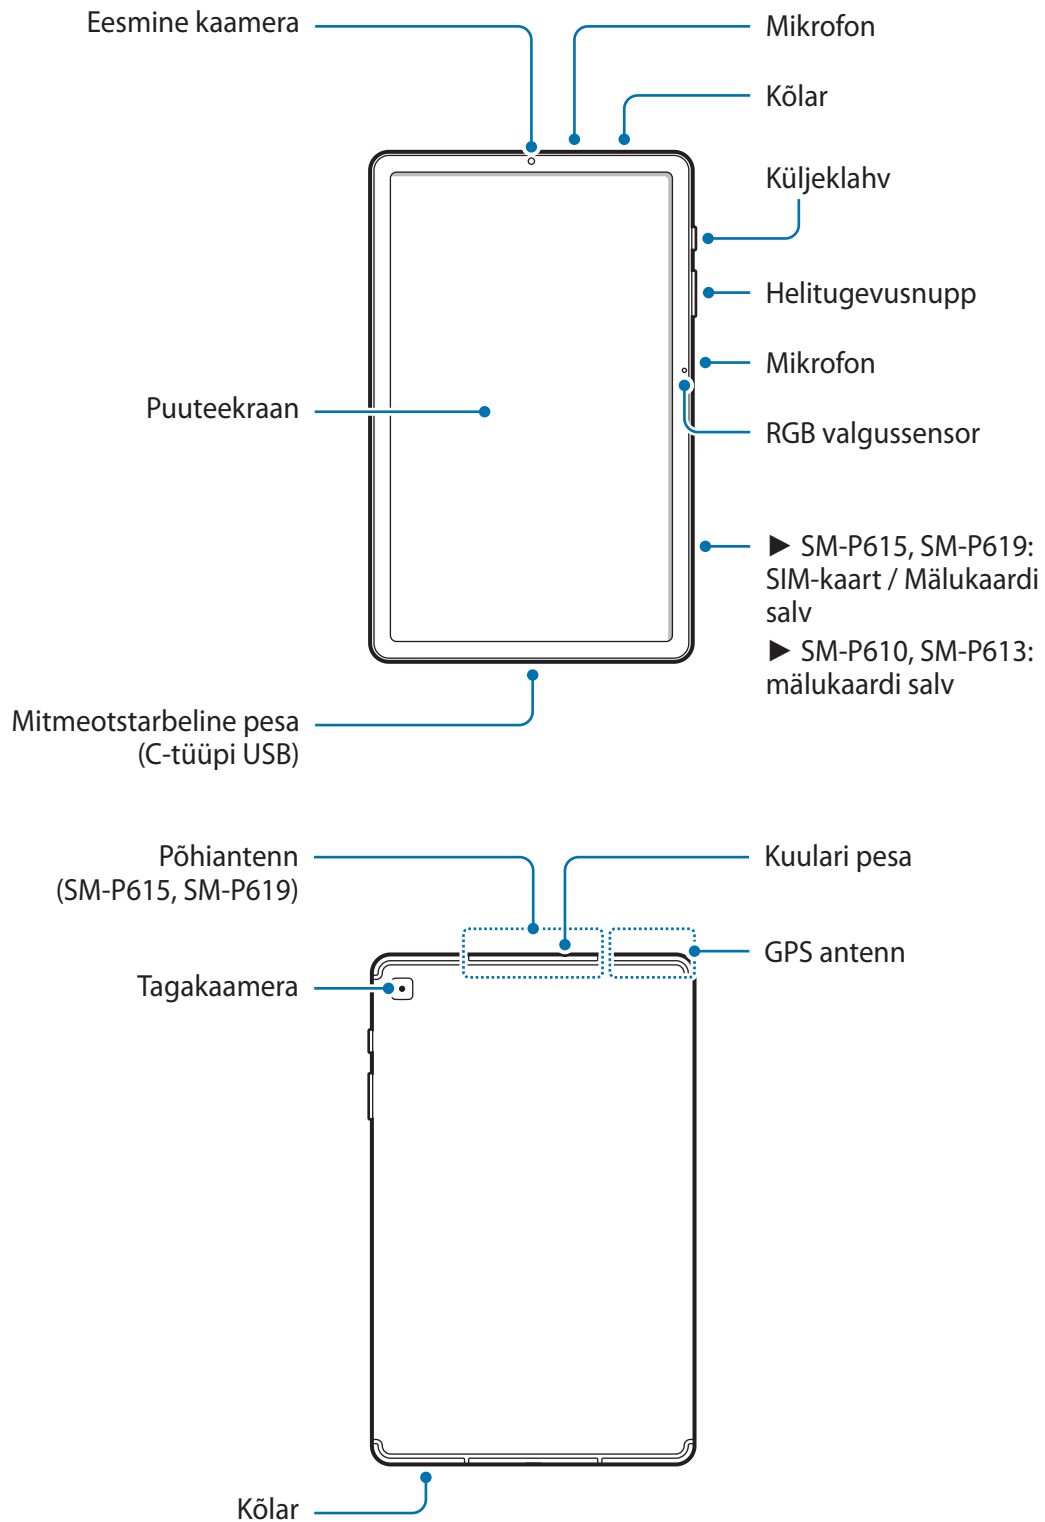



Seade ja mõned lisatarvikud (müüakse eraldi) sisaldavad magneteid. Ameerika südameassotsiatsioon (USA) ning Meditsiini- ja tervishoiutooteid reguleeriv asutus (UK) hoiatavad, et magnetid võivad häirida südamerütmurite, kardioverterite, defibrillaatorite, insuliinipumpade või muude elektriliste meditsiiniseadmete (kollektiivselt: meditsiiniseadmed) tööd, kui need asuvad magnetitest vähem kui 15 cm (6 tolli) kaugusel. Kui kasutate mõnda neist meditsiiniseadmetest, **ÄRGE KASUTAGE SEDA SEADET JA MÕNINGAID LISATARVIKUID (MÜÜAKSE ERALDI) ENNE, KUI OLETE PIDANUD NÕU OMA ARSTIGA.**



- Ärge hoidke seadet ja teatud tarvikuid (müügil eraldi) magnetväljade lähedal. Magnetväljad võivad kahjustada magnetribaga kaarte, sh krediitkaarte, kõnekaarte, hoiuraamatuid ja pardakaarte.
- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laiike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega (mudelik, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge katke RGB valgusanduri ala ekraanitarvikute, näiteks ekraanikaitsme, kleebiste või ümbrisega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
- Ärge laske puutekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.

Nupud

Klahv	Funktsioon
Küljeklahv	<ul style="list-style-type: none"> • Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. • Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Vaadake lisateavet jaotisest Bixby kasutamine. • Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni käivitada.
Küljeklahv + helitugevuse vähendusnupp	<ul style="list-style-type: none"> • Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. • Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.

Küljeklahvi seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljeklahvi vajutades või küljeklahvi vajutades ja all hoides käivitada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.




Tarkvara nupud



Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).


Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

-  Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhet, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.
-  • Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
-  Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

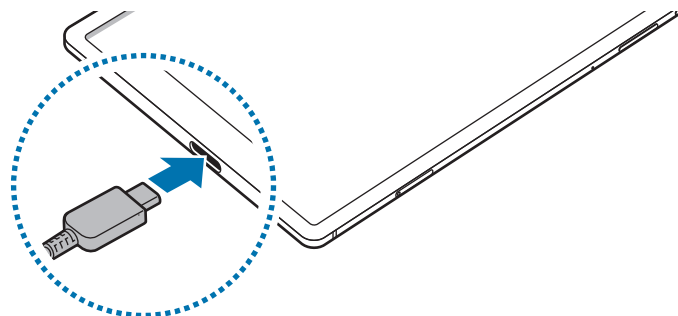

Kiirlaadimine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Aku** → **Rohkem aku seadeid** ja seejärel aktiveerige soovitud funktsioon.

- **Kiirlaadimine:** kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage akulaadurit, mis toetab kohanduvat kiirlaadimist.



Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.

- Seadme puutekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.


SIM-või USIM-kaart (nano-SIM kaart) (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.



Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.

SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

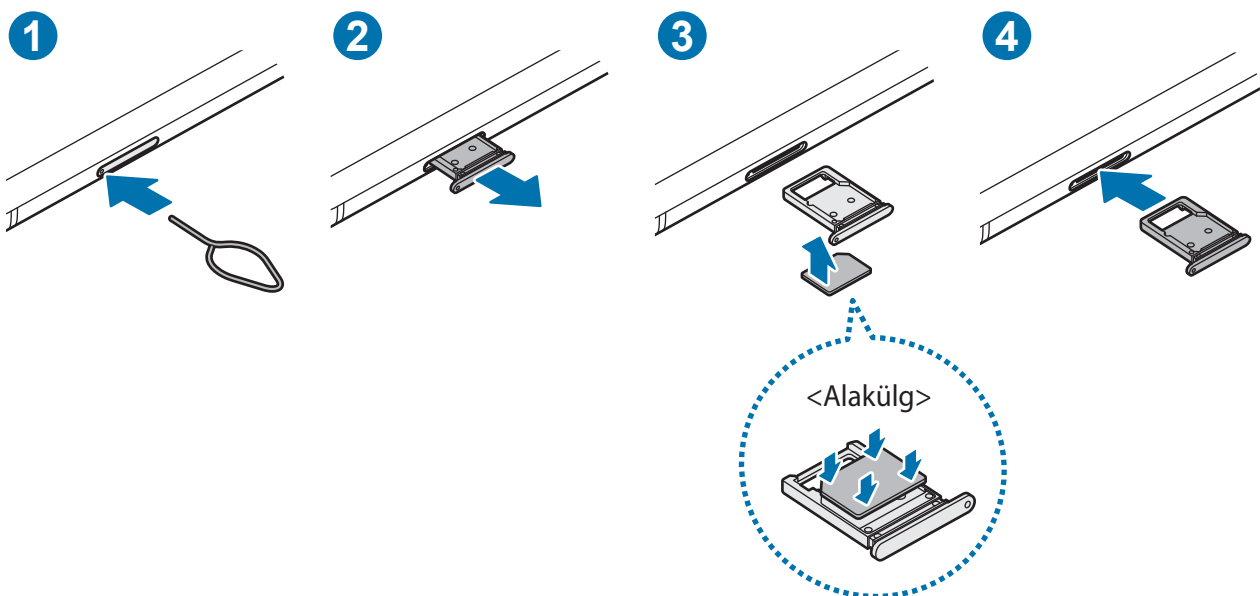

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.

3 Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jäävad ülespoole, ja vajutage SIM- või USIM-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.


4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
- Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

Mälukaart (microSD kaart)

Mälukaardi paigaldamine

Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.

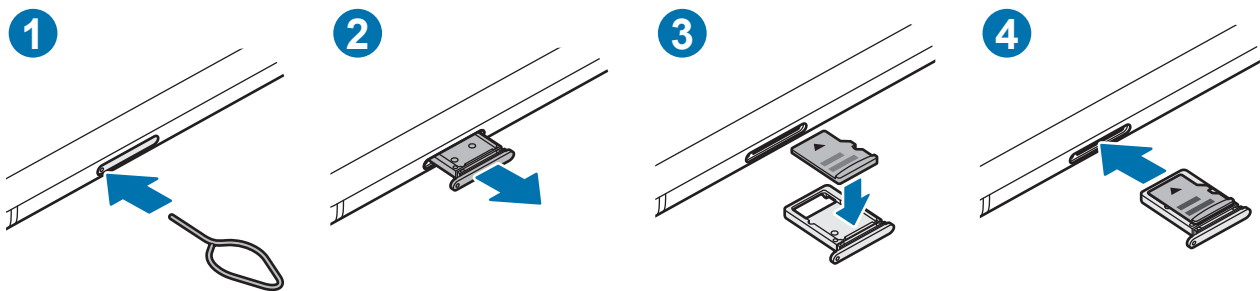

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 3 Asetage mälukaart salve nii, et kulla värvi kontaktid jäävad allapoole, ja suruge mälukaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.

4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

- ⚠ • Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
- Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside. (Mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.
- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.
- 📁 • Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi teeninduskeskusega.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**.

2 **SD-kaart** lehe nägemiseks libistage vasakule.

3 Toksake  → **Katkesta ühendus**.


- ⚠ Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta kaotuste, kaasa arvatud andmekaoatuse eest, mis tuleneb väliste mälu-seadmete vääriti kasutamisest.


Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.


1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**.


2 **SD-kaart** lehe nägemiseks libistage vasakule.

3 Toksake  → **Vorminda**.

 Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine


 Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

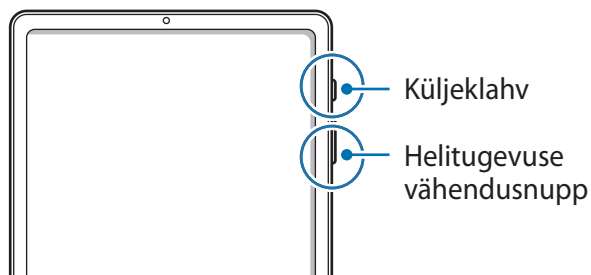

Seadme sisselülitamine


Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .

2 Toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.

 Saate seadet küljeklahvi vajutamisel ja allhoidmisel välja lülituma seadistada. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel toksake **Väljalülitamise menüü** valiku all **Vajutage ja hoidke all**.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Rakendused ja funktsioonid

Sissejuhatus

Saate kasutada seadme rakendusi ja mitmesuguseid funktsioone.

See peatükk on Samsungi seadmete rakenduste ja funktsioonide tavajuhend.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata rakenduste või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Samsung Account

Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Samsung Account**.
Teise võimalusena käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.
- 2 Logige oma Samsungi kontosse sisse. Kui teil pole Samsungi kontot, toksake **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto sisselogimisekraanil **Leia tunnus** või **Unustasite parooli?**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsungi kontost välja logimine

Kui logite oma Samsungi kontost välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.


- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake seejärel **OK**.

Ekraani mõistmine

Puutekraani kontrollimine


Toksamine

Toksake ekraanil.

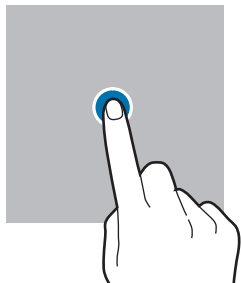


Toksamine ja hoidmine

Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.

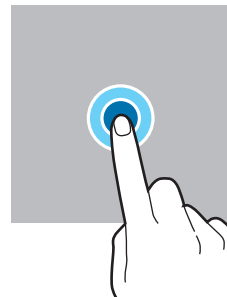


Lohistamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see sihtkohta.

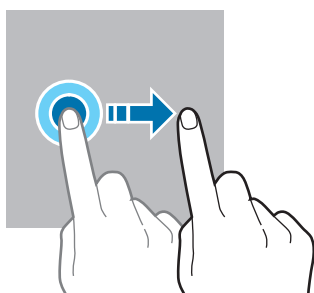


Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

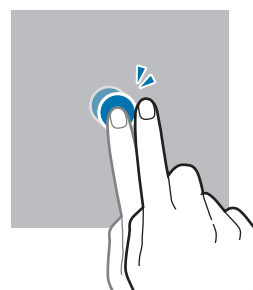


Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

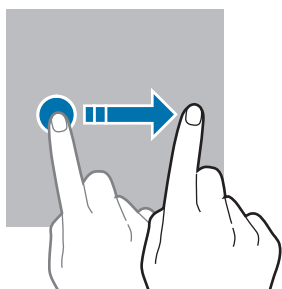

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

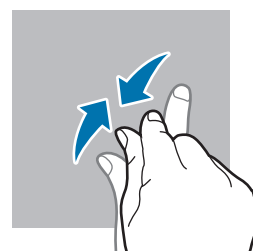

- ⚠ • Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.




Nupp		Funktsioon
☰	Viimased rakendused	<ul style="list-style-type: none"> • Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
○	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"> • Toksake avalehele naasmiseks. • Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus Google'i assistent.
<	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"> • Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ja toksake seejärel valikut **Libistamise liigutused** jaotises **Navigeerimisviis**. Navigatsiooniriba peidetakse ja kuvatakse žestide näpunäited. Toksake **Veel valikuid** ja valige soovitud valik.

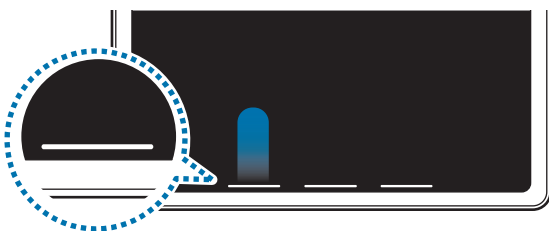

Altotsast libistamine



Külgedelt ja altotsast libistamine

Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake lülitit **Liigutuste vihje**, et seda välja lülitada.

Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.

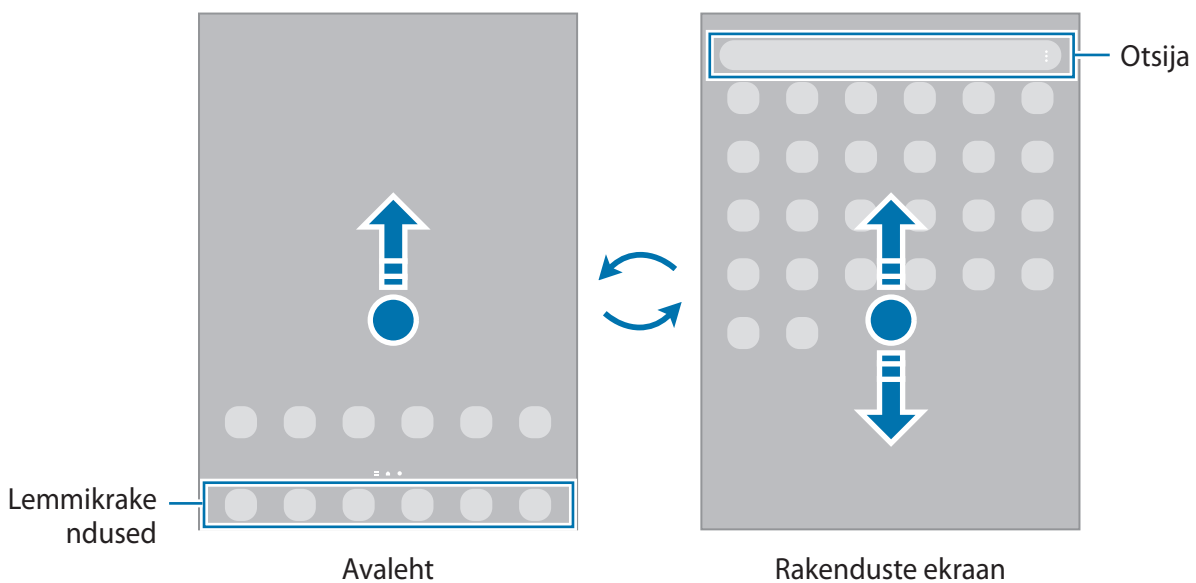


Kui lisate avalehele rakenduste nuppu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lülitit **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et seda aktiveerida. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel ⊕.
- Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil 🗑️.

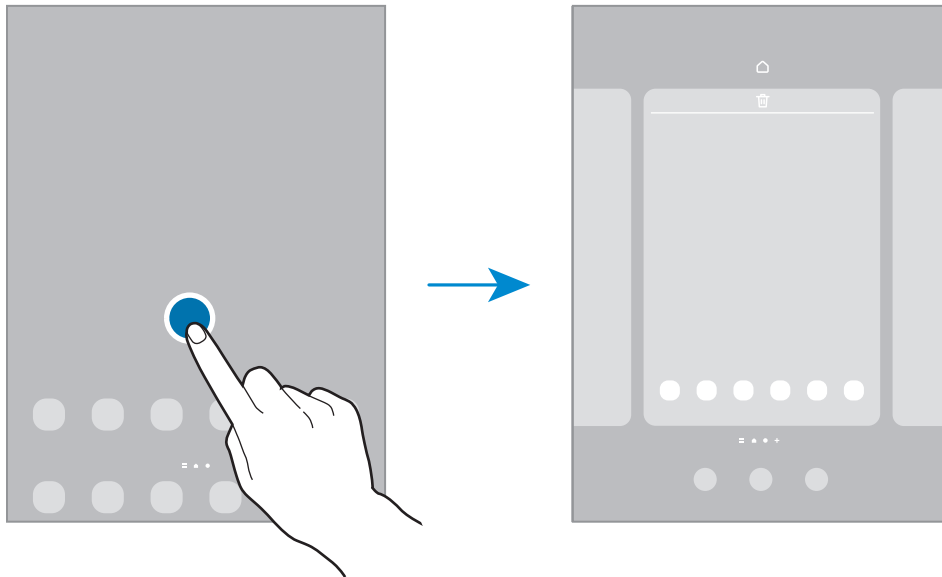

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.



Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu kiire otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .
- 2 Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril , saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.


Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.

Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

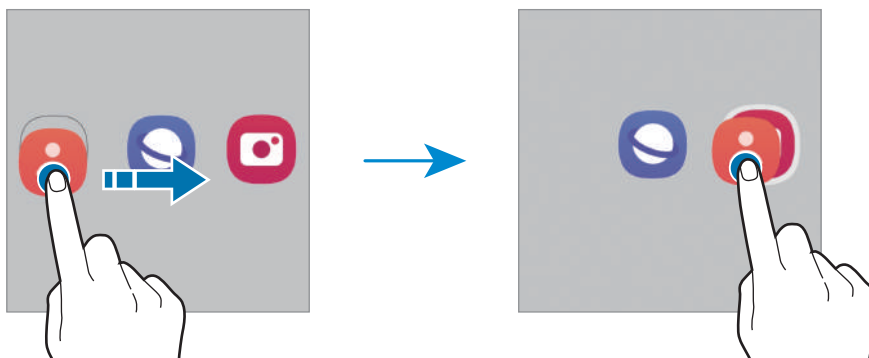

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal valikut **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.


- **Kausta kustutamine**

Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Tegumiriba

Rakenduse kasutamise ajal kuvatakse ekraani allservas tegumiriba. Tegumiribal kuvatakse avakuva allservad olevad lemmikrakendused, hiljuti kasutatud rakendused ja kõigi rakenduste nupp. Saate rakenduste vahel kiiresti liikuda, valides tegumiribalt soovitud rakenduse.

Teil on samuti võimalik samaaegselt mitut rakendust käimas hoida. Rakenduse kasutamise ajal valige tegumiribal rakendus, hoidke sõrme peal ja lohistage see üles ja seejärel jätke, kuhu soovite.

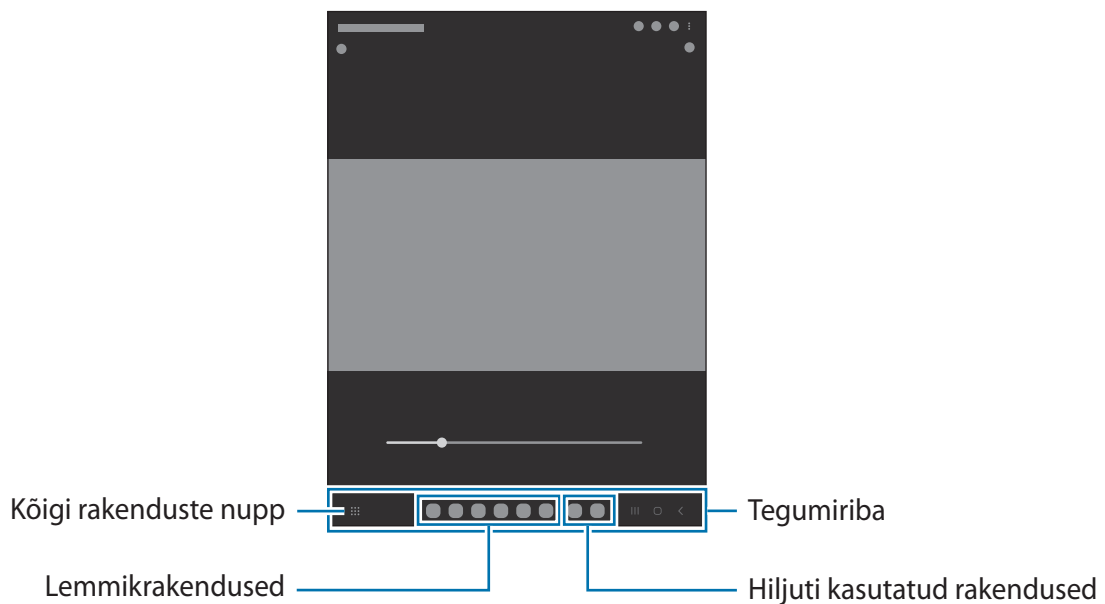


Kui te ei soovi tegumiriba kasutada, siis käivitage rakendus **Seaded** (Seaded), valige **Ekraan** ja seejärel valige **Tegumiriba** lüliti selle deaktiveerimiseks.

Servapaneel

Erinevate servapaneelidega pääsete kiirelt ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lülitiit **Servapaneelid**, et seda aktiveerida.

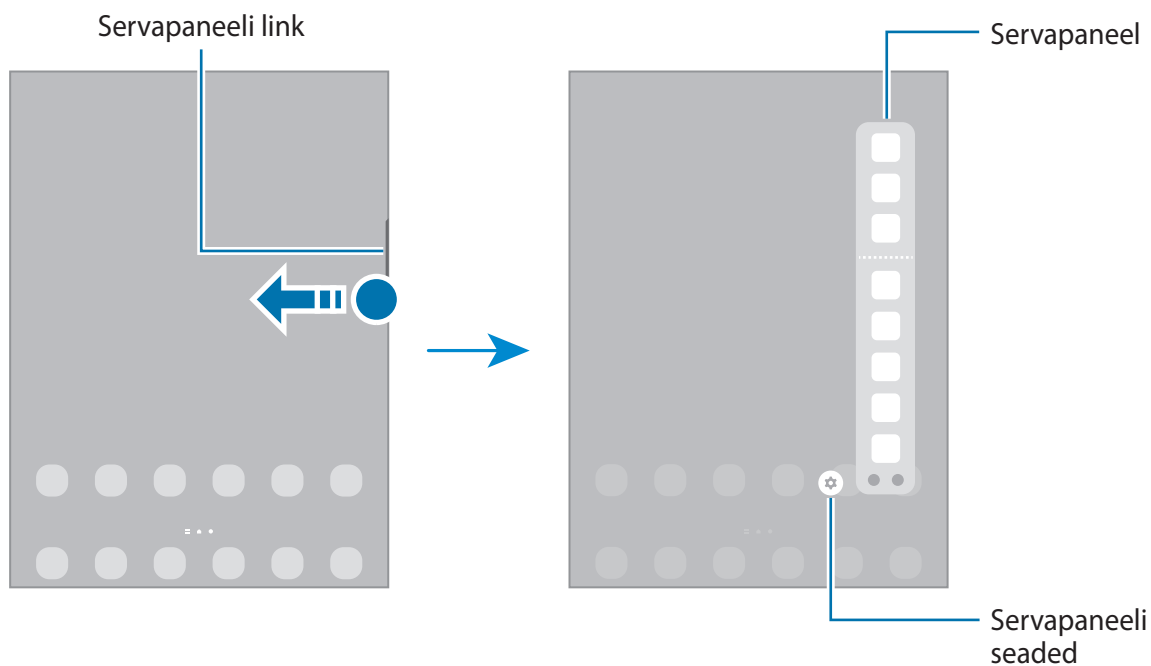

Lukustusekraan

Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.


Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi. Või siis teise variandina toksake ekraanil kaks korda.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine















Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.







Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.


 Saate määrata oma seadme tehaseseadeteid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülil **Aut. tehaseseadete läht.**

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne

Ikoon	Tähendus
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase

-  Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt teenusepakkujast või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatoriikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.


Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.



Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole. Rohkemate nuppude lisamiseks toksake (+).

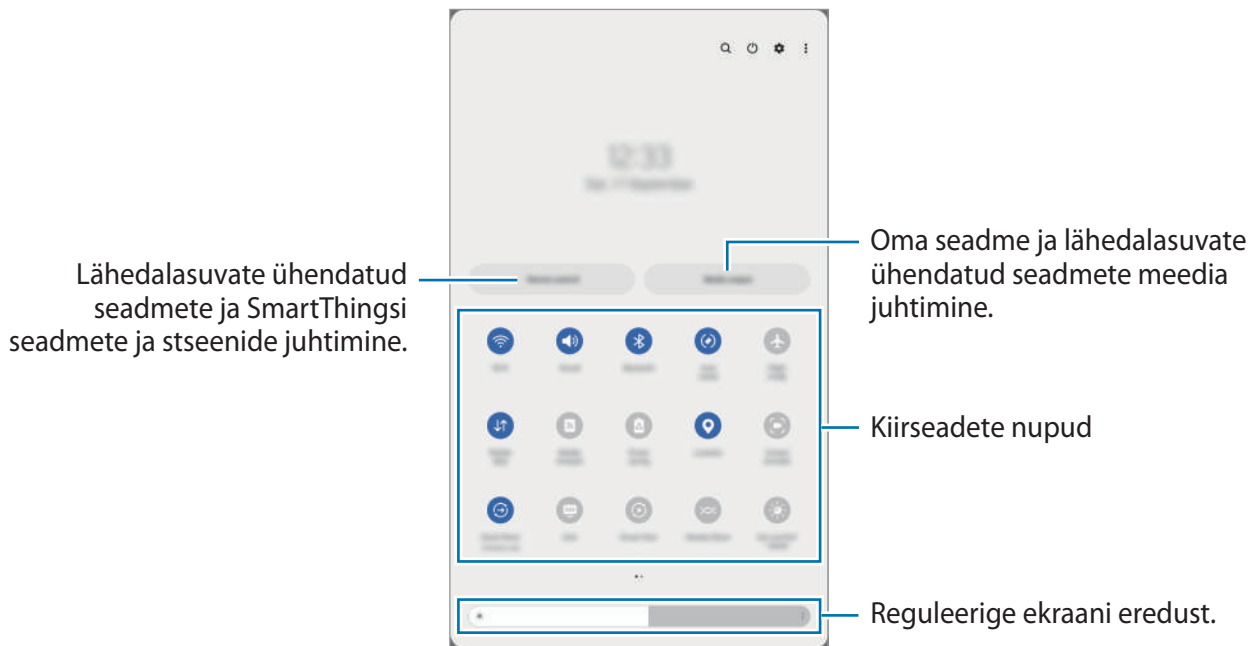

Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake ☰ → **Redigeeri nuppe**, toksake nupul ja hoidke seda all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.

Meediaesituse juhtimine

Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine


Käivitage läheduses olevaid ühendatud seadmeid ja sagedasti kasutatavaid SmartThingsi seadmeid ja stseene teavituste paneelil kiiresti ning juhtige neid.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel **Seadme juhtim**.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed ja SmartThingsi seadmed ja stseenid.
- 2 Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige stseen, et seda käivitada.

Teksti sisestamine



Klaviatuuri paigutus

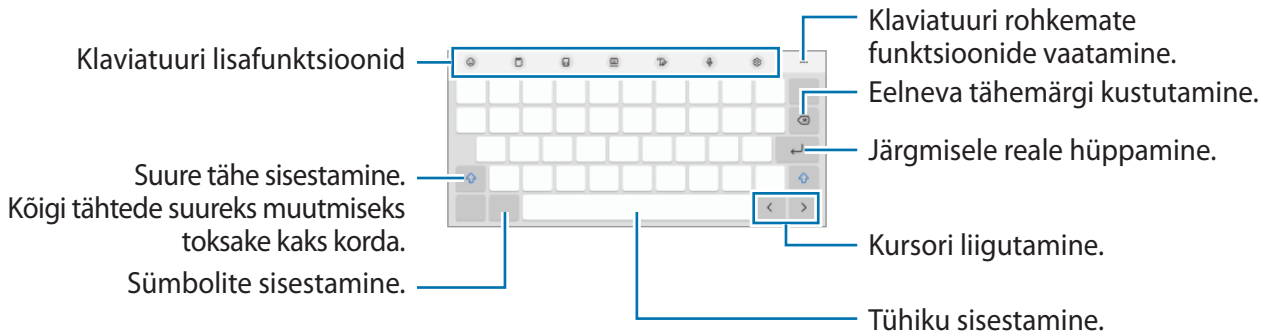Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



 Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.



Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate sisestuskeelt ümber lülitada toksates .



Klaviatuuri muutmine

Klaviatuuri muutmiseks toksake navigatsiooniribal .

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.

 Kui navigatsiooniribale ei ilmu klaviatuuri nuppu () , käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviat. loend ja vaikimisi** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see aktiveerida.


Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.


Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Käivitage rakendus **Galaxy Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .



- See rakendus ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** →  → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Käivitage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.

- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


Rakenduste lubamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Rakendused** →  → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused** →  → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.




Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.




Telefon


Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

 Funktsioon **Kõned ja tekst teistes seadmetes** võimaldab teil kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma nutitelefoniga. Käivitage oma tahvelarvutis ja nutitelefoni rakendus **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja seejärel toksake lülitit **Kõned ja tekst teistes seadmetes**, et seda aktiveerida. Peate tahvelarvutis ja nutitelefoni sama Samsungi konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaaval olla.


Helistamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks  või videokõne tegemiseks  või .

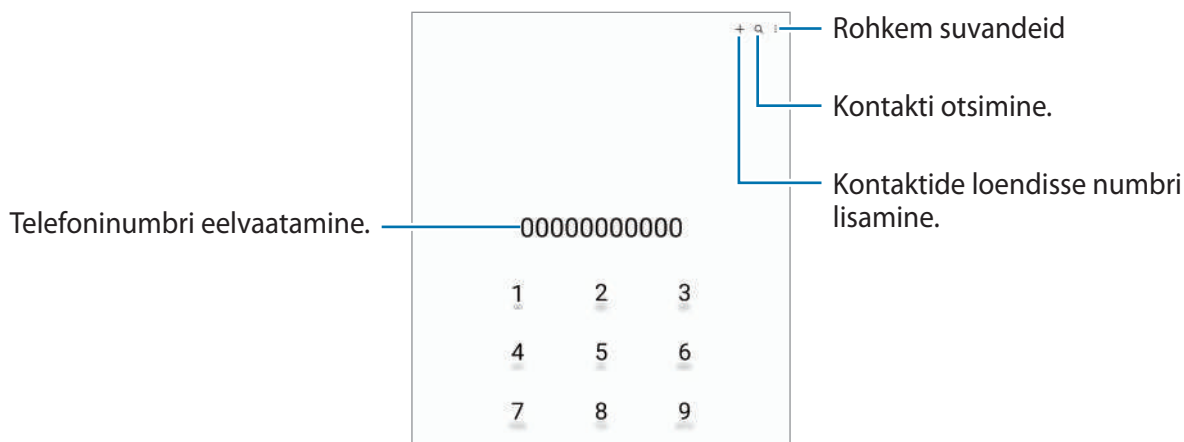


Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Kui see funktsioon on deaktiveeritud, toksake  → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et seda aktiveerida.


Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimise määramiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. →  → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbr(i)te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.

Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned


Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine



Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum.


Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel **+**.

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine**.
- 2 Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid**, valige kontaktid või telefoninumbrid ja toksake seejärel **Valmis**.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake **Telefoninumbri lisamine**, sisestage number ja toksake seejärel .

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

-  Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Tundmatute/erainumbrite blokeer**.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige salvestuskoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **☰** → **Kontaktide haldamine** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine




Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsungi kontole.



- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Kontaktid**.

Kontaktide otsimine


Käivitage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas **Q** ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  /  : videokõne tegemine.

-  : sõnumi koostamine.
-  : e-kirja koostamine.


Kontaktide kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide üksahaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleval kontaktil ja toksake **Veel** → **Kustuta**.


Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.


Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.


- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

Sõnumid




Sissejuhatus


Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.


 Funktsioon **Kõned ja tekst teistes seadmetes** võimaldab teil kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma nutitelefoniga. Käivitage oma tahvelarvutis ja nutitelefoni rakendus **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja seejärel toksake lüliti **Kõned ja tekst teistes seadmetes**, et seda aktiveerida. Peate tahvelarvutis ja nutitelefoni sama Samsungi konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaaval olla.

Sõnumite saatmine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake .
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Toksake sõnumi saatmiseks .

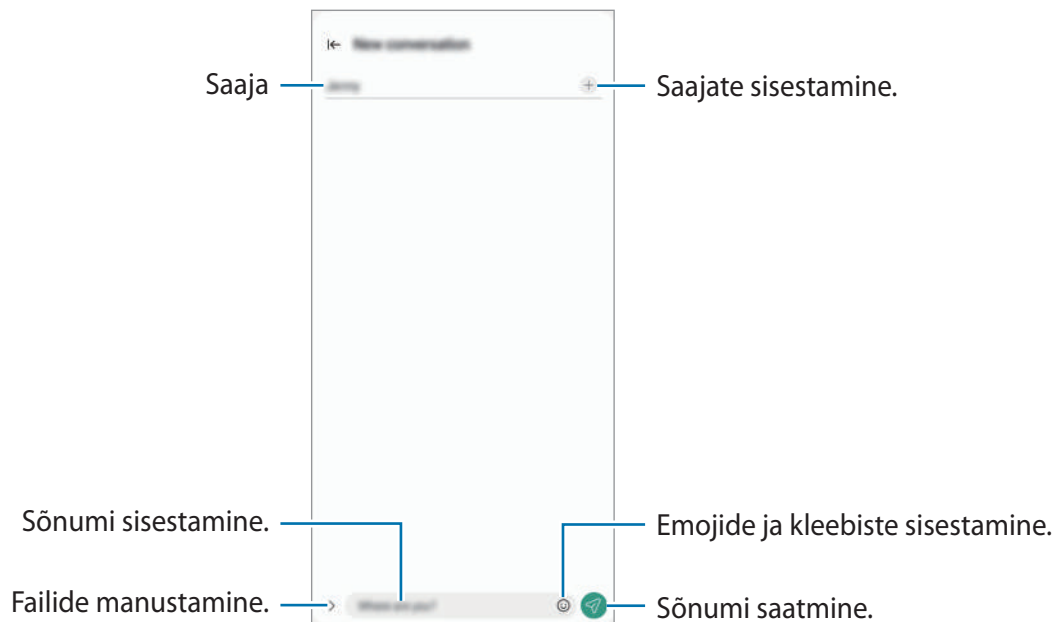


Sõnumite vaatamine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Saate sõnumeid kategooriate kaupa sorteerida ja neid kergesti hallata.


Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → .

Kui kategooria valikut ei ilmu, toksake  sõnumite loendi ülaosas, toksake **Seaded** ning seejärel toksake lülitit **Vestluste kategooriad**, et seda aktiveerida.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks toksake ja hoidke sõnumit all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine


Käivitage rakendus **Sõnumid**, toksake  sõnumite loendi ülaosas ning seejärel toksake **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.

Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.


- 1 Käivitage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.


Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

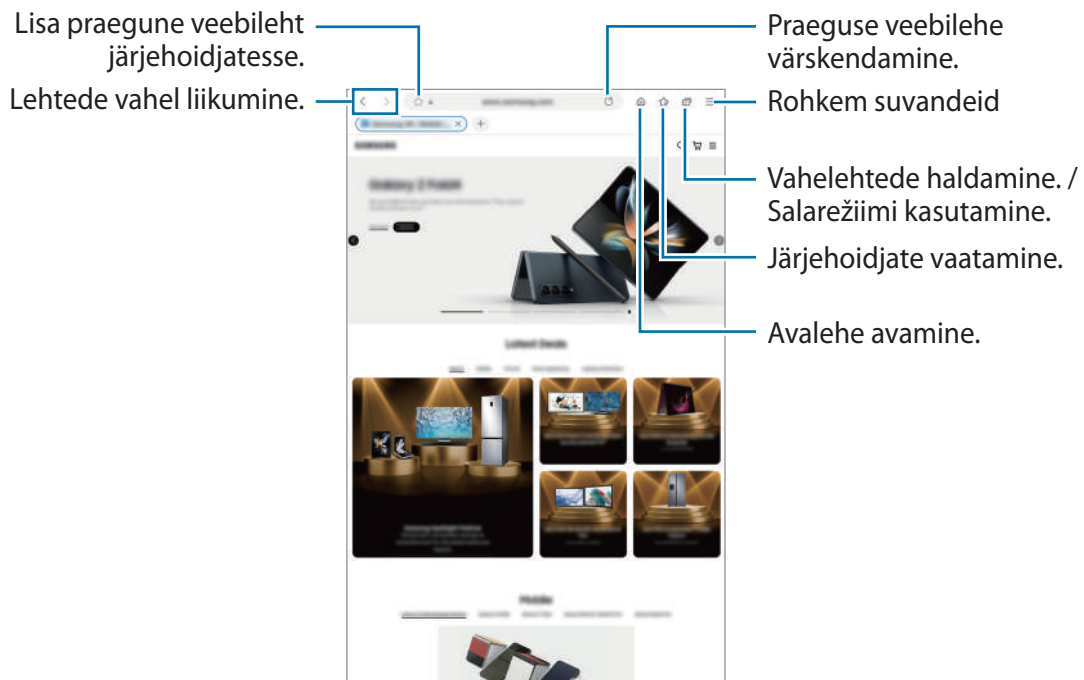


Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate teistel takistada teie otsinguajaloo, sirvimisajaloo, järjehoidjate ja salvestatud lehtede kuvamist.

- 1 Toksake  → **Lülita salarežiim sisse.**
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see aktiveerida, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.


Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita salarežiim välja.**

 Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks ekraanitõmmiste tegemine.


Mitmikaken

Sissejuhatus


Mitmikaken võimaldab teil jaotatud ekraani vaates samaaegselt kasutada kuni kolme rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.

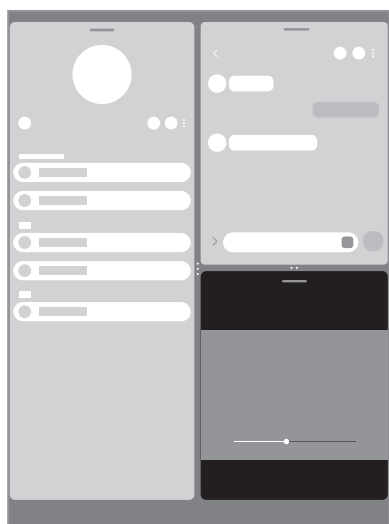

Jaotatud ekraani vaade

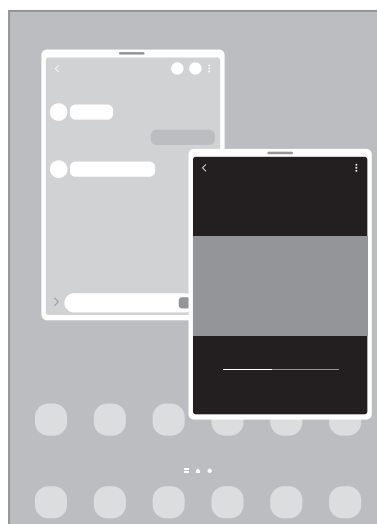

Hüpikakna vaade

 Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Jaotatud ekraani vaade



- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Poolitatud ekraani vaates avamine**.
- 3 Valige rakenduste loendist käivitamiseks mõni muu rakendus.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt

- 1 Rakendust kasutades lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia, et avada**.

Valitud rakendus käivitatakse jaotatud ekraani vaates.



Saate seadistada rakenduse käivitamise jaotatud ekraani vaates, toksates seda üks kord. Toksake  →  ja toksake **Toksa** rakenduses **Poolitatud ekraani vaates avamine**. Kui toksate selle aktiveerimiseks lülilil **Hiljutiste rakenduste kuvamine**, saate hiljuti kasutatud rakendused käivitada jaotatud ekraani vaates servapaneelilt.

Rakendusepaaride lisamine

Lisage sageli kasutatavad rakendused rakenduste paarina, et neid jaotatud ekraani vaates üheainsa toksamisega koos käivitada.

- 1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduste akende vahelistel ringidel.
- 2 Toksake ☆.
- 3 Valige asukoht rakenduste paari lisamiseks.
Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse teie valitud asukohta rakenduste paarina.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelisi ringe.

Kui lohistate rakenduste akende vahelised ringid ekraani serva, maksimeeritakse aken.

Hüpikakna vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Ava hüpikvaates**. Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Kui toksate hüpikakna kasutamise ajal avakuva nuppu, siis aken minimeeritakse ja kuvatakse rakenduse ikoonina. Hüpikakna uuesti kasutamiseks toksake rakenduse ikoonil.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt

- 1 Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia hüpikvaate jaoks**.
Valitud rakendus käivitatakse hüpikakna vaates.

Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.

Bixby

Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Te võite Bixby'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.


Bixby käivitamine

Bixby käivitamiseks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Ilmub Bixby sissejuhatus lehekülg. Kui olete valinud Bixbyga kasutatava keele, logige oma Samsungi kontosse sisse ja lõpetage seadistamine, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid, seejärel kuvatakse Bixby ekraan.

Bixby kasutamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljeklahvi ja hoides seda all, seejärel eemaldage oma sõrm klahvilt. Öelge teise võimalusena „Hi, Bixby” ja öelge, mida te soovite.

Näiteks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?”. Ilma teave kuvatakse ekraanile.

Kui Bixby küsib teilt vestluse käigus küsimusi, saate jätkata Bixbyga rääkimist ilma küljeklahvi vajutamata või ikooni  toksamata.


Bixby käivitamine häält kasutades

Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby”. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele reageeriks, kui ütlete „Hi, Bixby”.

- 1 Käivitage rakendus **Bixby** ja toksake  → **Voice wake-up**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Wake with “Hi, Bixby”**.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Recognise voice**.
- 4 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Nüüd saate öelda „Hi, Bixby” ja vestlust alustada.

Teksti trükkimise kaudu info vahetamine

Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse tõttu või olete olukorras, kus rääkimine on raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti vahendusel.

Käivitage rakendus **Bixby**, toksake nuppu  ja tippige soovitud tekst.

Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.

Bixby Vision

Sissejuhatus


Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil kiiresti teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake **BIXBY VISION**.
- **Galerii** rakenduses valige pilt ja toksake .
- Rakenduses **Internet** toksake ja hoidke pilti all ning seejärel toksake **Otsi Bixby Visioni abil**.
- Kui olete rakenduste ekraanile lisanud rakenduse Bixby Vision, käivitage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.




- **TÕLGI:** tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
- **TEKST:** tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
- **AVASTAM.:** saate otsida veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte ja seotud teavet.




Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kids**), et seda aktiveerida. Kui te ei leia kiirpaneelilt suvandit  (**Kids**), toksake ikooni  ja lohistage nuppu, et see lisada. Funktsiooni Samsung Kids esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraanijuhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.


 Funktsiooni **Vanemlik kontroll** aktiveerimisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigurereida ja vaadata kasutamise ajalugu.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Funktsiooni Samsung Kids sulgemiseks toksake tagasinuppu või valikuid  → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaarandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning värskemaid uudiseid ja nõuandeid vaadata. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja vaadake toodetega seotud erinevat teavet.

Käivitage rakendus **Galaxy Shop**.





See rakendus ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Kalender




Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Sündmuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .
- 2 Sisestage sündmuse üksikasjad ja toksake **Salvesta**.

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  →  → **Kalendrite haldamine** → . Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saada olla.

Rakenduse Reminder käivitamine

Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon (🔔) lisatakse rakenduste ekraanile.

Meeldetuletuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake ikooni (+), sisestage andmed ja toksake seejärel käsku **Salvesta**.

Meeldetuletuste lõpetamine

Toksake meeldetuletuste loendis ikooni ○ või valige meeldetuletus ja toksake käsku **Lõpeta**.

Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

- 1 Toksake meeldetuletuste loendis ☰ → **Lõpule viidud**.
- 2 Valige kategooria ja toksake ✎.
- 3 Valige taastatav meeldetuletus ja toksake **Taasta**.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate uuesti meeldetuletuse.

Meeldetuletuste kustutamine

Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.

Minu Failid

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Käivitage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake **Analüüsi mälu**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **Q**.

Kell

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.


Käivitage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

Käivitage rakendus **Kalkulaator**.

Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**.


Ühikute teisendamise vahendi kasutamiseks toksake . Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.

Game Launcher

Mängukäivitaja kogub ligipääsu lihtsustamiseks ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**. Mängude mängimise lihtsustamiseks võite seadme seadistada mängude režiimile.

Käivitage rakendus **Game Launcher** ja valige soovitud mäng.



- Kui **Game Launcher** ei ilmu, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** ja toksake seejärel **Game Launcher** lülitit, et seda aktiveerida.
- Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukäivitaja ekraanil. Kui te oma mängu ei näe, toksake **Minu mängud** →  → **Lisa mängu**.

Mängu eemaldamine mängude käivitaja rakendusest

Toksake **Minu mängud**, toksake mängul ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda**.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Käivitage rakendus **Game Launcher**, toksake **Veel** → **Game Booster** → **Mängu optimeerimine** ja seejärel valige soovitud režiim.


- **Toimivus:** see keskendub parima jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal.
- **Tavaline:** see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja:** see säästab akut mängude mängimise ajal.












Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Game Booster

Mänguvõimendi võimaldab teil mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake, et avada Game Booster**.

-  : puutekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Puutekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
 -  : navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
 -  : ekraanipiltide jäädvustamine.
 -  : salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake .
 -  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
 - **Prioriteedirežiim**: saate seadistada seadme blokeerima sissetulevaid kõnesid ja kõiki teavitusi peale alarmide, et vältida mängu segamist.
 - **Temperatuuri jälgimine / Mälu jälgimine**: seadistage seade automaatselt helitugevust või kaadrisagedust reguleerima, ennetamaks seadme ülekuumenemist, ja peatama rakenduste taustal töötamist, kui mälu ei ole piisavalt.
-  • Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Libistamise liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil  → **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lültil **Navigatsiooni liigutused**, et seda aktiveerida.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.

Mängude mängimise ajal rakenduste käivitamine hüpikakendes

Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi käivitada.

Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.

SmartThings


Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Lisateabe saamiseks käivitage rakendus **SmartThings** ja toksake **Menüü** → **Kasutamine**.

1 Käivitage rakendus **SmartThings**.


2 Toksake **Seadmed** → **Lisa seade** või **+**.

3 Valige seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.


-  • Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Smart View

Vaadake oma seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Smart View**).

2 Valige seade, et oma seadme ekraani peegeldada.

-  Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Music Share


Sissejuhatus

Muusika jagamise funktsioon võimaldab teil oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie seadmega ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Budsi ja teise isiku Galaxy Budsi kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Bluetoothi kõlari kaudu saate oma tahvelarvutist ja sõbra nutitelefoni muusikat kuulata.

- 1 Veenduge, et teie tahvelarvuti ja Bluetoothi kõlar on ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Avage tahvelarvutis rakendus **Seaded**, toksake valikuid **Ühendused** → **Bluetooth** →  → **Täpsemad seaded** ja seejärel toksake aktiveerimiseks lüliti **Music Share**.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Valige oma sõbra nutitelefoni Bluetoothi seadmete loendist oma kõlar.
- 4 Võtke oma tahvelarvutis vastu ühendustaotlus.
Teie kõlarit jagatakse.
Kui esitate muusikat oma sõbra nutitelefoni kaudu, peatatakse teie tahvelarvuti kaudu mängitav muusika.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds'i abil

Saate oma tahvelarvutist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et teie tahvelarvuti, teie sõbra nutitelefoni ja paar kõrvakuulareid Buds on üksteisega ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Avage sõbra nutitelefoni rakendus **Seaded**, toksake valikuid **Ühendused** → **Bluetooth** → **Täpsemad seaded** ja seejärel toksake aktiveerimiseks lüliti **Music Share**.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma tahvelseadmes teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake valikul **Meediumiväljund**.
- 4 Toksake **Music Share** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra nutitelefoni vastu ühendustaotlus.
Kui esitate oma tahvelarvuti kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.



Samsung Flow


Samsung Flow võimaldab tahvelseadme hõlpsalt nutitelefoni või arvutiga ühendada ja neid mugavalt kasutada, näiteks teavituste vaatamiseks või sisu jagamiseks.

Samsung Flow tuleb installida mõlemasse seadmesse, mille soovite ühendada. Kui Samsung Flow ei ole installitud, laadige see alla teenusest **Galaxy Store** või **Play pood**. Arvuti jaoks saate selle alla laadida Microsoft Store'ist.




See funktsioon on saadaval ainult mõnes Samsungi Android-seadmes ja Windows 10 või uuemate operatsioonisüsteemidega töötavates arvutites.

Nutitelefoni ühendamine

- 1 Käivitage nutitelefonis rakendus Samsung Flow.
- 2 Käivitage tahvelseadmes rakendus **Samsung Flow** ja toksake **Ühenda telefoniga**.
Kui teie tahvelseade on ühendatud arvutiga, toksake  → **Ühenda telefoniga**.
- 3 Valige tuvastatud seadmete loendist nutitelefoni.
Kui ilmub ühendamisviisi valimise hüpikaken, valige soovitud viis.
- 4 Kinnitage mõlemas seadmes pääsukood.
Seadmed ühendatakse omavahel.

Arvutiga ühendamine

- 1 Käivitage tahvelseadmes rakendus **Samsung Flow** ja toksake valikut **Ühenda arvutiga**.
Kui teie tahvelseade on ühendatud nutitelefoni, toksake  → **Ühenda arvutiga**.
- 2 Käivitage arvutis rakendus Samsung Flow ja toksake **Alusta**.
- 3 Valige tuvastatud seadmete loendist oma tahvelseade.
Kui ilmub ühendamisviisi valimise hüpikaken, valige soovitud viis.
- 4 Kinnitage mõlemas seadmes pääsukood.
Seadmed ühendatakse omavahel.


Daily Board

Sissejuhatus

Rakendus Daily Board võimaldab teil kasutada oma tahvelarvutit pildiraami või teadetetahvlina, kui seade laeb USB-kaabli abil või laadimisdokis. Saate nautida slaidiesitlust oma lemmikpiltidega ja vaadata teavet, näiteks kellaega, ilmateadet või oma kalendrit. Selle rakenduse kasutamise ajal saate luua ka märkmeid ja juhtida muusika esitust.



Pildiraami käivitamine


- 1 Laadige seadet USB-kaabli abil või laadimisdokis.
 -  Seadme ühendamiseks laadimisdokiga asetage seade laadimisdokki, et luua ühendus seadme ühenduste ja laadimisdoki laadimisklemmide vahel.
- 2 Avage teavituste paneel ja toksake valikul **Toksake siia, et käivitada Daily Board**. Ilmub rakenduse Daily Board põhikuva ja te näete kella, ilmateadet või kalendrit.

Rakenduse Daily Board kasutamine

Slaidiesitluse esitamine


Saate kasutada oma seadet pildiraamina. Saate nautida oma lemmikpiltide slaidiesitlusi rakenduses Daily Board.

Libistage rakenduse Daily Board põhikuval slaidiesitluse esitamiseks paremale.

-  Oma lemmikpiltide slaidiesitluse lisamiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake valikutel **Täpsemad funktsioonid** → **Daily Board** → **Slaidiseanss** → **Albumite valimine** ja seejärel valige album.

Märkmete loomine rakenduses Daily Board

Rakenduses Daily Board saate te märkmete loomiseks kasutada oma seadet teadetetahvlina.

- 1 Libistage rakenduse Daily Board põhikuval vasakule ja toksake valikul .
- 2 Valige pliiats ja joonistage ekraanile.
- 3 Toksake **Valmis**.
Teie loodud mäрге kinnitatakse rakendusse Daily Board.

Muusika esituse juhtimine

Rakenduses Daily Board on muusika taasesituse juhtimine lihtne.

Toksake  ja valige rakendus taasesituse juhtimiseks.

Rakenduse Daily Board seadete konfigureerimine

Te saate konfigureerida rakenduse Daily Board mitmesuguseid seadeid ja muuta rakenduse Daily Board isikupärasemaks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Daily Board**.

- **Slaidiseanss:** valige pildid, mida soovite slaidiesitlusele lisada, ja muutke slaidiesitluse seadeid, nagu piltide järjekord, ülemineku kiirus ja viis. Te saate määrata ka slaidiesitluses näitamiseks kella või ilmateate.
- **Aeg, ilm ja kalender:** te saate muuta rakenduse Daily Board põhikuva seadeid.
- **Memo:** saate lülitada rakenduse Daily Board märkmefunktsiooni sisse või välja.
- **SmartThings:** seadistage seade näitama Daily Boardil SmartThings seadmeid ja stseene.
- **Muusika:** saate lülitada rakenduse Daily Board muusika esituse juhtimise funktsiooni sisse või välja.
- **Auto. käivitus, kui see on ühendatud USB-laadijaga:** saate määrata seadme Daily Boardi automaatselt käivitama, kui laete seda samal ajal USB-kaabilga.
- **Daily Boardi lis. rak. ekr.-le:** saate Daily Boardi rakenduse ikooni lisada rakenduste ekraanile.
- **Tume režiim:** saate rakendada Daily Boardil tumedat režiimi. Saate tumeda režiimi rakendamise ka ajastada.
- **Planeeritud väljalülitamine:** saate määrata ajakava rakenduse Daily Board sulgemiseks. Kui te soovite seda funktsiooni aktiveerida, toksake valikul **Määra kell**, et määrata rakenduse Daily Board sulgemise aeg.
- **Daily Boardi teave:** saate vaadata rakenduse Daily Board versiooni ja õiguslast teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Pildiraami sulgemine

Rakenduse Daily Board sulgemiseks toksake avakuva või tagasiliikumise nupul.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.


- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateavet.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Saate ka vaadata oma seadmesse salvestatud muusikakogusid ja neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** saate hõlpsalt videokõnesid teha või videokoosolekuid luua ja nendega liituda.



Mõned rakendused ei pruugi teenusepakujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

S Pen

Rakenduse S Pen kasutamine

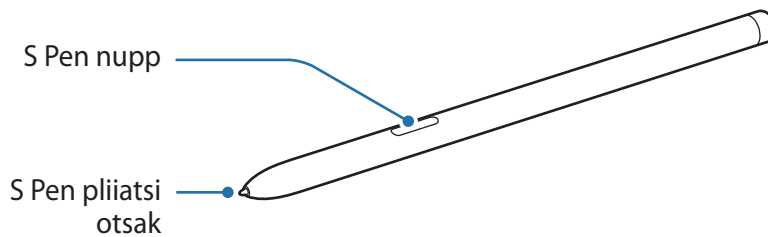


- ⚠ • Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt. S Pen võib viga saada või otsaku kuju muutuda.
- Ärge vajutage S Pen pliiatsiga ekraanile liiga tugevalt. Pliiatsi otsaku kuju võib kahjustuda.
- 📝 • Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi toiminguid ära tunda.
- Kui S Pen pliiats ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

S Peni pliiatsi otsaku vahetamine

Kui sulepeaotsik on nüri, vahetage see välja.

- 1 Hoidke otsakut tugevalt pintsettidega ja eemaldage see.
- 2 Paigaldage S Pen pliiatsisse uus otsak.

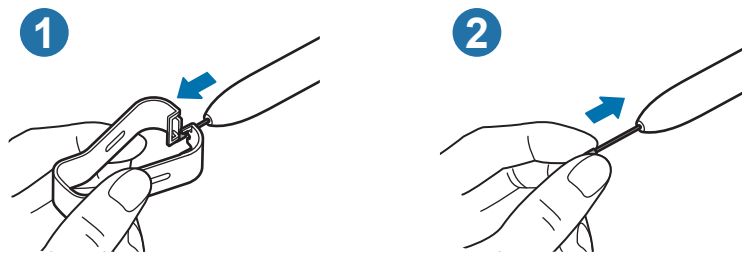


- ⚠ Jälgige, et te pintsettidega oma sõrmi ei näpistaks.
- ⚠ • Ärge taaskasutage vanu sulepeaotsikuid. See võib põhjustada S Pen pliiatsi tõrkeid.
- Kui sisestate otsakut S Peni pliiatsisse, ärge vajutage sellele liiga tugevalt.
- Ärge sisestage S Pen pliiatsisse otsaku ümmargust otsa. See võib S Pen pliiatsit või teie seadet kahjustada.

Õhukäsklus

Õhukäsklus on menüü, mis pakub pliiatsi S Pen funktsioone ja kiiret ligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele.

Õhukäskluse paneeli avamiseks hoidke pliiatsit S Pen ekraani kohal ja vajutage pliiatsi S Pen nupule. Teise võimalusena hoidke pliiatsit S Pen ekraani kohal ja toksake pliiatsiga S Pen õhukäskluse ikoonile (✎).

Valige õhukäskluse paneelil funktsioon või rakendus.

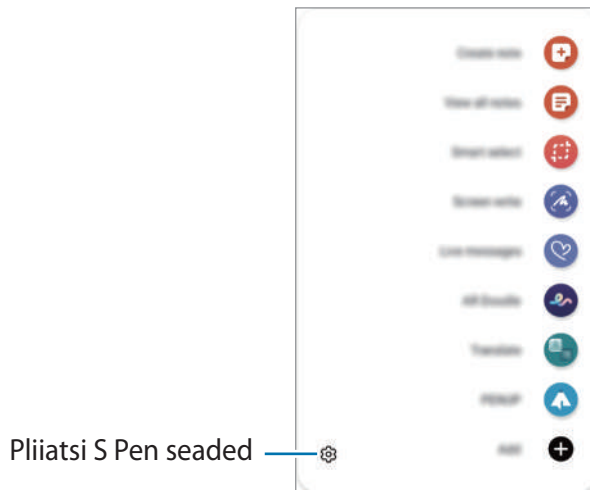

- **Loo märkus:** looge hõlpsasti märkmeid hüpinkaknas. Te saate selle funktsiooni käivitada ka kaks korda ekraanil toksates, vajutades ja hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Notes](#).
- **Kuva kõik märkused:** vaadake **Samsung Notes** rakenduses kõiki märkmeid.
- **Nutikas valik:** kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Vaadake lisateavet jaotisest [Nutikas valik](#).
- **Ekraanile kirjutamine:** jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või löigake jäädvustatud pildist osa välja. Samuti saate jäädvustada väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Vaadake lisateavet jaotisest [Ekraanile kirjutamine](#).
- **Otsesõnumid:** looge ja saatke tekstisõnumite asemel ainulaadseid sõnumeid, jäädvustades oma tegevust animeeritud sõnumit kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades. Vaadake lisateavet jaotisest [Otsesõnumid](#).
- **AR-i kritseldus:** salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal. Vaadake lisateavet jaotisest [LR-i kritseldus](#).
- **Tõlkimine:** hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida. Vaadake lisateavet jaotisest [Tõlkimine](#).

- **PENUP:** postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.
- **Bixby Vision:** kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste jne. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Vision](#).
- **Kiirülevaade:** muutke rakendus pisipildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et rakendust täisvaates avada. Lisateavet vt jaotisest [Kiirülevaade](#).
- **Värvimine:** lisage PENUP rakendusest saadud piltidele värve, kasutades selleks S Pen pliiatsit.
- **Kirjuta kalendrisse:** käivitage rakendus **Kalender** ja kirjutage või joonistage ekraanile. Vaadake lisateavet jaotisest [Kirjuta kalendrisse](#).
- **Lisa:** lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.

Õhukäskluse ikoon

Kui õhukäskluse paneel on suletud, jääb õhukäskluse ikoon lühikeseks ajaks ekraanile. Õhukäskluse paneeli saate avada ikoonile S Peni abil toksates.


Ikooni teisaldamiseks lohistage  uude asukohta.






Kui pärast pliiatsi S Pen ekraani kohal hoidmist ei ilmu õhukäskluse ikooni, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhukäsklus** ja seejärel toksake lülitit **Õhukäskluse ikooni kuvamine**, et see aktiveerida.

Nutikas valik

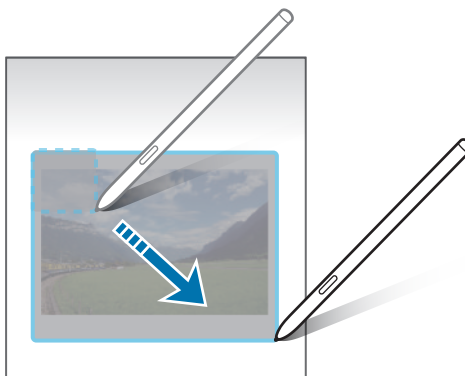Kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Lisaks saate valida videost piirkonna ja salvestada selle GIF-animatsioonina.


- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa pildist, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Valige tööriistaribalt soovitud kujuga ikoon ja lohistage S Pen pliitsit üle sisu, mida valida soovite.



- 3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.
 - **Kinnita/sisesta:** kinnitage valitud ala ekraanile. Samuti saate pildi sisestada teistesse rakendustesse, nagu **Samsung Notes**. Toksake ja hoidke pilti all ning lohistage see teise rakenduse ekraanile.
 - : muudab automaatselt valitud ala välimust.
 - : valitud piirkonnale kirjutamine või joonistamine.
 - : valitud alalt teksti eraldamine.
 - : valitud ala jagamine teistega.
 - : salvestage valitud piirkond **Galerii**.

Videost piirkonna talletamine

Video esitamise ajal saate piirkonna valida ja selle GIF-animatsioonina jäädvustada.

- 1 Kui leiate video esitamise ajal sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Avage tööriistariba, toksake .
- 3 Muutke jäädvustamise piirkonna asendit ja suurust.







- 4 Toksake **Salvest**, et salvestamist alustada.



- Enne video salvestamist veenduge, et videot esitatakse.
- Ekraanil kuvatakse maksimaalne pikkus, mille jooksul videost piirkonda salvestada saate.
- Video piirkonna talletamise ajal ei salvestata selle heli.

- 5 Toksake talletamise peatamiseks **Peata**.

- 6 Valige valitud alaga kasutatav suvand.

-  : valitud piirkonnale kirjutamine või joonistamine. Toksake , et tulemust enne faili salvestamist vaadata.
-  : valitud ala jagamine teistega.
-  : salvestage valitud piirkond **Galerii**.


Ekraanile kirjutamine

Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja.

- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Ekraanile kirjutamine**.


Hetkel kuvatud kujutis jäädvustatakse automaatselt ning kuvatakse redigeerimistööriistade riba.

- 2 Kirjutage ekraanitõmmisele memo.

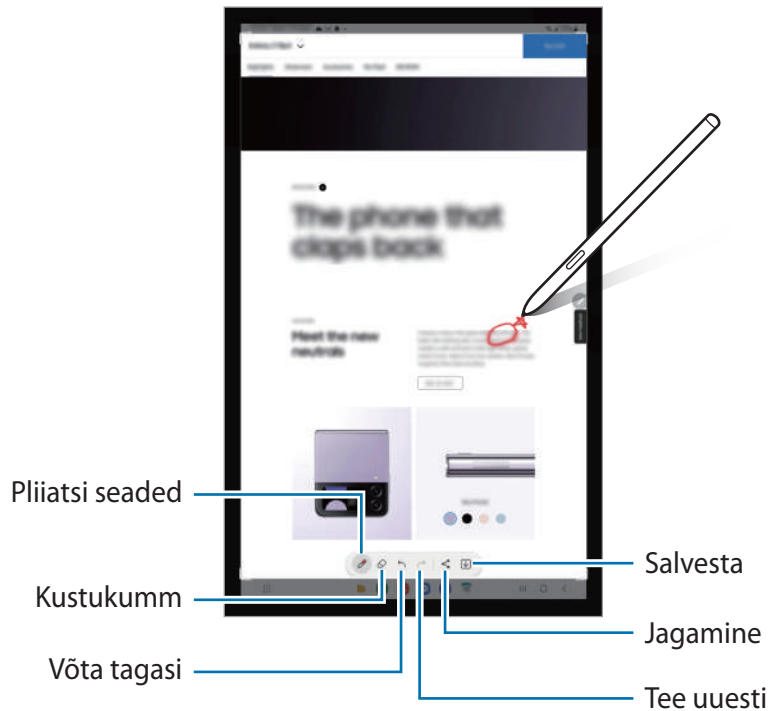

- 3 Jagage või salvestage ekraanitõmmist.


Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.

 Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Otsesõnumid

Looge ja saatke tekstisõnumite asemel ainulaadseid animeeritud sõnumeid, jäädvustades oma tegevust sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades.



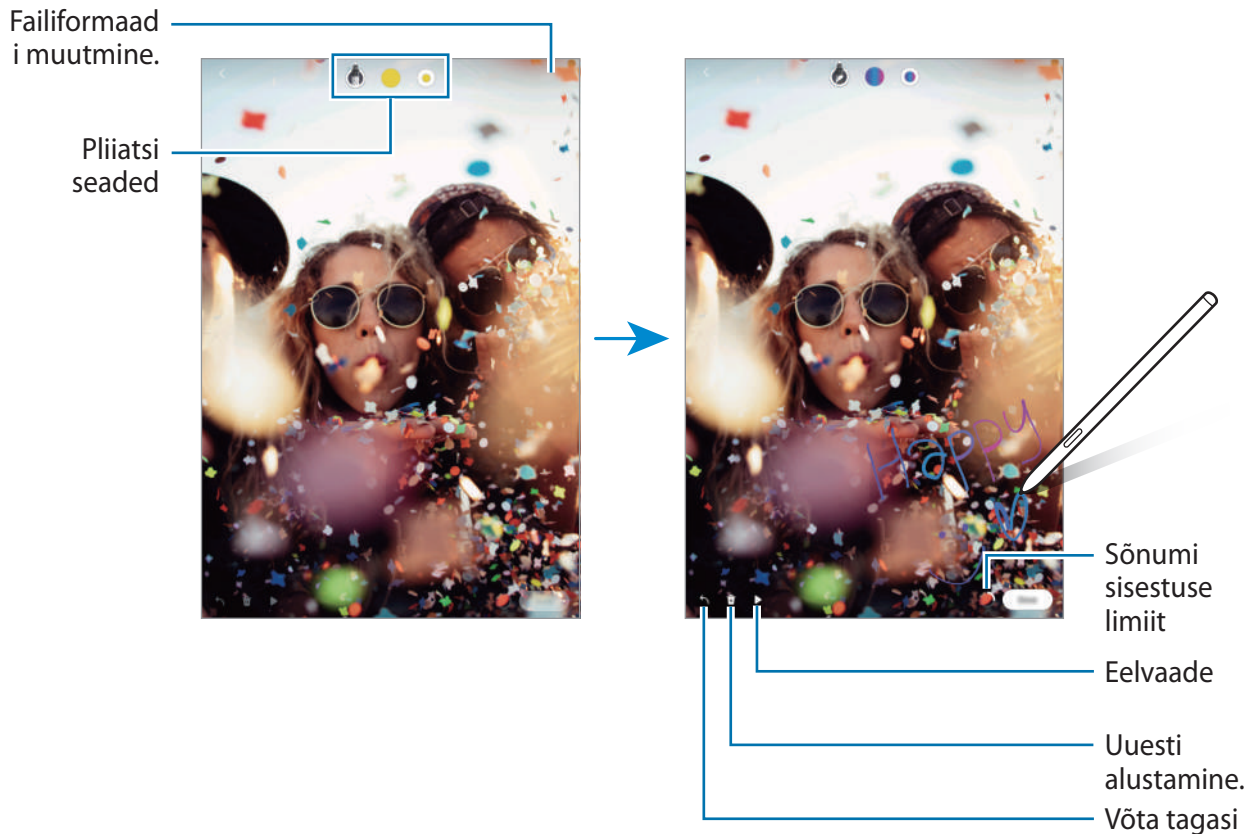

- 1 Kui soovite animeeritud sõnumit saata, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Otsesõnumid**.
- 2 Kohandage taustapilti ja toksake **Valmis** või **Hakka joonistama**.
- 3 Kirjutage või joonistage animeeritud sõnumi ekraanile.





- 4 Toksake **Valmis**.
Animeeritud sõnum salvestatakse **Galerii** animeeritud GIF-faili või videona.
- 5 Toksake **Jaga** ja valige jagamisviis.

Tõlkimine

Hoidke S Peni teksti kohal, mida soovite tõlkida. Ka tekstis esinevad ühikud teisendatakse.

- 1 Kui leiate teksti, mida soovite tõlkida, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Tõlkimine**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Te saate teksti sõnade ja lausete vahel muuta, toksates  või .
- 3 Hoidke S Pen pliatsit teksti kohal, mida soovite tõlkida või ühiku kohal, mida soovite teisendada. Kuvatakse tõlgitud tekst. Originaalteksti häälduse kuulamiseks toksake . Ikooni  ei pruugita sõltuvalt teie poolt valitud keelest kuvada.

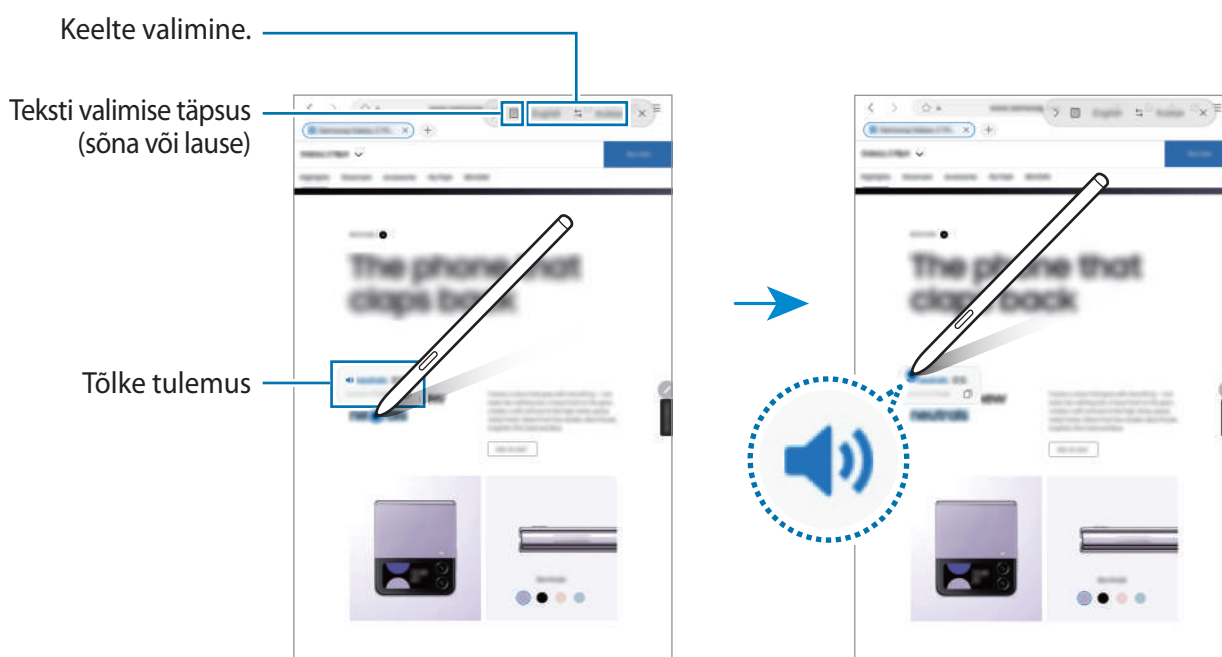


-  See funktsioon ei toeta teatud keeli.
- See funktsioon on saadaval üksnes siis, kui tuvastatav tekst on ekraanil.

Bixby Vision

Kui te liigutate S Pen pliatsit sisu kohal, tuvastatakse sisu ja ilmuvad saadaolevad otsinguikoonid. Kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste ning muukski. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Vision](#).

- 1 Kui teil on pilt, mille kohta te soovite teostada otsingut või kust te soovite teksti eraldada, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Bixby Vision**.

2 Hoidke S Peni soovitud sisu kohal. Kui ekraanile ilmuvad saadavaolevad valikud, valige soovitud valik.

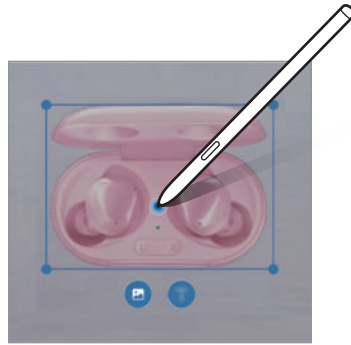


Kiirülevaade

Muutke rakendus pisipildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et rakendust täisvaates avada.

Näiteks käivitage kaardirakendus, avage õhukäskluse paneel ja toksake seejärel **Kiirülevaade**. Rakendus muudetakse ekraani allservas pisipildiks. Veebilehtede sirvimise ajal hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et kaardirakendust täisekraanil avada ja kiirelt paikasad otsida.


Liigutage S Pen pliiatsit ekraanilt eemale, et rakendust uuesti pisipildiks muuta.


Pisendatud rakenduse sulgemiseks toksake ja hoidke pisipildil ning lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

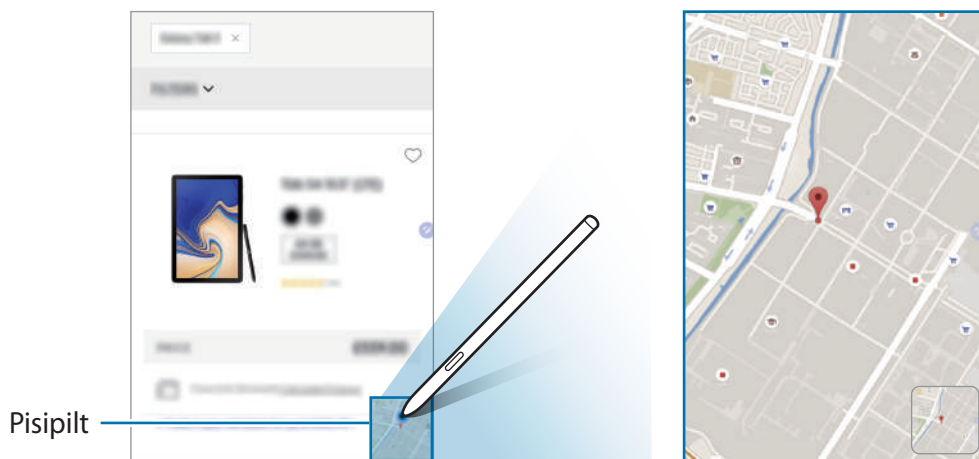

Kirjuta kalendrisse

Täitke kalendri ekraanile kirjutades või joonistades oma ajakavasid kiirelt ja lihtsalt.


Toksake õhukäskluse paneelil **Kirjuta kalendrisse** ja täitke seejärel kalendris oma ajakavasid. Kui olete lõpetanud, toksake **Salvesta**. Redigeerimiseks toksake .

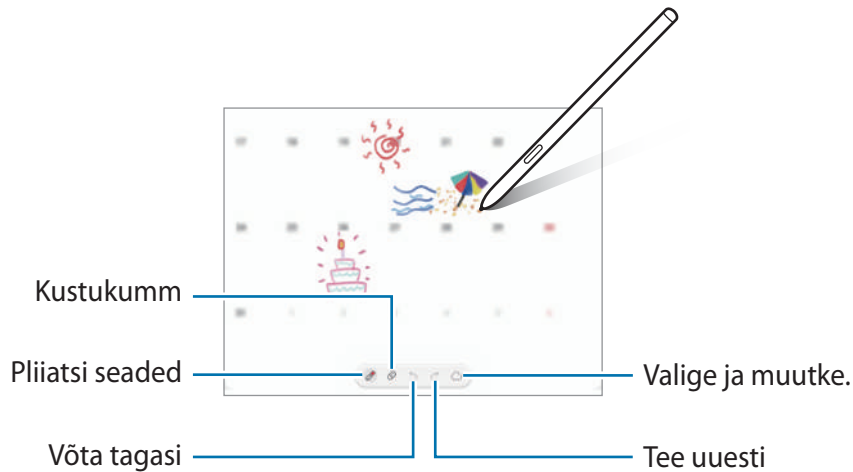

Õhuvaade

Osutage S Pen pliiatsiga ekraanil üksusele sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks.


Mõnedes rakendustes kuvatakse eelvaate aknas tegevusnupud.

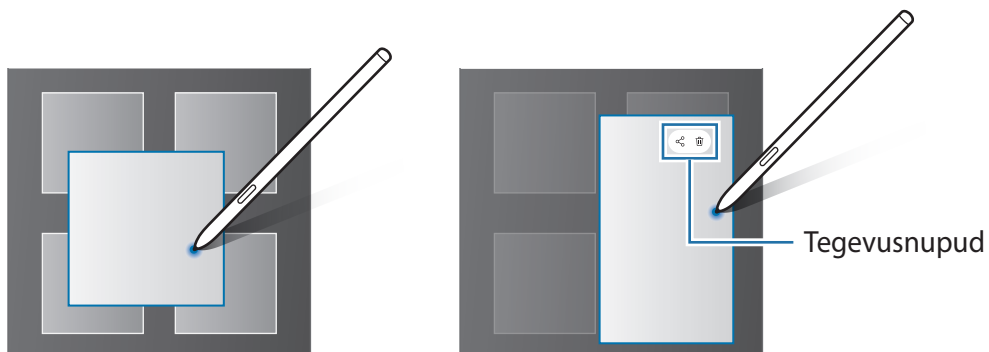

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake **Õhuvaade** lülitit, et see aktiveerida.

Pliiatsiga valimine

Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage pliiats S Pen üle teksti või üksusteloendite, hoides pliiatsi S Pen nuppu all. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise rakendusse või jagada neid teistega.

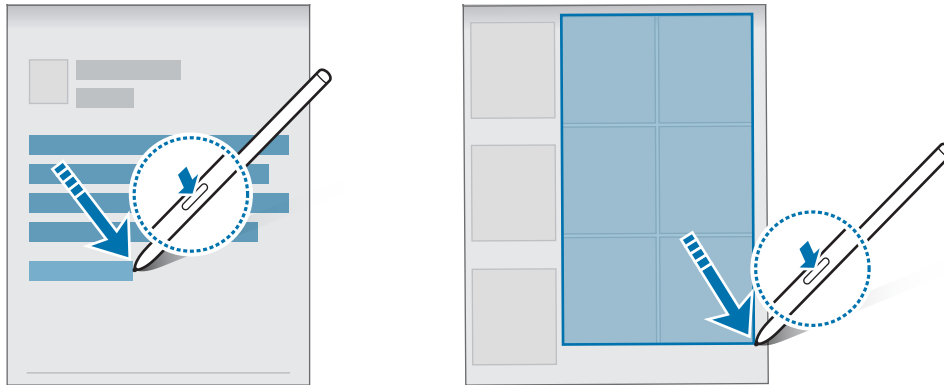


Memod väljalülitatud ekraanil

Saate kiirelt memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.

Kui ekraan on välja lülitatud, hoidke pliiatsi S Pen ekraani kohal ja vajutage pliiatsi S Pen nuppu.

Kui toksate pärast memo kirjutamist **Salvesta**, salvestatakse memo rakendusse **Samsung Notes**.

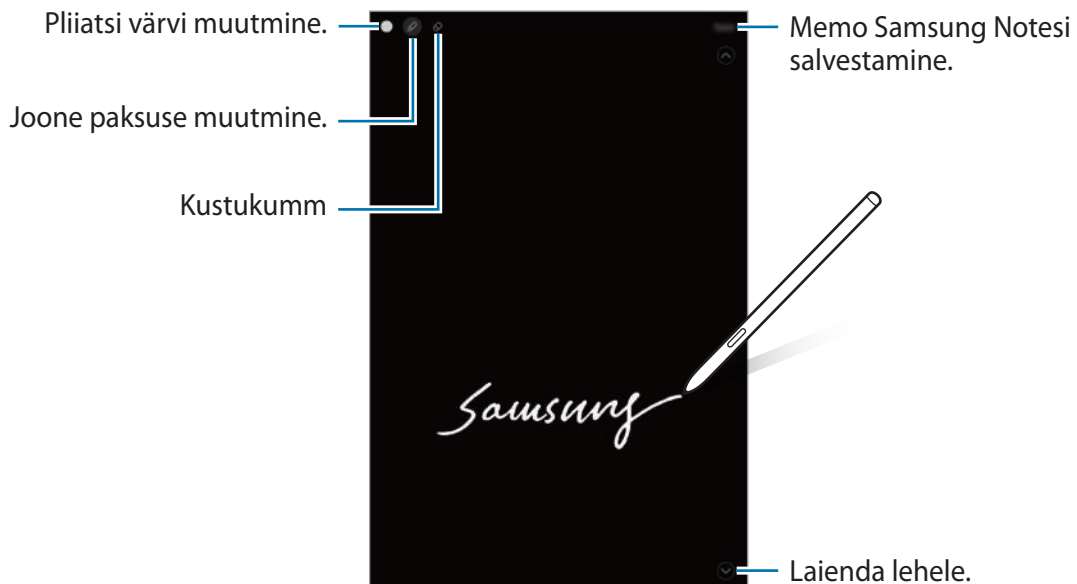

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lülitit **Memod väljalülitatud ekraanil**, et see aktiveerida.

Samsung Notes


Sissejuhatus

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

Märkmete loomine

1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja looge seejärel märge.



2 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake salvestamiseks tagasi-nuppu. Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake  → **Salvesta failina**.


Märkmete kustutamine

Toksake ja hoidke kustutatavat märget ja toksake **Kustuta**.


Märkmete tegemine käsikirjas


Märkmete tegemise ekraanil joonistage või kirjutage oma käekirjas.

Saate oma käsitsikirja lihtsamini sisestada, kui suurendate ekraani, libistades sellel kahte sõrme laiali.

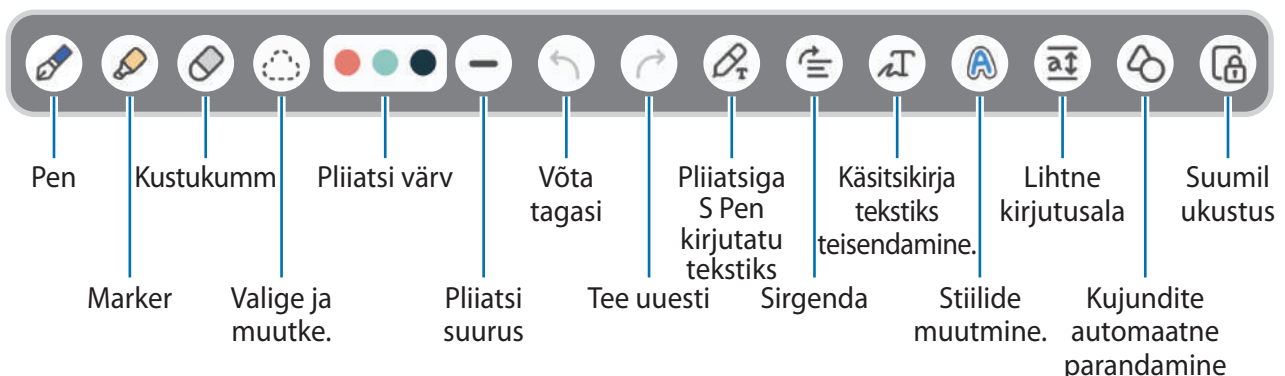


Kustuti kasutamine

Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatud kustutada, toksake  ja valige ala, mida kustutada soovite. Võite valida kustutatava ala ka nii, et vajutate S Pen nuppu ja hoiate seda all.



Kustuti tüübi muutmiseks toksake veel korra  peal.


- **Tõmbe kustutaja:** kustutage valitud joon.
- **Ala kustukumm:** kustutage üksnes valitud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades mõõtmete reguleerimisriba.

 Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutatakse mitmesuguseid redigeerimissuvandeid, näiteks lõikamine, teisaldamine või suuruse muutmine.

- 1 Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst, toksake .
Valiku kuju muutmiseks, toksake ja toksake veelkord .
- 2 Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida.
 - Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.
 - Valiku suuruse muutmiseks toksake sisendile ja logistage kuvatava raami nurka.

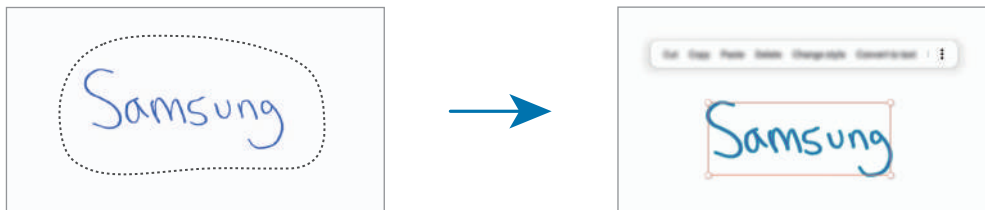

- 3 Redigeerige sisendit, kasutades olemasolevaid võimalusi.

Sisu sirgendamine horisontaalselt


Saate oma käsitsikirja või joonistusi horisontaalselt sirgendada.

Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake .

Stiilide muutmine


Saate muuta oma käekirja ja joonistamise stiili.

Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake kaks korda **A** ja valige soovitud värv või joone paksus. Osutage pliiatsiga S Pen selle koha suunas, kus soovite seda stiili kasutada. Kui ikoon **→** ilmub, toksake seal, kus soovite stiili muuta.

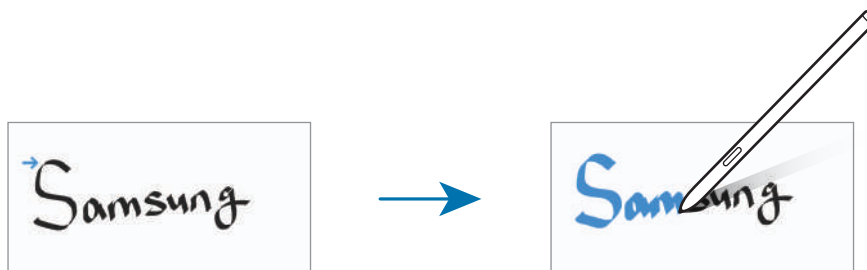

Käsitsi kirjutatu teisendamine tekstiks


Pärast ekraanile kirjutamist toksake **IT**. Valikud ilmuvad eelvaate aknasse. Kui lohistate **↑** või **↓**, saate valida soovitud käsitsikirja. Käsitsikirja tekstiga asendamiseks toksake **Teisenda**.

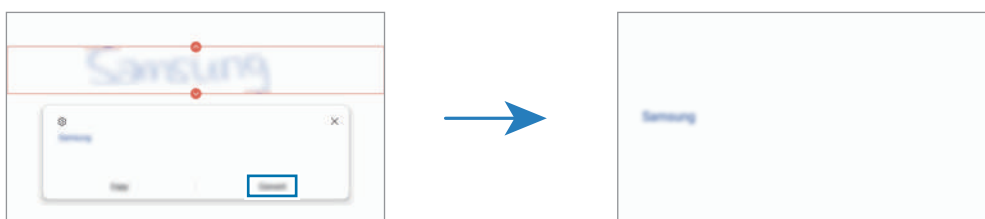


Lihtsa kirjutusala kasutamine

Kasutage lihtsat kirjutusala, et käsitsi kirjutatud teksti lihtsamini sisestada.

Toksake märkme loomise ekraanil . Tekstisisestusvälja suurendatakse ja see ilmub lihtsa kirjutusalana.

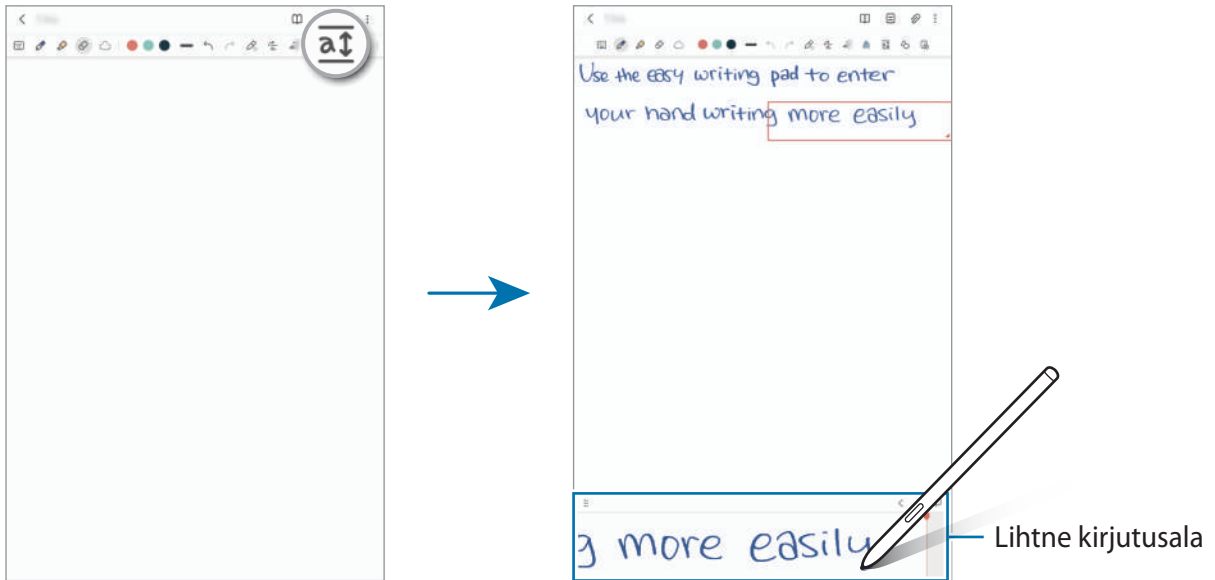


Kujundite automaatne parandamine

Toksake  ja joonistage kuju. Kujud parandatakse.

Heli salvestamine märkmeteks

Märkme koostamise ajal salvestage oma hääl ja seejärel sünkroonitakse sisu salvestusega.

Toksake märkmete tegemise ekraanil  → **Häälsalvestis** ja looge märged.


Valige loendist märged ja toksake , et esitada salvestis. Seejärel kuvatakse ekraanil salvestuse ajal loodud sisu koos salvestusega.

Memode lisamine PDF-failidesse

Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja seejärel valige PDF-fail. Saate PDF-faili memosid lisada.

Märkme kinnitamine avalehele

Kinnitage märge avalehele, et seda kiirelt vaadata ja muuta.

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**.
- 2 Valige märge ja toksake  → **Lisa** → **Avaekraan**.
Märke lisatakse avalehele.

PENUP

PENUP on sotsiaalvõrgustiku teenus, kus jagatakse S Pen pliiatsiga joonistatud kunstiteoseid. Postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.

Käivitage rakendus **PENUP**.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

1 Käivitage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse käivitada ka nii, et vajutate kaks korda kiiresti küljeklahvi või lohistate  lukustatud ekraanil vasakule.




- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi teenusepakujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Toksake pildistamiseks .

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

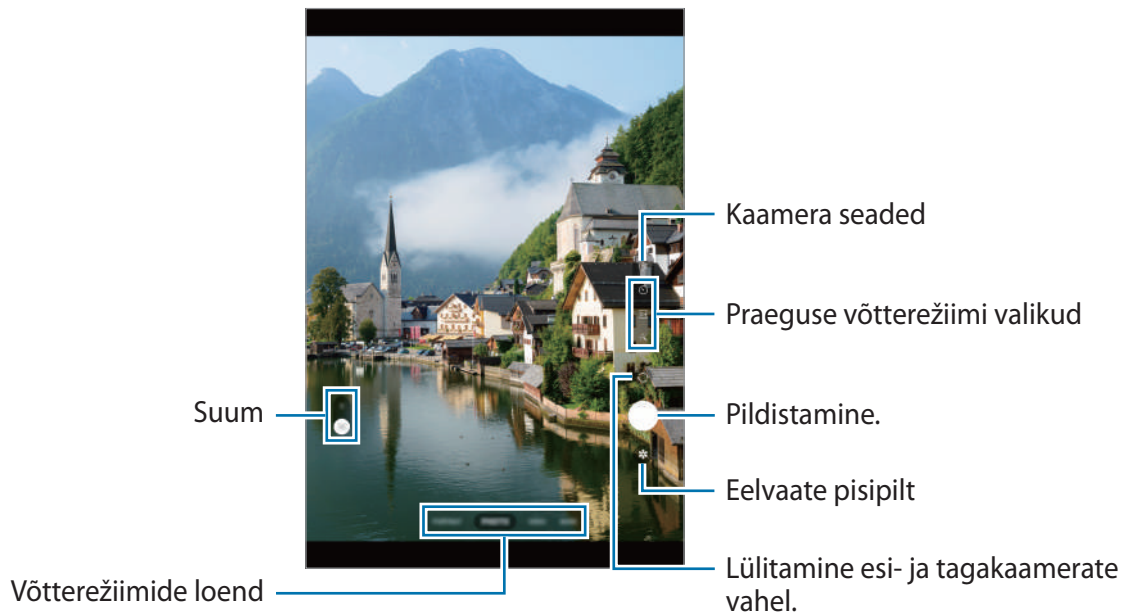

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.
- Video salvestamiseks kasutatav suurim mälu maht võib sõltuvalt eraldusvõimest varieeruda.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattedest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse tõttu uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Suumi funktsioonide kasutamine

Valige **1x/2x** või lohistage seda sisse või välja suumimiseks üles või alla. Teise võimalusena tõmmake suuremaks või väiksemaks suumimiseks kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

- **1x**: tehke tavalised pildid või salvestage tavalised videod.
- **2x**: tehke pildid või salvestage videod, suurendades objekti.



Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.

Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine


Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fokuseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.









Kaameranupu kasutamine

- Sarivõtete tegemiseks toksake kaameranupule ja hoidke seda all.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil  → **Salvestamismeetodid** ja toksake lülilil **Hõljuv katikunupp**, et seda aktiveerida.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.


- ✨ : välgu sisse- või väljalülitamine.
- ⌚ : valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
- 3:4 : saate valida fotode kuvasuhte.
- Ⓒ : valige kaadrikiirus.
- 9:16 : valige videote kuvasuhe.

-  : video eraldusvõime valimine.
-  : rakendage filtriefekt või iluefektid.
-  : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.  **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskväärtuse.  **Täppmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
-  : kui kasutate **TOIT**, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
-  : kohandage režiimis **TOIT** värvitooni.





Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne pildistada. Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .


Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
- 3 Toksake pildistamiseks .




Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefektid ja muuta näojooni, näiteks oma nahatoonid või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige efektid ja tehke pilt.


Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid salvestada.

- 1 Võtterežiimide loendis toksake **VIDEO** ja toksake video salvestamiseks .
Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- 2 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .


Portreerežiim

Saate teha fotosid, mis hägustavad tausta ja fokuseerivad näole.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS**.
- 2 Lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba.
- 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake foto jäädvustamiseks .


Tausta hägususe
reguleerimise riba



-  • Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.

Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **PRO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .


Saadaolevad valikud

- **WB:** valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
- **EV:** muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.

Säriala ja fookusala eraldamine



Saate eraldada fookusala ja säriala.

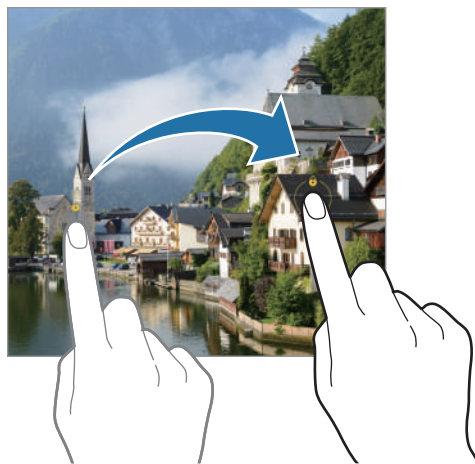Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.






Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.
- 2 Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring. Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse. Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
- 3 Värvitooni kohandamiseks toksake  ning tirige kohandusriba.
- 4 Toksake pildistamiseks .





Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.


- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
 - 2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas. Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
 - 3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.
-  Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
- 2 Toksake  ning valige kaadrisagedus. Kui valite kaadrisageduse seadistuseks , kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
- 3 Toksake  salvestamise alustamiseks.
- 4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.

Pildid

- **Hoidke katikunappu, et:** saate valida toimingu, mis sooritatakse kaameranupu toksamisel ja allhoidmisel.
- **Vesimärk:** saate lisada piltide vasakusse alanurka vesimärgi.
- **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte vormingus High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfied

- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid eelvaate ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaameraga ilma ümber pööramata.

Videod


- **Ruumisäästlikud videod:** saate videoid salvestada HEVC-formaadis (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälu mahu hoidmiseks pakitud failidena.



Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega netis jagada.


- **Video stabiliseer:** aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.

Üldine

- **Automaatne HDR:** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
 -  GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid:** valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
- **Säilitatavad seaded:** saate kaamera käivitamisel säilitada viimati kasutatud seaded, näiteks pildistusrežiimi.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.

Privaatsus

- **Privaatsusteade:** kuvage privaatsusteade.
- **Load:** vaadake rakenduse Kaamera kasutamiseks vajalikke lubasid.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õiguslast teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Galerii

Sissejuhatus


Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

Galerii kasutamine

Käivitage rakendus **Galerii**.




Sarnaste piltide rühmitamine


Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake , et sarnaseid pilte rühmitada ja piltide eelvaatena ainult parimaid fotosid kuvada. Kui toksate piltide eelvaatel, näete kõiki rühmas olevaid pilte.


Piltide vaatamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

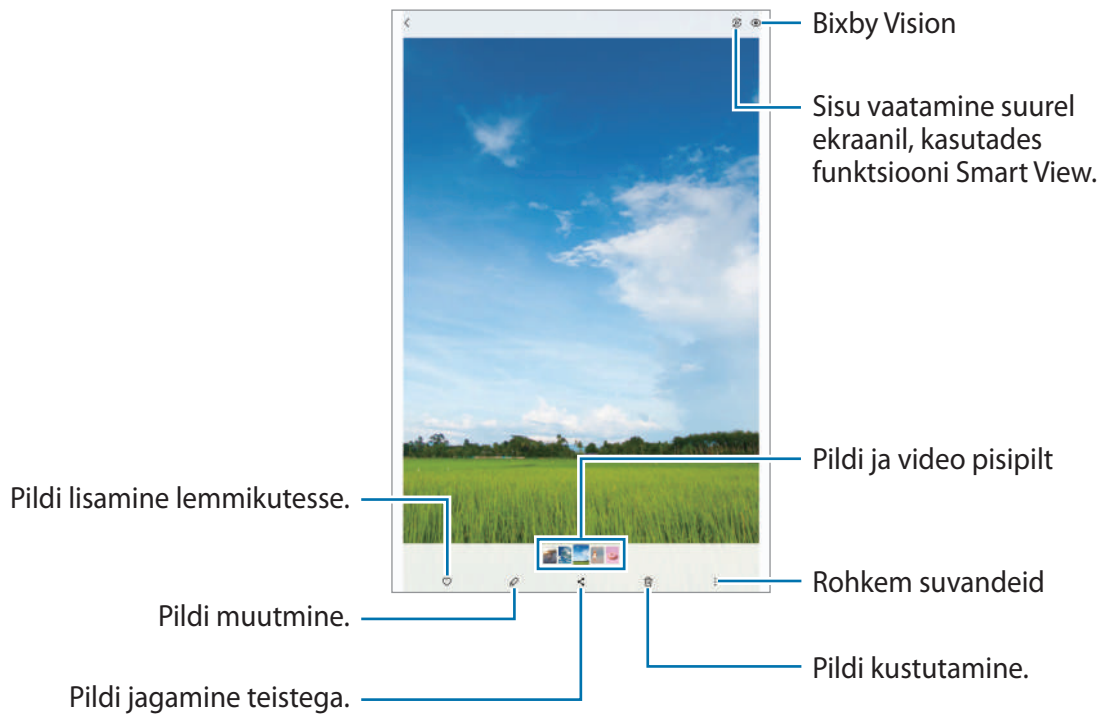


Suurendatud piltide kärpimine


- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake .
Kärbitud ala salvestatakse failina.

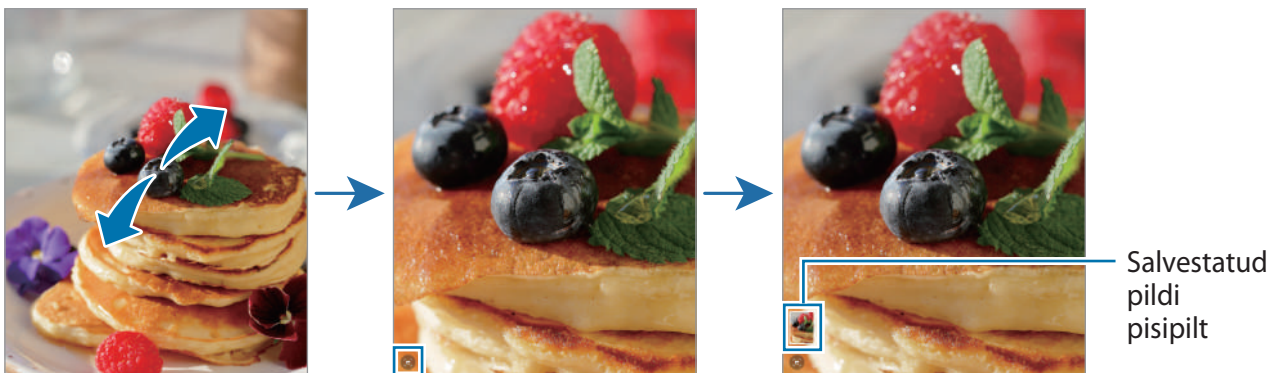

Videote kuvamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Taasesituse ajal rohkemate valikute kasutamiseks valige  → **Ava videomängijas**.

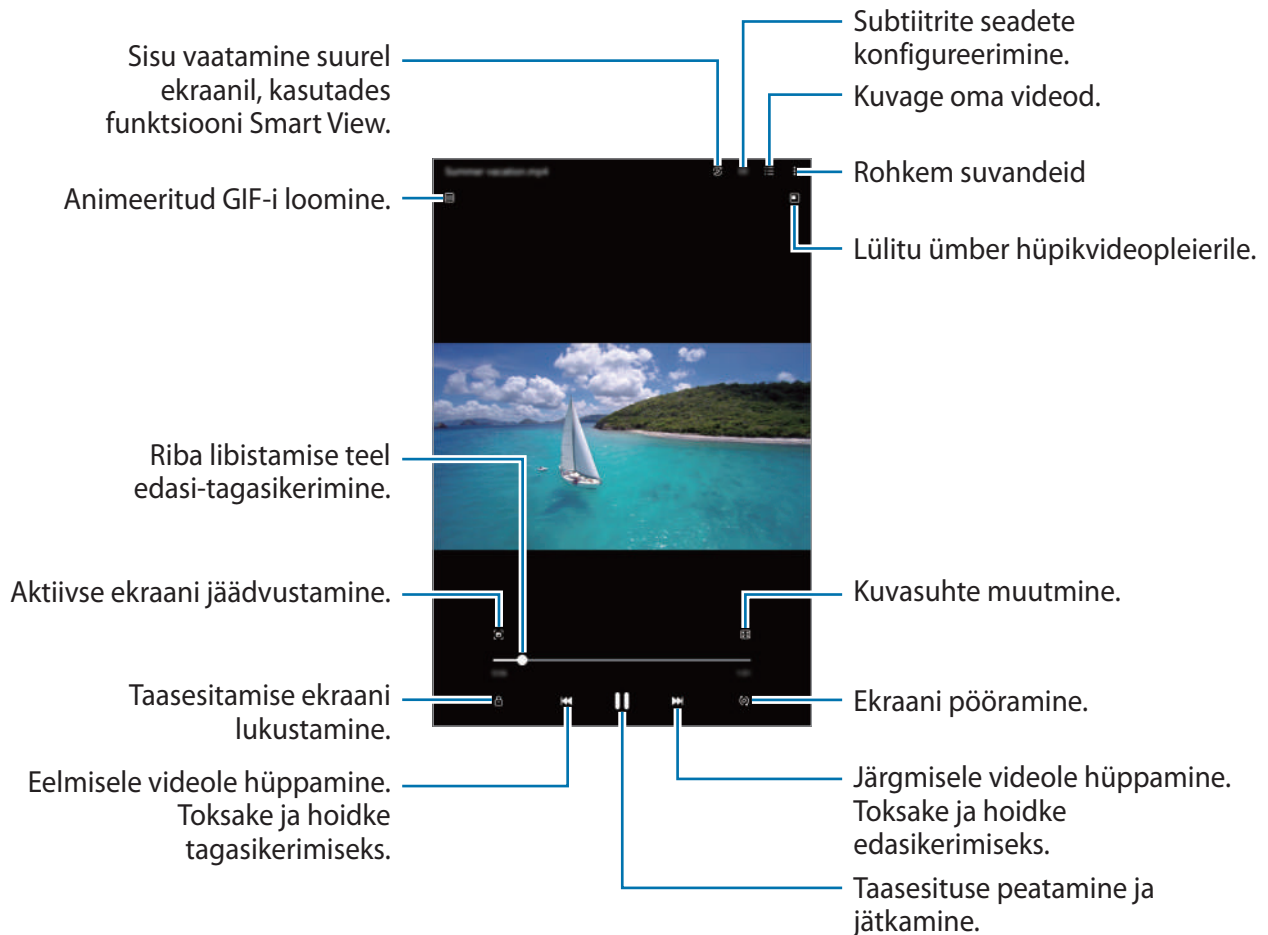



Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Albumid

Looge albumeid ning sortige oma pilte ja videoid.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Albumid** →  → **Album**, et luua album.
- 2 Valige pildid või videod, mille soovite kopeerida, või teisaldage need albumisse.

Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Lood** ja valige lugu.

Piltide ja videote sünkroonimine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake valikuid  →  → **Sünkroonimine teenusega OneDrive** ja seejärel järgige sünkroonimise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid. **Galerii** rakendus ja pilv sünkroonitakse.

Kui teie rakendus **Galerii** on pilvega sünkroonitud, salvestatakse ka järgnevalt tehtavad fotod ja videod pilve. Pilve salvestatud pilte ja videoid saate vaadata rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.



Kui ühendate oma Samsungi konto ja Microsofti konto, saate pilvesalvestusruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või lugu all ja toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  →  ja toksake seejärel lüliti **Prügikast**, et see aktiveerida.

Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

AR-i tsoon

Sissejuhatus

LR-i tsoonist leiate LR-iga seotud funktsioonid. Valige funktsioon ning jäädvustage vahvaid fotosid ja videoid.

LR-i tsooni käivitamine

LR-i tsooni käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.

- Käivitage rakendus **AR-i tsoon**.
- Käivitage rakendus **Kaamera** ja toksake **VEEL** → **AR-i tsoon**.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.


LR-i kritseldus


Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.

1 Käivitage rakendus **AR-i tsoon** ja toksake **LR-i kritseldus**.

Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.

2 Koputage ning kirjutage või joonistage tuvastusalale.

- Kui võtate kasutusele tagakaamera, saate ka väljapoole tuvastusala kirjutada ja joonistada.
- Kui toksate  ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.

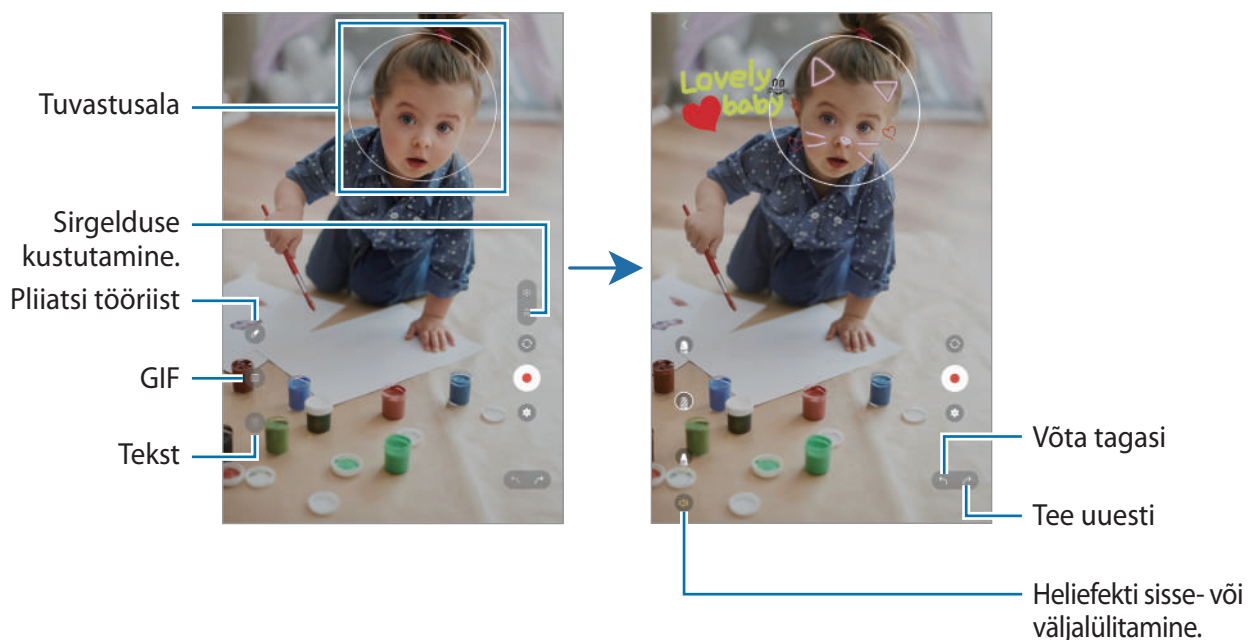

3 Toksake video salvestamiseks .




4 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Saate videot vaadata ja jagada **Galerii** alt.

 Eelvaatekraanil saadaolevad funktsioonid võivad kasutatavast kaamerast olenevalt erineda.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Käivitage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
 - Toksake  salvestamise peatamiseks.
 - Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **JÄRJEHOIDJA**.
- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

Salvestusrežiimi muutmine

Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.


- **Standardne**: see on tavaline salvestusrežiim.
- **Kõne tekstiks**: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanitekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikes kohas valjusti ja selgelt.



Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Sel juhul toksake enne selle funktsiooni kasutamist praegu kasutataval keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.





- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  ja valige soovitud jagamise meetod.

 Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine

Sisu jagamine läheduses olevate seadmetega


Jagage sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu või SmartThingsi toega seadmetega.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et seda aktiveerida. Kui te ei leia kiirpaneelilt suvandit  (**Kiirjagamine**), toksake ikooni  ja lohistage nuppu, et see lisada.
- 3 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.

 See funktsioon ei toeta videote jagamist teleritega ega seadmetega, mis toetavad SmartThingsi. Videote vaatamiseks telerist kasutage funktsiooni Smart View.

Selle seadistamine, kes saavad teie seadet leida

Seadistage, kellele on lubatud teie seadet leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**).
- 2 Valige suvand.
 - **Mitte ükski:** ärge lubage teistel oma seadet leida.
 - **Ainult kontaktid:** lubage ainult teie kontaktides olevatel Samsungi kasutajatel teie seadmega jagada.
 - **Kõik, kes on lähedal:** kõigil läheduses olevatel seadmetel on lubatud teie seadmega jagada.

Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.





Vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu. Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.








- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või löigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate vaadata rakenduses **Galerii**.
- : ekraanitõmmise jagamine teistega.



Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**

Ekraani salvestamine

Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Ekraanisalvesti**), et seda aktiveerida.
 - 2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.
Pärast loendust algab salvestamine.
 - Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake .
 - Pliiatsi S Pen kursori kuvamiseks ekraanil toksake .
 - 3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake .
Saate videot näha rakenduses **Galerii**.
-  Ekraanisalvestaja seadete muutmiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti**.

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete üle kandmine juhtmevabalt

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi kaudu.

- 1 Käivitage eelmises seadmes rakendus **Smart Switch**.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.
- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmelt **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Toksake oma seadmes valikul **Andmete vastuvõtmine**, valige oma eelmise seadme operatsioonisüsteem ja toksake seejärel **Juhtmevaba**.
- 6 Toksake eelmises seadmes **Luba**.
- 7 Valige oma seadmes soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et andmed üle kanda.


Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu

Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.

- 1 Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
- 2 Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
- 3 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Välisest mälust edastam.**
- 4 Valige suvandi **SD-kaardilt taastamine** all varundamise kuupäev.
- 5 Valige soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et andmed üle kanda.

Varundamisandmete ülekandmine arvutist

Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smarts witch. Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smarts witch.
- 2 Käivitage arvutis Smart Switch.
-  Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
- 4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
- 5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Käivitage rakendus Seaded.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake Q.

See peatükk on Samsungi seadmete seadete ja funktsioonide tavajuhend.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata valikute või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Samsung Account

Logige oma Samsungi kontosse sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Samsung Account**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
 - ⚠ Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).

Saate ka valida rakendused, mis kasutavad alati mobiilset andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ainult mob. andmeside rak.-d \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).

- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaoluliseks olla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.


Wi-Fi-võrguga ühendamine

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.


Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaoluliseks. Selleks et takistada seadmel võrguga automaatselt ühenduse loomist, toksake võrgu kõrval valikul  ja seejärel inaktiveerimiseks lülitil **Taasta ühendus automaatselt**.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu kvaliteedi teabe vaatamine

Vaadake teavet Wi-Fi-võrgu kvaliteedi, näiteks selle kiiruse ja stabiilsuse kohta.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Teave võrgu kvaliteedi kohta kuvatakse Wi-Fi-võrkude all. Kui seda ei kuvata, toksake  → **Intelligent Wi-Fi** ja toksake lülitit **Võrgukvalit. andmete kuvamine**, et seda aktiveerida.



Wi-Fi-võrgust olenevalt ei pruugita kvaliteedi teavet kuvada.


Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.
- 3 Toksake **Taotle parooli**.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.
Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.



Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud


- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
 - 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.
-  Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus. Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse. Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite,  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.


- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.


Andmesäästja (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.

Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .

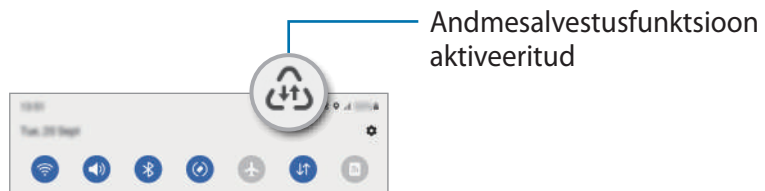


-  Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Andmes. kasut. lub., kui andmesäästja sees** ja valige rakendused.

Ainult mob. andmeside rak.-d (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrku.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Ainult mob. andmeside rak.-d** ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.


-  Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Olekuribale ilmub ikoon .

Saate muuta turvalisuse astet ja parooli, kui toksate **Konfigureeri**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake oma seadmel **Konfigureeri** ja seadistage **Riba** valikule **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lülitit **Peidetud võrk**, et seda deaktiveerida.
- Kui aktiveerite funktsiooni **Automaatne kuumkoht**, saate jagada oma seadme mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalasuvate seadmete otsimine:** laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** saate seadistada oma seadmes virtuaalseid privaatvõrke (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.

 Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.


Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.

 Printerite käsitsi lisamiseks toksake  → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Prindi** →  → **Kõik printerid...** ja valige seejärel printer.

 Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** saate muuta kiirjagamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt tahvelarvutile lülituma ajal, kui helistate või ise kõnele vastate, meediasisu esitate ja muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samale Samsungi kontole sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage tahvelarvuti ja nutitelefon, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma nutitelefoni numbriga. Peate tahvelarvutis ja nutitelefonis sama Samsungi konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaaval olla.
- **Rakendustega jätkamine teistes seadmetes:** saate kasutada seadme rakendusi teistes seadmetes, milles olete oma Samsung Accounti sisse logitud.
- **Samsung DeX:** kasutage oma seadmes Samsung DeX-i. Aga te ei saa Samsung DeX-i kasutada, kui ühendate oma seadme välise ekraaniga.
- **Smart View:** muutke funktsiooni Smart View seadeid. Smart View on funktsioon, mis võimaldab teil vaadata oma seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Smart View](#).
- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet vt jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.

Režiimid ja rutiinid

Sissejuhatus

Valige režiim oma praeguse tegevuse või asukoha põhjal või lisage oma korduvad kasutusmustrid rutiinina ja kasutage seadet mugavamalt.

Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid**.

Režiimide kasutamine

Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake kohandatud režiimide lisamiseks valikut **Lisa režiim** → **Kohandatud**.

Režiimide aktiveerimine


Režiimid aktiveeritakse automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate need ka suvalisel ajal nuppu toksates käsitsi aktiveerida.

Režiimide käsitsi aktiveerimiseks valige soovitud režiim ja toksake valikut **Lülita sisse**.

Töötava režiimi väljalülitamiseks toksake režiimi ja seejärel valikut **Lülita välja**.

Rutiinide kasutamine

Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud rutiin või toksake \oplus , et lisada oma rutiinid.
Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud. Kui kuvatakse hüppikaken, toksake **Lisa**. Saate rutiini vidinana avalehele lisada ja sellele kiiresti juurde pääseda.

Rutiinide aktiveerimine

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide käsitsi aktiveerimiseks toksake soovitud rutiini kõrval nuppu . Või siis toksake avalehel rutiini vidinat.

Rutiinide peatamiseks toksake jaotises **Töötab** vastavat rutiini ja toksake valikut **Peata**.

Heli

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadetekoval **Heli**.

- **Heli / Vaigista:** seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Ajutine vaigistamine:** saate seadme kindlaks ajaks vaiksesse režiimi lülitada.
- **Helin:** muutke kõne helinat.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** saate muuta teatud toimingute heli, näiteks seadme laadimine.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte. Vaadake lisateavet jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** saate seadistada seadme eraldiseisvalt muus heliseadmes kindla rakenduse heli esitama. Vaadake lisateavet jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Heli** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Dolby Atmos mängimiseks:** kogege mängude mängimise ajal Dolby Atmos heli, mis on mängude jaoks optimeeritud.
- **Ekvalaiser:** valige konkreetse muusikastiili jaoks valik ja nautige optimeeritud heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage juhtmega kõrvaklappide kasutamise ajal muusika ja videote heli eraldusvõimet.
- **Adapt Sound:** seadistage enda jaoks parim heli.



Mudelist olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapi ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Heli** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake Tagasi-nuppu.
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduse teavitused:** valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Lukustusekraani teavitused:** saate määrata, kuidas lukustusekraanil teavitused kuvatakse.
- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Mitte segada:** saate kõik seadme helid vaigistada, v.a lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele / Tume:** saate aktiveerida või inaktiveerida tumeda režiimi.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.



Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.

- **Heledus:** reguleerige ekraani eredust.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** muutke ekraanil olevad üksused suuremaks või väiksemaks.
- **Ekraani kvaliteet:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.

- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Tegumiriba:** muutke tegumiriba sätteid. Lisateavet vt jaotisest [Tegumiriba](#).
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.


Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan

Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
 - **Smart Lock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart Lock](#).
 - **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
 - **Lukustusekraan:** saate muuta lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid ja lukustatud ekraani taustpilti.
 - **Vidinad:** saate muuta lukustatud ekraanil kella toksamise korral kuvatavate üksuste seadeid.
 - **Puuduta ja hoia muutmiseks:** saate määrata seadme lukustatud ekraani pikalt toksamise korral kuvama redigeerimissuvandid.
 - **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi.
 - **Lukustusekraani teave:** saate vaadata lukustusekraani versiooni ja õiguslast teavet.
-  • Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaaval olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Smart Lock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Smart Lock** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Turvalisus ja privaatsus

Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Lukustusekraan:** saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
- **Kontod:** muutke oma kontode seadeid.
- **Leia minu telefon:** aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Küllastage rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid värskendusi.
- **Privaatsus:** muutke privaatsusseadeid.
- **Biomeetria:** saate muuta biomeetriliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#).
- **Turvaline kaust:** looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline kaust](#).

- **Turvaline Wi-Fi:** saate seadistada seadme teie andmeid kaitsma, kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline Wi-Fi](#).
- **Private Share:** saate faile turvaliselt teistega jagada, kasutades plokiahela tehnoloogiat.
- **Tundmatute rak.-te installimine:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.

3 Määrake ekraanilukustusviis.

4 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Näotuvastusega avamine**.

4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.


2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.


Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.



Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatsset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatsset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.




-  Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline kaust**.
- 2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsungi kontoga, toksake **Aktiveeri**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsungi kontot kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni ei aktiveeri, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.
Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.


-  • **Turvaline kaust** rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama varem määratud meetodit.
- Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake  → **Kohanda**.

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
 - 2 Valige lukustamise suvand.
-  Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake  → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.


- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige kujutis ja toksake  → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.
Valitud üksused teisaldatakse **Galerii** vaikimisi salvestuskohas.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.


- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **+**.
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake **Desinstalli**.


Kontode lisamine




Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ja seejärel **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et kuvamine välja lülitada.

Või avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsiooni deaktiveerida. Kui te ei leia kiirpaneelilt suvandit  (**Turvaline kaust**), toksake ikooni  ja lohistage nuppu, et see lisada.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline kaust** ja toksake seejärel lülitit **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et seda aktiveerida.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks käivitage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemälu** → **Download** → **Secure Folder**.




Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, aktiveeritakse automaatselt turvaline Wi-Fi, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.


Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui turvaline Wi-Fi on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .

-  • Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline Wi-Fi** →  → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lülittele nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.


-  Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatult läbilaskevõimega kaitse saada.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.

-  Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** saate vaadata loendit rakendustest, millel on lubatud seadme asukohale juurde pääseda, ja muuta loaseadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi või Bluetoothi funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendama, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate vaadata seadme kasutatavaid asukohateenuseid.
- **Hiljutine juurdepääs:** vaadake, millised rakendused nõuavad teie praegust asukohateavet.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditsiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** sisestage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabi SOS:** määrake seade eelseadistatud numbrile hädaabikõnet tegema, kui viis korda küljeklahvi vajutate.
- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Hädaabi asukohateenus:** aktiveerige hädaabi asukohateenus (ELS) funktsioon.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.





Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Kasutajad:** looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Lisateavet vaadake jaotisest [Kasutajad](#).
-  See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).
-  Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid rikkema või näiteks teostate soovimatu tehaseseadmete taastamise.

Kasutajad

Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:

- **Administraator:** administraatori konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa arvatud kasutajakonto haldamise üle. Võite kasutajakontosid lisada või kustutada ainult siis, kui kasutate seda kontot.
- **Külaline:** see konto lubab külalistel seadmele juurde pääseda. Külalisseansi ajal kasutatud teave ja andmed salvestatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate, küsitakse teilt, kas soovite eelmist külalisseansi jätkata või selle lähtestada.
- **Uus kasutaja:** see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
- **Uus piiratud konto:** piiratud kontol on ligipääs ainult administraatori kontoga lubatud rakendustele ja sisule ning sellega ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist. (Wi-Fi-ga mudelid)

Kasutajate lisamine


- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **Lisa kasutaja/Lisa kasutaja või profiil** ja järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Piiratud profiilide lisamine (Wi-Fi-ga mudelid)

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **Lisa kasutaja või profiil** → **Kasutaja (piir. profiil)** ja järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kasutajate vahetamine

Puudutage lukustatud ekraani ülaosas olevat kasutajakonto ikooni ja valige seejärel konto, millele soovite lülituda.

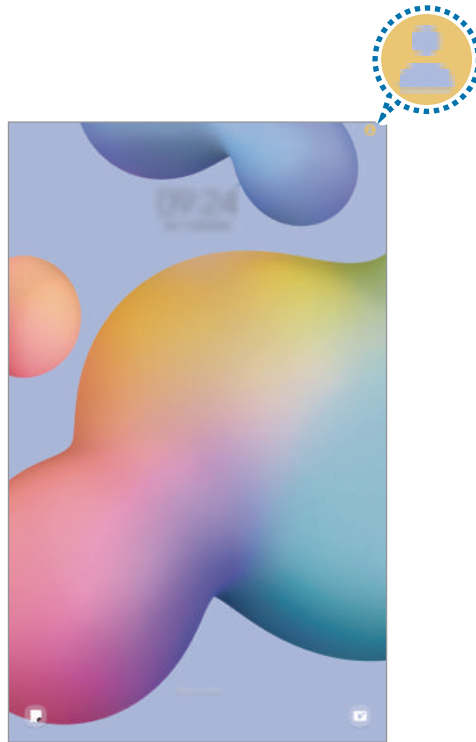

Lukustatud ekraan

Kasutajate haldamine

Kui kasutate administraatorikontot, saate kontosid kustutada või konto sätteid muuta.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.

Kasutajakonto kustutamiseks toksake kasutajakontot, mida kustutada soovite, ja toksake **Kustuta kasutaja**.

Kontoseadete muutmiseks toksake kasutajakontot ja muutke seadeid.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.

3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.


Täpsemad funktsioonid

Valikud

Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Laborid**: saate kasutada seadme uusi funktsioone.
- **S Pen**: muutke S Peni kasutamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [S Pen](#).
- **Küljenupp**: valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada. Vaadake lisateavet jaotisest [Küljeklahvi seadistamine](#).


- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).
 - **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti:** saate muuta ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
 - **Sisu jagamisel kuvatakse kontaktid:** määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
 - **Daily Board:** saate seadistada seadme nii, et see kuvaks laadimise ajal slaidiesitlust valitud funktsioonidega. Lisateavet vaadake jaotisest [Daily Board](#).
 - **Lisatarvikud:** lisatarvikute seadete muutmine.
 - **Videokõne efektid:** saate seadistada erinevate efektide kasutamist, näiteks videokõnede ajal tausta muutmist. Vaadake lisateavet jaotisest [Videokõne efektid](#).
 - Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
 - Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.
 - **Game Launcher:** aktiveerige mängukäivitaja. Vaadake lisateavet jaotisest [Game Launcher](#).
 - **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).
-  Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaaval olla.

Liigutused

Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Ekraani seeshoidmine kuvamisel:** seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.

 Seadme liigne raputamine või pörotus võivad mõnede andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.


Videokõne efektid

Te saate kasutada erinevaid funktsioone, nagu videokõnede ajal tausta muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Videokõne efektid** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Icoon  lisatakse videokõne rakenduse ekraanile.


Videokõneefektide kasutamine

Toksake videokõne rakenduse ekraanil .


- **Automaatne kadreerimine:** automaatse kadreerimise funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine. Kui selle funktsiooni aktiveerite, muudab seade videokõnede ajal inimeste tuvastamise ja jälgimise abil automaatselt võttenurka ja suumi.
 - **Seaded:** taustavärvide või -piltide valimine või lisamine videokõnede ajal kasutamiseks.
-  • Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saada val olla.
- Mõned funktsioonid on saada val ainult eesmise kaamera kasutamisel.

Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
Kuvatakse toetatud rakendused.
- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse .



-  • Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saada val olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**. Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Vaadake oma seadme kasutuslogi ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.
- **Sõidujälgija:** aktiveerige sõiduseire, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Vanemlik kontroll:** saate hallata laste seadmekasutust.

Aku ja seadme hooldus

Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

Seadme optimeerimine

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Optimeeri kohe**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Aku**.

- **Energiasääst:** aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Rohkem aku seadeid:** seadistage akuga seotud täpsemaid seadeid.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Hoiundamine

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**. Enam mittekasutatavate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks valige kategooria. Seejärel toksake ja hoidke üksust all või valige see ning toksake **Kustuta** või **Desinstalli**.



- Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba sisemälu mahtu.

Mälu

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tüh. kohe**.

Seadme kaitsmine

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Seadme kaitsmine** → **Skanni tahvelarvutit**.

Automaatne optimeerimine

Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata.

Toksake seadete ekraanil valikuid **Aku ja seadme hooldus** → **Automaatne optimeerimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Vajadusel taaskäivita**.

Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Tarkvara värskendamine**.

Diagnostika

Katsetage oma seadet rakenduse Samsung Members abil.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Diagnostika**. Valige katsetatav üksus või toksake **Testi kõike**, et kõiki üksuseid katsetada.

Hooldusrežiim

Aktiveerige hooldusrežiim, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teine teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Hooldusrežiim** → **Lülita sisse**.

Rakendused


Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus


Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
 - **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
 - **Tekst kõneks:** muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
 - **Helisisend:** laadige keelepaketid alla, et kasutada häälsisestuse funktsiooni võrguühenduseta.
 - **Kuupäev ja kellaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaega ja kuupäeva kuvab.
-  Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaeg.
- **Režiim Samsungi klaviatuur seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
 - **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
 - **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
 - **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
 - **Paroolid ja automaattäitmine:** valige kasutamiseks automaattäite teenus.
 - **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
 - **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Teile soovitatud:** kontrollige praegu kasutatavaid juurdepääsufunktsioone ja vaadake muid soovitatavaid funktsioone.
- **TalkBack:** aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise kohta leiate teavet, kui toksate **Seaded** → **Õpetused ja abi**.
- **Häälabi:** kasutage häälabilise funktsioone.
- **Nähtavuse täiendused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **Kuulmise arendused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Täpsemad seaded:** saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
- **Installitud rakendused:** kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
- **Juurdepääsu teave:** saate vaadata juurdepääsetavuse teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvara värskendamine**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- **Viimane värskendamine:** saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Teave tahvelseadme kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave tahvelseadme kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olekuteave:** saate vaadata erinevat teavet seadme kohta, näiteks Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave:** vaadake seadmega seotud õiguslast teavet, näiteks ohutuslast teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi.
- **Tarkvara teave:** vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi versiooni ja püsivara versiooni.
- **Aku teave:** vaadake seadme aku olekut ja teavet.

Kasutusmärkused



Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kõrge kvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori- ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkronimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni. (Mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara installimine võib kaasa tuua seadme rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.

- Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
 - Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale keskkonnale avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** ja aktiveerige lüliti **Kohanduv heledus**.

- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Teave tahvelseadme kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Mobiilseadmete kasutamise kohta lennukites või laevadel võivad kehtida föderaalsed ja kohalikud juhised ja piirangud. Pöörduge vastavate asutuste poole ja järgige alati meeskonna juhiseid selle kohta, millal ja kuidas võite oma seadet kasutada.
- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud väljalülitumisega.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamiseseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhett, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühteegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Lisa



Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevat lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmnedada.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puutekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puutekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puutekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puutekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.


Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Avage enda seadmes rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Võrguseadete lähtestamine** → **Lähtesta seaded** → **Lähtesta**, et võrgusätteid lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile

Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake  → **Kiirpaneeli paigutus** → **Heleduse juhtimine** → **Kuva alati**.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avakuva nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise** eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toode on Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.