

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-T630
SM-T636B

Sisukord

Alustamine

- 5 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 8 Aku laadimine
- 12 SIM-või USIM-kaart (nano-SIM kaart)
(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- 13 Mälukaart (microSD kaart)
- 15 Kaitseümbris
- 17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 17 Algseadistamine

Rakendused ja funktsioonid

- 18 Sissejuhatus
- 19 Samsung Account
- 20 Ekraani mõistmine
- 26 Teavituste paneel
- 28 Teksti sisestamine
- 30 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 32 Telefon
- 35 Kontaktid
- 37 Sõnumid
- 39 Internet
- 40 Mitmikaken
- 42 Bixby
- 44 Bixby Vision
- 45 Samsung Kids

- 46 Samsung Members
- 46 Samsung Global Goals
- 46 Galaxy Shop
- 47 Kalender
- 48 Reminder
- 49 Minu Failid
- 49 Kell
- 49 Kalkulaator
- 50 SmartThings
- 50 Smart View
- 51 Music Share
- 53 Samsung Flow
- 54 Daily Board
- 56 Samsung DeX
- 62 Google rakendused
- 63 S Pen
- 73 Samsung Notes
- 77 PENUP
- 78 Kaamera
- 88 Galerii
- 92 Helisalvesti
- 92 Sisu jagamine
- 94 Kuvahõive ja ekraani salvestamine
- 96 Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Seaded

- 98 Sissejuhatus
- 99 Samsung Account
- 99 Ühendused
 - 100 Wi-Fi
 - 102 Bluetooth
 - 103 NFC ja kontaktivabad maksed
 - 105 Andmesäätja (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
 - 105 Ainult mob. andmeside rak.-d (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
 - 106 Mobiilne kuumkoht (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
 - 106 Veel ühenduseseadeid
- 108 Ühendatud seadmed
- 109 Režiimid ja rutiinid
 - 109 Režiimide kasutamine
 - 109 Rutiinide kasutamine
- 110 Helid ja värinad
 - 111 Heli kvaliteet ja efektid
 - 111 Rakenduse heli eraldamine
- 112 Teavitused
- 112 Ekraan
- 113 Taustpilt ja stiil
- 113 Avaekraan
- 113 Lukustusekraan
 - 114 Smart Lock
- 114 Turvalisus ja privaatsus
 - 115 Näotuvastus
 - 117 Sõrmejäljetuvastus
 - 120 Samsung Pass
 - 122 Turvaline kaust
 - 125 Turvaline Wi-Fi
- 126 Asukoht
- 126 Ohutus ja hädaolukord
- 127 Kontod ja varundamine
 - 128 Kasutajad
 - 129 Samsung Cloud
- 130 Google
- 130 Täpsemad funktsioonid
 - 131 Liigutused
 - 132 Dual Messenger
- 133 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 133 Aku ja seadme hooldus
 - 133 Seadme optimeerimine
 - 134 Aku
 - 134 Hoiundamine
 - 134 Mälu
 - 134 Seadme kaitsmine
 - 135 Automaatne optimeerimine
 - 135 Tarkvaravärskendus
 - 135 Diagnostika
 - 135 Hooldusrežiim
- 135 Rakendused
- 136 Üldine haldus
- 137 Juurdepääs
- 138 Tarkvara värskendamine
- 138 Kaugtugi
- 139 Teave tahvelseadme kohta

Kasutusmärkused

- 141 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 143 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 144 Vee- ja tolmukindluse säilitamine
- 145 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb


Lisa

- 149 Tõrkeotsing

Alustamine



Seadme paigutus ja funktsioonid

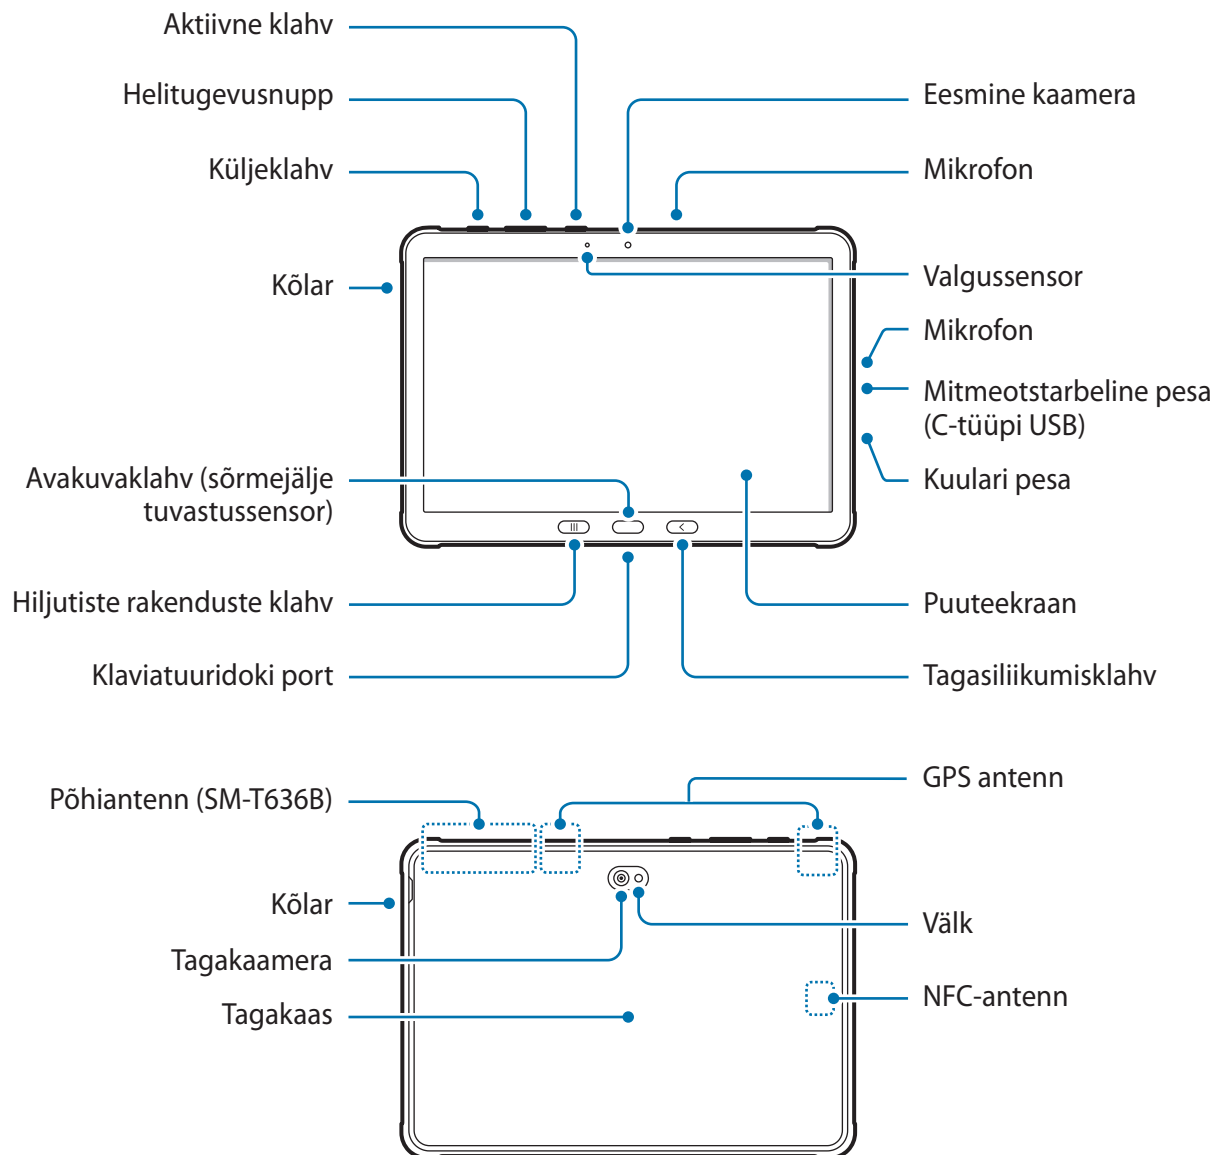



Seade ja mõned lisatarvikud (müüakse eraldi) sisaldavad magneteid. Ameerika südameassotsiatsioon (USA) ning Meditsiini- ja tervishoiutooteid reguleeriv asutus (UK) hoiatavad, et magnetid võivad häirida südamerütmurite, kardioverterite, defibrillaatorite, insuliinipumpade või muude elektriliste meditsiiniseadmete (kollektiivselt: meditsiiniseadmed) tööd, kui need asuvad magnetitest vähem kui 15 cm (6 tolli) kaugusel. Kui kasutate mõnda neist meditsiiniseadmetest, **ÄRGE KASUTAGE SEDA SEADET JA MÕNINGAID LISATARVIKUID (MÜÜAKSE ERALDI) ENNE, KUI OLETE PIDANUD NÕU OMA ARSTIGA.**



- Ärge hoidke seadet ja teatud tarvikuid (müügil eraldi) magnetväljade lähedal. Magnetväljad võivad kahjustada magnetribaga kaarte, sh krediitkaarte, kõnekaarte, hoiuraamatuid ja pardakaarte.
- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid, võib seadme heli vaikselt muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevatel olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Kui tagakaamera ümber olev ala on kaetud tarvikutega, näiteks ekraanikaitsme või kleebistega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid.
- Ärge katke valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.

Nupud

Klahv	Funktsioon
Küljeklahv	<ul style="list-style-type: none"> • Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. • Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Vaadake lisateavet jaotisest Bixby kasutamine. • Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni käivitada.
Küljeklahv + helitugevuse vähendusnupp	<ul style="list-style-type: none"> • Vajutage korraga, et ekraanitömmist jäädvustada. • Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.
Aktiivne klahv	<ul style="list-style-type: none"> • Vajutage või vajutage ja hoidke eelseadistatud rakenduste käivitamiseks.
Hiljutiste rakenduste klahv	<ul style="list-style-type: none"> • Vajutage hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Avakuvaklahv	<ul style="list-style-type: none"> • Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke all, et käivitada rakendus Google'i assistent.
Tagasiliikumisklahv	<ul style="list-style-type: none"> • Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks.

Küljeklahvi seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljeklahvi vajutades või küljeklahvi vajutades ja all hoides käivitada.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Aktiivse klahvi seadistamine

Valige käivitav rakendus, vajutades aktiivset klahvi või hoides seda all.


Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Aktiivne klahv** ja seejärel valige soovitud valik.

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Aku paigaldamine


1 Eemaldage tagakaas.

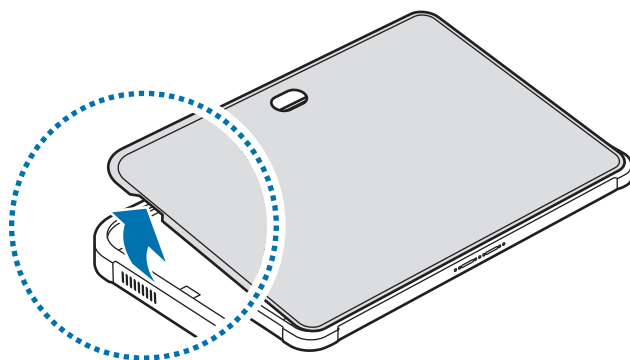


 Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.


 Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage aku nii, et selle kuldsed kontaktid on seadme kontaktidega õigesti joondatud.

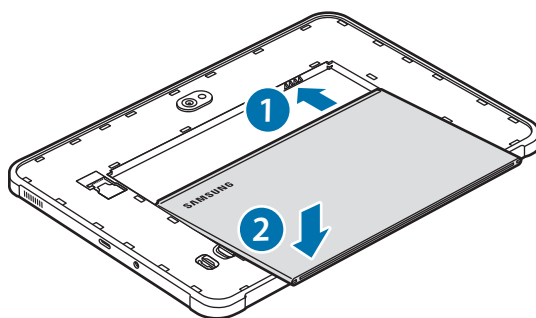

3 Paigaldage tagakaas.

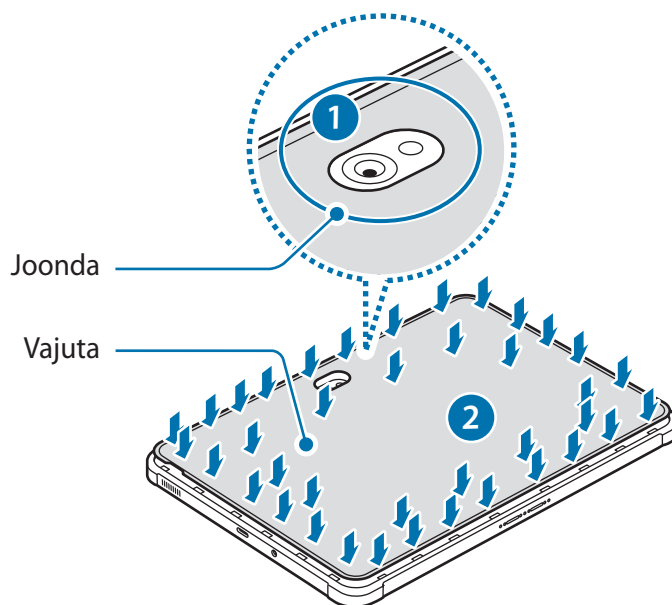


 Seadmesse vee ja tolmu sattumise vältimiseks veenduge, et tagakaas on tihedalt suletud. Avatud või halvasti suletud tagakaane tõttu võib vesi ja tolm seadmesse pääseda ning tekitada kahjustusi.

 Kasutage seadmel ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tagakaasi ja lisatarvikuid.

Aku eemaldamine


1 Eemaldage tagakaas.


2 Tõmmake aku välja.

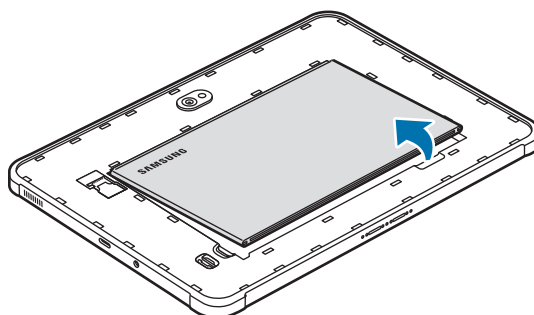

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

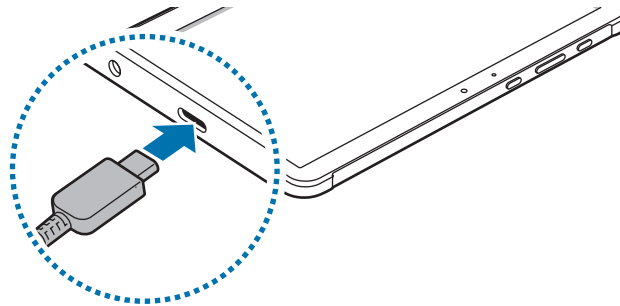

 Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.

Kiirlaadimine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Aku** → **Rohkem aku seadeid** ja seejärel aktiveerige soovitud funktsioon.

- **Kiirlaadimine:** kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage akulaadurit, mis toetab kohanduvat kiirlaadimist.

 Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljeklahvi vajutusega välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustvalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhett, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsisid vigastusi või teie seadme rikkuda.




- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.




- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
- Laadurit kasutades on soovituslik kasutada heakskiidetud laadurit, mis tagab laadimise toimivuse.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puutekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

SIM-või USIM-kaart (nano-SIM kaart) (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.

 Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.


SIM-või USIM-kaardi paigaldamine

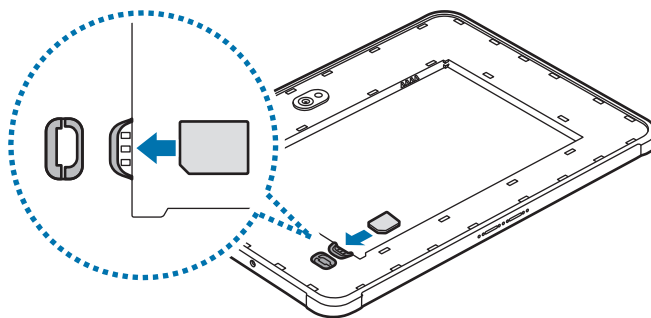

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsete kontaktid jäävad allapoole.


3 Paigaldage aku ja tagakaas.

-  • Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi pesa mälukaart. Kui SIM-kaardi pesa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Mälukaart (microSD kaart)

Mälukaardi paigaldamine

Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.

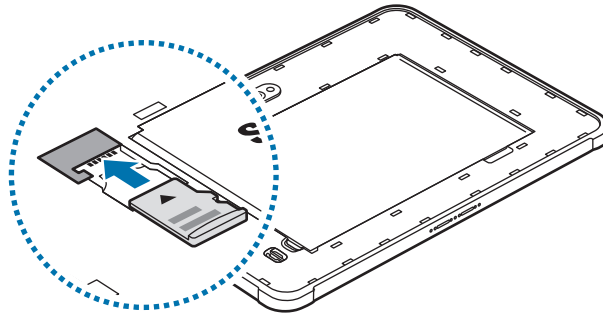

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Paigaldage tagakaas.

- !
 - Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
 - Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.
- 📄
 - Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi teeninduskeskusega.
 - Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
 - Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.


Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**.

2 **SD-kaart** lehe nägemiseks libistage vasakule.

3 Toksake  → **Katkesta ühendus**.


 Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta kaotuste, kaasa arvatud andmekaoatuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete vääriti kasutamisest.


Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**.

2 **SD-kaart** lehe nägemiseks libistage vasakule.

3 Toksake  → **Vorminda**.


 Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Kaitseümbris


Kaitsva ümbrise paigaldamine

Pange seadme ülemine osa ümbrisesse ning seejärel vajutage selle kindlaks paigaldamiseks mõlemat kätt kasutades ükshaaval alumise osa servadele.


1

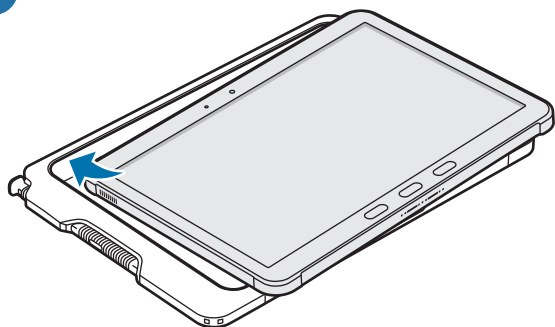


2

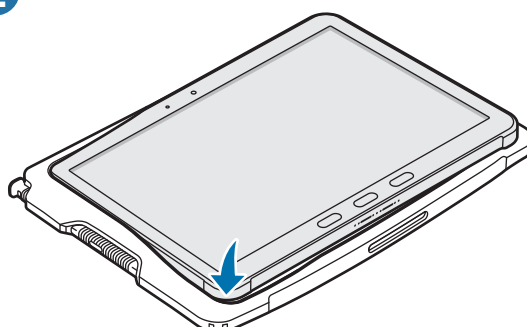

3

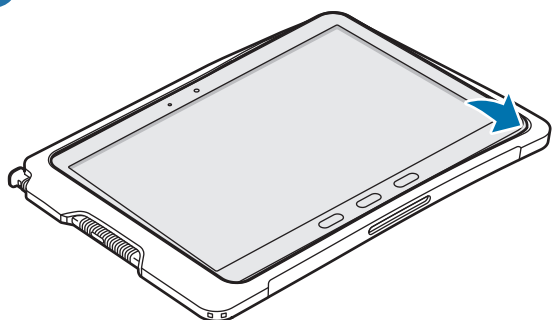


4

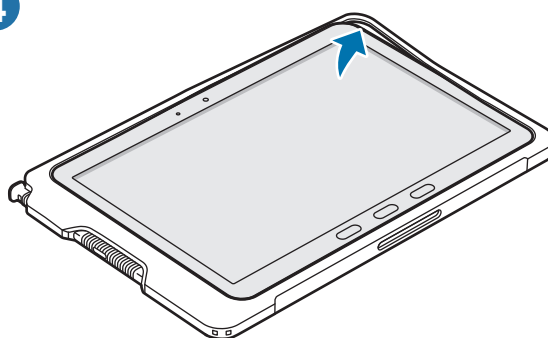


Kaitsva ümbrise eemaldamine

Hoidke seadet püstises asendis, suruge mõlema käega ükshaaval vasakpoolse osa servi, kuni seade ümbrisest välja ulatub ning eemaldage ümbris seadmelt.


1

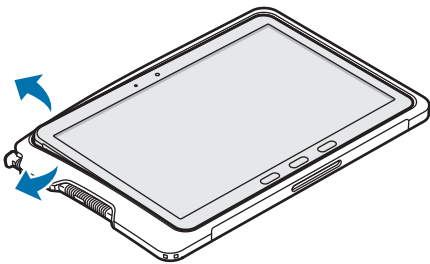

2

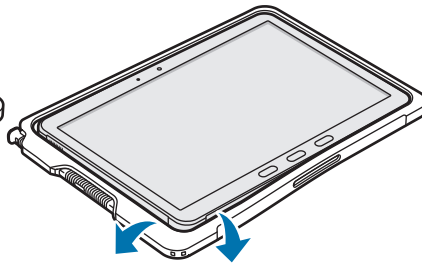


3

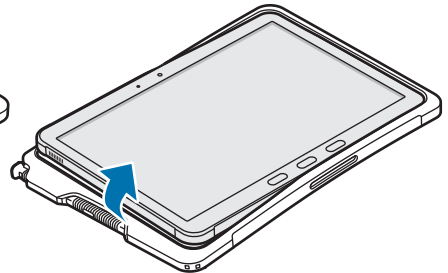


S Peni paigaldamine


Sisestage S Pen kaitseümbrisest vasakule.

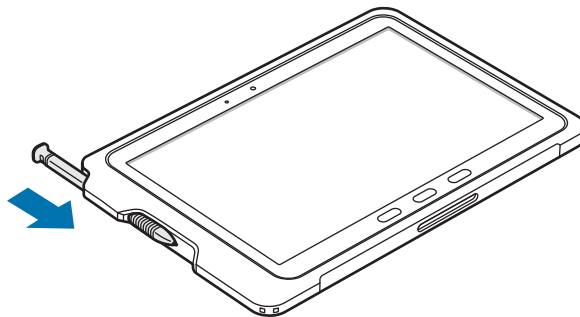

Ärge sisestage S Peni kaitsvasse ümbrisesse tagurpidi.

Seadme sisse- ja väljalülitamine


-  Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

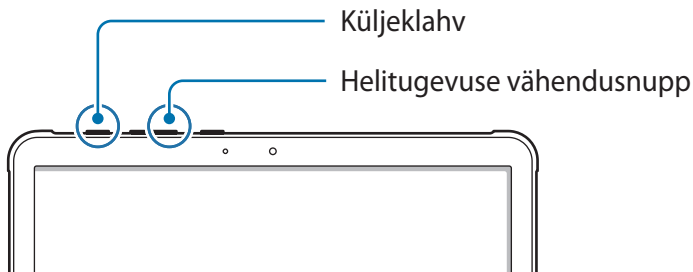


Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

- 1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .
- 2 Toksake **Toide VÄLJA**.
Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.


-  Saate seadet küljeklahvi vajutamisel ja allhoidmisel välja lülituma seadistada. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel toksake **Väljalülitamise menüü** valiku all **Vajutage ja hoidke all**.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

-  Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Rakendused ja funktsioonid

Sissejuhatus

Saate kasutada seadme rakendusi ja mitmesuguseid funktsioone.

See peatükk on Samsungi seadmete rakenduste ja funktsioonide tavajuhend.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata rakenduste või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Samsung Account

Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Samsung Account**.
Teise võimalusena käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.
- 2 Logige oma Samsungi kontosse sisse. Kui teil pole Samsungi kontot, toksake **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto sisselogimisekraanil **Leia tunnus** või **Unustasite parooli?**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsungi kontost välja logimine

Kui logite oma Samsungi kontost välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.


- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake seejärel **OK**.

Ekraani mõistmine

Puutekraani kontrollimine


Toksamine

Toksake ekraanil.

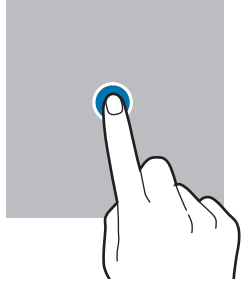


Toksamine ja hoidmine

Toksake ja hoidke ekraani umbes 2 sekundit all.

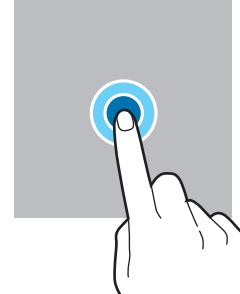


Lohistamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see ühelt kohalt teisele.

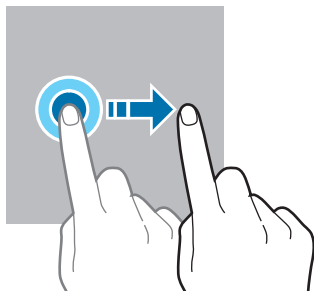


Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

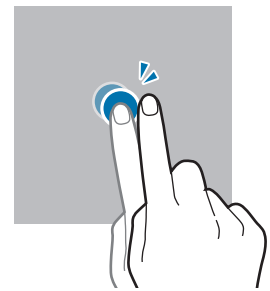



Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

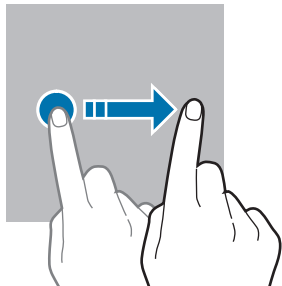

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge need kokku.

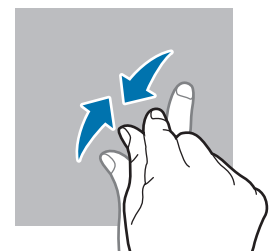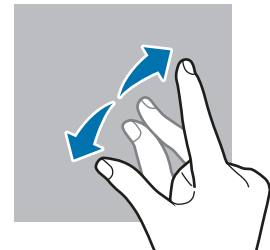

- ⚠ Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puudetundlikku piirkonda.

Avaleht ja rakenduste ekraan

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.


Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla.

Teine võimalus on vajutada avakuva- või tagasiliikumise klahvi.

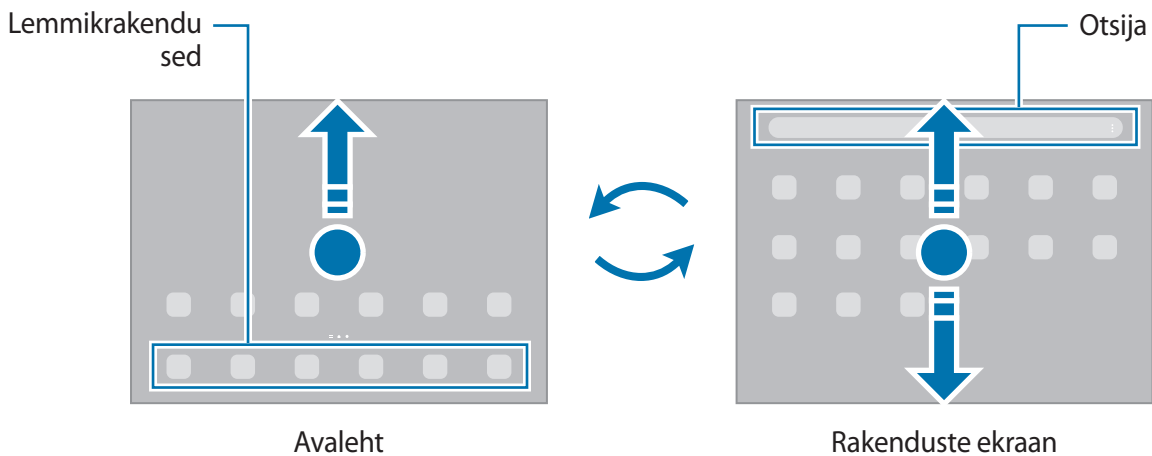


Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et seda aktiveerida. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



Avalehe muutmine

Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel ⊕.
- Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil 🗑️.

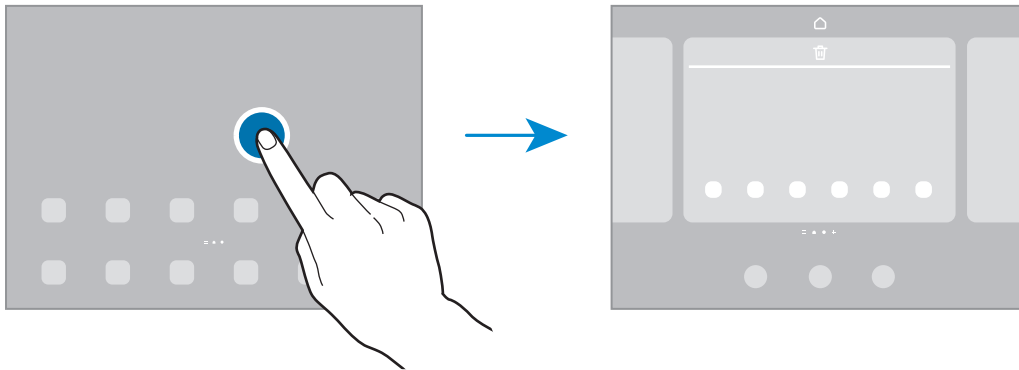

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu kiire otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata **Q**.
- 2 Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril **Q**, saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.


Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.

Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

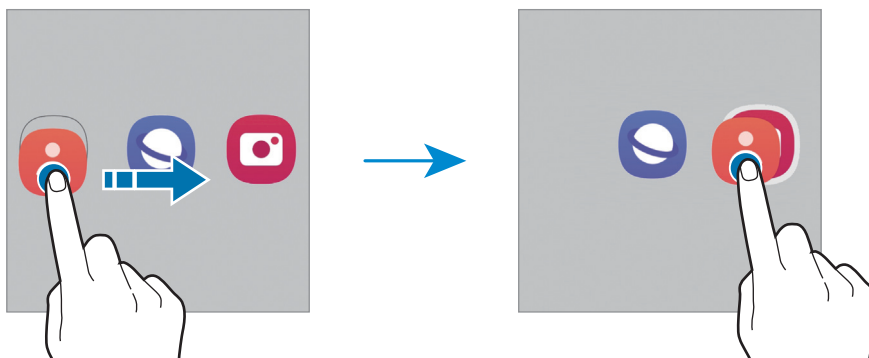

- **Rohkemate rakenduste lisamine**

Toksake kaustal **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast teisaldamine.**

Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.

- **Kausta kustutamine**


Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Servapaneel

Erinevate servapaneelidega pääsete kiirelt ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lüliti **Servapaneelid**, et seda aktiveerida.

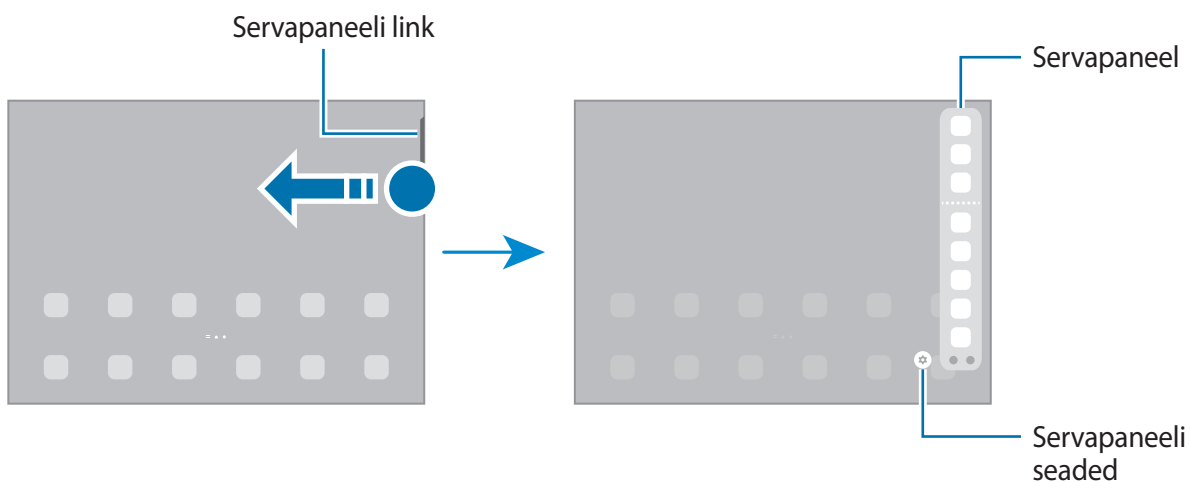

Lukustusekraan

Küljeklahvile vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.


Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljeklahvi. Või siis teise variandina toksake ekraanil kaks korda.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine















Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.





Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.


 Saate määrata oma seadme tehaseseadeteid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülil **Aut. tehaseseadete läht.**

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	5G-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	Asukohateenused on kasutusel

Ikoon	Tähendus
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase


-  Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt teenusepakkujast või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatoriikoonid. Icoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.


Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

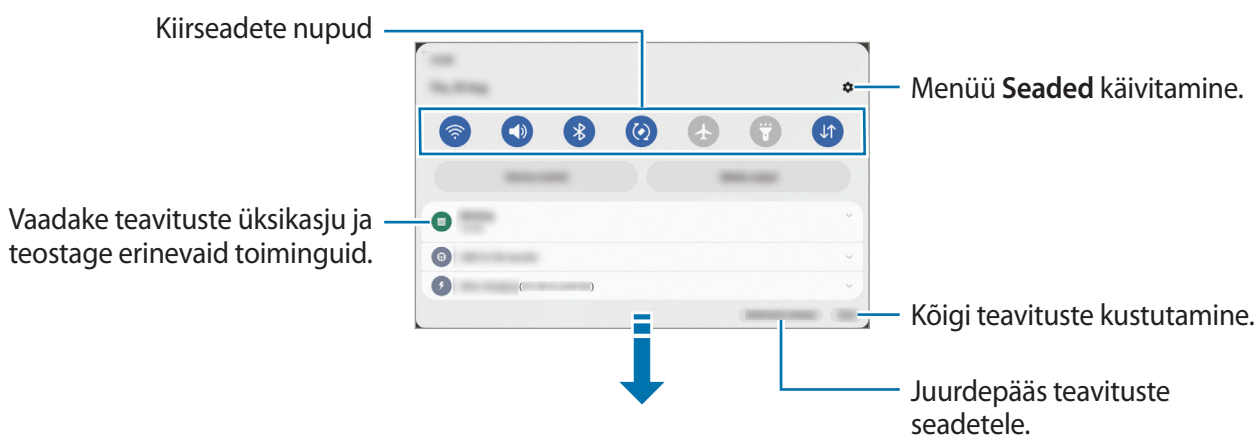

Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole. Rohkemate nuppude lisamiseks toksake (+).

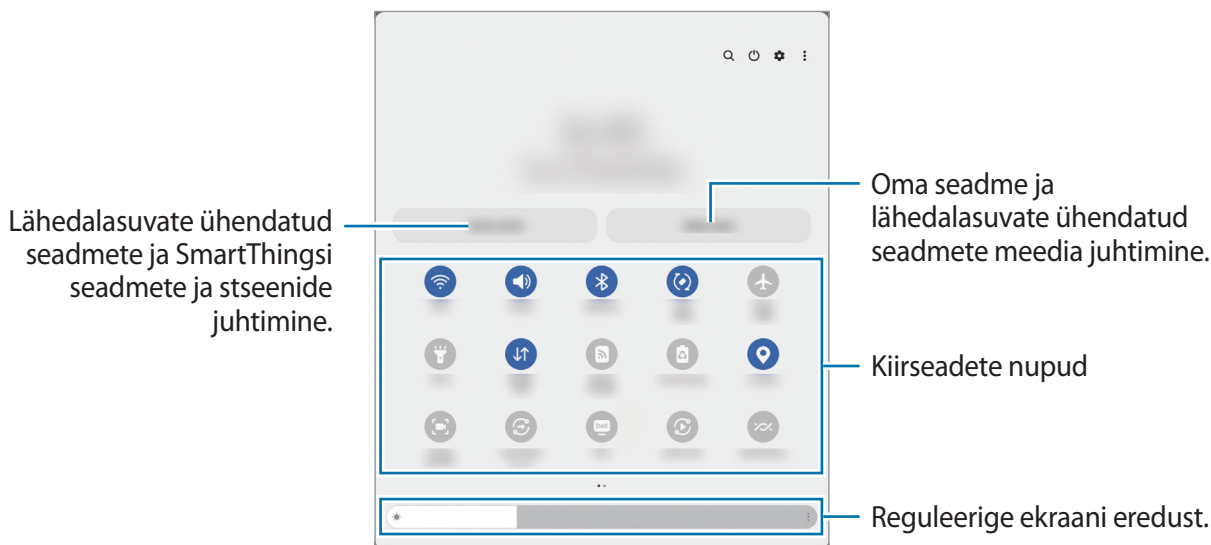

Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake ☰ → **Redigeeri nuppe**, toksake nupul ja hoidke seda all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.

Meediaesituse juhtimine

Juhtige meedia funktsiooni kasutades lihtsasti muusika ja videote esitust.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage allapoole ja toksake seejärel **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine


Käivitage läheduses olevaid ühendatud seadmeid ja sagedasti kasutatavaid SmartThingsi seadmeid ja stseene teavituste paneelil kiiresti ning juhtige neid.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage allapoole ja toksake seejärel **Seadme juhtim**.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed ja SmartThingsi seadmed ja stseenid.
- 2 Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige stseen, et seda käivitada.

Teksti sisestamine



Klaviatuuri paigutus

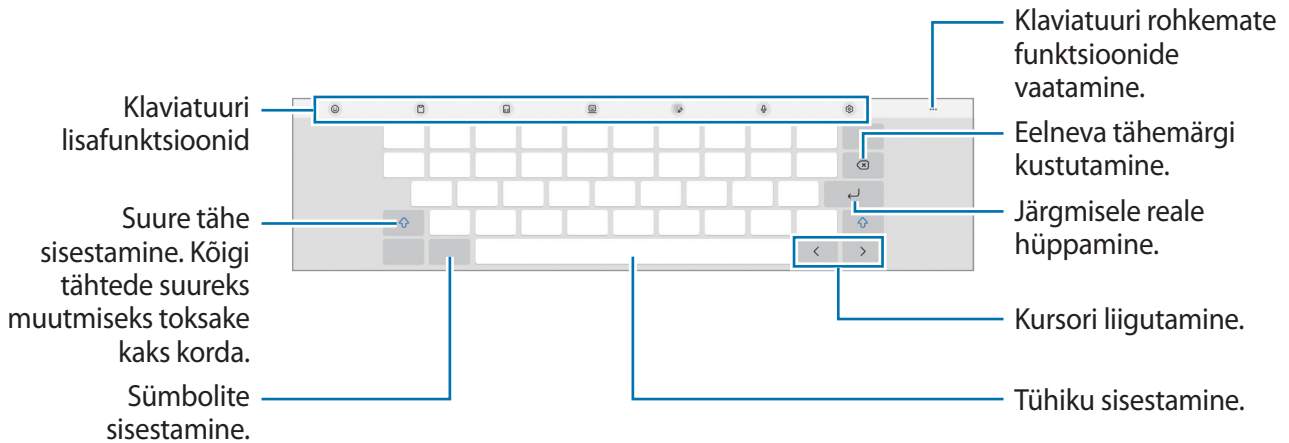Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.



Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda, kui toksate .

Klaviatuuri muutmine

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.


Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.


Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Käivitage rakendus **Galaxy Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .



- See rakendus ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** →  → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Käivitage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine


Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.

- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


Rakenduste lubamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Rakendused** →  → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused** →  → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.




Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.




Telefon


Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

 Funktsioon **Kõned ja tekst teistes seadmetes** võimaldab teil kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma nutitelefoniga. Käivitage oma tahvelarvutis ja nutitelefoni rakendus **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja seejärel toksake lülitit **Kõned ja tekst teistes seadmetes**, et seda aktiveerida. Peate tahvelarvutis ja nutitelefoni sama Samsungi konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaval olla.


Helistamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks  või toksake videokõne tegemiseks  või .

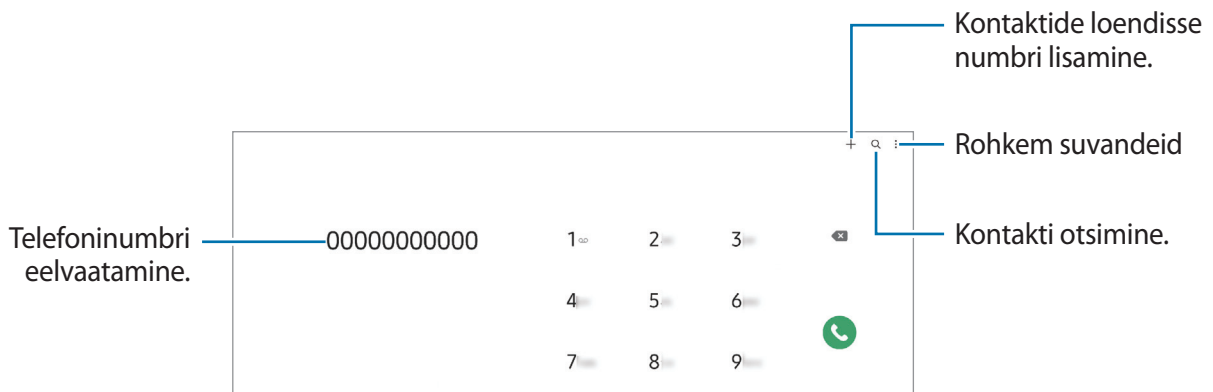


Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Kui see funktsioon on deaktiveeritud, toksake  → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et seda aktiveerida.


Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimise määramiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. →  → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbr(i)te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.

Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned



Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine



Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum.


Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine**.
- 2 Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid**, valige kontaktid või telefoninumbrid ja toksake seejärel **Valmis**.
Numbri käsitsi sisestamiseks toksake **Telefoninumbri lisamine**, sisestage number ja toksake seejärel .

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

-  Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Tundmatute/erainumbrite blokeer**.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige salvestuskoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **☰** → **Kontaktide haldamine** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine




Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsungi kontole.



- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.

Kontaktide otsimine


Käivitage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas **Q** ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  /  : videokõne tegemine.

-  : sõnumi koostamine.
-  : e-kirja koostamine.


Kontaktide kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide üksahaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleval kontaktil ja toksake **Veel** → **Kustuta**.


Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.


Gruppide loomine

Võite lisada gruppe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.


- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

Sõnumid




Sissejuhatus


Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.


 Funktsioon **Kõned ja tekst teistes seadmetes** võimaldab teil kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma nutitelefoniga. Käivitage oma tahvelarvutis ja nutitelefoni rakendus **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja seejärel toksake lüliti **Kõned ja tekst teistes seadmetes**, et seda aktiveerida. Peate tahvelarvutis ja nutitelefoni sama Samsungi konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaaval olla.

Sõnumite saatmine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake .
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja vabastage sõrm. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Toksake sõnumi saatmiseks .

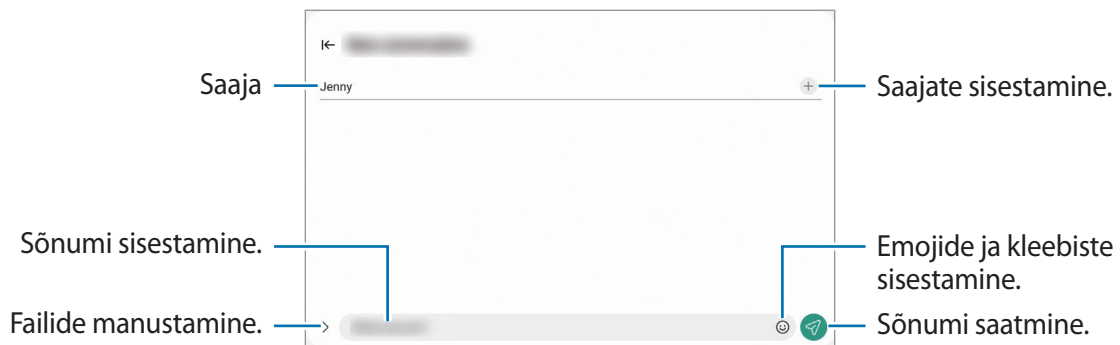


Sõnumite vaatamine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Saate sõnumeid kategooriate kaupa sorteerida ja neid kergesti hallata.


Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → .

Kui kategooria valikut ei kuvata, toksake sõnumite loendi ülaosas , toksake **Seaded** ning seejärel toksake lüliti **Vestluste kategooriad**, et seda aktiveerida.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks toksake ja hoidke sõnumit all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine


Käivitage rakendus **Sõnumid**, toksake sõnumite loendi ülaosas  ja toksake **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.

Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.



- 1 Käivitage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

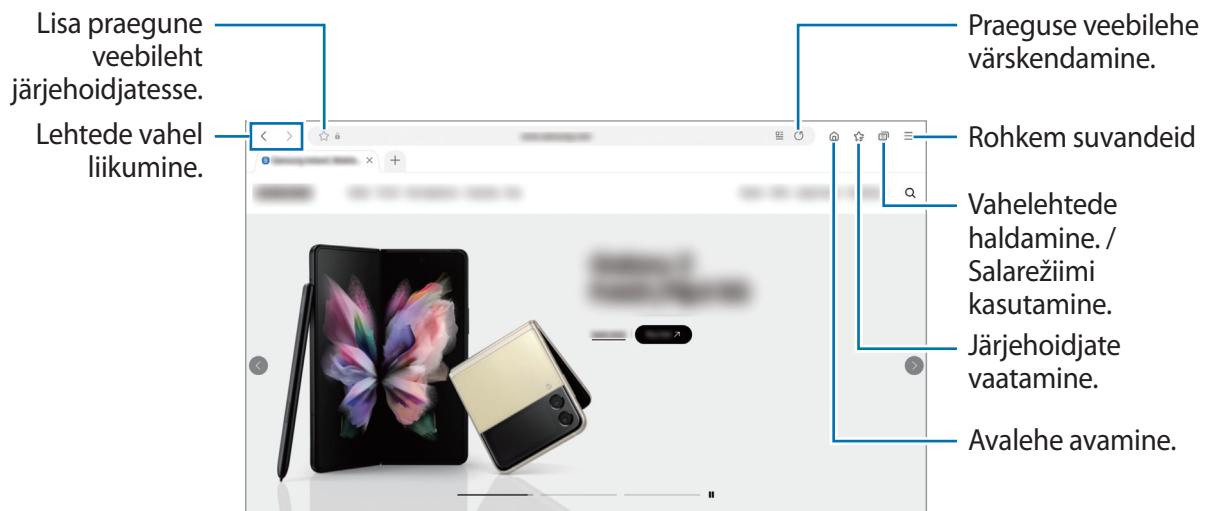
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.



Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate teistel takistada teie otsinguajaloo, sirvimisajaloo, järjehoidjate ja salvestatud lehtede kuvamist.


- 1 Toksake  → **Lülita salarežiim sisse.**
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see aktiveerida, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi deaktiveerimiseks toksake  → **Lülita salarežiim välja.**

 Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks ekraanitõmmiste tegemine.


Mitmikaken

Sissejuhatus


Mitmikaken võimaldab teil jaotatud ekraani vaates samaaegselt kasutada kuni kolme rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.

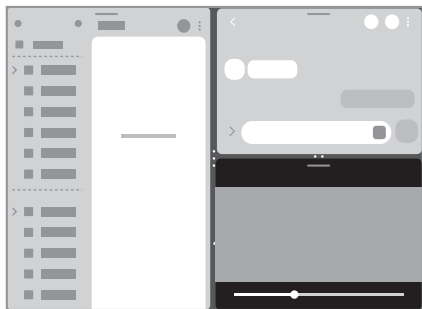

Jaotatud ekraani vaade

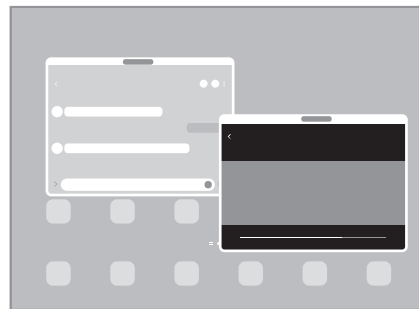

Hüpikakna vaade

 Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.




Jaotatud ekraani vaade

- 1 Vajutage klahvi Hiljutised, et avada hiljuti kasutatud rakenduste loend.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Poolitatud ekraani vaates avamine**.
- 3 Valige rakenduste loendist käivitamiseks mõni muu rakendus.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt

- 1 Rakendust kasutades lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia, et avada**.

Valitud rakendus käivitatakse jaotatud ekraani vaates.

 Saate seadistada rakenduse käivitamise jaotatud ekraani vaates, toksates seda üks kord. Toksake  →  ja toksake **Toksa** rakenduses **Poolitatud ekraani vaates avamine**. Kui toksate selle aktiveerimiseks lülilil **Hiljutiste rakenduste kuvamine**, saate hiljuti kasutatud rakendused käivitada jaotatud ekraani vaates servapaneelilt.

Rakendusepaaride lisamine

Lisage sageli kasutatavad rakendused rakenduste paarina, et neid jaotatud ekraani vaates üheainsa toksamisega koos käivitada.

- 1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduste akende vahelistel ringidel.
- 2 Toksake ☆.
- 3 Valige asukoht rakenduste paari lisamiseks.
Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse teie valitud asukohta rakenduste paarina.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelisi ringe.

Kui lohistate rakenduste akende vahelised ringid ekraani serva, maksimeeritakse aken.

Hüpikakna vaade

- 1 Vajutage klahvi Hiljutised, et avada hiljuti kasutatud rakenduste loend.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Ava hüpikvaates**.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Kui vajutate hüpikakna kasutamise ajal avaekraani klahvi, siis aken minimeeritakse ja kuvatakse rakenduse ikoonina. Hüpikakna uuesti kasutamiseks toksake rakenduse ikoonil.

Rakenduste käivitamine servapaneelilt

- 1 Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
- 2 Toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see vasakule ja seejärel kukutage sinna, kuhu ilmub **Lohistage siia hüpikvaate jaoks**.
Valitud rakendus käivitatakse hüpikakna vaates.

Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.

Bixby

Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Te võite Bixby'ga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.


Bixby käivitamine

Bixby käivitamiseks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all. Ilmub Bixby sissejuhatus lehekülg. Kui olete valinud Bixbyga kasutatava keele, logige oma Samsungi kontosse sisse ja lõpetage seadistamine, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid, seejärel kuvatakse Bixby ekraan.

Bixby kasutamine



Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljeklahvi ja hoides seda all, seejärel eemaldage oma sõrm klahvilt. Öelge teise võimalusena „Hi, Bixby” ja öelge, mida te soovite.

Näiteks vajutage küljeklahvi ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?”. Ilma teave kuvatakse ekraanile.

Kui Bixby esitab teile vestluse ajal küsimuse, saate Bixbyga edasi rääkida küljeklahvi vajutamata ja ikooni  toksamata.

Bixby käivitamine häält kasutades

Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby”. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele reageeriks, kui ütlete „Hi, Bixby”.

- 1 Käivitage rakendus **Bixby** ja toksake  →  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Wake with “Hi, Bixby”**.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Recognise voice**.
- 4 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate öelda „Hi, Bixby” ja vestlust alustada.

Teksti trükkimise kaudu info vahetamine

Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse tõttu või olete olukorras, kus rääkimine on raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti vahendusel.

Käivitage rakendus **Bixby**, toksake  ja seejärel trükkige, mida soovite.

Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.

Bixby Vision

Sissejuhatus


Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil kiiresti teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake **BIXBY VISION**.
- **Galerii** rakenduses valige pilt ja toksake .
- Rakenduses **Internet** toksake ja hoidke pilti all ning seejärel toksake **Otsi Bixby Visioni abil**.
- Kui olete rakenduste ekraanile lisanud rakenduse Bixby Vision, käivitage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.




- **TÕLGI:** tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
- **TEKST:** tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
- **AVASTAM.:** otsige veebis tuvastatud objektiga sarnaseid pilte ja seotud teavet.



Võimalikud funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kids**), et seda aktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Kids**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada. Samsung Kidsi esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.




Funktsiooni **Vanemlik kontroll** aktiveerimisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigurereida ja vaadata kasutamise ajalugu.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks vajutage tagasiliikumise klahvi või toksake nuppu  → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaarandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning värskemaid uudiseid ja nõuandeid vaadata. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja vaadake toodetega seotud erinevat teavet.

Käivitage rakendus **Galaxy Shop**.





See rakendus ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Kalender




Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Sündmuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .
- 2 Sisestage sündmuse üksikasjad ja toksake **Salvesta**.

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus **Kalender** ja toksake  →  → **Kalendrite haldamine** → . Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saada olla.

Rakenduse Reminder käivitamine

Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse Reminder ikoon (🔔) lisatakse rakenduste ekraanile.

Meeldetuletuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake (+), sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Meeldetuletuste lõpetamine

Toksake meeldetuletuste loendis ○ või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.

Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

- 1 Toksake meeldetuletuste loendis ☰ → **Lõpule viidud**.
- 2 Valige kategooria ja toksake ✎.
- 3 Valige taastatav meeldetuletus ja toksake **Taasta**.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate uuesti meeldetuletuse.

Meeldetuletuste kustutamine

Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.

Minu Failid

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Käivitage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake **Analüüsi mälu**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **Q**.

Kell

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.


Käivitage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

Käivitage rakendus **Kalkulaator**.

Ajaloo kustutamiseks toksake **Kustuta ajalugu**.

Ühikute teisendamise vahendi kasutamiseks toksake . Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.

SmartThings

Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Lisateabe saamiseks käivitage rakendus **SmartThings** ja toksake **Menüü** → **Kasutamine**.

1 Käivitage rakendus **SmartThings**.

2 Toksake **Seadmed** → **Lisa seade** või **+**.

3 Valige seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.



- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete tõrgetele ja defektidele. Ühendatud seadmete tõrgete ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Smart View

Vaadake oma seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Smart View**).

2 Valige seade, et oma seadme ekraani peegeldada.



- Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Music Share


Sissejuhatus

Muusika jagamise funktsioon võimaldab teil oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie seadmega ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Buds'i ja teise isiku Galaxy Buds'i kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Bluetoothi kõlari kaudu saate oma tahvelarvutist ja sõbra nutitelefoni muusikat kuulata.


- 1 Veenduge, et teie tahvelarvuti ja Bluetoothi kõlar on ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Käivitage oma tahvelarvutis rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** →  → **Täpsemad seaded** ning toksake seejärel lülitit **Music Share**, et seda aktiveerida.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Valige oma sõbra nutitelefoni Bluetoothi seadmete loendist oma kõlar.
- 4 Võtke oma tahvelarvutis vastu ühendustaotlus.
Teie kõlarit jagatakse.
Kui esitate muusikat oma sõbra nutitelefoni kaudu, peatatakse teie tahvelarvuti kaudu mängitav muusika.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds'i abil

Saate oma tahvelarvutist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et teie tahvelarvuti, teie sõbra nutitelefoni ja paar kõrvakuulareid Buds on üksteisega ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Käivitage oma sõbra nutitelefoni rakendus **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** → **Täpsemad seaded** ning toksake seejärel lülitit **Music Share**, et seda aktiveerida.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma tahvelarvutis teavituste paneel, libistage allapoole ja toksake seejärel **Meediumiväljund**.
- 4 Toksake **Music Share** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra nutitelefoni vastu ühendustaotlus.
Kui esitate oma tahvelarvuti kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.



Samsung Flow


Samsung Flow laseb teil oma tahvelarvuti kergelt nutitelefoni või arvutiga ühendada ja neid mugavalt kasutada, näiteks teavituste vaatamiseks või sisu jagamiseks.

Samsung Flow peab olema installitud mõlemasse seadmesse, mida te ühendada soovite. Kui teil ei ole rakendust Samsung Flow installitud, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**. Arvutite jaoks saate selle alla laadida Microsoft Store'ist.




See funktsioon on saadaval üksnes mõnes Samsungi Android-seadmes ja arvutis, mille operatsioonisüsteemiks on Windows 10 või hilisem.

Nutitelefoni ühendamine

- 1 Käivitage oma nutitelefonis rakendus Samsung Flow.
- 2 Käivitage oma tahvelarvutis rakendus **Samsung Flow** ja toksake **Ühenda telefoniga**.
Kui teie tahvelarvuti on arvutiga ühendatud, toksake  → **Ühenda telefoniga**.
- 3 Valige tuvastatud seadmete loendist oma nutitelefoni.
Kui kuvatakse ühendusviisi valiku hüpikaken, valige soovitud viis.
- 4 Kinnitage mõlemas seadmes parool.
Seadmed ühendatakse.


Arvutiga ühendamine

- 1 Käivitage oma tahvelarvutis rakendus **Samsung Flow** ja toksake **Ühenda arvutiga**.
Kui teie tahvelarvuti on nutitelefoni ühendatud, toksake  → **Ühenda arvutiga**.
- 2 Käivitage oma arvutis rakendus Samsung Flow ja toksake **Alusta**.
- 3 Valige tuvastatud seadmete loendist oma tahvelarvuti.
Kui kuvatakse ühendusviisi valiku hüpikaken, valige soovitud viis.
- 4 Kinnitage mõlemas seadmes parool.
Seadmed ühendatakse.

Daily Board


Sissejuhatus

Päevapilt võimaldab teil oma tahvelarvutit pildiraami või teadetetahvlina kasutada, kui see USB-kaabli või laadimisdokiga laeb. Saate nautida oma lemmikpiltide slaidiesitlust ja vaadata teavet, näiteks aega, ilma ja oma kalendrit. Seda kasutades saate ka märkme luua ja muusika esitamist juhtida.

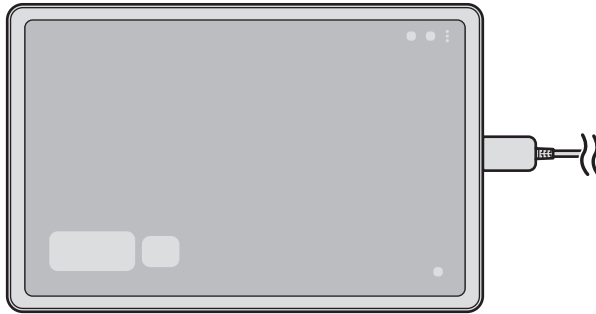

Päevapildi käivitamine

1 Laadige seadet USB-kaabli või laadimisdokiga.

 Seadme laadimisdokiga ühendamiseks libistage seade laadimisdokki, et seadme ühenduspesad ja laadimisdoki laadimisklemmid üksteisega kokkupuutes oleksid.


2 Avage teavituste paneel ja toksake **Toksake siia, et käivitada Daily Board**.
Kuvatakse päevapildi peakraan ja te saate vaadata kellaega, ilma või kalendrit.

Päevapildi kasutamine

Slaidiesitluse esitamine


Saate oma seadet pildiraamina kasutada. Nautige päevapildi abil oma lemmikpiltide slaidiesitlust.

Slaidiesitluse esitamiseks libistage päevapildi peakraanil paremale.

 Oma lemmikpiltide lisamiseks slaidiesitlusele, et neid kuvada, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Daily Board** → **Slaidiseanss** → **Albumite valimine** ja seejärel valige album.


Märkme tegemine päevapildis

Saate kasutada oma seadet teadetetahvlina, et päevapildis märke teha.

- 1 Libistage päevapildi peakraanil vasakule ja toksake .
- 2 Valige pliiats ja kirjutage või joonistage ekraanile.
- 3 Toksake **Valmis**.
Teie tehtud märke kinnitatakse päevapildile.

Muusika juhtimine

Saate muusika esitamist hõlpsalt kontrollida Daily Boardi kaudu.

Toksake  ja valige taasesituse kontrollimiseks rakendus.

Päevapildi seadistuste konfigureerimine

Konfigureerige päevapildi erinevaid seadistusi ja muutke päevapilt isikupärasemaks.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Daily Board**.

- **Slaidiseanss:** valige pilte, mida slaidiesitlusele lisada, ja muutke slaidiesitluse seadeid, näiteks piltide järjekorda, vahetumiskiirust ja stiili. Saate seadistada ka slaidiesitlusel kuvatavat kella või ilmteavet.
- **Aeg, ilm ja kalender:** muutke päevapildi peakraani seadistust.
- **Memo:** lülitage päevapildi memofunktsioon sisse või välja.
- **SmartThings:** määrake seade SmartThingsi seadmeid ja stseene päevapildil näitama.
- **Muusika:** lülitage päevapildi muusika kontrolleri funktsioon sisse või välja.
- **Auto. käivitus, kui see on ühendatud USB-laadijaga:** määrake seade käivitama päevapilti automaatselt, kui seade USB-kaabli abil laeb.
- **Daily Boardi lis. rak. ekr.-le:** lisage päevapildi rakenduse ikoon rakenduste ekraanile.
- **Tume režiim:** rakendage päevapildile tume režiim. Samuti saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.
- **Planeeritud väljalülitamine:** seadistage ajakava päevapildi sulgemiseks. Selle funktsiooni aktiveerimisel toksake **Määra kell**, et määrata aeg päevapildi sulgemiseks.
- **Daily Boardi teave:** vaadake päevapildi versiooni ja õiguslast teavet.

Päevapildi sulgemine

Daily Boardi sulgemiseks vajutage avaakraani või tagasiliikumise klahvi.

Samsung DeX

Sissejuhatus

Samsung DeX on teenus, mis lubab teil tahvelseadet kasutada nagu arvutit, ühendades tahvelseadme välise ekraaniga, nagu teler või monitor. Tehke asju, mida soovite oma tahvelseadmes tehtud saada, kiirelt ja lihtsalt suurel ekraanil, kasutades klaviatuuri ja hiirt. Kui kasutate Samsung DeX-i, saate samal ajal kasutada ka oma tahvelseadet.

Seadmete ühendamine ja rakenduse Samsung DeX alustamine

Juhtmega ühendus väliste ekraanidega

Tahvelseadme välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMI-ks).




Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid garantii ei kata.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** → **Samsung DeX** ja toksake seejärel **Automaatne käivitamine, kui HDMI on ühendatud** lülitit, et seda aktiveerida.
- 2 Ühendage HDMI-adapter tahvelseadmega.
- 3 Ühendage HDMI-kaabel HDMI-adapteriga ja teleri või monitori HDMI-pesasse.


4 Toksake oma tahvelseadme ekraanil **Alusta**.

Samsung DeXi ekraan kuvatakse ühendatud teleril või monitoril, tahvelseadme ekraan ei muutu.

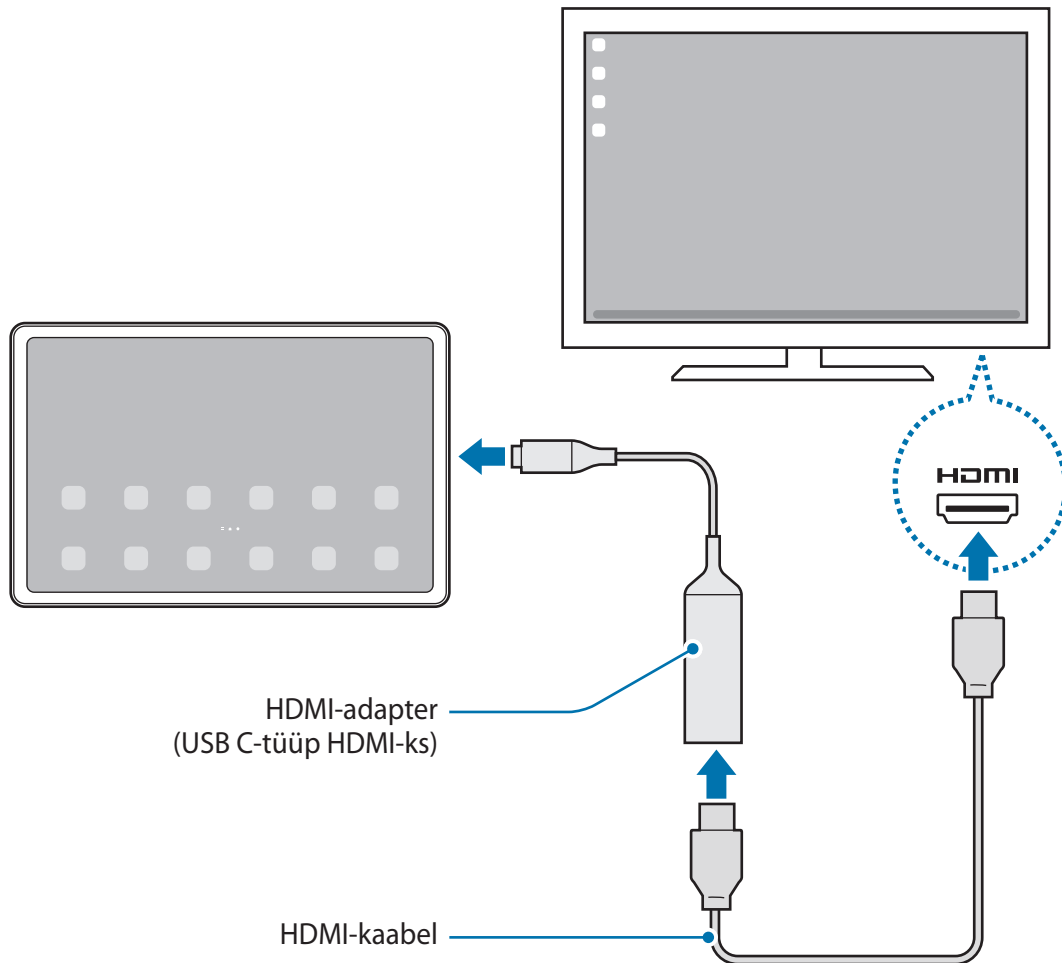

Televisoriga juhtmevabalt ühendamine

Saate Samsung DeX-i kasutada, ühendades oma tahvelseadme televiisoriga juhtmevabalt.

- 1 Avage oma tahvelarvuti teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake valikul  (**DeX**) ja hoidke seda all.
- 2 Valige tuvastatud seadmete loendist televiisor ja toksake **Alustage nüüd**.
Mõni teler tuvastatakse vaid siis, kui selle ekraanipeegeldusrežiim on sisse lülitatud.
- 3 Kui teleri ekraanil kuvatakse ühendustaotlusega aken, aktsepteerige taotlus.
- 4 Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Kui need on ühendatud, ilmub televiisorisse Samsung DeX-i ekraan.




- Soovitav on kasutada Samsungi nutitelerit, mis on toodetud pärast 2019. aastat.
- Veenduge, et televiisor, millega soovite ühenduse luua, toetab ekraanipeegeldust.

Samsung DeXi ekraani juhtimine

Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine

Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt. Lisateabe saamiseks tutvuge vastava seadme kasutusjuhendiga.

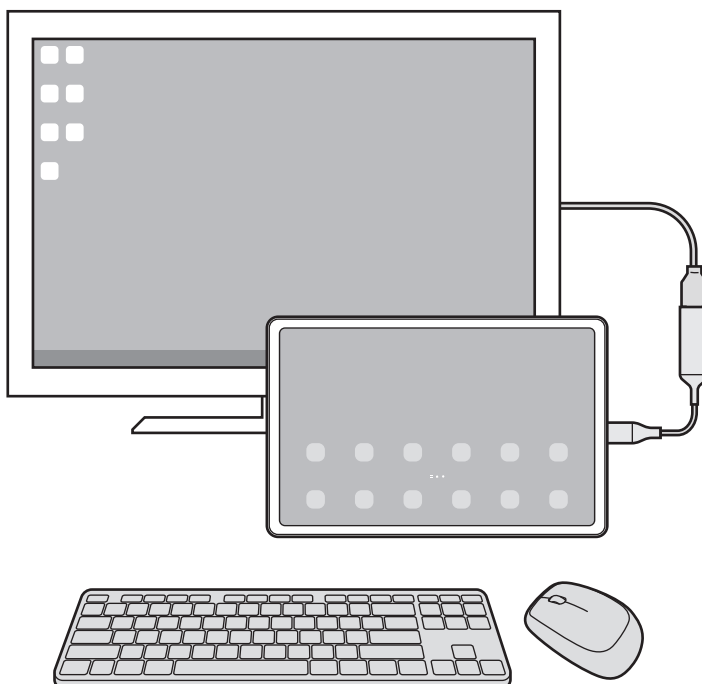

- Te saate seadistada hiirekursori liikuma välise ekraani ja tahvelseadme ekraani vahel. Käivitage rakendus **Seaded**, valige **Samsung DeX** → **Hiir ja puutepadi** ja seejärel valige lüliti **Kursor tahvelseadme ekraanile**, et see aktiveerida.
- Samuti saate kasutada välist klaviatuuri tahvelseadme ekraanil.


Tahvelseadme kasutamine puutepadjana

Saate kasutada oma tahvelseadet puutepadjana.

Avage oma tahvelarvuti teavituste paneel ja toksake **Tahvelseadme kas. puutepadjana**.



- Kui toksate puutepadjal kaks korda (!), saate vaadata žeste, mida puutepadjaga kasutada saab.
- Kui tahvelseadme ekraan lülitub välja, siis vajutage ekraani sisselülitamiseks küljenuppu või toksake kaks korda ekraanile.

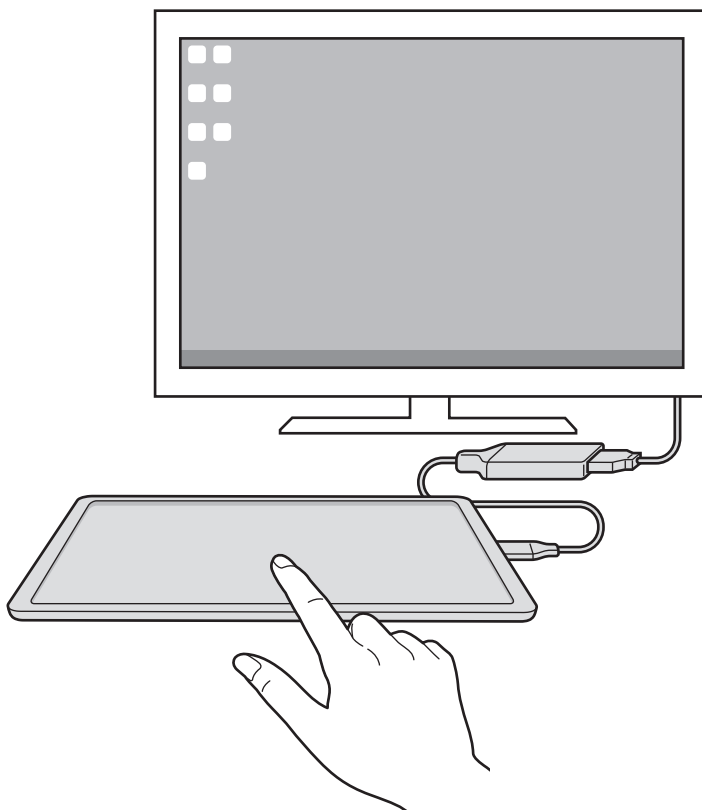


Ekraani klaviatuuri kasutamine

Kui sisestate sõnumite saatmiseks teksti, loote märkuseid või teete muid ülesandeid, kuvatakse ekraani klaviatuur automaatselt tahvelseadme ekraanil, ilma et peaksite ühendama välist klaviatuuri.

Samsung DeX-i kasutamine

Kasutage tahvelseadme funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Saate paralleelselt mitme asjaga korraga tegeleda, käivitades mitu rakendust samaaegselt. Lisaks saate kontrollida oma tahvelseadme teavitusi ja olekut.

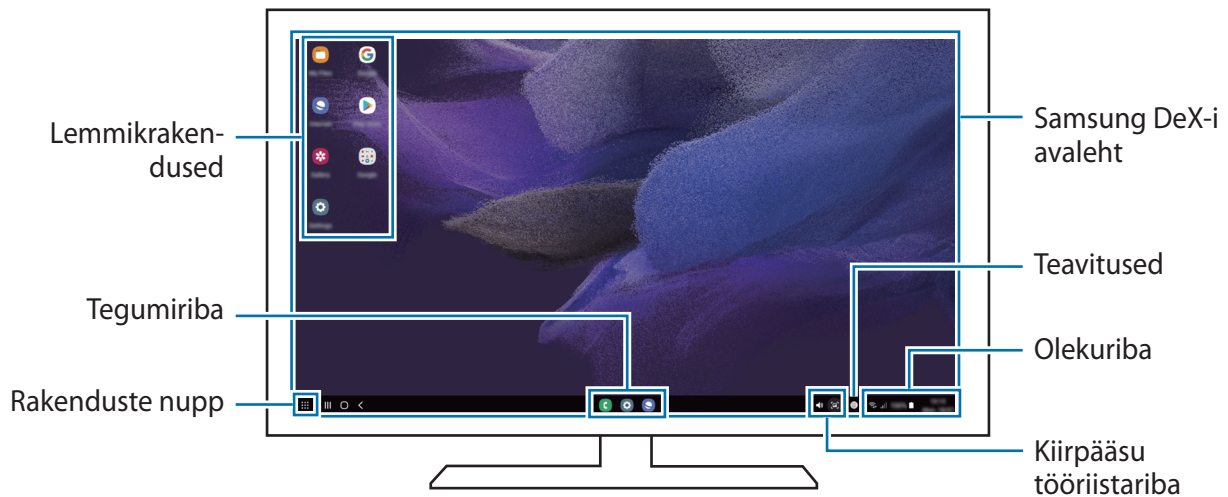

- Samsung DeX-i ekraani paigutus võib olenevalt ühendatud seadmest erineda.
- Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
- Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saada vala olla.
- Ekraaniseadete kohandamiseks kasuta ühendatud teleri või monitori ekraaniseadeid.
- Heliväljundi muutmiseks toksake olekuribal, valige **Meediumiväljund** ning seejärel valige seade.


Välise ekraani ja tahvelseadme samaaegne kasutamine


Samsung DeX-i kasutamise ajal saate kasutada eraldi rakendusi välisel ekraanil ja oma tahvelseadmes samaaegselt.

Näiteks saate ühendatud telerist või monitorist video vaatamise ajal oma sõpradega sõnumirakenduses vestelda.

Käivitage ühendatud teleris või monitoris rakendus, mis töötab Samsung DeX ekraanil. Seejärel käivitage mõni muu rakendus oma tahvelseadmes.



Samsung DeXi ekraani lukustamine

Kui soovite Samsung DeX-i kasutamise ajal Samsung DeX-i ekraani ja tahvelseadme ekraani lukustada, valige  → **Luk. DeX**.

 Samsung DeX-i kasutamise ajal ei saa Samsung DeX-i ekraani ja tahvelarvuti ekraani küljeklahvi vajutamisega lukustada.

Rakenduse Samsung DeX peatamine

Kasutage Samsung DeX-i peatamiseks järgmisi meetodeid.

- Avage oma tahvelseadmes teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake  (DeX) inaktiveerimiseks.
- Toksake vasakus alanurgas nupul  ja seejärel suvandil **Vä. DeX-st**.
- Ühendage oma tahvelseade HDMI-adapteri küljest lahti.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.


- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju Google Maili teenuse kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateavet.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Saate ka vaadata oma seadmesse salvestatud muusikakogusid ja neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilve, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** saate hõlpsalt videokõnesid teha või videokoosolekuid luua ja nendega liituda.
- **Messages:** saatke oma seadmest või arvutist sõnumeid ja võtke neid vastu ning jagage mitmesugust sisu, näiteks pilte ja videoid.



Mõned rakendused ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

S Pen

S Pen`i kasutamine

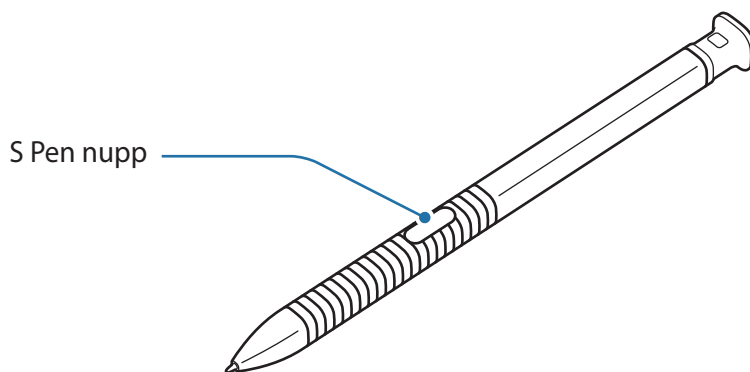

- ⚠ Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt. S Pen võib viga saada või otsaku kuju muutuda.
- Ärge vajutage S Pen pliiatsiga ekraanile liiga tugevalt. Pliiatsi otsaku kuju võib kahjustuda.
- 📱 Kui seadme lähedal on magnet, ei pruugi mõned pliiatsi S Pen toimingud, näiteks puuteekraani toksamine, töötada.
- Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi toiminguid ära tunda.
- Kui S Pen pliiats ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Õhukäsklus

Õhukäsklus on menüü, mis pakub pliitsi S Pen funktsioone ja kiiret ligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele.

Õhukäskluse paneeli avamiseks hoidke pliitsit S Pen ekraani kohal ja vajutage pliitsi S Pen nupule. Teise võimalusena hoidke pliitsit S Pen ekraani kohal ja toksake pliitsiga S Pen õhukäskluse ikoonile (✎).

Valige õhukäskluse paneelil funktsioon või rakendus.



- **Loo märkus:** looge hõlpsasti märkmeid hüpikaknas. Te saate selle funktsiooni käivitada ka kaks korda ekraanil toksates, vajutades ja hoides samal ajal pliitsi S Pen nuppu all. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Notes](#).
- **Kuva kõik märkused:** vaadake **Samsung Notes** rakenduses kõiki märkmeid.
- **Nutikas valik:** kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Vaadake lisateavet jaotisest [Nutikas valik](#).
- **Ekraanile kirjutamine:** jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja. Samuti saate jäädvustada väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Vaadake lisateavet jaotisest [Ekraanile kirjutamine](#).
- **Otsesõnumid:** looge ja saatke tekstisõnumite asemel ainulaadseid sõnumeid, jäädvustades oma tegevust animeeritud sõnumit kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades. Vaadake lisateavet jaotisest [Otsesõnumid](#).
- **Tõlkimine:** hoidke S Pen pliitsit sõna kohal, et seda tõlkida. Vaadake lisateavet jaotisest [Tõlkimine](#).
- **PENUP:** postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.
- **Bixby Vision:** kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste jne. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Vision](#).

- **Kiirülevaade:** muutke rakendus pisipildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et rakendust täisvaates avada. Lisateavet vt jaotisest [Kiirülevaade](#).
- **Värvimine:** lisage PENUP rakendusest saadud piltidele värve, kasutades selleks S Pen pliiatsit.
- **Kirjuta kalendrisse:** käivitage rakendus **Kalender** ja kirjutage või joonistage ekraanile. Vaadake lisateavet jaotisest [Kirjuta kalendrisse](#).
- **Lisa:** lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.

Õhukäskluse ikoon

Kui õhukäskluse paneel on suletud, jääb õhukäskluse ikoon lühikeseks ajaks ekraanile. Õhukäskluse paneeli saate avada ikoonile S Peni abil toksates.


Ikooni teisaldamiseks lohistage  uude asukohta.

Kui pärast pliiatsi S Pen ekraani kohal hoidmist ei ilmu õhukäskluse ikooni, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhukäsklus** ja seejärel toksake lülitit **Õhukäskluse ikooni kuvamine**, et see aktiveerida.






Nutikas valik

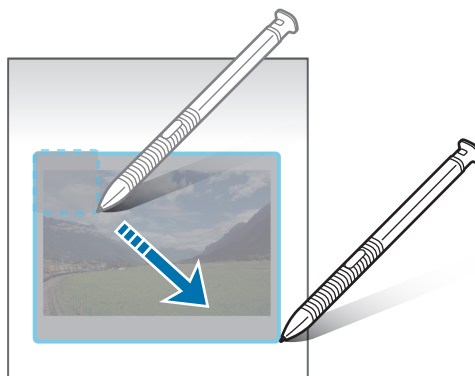Kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Lisaks saate valida videost piirkonna ja salvestada selle GIF-animatsioonina.

- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa pildist, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Valige tööriistaribalt soovitud kujuga ikoon ja lohistage S Pen pliiatsit üle sisu, mida valida soovite.




3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.


- **Kinnita/sisesta:** kinnitage valitud ala ekraanile. Samuti saate pildi sisestada teistesse rakendustesse, nagu **Samsung Notes**. Toksake ja hoidke pilti all ning lohistage see teise rakenduse ekraanile.
- : valitud alalt teksti eraldamine.
- : muudab automaatselt valitud ala välimust.
- : valitud piirkonnale kirjutamine või joonistamine.
- : valitud ala jagamine teistega.
- : salvestage valitud piirkond **Galerii**.

Videost piirkonna talletamine

Video esitamise ajal saate piirkonna valida ja selle GIF-animatsioonina jäädvustada.

- 1 Kui leiate video esitamise ajal sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Nutikas valik**.
- 2 Avage tööriistariba, toksake .
- 3 Muutke jäädvustamise piirkonna asendit ja suurust.

Asendi
reguleerimine.

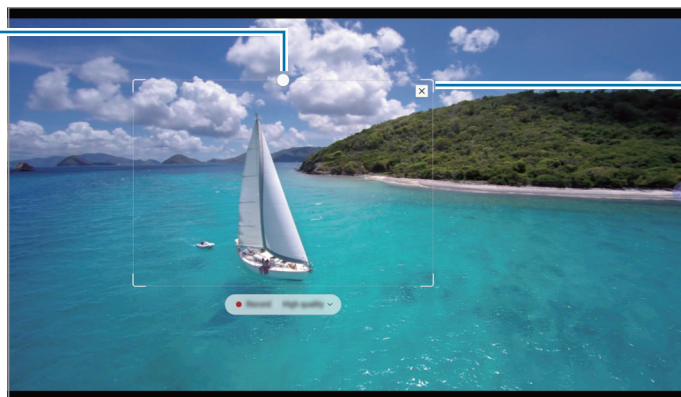

Lohistage raami
nurka, et suurust
muuta.





4 Toksake **Salvest**, et salvestamist alustada.



- Enne video salvestamist veenduge, et videot esitatakse.
- Ekraanil kuvatakse maksimaalne pikkus, mille jooksul videost piirkonda salvestada saate.
- Video piirkonna talletamise ajal ei salvestata selle heli.

5 Toksake talletamise peatamiseks **Peata**.

6 Valige valitud alaga kasutatav suvand.

- : valitud piirkonnale kirjutamine või joonistamine. Toksake , et tulemust enne faili salvestamist vaadata.
- : valitud ala jagamine teistega.
- : salvestage valitud piirkond **Galerii**.


Ekraanile kirjutamine

Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja.

- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Ekraanile kirjutamine**.


Hetkel kuvatud kujutis jäädvustatakse automaatselt ning kuvatakse redigeerimistööriistade riba.

- 2 Kirjutage ekraanitõmmisele memo.

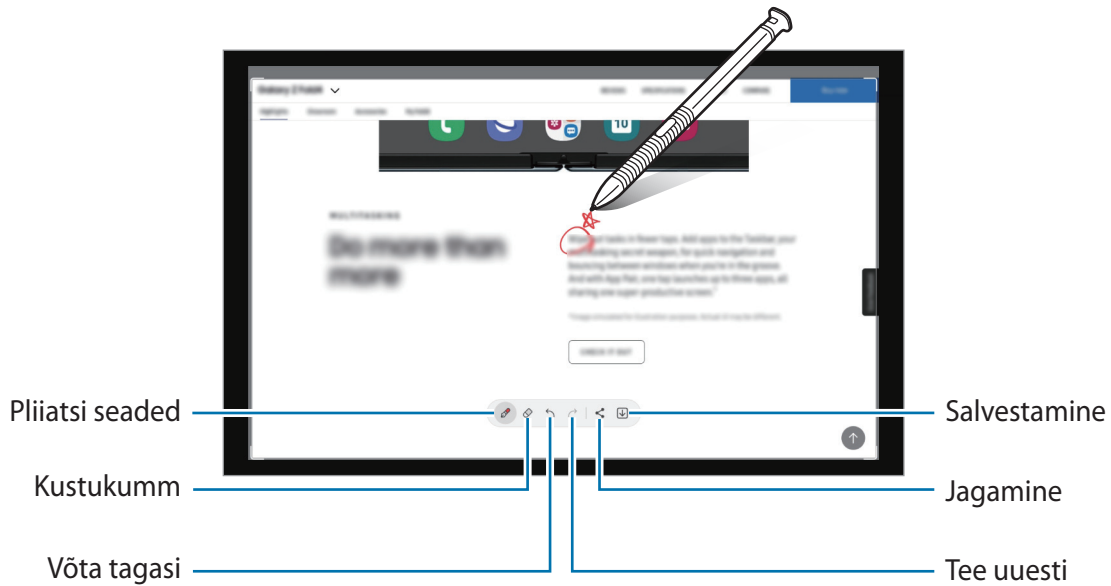

- 3 Jagage või salvestage ekraanitõmmist.


Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.

 Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Otsesõnumid

Looge ja saatke tekstisõnumite asemel ainulaadseid animeeritud sõnumeid, jäädvustades oma tegevust sõnumit käsitsi kirjutades või joonistades ja seda animeeritud failina salvestades.



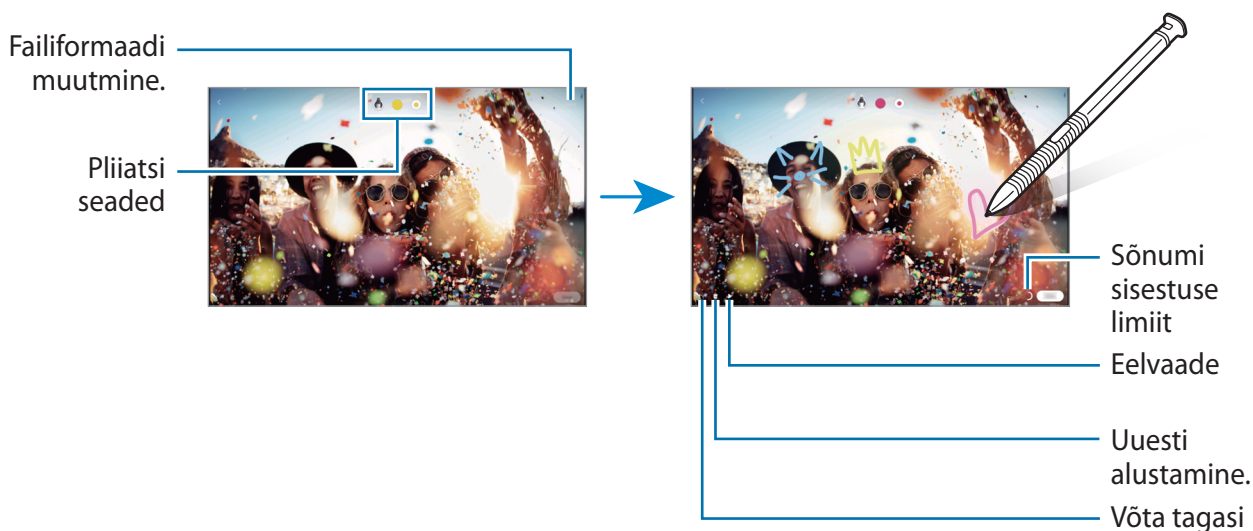

- 1 Kui soovite animeeritud sõnumit saata, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Otsesõnumid**.
- 2 Kohandage taustapilti ja toksake **Valmis** või **Hakka joonistama**.
- 3 Kirjutage või joonistage animeeritud sõnumi ekraanile.




- 4 Toksake **Valmis**.
Animeeritud sõnum salvestatakse **Galerii** animeeritud GIF-faili või videona.
- 5 Toksake **Jaga** ja valige jagamisviis.

Tõlkimine

Hoidke S Peni teksti kohal, mida soovite tõlkida. Ka tekstis esinevad ühikud teisendatakse.

- 1 Kui leiate teksti, mida soovite tõlkida, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Tõlkimine**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Te saate teksti sõnade ja lausete vahel muuta, toksates  või .
- 3 Hoidke S Pen pliatsit teksti kohal, mida soovite tõlkida või ühiku kohal, mida soovite teisendada. Kuvatakse tõlgitud tekst. Originaalteksti häälduse kuulamiseks toksake . Ikooni  ei pruugita sõltuvalt teie poolt valitud keelest kuvada.

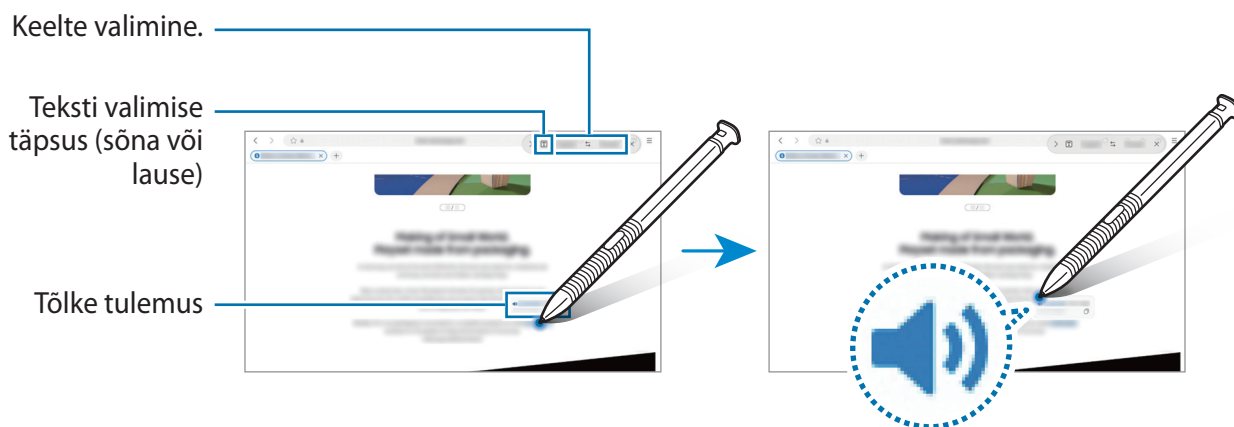


- See funktsioon ei toeta teatud keeli.
- See funktsioon on saadaval üksnes siis, kui tuvastatav tekst on ekraanil.

Bixby Vision

Kui te liigutate S Pen pliiatsit sisu kohal, tuvastatakse sisu ja ilmuvad saadaolevad otsinguikoonid. Kasutage Bixby Visioni funktsioone, et otsida sarnaseid pilte, tuvastada ja tõlkida tekste ning muuski. Lisateavet vaadake jaotisest [Bixby Vision](#).

- 1 Kui teil on pilt, mille kohta te soovite teostada otsingut või kust te soovite teksti eraldada, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Bixby Vision**.
- 2 Hoidke S Peni soovitud sisu kohal. Kui ekraanile ilmuvad saadavaolevad valikud, valige soovitud valik.

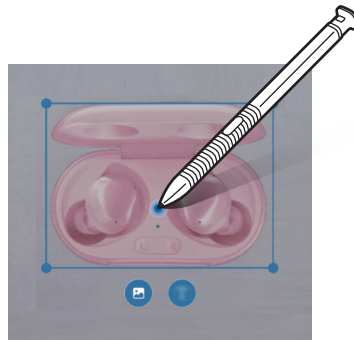


Kiirülevaade

Muutke rakendus pisipildiks ja hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et rakendust täisvaates avada.

Näiteks käivitage kaardirakendus, avage õhukäskluse paneel ja toksake seejärel **Kiirülevaade**. Rakendus muudetakse ekraani allservas pisipildiks. Veebilehtede sirvimise ajal hoidke S Pen pliiatsit pisipildi kohal, et kaardirakendust täisekraanil avada ja kiirelt paiksid otsida.


Liigutage S Pen pliiatsit ekraanilt eemale, et rakendust uuesti pisipildiks muuta.


Pisendatud rakenduse sulgemiseks toksake ja hoidke pisipildil ning lohistage see ekraani ülaseravas asuvale suvandile **Eemalda**.

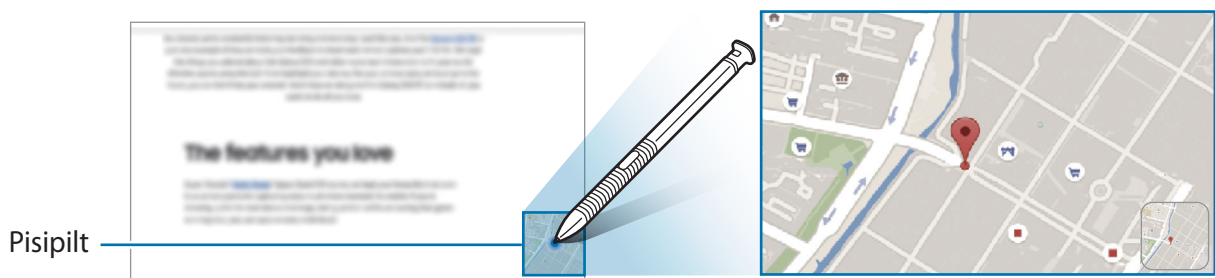

Kirjuta kalendrisse

Täitke kalendri ekraanile kirjutades või joonistades oma ajakavasid kiirelt ja lihtsalt.


Toksake õhukäskluse paneelil **Kirjuta kalendrisse** ja täitke seejärel kalendris oma ajakavasid. Kui olete lõpetanud, toksake **Salvesta**. Redigeerimiseks toksake .

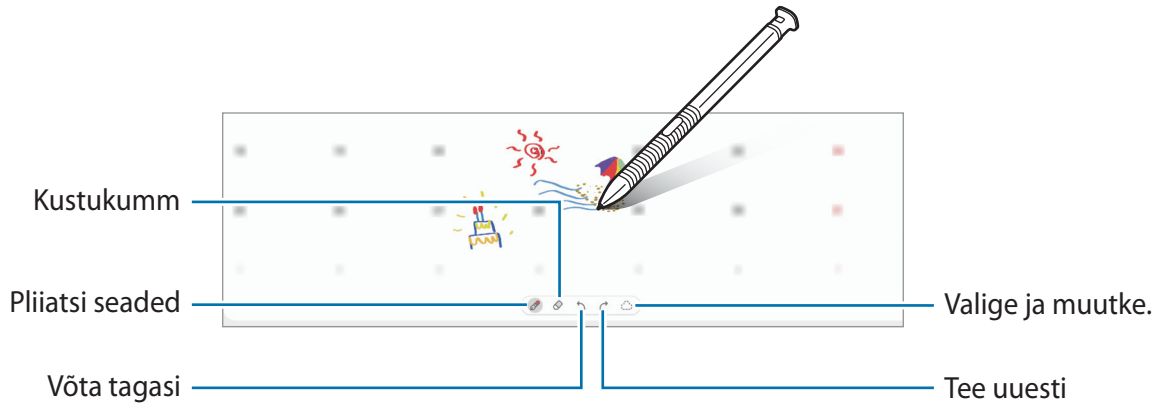

Õhuvaade

Osutage S Pen pliiatsiga ekraanil üksusele sisu eelvaatamiseks või hüplikaknas teabe kuvamiseks.


Mõnedes rakendustes kuvatakse eelvaate aknas tegevusnupud.

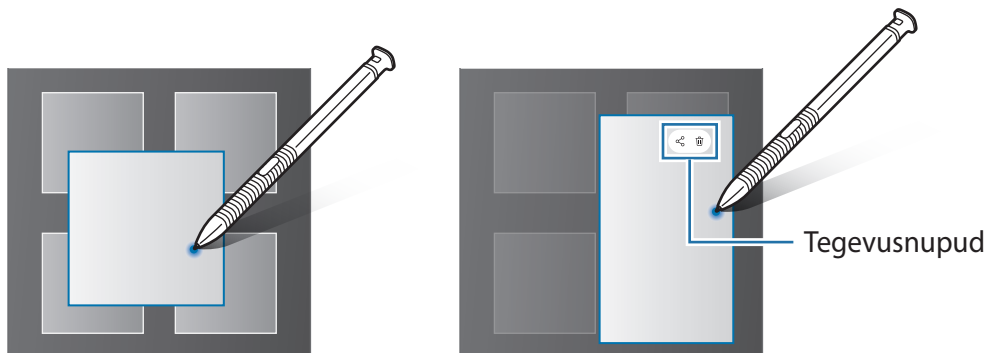

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake **Õhuvaade** lülitit, et see aktiveerida.

Pliatsiga valimine

Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage pliiats S Pen üle teksti või üksusteloendite, hoides pliiatsi S Pen nuppu all. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise rakendusse või jagada neid teistega.

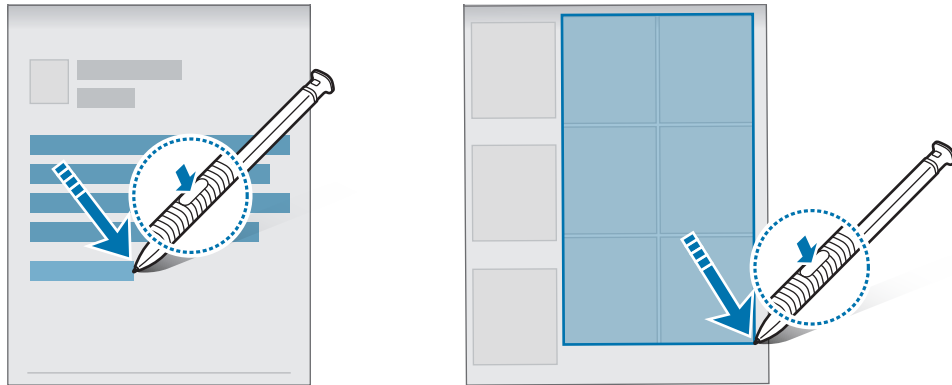

Memo väl. ekr.-l

Saate kiirelt memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.

Kui ekraan on välja lülitatud, hoidke pliiatsi S Pen ekraani kohal ja vajutage pliiatsi S Pen nuppu.

Kui toksate pärast memo kirjutamist **Salvesta**, salvestatakse memo rakendusse **Samsung Notes**.



Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake **Memo väl. ekr.-l** lülitit, et see aktiveerida.

Samsung Notes

Sissejuhatus

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

Märkmete loomine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja looge seejärel märge.


Pealkirja sisestamine.



Failide lisamine.

Lehtede haldamine.

Lugemisrežiim

- 2 Kui te olete märkme koostamise lõpetanud, vajutage salvestamiseks tagasiliikumise klahvi. Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake  → **Salvesta failina**.


Märkmete kustutamine


Toksake ja hoidke kustutatavat märget ja toksake **Kustuta**.

Märkmete tegemine käsikirjas


Märkmete tegemise ekraanil joonistage või kirjutage oma käekirjas.


Saate oma käsitsikirja lihtsamini sisestada, kui suurendate ekraani, libistades sellel kahte sõrme laiali.

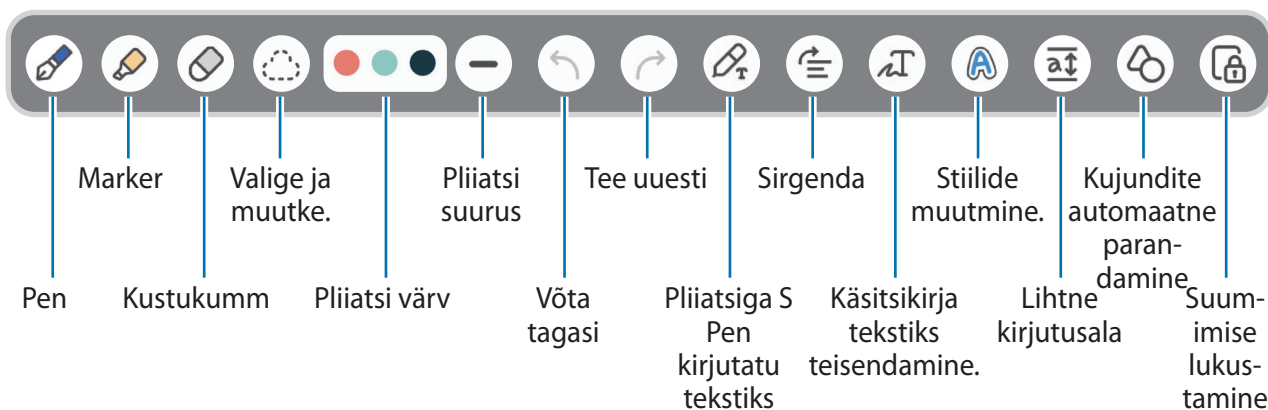

 Kui sõrmega sisestamine ei toimi, toksake  → **Sõrmega joonistamine sisse.**

Kustuti kasutamine

Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatud kustutada, toksake  ja valige ala, mida kustutada soovite. Võite valida kustutatava ala ka nii, et vajutate S Pen nuppu ja hoiate seda all.



Kustuti tüübi muutmiseks toksake veel korra  peal.

- **Tõmbe kustutaja:** kustutage valitud joon.
- **Ala kustukumm:** kustutage üksnes valitud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades mõõtmete reguleerimisriba.

 Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.


Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutatakse mitmesuguseid redigeerimissuvandeid, näiteks lõikamine, teisaldamine või suuruse muutmine.

- 1 Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst, toksake . Valiku kuju muutmiseks, toksake ja toksake veelkord .

2 Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida.

- Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.
- Valiku suuruse muutmiseks toksake sisendile ja logistage kuvatava raami nurka.

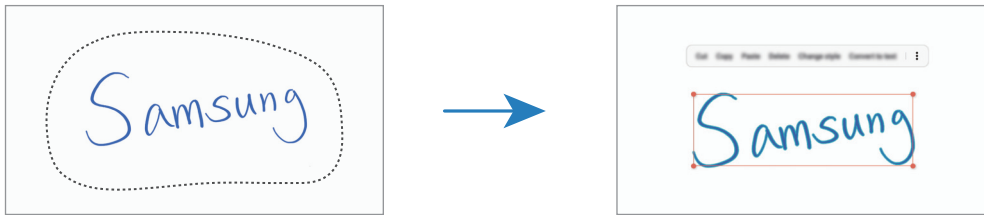

3 Redigeerige sisendit, kasutades olemasolevaid võimalusi.



Sisu sirgendamine horisontaalselt


Saate oma käsitsikirja või joonistusi horisontaalselt sirgendada.

Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake .

Stiilide muutmine




Saate muuta oma käekirja ja joonistamise stiili.

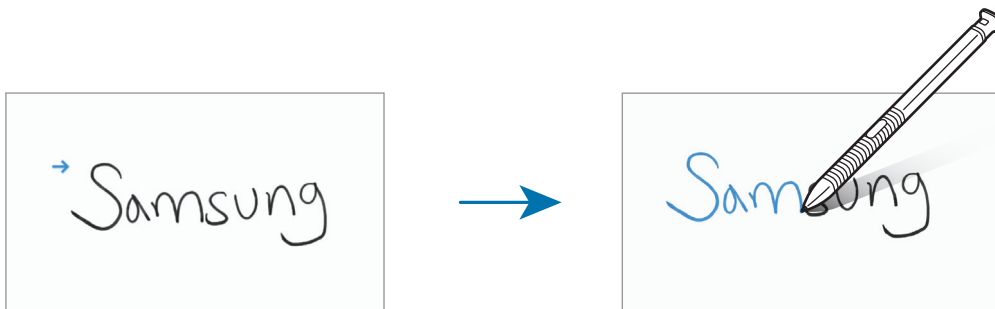
Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist toksake kaks korda  ja valige soovitud värv või joone paksus. Osutage pliiatsiga S Pen selle koha suunas, kus soovite seda stiili kasutada. Kui ikoon  ilmub, toksake seal, kus soovite stiili muuta.



Käsitsi kirjutatu teisendamine tekstiks

Toksake  ja kirjutage ekraanil pliiatsi S Pen abil. Käsitsi kirjutatu asendatakse kohe tekstiga.


Pärast ekraanile kirjutamist toksake . Valikud ilmuvad eelvaate aknasse. Kui lohistate  või , saate valida soovitud käsitsikirja. Käsitsikirja tekstiga asendamiseks toksake **Teisenda**.

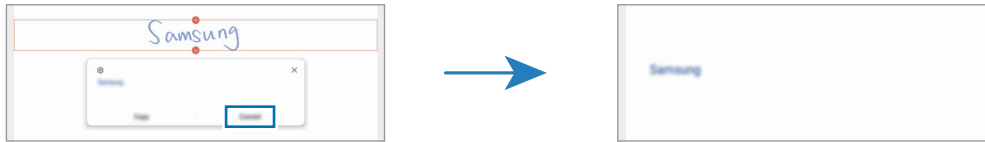

Lihtsa kirjutusala kasutamine

Kasutage lihtsat kirjutusala, et käsitsi kirjutatud teksti lihtsamini sisestada.

Toksake märkme loomise ekraanil . Tekstisisestusvälja suurendatakse ja see ilmub lihtsa kirjutusalana.

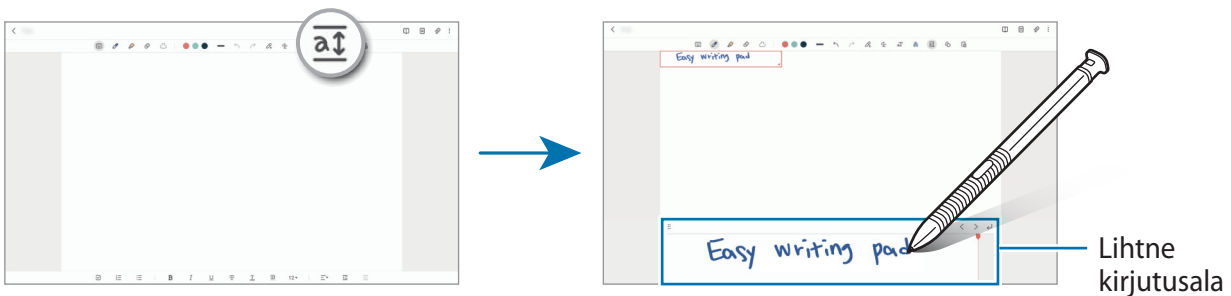


Kujundite automaatne parandamine

Toksake  ja joonistage kuju. Kujud parandatakse.


Heli salvestamine märkmeteks

Märkme koostamise ajal salvestage oma hääl ja seejärel sünkroonitakse sisu salvestusega.

Toksake märkmete tegemise ekraanil  → **Häälsalvestis** ja looge märged.


Valige loendist märged ja toksake , et esitada salvestis. Seejärel kuvatakse ekraanil salvestuse ajal loodud sisu koos salvestusega.

Memode lisamine PDF-failidesse

Käivitage rakendus **Samsung Notes**, toksake  ja seejärel valige PDF-fail. Saate PDF-faili memosid lisada.

Märkme kinnitamine avalehele

Kinnitage märge avalehele, et seda kiirelt vaadata ja muuta.

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**.
- 2 Valige märge ja toksake  → **Lisa** → **Avaekraan**.
Märke lisatakse avalehele.

PENUP

PENUP on sotsiaalvõrgustiku teenus, kus jagatakse S Pen pliiatsiga joonistatud kunstiteoseid. Postitage oma kunstiteoseid, vaadake teiste teoseid ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.

Käivitage rakendus **PENUP**.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.


Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

1 Käivitage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse käivitada ka nii, et vajutate kaks korda kiiresti küljeklahvi või lohistate  lukustatud ekraanil vasakule.


-  • Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi teenusepakujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Toksake pildistamiseks .

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

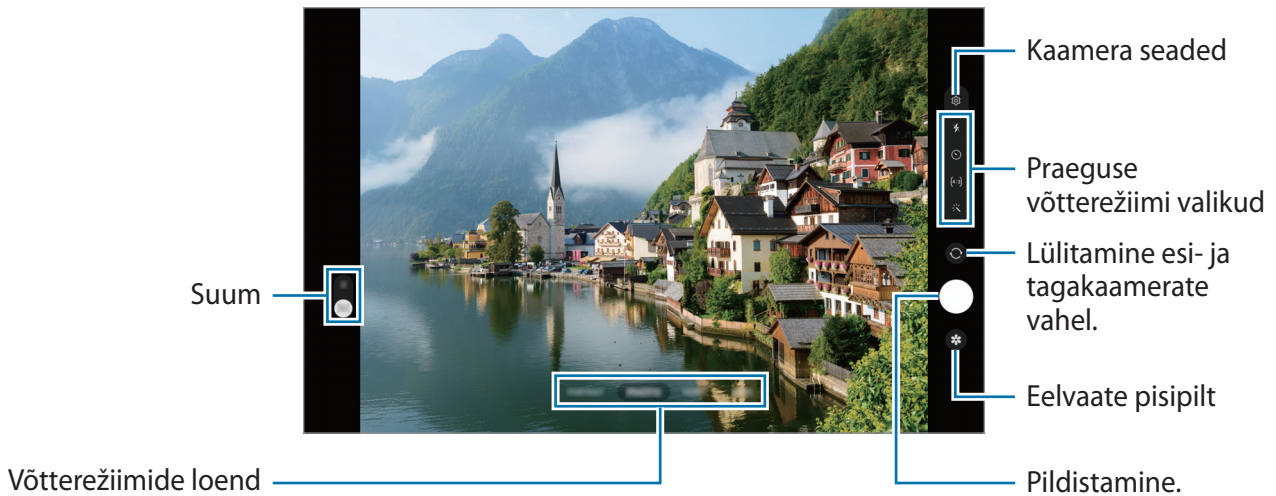

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Video salvestamiseks kasutatav suurim mälu maht võib sõltuvalt eraldusvõimest varieeruda.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattedest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse tõttu uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Suumi funktsioonide kasutamine

Valige **1x/2x** või lohistage seda sisse või välja suumimiseks üles või alla. Teise võimalusena tõmmake suuremaks või väiksemaks suumimiseks kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

- **1x**: tehke tavalised pildid või salvestage tavalised videod.
- **2x**: tehke pildid või salvestage videod, suurendades objekti.

 Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.


Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fokuseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätteid lukustatakse. Sätteid on lukustatud ka pärast pildi tegemist.






 See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.









Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks toksake kaameranupule ja hoidke seda all.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil  → **Salvestamismeetodid** ja toksake lülilil **Hõljuv katikunupp**, et seda aktiveerida.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.


-  : välgu sisse- või väljalülitamine.
-  : valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
-  : saate valida fotode kuvasuhte.
-  : valige kaadrikiirus.
-  : valige videote kuvasuhe.

-  : video eraldusvõime valimine.
-  : rakendage filtriefekt või iluefektid.
-  : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.  **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskväärtuse.  **Täppmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
-  : kui kasutate **TOIT**, fookustage ringja raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
-  : kohandage režiimis **TOIT** värvitooni.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne pildistada. Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .

Võtte soovitused

Kaamera soovib foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.

Toksake eelvaate ekraanil  ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Võtte soovitused**.




- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.

4 Toksake pildistamiseks .




Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .
- 3 Toksake pildistamiseks .





Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefektid ja muuta näojooni, näiteks oma nahatoonid või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige efektid ja tehke pilt.

Viderežiim


Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid salvestada.

- 1 Võtterežiimide loendis toksake **VIDEO** ja toksake video salvestamiseks 
 - Salvestades esi- ja tagakaamera vahel liikumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake .
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- 2 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .


 Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamisel.

Portreerežiim

Saate teha fotosid, mis hägustavad tausta ja fokuseerivad näole.


- 1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS**.
- 2 Lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba.
- 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake foto jäädvustamiseks .



-  • Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.

Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **PRO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .


Saadaolevad valikud

- **WB:** valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
- **EV:** muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.

Säriala ja fookusala eraldamine




Saate eraldada fookusala ja säriala.

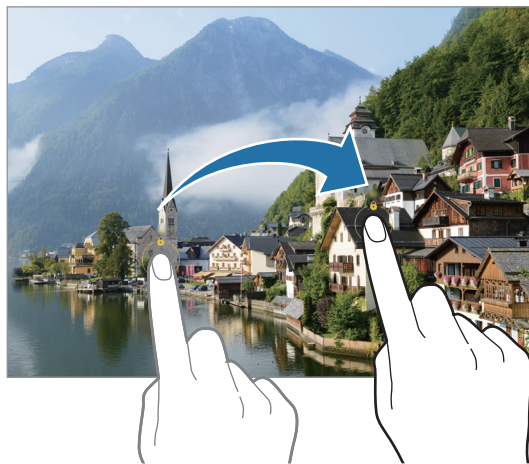Toksake eelvaate ekraanil ja hoidke sõrme all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.







Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
 - 2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
 - 3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.
-  Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.



Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.


- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
- 2 Toksake  ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks , kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
- 3 Toksake  salvestamise alustamiseks.
- 4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.
- 2 Toksake ekraanil ja lohistage esile tõstetava piirkonna ümber ring.
Ringjast raamist välja jääv osa udustatakse.
Ringja raami suuruse muutmiseks tirige raami nurka.
- 3 Värvitooni kohandamiseks toksake  ning tirige kohandusriba.
- 4 Toksake pildistamiseks .

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Võtte soovitused:** saate määrata seadme soovitava foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades objekti asukoha ja nurga.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.

Pildid

- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **Vesimärk:** saate lisada piltide vasakusse alanurka vesimärgi.
- **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte vormingus High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfied

- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid eelvaate ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaameraga ilma ümber pöörmata.

Videod


- **Failisuuruse vähendamine:** saate videoid salvestada HEVC-formaadis (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mäluhoidmiseks pakitud failidena.




Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega netis jagada.

- **Video stabiliseer:** aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.

Üldine

- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
 -  GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid:** valige täiendav foto või video salvestamise pildistamismeetod.
- **Säilitatavad seaded:** saate kaamera käivitamisel säilitada viimati kasutatud seaded, näiteks pildistusrežiimi.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.

Privaatsus

- **Privaatsusteade:** kuvage privaatsusteade.
 - **Load:** vaadake rakenduse Kaamera kasutamiseks vajalikke lubasid.
 - **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
 - **Kaamera teave:** vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õiguslast teavet.
 - **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.
-  Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.


Galerii

Sissejuhatus


Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

Galerii kasutamine

Käivitage rakendus **Galerii**.

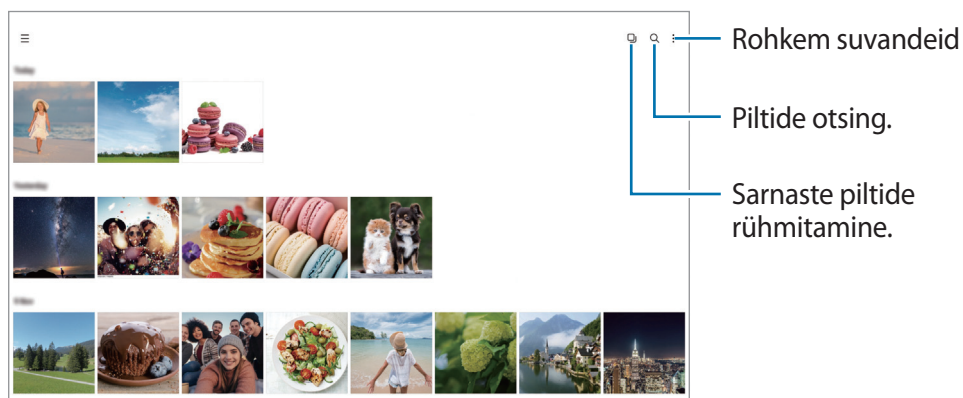


Sarnaste piltide rühmitamine


Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake , et sarnaseid pilte rühmitada ja piltide eelvaatena ainult parimaid fotosid kuvada. Kui toksate piltide eelvaatel, näete kõiki rühmas olevaid pilte.


Piltide vaatamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

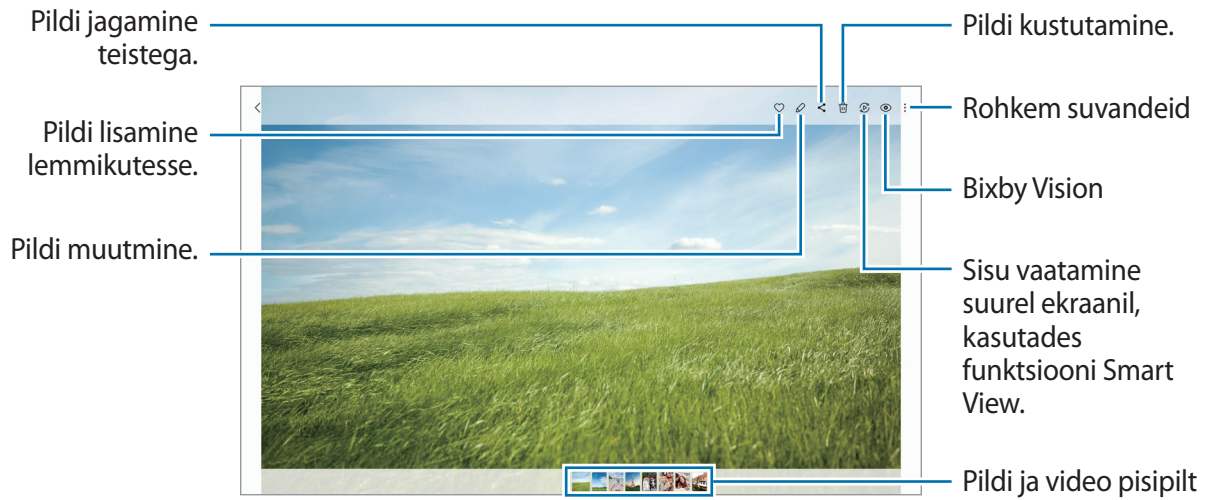

Suurendatud piltide kärpimine


- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake . Kärbitud ala salvestatakse failina.

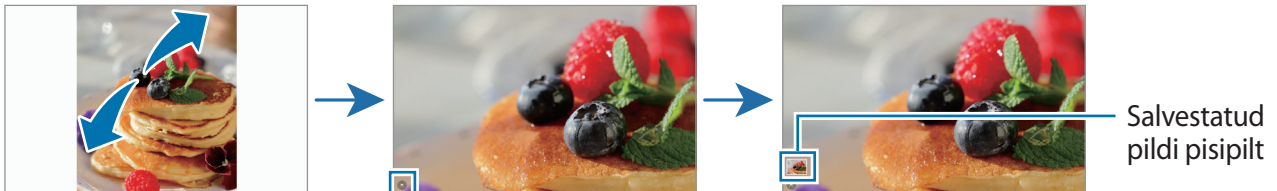

Videote kuvamine

Käivitage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Kui soovite esituse ajal rohkem valikuid kasutada, toksake  → **Ava videomängijas**.

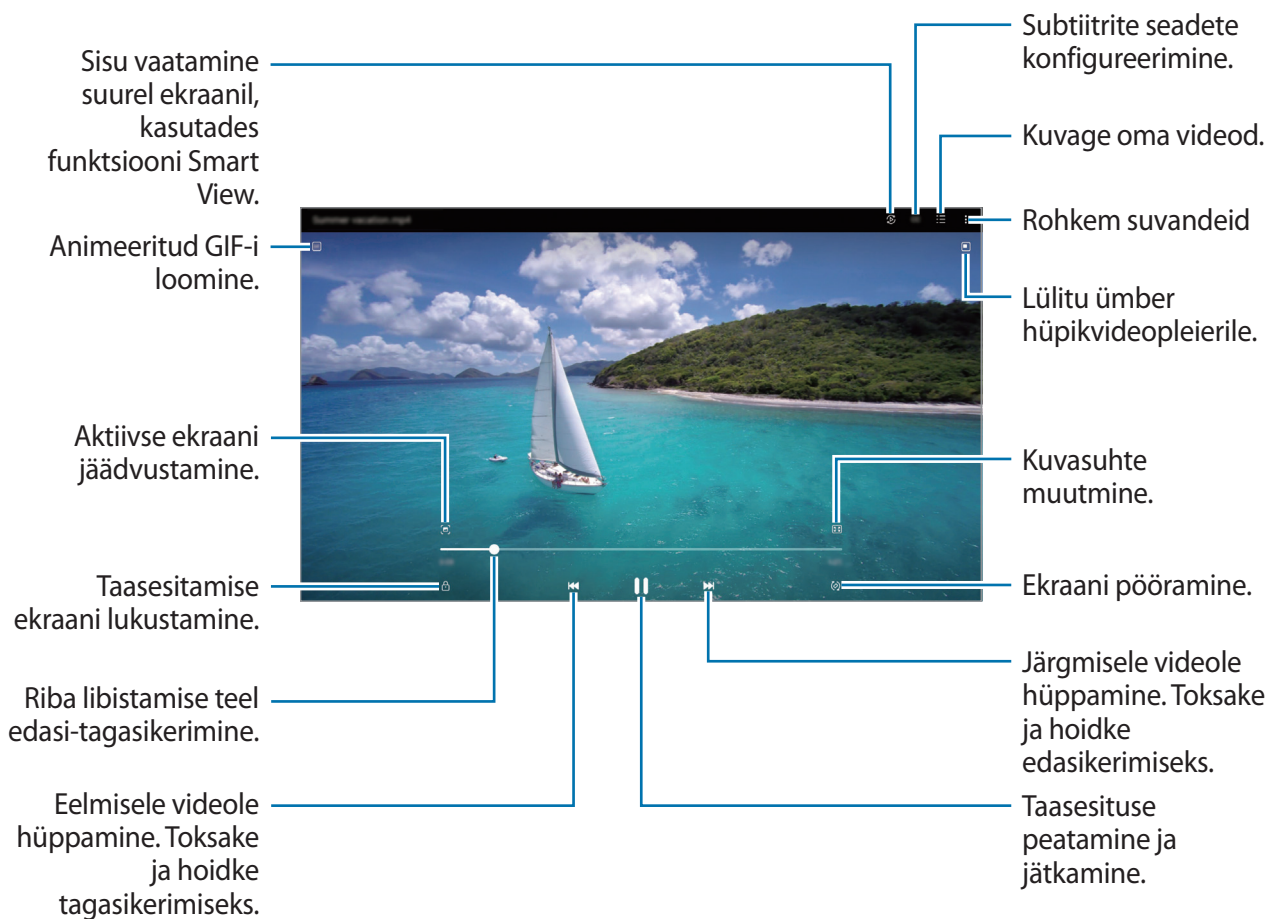



Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Albumid

Looge albumeid ning sortige oma pilte ja videoid.



- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Albumid** →  → **Album**, et luua album.
- 2 Valige pildid või videod, mida kopeerida soovite, või pukseerige need albumisse.

Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Lood** ja valige lugu.

Piltide ja videote sünkroonimine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  →  → **Sünkroonimine teenusega OneDrive** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. **Galerii** rakendus ja pilv sünkroonitakse.

Kui teie rakendus **Galerii** on pilvega sünkroonitud, salvestatakse ka järgnevalt tehtavad fotod ja videod pilve. Pilve salvestatud pilte ja videoid saate vaadata rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.



Kui ühendate oma Samsungi konto ja Microsofti konto, saate pilvesalvestusruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või lugu all ja toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine




Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  →  ja toksake seejärel lülitit **Prügikast**, et see aktiveerida.

Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Käivitage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
 - Toksake  salvestamise peatamiseks.
 - Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks **JÄRJEHOIDJA**.
- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

Salvestusrežiimi muutmine

Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.


- **Standardne:** see on tavaline salvestusrežiim.
- **Kõne tekstiks:** seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanil kuvatavaks tekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikes kohas valjusti ja selgelt.



Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Sel juhul toksake enne selle funktsiooni kasutamist praegu kasutataval keelel, et määrata häälmemode süsteemi keel.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  ja valige soovitud jagamise meetod.








Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine


Sisu jagamine läheduses olevate seadmetega

Jagage sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi või Bluetoothi kaudu või SmartThingsi toega seadmetega.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
 - 2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et seda aktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Kiirjagamine**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada.
 - 3 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige seade, kuhu pilt edastada.
 - 4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.
-  See funktsioon ei toeta videote jagamist teleritega ega seadmetega, mis toetavad SmartThingsi. Videote vaatamiseks telerist kasutage funktsiooni Smart View.


Selle seadistamine, kes saavad teie seadet leida

Seadistage, kellel on lubatud teie seadet leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**).
- 2 Valige suvand.
 - **Mitte ükski:** ärge lubage teistel oma seadet leida.
 - **Ainult kontaktid:** lubage ainult teie kontaktides olevatel Samsungi kasutajatel teie seadmega jagada.
 - **Kõik, kes on lähedal:** lubage kõigil läheduses olevatel seadmetel oma seadmega jagada.

Jagamine veebilingi kaudu

Laadige suured failid üles Samsungi säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi abil.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Vajutage  → **Kiirjagamine** ja valige soovitud seade **Jagage linki mis tahes inimese või seadmega** valiku kaudu.
 - **Kop. link:** jagage lõikelauale kopeeritud linki.
 - **Lingi jagamine rakendusega:** jagage linki rakenduse valimisega.
 - **QR-koodiga jagamine:** jagage linki loodud QR-koodiga.

Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmiseid saate näha rakenduses **Galerii**.

1. meetod – klahviga jäädvustamine: vajutage samal ajal küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu.






2. meetod – libistamisega jäädvustamine: libistage käeservaga üle ekraani vasakule või paremale.



- Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
- Kui libistamisega jäädvustamine ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Pihuga libistamine, et jäädvustada**.


Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.



- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
 - : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate vaadata rakenduses **Galerii**.
 - : ekraanitõmmise jagamine teistega.
-  Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti** ja toksake selle aktiveerimiseks lüliti **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**




Ekraani salvestamine

Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Ekraanisalvesti**), et seda aktiveerida.


2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.

Pärast loendust algab salvestamine.

- Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake .
- Pliiatsi S Pen kursori kuvamiseks ekraanil toksake .
- Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake .

3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake .

Saate videot näha rakenduses **Galerii**.

 Ekraanisalvestaja seadete muutmiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti**.

Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete edastamine USB-kaabli kaudu

Te saate oma eelmise seadme uue seadmega ühendada USB-kaabli abil ning kiirelt andmeid edastada.

1 Ühendage oma seade eelmise seadmega oma seadme USB-kaabli abil.

Eelmisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.

2 Kui ekraanile ilmub rakenduse valimise hüpikaken, toksake **Smart Switch** → **Andmete vastuvõtmine**.

3 Toksake eelmises seadmes **OK**.

Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.

Teie seade tunneb eelmise seadme ära ning kuvab nimekirja andmetest, mida saate üle kanda.

4 Valige üle kantav üksus ja toksake **Edasta**.



Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.



Andmete ülekanne suurendab teie seadme aku energiatarvet. Enne andmete ülekandmist veenduge, et teie seadme aku on piisavalt laetud. Kui aku hakkab tühjenema, võib see katkestada andmete ülekandmise.

Andmete üle kandmine juhtmevabalt

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi kaudu.

1 Käivitage eelmises seadmes rakendus **Smart Switch**.

Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.

2 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmete toomine vanast seadmest**.

- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmel **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Toksake oma seadmes valikul **Andmete vastuvõtmine**, valige oma eelmise seadme operatsioonisüsteem ja toksake seejärel **Juhtmevaba**.
- 6 Toksake eelmises seadmes **Luba**.
- 7 Valige oma seadmes soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et andmed üle kanda.


Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu

Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.

- 1 Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
- 2 Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
- 3 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Välisest mälust edastam**.
- 4 Valige suvandi **SD-kaardilt taastamine** all varundamise kuupäev.
- 5 Valige soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et andmed üle kanda.

Varundamisandmete ülekandmine arvutist

Oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Peate laadima alla Smart Switchi arvutiversiooni aadressilt www.samsung.com/smartswitch. Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

- 1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.
- 2 Käivitage arvutis Smart Switch.
-  Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.
- 3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga seadme USB-kaabli abil.
- 4 Seadmest andmete varundamiseks järgige arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
- 5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 6 Andmete oma seadmesse edastamiseks järgige arvuti ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Käivitage rakendus Seaded.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake Q.

See peatükk on Samsungi seadmete seadete ja funktsioonide tavajuhend.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata valikute või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Samsung Account

Logige oma Samsungi kontosse sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Samsung Account**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** aktiveerige Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks. Lisateavet vaadake jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet vaadake jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** seadistage seade võimaldama teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet vt jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed](#).
- **Ülilairiba (UWB):** aktiveerige ultralairiba (UWB) funktsioon.
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
 - ⚠ Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.

- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).

Saate ka valida rakendused, mis kasutavad alati mobiilset andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrguga. Lisateavet vaadake jaotisest [Ainult mob. andmeside rak.-d \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).

- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilset andmesidet teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.


Wi-Fi-võrguga ühendamine

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.


Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval  ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see deaktiveerida.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu kvaliteedi teabe vaatamine

Vaadake teavet Wi-Fi-võrgu kvaliteedi, näiteks selle kiiruse ja stabiilsuse kohta.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Teave võrgu kvaliteedi kohta kuvatakse Wi-Fi-võrkude all. Kui seda ei kuvata, toksake  → **Intelligent Wi-Fi** ja toksake lülitit **Võrgukvalit. andmete kuvamine**, et seda aktiveerida.



Wi-Fi-võrgust olenevalt ei pruugita kvaliteedi teavet kuvada.


Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.
- 3 Toksake **Taotle parooli**.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.
Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.



Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud


- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
 - 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.
-  Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus. Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse. Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite,  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

NFC ja kontaktivabad maksed

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.


-  Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.


NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et seda aktiveerida.

- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkond NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.

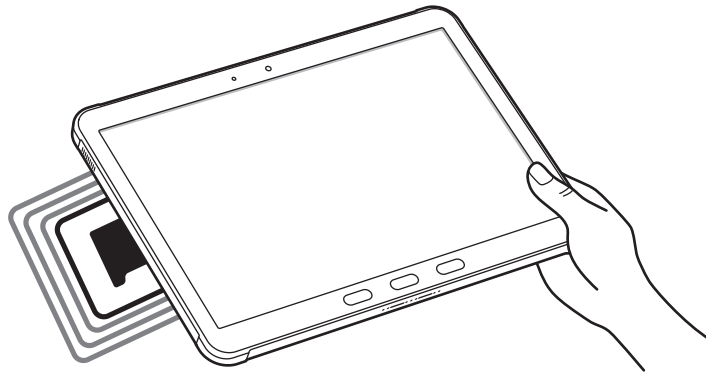


-  Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et seda aktiveerida.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** ning seejärel valige rakendus.

-  • Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
- Kui te makserakendust värskendate või uue installite, ei pruugi makseteenus, mida varem kasutasite, korrektselt toimida. Sellisel juhul toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** või **Muud** ja valige seejärel värskendatud või äsja installitud rakenduse asemel mõni muu rakendus. Teise võimalusena tühistage valitud rakenduse valik.


Andmesäästja (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake aktiveerimiseks lülil.

Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .




 Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Andmes. kasut. lub.**, kui **andmesäästja sees** ja valige rakendused.

Ainult mob. andmeside rak.-d (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Valige rakendused, mis kasutavad alati mobiil-andmesidet, isegi siis, kui teie seade on ühendatud Wi-Fi-võrku.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni ei deaktiveeri, käivituvad rakendused mobiil-andmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Ainult mob. andmeside rak.-d** ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.

 Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks lülilit.

Olekuribale ilmub ikoon .

Saate muuta turvalisuse astet ja parooli, kui toksate **Konfigureeri**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, toksake oma seadmel **Konfigureeri** ja seadistage **Riba** valikule **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lülilit **Peidetud võrk**, et seda deaktiveerida.
- Kui aktiveerite funktsiooni **Automaatne kuumkoht**, saate jagada oma seadme mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalasuvate seadmete otsimine:** laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet vaadake jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** seadistage oma seadmes virtuaalsed privaatvõrgud (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.

 Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.


Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plug-in.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.

 Printerite käsitsi lisamiseks toksake  → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Prindi** →  → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.

 Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** muutke kiirjagamise seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt teie tahvelarvutile, kui helistate või kõnele vastate, meediasisu esitate või muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samale Samsungi kontole sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage tahvelarvuti ja nutitelefon, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma nutitelefoniga. Peate tahvelarvutis ja nutitefonis sama Samsungi konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaaval olla.
- **Rakendustega jätkamine teistes seadmetes:** kasutage oma seadme rakendusi teistes seadmetes, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.
- **Samsung DeX:** määrake seadme arvutina kasutamine. Lisateavet vaadake jaotisest [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** muutke funktsiooni Smart View seadeid. Smart View on funktsioon, mis võimaldab teil vaadata oma seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate oma seadme ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart View](#).
- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet vaadake jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.

Režiimid ja rutiinid

Sissejuhatus

Valige oma praegusest tegevusest või asukohast lähtuvalt režiim või lisage oma korduvad kasutusmustrid rutiinidena ja kasutage oma seadet mugavamalt.

Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid**.

Režiimide kasutamine

Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake kohandatud režiimide lisamiseks valikut **Lisa režiim** → **Kohandatud**.

Režiimide töö


Režiimid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate neid nupule toksamisega ka manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Režiimide käsitsi aktiveerimiseks valige soovitud režiim ja toksake valikut **Lülita sisse**.

Töötava režiimi väljalülitamiseks toksake režiimi ja seejärel valikut **Lülita välja**.

Rutiinide kasutamine

Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud rutiin või toksake **+**, et lisada oma rutiinid.
Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud. Kui kuvatakse hüppikaken, toksake **Lisa**. Saate rutiini vidinana avalehele lisada ja sellele kiiresti juurde pääseda.

Rutiinide aktiveerimine

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide käsitsi aktiveerimiseks toksake soovitud rutiini kõrval nuppu . Või siis toksake avalehel rutiini vidinat.

Rutiinide peatamiseks toksake jaotises **Töötab** vastavat rutiini ja toksake valikut **Peata**.

Helid ja värinad

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Heli/Värin/Vaigista:** määrake seade kasutama helirežiimi, värinarežiimi või vaikset režiimi.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** seadistage seade teatud ajaks vaikselle režiimile.
- **Helin:** helina muutmine.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** muutke heli, mis teatud tegevuste, näiteks seadme laadimise puhul kõlab.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värin:** muutke kõne värinaseadeid.
- **Teavituse värin:** muutke teavituse värinaseadeid.
- **Süsteemi värin:** määrake seade erinevate toimingute puhul, näiteks puutekraani kasutamisel, värisema.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja efekte. Lisateavet vaadake jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** seadistage seade esitama konkreetse rakenduse meediaheli eraldi teisest heliseadmest. Lisateavet vaadake jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks, nagu filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Dolby Atmos mängimiseks:** kogege mängude mängimise ajal Dolby Atmos heli, mis on mängude jaoks optimeeritud.
- **Ekvalaiser:** valige konkreetse muusikastiili jaoks valik ja nautige optimeeritud heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage juhtmega kõrvaklappide kasutamise ajal muusika ja videote heli eraldusvõimet.
- **Adapt Sound:** seadistage enda jaoks parim heli.



Mudelist olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapi ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige heli eraldi esitamiseks rakendus ja vajutage tagasiliikumise nuppu.
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.


Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduse teavitused:** valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Lukustusekraani teavitused:** seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Mitte segada:** määrake seade vaigistama kõik helid, välja arvatud lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele/Tume:** tumeda režiimi aktiveerimine ja deaktiveerimine.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust öösel ja pimedas tumedat teemat kasutades. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.
-  Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** tehke objektid ekraanil suuremaks või väiksemaks.
- **Ekraani kval lõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Puutetundlikkus:** suurendage ekraanikaitsete kasutamise ajaks ekraani puutetundlikkust.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat ajal, mil seade laeb.

 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan

Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Smart Lock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart Lock](#).
- **Turvaluku seaded:** valitud lukustusmeetodi ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Lukustusekraan:** saate muuta lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid ja lukustatud ekraani taustpilti.
- **Vidinad:** saate muuta lukustatud ekraanil kella toksamise korral kuvatavate üksuste seadeid.
- **Puuduta ja hoia muutmiseks:** saate määrata seadme lukustatud ekraani pikalt toksamise korral kuvama redigeerimissuvandid.
- **Rändluse kell:** muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikku kui kodukoha ajavööndi aega.
- **Lukustusekraani teave:** vaadake lukustusekraani versiooni ja õiguslast teavet.



- Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Smart Lock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Smart Lock** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Turvalisus ja privaatsus

Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Lukustusekraan:** muutke lukustatud ekraani seadeid.
- **Kontod:** muutke oma kontode seadeid.
- **Leia minu telefon:** aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Küllastage rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** vaadake oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendusi.
- **Privaatsus:** muutke privaatsusseadeid.
- **Biomeetria:** muutke biomeetriliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotistest [Näotuvastus](#) ja [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Samsung Pass:** tõenda oma identiteeti ilma vaevata, kasutades oma biomeetrilisi andmeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Samsung Pass](#).
- **Turvaline kaust:** looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta. Lisateavet vaadake jaotisest [Turvaline kaust](#).

- **Turvaline Wi-Fi:** seadistage seade mitteturvalisi Wi-Fi-võrke kasutades oma andmeid kaitsma. Lisateavet vaadake jaotisest [Turvaline Wi-Fi](#).
- **Private Share:** jagage plokiahela tehnoloogia abil faile teistega turvaliselt.
- **Tundmatute rak.-te installimine:** määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrist, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.

3 Määrake ekraanilukustusviis.

4 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist ja lisage teine välimus**.

Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Näotuvastusega avamine**.

4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt saada val olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks


Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Avaekraani klahv on sisse ehitatud sõrmejäljesensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjectidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Sõrmejälje tuvastussensori katmine tarvikutega, näiteks kaitsekilega, võib vähendada sõrmejäljetuvastuse tundlikkust.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Veenduge, et katate terve sõrmejälje tuvastussensori oma sõrmega.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Jätka**.

- 3 Määrake ekraanilukustusviis.
- 4 Pange oma sõrm avakuvaklahvile. Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage avakuvaklahvile.
Korrake seda toimingut, kuni sõrmejälg talletatakse.

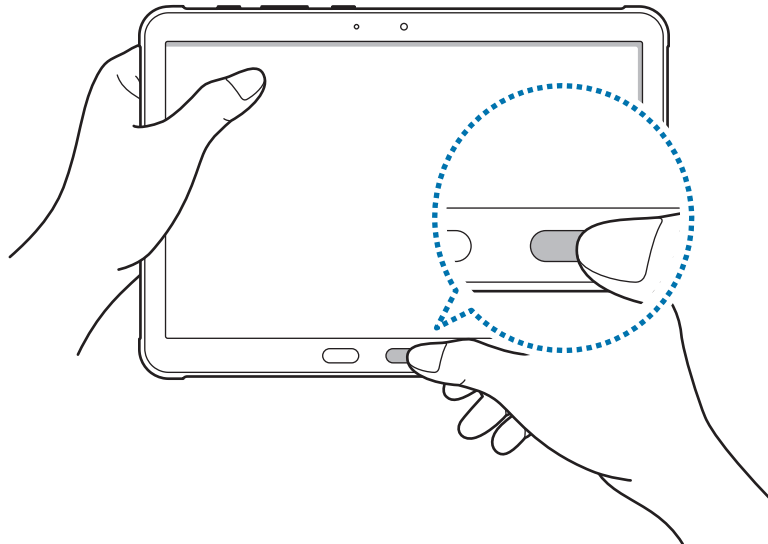

- 5 Kui olete oma sõrmejälgede registreerimise lõpetanud, toksake **Valmis**.
Saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgedega abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Sõrmejäljega luku avamine**.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

Samsung Pass

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik väga lihtsalt.



- Veebisaitidesse sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi **Internet** rakendusega. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.


Samsung Passi andmete lisamine

Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsungi konto parooli kinnitamine

Te saate oma Samsungi konto parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Store**.

Toksake Samsung Passi peaeekraanil  → **Seaded** → **Konto ja sünkroonimine** ja seejärel toksake lülitit **Rakendusega Samsung Pass kinnitamine**, et see aktiveerida.

Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse veebisaitidesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage **Logi sisse rakendusega Samsung Pass** ja toksake **Mäleta**.

Samsung Passi kasutamine rakendustes sisse logimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida hõlpsalt sisse nendesse rakendustes, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage rakenduse sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.


Sisselogimise info haldamine

Kuvage nende veebisaitide ja rakenduste nimekiri, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung Passi kasutamise ja hallake oma sisselogimise infot.

- 1 Toksake Samsung Passi põhikuval **Rakend./saidid** ja valige loendist veebisait või rakendus.
- 2 Toksake **Redigeeri** ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime. Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake **Kustuta**.

Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine

Kui te kasutate veebisaiti või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung Passiga hõlpsalt sisse logida.

Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakenduste nägemiseks toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Partnerid**. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaiti ei ole, siis vahelehte **Partnerid** ei kuvata.



- Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt erineda.
- Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.

Isikuandmete automaatne sisestamine

Samsung Passi saate kasutada enda isikuteabe, näiteks aadressi ja maksekaarditeabe lihtsaks sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.

- 1 Valige Samsung Passi peaekraanil suvandi **Privaatne teave** alt valik.
- 2 Sisestage teave ja toksake **Salvesta**.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud rakendustes isikuandmeid.

Oma andmete kustutamine Samsung Passist

Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud rakenduste andmed kustutada.

Toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Kõik teenust Samsung Pass kasutavad seadmed** →  → **Lahku kohast Samsung Pass.**



- Teie Samsungi konto jääb aktiivseks.
- Teistes teie Samsungi kontosse sisselogitud seadmetes olevad Samsung Passi andmed kustutatakse samuti.

Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.




Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamismeetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine


1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline kaust.**

2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsungi kontoga, toksake **Aktiveeri**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsungi kontot kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni ei aktiveeri, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.

Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.



- **Turvaline kaust** rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama varem määratud meetodit.
- Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake  → **Kohanda.**

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.

2 Valige lukustamise suvand.



Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake  → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Failide lisamine**.

2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.

3 Toksake **Teisalda**.

Valitud kujutised kustutatakse esialgselt kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.

2 Valige kujutis ja toksake  → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.

Valitud üksused teisaldatakse **Galerii** vaikimisi salvestuskohas.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **+**.


2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake **Desinstalli**.


Kontode lisamine




Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ning seejärel toksake lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see deaktiveerida.

Või avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsiooni deaktiveerida. Kui te kiirpaneelil rakendust  (**Turvaline kaust**) ei leia, toksake  ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline kaust** ja toksake seejärel lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et seda aktiveerida.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks käivitage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemälu** → **Download** → **Secure Folder**.




Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, aktiveeritakse automaatselt turvaline Wi-Fi, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.


Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui turvaline Wi-Fi on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .

-  • Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline Wi-Fi** →  → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lüliteid nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.


-  Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatult läbilaskevõimega kaitse saada.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.

-  Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsungi kontosse sisse logitud.

3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** vaadake nimekirja rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendada, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate vaadata seadme kasutatavaid asukohateenuseid.
- **Hiljutine juurdepääs:** teie praegust asukohateavet otsivate rakenduste kuvamine.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditsiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** sisestage oma hädaabikontaktid.
- **SOS-sõnum:** määrake seade eelseadistatud numbrile hädaabikõnet tegema, kui viis korda küljeklahvi vajutate.
- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Hädaabi asukohateenus:** aktiveerige hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsungi kontole või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Kasutajad:** looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Lisateavet vaadake jaotisest [Kasutajad](#).



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Lisateavet vaadake jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduste andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid rikkuma või näiteks teostate soovimatu tehaseadmete taastamise.

Kasutajad

Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:

- **Administraator:** administraatori konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa arvatud kasutajakonto haldamise üle. Saate kasutajakontosid lisada või kustutada ainult seda kontot kasutades.
- **Külaline:** see konto võimaldab külalistel seadmele ligi pääseda. Külalissessiooni ajal kasutatud teavet ja andmeid talletatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate, küsitakse teilt, kas soovite eelmist külalissessiooni jätkata või selle lähtestada.
- **Uus kasutaja:** see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
- **Uus piiratud konto:** piiratud kontol on ligipääs ainult administraatori konto poolt lubatud rakendustele ja sisule ning see ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist. (Wi-Fi-ga mudelid)

Kasutajate lisamine


- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **Lisa kasutaja/Lisa kasutaja või profiil** ja järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Piiratud profiilide lisamine (Wi-Fi-ga mudelid)

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **Lisa kasutaja või profiil** → **Kasutaja (piir. profiil)** ja järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kasutajate vahetamine

Toksake kasutajakonto ikoonile lukustatud ekraani ülaosas ning valige konto, millele lülituda.

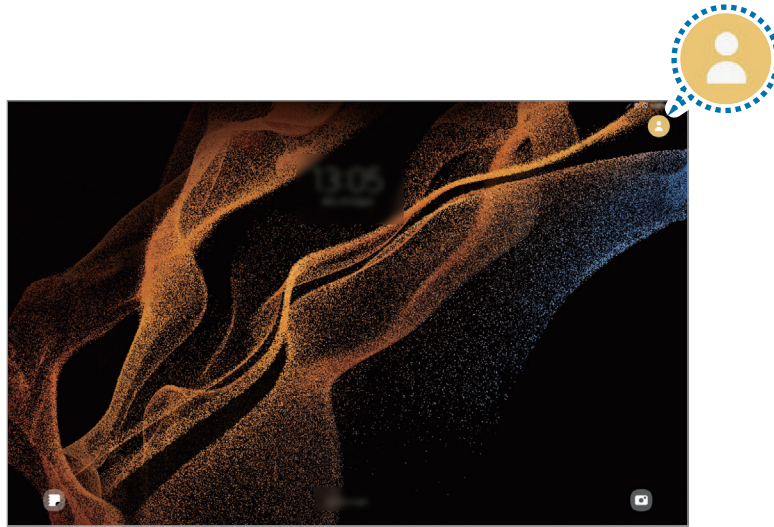

Lukustatud ekraan

Kasutajate haldamine

Administraatori konto kasutamisel saate kustutada kontosid või muuta konto seadistusi.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.

Kasutajakonto kustutamiseks toksake kasutajakontot, mida kustutada soovite, ja toksake **Kustuta kasutaja**.

Kontoseadete muutmiseks toksake kasutajakontot ja muutke seadeid.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.

3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud

Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Laborid**: kasutage seadme uusi funktsioone.
- **S Pen**: muutke S Pen pliiatsi kasutamise seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [S Pen](#).
- **Küljenupp**: valige rakendus või funktsioon, mida küljeklahviga käivitada. Lisateavet vaadake jaotisest [Küljeklahvi seadistamine](#).
- **Aktiivne klahv**: vaadake ja muutke käivitatud rakendusi, vajutades Aktiivsele klahvile. Vaadake lisateavet jaotisest [Aktiivse klahvi seadistamine](#).

- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Lisateavet vaadake jaotisest [Liigutused](#).
- **Ekraanipildid ja ekraanisalvesti:** muutke ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
- **Sisu jagamisel kuvatakse kontaktid:** seadistage seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
- **Daily Board:** määrake seade laadimise ajal valitud funktsioone sisaldavat slaidiesitlust kuvama. Lisateavet vaadake jaotisest [Daily Board](#).
- **Lisatarvikud:** lisatarvikute seadete muutmine.
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).



Mõned funktsioonid ei pruugi teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Liigutused

Aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui toksate kaks korda ükskõik kus väljalülitatud ekraanil.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Ekraani seeshoidmine vaatamisel:** seadke seadme ekraan selle vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Ekraani katmine vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha **Galerii** alt. Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.



Seadme liigne raputamine või pörutus võivad mõnedele andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.


Dual Messenger


Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

Kuvatakse toetatud rakendused.

2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.

Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse .

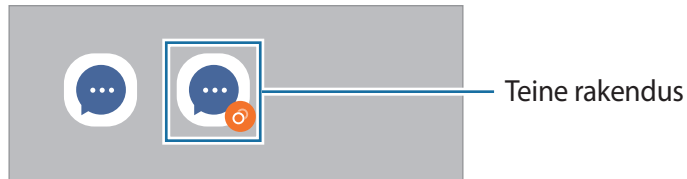

- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.

Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Vaadake oma seadme kasutuslogi ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, rakendus deaktiveeritakse ja te ei saa seda kasutada.
- **Sõidujälgija:** aktiveerige sõiduseire, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Helitugevuse jälgija:** aktiveerige helitugevuse jälgija, et oma kuulmist kaitsta.
- **Vanemlik kontroll:** hallake oma laste digiseadmete kasutust.

Aku ja seadme hooldus

Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

Seadme optimeerimine

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Optimeeri kohe**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Aku**.

- **Energiasääst:** aktiveerige aku kasutusaja pikendamiseks energiasäästurežiim.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Rohkem aku seadeid:** seadistage akuga seotud täpsemaid seadeid.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Hoiundamine

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Hoiundamine**. Enam mittekasutatavate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks valige kategooria. Seejärel toksake ja hoidke üksust all või valige see ning toksake **Kustuta** või **Desinstalli**.



- Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba sisemälu mahtu.

Mälu

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tüh. kohe**.

Seadme kaitsmine

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Seadme kaitsmine** → **Skanni tahvelarvutit**.

Automaatne optimeerimine

Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata.

Toksake seadete ekraanil valikuid **Aku ja seadme hooldus** → **Automaatne optimeerimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Vajadusel taaskäivita**.

Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Tarkvaravärskendus**.

Diagnostika

Katsetage oma seadet rakenduse Samsung Members abil.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Diagnostika**. Valige katsetatav üksus või toksake **Testi kõike**, et kõiki üksuseid katsetada.

Hooldusrežiim

Aktiveerige hooldusrežiim, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teine teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

Toksake seadete ekraanil **Aku ja seadme hooldus** → **Hooldusrežiim** → **Lülita sisse**.

Rakendused


Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet vaadake jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
 - **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
 - **Tekst kõneks:** muutke aktiveeritud TalkBacki funktsiooniga kasutatavate tekst-kõneks funktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.
 - **Helisend:** laadige keelepaketid alla, et kasutada häälsisestuse funktsiooni võrguühenduseta.
 - **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
-  Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.
- **Režiimi Samsungi klaviatuur seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
 - **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
 - **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
 - **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
 - **Paroolid ja automaattäitmine:** valige kasutamiseks automaattäite teenus.
 - **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
 - **Kohandatud teenused:** seadistage teie huvide ja seadme kasutamise põhjal isikupärastatud teenuse saamine.
 - **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.

Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.

2 Valige lisatav keel.

3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.

Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Teile soovitatud:** kontrollige praegu kasutatavaid juurdepääsufunktsioone ja vaadake muid soovitatavaid funktsioone.
- **TalkBack:** rakenduse TalkBack aktiveerimine hääle tagasiside saamiseks. Selle funktsiooni kasutamise kohta leiate teavet, kui toksate **Seaded** → **Õpetused ja abi**.
- **Häälabi:** kasutage häälabilise funktsioone.
- **Nähtavuse täiendused:** kohandage seadeid, et parandada nägemispuudega kasutajate juurdepääsu.
- **Kuulmise arendused:** kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kuulmiskahjustusega kasutajate jaoks.
- **Infovahetus ja vilumus:** kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajate jaoks, kelle osavus on väiksem.
- **Täpsemad seaded:** seadistage otsejuurdepääsu ja teavituste funktsioonide seadistused.
- **Installitud rakendused:** vaadake seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
- **Juurdepääsu teave:** vaadake teavet juurdepääsu kohta.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi.

Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvara värskendamine**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** määrake seade automaatselt värskendusi alla laadima, kui ühendate Wi-Fi võrguga.
- **Viimane värskendamine:** vaadake teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Kaugtugi

Kui teil on küsimusi või seadmega tehnilisi probleeme, saate abi kaugtoetenuse kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kaugtugi**.

Teave tahvelseadme kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave tahvelseadme kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olekuteave:** vaadake erinevat seadme teavet, näiteks Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave:** vaadake seadmega seotud õiguslast teavet, näiteks ohutusalast teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi.
- **Tarkvara teave:** vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi versiooni ja püsivara versiooni.
- **Aku teave:** vaadake seadme aku olekut ja teavet.

Kasutusmärkused



Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kõrgevaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara installimine võib kaasa tuua seadme rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.




- Puuteekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Puuteekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puuteekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Puuteekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puuteekraani välja lülitamist.
 - Puuteekraani heleduse automaatseks reguleerimiseks vastavalt ümbritsevale keskkonnale avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** ja aktiveerige lüliti **Kohanduv heledus**.

- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Teave tahvelseadme kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda. (Mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt regioonist, võrgupakkujust või kasutuskeskkonnast erineda. (Mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.

Juhendavad ikoonid

-  **Hoiatus:** olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele
-  **Ettevaatust:** olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
-  **Märkus:** märkused, vihjed või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kirjuhendit.

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Kaasas on teie seadme kaitsmiseks mõeldud ümbris. Kui soovite eemaldada seadme külge kinnitatud ümbrise, on soovitatav see lahti võtta alumistest nurkadest. (Ümbrise kaasasolemine võib oleneda regioonist või teenusepakkujast.)
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Seda seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ja akrediteeritud katselabor on sellele omistanud kaitseastme IP68, mis vastab standardi IEC 60529 nõuetele. (Katsetingimused: magevesi, 1,5 m, 30 minutit, 15–35 °C, 86–106 kPa)

Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks peate järgima alltoodud juhiseid.

- Ärge kastke seadet sügavamasse vette kui 1,5 m kauemaks kui 30 minutit.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda musta vee või muude vedelikega, nagu soolvesi, basseinivesi, seebivesi, õli, lõhnaõli, päevituskreem, kätepuhastusvahend, keemiakaubad (näiteks kosmeetikatooted) ja alkoholi sisaldavad vedelikud.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus temperatuur ületab tavapärast temperatuurivahemikku või õhk on väga suure niiskussisaldusega (näiteks saunas).
- Ärge pillake seadet maha ega laske sel kokku puutuda tugevate löökidega.
- Ärge avage seadme kaasi, kui seade on vees või väga niisketes keskkondades, nagu basseinid või vannitoad.
- Ärge avage tagakaant märgade kätega või kui seade on märg.
- Tagakaane kummitihend on seadme oluline osa. Olge kummitihendi kahjustamise vältimiseks tagakaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik. Samuti veenduge seadme kahjustamise vältimiseks, et kummitihend on vaba prahist, nagu liiv või tolm.
- Kui seade kukub maha või saab löögi, võib tagakaas lahti tulla. Veenduge, et kõik kaaned oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud.

Kui seade vee või saasteainetega kokku puutub, järgige alltoodud juhiseid.

- Pühkige seade pehme ja puhta riidelapiga põhjalikult kuivaks.
- Kui mikrofon või kõlar pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Puutekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, kuna seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb ja saavutab kindla temperatuuri, kuvatakse hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate kuvamist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur langeb allapoole kindlat taset. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud väljalülitumisega.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamiseseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhett, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Lisa



Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevat lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmned.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljeklahvi ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Kõrvaklappide kasutamisel veenduge, et need on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.


Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Avage enda seadmes rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Võrguseadete lähtestamine** → **Lähtesta seaded** → **Lähtesta**, et võrgusätteid lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile

Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake  → **Kiirpaneeli paigutus** → **Heleduse juhtimine** → **Kuva alati**.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiaid. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Copyright

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toode on Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.