

**SAMSUNG**

# KASUTUSJUHEND

SM-T510  
SM-T515

Estonian. 05/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sisukord

## Põhiline

- 4 Üldteave
- 6 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb
- 10 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 14 Aku
- 17 SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart) (SM-T515)
- 19 Mälukaart (microSD kaart)
- 24 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 25 Algseadistamine
- 26 Samsungi konto
- 28 Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).
- 29 Ekraani mõistmine
- 41 Teavituste paneel
- 43 Teksti sisestamine

## Rakendused ja funktsioonid

- 46 Rakenduste installimine ja deinstallimine
- 48 Telefon (SM-T515)
- 53 Kontaktid
- 57 Sõnumid (SM-T515)
- 60 Internet
- 62 E-post
- 63 Kaamera
- 73 Galerii
- 78 Mitmikaken
- 81 Laste avaekraan
- 83 Samsung Members
- 83 Samsung Notes
- 84 Kalender
- 85 Minu Failid
- 86 Kell
- 87 Kalkulaator
- 88 Reminder
- 91 Sisu jagamine
- 92 Daily Board
- 94 Google rakendused

## Seaded

- 96 Sissejuhatus
- 96 Ühendused
  - 97 Wi-Fi
  - 99 Bluetooth
  - 101 Andmesäästja (SM-T515)
  - 101 Mobiilne kuumkoht ja modem
  - 103 Veel ühenduseseadeid
- 104 Heli
  - 105 Dolby Atmos (ruumiline heli)
- 105 Teavitused
- 106 Ekraan
  - 107 Öörežiim
  - 107 Ekraanisäästja
- 108 Taustpilt
- 108 Lukustusekraan
  - 109 Smart Lock
- 109 Turvalisus
  - 110 Turvaline kaust
- 115 Kontod ja varundamine
  - 116 Kasutajad
  - 118 Samsung Cloud

- 119 Google
- 119 Täpsemad funktsioonid
  - 120 Liigutused
- 121 Digitaalne heaolu
- 123 Seadmehooldus
  - 123 Seadme optimeerimine
  - 124 Aku
  - 125 Hoiundamine
  - 125 Mälu
  - 125 Turvalisus
- 126 Rakendused
- 126 Üldine haldus
- 127 Juurdepääs
- 128 Tarkvara värskendamine
- 128 Kasutusjuhend
- 129 Teave tahvelseadme kohta

## Lisa

- 130 Tõrkeotsing
- 136 Aku eemaldamine

# Põhiline

## Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registreeritud või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteened, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateened, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni. (SM-T515)
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.

- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Sõltuvalt regionist või teenusepakkujast on tootmise ja levitamise ajal seadmele kinnitatud ekraanikaitse. Ekraanikaitse kahjustused ei ole garantiiga kaetud.
- Puutekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbristevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika kuvamine või pikemaajaline ootele jätmine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
  - Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning puutekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
  - Puutekraani saab seadistada automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Ekraani kvaliteet** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks ootama enne puutekraani välja lülitamist.
- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalset Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. Seadme FCC ID vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Teave tahvelseadme kohta** → **Olek**.

## Juhendavad ikoonid



**Hoiatus:** olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



**Ettevaatust:** olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



**Märkus:** märkused, vihjed või lisainfo

# Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

## Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadur laadimise lõpetada.

### Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

## Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui te kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või te kasutate neid pikema aja vältel, võib suurenenud akukasutuse tõttu teie seade ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Olukorrad, kus seade võib üle kuumeneda. Olenevalt funktsioonidest ja rakendustest, mida kasutate, ei pruugi need näited teie mudeli kohta käia.

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;
- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
  - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
  - salvestades videoid pikema aja vältel;
  - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
  - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
  - kasutades mitmikakent;
  - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
  - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
  - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehadega, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

### **Käitumine seadme kuumenemisel:**

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Desaktiveerige Wi-Fi, GPSi ja Bluetoothi funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## **Seadme piirangud ülekuumenemise korral**

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade muutub tavapärasest kuumemaks, kuvatakse seadme ülekuumenemise sõnum. Seadme temperatuuri langetamiseks piiratakse ekraani heledust ja toimivuskiirust, samuti peatub aku laadimine. Töötavad rakendused suletakse ja te saate teha ainult hädaabikõnesid, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, kuvatakse teie väljalülitamise teade. Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on maha jahtunud.



## Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonnast tulenevalt kuumeneda järgnevatel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadurit või akut.

# Seadme paigutus ja funktsioonid


## Pakendi sisu


Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.



- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

## Seadme osad

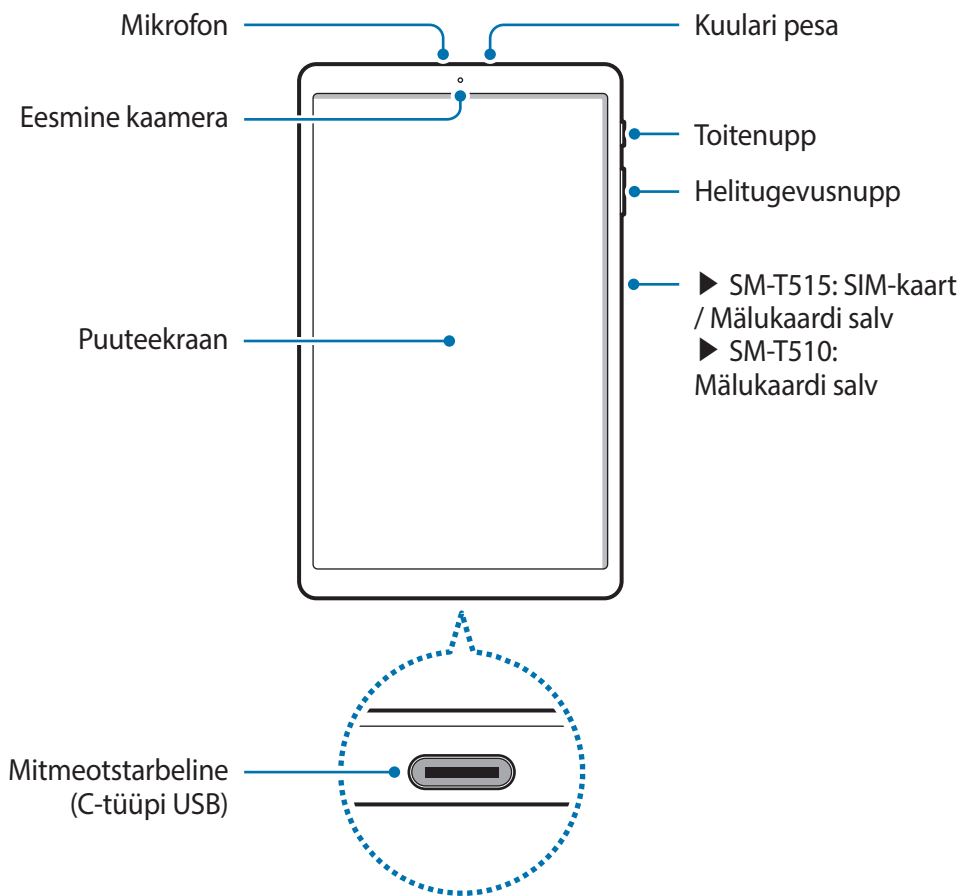

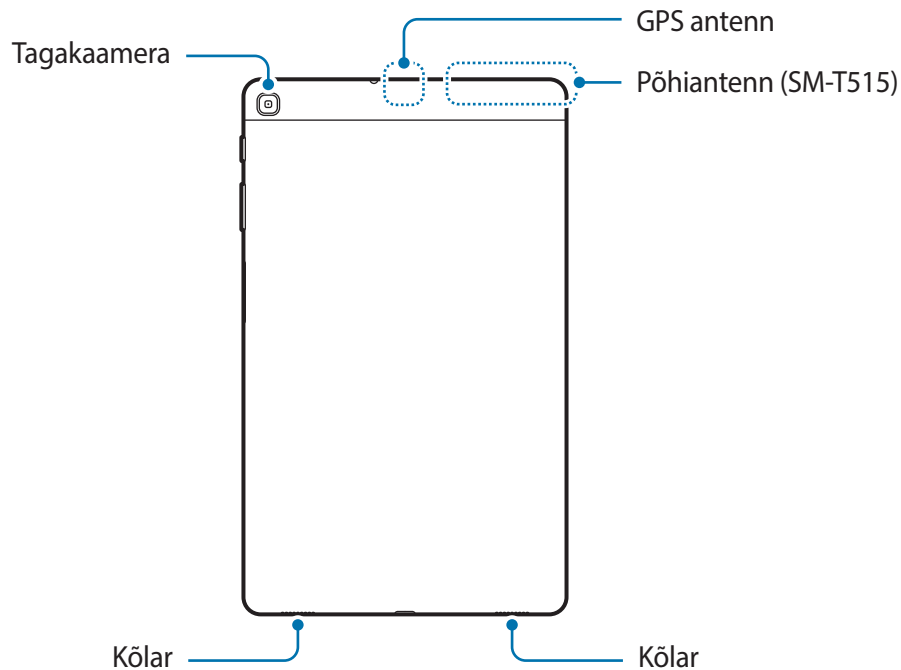


- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
- Kui kasutate seadet, mille klaas- või akrüülkorpus on katki, võite end vigastada. Kasutage seadet alles siis, kui see on Samsungi teeninduskeskuses ära parandatud.




- Ühenduvusprobleemid ja aku tühenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
  - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
  - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
  - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega (SM-T515)
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge laske puutekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.

## Nupud

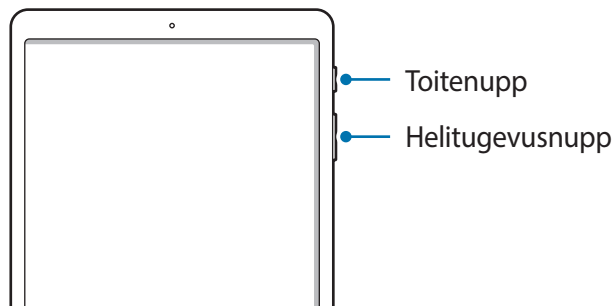

Klahv	Funktsioon
Toide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.</li> <li>• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.</li> </ul>
Helitugevus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.</li> </ul>

## Tarkvara nupud

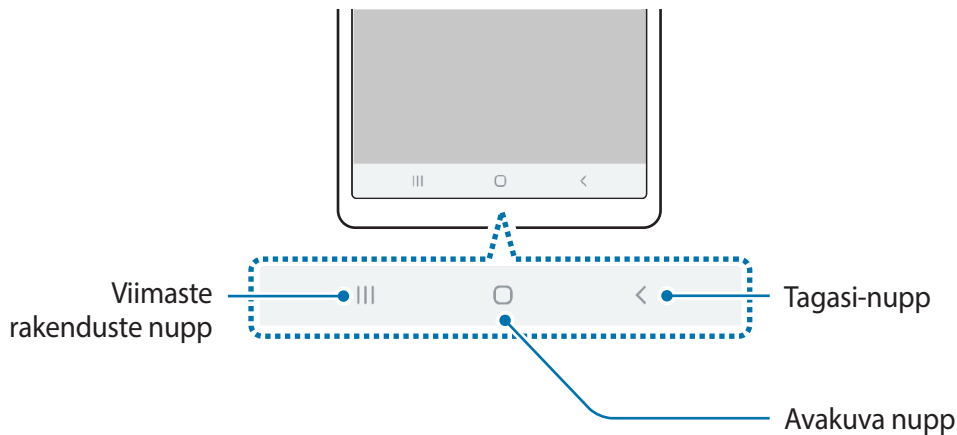

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).

## Aku

### Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.



Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.




- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.



Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

- 1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.
- 2 Sisestage USB-kaabel seadme mitmeotstarbelisse pessa.

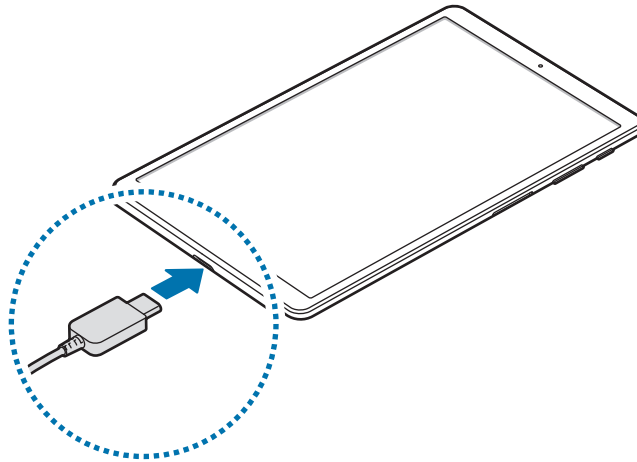

- 3 Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
- 4 Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti. Seejärel eemaldage laadija elektrokontakti küljest.

## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan toitenuppu vajutades välja.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige sünkroniseeritavate rakenduste automaatne sünkroniseerimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

## Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- Kui aku pingeline on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puutekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.



## SIM või USIM kaart (nano-SIM kaart) (SM-T515)

### SIM-või USIM-kaardi paigaldamine



Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.



Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.



Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

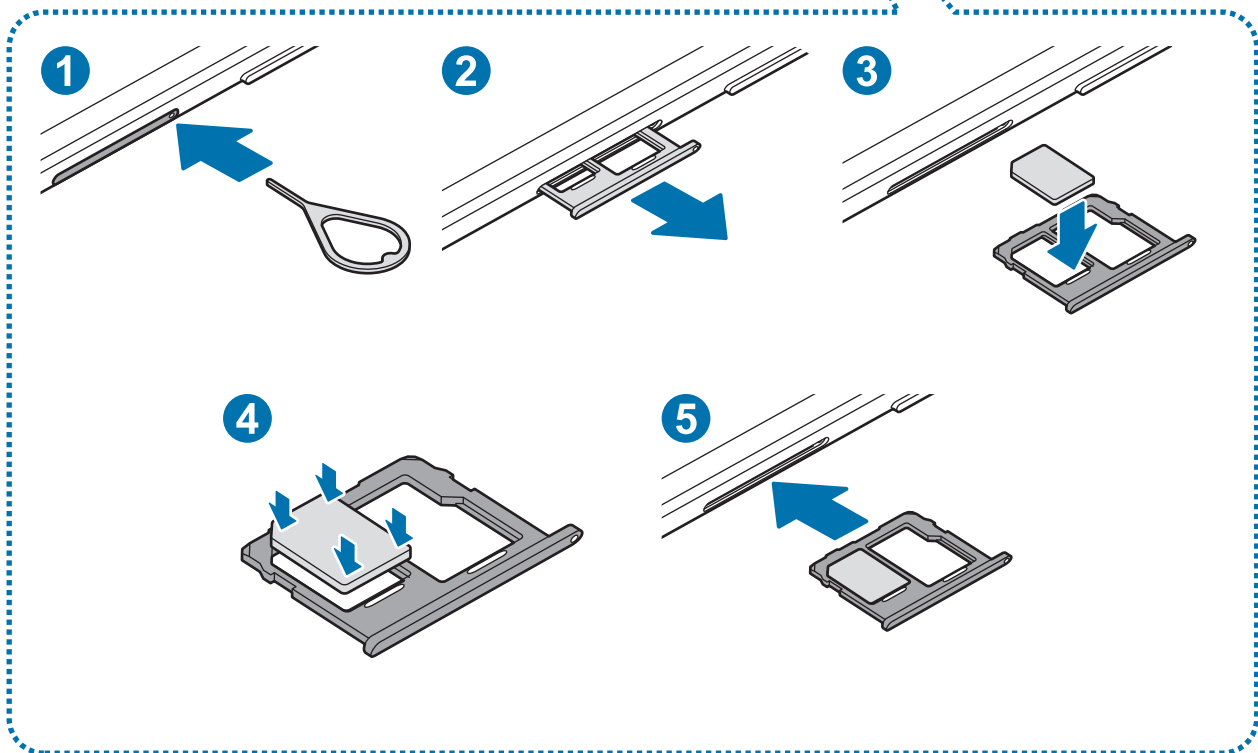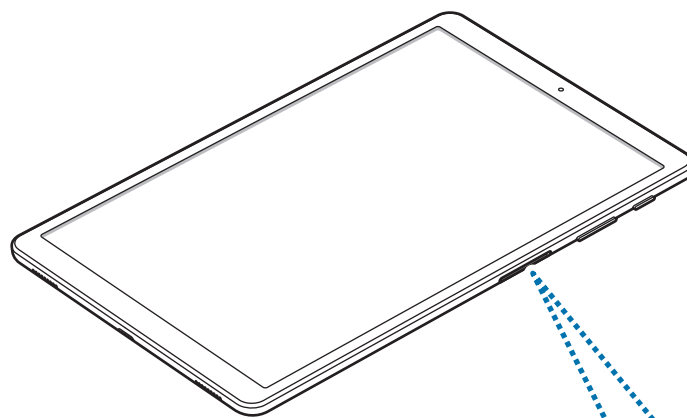


1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.

! Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.

2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.

3 asetage SIM- või USIM-kaart salve 1 nii, et kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.

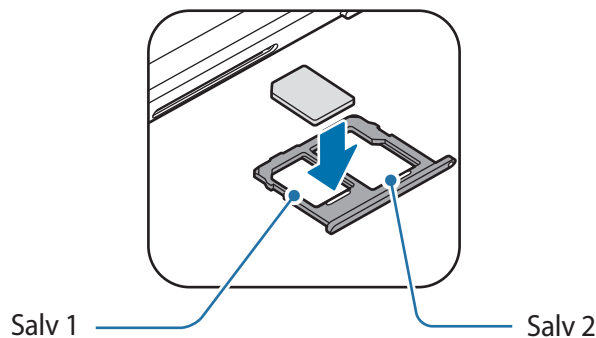


4 Vajutage SIM või USIM kaart õrnalt salve, et seda kinnitada.

! Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.

5 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

- ! • Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

## Kaardi korrektne paigaldamine

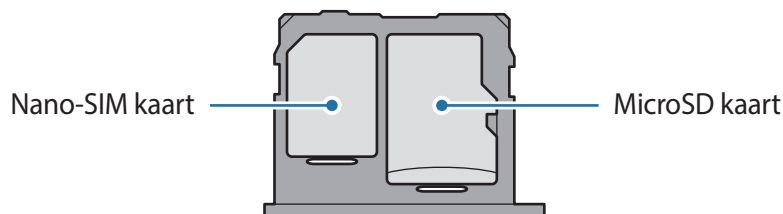

! Kasutage ainult nano-SIM kaarti.

## SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 3 Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
- 4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

## Mälukaart (microSD kaart)

### Mälukaardi paigaldamine

Teie seadme mälukaardi maht võib erineda teiste mudelite mälukaartidest ja mõned mälukaardid, olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi teie seadmega ühilduda. Oma seadme mälukaardi maksimaalse mahu vaatamiseks minge Samsungi veebilehele.




- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.




- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada või ei tuvasta kaarti. Mälukaardi kasutamiseks tuleb see vormindada. Kui Teie seade ei suuda mälukaarti vormindada või ära tunda, võtke ühendust mälukaardi tootja või Samsungi teeninduskeskusega.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

► SM-T515:

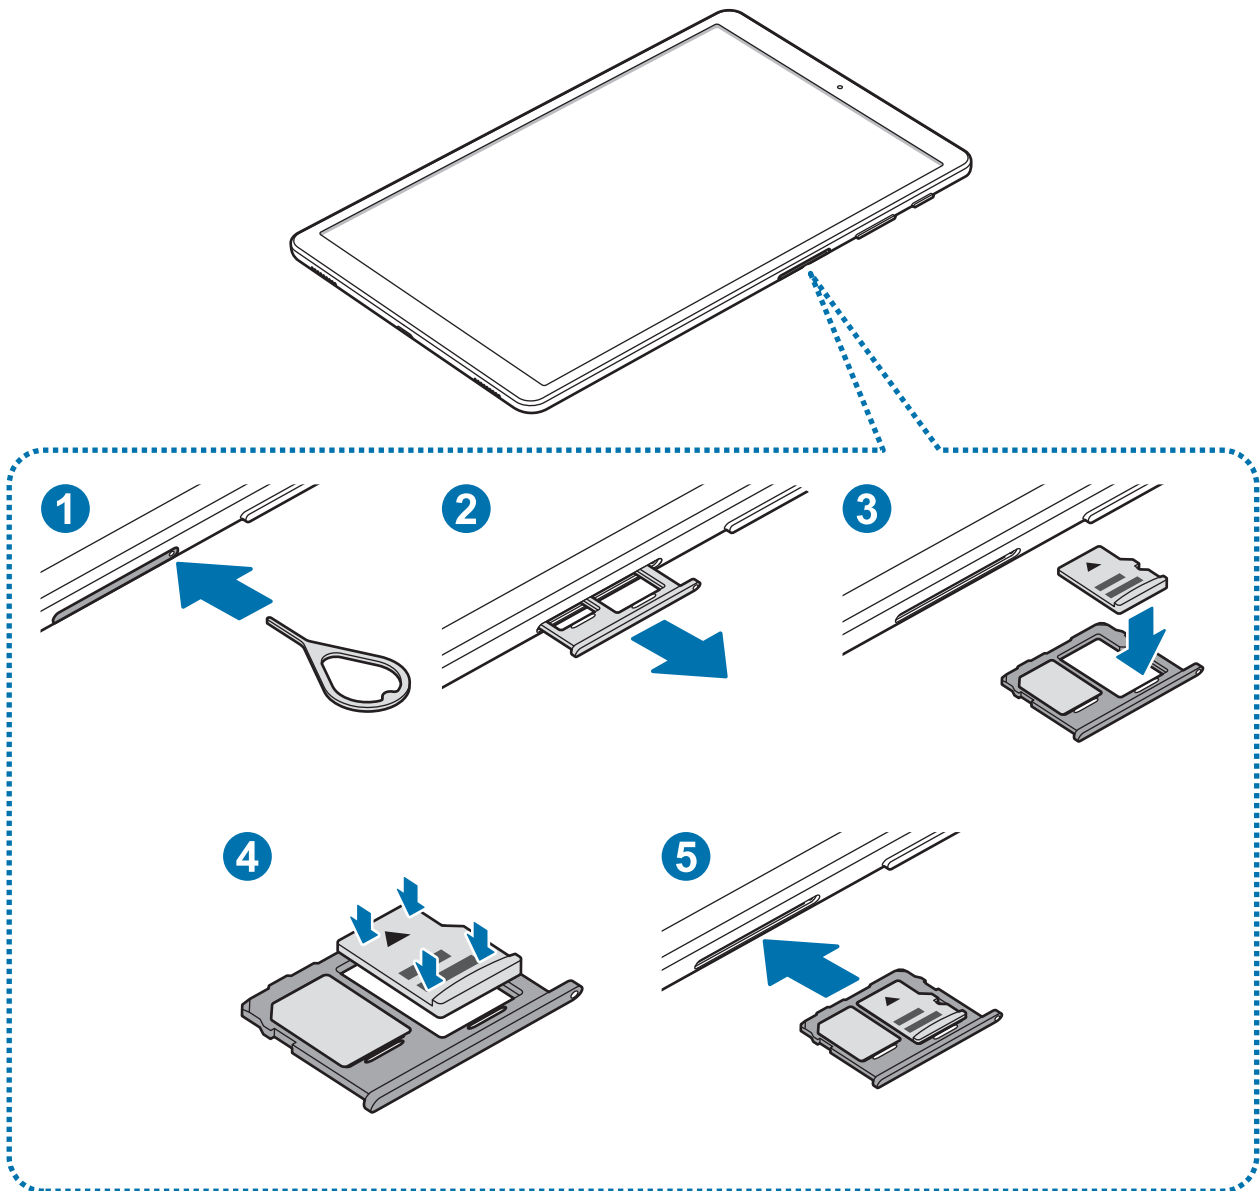

► SM-T510:

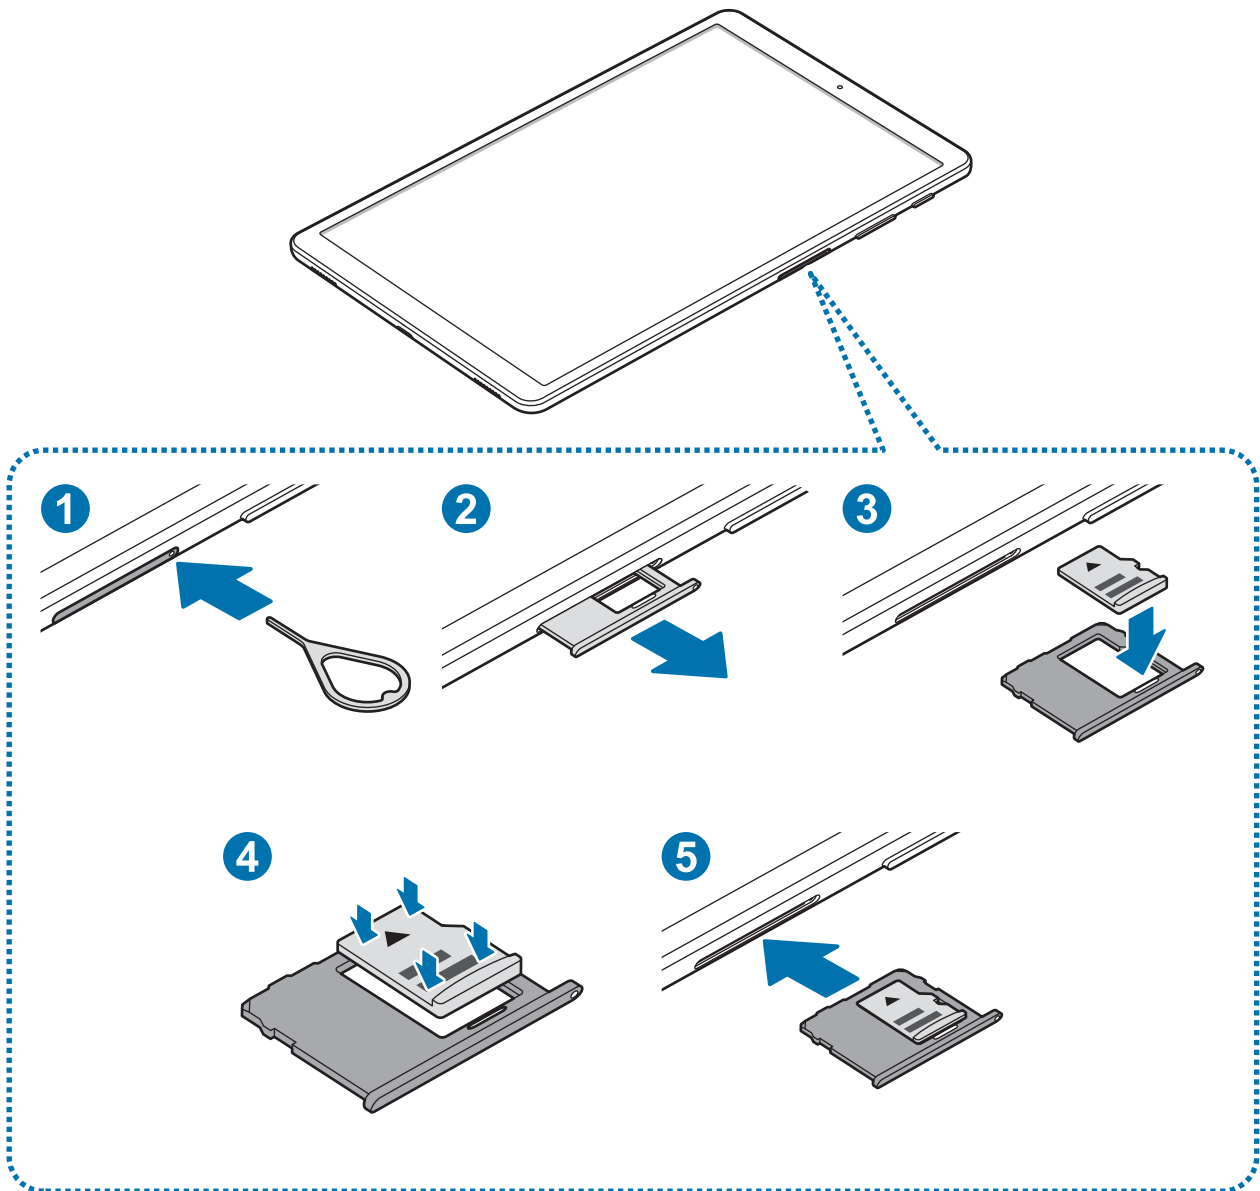


- 1 ▶ **SM-T515:** sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.  
▶ **SM-T510:** sisestage väljutustihvt mälukaardi hoidjas olevasse auku, et väljutada hoidja.

⚠ Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.


- 2 ▶ **SM-T515:** tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.  
▶ **SM-T510:** tõmmake mälukaardi hoidja õrnalt mälukaardi hoidja pesast välja.

⚠ Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside. (SM-T515)

- 3 ▶ **SM-T515:** asetage mälukaart salve 2 nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.

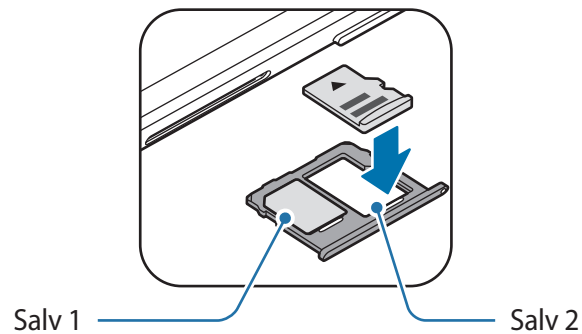

▶ **SM-T510:** asetage mälukaart mälukaardi alusele nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on suunaga alla.

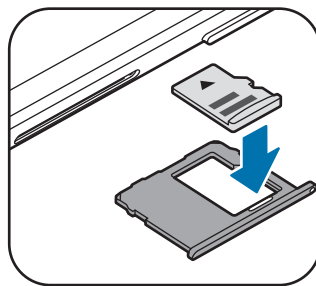

4 Vajutage mälukaart õrnalt salve, et seda kinnitada.



Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib mälukaart salvest välja tulla või kukkuda.

5 ▶ **SM-T515:** sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

▶ **SM-T510:** sisestage mälukaardi hoidja õrnalt tagasi mälukaardi hoidja pesasse.




• Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.

• Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Hoiundamine** →  → **Mäluseaded** → **SD-kaart** → **Katkesta ühendus**.

1 ▶ **SM-T515:** sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.

▶ **SM-T510:** sisestage väljutustihvt mälukaardi hoidjas olevasse auku, et väljutada hoidja.

2 ▶ **SM-T515:** tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.

▶ **SM-T510:** tõmmake mälukaardi hoidja õrnalt mälukaardi hoidja pesast välja.

3 Eemaldage mälukaart.

4 ▶ **SM-T515:** sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

▶ **SM-T510:** sisestage mälukaardi hoidja õrnalt tagasi mälukaardi hoidja pesasse.



Ärge eemaldage välist mälu, nagu mälukaart või USB mälu, kui seade kannab üle või kasutab andmeid või kohe pärast andmete ülekandmist. See võib põhjustada andmete rikkumist või kaotust või kahjustada välist mälu või teie seadet. Samsung ei vastuta kaotuste, kaasa arvatud andmekaotuse eest, mis tuleneb väliste mäluseadmete väärilt kasutamisest.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Hoiundamine** → **Mäluseaded** → **SD-kaart** → **Vorming**.



Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

## Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.




Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

## Seadme taaskäivitamine

Seadme taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Taaskäivita**.

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

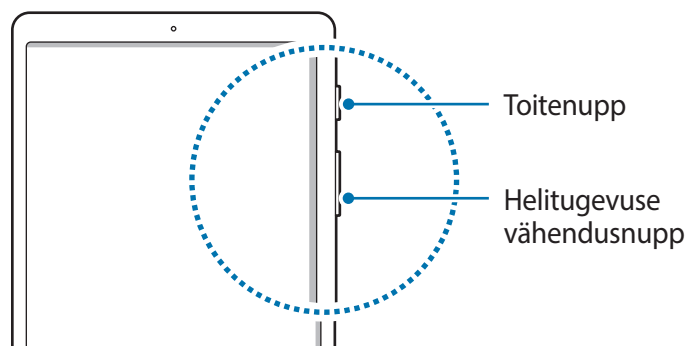




## Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Algseadistamise protsessid võivad sõltuvalt seadme tarkvarast või regioonist erineda.

- 1 Lülitage seade sisse.
- 2 Valige seadme jaoks soovitud keel ja valige ➔.

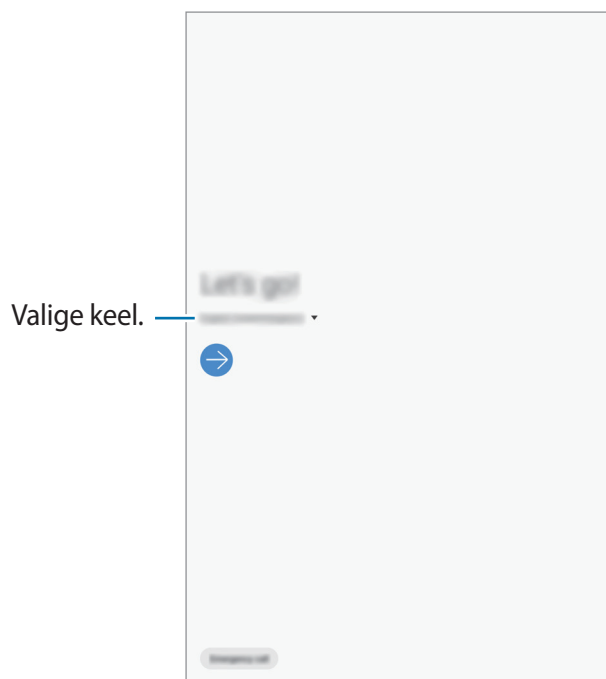

- 3 Lugege läbi tingimused ja toksake **Järgmine**.
- 4 Saate sisueelmisest seadmest uude kanda.
- 5 Valige Wi-Fi võrguühendus ja ühendage seade sellega.



Kui te ei loo Wi-Fi võrguühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

- 6 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid algseadistamise juhiseid.


- 7 Valige seadme kaitsmiseks ekraanilukustusmeetod. Te saate oma isiklike andmeid kaitsta, ennetades teiste ligipääsu oma seadmele. Kui soovite ekraanilukustusmeetodi hiljem seadistada, toksake **Mitte praegu**.
- 8 Kui kuvatakse soovitatud rakenduste ekraan, valige soovitud rakendused ja laadige need alla.
- 9 Logige oma Samsungi kontosse sisse. Te saate nautida Samsungi teenuseid ja tagada andmete ajakohasuse kõigis oma seadmetes. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsungi konto](#).
- 10 Algseadistamise lõpetamiseks toksake **Lõpeta**.  
Seejärel näete avalehte.

## Samsungi konto

### Sissejuhatus


Teie Samsungi konto on integreeritud kontoteenus, mis võimaldab teil kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakuvad mobiilsed seadmed, telerid ning Samsungi veebileht.

Looge endale Samsungi konto, kasutades oma e-posti aadressi.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsungi kontoga kasutada saate, külastage veebilehte [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Samsungi kontode kohta lisateabe saamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Samsung Account** →  → **Spikker**.


### Samsungi konto loomine

Kui teil pole Samsungi kontot, peaksite selle looma. Saate luua Samsungi konto, kasutades oma e-posti aadressi.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.  
Võite ka käivitada rakenduse **Seaded** ja toksata .
- 2 Toksake **Loo konto**.
- 3 Järgige konto lõplikuks loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Oma Samsungi kontole sisse logimine

Kui teil juba on Samsungi konto, logige oma Samsungi kontole sisse.


- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.  
Võite ka käivitada rakenduse **Seaded** ja toksata .
- 2 Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake **Logi sisse**.
- 3 Lugege läbi reeglid ja tingimused ja toksake **Järgmine**, et lõpetada Samsungi kontole sisse logimine.

## Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui te unustate oma Samsungi konto kasutajanime või parooli, toksake Samsungi konto sisselogimisekraanil **Leia tunnus** või **Lähtesta parool**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

## Samsungi konto eemaldamine

Kui eemaldate seadmest oma Samsungi konto, eemaldatakse ka teie andmed, nagu kontaktid või sündmused.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontod**.
- 2 Toksake **Samsung Account** →  → **Eemalda konto**.
- 3 Toksake **Eemalda**, sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake siis **OK**.

## Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele (Smart Switch).

Ühendage enda eelmine seade Smart Switchi abil, et edastada andmeid.

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.


### Wi-Fi Directi kaudu andmete juhtmevaba edastamine

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude seadmesse üle juhtmevabalt, Wi-Fi Directi kaudu.

- 1 Käivitage eelmisel seadmelt rakendus Smart Switch.  
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch**.
- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmelt **Saada andmeid** → **Juhtmevaba**.
- 5 Valige eelmises seadmes saadetak üksus ja toksake **Saada**.
- 6 Toksake uues seadmes **Võta vastu**.
- 7 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et oma eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.  
Kui andmete ülekanne on lõpetatud, saate oma seadmes vaadata üle kantud andmete loendit.

## Andmete varundamine ja taastamine, kasutades välismälu

Kopeerige andmeid välismälu, nagu näiteks microSD kaart, abil.

- 1 Varundage eelmise seadme andmed välismällu.
- 2 Sisestage või ühendage välismälu enda seadmega.
- 3 Käivitage oma seadmes rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Smart Switch** →  → **Taastamine**.
- 4 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et välismälust andmed üle kanda.

## Ekraani mõistmine

### Puutekraani kontrollimine




- Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puutekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puutekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

## Toksamine

Toksake ekraanil.

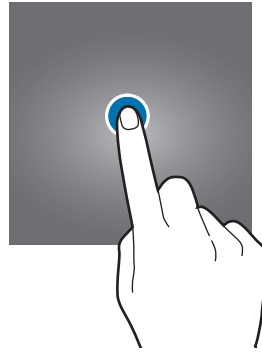


## Toksamine ja hoidmine

Toksake ja hoidke umbes 2 sekundit.



## Lohistamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see sihtkohta.

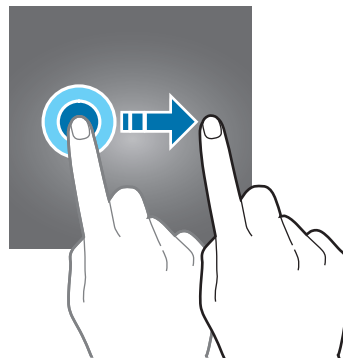


## Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.





## Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

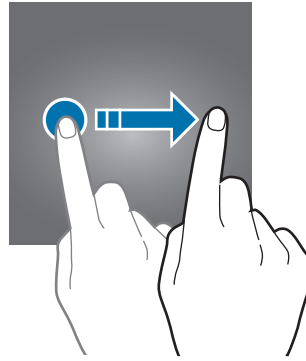


## Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

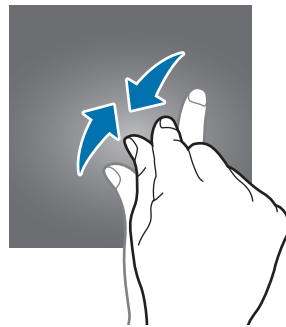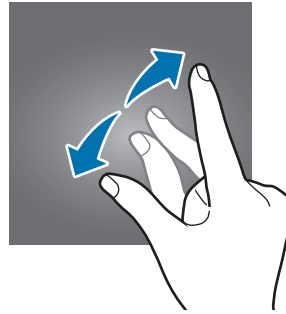

## Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avakuva nupp ja Tagasi-nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.

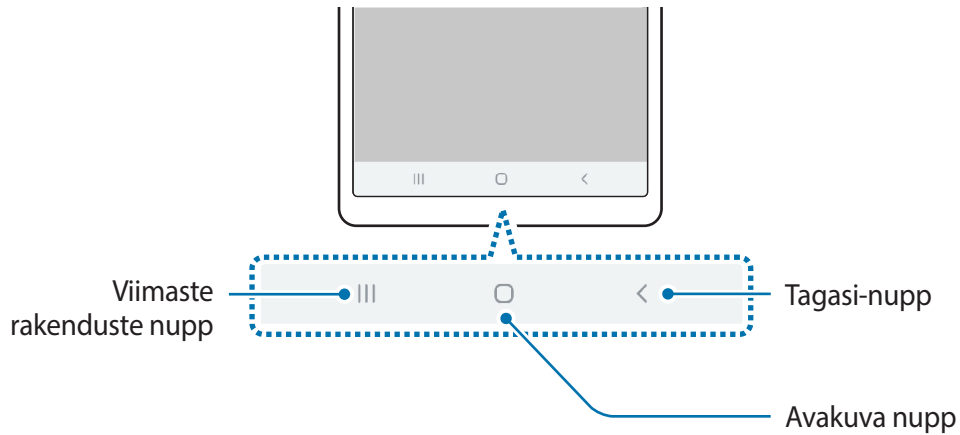


Nupp		Funktsioon
	Viimased rakendused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.</li> </ul>
○	Avakuva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake avalehele naasmiseks.</li> <li>• Toksake ja hoidke all, et käivitada rakendus <b>Google</b>.</li> </ul>
<	Tagasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.</li> </ul>



## Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate faile kuvada või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Käivitage rakendus **Seaded** toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ja seejärel toksake **Täisekraani liigutused** jaotise **Navigeerimisviis** all. Navigatsiooniriba peidetakse ja tarkvara nuppude asemel kuvatakse žestide näpunäited. Tarkvara nuppude kasutamiseks lohistage soovitud nupu žesti näpunäide üles.

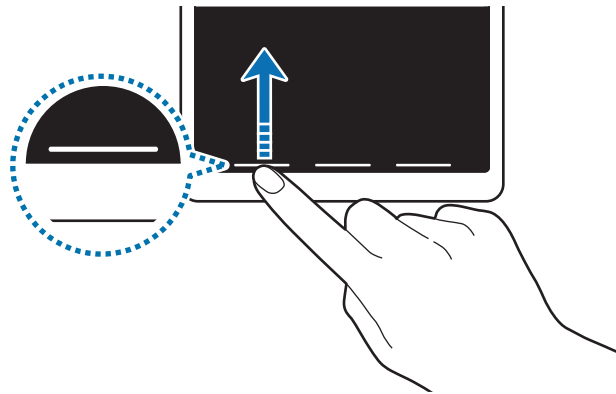

Kui soovite ekraani alaosas asuvad žestide näpunäited peita, toksake **Liigutuste vihjed** lülitit.

## Navigatsiooniriba seadistamine

Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** ning tehke valik.

- **Navigeerimisviis:** määrake navigatsiooniriba peitmine või kuvamine. Navigatsiooniriba peitmiseks toksake **Täisekraani liigutused**. Kui navigatsiooniriba on peidetud, saate tarkvara nuppe kasutada, kui lohistate soovitud nupu žesti näpunäite üles.
- **Nuppude järjekord:** muutke nuppude järjekorda sirvimisribal.
- **Liigutuste vihjed:** kuvage ekraani alaosas asuval tarkvara nuppude alal žestide näpunäited. See funktsioon kuvatakse ainult, kui olete valinud **Täisekraani liigutused**.


## Avaleht ja rakenduste ekraan

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.




Ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

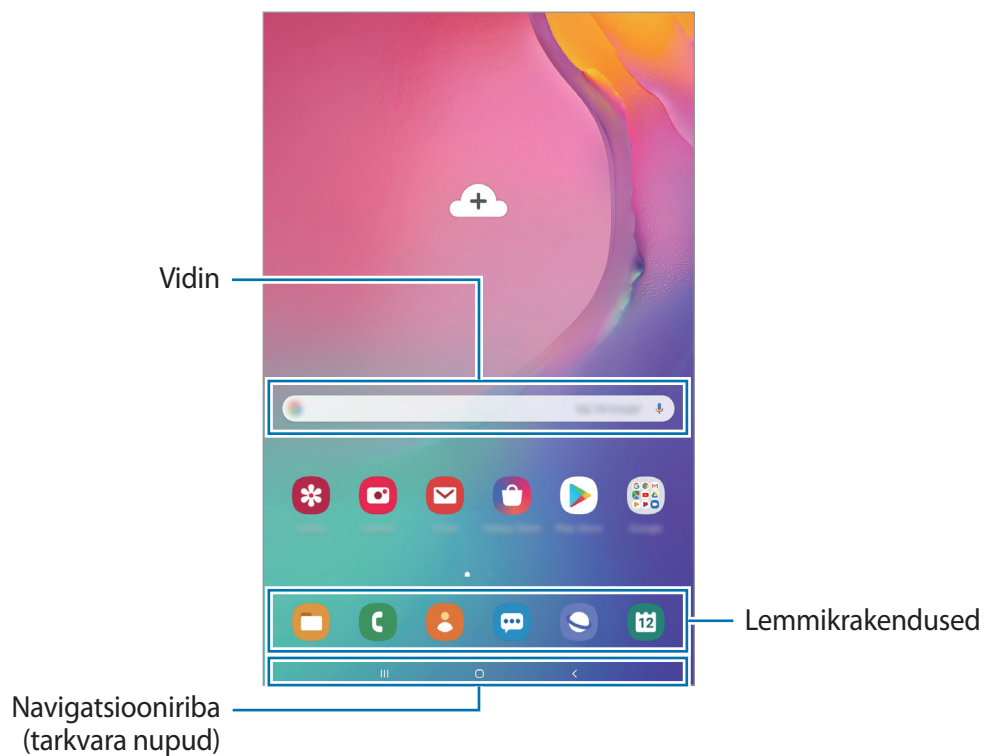

## Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles või alla.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Samuti saate toksata kasutada avakuva nuppu või Tagasi-nuppu.

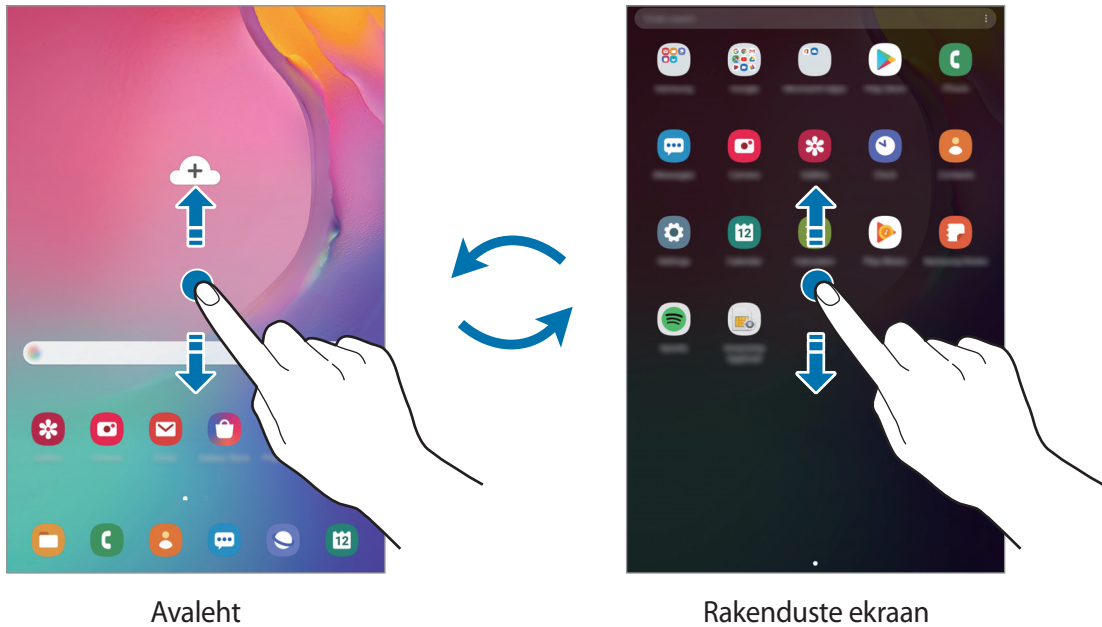

Kui lisate avalehele rakenduste nuppu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja piirkonda, toksake **Avalehe seaded** ja seejärel aktiveerimiseks **Rakenduste nupp** lülitit. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



## Üksuste teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Avalehele rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke rakenduste ekraanil üksust ning lohistage see ekraani ülaossa. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.


Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

## Kaustade loomine

Looge kaustu ning koguge sarnased rakendused kokku, et neid kiirelt leida ja käivitada.

Toksake ja hoidke avalehel või rakenduste ekraanil rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Sisestage kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

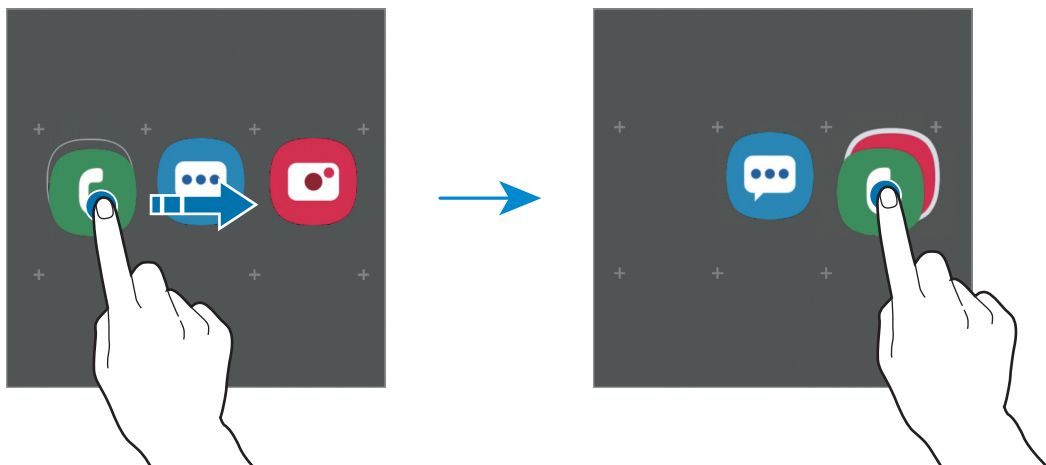

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal valikut **Rakenduste lisamine**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Lisa**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Toksake ja hoidke rakendust, et see teise kohta lohistada.


- **Kausta kustutamine**

Toksake ja hoidke kausta ja seejärel toksake **Kustuta kaust**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

## Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel (+).
- Paneeli teisaldamine: toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude kohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil ☒.

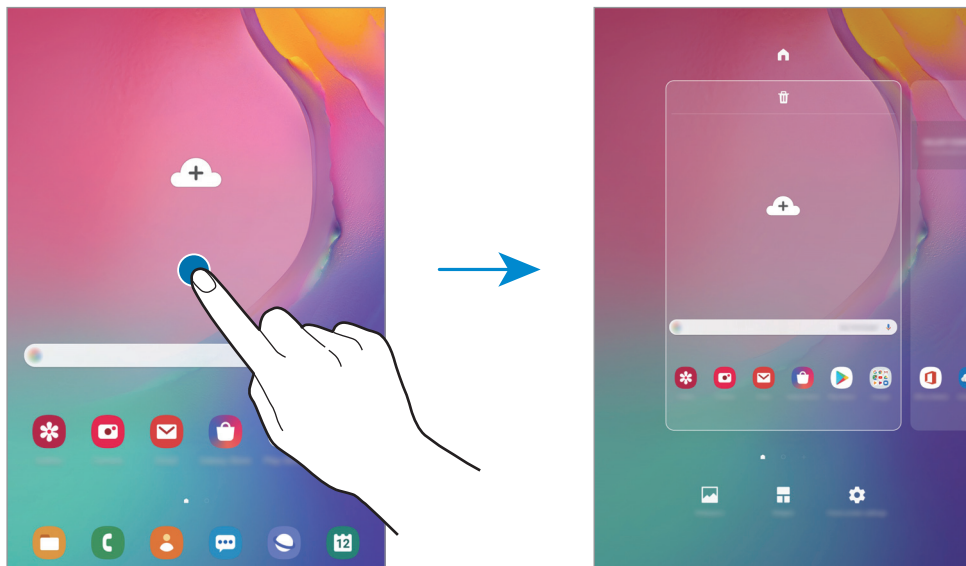

- **Taustpildid:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele. Vidin lisatakse avalehele.
- **Avaekraani seaded:** saate muuta avakuva seadeid.

## Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani. Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning seejärel toksake **Avaekraani seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Nüüd saate kõigile rakendustele ligi pääseda, libistades avalehel vasakule.





## Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.



- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohitage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Mõned mudelid ei toeta kõnefunktsioone.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud


Ikoon	Tähendus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine
	Aku laetuse tase

## Lukustusekraan

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitenuppu või topelttoksake ekraanil suvalises kohas.

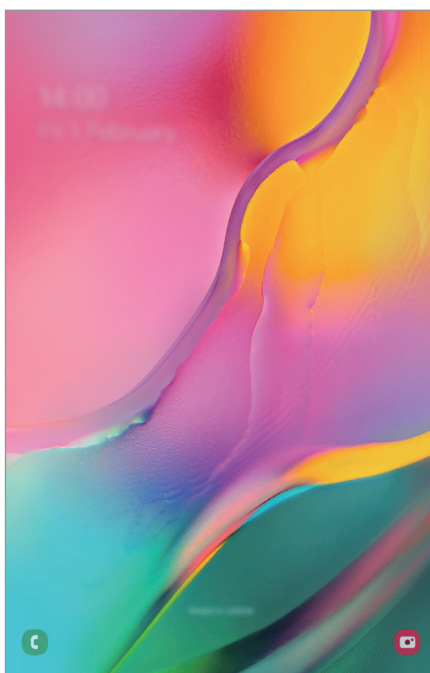

Lukustatud ekraan

## Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PIN-koodi või parooli seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.

- **Libistamine:** ekraani avamiseks libista ekraanil mis tahes suunas.
- **Muster:** ekraani avamiseks joonista ekraanile muster neljast või enamast punktist.
- **PIN-kood:** ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.
- **Parool:** ekraani avamiseks sisestage vähemalt neljast tähemärgist, numbrist või sümbolist koosnev parool.
- **Puudub:** ärge seadistage ekraani lukustamise meetodit.



Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan aktiivse ekraanilukuga ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülil **Aut. tehaseseadete läht.**

## Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

vajutage ja hoidke korraga helitugevuse vähendusnuppu ja toitenuppu. Jäädvustatud pilte saate näha valiku **Galerii** alt.

Samuti saate teha ekraanipilte, libistades käega vasakule või paremale üle ekraani. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, siis avage rakendus **Seaded**, toksake valikutel **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja seejärel toksake aktiveerimiseks lülil **Pihuga libistamine**, et jäädvustada.




Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.




## Teavituste paneel

kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribale indikaatorikoonid. Icoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

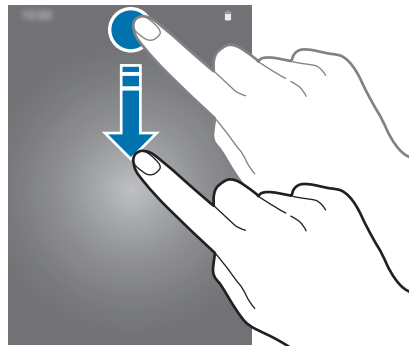


Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

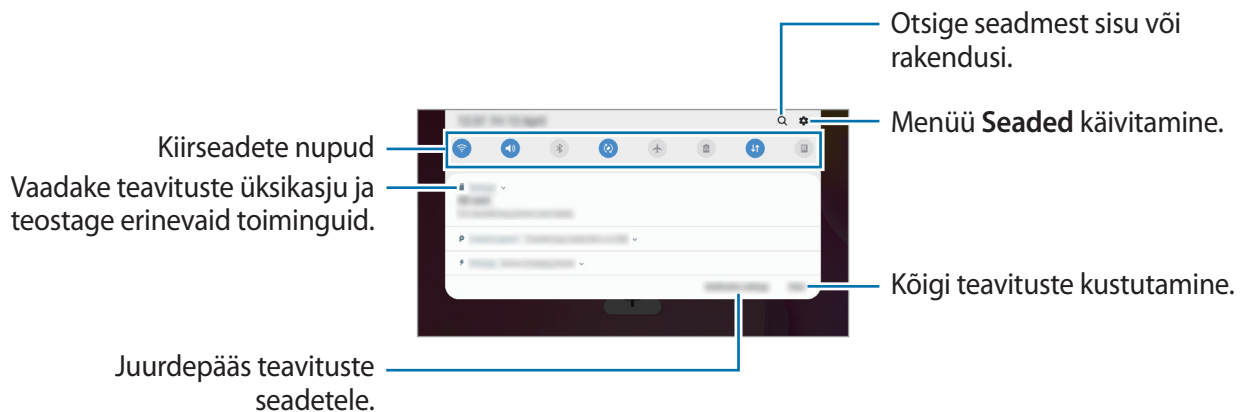


## Kiirseadete nuppude kasutamine

Toksake kindlate funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Rohkemate nuppude vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.

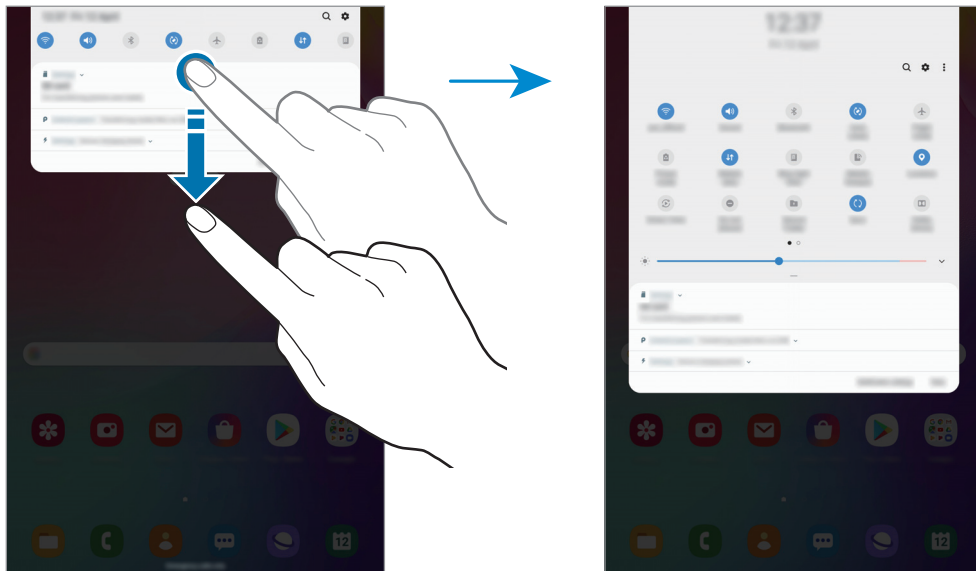

Funktsioonide seadete muutmiseks toksake iga nupu all oleval tekstil. Üksikasjalikumate seadete kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.

Nuppude ümberkorraldamiseks toksake  → **Nuppude järjestus**, toksake nupul ja hoidke seda all ning seejärel lohistage nupp teise kohta.


# Teksti sisestamine

## Klaviatuuri paigutus


E-kirjade saatmiseks, märkmete loomiseks ja muudel eesmärkidel teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

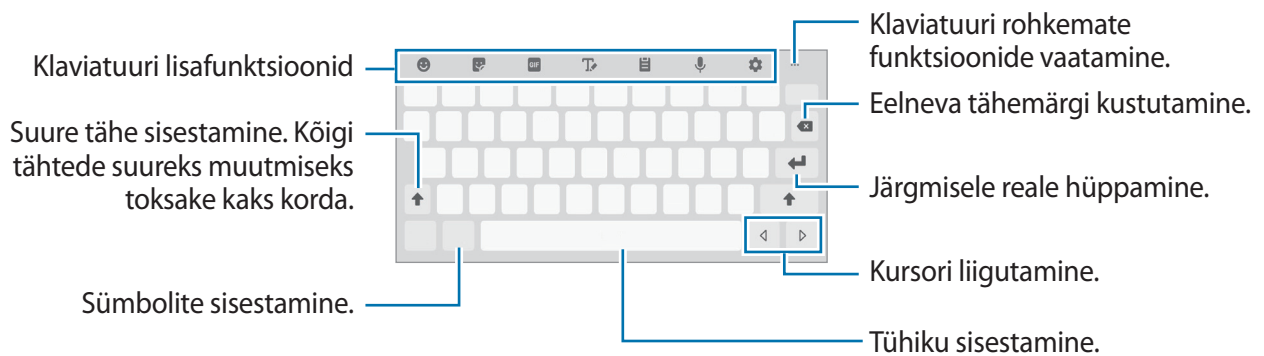

## Sisestuskeele muutmine

Toksake sisestuskeele klahvi, et sisestuskeelt vahetada. Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ning seejärel valige kasutatavad keeled.

## Klaviatuuri muutmine

Klaviatuuri tüüpi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.




See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Klaviatuuri lisafunktsioonid





Mõni funktsioon võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

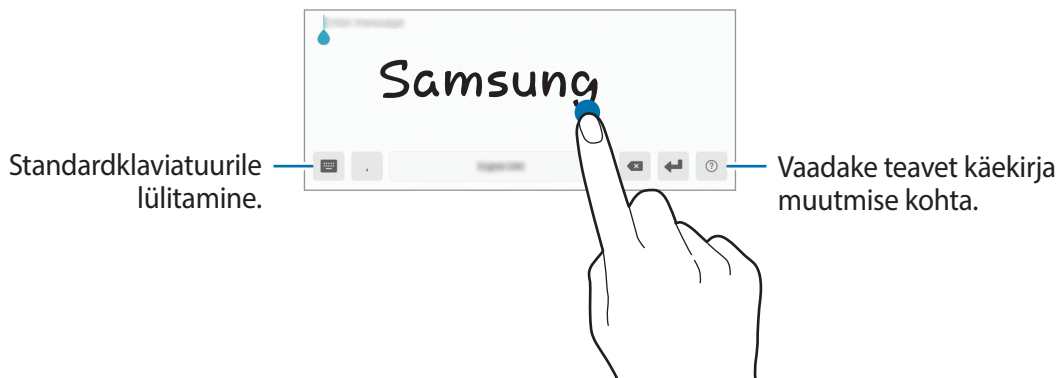- 😊 : emotikonide sisestamine.
- 🗑️ : kleebiste sisestamine.
- GIF : animeeritud GIF-ide lisamine.
- ✎ : ümberlülitumine käsitsi kirjutamise režiimi.








- 📄 : lõikelaualt üksuse lisamine.
- 🗣️ : teksti häälisestus.
- ⚙️ : klaviatuuri seadete muutmine.
- ⋮ → 🗂️ : klaviatuuri režiimi või suuruse muutmine.
- ⋮ → ↕️ : avage teksti redigeerimise paneel.

## Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.  
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake **Kleebi**.  
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

## Sõnaraamat

Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.

- 1 Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.  
Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks  või .
- 2 Toksake valikute nimekirjas **Dictionary**.  
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul **Move to Manage dictionaries**, toksake sõnastiku kõrval  ja seejärel **INSTALLI**, et see alla laadida.
- 3 Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.  
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul kuval  või toksake **Search Web**, et kasutada sõna otsingusõnana.

# Rakendused ja funktsioonid

## Rakenduste installimine ja deinstallimine

### Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Käivitage rakendus **Galaxy Store**.



See rakendus võib sõltuvalt regionist või teenusepakkujast mitte saada olla.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **⋮** → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

### Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Käivitage rakendus **Play pood**.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **☰** → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

## Rakenduste haldamine

### Rakenduste desinstallimine või keelamine

Toksake ja hoidke rakendust ning tehke valik.

- **Desaktiveeri:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.

### Rakenduste lubamine

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Rakendused** → ▼ → **Inaktiveeritud**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

### Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmehel olevaid andmeid. Kui avate rakenduse, võib avaneda hüpinkaken, kus teilt palutakse ligipääsu kindlatele funktsioonidele või infole. Toksake hüpinkaknas **Luba**, et rakendusele luba anda.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate vaadata rakenduse lubade nimekirja ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadete vaatamiseks või muutmiseks loa kategooria alusel käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Rakendused** → ⋮ → **Rakenduse load**. Lubade andmiseks valige üksus ning toksake nende kõrval olevaid lüliteid.





Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.


# Telefon (SM-T515)

## Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

## Helistamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks  või videokõne tegemiseks .

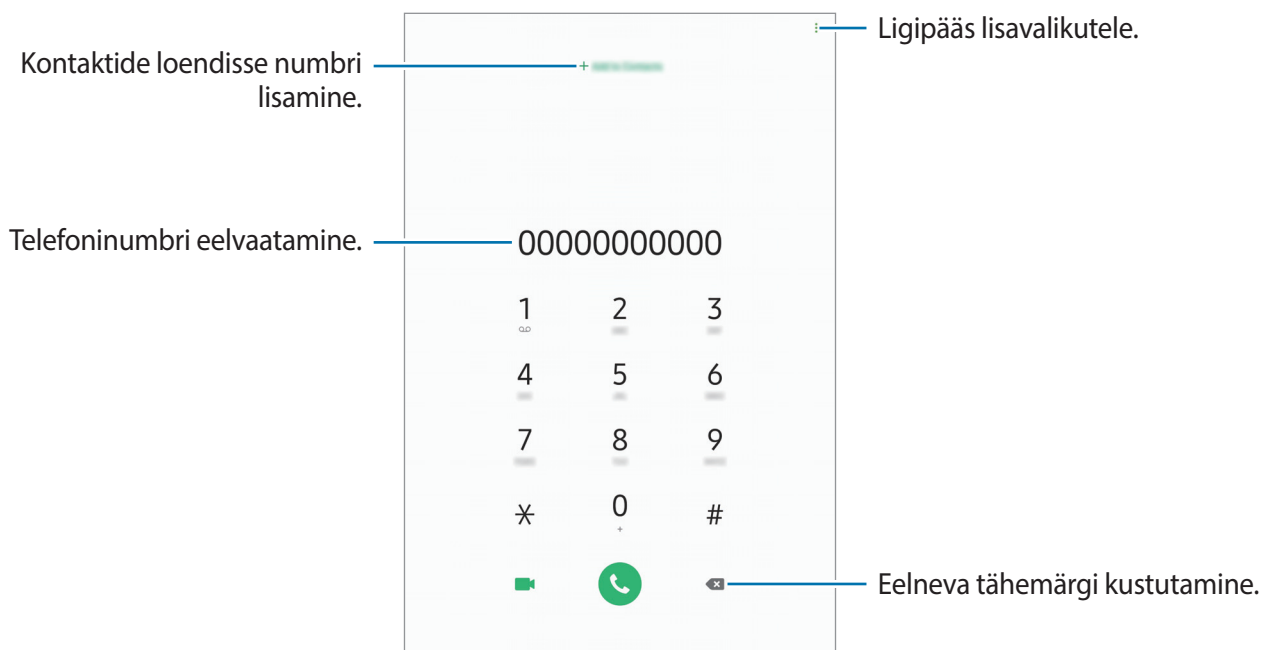



## Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal sõrmega paremale.

Kui see funktsioon on deaktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Libista helistam. / sõn. saatm.**

## Kiirvalimise kasutamine


Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.

Numbri kiirvalimisse määramiseks toksake **Klahvistik** või **Kontaktid** →  → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel lisage telefoninumber.


Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast numbrit.

Näiteks kui seate numbrit **123** kiirvalimisnumbriks, toksake **1**, toksake **2**, seejärel toksake ja hoidke **3**.

## Lukustatud ekraaniga helistamine

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  ringist välja.

## Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Toksake ja hoidke **0** all, kuni ilmub + märk.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

## Sissetulevad kõned



### Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.


### Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage **Saada sõnum** riba üles. Kui lülitati **Lisa meeldetuletus** on aktiveeritud, salvestatakse meeldetuletus, mis teile keeldunud kõnet ühe tunni pärast taas meelde tuletab.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks käivitage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

### Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Või käivitage rakendus **Telefon** ja toksake vastamata kõnede loendi vaatamiseks **Hiljut.-d**.

## Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine**.

2 Toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid**, valige kontaktid ja toksake **Valmis**.

Numbri käsitsi sisestamiseks toksake **Telefoninumbri lisamine**, sisestage number ja toksake seejärel .

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.



Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Tundmatute helistajate blok**.



## Valikud kõnede ajal



Kui tagakaamera ümber olev ala on kinni kaetud, võib kõne ajal esineda soovimatut heli. Eemaldage tagakaamera juurest lisatarvikud, nagu ekraanikaitse või kleebised.



## Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

-  : ligipääs lisavalikutele.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Sõnum**: sõnumi saatmine.
- **Bluetooth**: bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Pane kõne ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik / Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.

## Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

-  : ligipääs lisavalikutele.
- **Kaamera**: kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta**: lülitamine esi- ja tagakaamerate vahel.
-  : kestva kõne lõpetamine.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.

## Kontaktile telefoninumbri lisamine

### Kontaktidesse klaviatuurilt telefoninumbri lisamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvistik**.
- 2 Sisestage number.
- 3 Toksake **Lisa kontaktidesse**.
- 4 Toksake **Loo kontakt**, et uut kontakti luua, või toksake **Värskenda olemasolevaid**, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.

### Kontaktidesse kõnede loendist telefoninumbri lisamine

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Hiljut.-d**.
- 2 Toksake telefoninumbriil ja seejärel valikul **Lisa**.
- 3 Toksake **Loo kontakt**, et uut kontakti luua, või toksake **Värskenda olemasolevaid**, et olemasolevale kontaktile numbrit lisada.

## Telefoninumbri sildi lisamine

Saate lisada telefoninumbritele silte ka ilma neid kontaktina salvestamata. Sedasi näete helistaja teavet ka siis, kui kontakt salvestatud ei ole.

- 1 Käivitage rakendus **Telefon** ja toksake **Hiljut.-d**.
- 2 Toksake telefoninumbriil.
- 3 Toksake **Sildi lisamine**, sisestage silt ja toksake **Lisa**.  
Silt kuvatakse sissetuleva kõne ajal numbrit all.

# Kontaktid


## Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

## Kontaktide lisamine

### Uue kontakti loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige nähtavuse suvand ja toksake **Vali**.
- 3 Sisestage kontaktteave.

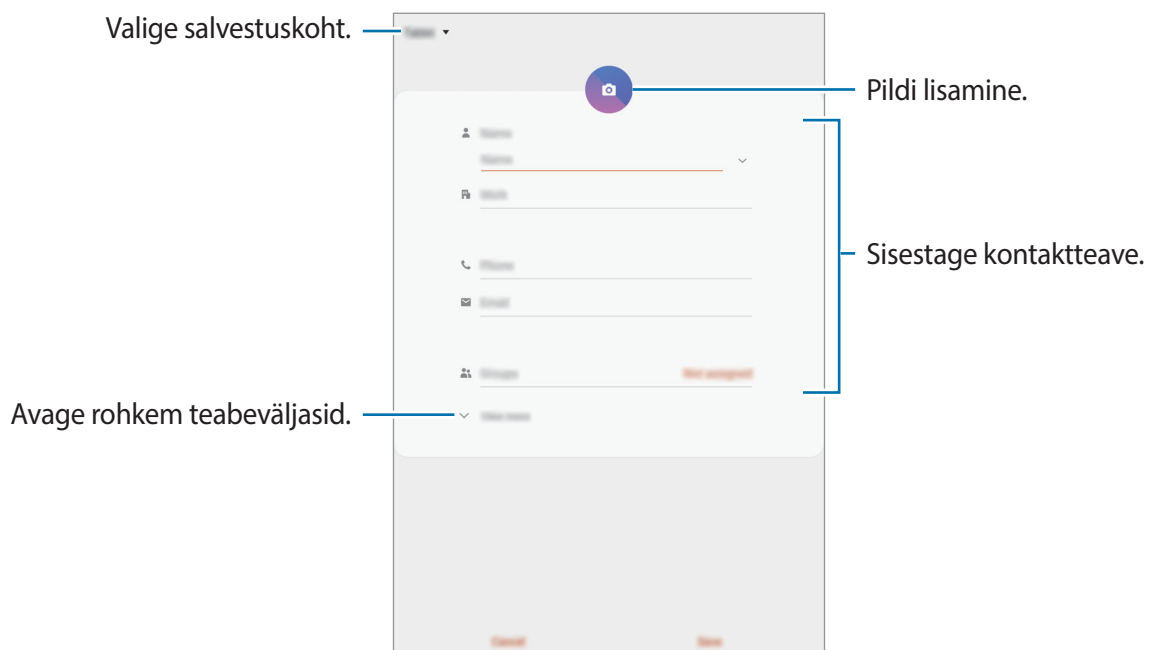


Sõltuvalt valitud salvestuskohest võib salvestatava teabe liik varieeruda.

- 4 Toksake **Salvesta**.


## Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest salvestuskohtadest oma seadmesse.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Kontaktide import/eksport** → **Impordi**.
- 2 Valige salvestuskoht, millest kontakte importida.
- 3 Märgistage importimiseks VCF failid või kontaktid ning toksake **Valmis**.
- 4 Valige salvestuskoht, kuhu kontakte importida, ja toksake **Impordi**.

## Veebikontodega kontaktide sünkroonimine


Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsungi kontole.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundus** → **Kontod**, seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.  
Samsungi konto jaoks toksake  → **Sünkroonimise seaded** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kontaktid**.

## Kontaktide otsimine

Käivitage rakendus **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas  ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

- ☆ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- 📞 / 📺 : hää- või videokõne tegemine. (SM-T515)
- 💬 : sõnumi koostamine. (SM-T515)
- ✉ : e-kirja koostamine.

## Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake ☰ → **Jaga**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.

## Profiili salvestamine ja jagamine (SM-T515)

Salvestage ja jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades profiilijagamise funktsiooni.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- Profiilijagamise funktsioon ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujust saadaval olla.
- Profiilijagamise funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma seadmes aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.


- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja valige oma profiil.
- 2 Toksake oma profiili muutmiseks **Muuda** ja seejärel toksake **Salvesta**.
- 3 Toksake **Toksake siia, et jag. profiili** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Profiilijagamise funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. Saate vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet **Kontaktid** alt.

Et muuta, kui paljude kontaktidega te oma profiili jagate, toksake **Valige, mida jagada**, valige jagatav üksus ja seejärel valige valik.

## Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Sisestage grupi nimi.  
Grupile helina seadistamiseks toksake **Rühma helin** ja valige helin. (SM-T515)
- 3 Toksake **Lisa liige**, valige kontaktid, keda soovite gruppi lisada ja toksake seejärel **Valmis**.
- 4 Toksake **Salvesta**.


## Grupisõnumi saatmine (SM-T515)

Te saate saata grupisõnumi kõigile grupi liikmetele samaaegselt.


Käivitage rakendus **Kontaktid**, toksake  → **Rühmad**, valige grupp ja toksake seejärel  → **Saada sõnum**.


## Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui impordite kontakte teistest salvestuskohtadest või sünkroonite kontakte teistele kontodele, võib teie kontaktide loend hõlmata duplikaatkontakte. Ühendage duplikaatkontaktid üheks, et kontaktide loendit lühemaks muuta.

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

## Kontaktide kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kustuta**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide üksikshaaval kustutamiseks avage kontaktide loend ja toksake kontaktil. Seejärel toksake  → **Kustuta**.



## Sõnumid (SM-T515)

### Sissejuhatus

Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.


### Sõnumite saatmine





Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.

1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake .

2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

Helisõnumi salvestamiseks ja saatmiseks toksamine ja hoidke all , rääkige sõnum ja vabastage sõrm. Salvestamise ikoon kuvatakse vaid peidetud klaviatuuri ajal.

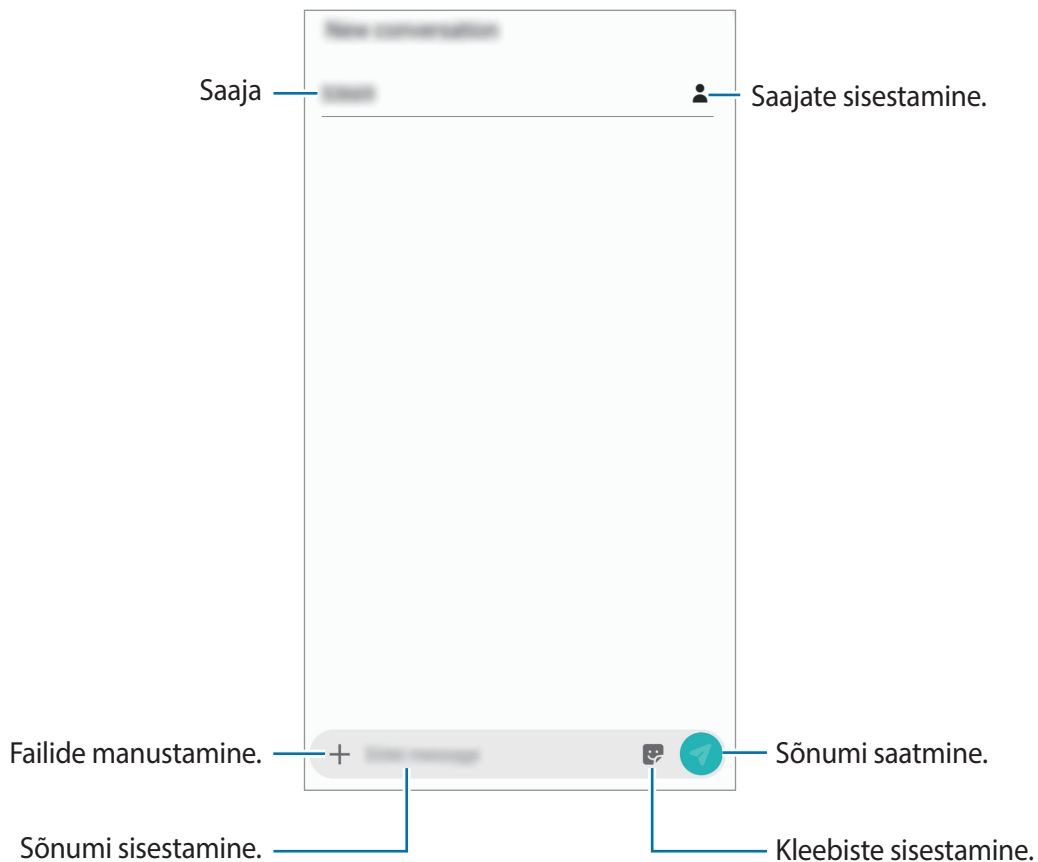


3 Toksake sõnumi saatmiseks .

## Sõnumite vaatamine

Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.





Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
- 3 Vaadake oma vestlust.
  - Sõnumile vastamiseks toksake **Sisestage sõnum** ja toksake pärast sõnumi sisestamist .
  - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
  - Telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Lisa kontaktidesse**.

## Soovimatute sõnumite blokeerimine


Keelduge konkreetsetest saabuvatest sõnumitest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake  → **Seaded** → **Numbrite ja sõnumite blokeerim.** → **Numbrite blokeerimine**.
- 2 Toksake **Sisendkaust** ja valige kontakt või telefoninumber. Võite ka toksata **Kontaktid**, valida kontaktid ja seejärel toksata **Valmis**.

Numbri käsitsi sisestamiseks sisestage valiku **Sisestage number** all telefoninumber ja toksake .

## Sõnumiteatiste seadmine

Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid**, toksake  → **Seaded** → **Teavitused** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Teavitamise seadete muutmine.

## Sõnumi meeldetuletuse seadistamine

Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Teavituse meeldetuletus** ja toksake aktiveerimiseks lülitit.

## Sõnumite kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt.
- 3 Toksake ja hoidke all teadet, toksake **Kustuta**.  
Mitme teate kustutamiseks märgistage kustutamiseks valitavad teated.
- 4 Toksake **Kustuta**.

# Internet


## Sissejuhatus

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

## Veebilehtede sirvimine

- 1 Käivitage rakendus **Internet**.
- 2 Toksake aadressivälja.
- 3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

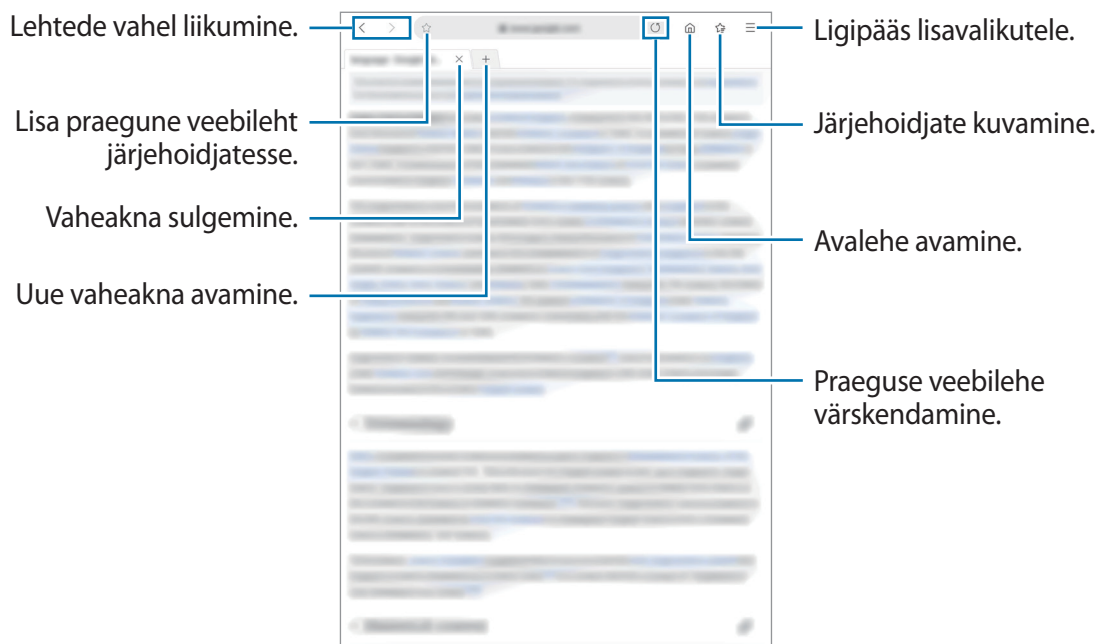

## Salarežiimi kasutamine

Salarežiimis saate eraldi hallata avatud vahekaarte, järjehoidjaid ja salvestatud lehekülgi. Salarežiimi saate parooliga lukustada.

### Salarežiimi aktiveerimine

Toksake ☰ → **Lül. salarež. sisse** Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, määrake, kes salarežiimi korral kasutatakse ka parooli.

Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi.



Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone nagu näiteks ekraanitõmmiste tegemine.

### Turvalisusseadete muutmine

Saate oma parooli muuta.

Toksake ☰ → **Seaded** → **Privaatsus ja turvalisus** → **Salarežiimi luku määramine** → **Muuda parooli**.

### Salarežiimi deaktiveerimine

Toksake ☰ → **Lülita salarežiim välja**.




## E-post

### E-posti kontode seadistamine



Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

- 1 Käivitage rakendus **E-post**.
- 2 Valige loendist e-posti teenus või toksake **Muud**.
- 3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake  →  → **Lisa konto**.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake  →  →   
→ **Määra vaikekonto**.

### E-kirjade saatmine



- 1 Toksake e-kirja koostamiseks .
- 2 Lisage saajad ja sisestage teema ja tekst.
- 3 Toksake e-kirja saatmiseks .

### E-kirjade lugemine

Kui **E-post** on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. E-kirjade käsitsi otsimiseks libistage e-kirjade loendi otsast allapoole.

Toksake e-kirjale, et seda lugeda.



Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti sünkroniseerimise lubamiseks toksake  →  → teie konto nimi ja siis toksake **Sünkrooni konto** aktiveerimiseks lülitit.

# Kaamera

## Sissejuhatus


Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

### Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

## Kaamera käivitamine

Kaamera käivitamiseks kasutage järgnevat viisi.


- Käivitage rakendus **Kaamera**.
- Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  ringist välja.




- Mõni meetod võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil rakenduse **Kaamera** või kui ekraan on lülitatud välja ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.

## Pildistamine

1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Lohistage objektiivi valiku ikooni vaheldumisi vasakule või paremale. Suumi funktsioonid on saadaval ainult tagakaamera kasutamise ajal.
- Fotode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel tirige  kohandusribal **+** või **-** poole.

## 2 Toksake pildistamiseks .

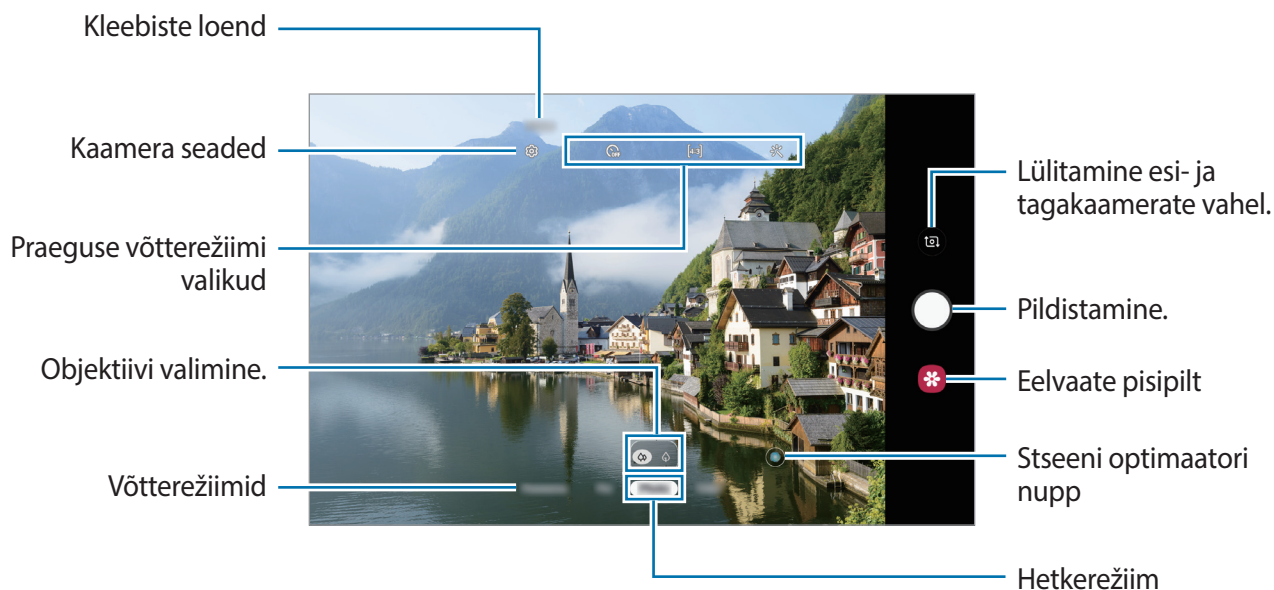

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.



## Pildistamiseks objektiivi valimine

Toksake eelvaate ekraanil **Foto** või **Video**, valige soovitud objektiiv ja seejärel tehke foto või salvestage video.

- 📷 : lainurk-objektiiv laseb teil teha tavapäraseid fotosid ja salvestada tavalisi videoid.
- 🔍 : (2x optilise suumiga) telefoto-objektiiv võimaldab teil palju selgemaid fotosid teha ja videoid salvestada, kuna suurendab pildistatavat objekti.



📷 Tavaline pildistamine



🔍 2x optilise suumiga pildistamine

## Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelekuid automaatselt, et teil oleks lihtne pildistada. Nutika kaamera funktsioon tuvastab objekti automaatselt ja optimeerib värvi ja kõik efektid.


Toksake võtterežiimide loendis **Foto** ja toksake pildi jäädvustamiseks .

## Stseeni optimeerija

Kaamera reguleerib objekti tuvastades värviseaded ja rakendab optimeeritud efekti automaatselt.

Toksake võtterežiimide loendis **Foto**. Kui kaamera tuvastab objekti, stseeni optimaatori nupp muutub ja rakendatakse optimeeritud värvi ja efekti.





- Kui see funktsioon pole aktiveeritud, toksake eelvaate ekraanil  ja toksake lülitit **Stseeni optimeerija**, et see aktiveerida.
- Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada, toksake eelvaate ekraanil stseeni optimaatori nuppu.




## Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **Foto**.
- 2 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
- 4 Toksake pildistamiseks .

## Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefeki ja muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige filtriefekt või iluefektid ja pildistage.

## Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.



Fokuseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.

## Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt, et teil oleks lihtne videoid salvestada.

1 Toksake võtterežiimide loendis **Video**.

2 Toksake video salvestamiseks .

- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Automaatfookuse režiimi kasutamiseks toksake , et tühistada käsitsi seadistatud fookus.



2x optiline suum ei pruugi halva valgustusega keskkondades toimida.

3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

## Video jaoks kuvasuhte muutmine

Saate video jaoks kuvasuhet seadistada.

Toksake eelvaate ekraanil  ja valige kuvasuhe.

## Võtterežiimide kasutamine


Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

Valige soovitud võtterežiim.






## Professionaali režiim

Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis **Pro**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake foto jäädvustamiseks .

### Saadaolevad valikud

-  : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.
-  : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
-  : muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.

## Panoraamrežiim


Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.



Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

1 Toksake võtterežiimide loendis **Panoraam**.

2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.

3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.

## Kaameraseadete kohandamine

### Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.











Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

-  : välgu sisse- või väljalülitamine.




Ärge kasutage välku silmade lähedal. Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutist nägemiskadu või kahjustada silmi.

-  : valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
-  : saate valida fotode kuvasuhte.
-  : kohaldage iluefektid või filtri efekt.

-  : valige videote kuvasuhe.
-  : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.  **Keskmestav mõõtmine** puhul kasutatakse võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Punktmõõtmine** puhul kasutatakse võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.

## Kaamera seaded

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

## Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija**: määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima.

## Pildid

- **Valikute salvestamine**: valige fotode salvestamise viis.


## Videod

- **Tagumise video suurus**: valige tagakaameraga jäädvustatavate fotode resolutsioon. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Eesmise video suurus**: valige esikaameraga jäädvustatavate videote resolutsioon. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Ruumisäästlik video**: kui aktiveerite suure tõhususega videofunktsiooni, saate salvestada videoid HEVC-vormingus. Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mälumahu hoidmiseks pakitud failidena.



HEVC-videoid ei saa esitada teistes seadmetes ega netis jagada.

## Kasulikud funktsioonid

- **HDR (rikkalik toon):** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
  -  GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Kaamerarežiimid:** saate vaadata saadaolevaid võtterežiime või muuta võtterežiimide loendit.
- **Salvestamismeetodid:** valige foto või video salvestamise pildistamismeetod.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine. See funktsioon ilmub mälukaardi sisestamisel.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Members](#).
- **Kaamera teave:** vaadake kaamera rakenduse versiooni ja õiguslast teavet.




# Galerii

## Sissejuhatus

Vaadake oma mobiilseadmes salvestatud pilte ja videoid. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

## Piltide vaatamine

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Pildid**.
- 2 Valige pilt.

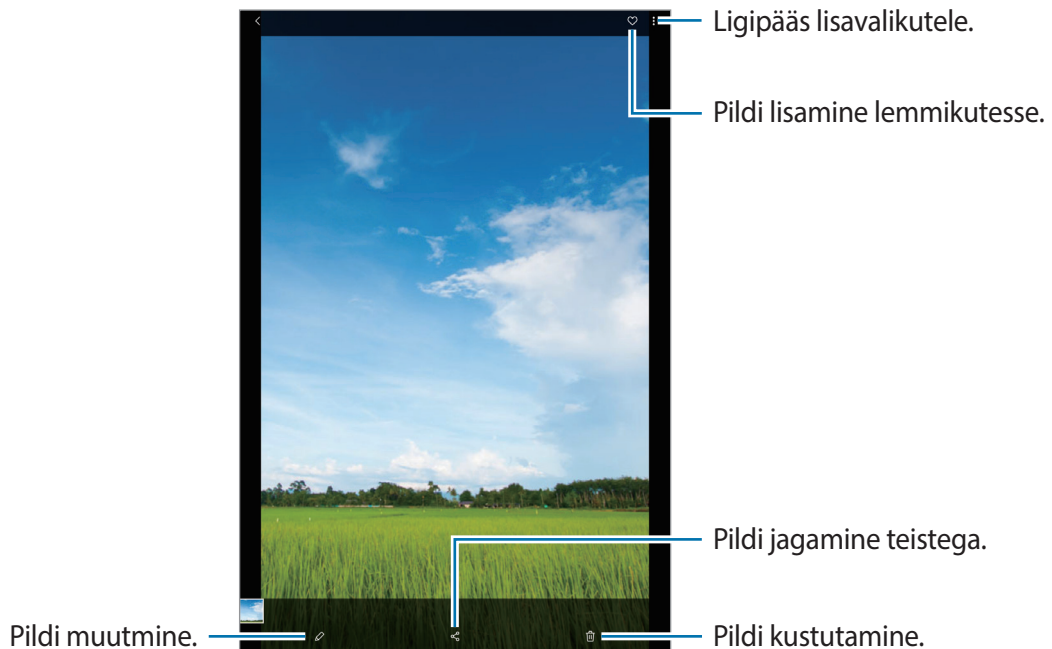

Saate luua GIF-animatsiooni või mitmest pildist kollaaži. Toksake loendis valikutel **Loo GIF** või **Loo kollaaž** ja seejärel valige pildid.


## Piltide otsing

Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Q**, et näha pilte, mis on selliste kategooriate nagu tüüp, asukoht, dokumendid alusel sorteeritud.

Otsisõnade abil piltide otsimiseks toksake otsinguväljale.

## Videote kuvamine

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Pildid**.
- 2 Valige esitatav videofail.
- 3 Toksake video mängimiseks **Esita videot**.

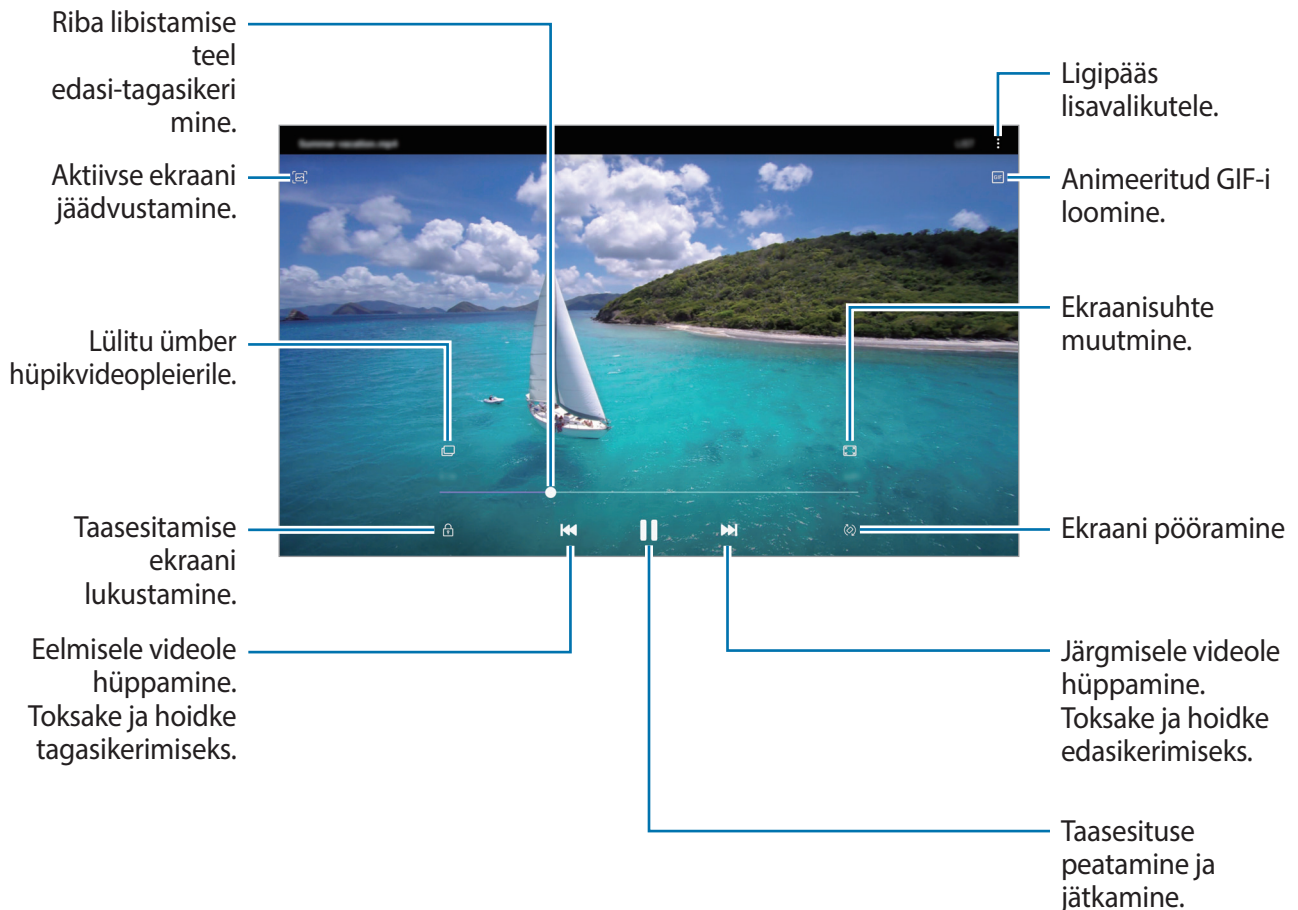

Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

## Fotode või videote vaatamine kategooriatena

Saate vaadata fotosid ja videoid kategooriatena.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Pildid** või **Albumid** ja seejärel lohistage kategooria valimiseks loendit alla.

- **Videod**: teie seadmes salvestatud videote vaatamine.
- **Lemmikud**: teie lemmikfotode ja -videote vaatamine.
- **Asukohad**: samas asukohas tehtud fotode ja videote vaatamine.
- **Soovitatud**: soovitatud sisu vaatamine.

## Albumite kuvamine

Saate vaadata fotosid ja videoid, mis on sorteeritud kaustadesse või albumitesse. Teie loodud animeeritud GIF-faile või kollaaže sorteeritakse ka albumite loendis teie kaustades.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** ja valige album.

## Albumite peitmine

Albumeid saate ka peita.



Vaikimisi loodud albumeid, nagu näiteks **Kaamera** ja **Ekraanipildid**, ei saa peita.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Albumid**.
- 2 Toksake **⋮** → **Peida või kuva albumid**.
- 3 Peitmiseks toksake albumi lülil.


## Lugude vaatamine

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid. Lugude automaatseks loomiseks peate tegema või salvestama mitu pilti ja videot.


Käivitage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu.

## Lugude loomine

Erinevate teemadega lugude loomine.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Lood**.
- 2 Toksake  → **Loo lugu**.
- 3 Sisestage loole nimi ning toksake **Loo**.
- 4 Märgistage loosse hõlmatavad pildid või videod ja toksake **Valmis**.

Loosse piltide või videote lisamiseks valige lugu ja toksake  → **Lisa**.


Loost piltide või videote eemaldamiseks valige lugu, toksake  → **Muuda**, märgistage eemaldatavad pildid või videod ja toksake seejärel **Eemalda loost**.

## Lugude kustutamine

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja toksake **Lood**.
- 2 Toksake ja hoidke kustutatavat lugu ja toksake **Kustuta**.

## Piltide ja videote sünkroonimine

Kui sünkroonite oma **Galerii** rakenduse Samsung Cloud teenusega, salvestatakse ka järgnevad fotod ja videod Samsung Cloudi. Samsung Cloudi salvestatud pilte ja videoid saate vaadata oma **Galerii** rakendusest ja teistest seadetest.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel aktiveerimiseks lüliti **Sünkrooni teenusega Samsung Cloud** rakendus ja Samsung Cloud sünkroniseeritakse.

## Piltide või videote kustutamine

1 Käivitage rakendus **Galerii**.


2 Valige pilt või video, mida kustutada soovite.

Et kustutada mitut faili, toksake loendis kustutataval failil ja hoidke seda all ning märgistage rohkem kustutatavaid faile.

3 Toksake  või **Kustuta**.

## Prügikastifunktsiooni kasutamine

Te saate hoida kustutatud pilte ja videoid prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Käivitage rakendus **Galerii**, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel lüliti **Prügikast**, et see aktiveerida.

Prügikastis olevate failide nägemiseks käivitage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**.

## Mitmikaken

### Sissejuhatus


Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.



Jaotatud ekraani vaade

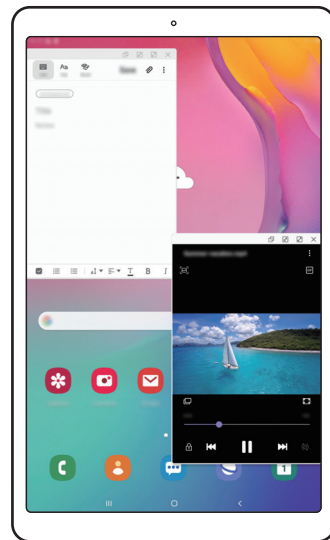


Hüpikakna vaade

### Jaotatud ekraani vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Poolitatud ekraani vaates avamine**.

Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.

- 3 Alumises aknas libistage vasakule või paremale et valida käivitamiseks mõni muu rakendus. Et käivitada rakendusi, mida hiljuti kasutatud rakenduste loendis ei leidu, toksake avakuva nuppu või Tagasi nuppu ja valige sealt rakendus.

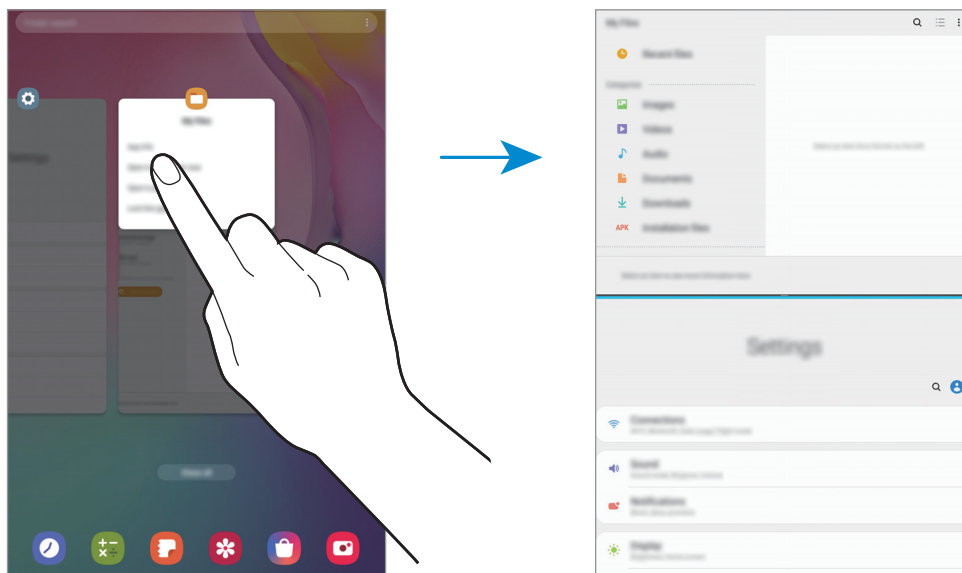


## Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist riba üles või alla. Kui lohistate rakenduste akende vahelise riba ekraani üla- või alaserva, maksimeeritakse aken.

## Hüplikakna vaade

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu.
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja toksake **Ava hüplikvaates**.  
Rakenduse ekraan kuvatakse hüplikakna vaates.

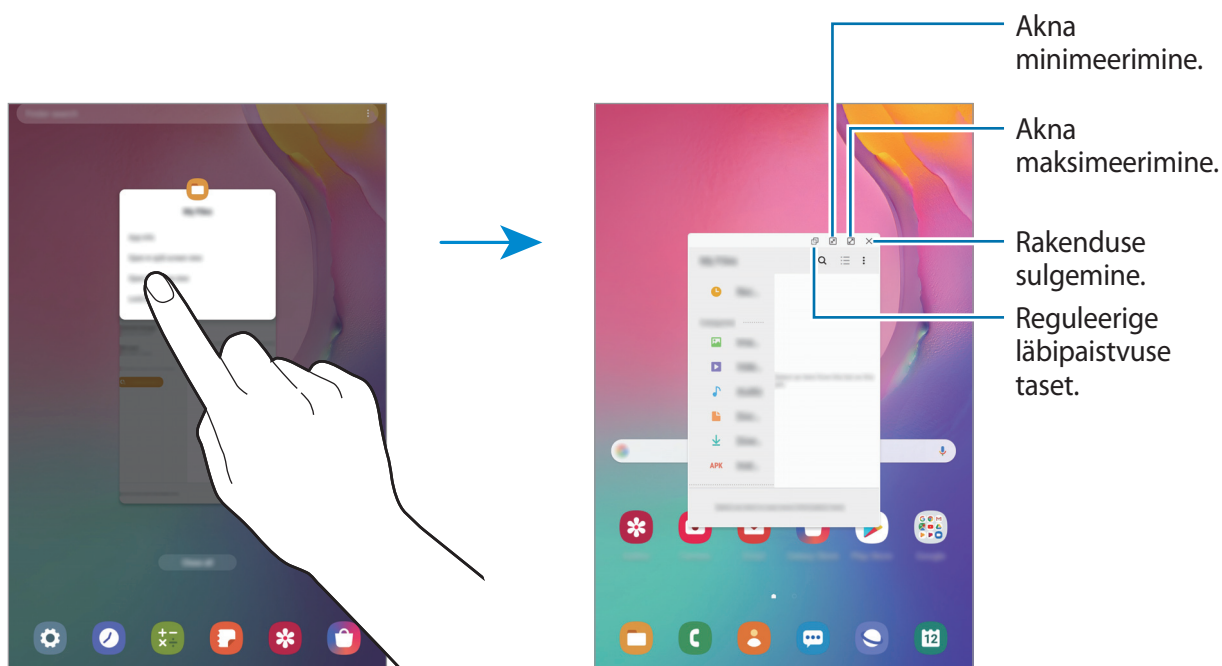

## Hüplikakende liigutamine

Hüplikakna teisaldamiseks toksake akna tööriistaribal ja lohistage see uude asukohta.



## Laste avaekraan

### Sissejuhatus

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

### Kids Home käivitamine

Kids Home funktsiooni esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

1 Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel  (**Laste avaekraan**), et seda aktiveerida.

2 Lugege Kids Home sissejuhatust ja toksake **Järgmine**.

3 Looge PIN, et seda Kids Home funktsiooniga kasutada.


Kui olete juba seadistanud seadme ekraaniluku, saate sama lukustusmeetodit kasutada ka Kids Home'i funktsioonis uut PINi loomata.

Seejärel näete Kids Home lehte.



Teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodi või teie loodud PINi kasutatakse funktsiooni **Vanemlik kontroll** aktiveerimisel või Kids Home'i sulgemisel.

## Kids Home'i kasutamine

Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel  (**Laste avaekraan**), et seda aktiveerida. Seejärel näete Kids Home lehte.

Valige Kids Home'i ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.




## Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Kids Home'i seadistusi konfigurereida ja vaadata kasutamise ajalugu.

Rakenduse Kids Home ekraanil toksake  → **Vanemlik järelevalve** ja sisestage oma avamiskood.

- **Lapse nimi:** hallake oma lapse profiili.
- **Igapäevase mängimisaja määramine:** kids Home'i kasutusaja piiramine.
- **Igapäevane kasutusaeg:** kids Home'i igapäevase kasutuse kuvamine.
- **Tegevus:** kids Home'i tegevuste ajaloo kuvamine.
- **Sageli ühendust võetud:** kids Home'i sagedaste kontaktide kuvamine.
- **Minu lapse looming:** kids Home'i rakendustes loodud tööde kuvamine.
- **Lubatud sisu:** kids Home'i toetatud rakenduste ja sisu kuvamine ja lisamine.

## Kids Home'i sulgemine

Kids Home'i sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu või toksake  → **Sulge Kids Home** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

## Samsung Members

**Samsung Members** pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate teistega jagada teavet Galaxy kasutajate kogukonnas või vaadata uusimaid Galaxy uudiseid ja nõuandeid. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.




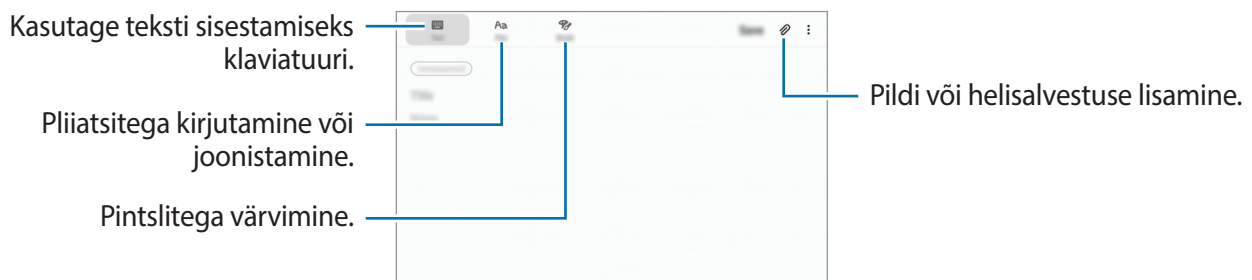
- Selle rakenduse saadavus ning toetatavad funktsioonid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Tagasiside esitamiseks või kommentaaride jätmiseks peate oma Samsungi kontosse sisse logima. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsungi konto](#).

## Samsung Notes

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

### Märkmete loomine

- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes** ja toksake .
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tööriistaribalt sisestusmeetod ja koostage märge.



- 3 Kui te olete märkme tegemise lõpetanud, toksake **Salvesta**.

## Märkmete kustutamine


- 1 Käivitage rakendus **Samsung Notes**.
- 2 Toksake ja hoidke all märget, mida soovite kustutada.  
Mitme märkme kustutamiseks märgistage rohkem märkmeid kustutamiseks.
- 3 Toksake **Kustuta**.

## Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või meeldetuletused oma planeerijasse.

### Sündmuste loomine

- 1 Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake **+** või toksake kaks korda kuupäeval.  
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmuse või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake **+**.
- 2 Sisestage sündmuse üksikasju.

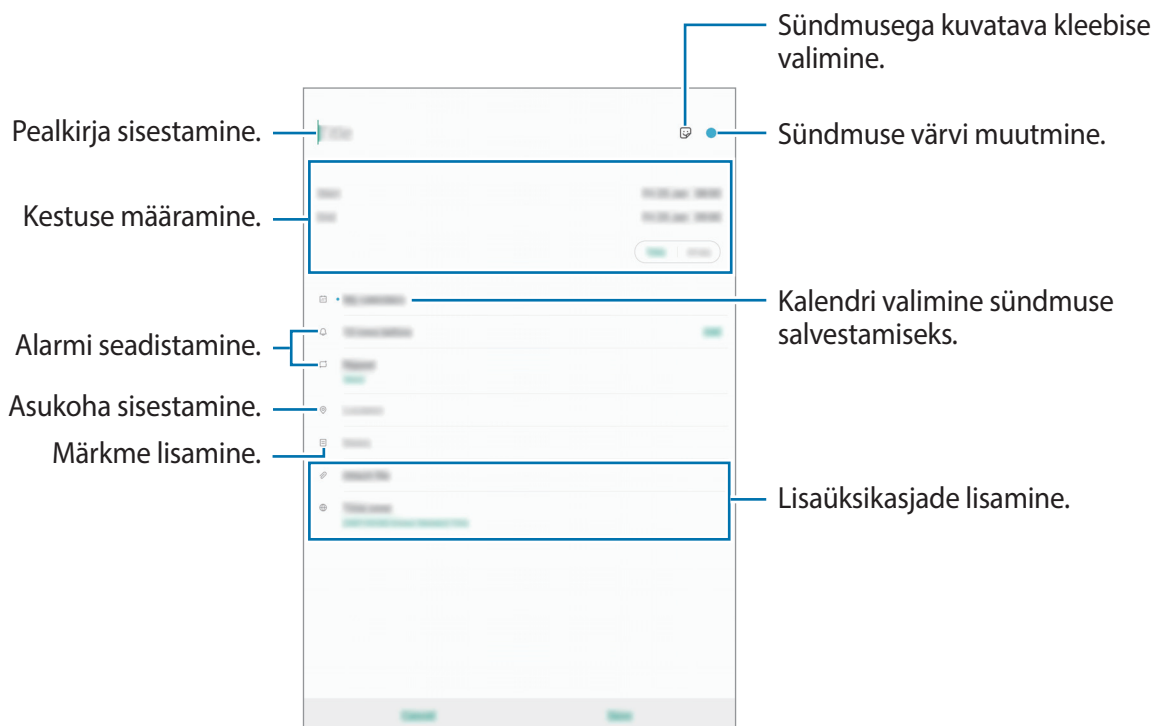

- 3 Sündmuse salvestamiseks toksake **Salvesta**.

## Meeldetuletuste loomine

Saate meeldetuletustena ülesandeid luua ja saada iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse. Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Rakendus **Reminder** käivitub. Lisateavet vt jaotisest [Reminder](#).

## Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundus** → **Kontod**, seejärel valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.  
Samsungi konto jaoks toksake ⋮ → **Sünkroonimise seaded** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Kalender**.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → ⚙️ → **Lisa uus konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse see nimekirjas.

## Minu Failid

Avage ja hallake erinevaid seadmesse salvestatud faile.

Käivitage rakendus **Minu Failid**.

Kuvage igas salvestuskohas salvestatud faile.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mälumahu vabastamiseks toksake ⋮ → **Mäluanalüüs**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake 🔍.

## Kell

### Sissejuhatus

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

### Alarm

Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Alarm**.

#### Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis **+**, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**.

Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.

Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat lülitit.

#### Alarmide peatamine

Toksake alarmi peatamiseks **Eira**. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul **Kordus**, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.

#### Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke alarmi, märgistage kustutatavad alarmid ning seejärel toksake **Kustuta**.

### Maailmakell

Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Maailmakell**.

#### Kellade loomine

Toksake **+**, sisestage linna nimi või valige linn kaardilt ja toksake seejärel **Lisa**.

Ajavööndi konverteri kasutamiseks toksake **⋮** → **Ajatsooni teisendaja**.

#### Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella, märgistage kustutatavad kellad ning seejärel toksake **Kustuta**.

## Stopper

- 1 Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Stopper**.
- 2 Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks.  
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake **Ring**.
- 3 Toksake ajavõtu peatamiseks **Peata**.
  - Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake **Jätka**.
  - Ringiaegade kustutamiseks toksake **Lähtesta**.

## Taimer

- 1 Käivitage rakendus **Kell** ja toksake **Taimer**.  
Sagedasti kasutatava taimeri lisamiseks toksake **+**, määrake kestus ja nimi ja seejärel toksake **Lisa**.
- 2 Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.  
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
- 3 Kui taimer peatub, toksake **Eira**.


## Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

Käivitage rakendus **Kalkulaator**.

Arvutuste ajalugu kuvatakse ekraani ülaservas.

Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**.

Ühikute teisendamise vahendi kasutamiseks toksake . Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.

## Reminder

Looge meeldetuletusi, et luua tegemist vajavate asjade ajakava või sisu hiljem vaadata. Saate iga meeldetuletuse jaoks eelnevalt seadistatud ajal või kohas teavituse.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Selle funktsiooni täielikuks kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks tuleb sisse lülitada GPS.

### Meeldetuletuse lisamine

#### Rakenduse Reminder käivitamine rakendusest Calendar

Käivitage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Reminder**. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse **Reminder** ikoon (🔔) lisatakse rakenduste ekraanile.

### Meeldetuletuste loomine


Looge meeldetuletusi erinevaid meetodeid kasutades. Meeldetuletus annab märku, kui olete seadistanud kindla aja või asukoha. Saate salvestada ka erinevat sisu, näiteks memo või veebisaidi aadressi ja seda hiljem vaadata.

Näiteks võite luua meeldetuletuse „Kasta koju saabudes lilli“.

- 1 Käivitage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake **Kirjuta meeldetuletus** või + ja sisestage meeldetuletuse teabeks „Kasta lilli“.
- 3 Toksake **koht** → **Määra tingimused** → **Vali koht** ning määrake asukohaks kodu.



#### 4 Toksake **Kui saabun asuk.** → **Valmis.**

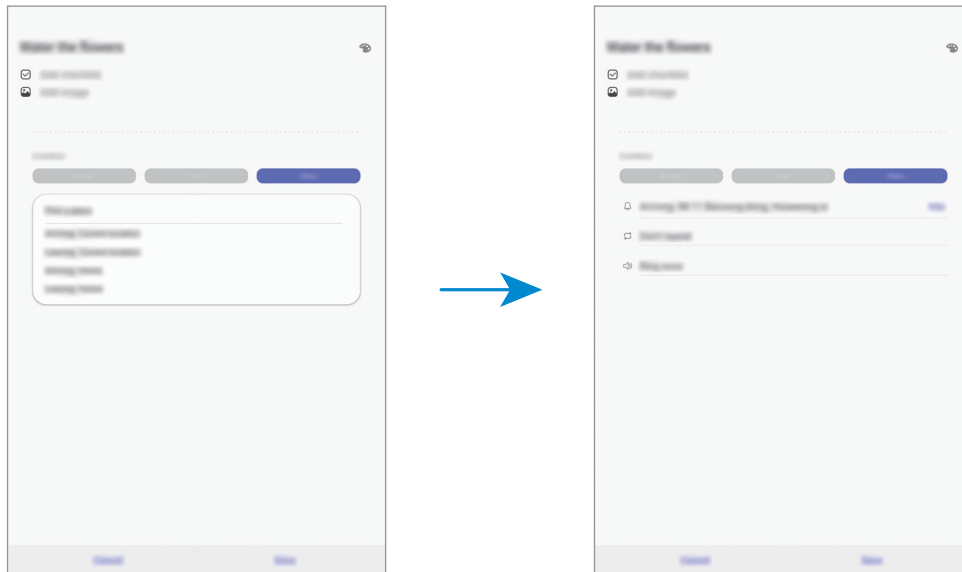

#### 5 Meeldetuletuse salvestamiseks toksake **Salvesta.**

Koju saabudes kuvatakse meeldetuletus „Kasta lilli“.


### Meeldetuletuse teavituste kontrollimine

Eelnevalt seadistatud ajal või kohas ilmub hüpikaken. Toksake **Lõpeta** või **Kordus**.



### Meedetuletuste loendi vaatamine


Käivitage rakendus **Reminder**, et meeldetuletuste loendit näha. Meeldetuletuse üksikasjade vaatamiseks valige meeldetuletus.

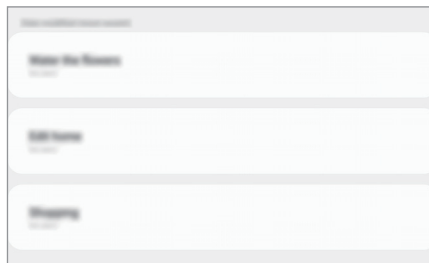

## Meeldetuletuse detailide muutmine

Lisage või muutke meeldetuletuse detaile, nagu sagedus, kuupäev ja aeg või koht.

- 1 Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake **Redigeeri**.
- 2 Muutke tingimusi ja toksake **Salvesta**.

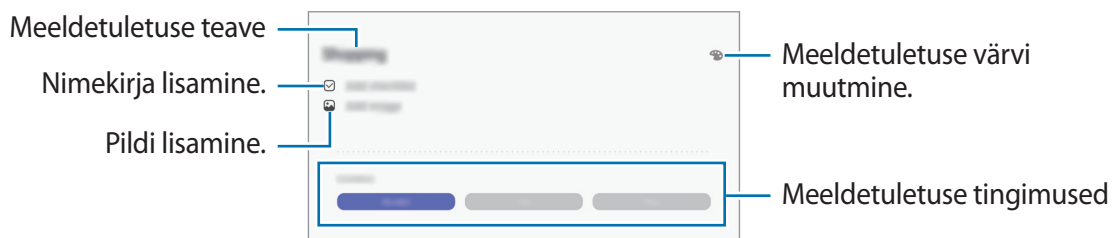

## Meeldetuletuste lõpetamine

Märkige meeldetuletused, mida pole enam vaja meelde tuletada, lõpetatuks.

Valige meeldetuletuste loendis meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**. Samuti võite meeldetuletuse vasakule lohistada.

## Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

- 1 Toksake meeldetuletuste loendis **⋮** → **Lõpule viidud** → **Redigeeri**.
- 2 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Taasta**.  
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate eelnevalt seadistatud ajahetkel meeldetuletuse.

## Meeldetuletuste kustutamine

Meeldetuletuse kustutamiseks lohistage meeldetuletus paremale. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks toksake ja hoidke meeldetuletust, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.



## Lisafunktsioonide kasutamine


- **Suurte failide jagamine:** suurte failide jagamine. Laadige failid üles Samsungi säilitusserverisse ja jagage neid teistega veebilingi või koodi abil. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud. (SM-T515)
- **Smart View:** saate vaadata seadmes kuvatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate selle ekraanipeegelduse toega teleri või monitoriga.

Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis ilmub nende seadmele teade. Toksake teatele, et kujutist vaadata või alla laadida.

## Daily Board

### Sissejuhatus

Pildiraami funktsioon võimaldab kasutada tahvelarvutit laadimise ajal pildiraamina. Saate nautida slaidiesitlust oma lemmikpiltidega ja vaadata teavet, näiteks kellaaega või ilmateadet.

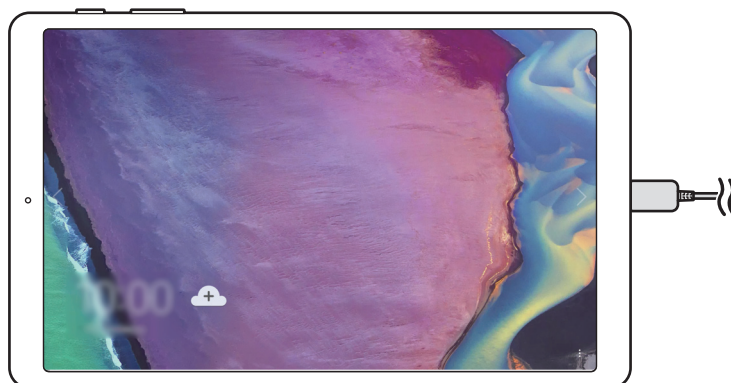

## Pildiraami käivitamine

- 1 Lohistage olekuriba seadme laadimise ajal alla, et avada teavituspaneel.
- 2 Toksake valikul **Toksake siia, et käivitada Daily Board**, et käivitada pildiraam.  
Kui kasutate funktsiooni esmakordselt, lugege läbi kasutustingimised ja nõustuge nendega ning seejärel toksake **Nõustun**.

## Piltide lisamine

Saate lisada kuvamiseks oma lemmikpilte.

- 1 Käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Daily Board**.
- 2 Toksake **Slaidiseanss** → **Albumite valimine** ja valige album.  
Valitud pildid kuvatakse slaidiesitluse algamisel.

## Pildiraami sulgemine

Pildiraami sulgemiseks toksake Tagasi-nuppu.

## Pildiraami inaktiveerimine

Saate seadistada seadme pildiraami käivitamist vältima, isegi kui ühendatakse laadija.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake valikul **Täpsemad funktsioonid** ja seejärel toksake valikul **Daily Board**

## Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.



Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

### Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

### Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

### Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja kuvage erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateavet.

### Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel. Teil on võimalik oma seadmes hoiustatavaid muusikakogusid pilve üles laadida ning neile hiljem juurde pääseda.

### Play filmid

Ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.

### Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

## **YouTube**

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

## **Photos**

Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.

## **Google**

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

## **Duo**

Tehke lihtsalt videokõne.

# Seaded

## Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.

Käivitage rakendus **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake .

## Ühendused

### Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.



Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.



- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine. (SM-T515)
- **Andmekasutus**
  - ▶ **SM-T515:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.  
Saate ka aktiveerida andmesäästmisfunktsiooni, et takistada mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja \(SM-T515\)](#).
  - ▶ **SM-T510:** saate jälgida oma andmekasutust.
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu. Lisateavet vaadake jaotisest [Mobiilne kuumkoht ja modem](#). (SM-T515)
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).

## Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

### Ühendamine Wi-Fi-võrguga

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
- 2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.  
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Sisestage parool ja toksake **Ühenda**.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **Unusta**.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.
- 2 Toksake **Wi-Fi Direct**.  
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.  
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.  
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct** ning valige seade, millele soovite pildi edastada.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.  
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

## Seadme ühenduse katkestamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi**.
- 2 Toksake **Wi-Fi Direct**.  
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
- 3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.

## Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.



- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiade tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

### Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

**1** Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake aktiveerimiseks lültil. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.

**2** Valige sidumiseks seade.

Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.



Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

**3** Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

1 Käivitage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

## Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis seotud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval .


3 Toksake **Seo lahti**.

## Andmesäästja (SM-T515)

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake aktiveerimiseks lülitil.

Kui andmesäästmisfunktsioon on aktiveeritud, ilmub olekuribale ikoon .

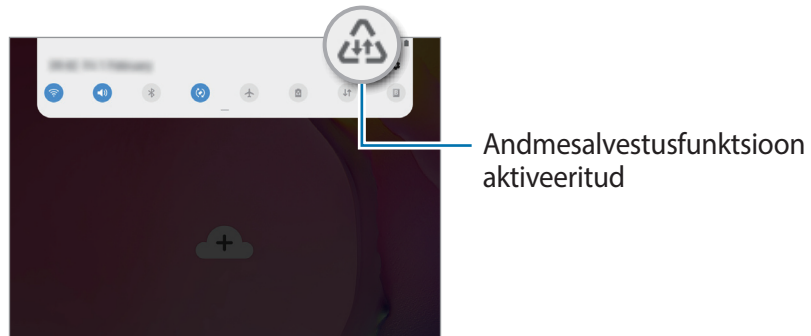

Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak. lub., kui andmesääst. sees** ja valige rakendused.

## Mobiilne kuumkoht ja modem

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem**.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Mobiilne kuumkoht:** mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega.
- **Bluetooth-jagamine:** bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
- **USB-modem:** USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.


## Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.


2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

Olekuribale ilmub ikoon . Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.

Mobiilsele kuumkohale salasõna seadistamiseks toksake  → **Mobiilse kuumkoha konfigureerimine** ja valige turvatase. Seejärel sisestage salasõna ja toksake **Save**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.



Kui teine seade ei ühendu mobiilse kuumkohaga, toksake seadmel  → **Lubatud seadmed** ning toksake **Ainult lubatud seadmed** lülitit, et see deaktiveerida.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

## Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalt seadmete otsim.:** laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** saate oma seadmes virtuaalseid võrke (VPN-id) seadistada, et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatse võrguga.
- **Privaatne DNS:** kasutage DNS süsteemi kooli või ettevõtte privaatvõrgu jaoks, et asendada välist hostingut. DNS otsitakse ja ühendatakse automaatselt või võite DNSi otsida ja ühendada käsitsi.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.

### Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

### Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.

2 Otsige printeri pluginat veebipoest **Play pood**.


3 Valige printeri plugin ja paigaldage see.

4 Valige paigaldatud printeri plug-in.

Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

5 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake  → **Lisa printer**.

### Sisu printimine

Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

## Heli

### Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadetekuval **Heli**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helin**: muutke kõne helinat. (SM-T515)
- **Teavituste helid**: teavitamise heli muutmine.



- **Helitugevus**
  - ▶ **SM-T515:** kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
  - ▶ **SM-T510:** muusika ja videote, süsteemihelide ja teavituste helitugevuse reguleerimine.
- **Helitugevusnupud meediumi jaoks:** määrake seade meedia helitaset muutma, kui te helitugevusnupule vajutate.
- **Süsteemi helid:** saate seadistada seadme puhul erinevate toimingute helid, näiteks kui ekraan lülitatakse sisse või välja või kasutatakse puuteekraani.
- **Täpsemad heliseaded:** optimeerige heli taasesitamise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Dolby Atmos \(ruumiline heli\)](#).



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

## Dolby Atmos (ruumiline heli)

Valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil nautite tõeliselt immerstiivset heli.

Toksake seadete ekraanil **Heli** → **Täpsemad heliseaded** → **Heli kvaliteet ja efektid** → **Dolby Atmos**, toksake aktiveerimiseks lülitit ja valige režiim.

## Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduste ikoonimärgid:** kohandage rakenduste ikoonide märke.
- **Mitte segada:** saate seadistada seadme teavituste helisid ja meediumisisu vaigistama, välja arvatud lubatud erandid.
- **Olekuriba:** määrake seade kuvama ainult kolme värskemat teavitust ja valige, kas olekuribal kuvatakse aku taseme protsent.
- **Hiljuti saadetud:** vaadake viimati teavitusi saatnud rakendusi ja muutke teavituste seadeid. Rohkemate rakenduste teavitusseadete kohandamiseks toksake suvandeid **Vaata kõiki** → ▼ → **Kõik** ja valige rakenduste loendist soovitud rakendus.

# Ekraan

## Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.


Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Välitingimuste režiim:** aktiveerige öuerežiim, et muuta ekraani nähtavus heledates valgusoludes paremaks.
- **Öörežiim:** vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades. Vaadake lisateavet jaotisest [Öörežiim](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** ekraani suurenduse seadete muutmine.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Avaekraan:** saate muuta avakuva seadeid.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraanisäästja](#).

## Öörežiim

vähendage silmade koormust öösel või pimedas tumedat teemat kasutades.




- Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- Te saate öörežiimi teavituste paneelil kiiresti aktiveerida või deaktiveerida. Avage teavituste paneel, libistage teavituste paneelil alla ja toksake seejärel  (Öörežiim).

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Öörežiim** ja seejärel toksake lülitit **Lülita kohe sisse**, et see aktiveerida.
- 2 Selleks, et määrata öörežiimi rakendamiseks ekraanil kindel graafik, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Plaani järgi sisselülitamine** ja tehke valik.
  - **Päikeseloojangust päikesetõusuni**: määrake seade öösel öörežiimi rakendama ja seda sõltuvalt teie asukohast hommikul välja lülitama.
  - **Kohandatud ajakava**: määrake öörežiimi sisse ja välja lülitamiseks kindel aeg.

## Ekraanisäästja

Saate seadistada pilte ekraanisäästjaks, mis kuvatakse siis, kui ekraan automaatselt välja lülitub. Ekraanisäästja kuvatakse seadme laadimise ajal.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraanisäästja** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
- 2 Valige suvand.  
Kui valite **Fotoraam**, algab valitud piltidega slaidiesitus. Kui valite **Fotostend** või **Fotod**, näete valitud pilte väikeste üksteist osaliselt katvate kaartidena.
- 3 Et valida piltide kuvamiseks albumeid, toksake .
- 4 Kui olete lõpetanud, toksake Tagasi-nuppu.  
Valitud valiku eelvaatamiseks toksake **Eelvaade**.



Kui toksate ekraanisäästja kuvamise ajal ekraani, lülitub ekraan sisse.

## Taustpilt

avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt**.

## Lukustusekraan

### Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.



Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Smart Lock:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vaadake jaotisest [Smart Lock](#).
- **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Kella stiil:** saate muuta kella tüüpi ja värvi lukustatud ekraanil.
- **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi. (SM-T515)
- **FaceWidgets:** saate muuta lukustatud kuval kuvatud üksuste seadeid.
- **Kontaktandmed:** saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt teie e-posti aadressi.
- **Teavitused:** seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Rakenduse otseteed:** valige rakendused, mille otseteesid soovite lukustatud ekraanil kuvada.
- **Lukustusekraani teave:** vaadake lukustusekraani versiooni ja õiguslast teavet.

## Smart Lock

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Smart Lock**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige valik ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Turvalisus

### Valikud


Seadme turvaliseks muutmiseks muutke seadistusi.

Toksake seadetele **Turvalisus**.

- **Google Play Protect:** saate seadistada seadme kahjulikke rakendusi ja toiminguid otsima ning võimalike ohtude kohta hoiatama ja neid eemaldama.
- **Leia minu telefon:** aktiveerige või deaktiveerige funktsioon Find My Mobile. Külastage rakenduse Find My Mobile veebilehte ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), et jälitada ja juhtida oma kadunud või varastatud seadet.


Saate ka Google'i asukohateenusel lubada oma seadme asukoha kohta täpsemat teavet pakkuda.

- **Turvavärskendus:** saate vaadata oma seadme tarkvara versiooni ja kontrollida saadaolevaid värskendusi.
- **Tundmatute rak.-te installimine:** seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Turvaline kaust:** looge turvaline kaust, et oma privaatset sisu ja rakendusi teiste eest kaitsta. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline kaust](#).

- **SD-kaardi krüptimine:** seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.
  -  Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.
- **Muud turvaseaded:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
- **Asukoht:** muutke asukohateabe lubamise seadeid.
- **Rakenduse load:** vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
- **Diagnostikaandmete saatmine:** määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja kasutusteavet Samsungile saatma. (SM-T515)
- **Turundusteabe vastuvõtmine:** määrake, kas saada Samsungi turundusteavet, näiteks eripakkumisi, liikmete soodustusi ja uudiskirju.

## Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.

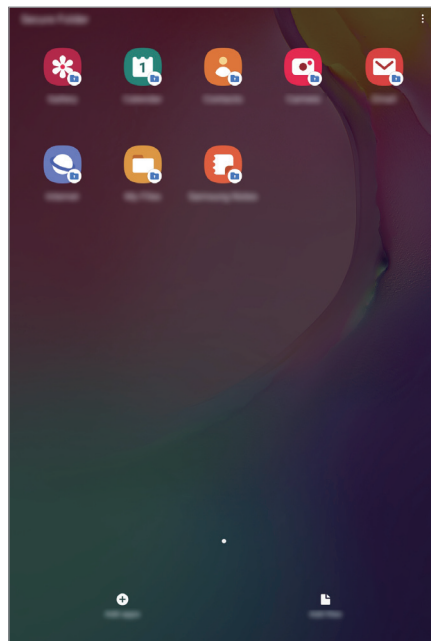



Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud salvestuspiirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamiseetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.



Kaitstud kausta kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

## Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage rakendus **Seaded** ja toksake valikutel **Turvalisus** → **Turvaline kaust**.
- 2 Toksake **Jätka**.
- 3 Sisestage oma Samsungi konto kasutajanimi ja parool ning toksake **Logi sisse**.
- 4 Valige kaitstud kausta lukustusmeetod ja järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake  → **Kohanda ikooni**.



- **Turvaline kaust** rakendust käivitades peate selle lukustuse avamiseks kasutama varem määratud meetodit.
- Kui unustate kaitstud kausta avamise koodi, saate selle oma Samsungi kontot kasutades lähtestada. Toksake lukustatud ekraani alaosas olevat lähtestamise nuppu ja sisestage oma Samsungi konto parool.

## Kaitstud kaustale automaatse lukustamise seadmine

Määrake seade kaitstud kausta automaatselt lukustama, kui seda ei kasutata.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
- 2 Valige lukustamise suvand.



Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake  → **Lukusta**.

## Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja kontakte, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikimisi salvestuskohast kaitstud kausta liigutada.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.  
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta.  
Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

## Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikimisi salvestuskohas. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi salvestuskohta liigutada.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige kujutis ja toksake **⋮** → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.  
Valitud üksused teisaldatakse **Galerii** vaikimisi salvestuskohas.



## Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.


- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Rakenduste lisamine**.
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.  
Rakenduste installimiseks rakendusest **Play pood** või **Galaxy Store** toksake **Laadi alla Play Store'ist** või **Laadi Galaxy Store'ist**.

## Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Toksake ja hoidke kustutatavat rakendust ja toksake **Desinstalli**.


## Kontode lisamine

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

## Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.


Käivitage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ja seejärel **Kuva turvaline kaust**, et kuvamine välja lülitada.

Samuti võite lohistada teavituspaneeli avamiseks olekuriba alla. Seejärel libistage teavituspaneelil allapoole ja toksake funktsiooni deaktiveerimiseks **Turvaline kaust**.



## Kaitstud kausta varundamine ja taastamine

Varunda sisu ja rakendusi Samsung Cloudis kaitstud kaustas, kasutades oma Samsungi kontot ja taastades neid hiljem.

### Andmete varundamine

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Varundamine ja taastamine**.
- 2 Toksake **Lisa konto** ja logige oma Samsungi kontosse sisse.
- 3 Toksake **Varunda üksuse Turvaline kaust andmed**.
- 4 Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake **Varunda**.  
Andmed varundatakse Samsung Cloudi.

### Andmete taastamine

- 1 Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Varundamine ja taastamine**.
- 2 Toksake **Taastamine**.
- 3 Toksake  ja valige andmete taastamiseks seade.
- 4 Valige andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake **Taasta**.  
Varundatud andmed taastatakse teie seadmes.

## Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Käivitage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta deinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Turvalisest kaustast varundatud andmete le juurdepääsemiseks käivitage rakendus **Minu Failid** ja seejärel toksake valikutel **Sisemälu** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

# Kontod ja varundamine

## Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite registreerida ja hallata kontosid, näiteks Samsungi kontot või Google'i kontot, või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontod:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Kasutajad:** looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Lisateavet vaadake jaotisest [Kasutajad](#).
- **Varundamine ja taastamine:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima.
- **Samsung Cloud:** saate hallata sisu, mida soovite Samsung Cloudis turvaliselt talletada. Kontrollige oma Samsung Cloudi mälu kasutusolekut ja sünkroonige, varundage ning taastage oma andmeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch:** käivitage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Edastage andmeid oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele \(Smart Switch\)](#)..



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid rikkema või näiteks teostate soovimatu tehaseadmete taastamise.

## Kasutajad

Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:

- **Administraator:** administraatori konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa arvatud kasutajakonto haldamise üle. Võite kasutajakontosid lisada või kustutada ainult siis, kui kasutate seda kontot.
- **Külaline:** see konto lubab külalistel seadmele juurde pääseda. Külalisseansi ajal kasutatud teave ja andmed salvestatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate, küsitakse teilt, kas soovite eelmist külalisseansi jätkata või selle lähtestada.
- **Kasutaja:** see konto võimaldab kasutajatele ligipääsu nende oma rakendustele ja sisule ning isikupärastada seadme seadistusi, mis mõjutavad kõiki kontosid.
- **Kasutaja (piir. profiil):** piiratud kontol on ligipääs ainult administraatori kontoga lubatud rakendustele ja sisule ning sellega ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist. (SM-T510)

## Kasutajate lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 ► **SM-T515:** toksake **Lisa kasutaja või profiil** → **OK** → **Seadista kohe**.  
 ► **SM-T510:** toksakse suvanditel **Lisa kasutaja või profiil** → **Kasutajad** → **OK** → **Seadista kohe**.  
 Seade lülitub uuele kasutajakontole ja ekraanil kuvatakse lukustatud vaikekuva.
- 3 Avage seade lukust ja järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

## Piiratud profiilide lisamine (SM-T510)

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake valikutel **Lisa kasutaja või profiil** → **Kasutaja (piir. profiil)**.  
Kui te ei kasuta administraatori kontoga turvalist ekraani lukustamise meetodit, järgige selle seadistamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
- 3 Valige rakendused ja sisu, millele piiratud juurdepääsuga kasutajatel on juurdepääs.

## Kasutajate vahetamine


Puudutage lukustatud ekraani ülaosas olevat kasutajakonto ikooni ja valige seejärel konto, millele soovite lülituda.



Lukustatud ekraan

## Kasutajate haldamine

► **SM-T515:** kui kasutate administraatorikontot, saate kontosid kustutada või konto sätteid muuta.

Kasutajakonto kustutamiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni  ja seejärel valikut **Kustuta kasutaja**.

Konto sätete muutmiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni .

► **SM-T510:** administraatori konto kasutamisel saate kontosid kustutada või piiratud kontode seadeid muuta.

Kasutajakonto kustutamiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni  ja seejärel valikut **Kustuta**.

Piiratud juurdepääsuga konto seadete muutmiseks puudutage konto kõrval olevat ikooni .

Konto kustutamiseks puudutage ikooni .

## Samsung Cloud

Sünkroonige oma seadmes salvestatud andmed, näiteks pildid ja videod, Samsung Cloudiga ja vaadake andmeid, mida Samsung Cloudi salvestanud olete. Samuti saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.



Samsung Cloudi kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

### Andmete sünkroonimine

Võite Samsung Cloudi abil sünkroonida oma seadmesse salvestatud andmeid, nt. pilte, videoid ja sündmusi, ning pääseda neile ligi ka teistest seadmetest.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toksake **☰** → **Seaded** → **Sünkroon. ja autom. var. seaded** → **Sünkrooni**.
- 3 Toksake lülititele üksuste kõrval, millega sünkroonida soovite.



Salvestatud andmete kontrollimiseks või seadete muutmiseks toksake **Galerii, Muud sünkroonitud andmed** või **Samsung Cloud Drive**.

### Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Selle tahvelseadme varundamine**.
- 2 Märgistage objektid, mida soovite varundada, ja toksake **Varunda**.
- 3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Selle tahvelseadme varundamine**.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmete vaatamiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud** → **Taasta andmed** → ▼ ja valige soovitud seade.

## Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toksake **Taasta andmed** → ▼ ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage andmetüübid, mida soovite taastada, ja toksake **Taasta**.

## Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

## Täpsemad funktsioonid

### Options

Aktiveerige lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.



Seadme liigne raputamine või pörotus võivad mõnedele andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

- **Daily Board**: saate määrata seadme kuvama slaidiesitlust valitud piltidega. Lisateavet vaadake jaotisest [Daily Board](#).
- **Nutikas hüpikvaade**: saate valida rakendused, et kuvada nende teavitused hüpikakendes. Selle funktsiooni kasutamisel näete ekraanil asuvale ikoonile toksatest seavituste sisu kiirelt hüpikakendes.



See funktsioon on saadaval vaid mitmikakna toega rakendustes.

- **Direct share:** määrake seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
- **Animatsioonide eemaldamine:** eemaldage teatud ekraani efektid, kui olete tundlik animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.
- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.
- **Animatsioonide eemaldamine:** määrake seade vähendama teatud tegevuste, näiteks rakenduste avamise või sulgemise, ekraaniefekte.
- **Liigutused:** aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).

## Liigutused

aktiveerige liigutuste funktsioon ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Topelttoksake, et äratada:** saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Nutikas olek:** seadke seadme ekraan kasutamise ajal mitte välja lülituma.
- **Lihtne vaigistamine:** peopesa liigutuste abil alarmide vaigistamise seadistamine.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha **Galerii** alt.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.


- **Libista helistam. / sõn. saatm.:** saate seadistada seadme helistama või sõnumit saatma, kui libistate rakenduses **Telefon** või **Kontaktid** kontaktil või telefoninumbril paremale või vasakule. (SM-T515)



## Digitaalne heaolu

Saate vaadata oma seadme päevast kasutusajalugu. Näete näiteks seda, kui kaua oli kuva sisse lülitatud ja mitu korda te rakendusi avasite või teatud funktsioone kasutasite. Lisaks saate piirata kasutusaega või muuta iga rakenduse teavituste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu**.

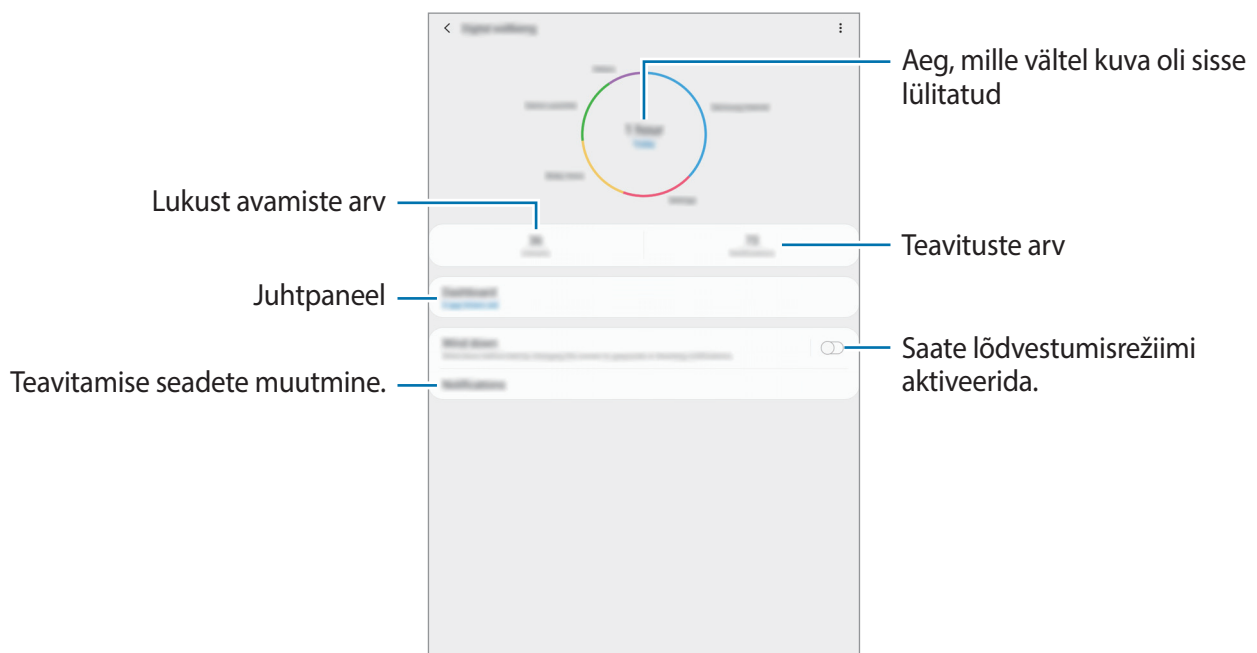

### Rakendustele taimerite seadistamine

Saate piirata iga rakenduse päevast kasutusaega, kui seadistate taimeri. Kui saavutate piirangu, siis rakendus inaktiveeritakse ja seda ei saa kasutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu** → **Esipaneel**.
- 2 Toksake soovitud rakenduse kõrval valikul **Taimer puudub** ja seadistage aeg.

## Lõdvestumisrežiimi aktiveerimine


Saate aktiveerida lõdvestumisrežiimi, et vähendada enne magamaminekut silmade pinget ja ennetada teie une häirimist.

- 1 Toksake seadete kuval valikutel **Digitaalne heaolu** → **Lõdvestumine** ning seejärel toksake aktiveerimiseks lüliti **Lülita kohe sisse**.
- 2 Soovitud funktsiooni aktiveerimiseks lülitage lüliti sisse.
  - **Hallskaala**: kuvab ekraanil värve halltoonides.
  - **Mitte segada**: saate seadistada seadme teavituste helisid ja meediumisisu vaigistama, välja arvatud lubatud erandid.
- 3 Lõdvestumisrežiimi aktiveerimisgraafiku seadistamiseks toksake lüliti **Plaani järgi sisselülitamine**, seejärel toksake valikul **Ajakava määramine** ja seadistage aeg.

# Seadmehooldus

## Sissejuhatus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, salvestusruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.

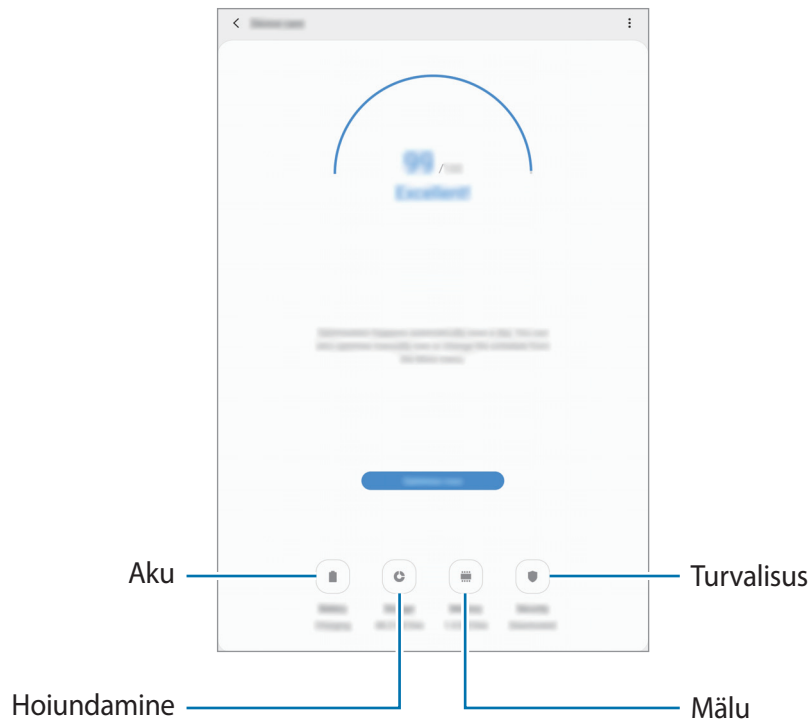


## Seadme optimeerimine

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **PARANDA KOHE** või **OPTIMEERI KOHE**.

Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.

- Mälu osaline tühjendamine.
- Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
- Ebanormaalse akukasutuse haldamine.
- Kokku jooksnud rakenduste ja pahavara suhtes skannimine.

## Automaatse optimeerimisfunktsiooni kasutamine

Saate määrata seadme automaatset optimeerimist teostama ajal, kui seadet ei kasutata. Toksake  → **Automaatne optimeerimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui soovite automaatse optimeerimise jaoks aega määrata, toksake **Kellaaeg**.

## Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, aktiveerides energiasäästurežiimi.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus** → **Aku**.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

## Toiterežiim

Valige toiterežiim, mis sobib teie seadme kasutamise eesmärgiga.


Toksake **Energiarežiim** ja valige suvand.

- **Optimeeritud:** optimeeritud tasakaal seadme jõudluse ja aku kasutuse vahel.
- **Keskmine energiasääst:** aktiveerige energiasäästurežiim, et aku kasutusiga pikendada.
- **Maksim. energiasääst**
  - ▶ **SM-T515:** maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, rakendades öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone.

Kõik võrguühendused peale mobiilse võrgu inaktiveeritakse.

- ▶ **SM-T510:** maksimaalses energiasäästurežiimis vähendab seade akukasutust, rakendades öörežiimi ning piirates saadaolevaid rakendusi ja funktsioone. Võrguühendused inaktiveeritakse.

## Akukasutuse haldamine eraldi rakenduste puhul

Saate säästa akut, kui keelate taustal tegutsevatele rakendustele akutoite kasutamise, kui neid parajasti ei kasutata. Valige rakenduste loendist rakendused ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks lülitit **Lülita rak. ooterež.** Lisaks toksake  → **Seaded** ja valige seaded **Rakenduste toitehaldus** all.

## Hoiundamine

Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut.

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Hoiundamine**.



- Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osast saate vaadata enda seadme vaba sisemälu mahtu.

## Mälu haldamine

Jääkfailide, nagu vahemälu, kustutamiseks toksake **Tühjen. kohe**. Enam kasutuses mitte olevate failide kustutamiseks või rakenduste eemaldamiseks toksake valiku **Kasutaja andmed** all kategooria. Seejärel märgistage valikud ja toksake **KUSTUTA** või **DEINSTALLI**.

## Mälu

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Mälu**.

Taustal töötavate rakenduste peatamise arvelt seadme kiirendamiseks märgistage rakenduste loendis rakendused ja toksake **Tühjen. kohe**.

## Turvalisus

Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.

Toksake seadete ekraanil **Seadmeholdus** → **Turvalisus** → **Skanni tahvelarvutit**.

## Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate vaadata rakenduste kasutusteavet, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi deinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

## Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel ja sisestus:** valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse liike. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.





Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või vaadake korduma kippuvaid küsimusi. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Members](#).
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine. Saate lähtestada kõik seaded või ainult võrguseadmed või juurdepääsetavuse seaded. Saate ka seadme määratud ajal taaskäivituma seadistada, et seadet optimeerida.

## Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel ja sisestus** → **Keel** → **Keele lisamine**.  
Et vaadata keeli, mida lisada saab, toksake  → **Kõik keeled**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.  
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Selleks et muuta vaikekeelt keelte loendis, lohistage  keele kõrvale ja liigutage see loendi algusesse. Seejärel toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

## Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Ekraanilugeja**: aktiveerige Voice Assistant hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise kohta spikriteabe kuvamiseks toksake valikut **Õpetus**.
- **Nähtavuse täiendused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **Kuulmise arendused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Täpsemad seaded**: saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
- **Installitud teenused**: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.

## Tarkvara värskendamine

Värskendage seadme tarkvara kasutades FOTA teenust. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvara värskendamine**.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- **Viimane värskendamine:** saate vaadata teavet viimase tarkvaravärskenduse kohta.

### Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

## Kasutusjuhend

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete ekraanil **Kasutusjuhend**.



## Teave tahvelseadme kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave tahvelseadme kohta**.

Oma seadme nime muutmiseks toksake **Muuda**.

- **Olek**
  - ▶ **SM-T515**: vaadake erinevat seadme teavet, näiteks SIM-kaardi olekut, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
  - ▶ **SM-T510**: saate vaadata erinevat teavet seadme kohta, näiteks Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave**: vaadake seadmega seotud õiguslast teavet, näiteks ohutuslast teavet ja avatud lähtekoodiga litsentsi.
- **Tarkvara teave**: vaadake seadme tarkvara teavet, näiteks selle operatsioonisüsteemi versiooni ja püsivara versiooni.
- **Aku teave**: vaadake seadme aku olekut ja teavet.

# Lisa

## Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

### Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

### Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puutekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puutekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puutekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Teie seade hangub või esineb parandamatu viga

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

### Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

### Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu ja helitugevuse vähendusnuppu korraga all kauem kui 7 sekundit, et seda taaskäivitada.

### Seadme lähtestamine

Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Käivitage rakendus **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik** Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

## Kõnesid ei ühendata (SM-T515)

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas (SM-T515)

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu lähedal.
- Kuulari kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal (SM-T515)

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

### ► SM-T515: mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

### ► SM-T510: internetiühendus katkeb tihti

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige aku.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külstage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

## Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus, toksake **Ühendused** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.
- Avage enda seadmes **Seaded** rakendus ja toksake valikul **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Võrguseadete lähtestamine** → **Lähtesta seaded** ja lähtestage võrgusätted. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP Service Pack 3.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

## Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

## Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

## Rakenduste nappu ei kuvata avalehel

Ilma rakenduste nappu kasutamata, saate avada rakenduste ekraani, libistades avalehel üles või alla. Rakenduste nappu kuvamiseks avalehe all käivitage rakendus **Seaded** ja toksake **Ekraan** → **Avaekraan** ja toksake seejärel lülitit **Rakenduste napp** juures.

## Avakuva nappu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avakuva napp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniriba vaatamiseks libistage ekraani allosast üles.

## Ekraani heleduse reguleerimise riba ei ilmu teavituste paneelile

Avage teavituste paneel lohistades olekuriba alla ja siis lohistage teavituste paneel alla. Toksake ✓ heleduse reguleerimise riba kõrval ja toksake **Juhtnupu kuvamine üleval** lülitit, et see aktiveerida.

## Samsung Cloud ei tööta

- Kontrollige, et te olete võrguga õigesti ühendatud.
- Te ei saa Samsung Cloud'i kontrolltoimingu ajal kasutada. Proovige hiljem uuesti.

## Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.



## Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics'i eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

## Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.