

EVOLVE² 65



Kasutusjuhend

© 2020 GN Audio A/S. Kõik õigused kaitstud. Jabra® on ettevõtte GN Audio A/S kaubamärk. Sõnamärk Bluetooth® ja vastavad logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja GN Audio A/S kasutab selliseid märke loa alusel.

Valmistatud Hiinas

MUDEL: HSC110W



 **Bluetooth®**

Vastavusdeklaratsiooni leiab saidilt www.jabra.com/doc

1. Tere tulemast!	5
2. Jabra Evolve2 65-e ülevaade	6
2.1 Komplekti kuuluvad tarvikud	
2.2 Lisatarvikud	
3. Kandmine	8
3.1 Kandmisviisid	
3.2 Peakomplekti kohandamine	
3.3 Hoiustamiseks tasapinnaliseks klappimine	
4. Laadimine	11
4.1 Laadimine laadimisalusega (lisatarvik)	
4.2 USB-laadimisjuhtmega laadimine	
4.3 Unerežiim	
5. LEDide tähendus	15
6. Ühendamine	16
6.1 Arvutiga ühendamine	
6.2 Siduge nutitelefoni	
7. Kasutamine	18
7.1 Sisse/välja lülitamine	
7.2 Kõned ja muusika	
7.3 Hõivatud oleku lamp/lambid	
7.4 Mikrofonijala abil vaigistamine / vaigistamise tühistamine	
7.5 Mikrofonijala abil kõnele vastamine	

7.6	Häälabiline	
7.7	Mitmikkasutus	
7.8	Mitme kõne haldamine	
7.9	Hääljuhtimine	
7.10	Kõrvaltoon	
7.11	Lähtestamine	
8.	Tarkvara ja püsivara	28
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Püsivara uuendamine	
9.	Tugi	30
9.1	KKK	
9.2	Kuidas peakomplekti eest hoolt kanda	


1. Tere tulemast!

Täname teid Jabra Evolve2 65-e kasutamise eest. Loodame, et see meeldib teile!

Jabra Evolve2 65-e omadused

- Mugav müra isoleeriv disain
- 3-e mikrofoniiga kõnetehnoloogia
- Aku kestus juhtmeta režiimis kuni 37 tundi
- 40 mm kõlarid tagavad erakordse muusikakvaliteedi
- Kuni 30 m traadita ühenduse tööpiirkond, oluliselt parendatud leviala ja vähem katkestusi
- Töötab kõigi juhtivate UC-platvormidega, saadaval on Microsoft Teamsi heakskiiduga variandid.

2. Jabra Evolve2 65-e ülevaade

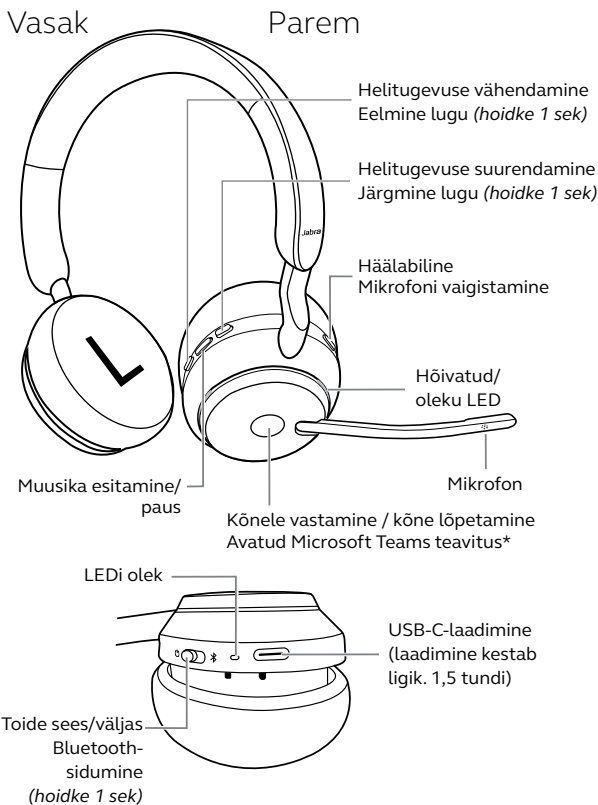

*Nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti

2.1 Komplekti kuuluvad tarvikud



Jabra Link 380 USB-A
Bluetooth-adapter



Jabra Link 380 USB-C
Bluetooth-adapter




USB-A-lt USB-C-le
laadimisjuhe




Kandekott

2.2 Lisatarvikud

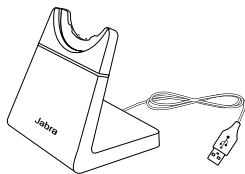

Laadimisalus

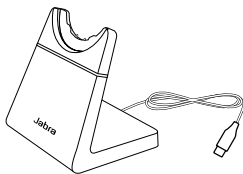

Laadimisalus




Kõrvapadjad



3. Kandmine

3.1 Kandmisviisid

Monoversioon

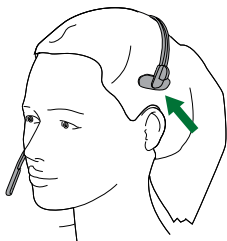


Stereoversioon

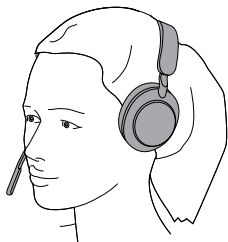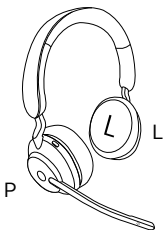


3.2 Peakomplekti kohandamine

Reguleerige peavõru nii, et peakomplekt sobiks mugavalt teie peaga.

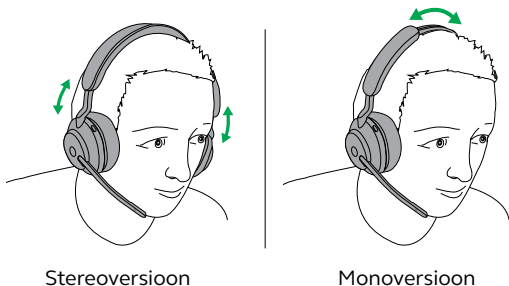


Mikrofoni kasutamisel peab see asuma teie suu lähedal.

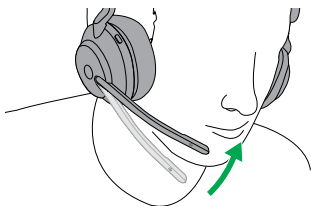


3.3 Hoiustamiseks tasapinnaliseks klappimine

Kõrvaklappe on võimalik hoiustamise hõlbustamiseks tasapinnaliseks klappida.

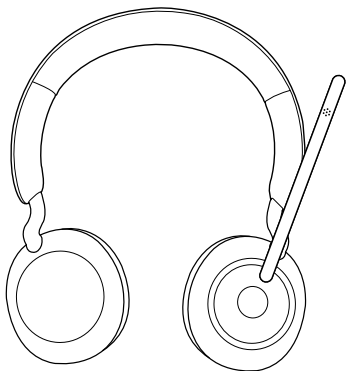

4. Laadimine


Peakomplekti saab laadida lisavarustusse kuuluva laadimisalusega või siis otse peakomplektiga ühendatud USB-laadimisjuhtmega.

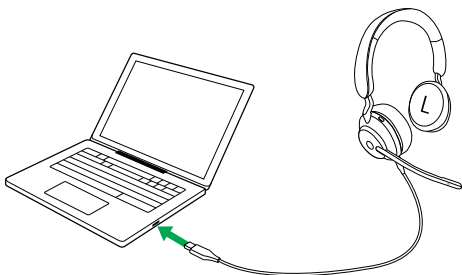

Aku täislaadimiseks kulub umbes 1 tundi ja 30 minutit. Täislaetuna tagab aku toite kuni kuni 37 tunniks. Peakomplekti tühja aku laadimine 15 minuti vältel tagab seadme toite kuni 8 tunniks.

4.1 Laadimine laadimisalusega (lisatarvik)

Ühendage laadimisalus kaasasoleva USB-laadimisjuhtme abil oma arvuti toitega USB-porti ja asetage peakomplekt seejärel laadimisalusele. Teise võimalusena võib laadimisaluse ühendada ükskõik millisesse toitega USB-vooluallikasse.

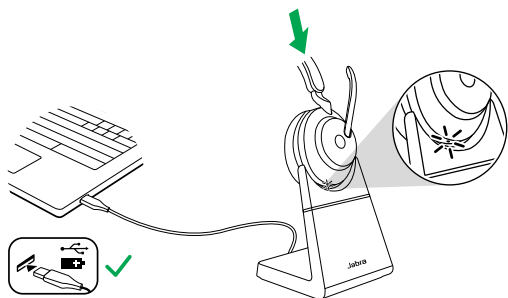

Toitega USB-port


Peakomplekti aku LED vilgub korraks valgelt, mis näitab, et peakomplekt on laadimisalusele õigesti dokitud.

Aku LED vilgub seejärel korraks roheliselt, kollaselt või punaselt, näidates, milline on laadimise hetkeolukord. Kui LED muutub püsivalt roheliseks, on peakomplekt täis laetud.

4.2 USB-laadimisjuhtmega laadimine

Ühendage USB-laadimisjuhe paremas kõrvaklapis asuvasse USB-C-laadimisporti ja ükskõik millisesse oma arvuti USB-porti. Peakomplekti on soovitatav laadida komplekti kuuluva Jabra laadimisjuhtmega. Samas on võimalik laadida ka sobiva laadijaga.

Parem kõrvaklapp

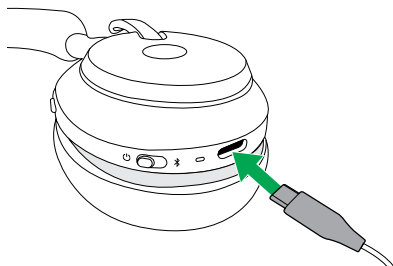

4.3 Unerežiim


Kui peakomplekt on sisse lülitatud, kuid nendega ei esitata muusikat ega toimu helistamist, lülituvad need aku säästmiseks 8 tunni möödudes automaatselt unerežiimi. Unerežiimist väljumiseks vajutage suvalist nuppu.



Nutitelefoni rakendusega Jabra Sound+ või arvutisse installitud Jabra Directiga on võimalik peakomplekti unerežiimi lülitumise aega muuta.

24 tunni unerežiimi möödumisel lülitub peakomplekt täielikult välja. Peakomplekti sisselülitamiseks lükake lüliti Sees/Väljas asendisse Väljas ja seejärel Sees.

5. LEDide tähendus

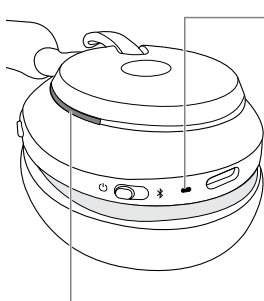

LED

- Toide sees
Aku täis
- Aku on keskmiselt täis
- Aku on tühjaks saamas
- Aku on kriitiliselt tühi
- Sidumisrežiim
- Lähtestamine/püsivara uuendamine

HÕIVATUD/OLEKU LED

- Hõivatud oleku lamp
- Aktiivne kõne
- Saabuv kõne
(Aeglane vilkumine)
Peakomplekt üritab luua ühendust Microsoft Teamsiga. Ajalõpp saabub 10 sekundi pärast*
- (Kiire vilkumine) Microsoft Teamsi teavitus*



LED


- Vaigistamine
- Ühendatud arvutiga ja logitus sisse Microsoft Teamsi*
(aeglane vilkumine)
Peakomplekt üritab luua ühendust Microsoft Teamsiga. Ajalõpp saabub 10 sekundi pärast*
- (Kiire vilkumine) Microsoft Teamsi teavitus*
- Bluetoothi ühendus
- Saabuv kõne / aktiivne kõne
- Muusika/meedia voogesitus

*nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti

6. Ühendamine

6.1 Arvutiga ühendamine

Ühendage komplekti kuuluv Jabra Link 380 oma arvuti USB-porti. Jabra Evolve2 65 ja Jabra Link 380 on eelseotud ja karbist välja võttes kohe kasutamiskvalmis. Bluetoothi optimaalne ulatus on kuni 30 meetrit.

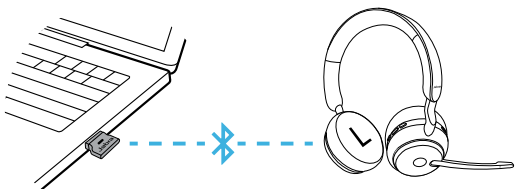


Peakomplektist muusika kuulamiseks tuleb teil operatsioonisüsteemi heliseadetest valida taasesitusseadmeks Jabra Link 380.

Jabra Evolve2 65-e ja Jabra Link 380-e käsitsi sidumiseks kasutage Jabra Directi.


6.2 Siduge nutitefoniga

1. Lükake lüliti **Sees/Väljas** (On/Off switch) asendisse **Bluetooth** ja hoidke seal, kuni LED hakkab siniselt vilkuma ja kuulete peakomplektis teadet.

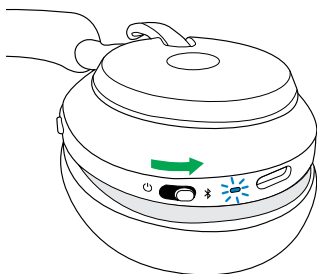

2. Minge oma nutitelefoni Bluetooth-menüüsse ja valige saada olevate seadmete loendist Jabra Evolve2 65.



7. Kasutamine

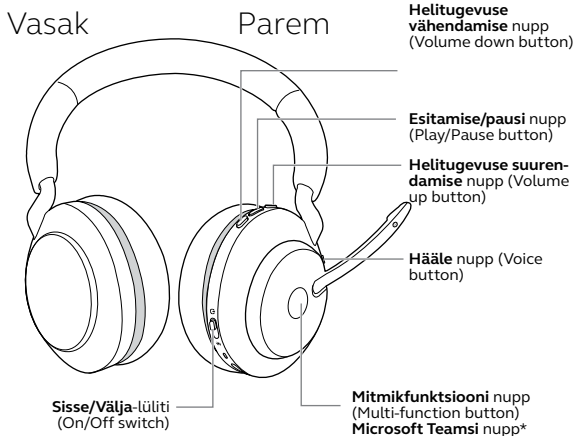




*Nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti

7.1 Sisse/välja lülitamine

Lükake lüliti **Sees/Väljas** (On/Off switch) asendisse **Sees** (On) või **Väljas** (Off), et lülitada peakomplekt kas siis sisse või välja.



7.2 Kõned ja muusika

Parem	Kõned ja muusika
	<p>Kõnele vastamine.</p> <p>Vajutage Mitmikfunktsioon (Multi-function button) Teise võimalusena liigutage mikrofon kõnele vastamiseks alla</p>
	<p>Kõne lõpetamine</p> <p>Vajutage Mitmikfunktsioon (Multi-function button)</p>
	<p>Kõnest keeldumine</p> <p>Vajutage kaks korda nuppu Mitmikfunktsioon (Multi-function button)</p>
	<p>Arvutis Microsoft Teamsi esiplaanile toomine.</p> <p>Vajutage nuppu Microsoft Teams* (kui ollakse Microsoft Teamsi sisse logitud).</p>
	<p>Aktiivse Microsoft Teamsi kohtumisega liitumine.</p> <p>Vajutage nuppu Microsoft Teams* (kui ollakse Microsoft Teamsi sisse logitud).</p>
	<p>Microsoft Teamsi vastamata kõned ja häälsõnumid</p> <p>Vajutage nuppu Microsoft Teams* (kui ollakse Microsoft Teamsi sisse logitud).</p>

*Nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti



Muusika esitamine/
paus

Vajutage nuppu **Esita/paus**
(Play/Pause).


Peakomplekt lõpetab
muusika esitamise ka
tasasele pinnale asetamisel
ja jätkab esitamist pinnalt
tõstmisel.

Helitugevuse
muutmine

Vajutage muusika
kuulamise või kõne ajal
nuppu **Helitugevuse**
suurendamine (Volume up
button) või **Helitugevuse**
vähendamine (Volume
down button)

Järgmine pala

Vajutage ja hoidke (1
sek) nuppu **Helitugevuse**
suurendamine (Volume up
button)



Loo uuesti alustamine
või eelmine pala

Käimasoleva loo uuesti
alustamiseks hoidke
pikalt (1 sekund) nuppu
Helitugevuse vähendamine
(Volume down button)


Hoidke pikalt kaks korda, et
esitada eelmist lagu

Hõivatud oleku lamp
sees/väljas

Vajutage samaaegselt
helitugevuse suurendamise
(Volume up button) ja
helitugevuse vähendamise
nuppu (Volume down
button).

Aku oleku
kontrollimine

Vajutage ajal, kui ei toimu
kõnet ega kuulata muusikat,
üks kord **helitugevuse**
suurendamise või
helitugevuse vähendamise
nuppu.



Aktiveerige
häälabiline (Siri,
Google'i assistent)

Mikrofoni
vaigistamine
/ vaigistamise
tühistamine.


Vajutage nuppu **Häälabiline**
(Voice button), kui kõnet
ei toimu

Vajutage kõne toimumise
ajal nuppu **häälabiline** (Voice
button).

Teise võimalusena
võite vaigistamiseks
mikrofonijala üles viia või
vaigistamise tühistamiseks
alla tuua.


7.3 Hõivatud oleku lamp/lambid

Peakomplekti hõivatud oleku lamp/lambid süttivad automaatselt punaselt, kui teil on kõne pooleli, et näidata kolleegidele, et olete hõivatud. Hõivatud oleku lambi/lampide käsitsi lülitamiseks vajutage samaaegselt nuppe **helitugevuse suurendamine** (Volume up button) ja **helitugevuse vähendamine** (Volume down button).

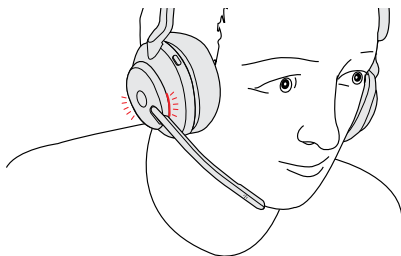


7.4 Mikrofonijala abil vaigistamine / vaigistamise tühistamine

Peakomplekti mikrofoni saab vaigistada, viies mikrofonijala üles, või vaigistuse tühistada, viies mikrofonijala alla. Funktsioon on vaikimisi aktiveeritud, kuid seda saab nutitelefonirakendusest Jabra Sound+ või arvutiprogrammist Jabra Direct välja lülitada.

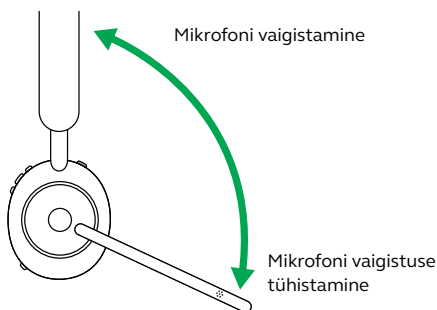


7.5 Mikrofonijala abil kõnele vastamine

Saabuvale kõnele saab vastata, viies mikrofonijala alla oma suu lähedale. Funktsioon on vaikimisi aktiveeritud, kuid seda saab nutitelefonis rakendusest Jabra Sound+ või arvutiprogrammist Jabra Direct välja lülitada.

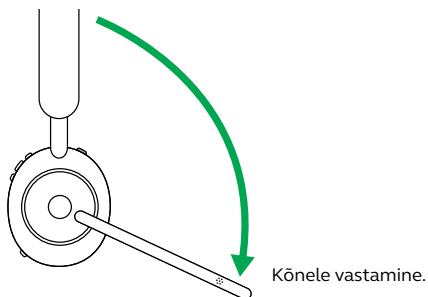

7.6 Häälabiline

Jabra Evolve2 65 võimaldab teil nuppu **Hää** (Voice button) kasutades rääkida nutitelefonil abil Siri, Google'i abilise.

Parem	Häälabiline
	<p>Aktiveerige häälabiline (Siri, Google'i assistent)</p> <p>Vajutage nuppu Hää (Voice button), kui kõnet ei toimu</p>

7.7 Mitmikkasutus


Peakomplekti saab siduda kuni 8 Bluetooth-seadmega ja ühendada korraga kahe erineva Bluetooth-seadmega (näiteks Jabra Link 380 ja nutitelefonil või kahe nutitelefoni). Peakomplekt saab võtta mõlemalt seadmelt korraga vastu mitu kõnet.

Kahe nutitelefonil sidumiseks kasutage eraldi mõlema nutitelefonil puhul tavalist sidumisprotsessi (vt jaotis 6).

Märkus. Viimati ühendatud nutitelefonil aktiveeritakse häälabiline.

7.8 Mitme kõne haldamine

Peakomplekt suudab võtta vastu ja hallata samaaegselt mitut kõnet.


Parem	Mitme kõne haldamine	
	Olemasoleva kõne lõpetamine ja saabuval kõnele vastamine	Vajutage nuppu Mitmikfunktsioon (Multi-function button)
	Olemasoleva kõne ootele panemine ja saabuval kõnele vastamine.	Hoidke pikalt (2 sekundit) nuppu Mitmikfunktsioon (Multi-function button)*.
	Ootel oleva ja aktiivse kõne vahetamine	Hoidke pikalt (2 sekundit) nuppu Mitmikfunktsioon (Multi-function button)*.
	Kõne ajal saabuva kõne tagasilükkamine	Vajutage kaks korda nupp Mitmikfunktsioon (Multi-function button)

*Ainult mitte-Microsoft Teamsi peakomplekt

7.9 Hääluhtimine

Hääluhised on teated, mis juhendavad teid seadme seadistamisel või annavad teile teada kõrvaklappide olekust (näiteks ühenduse ja aku olek).

Hääluhtimine on vaikimisi sisse lülitatud.

Parem	Hääluhtimine
	<p>Hääluhtimise sisse/välja lülitamine</p> <p>Vajutage pikalt (5 sek) nuppu Hää (Voice button) ja nuppu Helitugevuse suurendamine (Volume up button), kuni kuulete peakomplektis teadet.</p>

Teise võimalusena võite hääluhtimise sisse või välja lülitamiseks kasutada nutitelefonirakendust Jabra Sound+ või arvutiprogrammi Jabra Direct.

Toetatavate keelte värskeima loendi leiate nutitelefonirakendusest Jabra Sound+ või arvutiprogrammist Jabra Direct.

7.10 Kõrvaltoon

Kõrvaltoon võimaldab teil helistamise ajal paremini oma enda häält kuulda.


Kõrvaltooni saab konfigurēerida nutitelefonirakendusega Jabra Sound+ või arvutitarkvaraga Jabra Direct.

7.11 Lahtestamine

Peakomplekti lahtestamine kustutab seotud seadmete nimekirja ja lahtestab koik seaded.

Parem

Peakomplekti lahtestamine



Sidumisnimekirja ja seadistuste lahtestamine

Veenduge, et peakomplekt on sisse lulitatud ja telefonikonet ei toimu. Seejareel vajutage ja hoidke (3 sek) uheagselt all nuppe **Helitugevuse suurendamise** (Volume up button) ja **Mitmikfunksioon** (Multi-function button), kuni LED syttib roosana ja peakomplektist kostub teade.

Peakomplekt tuleb uueseti siduda Jabra Link 380-ga.

8. Tarkvara ja püsivara

8.1 Jabra Sound+



Rakendus Jabra Sound+



Muusika ja kõnede isikupärastamine



Peenhäälestage muusikat MySoundiga



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct on Jabra seadmete toetamiseks, haldamiseks ja optimaalse funktsionaalsuse lubamiseks ettenähtud arvutitarkvara.

Laadige selle uusim versioon saidilt jabra.com/direct

8.3 Püsivara uuendamine

Püsivara uuendused parandavad Jabra seadmete jõudlust või lisavad uusi funktsioone.

Püsivara saab värskendada nii Jabra Directi kui ka rakendusega Jabra Sound+. Mõlemad rakendused annavad teile teada uue värskenduse olemasolust.

9. Tugi

9.1 KKK

Vaadake korduma kippuvaid küsimusi saidil Jabra.com/help/evolve2-65.

9.2 Kuidas peakomplekti eest hoolt kanda

- Hoidke peakomplekti alati komplekti kuuluvas ümbrises.
- Aku eluea või mahutavuse vähenemise vältimiseks ärge hoidke peakomplekti liiga kuumas või külmas keskkonnas, näiteks suvel või talvel kinnises autos.
- Peakomplekti on soovitatav hoida temperatuuril -20°C kuni 55°C .
- Ärge hoiustage peakomplekti pika aja vältel ilma neid laadimata (kuni 3 kuud).

jabra.com/evolve2-65