



Sinu uks digimaailma



Ruuter:
Huawei B535 – 232a

Oluline info

Loe enne ruuteri ühendamist!

Ruuter on sinu uks digimaailma. Sellest saavad alguse kõik Telia teenused – internet, televisioon ja palju muud.

Vali ruuterile sobiv asukoht


- Aseta ruuter elektritoite lähedale, arvestades komplektis olevate juhtmete pikkust.
- Hea WiFi leviala tekitamiseks paiguta ruuter eelistatavalt avarasse asukohta, et signaal saaks vabalt levida.
- Paiguta ruuter nii, et näeksid esipaneeli tulukesi. Need annavad sulle infot ühenduste toimimise kohta.
- Jäta ruuteri ümber vaba ruumi, et vältida seadme ülekuumenemist.
- Hoida ruuterit otsese päikesevalguse eest.

Taga piisava tugevusega signaal


- Teenuse kvaliteetseks toimimiseks peab ruuterisse jõudma piisava tugevusega 4G-signaali ruuteri esipaneelil asuva signaalitugevuse ribade järgi saad aru, kas seadme asukohas on piisavalt tugev 4G-signaali.
- Signaali tugevus on piisav, kui esipaneelil põleb kaks või kolm signaaliriba.
- Kui on aktiivne vaid üks riba või pole üksi riba aktiivne, siis on signaali tugevus nõrk ja seda on vaja parandada.
- Kui sul ei õnnestu ruuteri asukohta või suunda muutes signaali tugevust vähemalt kahe riba peale saada, tuleb kindlasti kasutada väliantenni.

Komplekt sisaldab

Ruuter Huawei B535 – 232a

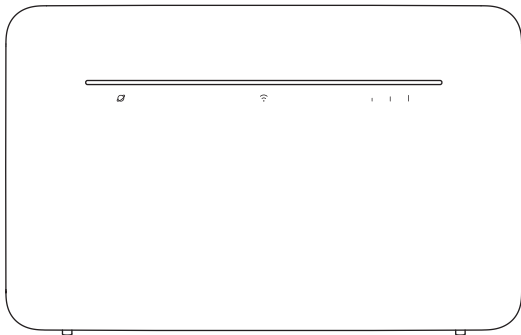


Toiteadapter

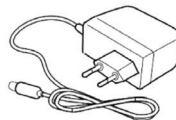

Võrgukaabel




Ruuteri tugijalg



Ruuteri ühendamine


Ruuteri tagakülg:

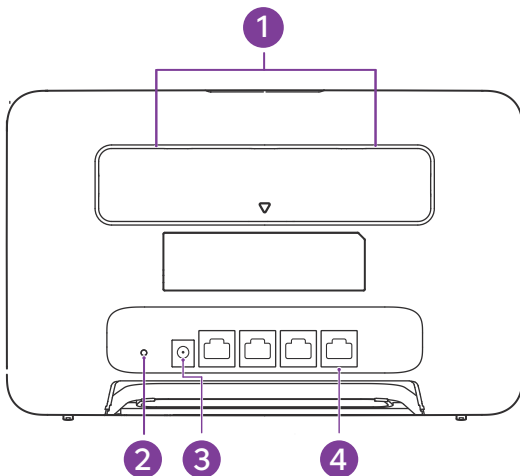

1. Välisantenni liidesed, mis asuvad katte taga
2. RESET ruuteri algseadete taastamine
3. Voolupesa
4. LAN pesad arvuti, teleri ja digiboksi võrgukaabliga ühendamiseks


1. SIM kaardi sisestamine

Sobiv SIM kaardi suurus on nano-SIM. Sisesta SIM kaart ruuterisse joonisel kujutatud moel. Jälgi, et sisestad SIM kaardi õigetpidi (joonisel näidatud moel).

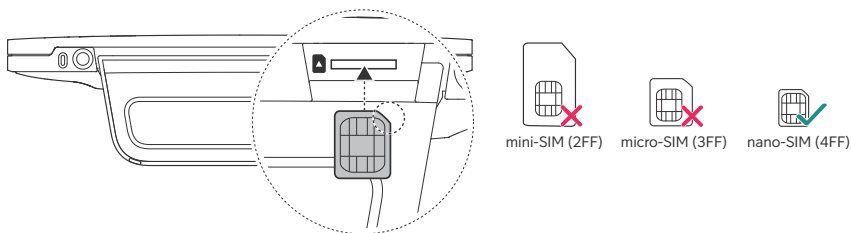

2. Voolutoite ühendamine

Ühenda toiteadapter ruuteriga ning sisesta adapter vooluvõrku.

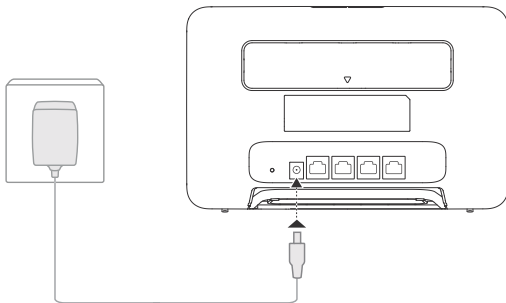

Lülita ruuter tööle, vajutades ruuteri peal asuvat  nuppu.

Esmasel ühendamisel uuendab ruuter oma tarkvara.
Oota kuni 20 minutit, kuni tuluke INTERNET  esipaneelil põlema jääb.

NB! Ära lülita tarkvara uuendamise ajal seadet välja, see võib seadme rikkuda!

Kui sul ei õnnestu internetiühendust saada, siis palun võta ühendust teenindusega. Kui oled **eraklient**, helista numbril **123**.
Ärikliendina helista numbril 1551.


3. Seadmete ühendamine võrgukaabliga

Oma seadmete (arvuti, digiboks jt) ühendamiseks võrgukaabliga saad kasutada ruuteri kollaseid võrgupesasid LAN1 kuni LAN4

4. Seadmete ühendamine WiFi kaudu

Vaikimisi on ruuteris WiFi sisse lülitatud. Seda näitab esipaneelil oleva WiFi tulukese põlemine


Leia ruuteri tagaküljel olevalt kleebiselt WiFi-võrgu nimi (SSID) ja salasõna (WiFi KEY). Otsi oma arvutis või nutiseadmes üles sama nimega WiFi-võrk (sõltuvalt oma seadmest näed kas ainult 2,4GHz- või ka 5GHz-võrku), sisesta salasõna ning ühenda seade võrguga.

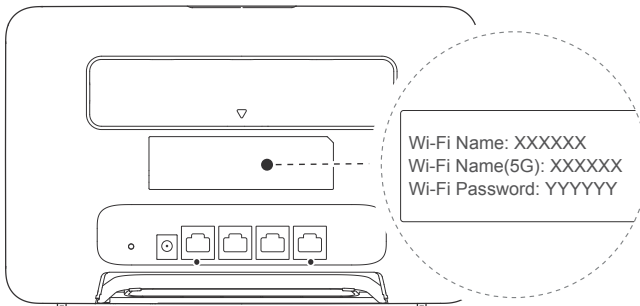

Nüüd võid hakata Telia teenuseid kasutama.

Esipaneeli tulukeste selgitused

Internet	<input type="radio"/> Valge tuluke: ühendus internetiga olemas <input type="radio"/> Punane tuluke: interneti ühendus puudub
WiFi	<input type="radio"/> Tuluke põleb püsivalt: WiFi on lubatud <input type="radio"/> Tuluke vilgub: ruuter tuvastas seotava seadme
Signaali tugevus	Mida rohkem signaaliribasid, seda parem signaal

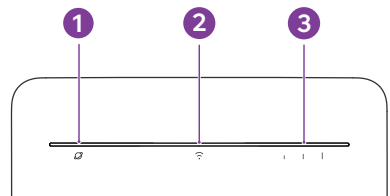

Olen keskkonnasäästlikult toodetud paber ning pärinen vasutustundlikult majandatud metsast.

Kui sa mind enam ei vaja, siis palun vii mind paberipakendite konteinerisse. Edaspidi leiad mind Telia veebikeskkonnast.