

Jabra Elite 3



Kasutusjuhend

© 2021 GN Audio A/S. Kõik õigused on kaitstud. Jabra® on ettevõtte GN Audio A/S kaubamärk. Sõnamärk Bluetooth® ja vastavad logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja GN Audio A/S kasutab selliseid märke loa alusel.

Valmistatud Hiinas

MUDEL: OTE150R/OTE150L/
CPB155



 **Bluetooth®**

Vastavusdeklaratsiooni leiate leheküljelt www.jabra.com/doc

1. Tere tulemast!	5
2. Jabra Elite 3 ülevaade	6
2.1 Komplekti kuuluvad tarvikud	
3. Kandmine	8
3.1 EarGelide vahetamine:	
4. Laadimine	10
4.1 Kõrvaotsikute laadimine	
4.2 Kõrvaotsikute kiirlaadimine	
4.3 Laadimisümbrise laadimine USB-ga	
5. Mida LEDid tähendavad	13
6. Kuidas siduda.....	15
6.1 Mobiilseadmega sidumine	
7. Kasutamine	16
7.1 Kõrvaotsikute välja/sisse lülitamine	
7.2 Muusika juhtnupud	
7.3 Kõne juhtnupud	
7.4 Häälabilise juhtkäsud	
7.5 HearThrough	
7.6 Ühe puudutusega Spotify muusika mängimine	
7.7 Kõrvaltoon	
7.8 Kõrvaotsiku monofooniliselt kasutamine	
7.9 Unerežiim	

7.10	Mitme kõne haldamine	
7.11	Püsivara uuendamine	
7.12	Kõrvaotsikute lähtestamine	
8.	Rakendus Jabra Sound+	28
9.	Tugi	29
9.1	KKK	
9.2	Kuidas kõrvaotsikute eest hoolt kanda	
9.3	Asendustarvikud	
9.4	Asendusotsikute kasutamine	
9.5	Asenduslaadimisümbrise kasutamine	

1. Tere tulemast!

Täname, et kasutate seadet Jabra Elite 3. Me loodame, et te naudite seda!

Jabra Elite 3 omadused

- Võimsad kõlarid ja kohandatav heli muusika kuulamiseks liikvel olles.
- 4-mic tehnoloogia parema kõne heli jaoks.
- Ilus Taani disain ja esmaklassiline viimistlus.
- HearThrough abil saate kuulda, mis toimub teie ümber.
- Kõrvaotsikutel kuni 7 tundi ja kompaktse laadimisümbrisega kuni 28 tundi akut.
- Mono režiimi abil saate kasutada ainult ühte kõrvaklappi, kui teine laeb.
- Sisseehitatud müra summutamine.
- IP55 kaitseklassiga veekindlus, pluss 2 aastane garantii*.
- Alexa** on kohal puudutusega. Puuduta, et küsida midagi Alexa käest, pluss ühe vajutusega Spotify muusika mängimine***.

* Tolmust ja veest tekitatud tõrgete vastu Jabra Sound + rakenduse registreerimisega

** Alexa häälabiline ja selle funktsioonid on kasutatavad ainult Android-seadmete versiooniga 6.0 või uuem


*** Kohane Alexa aktiveerimine ja ühe puudutusega Spotify muusika mängimine ühildub ainult Androidiga

2. Jabra Elite 3 ülevaade


Jabra Elite 3 kõrvaotsikud

VASAK KÕRVAOTSIK

PAREM KÕRVAOTSIK

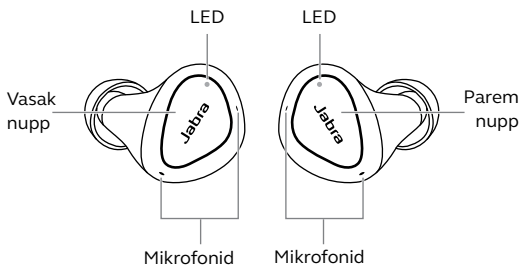


Laadimisümbris

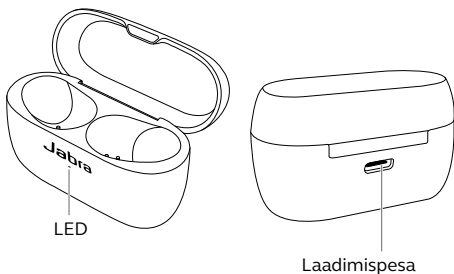


2.1 Komplekti kuuluvad tarvikud

EarGelid

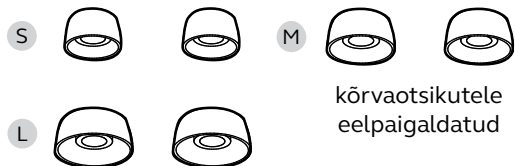


kõrvaotsikutele
eelpaigaldatud

USB-C laadimisjuhe





3. Kandmine

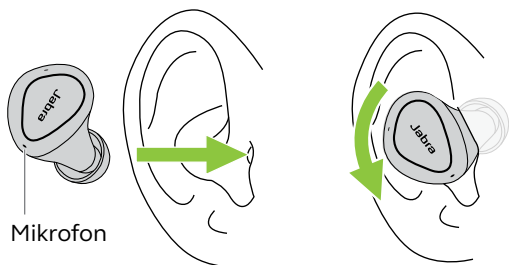

Sisestage hoolikalt mõlemad kõrvaotsikud oma kõrva. Paigutage kõrvaotsikute mikrofon oma suunurga lähedusse.

3.1 EarGelide vahetamine:

Optimaalse helikogemuse saamiseks soovitame proovida erineva suurusega EarGele. EarGel peab tunduma kõrvas kerge ja mugav. Tehases on kõrvaotsikutele paigaldatud keskmise suurusega EarGelid.

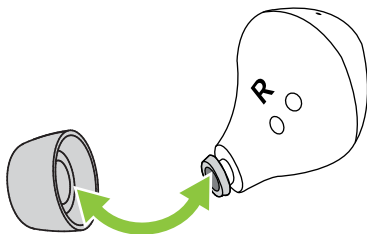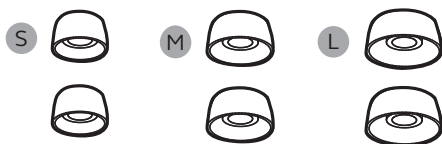


4. Laadimine

Jabra Elite 3 kõrvaotsikute aku kestab kuni 7 tundi ja kuni 28 tundi laadimisümbrise ja kiirlaadimisega.

4.1 Kõrvaotsikute laadimine

Asetage kõrvaotsikud laadimisümbrisele ja sulgege kaas. Kõrvaotsikute täislaadimine kestab ligikaudu 2 tundi.

Kui kõrvaotsikud on laadimisümbrisest väljas, hakkavad kõrvaotsikute LEDid punaselt, kollaselt või roheliselt põlema, näidates sellega kõrvaotsikute aku olekut. Laadimisümbrise ees asuv LED näitab laadimisümbrise aku olekut.

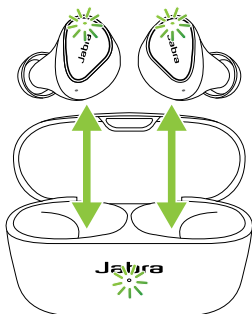


4.2 Kõrvaotsikute kiirlaadimine

Kui asetate kõrvaotsikud 10 minutiks laadimisümbrisesse, kui nende aku tase on madal, siis toimub nende kiirlaadimine, mis laeb akut kuni 60 minutiks. Kõrvaotsikute kiirlaadimiseks peab laadimisümbrise aku tase olema vähemalt 30%.

Kõrvaotsikute hetkelist aku olekut näete rakenduses Jabra Sound+.


4.3 Laadimisümbrise laadimine USB-ga

Ühendage komplekti kuuluv USB-C laadimisjuhe laadimisümbrisesse ja USB-A vooluallikasse või sobivasse seinalaadijasse. Kõrvaotsikute ja laadimisümbrise täislaadimine kestab kuni 3,5 tundi (olenevalt laadijast, mida kasutate).

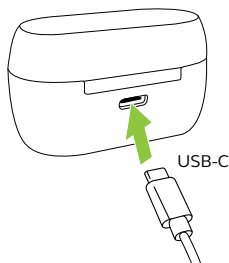





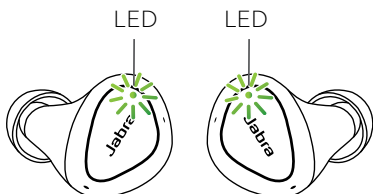


Soovitav on kasutada 5V $\pm 0.25V$ laadimisallikat, mille pinge oleks maksimum alla 2A. Kõrvaotsikuid ega laadimisümbrist ei ole soovitatav laadida kõrgemat pinget andvate vooluallikatega.

5. Mida LEDid tähendavad





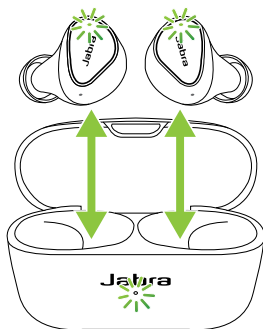


KÕRVAOTSIKU OLEK

- | | |
|---|---|
|  Aku on täis/Toide on sees |  Väljalülitamine |
|  Aku on pooltäis |  Sidumine |
|  Aku on tühjenemas |  Lähtestamine/
Püsivara uuendus |



AKU OLEK LAADIMISÜMBRISE AVAMISEL/SULGEMISEL

- | |
|---|
|  Aku on täis |
|  Aku on pooltäis |
|  Aku on tühjenemas |
|  Aku on kriitiliselt tühi
(kõrvaotsikud ei lae) |

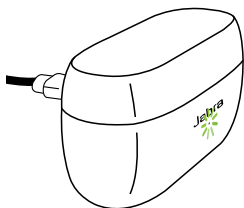

LAADIMISÜMBRISE OLEK,
KUI ÜHENDATUD USB-
KAABLI GA



Aku on täis



Aku on pooltäis




Aku on tühjenemas



Täis laetud

6. Kuidas siduda

6.1 Mobiilseadmega sidumine

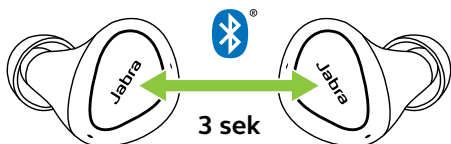


1. Lülitage kõrvaotsikud sisse, eemaldades need laadimisümbrisest. Teise variandina vajutage kõrvaotsikute sisselülitamiseks **vasakut** ja **paremat** nuppu.
2. Vajutage ja hoidke üheaegselt (3 sekundit) **vasakut** ja **paremat** nuppu, kuni kõrvaotsikute LED hakkab siniselt vilkuma. Kõrvaotsikud on nüüd valmis telefoniga sidumiseks.
3. Minge on telefoni Bluetooth-menüüsse ja valige saadaval olevate seadmete loendist Jabra Elite 3, et alustada ühildamist.

7. Kasutamine


7.1 Kõrvaotsikute välja/sisse lülitamine

Asetage kõrvaotsikud laadimisümbrisele, et need välja lülitada. Eemaldage kõrvaotsikud nende sisselülitamiseks laadimisümbrisest.


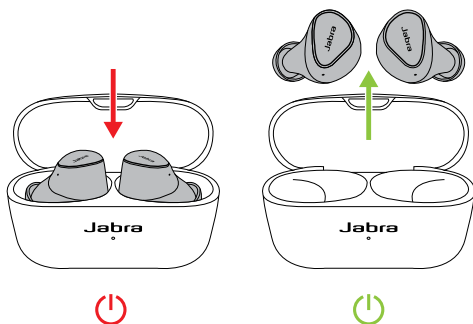


Käsitsi nuppkõrvaklappide välja lülitamiseks vajutage korraga nii **vasakut** kui ka **paremat** nuppu või hoidke monorežiimis allavajutatuna mõlemad nupud 5 sekundi jooksul.

Käsitsi vasaku või parema nuppkõrvaklapi sisse lülitamiseks **vajutage** vasakut või **paremat** nuppu.





7.2 Muusika juhtnupud



Vasak kõrvaotsik	Funktsioon	Parem kõrvaotsik
	Muusika esitamine/paus	Vajutage paremat nuppu, kui kõnet ei toimu
	Helitugevuse suurendamine	Vajutage pikalt paremat nuppu
Vajutage pikalt vasakut nuppu	Helitugevuse vähendamine	
	Järgmine pala	Vajutage muusika kuulamise ajal kaks korda paremat nuppu
	Loo uuesti alustamine või eelmine pala	Vajutage muusika kuulamise ajal kolm korda paremat nuppu Eelmisse palasse liikumiseks korrake toimingut

7.3 Kõne juhtnupud



Vasak kõrvaotsik	Funktsioon	Parem kõrvaotsik
Vajutage vasakut või paremat nuppu	Kõnele vastamine.	Vajutage vasakut või paremat nuppu
Vajutage kaks korda vasakut või paremat nuppu	Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine	Vajutage kaks korda vasakut või paremat nuppu
Vajutage vasakut või paremat nuppu	Mikrofoni vaigistamine / vaigistamise tühistamine.	Vajutage vasakut või paremat nuppu
	Helitugevuse suurendamine	Vajutage pikalt paremat nuppu
Vajutage pikalt vasakut nuppu	Helitugevuse vähendamine	

7.4 Häälabiline juhtkäsud

Vasak nupp

Häälabiline



Aktiveerige häälabiline (Siri, Google'i assistent, Amazon Alexa*)

Vajutage ajal, mil kõnet ei toimu, kaks korda **vasakut** nuppu

* Alexa häälabiline ja selle funktsioonid on kasutatavad ainult Android-seadmete versiooniga 6.0 või uuem

7.5 HearThrough

HearThrough võimaldab teil pöörata tähelepanu ümbritsevatele ja vestelda ajal, kui kõnet ei toimu, inimestega ilma, et peaksite kõrvaotsikuid eemaldama. Mikrofonid püüavad ümbritsevaid helisid ja edastavad need kõlaritesse.

Vasak nupp

HearThrough




HearThrough
sisse/välja

Vajutage **vasakut**
nuppu, kui kõnet ei
toimu

7.6 Ühe puudutusega Spotify muusika mängimine

Kui seadistatud kasutades Jabra Sound+ rakendust, on võimalik juhtida Spotify ühe puudutusega muusika mängimist vasak kõrvaotsikuga.

Ühe puudutusega Spotify muusika mängimine on vaikimisi välja lülitatud.

Vasak nupp	Spotify
	<p>Naase viimati mängitud Spotify laulu juurde</p> <p>Vajutage kaks korda vasakut nupule, kui te ei kuula muusikat või ei toimu kõne</p>
	<p>Esita Spotify soovitatud laulu</p> <p>Vajutage kaks korda vasakut nuppu, kui Spotify on avatud</p>

7.7 Kõrvaltoon

Kõrvaltoon võimaldab teil kuulda helistamise ajal oma enda häält. Kõrvaltoon võimaldab teil kindlaks teha, kui valjusti te räägite.

Kõrvaltoon on kõnede ajal vaikimisi sisse lülitatud ning seda saab rakenduses Jabra Sound+ sisse/välja lülitada.

7.8 Kõrvaotsiku monofooniliselt kasutamine

Paremat või vasakut kõrvaotsikut saab kasutada üksinda, kas muusika individuaalseks esitamiseks või telefoniga rääkimiseks. Individuaalse kõrvaotsiku režiimi kasutamiseks asetage mitte kasutatav kõrvaotsik laadimisümbrisesse.

Vasak nupp	Ainult vasak nupp	kõrvaklapp
	Muusika esitamine/ paus	Vajutage vasakut nuppu, kui kuulate muusikat
	Kõnele vastamine.	Vajutage vasakut nuppu
	Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine	Vajutage kaks korda vasakut nuppu
	Mikrofoni vaigistamine / vaigistamise tühistamine.	Vajutage kõne toimumise ajalvasakut nuppu
	Aktiveerige häälabiline või pange ühe vajutusega Spotify muusikat mängima	Vajutage ajal, mil kõnet ei toimu, kaks korda vasakut nuppu
	Helitugevuse muutmine	Kasutage seotud mobiilseadme helitugevusnuppe

Parem nupp**Ainult parem nuppkõrvaklapp**

Muusika esitamine/
paus

Vajutage **paremat**
nuppu, kui kuulate
muusikat

Kõnele vastamine.

Vajutage **paremat**
nuppu

Kõne lõpetamine /
kõnest keeldumine

Vajutage kaks korda
paremat nuppu

Mikrofoni
vaigistamine
/ vaigistamise
tühistamine.

Vajutage **paremat**
nuppu, kui kõne käib

Järgmine pala

Vajutage muusika
kuulamise ajal kaks
korda **paremat** nuppu

Loo uuesti
alustamine või
eelmine pala

Vajutage muusika
kuulamise ajal kolm
korda **paremat** nuppu

Eelmisse palasse
liikumiseks korrake
toimingut

Helitugevuse
muutmine

Kasutage seotud
mobiilseadme
helitugevusnuppe

Parem ja vasak kõrvaotsik ühilduvad automaatselt, kui taas mõlemad kõrva asetate.



7.9 Unerežiim

Aku säästmiseks lülituvad kõrvaotsikud automaatselt välja, kui nad asuvad kauem kui 15 minutit väljaspool mobiilseadme leviulatust ja ei asu laadimisümbrises või kui kõrvaotsikud on olnud 30 minutit passiivselt.

Nuppkõrvaklappide sisse lülitamiseks vajutage **vasakut** ja **paremat** nuppu. Teise võimalusena võite nuppkõrvaklapid laadimisümbrisesse asetada ja sealt uuesti välja võtta.

7.10 Mitme kõne haldamine

Kõrvaotsikud suudavad mitmeid kõnesid samaaegselt võtta vastu ja hallata.

Mitme kõne haldamine		
	Olemasoleva kõne lõpetamine ja saabuvalle kõnele vastamine	Vajutage vasakut või paremat nuppu
	Kõne ajal saabuva kõne tagasilükkamine	Vajutage kaks korda vasakut või paremat nuppu

7.11 Püsivara uuendamine

Kõrvaotsikute Jabra Elite 3 püsivara saab rakenduse Jabra Sound+ abil uuendada uusimale versioonile.

Kui rakenduses Jabra Sound+ on teavitused aktiveeritud, saate püsivarauuenduse saadavuse korral automaatse teavituse. Järgige rakenduses juhiseid, et püsivaraga kõrvaotsikuid värskendada.

7.12 Kõrvaotsikute lähtestamine

Kõrvaotsikute lähtestamine kustutab seotud seadmete nimekirja ja lähtestab kõik seaded.

1. Asetage mõlemad kõrvaotsikud laadimisümbrisesse.
2. Vajutage vähemalt 10 sekundit üheaegselt kõrvaotsikute **vasakut** ja **paremat** nuppu, kuni kõrvaotsikute LEDid hakkavad roosakalt vilkuma.
3. Kui kõrvaotsikud lõpetavad roosa LED valguse vilkumise, siis on kõrvaotsikud lähtestatud.

Kõrvaotsikud tuleb uuesti mobiilseadmega siduda. Ärge unustage mobiilseadme Bluetooth-menüüs sidumist kustutamast/ eemaldamast.

8. Rakendus Jabra Sound+



Rakendus Jabra Sound+



Muusika isikupärastamine



Registreerige oma 2-aastane
garantii



9. Tugi

9.1 KKK

Vaadake korduma kippuvaid küsimusi saidil Jabra.com/help/elite3


9.2 Kuidas kõrvaotsikute eest hoolt kanda

- Hoiustage kõrvaotsikuid alati laadimisümbrises ja turvaliselt kaitstult.
- Aku eluea või mahutavuse vähenemise vältimiseks ärge hoidke kõrvaotsikuid liiga kuumas või külmas keskkonnas, näiteks suvel või talvel kinnises autos.
- Kõrvaotsikute soovitatav hoiustamistemperatuur on -20 °C kuni 45 °C .
- Ärge hoiustage kõrvaotsikuid pika aja vältel ilma neid laadimata (kuni 3 kuud).
- Kui kõrvaotsikud või laadimisümbris määrduvad, soovitage neid puhastada pehme, ebemeid mitte andva lapiga, mis on niisutatud puhta veega.
- Soovitatav on kasutada $5V \pm 0.25V$ laadimisallikat, mille pinget oleks maksimum alla 2A. Kõrvaotsikuid ega laadimisümbrist ei ole soovitatav laadida kõrgemat pinget andvate vooluallikatega.


9.3 Asendustarvikud

Asendus- või lisatarvikuid saab osta veebis aadressil jabra.com/accessories.


Vasak ja parem kõrvaotsikukomplekt

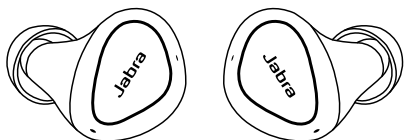


Laadimisümbris

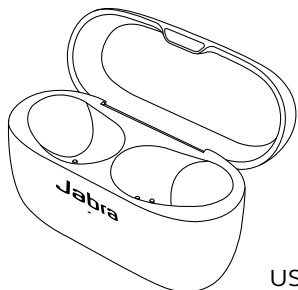

EarGelid

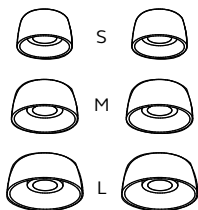

USB-C laadimisjuhe



9.4 Asendusotsikute kasutamine

1. Ühendaasenduskõrvaotsikud oma telefoniga (vt sekstioon 6.1)
2. Värskendage kõrvaotsikute püsivara rakendusega Jabra Sound+.

9.5 Asenduslaadimisümbrise kasutamine

Enne asenduslaadimisümbrise kasutamist, on soovitatav laadida seda 1 tund.