


# Alustamine

## 1 Ühendage oma teler.

Järgige alltoodud samme 1 kuni 4, et ühendada oma PlayStation®4 seade teleriga.

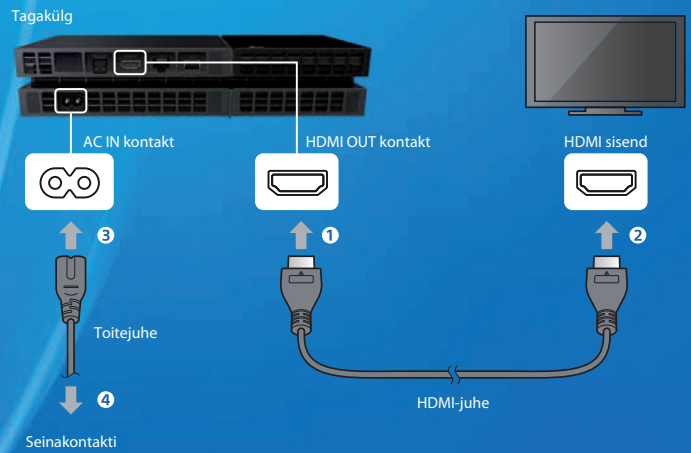

Kas kasutate PlayStation®-kaamerat? Lugege seadistamise kohta selle juhendist.

## Tere tulemast PlayStationi maailma

Seadke oma PS4 selle käepärase juhendi abil töökorra.




## Kiirjuhend

Eesti keel

CUH-1004A

## 2 Ühendage LAN-juhtmega (müüakse eraldi).

Kas Wi-Fi ühendus puudub? Ka LAN-juhtme abil saate oma PS4™-seadme internetiga ühendada. PS4™ süsteemi ühendamisel internetiga juhtmeta võrgu kaudu ärge LAN-juhet ühendage.

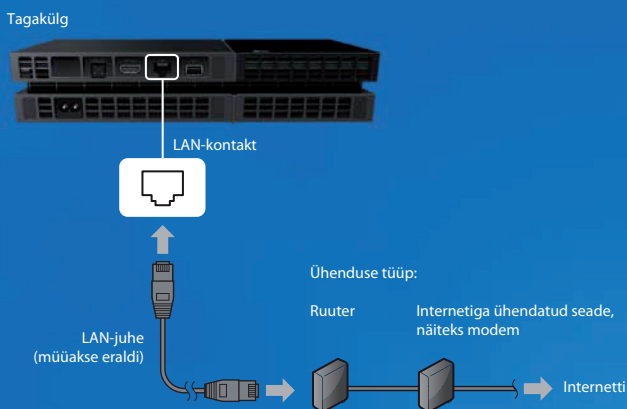

Soovitame ühendada PS4™-süsteemi internetiga, et seadme funktsioone täiel määral ära kasutada.

## 3 Lülitage oma teler tööle ja valige seejärel kanaliks HDMI™.

## 4 Lülitage oma PS4™-seade sisse, vajutades toitenuppu

Toiteindikaator hakkab siniselt vilkuma, enne kui valgeks muutub.




Kui piltil ei tule ette, aga PS4™-seade on sisse lülitatud (toiteindikaator muutub valgeks ), siis hoidke lihtsalt toitenuppu vähemalt seitse sekundit all (kuni seadmest kostab kaks piisku), et toide välja lülitada. Seejärel lülitage toide taas sisse.

## 5 Ühendage oma DUALSHOCK®4 juhtmeta pult PS4™-seadmega USB-juhtme abil, seejärel vajutage (PS)-nuppu.

Pult registreeritakse ja lülitub sisse.

Esikülj

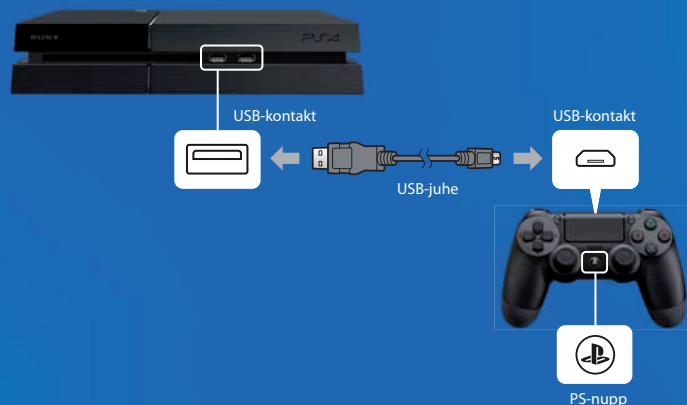

- Mõnes olukorras peate puldi registreerima, näiteks siis, kui kasutate pulti esmakordselt või kui kasutate sama pulti teise PS4™-süsteemi juures.
- Kui olete puldi ära registreerinud, saate USB-juhtme lahti ühendada ja pulti ilma juhtmeta kasutada.

## 6 Valige oma seadistused

Looge internetiühendus, seadke kuupäev ja kellaaeg ning reguleerige muid seadeid. Järgige ekraanijuhiseid erinevate seadistuste tegemiseks ja seejärel valige seadistuse lõpupildilt [Start Now]. Kui olete internetiühenduse loonud, laaditakse süsteemitarkvara uuendused automaatselt alla – samuti installitakse automaatselt ka kõik edaspidised tarkvarauuendused.

**Kas teie PS4™-süsteemi kasutab ka mõni laps? Sellisel juhul lugege kindlasti lapseluku seadistamise peatükki.**

Kõiki varem tehtud seadistusi saate muuta valikute (Settings) või [Profile] alt funktsiooniekraanil.

## Lapseluku seadistamine

Mõned PS4™-materjalid ei pruugi olla teie lapse jaoks sobivad. Enamik PS4™-materjalist on sõltumatu hindamisüksuse poolt tasemete järgi liigitatud.

Veendumaks, et teie lapsel on juurdepääs ainult temale sobivale materjalile, seadke lihtsalt õiged piirangud, enne kui lapse mängima lasete. Näete lapseluku seadistusi nii: funktsiooniekraanil [Settings]>[Parental Controls]>[Restrict Use of PS4 Features]>[Application]. Kasutage alltoodud tabelleid suuniseks, kuidas lapseluku seadistused suhestuvad kindlate vanusegruppidega.

Saate piirata juurdepääsu Blu-Ray Disc™ ja DVD videomaterjalile ning veebibrauserile, funktsiooniekraanil [Settings]>[Parental Controls]>[Restrict Use of PS4 Features]. Ligipääsu piiramine veebibrauserile ei takista interneti kasutatavate rakenduste tööd.

Sõltumata lapselukuseadistustest peaksite siiski jälgima oma lapse tegevust PS4™-süsteemiga. Soovi korral saate lukustuse iga kell maha võtta, et lubada vanemal lapsel või täiskasvanul mängida.

### Euroopa, Aafrika ja India

Mängija vanus	Alla 3	3-6	7-11	12-15	16-17	üle 18
PS4™ lapseluku-seadistus	1	2	3	5	7	9
Mängu vanusepiir						

### Saksamaa

Player's Age	Alla 6	6-11	12-15	16-17	üle 18
PS4™ lapseluku-seadistus	1	3	5	7	9
Mängu vanusepiir					

### Portugal

Mängija vanus	Alla 4	4-5	6-11	12-15	16-17	üle 18
PS4™ lapseluku-seadistus	1	2	3	5	7	9
Mängu vanusepiir						

Lisainfot lapseluku ja vanusepiiride kohta leiate veebilehelt [eu.playstation.com/parents](http://eu.playstation.com/parents) või elektroonilise kasutusjuhendi seadistuste peatükist (Settings).



7022634

© 2013 Sony Computer Entertainment Europe. Kõik õigused kaitstud.

SONY

# Ekraani kasutamine



## Funktsiooniekraan

Siit pääsete ligi paljudele funktsioonidele, sealhulgas info teenitud karikate kohta, uued teated, sõbrad (Friends) ja seadistused (Settings). Teatud funktsioonide kasutamiseks peab olema internetiühendus või peate olema PSN™-i sisse logitud.



Üles-nupp/  
Alla-nupp




## Koduekraan

### Sisuala

Siit pääsete ligi oma mängudele ja muule sisule. Sisu reastatakse vasakult paremale, alates viimasena kasutatust.



Üles-nupp/  
Alla-nupp

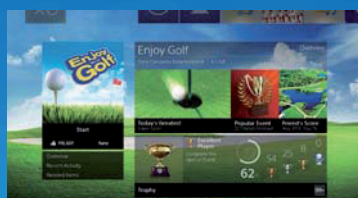

## Sisufunktsiooniekraan

Siit leiate parajasti valitud materjali kohta uusimat informatsiooni. Selle kuvamiseks peaksite olema PSN™-i sisse logitud.

# Mängude mängimine


## 1 Pange plaat sisse.

Mäng ilmub koduekraani sisulale.

Esikülj



## 2 Valige mängimise alustamiseks mäng.

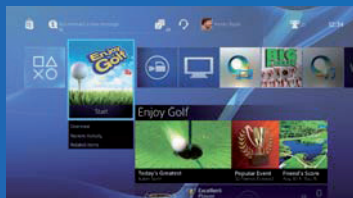

## Mängu lõpetamine

Vajutage ja hoidke all PS-nuppu (L1) ning valige seejärel [Close Application].

## Mängust tagasi koduekraanile saamine

Tagasi koduekraanile saamiseks mängu lõpetamata vajutage PS-nuppu (L1). Mängimise jätkamiseks valige see sisumenüüst.

## Plaadi eemaldamine

Vajutage väljastusnuppu (Eject).

Esikülj



Väljastusnupp (Eject)

## Kauplus (PlayStation®Store)

Nüüd, kui teil on olemas PS4™-seade, on aeg vaadata, mida sellele PlayStation®Store'is müüakse.

PlayStation®Store'is on lai valik allalaaditavat sisu, osa sellest polegi võimalik kusagilt mujalt soetada. Leiate mängu igale maitsele, samuti mängulisid, mis muudavad olemasolevad mängud veelgi lahedamaks. Lisaks tasuta demoversioonid ja palju muud. Pealegi saate mängimisega algust teha juba enne, kui kogu mäng on korralikult alla laaditud.

PlayStation®Store'i kasutamiseks peab teil olema Sony Entertainment Network (SEN) konto ja internetiühendus. PlayStation®Store ja SEN on seotud erinevate tingimus-, keele- ja riigipiirangutega, vaadake lähemalt [eu.playstation.com/legal](http://eu.playstation.com/legal). Kasutaja kanda jääb ka internetiühenduse tasu. Kasutajad peavad olema vähemalt seitse aastat vanad ja alla 18-aastased kasutajad eeldavad vanema nõusolekut. Lisaks võib kohalduda muid vanuselisi piiranguid. Mõne materjali ja/või teenuse kasutamine on tasuta.


## Mängukogemuse jagamine

Kui kasutate mõnda PS4™-seadme veebiteenustest, saate üles laadida ekraanipilti ja videolõike mõnest mängust või oma mängu striimina laiali saata.

Nende funktsioonide kasutamiseks peab teil olema SEN master-konto ja internetiühendus.

## Monokõrvklapi kasutamine

Mängusiseseks häälvestluseks ühendage monokõrvklapp oma puldiga.

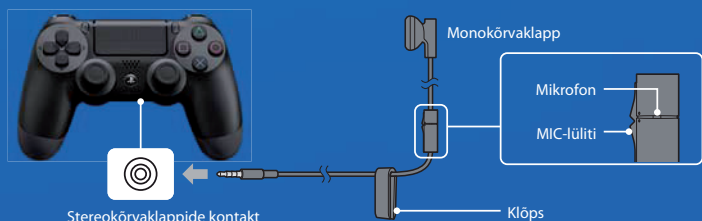

# SEN-konto loomine

Looge SEN-konto, et kasutada PSN™ ja SEN-teenuseid nagu näiteks PlayStation®Store ja Music Unlimited\*.

\*Ei ole saadaval kõikides riikides.

- Saate tasuta luua endale SEN-konto.
- Teenuste kasutamiseks peab teil olema internetiühendus. Ka süsteemitarkvara peate uuendama viimase versioonini.
- Iga PS4™-seadme juurde saab registreerida kuni 16 kontot.
- Alaealistele kasutajatele allkonto loomiseks peate kõigepealt looma master-konto lapsevanemale või hooldajale.
- PS4™-seadme puhul võib kasutada PlayStation®3-süsteemis, PlayStation®Vita-süsteemis või arvutis loodud kontosid.

## Kui teil ei ole SEN-kontot

Valige funktsiooniaknast [Settings]>[PSN™]>[Sign in to PSN]>[I don't have an account], seejärel looge konto.

## Kui teil juba on SEN-konto


Valige funktsiooniaknast [Settings]>[PSN™]>[Sign in to PSN], sisestage oma andmed ja salasõna ning valige seejärel [Sign In].







# Puldi kasutamine

## Laadimine

Puldi kasutamiseks ilma juhtmeta tuleb selle aku täis laadida. Vajutage ja hoidke all PS-nuppu  ja puldiaku tasemenäit ilmub ekraanile.

**1** Lülitage oma PS4™-seade sisse (toiteindikaatoris süttib valge  tuli) või pange ooterežiimile (toiteindikaatoris süttib oranž  tuli).


**2** Ühendage oma pult PS3-süsteemiga USB-juhtme abil.



Puldi laadimiseks ooterežiimil peate kõigepealt tähistama valiku [Supply Power from USB Ports] menüüs  [Settings]>[Power Saving Settings]>[Set Functions Available in Standby Mode].

## Mitme puldi kasutamine

Saate korraga kasutada kuni nelja pulti.





Kui vajutate PS-nuppu  puldil, mille registreerimine on lõppenud, määratakse sellele kasutajale värv ja valgusriba süttib vastavas värvitoonis, sõltuvalt liitumise järjekorrast. Esimene kasutaja on sinine, teine punane, kolmas roheline ja neljas roosa.

# Toite väljalülitamine



## ⚠ Hoiatus

Kui ühendate toitejuhtme lahti, aga toiteindikaator põleb või vilgub, võivad andmed kaotsi minna või kõlbatuks muutuda, see võib ka seadet kahjustada. Toitejuhet tohite lahti ühendada üksnes siis, kui toide on välja lülitatud. Lugege kindlasti alltoodud lõiku toite täieliku väljalülitamise kohta.

## Ooterežiimile lülitumine

Saate ka ooterežiimis pulti USB-juhtme kaudu laadida ja PSN™-i sisse logitud olla. Valige funktsiooniekraanilt  (toide) ja seejärel [Enter Standby Mode]. Pilt kaob ning toiteindikaator hakkab valgelt vilkuma , enne kui jääb oranžilt põlema . Ooterežiimist lahkumiseks vajutage PS-nuppu .

## Toite täielik väljalülitamine



Valige funktsiooniekraanilt  (toide), seejärel valige [Turn Off PS4]. Pilt kaob ning toiteindikaator vilgub valgelt , enne kui seade välja lülitub.

## Toiteindikaatori olek

 Valge	Toide sees
 Oranž	Ooterežiim
Kustunud	Toide väljas

# Lisainformatsioon


## Kasutusjuhend (User's Guide)

Kasutusjuhendis on rohkem teavet selle kohta, mida PS4™-seadmega peale hakata – muu hulgas kuidas seadistada, kaua pulti laadida ja kuidas funktsioone kasutada. Valige funktsiooniekraanilt  [Settings]>  [User's Guide]. Kasutusjuhendi lugemiseks võite minna ka veebilehele: [eu.playstation.com/help/ps4/manuals/](http://eu.playstation.com/help/ps4/manuals/) Juhendi nägemiseks peab teil olema internetiühendus.

## Turvajuhis

Turvajuhises on teave selle kohta, kuidas PS4-seadet turvaliselt kasutada, ning samuti tehnilised andmed. Lugege see enne seadme kasutamist kindlasti läbi.

"PS", "PlayStation", "DUALSHOCK", "    ja "" on Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärgid. "PS4" ja "PSN" on sama firma kaubamärgid.

"SONY" ja "" on Sony Corporationi registreeritud kaubamärgid. "Sony Entertainment Network" on sama firma kaubamärk.

HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad firmale HDMI Licensing LLC Ameerikas ja muudes riikides.

„Blu-ray Disc™“ ja „Blu-ray™“ on Blu-ray Disc Associationi kaubamärgid.

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Info selles dokumendis avaldatud süsteemifunktsioonide ja piltide kohta võib erineda teie seadmest, sõltuvalt kasutusel olevast tarkvaraversioonist. Ka siin juhises kasutatud illustreerimisi ja ekraanipilte võivad erineda tegelikust tootest.