

**SONY®**



PlayStation®5

**Lühijuhend**

CFI-1016A

# Alustamine

## 1 Aluse kinnitamine.


Kinnitage alus alati konsooli külge kas vertikaalses või horisontaalses asendis. Asetage konsool siledale pinnale ja seejärel kinnitage alus.

Peate aluse asetama teie konsooliga sobivasse asendisse. Keerake aluse ülemist ja alumist osa vastassuundades. Jätkake keeramist, kuni kuulete klõpsu.




## Vertikaalne asend


Kinnitatud alus



Veenduge, kas konks on samasuguses asendis, nagu on alltoodud joonisel, enne aluse kinnitamist konsooli külge.

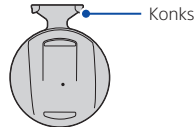

- ① Asetage konsool selliselt, et tagaosa jääb suunaga üles, ja eemaldage kruviaugut kate.

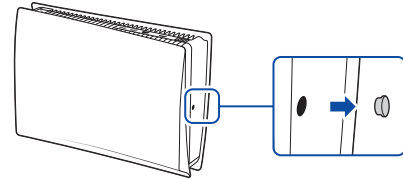


- ② Asetage kruviaugu kate aluse alumisele küljele.
- ③ Eemaldage kruvi aluse alumiselt küljelt.

Aluse alumine külg





- ④ Kinnitage alus kruviga. Kasutage münti või muud sarnase kujuga eset kruvi keeramiseks.

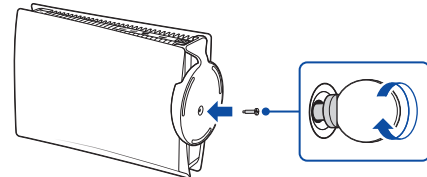


## Horisontaalne asend

Veenduge, kas konks on samasuguses asendis, nagu on alltoodud joonisel, enne aluse kinnitamist konsooli külge.

Kinnitatud alus

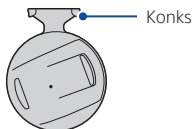


- 1 Asetage konsool selliselt, et tagaosa jääb suunaga üles. Joondage alus konsoolil märgitud alaga ja suruge alust tugevalt.

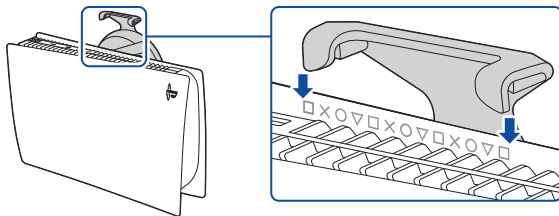


## 2 Ühendage HDMI-kaabel ja vahelduvvoolujuhe.

Kasutage komplektis sisalduvaid kaableid. Ühendage kõik kaablid enne, kui panete vahelduvvoolujuhtme toiteallikasse.

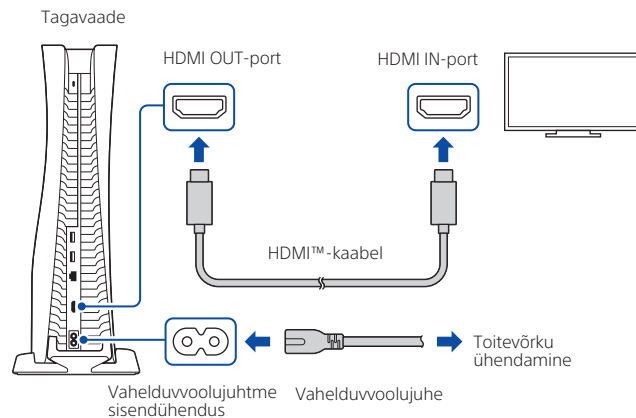

### 3 Ühendage LAN-kaabel.


Juhtmega internetiühenduseks kasutage LAN-kaablit (pole komplektis).  
Kui kasutate Wi-Fi®t, siis ärge ühendage LAN-kaablit ja jätke järgmine samm vahele.

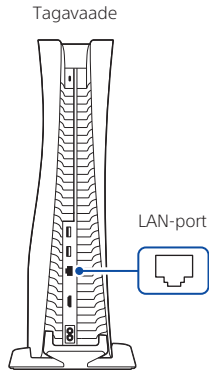

### 4 Lülitage teler sisse ja määrake sisendiks HDMI.


### 5 Lülitage konsool PlayStation®5 sisse, vajutades nuppu (toide).


Toite märgutuli vilgub siniselt ja muutub valgeks.

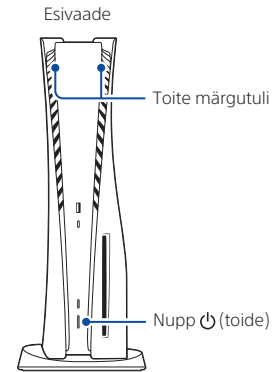

Kui jätate konsooli passiivseks 60 sekundiks pärast sisselülitust, lülitub ekraaniluger sisse. Võite kuulata teksti ekraanil ja muud teavet ettelooetuna lihtsamaks kasutamiseks. Ekraaniluger pole saadaval kõigis keeltes.

## 6 Ühendage juhtmeta pult oma konsooliga, kasutades USB-kaablit, ja vajutage nuppu (PS).

Puldi paaristamiseks ühendage see USB-kaabliga USB-pordi külge teie konsoolil. Kui vajutate nuppu  (PS), lülitub pult sisse.

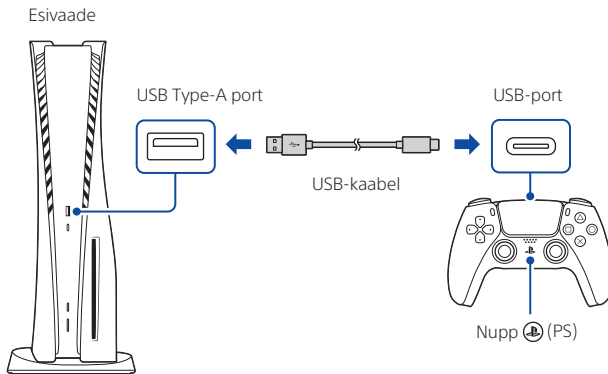

## 7 Tee seda ise.

Olete peaaegu valmis! Järgige juhiseid ekraanil


- Konsooli seadistamiseks  
Valige keel, seadistage internetiühenduse sätteid ja valige oma energiasäästmise sätteid.

Toite säästmiseks toite väiksema kasutuse ajal on konsool seatud puhkerežiimi **Low Power Use (Väiksem toitetarve)**. Vt jaotist „Konsooli puhkerežiim“ (lk 12).

- Konto seadistamine  
Looge uus konto või logige sisse olemasolevalt kontolt, nt konsoolile PlayStation®4 loodud kontolt. Vt ka jaotist „PS4 kasutajatele“ (lk 6).
- Oma sisu allalaadimine  
Laadige alla ostetud PS5™-e mängud ja meediarakendused. Kui teil on konsool PS4™, saate andmed ülekanda konsooli PS5.

Seadistamine on lõppenud, kui näete ekraanil teadet **Welcome to PlayStation 5 (Tere tulemast konsooli PlayStation 5)**.

Kas laps hakkab kasutama konsooli PS5? Vt ka jaotist „Vanemlik kontroll“ (lk 6).

- Seadistamisvalikud, mida näete, on teie vajadustele kohandatud teabe alusel, mis pärineb näiteks teie võrgukeskkonnast ja sisselogitud kontolt.
- Võite tagasi liikuda ja muuta oma sätteid, valides avalehel **Settings (Sätteid)** .

# PS4 kasutajad

## Mängige mõnda PS4-mängu konsoolil PS5

Nautige toetatud PS4-mänge\* konsoolil PS5.

\* Mõned PS4 funktsioonid võivad konsoolil PS5 mängides puudu olla. Peate uuendama uusimale süsteemitarkvara versioonile. Vajalik on internetiühendus.

## Kandke andmed konsoolilt PS4 üle konsoolile PS5

Ühendage konsoolid PS4 ja PS5 samasse võrku, et üle kanda sellised andmed nagu salvestatud mängud, kasutajateave ja allalaaditud sisu. Kui teil on USB-ketas, mida olete kasutanud välise salvestusruumina konsoolil PS4 jaoks, siis saate selle kasutamist jätkata, ühendades selle konsooliga PS5.



## Kasutage sama kontot, mille olete konsoolil PS4 loonud

Konsoolil PS5 pole vaja uut kontot luua. Logige sisse olemasolevale kontole ja teie mänguajalugu, trofeed, profiil ja kogu suhtlus sõpradega kantakse üle konsoolile PS5.




# Vanemlik kontroll

Võite hallata konsooli PS5 kasutava lapse sätteid. Vanemlik kontroll võimaldab teil seada piiranguid mängudele, mida laps mängib, millal ja kui kaua ta mängib, kellega suhtleb ja muud.

Igal täiskasvanul (😊) ja lapsel (👶) on vaja oma kontot. Kui loote lapsele konto, siis seotakse see automaatselt teie kontoga, luues perekonna. Saate määrata vanemliku kontrolli piiranguid ainult oma perekonna lastele.

Saate kasutada juba konsoolil PS4 loodud kontot edasi konsoolil PS5. Teie perekondlikud ja vanemliku kontrolli sätet kantakse üle konsoolile PS5.

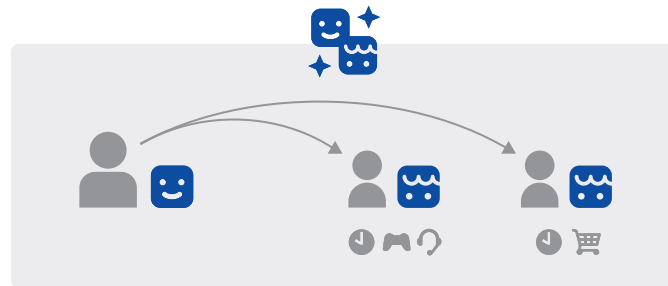


## Lapsele konto loomine

Saate luua lapsekonto ja kohe määrata vanemliku kontrolli sätted.

Vajutage nuppu  (PS) et avada kontrollikeskus. Valige endale avatar, seejärel valige **Switch User (Vaheta kasutajat)**. Kasutajavaliku ekraanil valige **Add User (Lisa kasutaja)** et luua konto.



## Vaadake vanemliku kontrolli sätted üle ja muutke

Soovitame lapsele määratud vanemliku kontrolli sätteid regulaarselt vaadata. Võite neid vaadata ja uuendada, kui valite avalehel käsu **Settings (Sätted)**  > **Family and Parental Controls (Perekondlik ja vanemlik kontroll)**.

## Mänguhinnangu ikoonid

Iga mänguga on kaasas mänguhinnangu ikoon, mille põhjal saab otsustada, kas mäng on lasele eakohane.

### Euroopa, Aafrika ja India

Mängija vanus	3 ja vanem	7 ja vanem	12 ja vanem	16 ja vanem	18 ja vanem
Mängu vanusepiirang					

### Saksamaa

Mängija vanus	0 ja vanem	6 ja vanem	12 ja vanem	16 ja vanem	18 ja vanem
Mängu vanusepiirang					

Lisateavet vanemliku kontrolli funktsioonide ja seadistuse kohta vt kasutusjuhendist (lk 13).


# Mis on ekraanil?

## Avaleht

Avalehel saate avada kahte tüüpi sisu: mängud ja meedia.

Mängu avalehel leiate oma mängud, PlayStation™Store'i ja teised mänguga seotud rakendused.

Meedia avalehelt leiate muusika, videod ja muud mängudega mitteseotud rakendused.

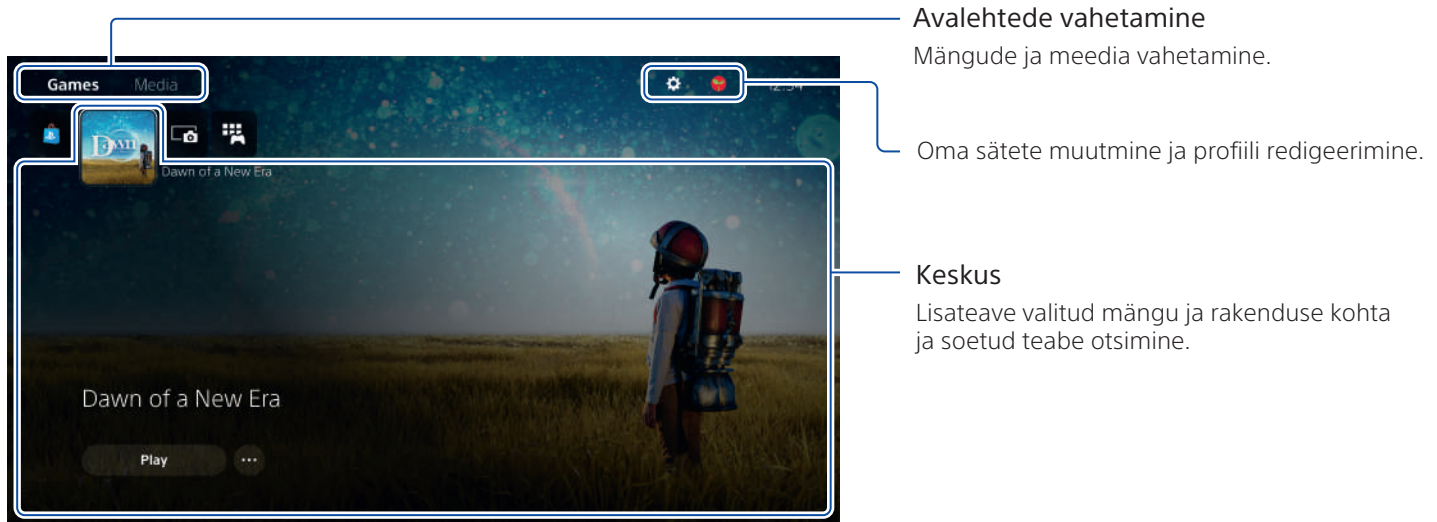


- Konsoolil PS5 kinnitatakse nupuga (X) valitud üksused.
- Avalehele naasmiseks, kui mäng või rakendus töötab, valige kontrollikeskuses Home (Avaleht) (Home) või vajutage ja hoidke puldil nuppu (PS).



## Kontrollikeskus

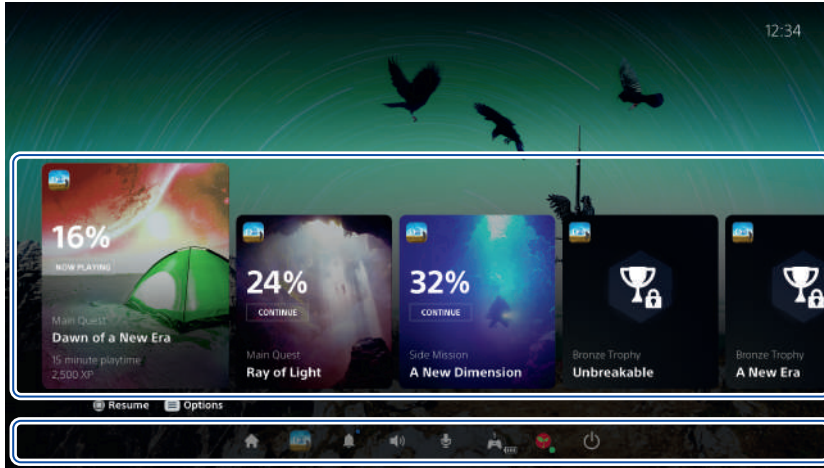

Kontrollikeskuse avamiseks vajutage nuppu  (PS).  
Saate kasutada erinevaid funktsioone ilma mängust või rakendusest lahkumata.



### Kaardid

Kaardid näitavad teie mängude ja rakendustega seotud funktsioone ning toiminguid, mis on saadaval antud hetkel olenevalt sellest, milline tegevus on teil pooleli. Valige kaart lisateabe saamiseks või liikuge järgmisele kaardile.

### Juhtnupud

Valige Home (Avaleht) , et naasta avalehele ja Power (Toide) , et konsool PS5 välja lülitada. Kasutage siin ka teisi põhifunktsioone.

Hankige kiirjuurdepääs funktsioonidele ja sätete, mida mängides kõige enam kasutate.


# Mängime

## Mängu mängimine plaadilt

Sisestage plaat.

Algab mänguandmete kopeerimine ja teid teavitatakse, kui mängimisega saab alustada.

Valige mäng mängude avalehelt.

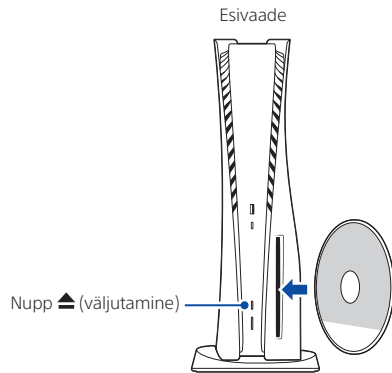


## Plaadi väljutamine

Vajutage nuppu ▲ (väljutamine) plaadi väljutamiseks.

## Digimängu mängimine

Saate mängida mängu, mis on alla laaditud

**PlayStation Store**’ist .

Teid teavitatakse, kui mängu allalaadimine on lõppenud ja mängimisega saab alustada.

Valige mäng mängude avalehelt.

- Mängu ostmiseks ja allalaadimiseks tuleb teie konsool ühendada internetiga ja oma kontole sisse logida.
- PlayStation™Networkis ja PlayStation Store’is kehtivad kasutustingimused ning riigi- ja keelepiirangud. Kasutajale rakendub interneti teenustasu. Teatav(ad) sisu ja/või teenused on tasulised. Kasutaja peab olema vähemalt 7-aastane või vanem ja alla 18-aastane kasutaja vajab vanema nõusolekut. Rakenduda võivad täiendavad vanusepiirangud. Teenuse saadavus pole garanteeritud. Konkreetsete mängude veebifunktsioonid võidakse eemaldada pärast mõistliku pikkusega etteteatamist - [playstation.com/gameservers](https://playstation.com/gameservers). Rakenduvad täistingimused: PSN-i teenustingimused aadressil [playstation.com/legal](https://playstation.com/legal).

# Puldi kasutamine

## Puldi laadimine


Ühendage sisselülitatud või puhkerežiimis konsool PS5 USB-kaabli abil puldiga. Kui konsool on puhkerežiimis, vilgub puldi valgusriba aeglaslt oranžina. Kui laadimine on lõppenud, lülitub valgusriba välja.

Puldi laadimiseks puhkerežiimis konsooliga avage **Settings (Sätted)** **⚙️ > System (Süsteem) > Power Saving (Energiasääst) > Features Available in Rest Mode (Puhkerežiimis saadaval funktsioonid) > Supply Power to USB Ports (USB-portide toide)** ja valige mõni muu valik peale valiku **Off (Väljas)**.

## Mikrofoni vaigistamine


Alati kui vajutate vaigistusnuppu, vahetab teie mikrofoni olekuid Vaigistamata (valgustatud nupp) ja Vaigistatud (välja lülitatud nupp).

Vajutage ja hoidke vaigistusnuppu mikrofoni vaigistamiseks ja heliväljundi väljalülitamiseks teie puldi ja teleri kõlarites. Vajutage vaigistusnuppu uuesti, et taastada algolek.

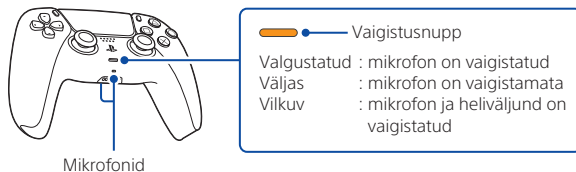

## Mitme puldi kasutamine

Korraga saab kasutada kuni nelja pulti. Vajutage nuppu **Ⓟ (PS)**, et määrata puldile järjekorranumber. Mängija märgutuli valgustub järjekorrahaha näitamiseks. Numbrid määratakse alates 1-st ja saate kindlaks teha oma puldi numbrid märgutulede arvu järgi, mis lülituvad sisse.

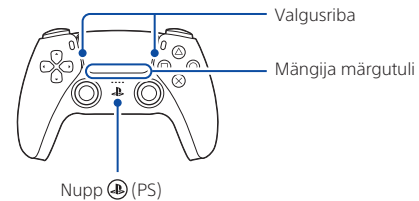

- Peate puldi paaristama, kui kasutate seda esimest korda (lk 5).
- Kui mängite PS4 mängu, valgustub teie puldi valgusriba sinise, punase, roheline või roosana olenevalt puldi ühendamise järjekorrast. See valgusriba on eraldi mängija märgutulest.

## Lülitage konsool PS5 puldiga sisse

Vajutage nuppu **Ⓟ (PS)** puldil, mille paaristamine on lõpetatud, et konsool PS5 sisse lülitada.


# Väljalülitus



## Ettevaatust

Eemaldage vahelduvvoolujuhe elektrivooluallikast ainult siis, kui toite märgutuli on kustunud. Kui eemaldate juhtme toite märgutule põlemise või vilkumise ajal, võivad andmed kaduma minna või saada rikutud ja konsool võib saada kahjustada.


## Konsooli puhkerežiim

Konsooli PS5 energiasäästurežiimi nimetatakse puhkerežiimiks. Saate laadida pulti konsooli USB-portidest, automaatselt uuendada süsteemitarkvara ja hoida mängu või rakendust peatatuna madalama toitekasutuse ajal jne. Optimaalsed puhkerežiimi sätteid vt kasutusjuhendist (lk 13).

Mõnede funktsioonide puhul peate kasutamiseks lubama nende sätteid. Avage **Settings (Sätted)**  > **System (Süsteem)** > **Power Saving (Energiasääst)** > **Features Available (Puhkerežiimis saadaval funktsioonid)** in Rest Mode.

Valige kontrollikeskuses valikud **Power (Toide)**  ja **Enter Rest Mode (Puhkerežiimi sisenemine)**. Toite märgutuli vilgub valgena ja muutub oranžiks, puhkerežiimist väljumiseks vajutage nuppu  (PS).

## Konsooli täielik väljalülitus

Valige kontrollikeskuses valikud **Power (Toide)**  ja **Turn Off PS5 (PS5 väljalülitus)**. Toite märgutuli vilgub valgena ja seejärel lülitub konsool välja.

## Toite märgutuli

Valge	Konsool on sisse lülitatud.
Oranž	Konsool on puhkerežiimis.
Väljas	Konsool on välja lülitatud.

# Lisateave

## Ohutusjuhend

Tutvuge ohutusjuhendis konsooli PS5 ohutu kasutamisega. Trükitud kasutusjuhend sisaldab ka toote garantiitingimusi ja spetsifikatsioonide teavet. Lugege seda kindlasti enne konsooli kasutamist.


## Kasutusjuhend

Kirjeldab kõiki konsooli PS5 funktsioone ja võimalusi. Selgitab sätete konfigureerimist ja kõigi funktsioonide kasutamist. Konsooli PS5 avalehel valige **Settings (Sätted)** ⚙️ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information (Kasutusjuhend, tervishoid ja ohutus ning muu teave)** > **User's Guide (Kasutusjuhend)**.

## Klienditoe veebileht

Tugiteave, näiteks rikkeotsingu tegemise etapid ja vastused korduma kippuvatele küsimustele, on saadaval veebilehel [playstation.com/help](https://playstation.com/help).



“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4” ja “PlayStation Shapes Logo” on ettevõtte Sony Interactive Entertainment Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. “SONY” ja “” on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Disaini, konstruktsiooni ja spetsifikatsioone võidakse ilma ette teatamata muuta.

Süsteemi funktsionaalsuse teave ja avaldatud pildid selles dokumendis võivad erineda teie konsooli omadest olenevalt kasutatavast süsteemitarkvara versioonist. Samuti võivad selles juhendis esitatud kujutised ja ekraanikujutised erineda tegelikust tootest.

Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse ette teatamata muuta.



© 2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.