






## Television

|                      |    |
|----------------------|----|
| Teatmik              | EE |
| Atsauces ceļvedis    | LV |
| Trumpasis vadovas    | LT |
| Referentni vodič     | HR |
| Referenčni priročnik | SI |
| Referentni vodič     | SR |

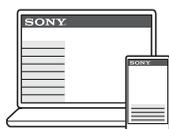


[https://rd1.sony.net/help/tv/kaep1/h\\_aep/](https://rd1.sony.net/help/tv/kaep1/h_aep/)

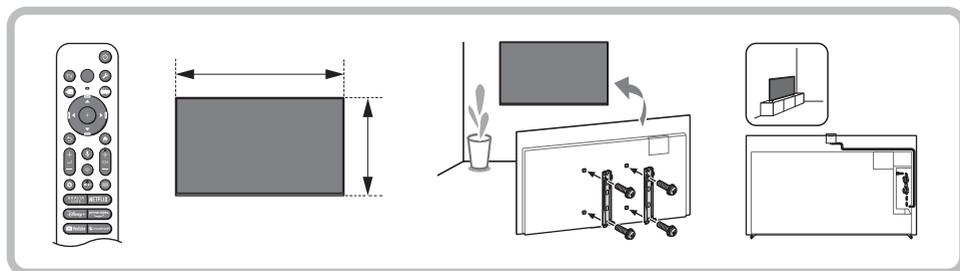

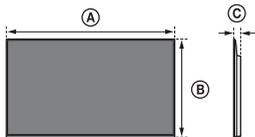


|           | (cm/מ״מ)*1 |       |     | (kg/ק״ג)*1 |
|-----------|------------|-------|-----|------------|
|           | A          | B     | C   | W          |
| XR-83A8xL | 185.0      | 106.7 | 5.3 | 42.0       |
|           | 185,0      | 106,7 | 5,3 | 42,0       |
| XR-77A8xL | 172.2      | 99.8  | 5.4 | 34.8       |
|           | 172,2      | 99,8  | 5,4 | 34,8       |
| XR-65A8xL | 144.8      | 83.6  | 5.3 | 23.3       |
|           | 144,8      | 83,6  | 5,3 | 23,3       |
| XR-55A8xL | 122.7      | 71.2  | 5.3 | 17.9       |
|           | 122,7      | 71,2  | 5,3 | 17,9       |


\*1 (Umbes / Apm. / Apyt. / Približ. / Pribl. / בקירוב)

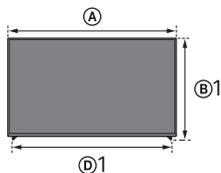

B1

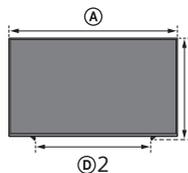

B2

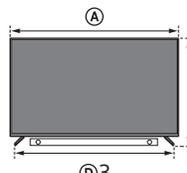

B3




(cm/מ״מ)\*1

(kg/ק״ג)\*1

|           | (cm/מ״מ)*1 |       |       |       | (kg/ק״ג)*1 |       |      |       |      |
|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|------|-------|------|
|           | A          | B1    | B2    | B3    | C          | D1    | D2   | D3    | W    |
| XR-83A8xL | 185.0      | 107.2 | 109.9 | 113.7 | 42.8       | 188.0 | 70.0 | 188.0 | 43.5 |
|           | 185,0      | 107,2 | 109,9 | 113,7 | 42,8       | 188,0 | 70,0 | 188,0 | 43,5 |
| XR-77A8xL | 172.2      | 102.7 | 102.7 | 106.9 | 38.5       | 138.5 | 59.5 | 138.5 | 36.0 |
|           | 172,2      | 102,7 | 102,7 | 106,9 | 38,5       | 138,5 | 59,5 | 138,5 | 36,0 |
| XR-65A8xL | 144.8      | 86.2  | 86.2  | 90.4  | 32.7       | 116.4 | 86.7 | 116.4 | 24.2 |
|           | 144,8      | 86,2  | 86,2  | 90,4  | 32,7       | 116,4 | 86,7 | 116,4 | 24,2 |
| XR-55A8xL | 122.7      | 73.8  | 73.8  | 78.0  | 32.7       | 116.4 | 86.7 | 116.4 | 18.8 |
|           | 122,7      | 73,8  | 73,8  | 78,0  | 32,7       | 116,4 | 86,7 | 116,4 | 18,8 |

\*1 (Umbes / Apm. / Apyt. / Približ. / Pribl. / בקירוב)


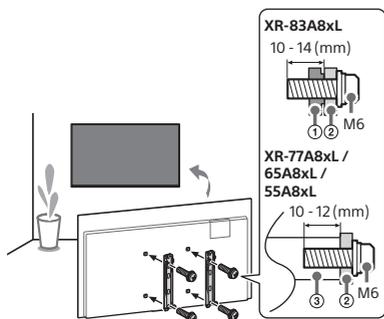


- 1 Teleri tagakate / Televizora aizmugurējais vāks / TV galinis dangtis / Stražņji poklopac TV-a / Zadnji okrov televizorja / Zadnji poklopac TV-a / יסיוני טלוויזיה אחוריים
- 2 Seinale paigaldamise kinnitus / Kronšteins montāžai pie sienas / Prie sienos tvirtinamas laikiklis / Nosač za postavljanje na zid / Nosilec za stensko montažo / Nosač za postavljanje na zid / מתלה קיר
- 3 Seinale paigaldamise ūhendus **VS** / Stiprinājums montāžai pie sienas **VS** / Prie sienos tvirtinamas elementas **VS** / Priključak nosača za postavljanje na zid **VS** / Priključek za stensko montažo **VS** / Priključak nosača za montažu na zid **VS** / **VS** יביתור מתלה הקיר


(mm) / (מ״מ)




**XR-83A8xL**

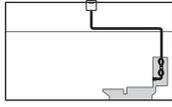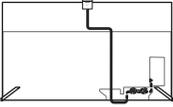

**XR-77A8xL / 65A8xL / 55A8xL**

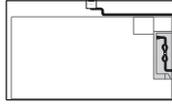

Valikulise kaamera- ja mikrofoniseadme (pole komplektis) kaabli kaittemine / Izvēles kameras un mikrofono (neietilpst komplektā) kabeļu pārvaldība / Pasirenkamas kameras ir mikrofono (nepateikiami) kabeļu tvarkymas / Upravljanje kabloma dodatne kamere s mikrofonom (nije isporučena) / Izbirno upravljanje kablov enote s kamero in mikrofonom (ni priložena) / Upravljanje kablovima opcione Jedinice kamere i mikrofona (nije isporučena) / ניהול כבל ביחידת מצלמה ומיקרופון האופציונלית (אינו מסופק)

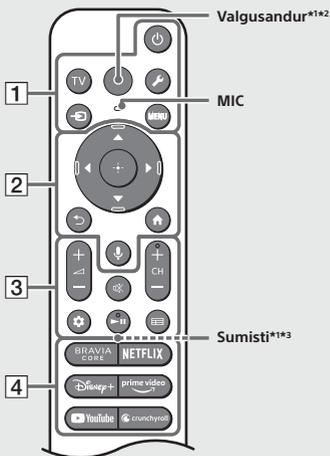

**Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude paigutus, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast / riigist / teleri mudelist / teleri seadetest erineda.\*4**

**1 (Toide)**

**TV:** Kuvage teleri kanalite loend või lülitage sisendile.

**☞ (Kiirsätted):** Kiirsätete kuvamine.

**☞ (Sisendi valimine):** Sisendilika kuvamine ja valimine jms.

**MENU (Juhtmenüü):** Juhtmenüü kuvamiseks.

**2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕:** Ekraanimenüüs navigeerimine ja valimine.

**↶ (Tagasi)**

**⬆ (Kodukekraan)**

**☞ (Google'i assistent / Mikrofon):** Kasutage Google'i assistenti\*5\*6 või häälotsingut\*6.

**3 ◀+ / - (Helitugevus)**

**🔊 (Vaigistamine)\*7**

**CH + / - (Kanal)**

**☞ (Juhtpaneel):** Ekraani juhtpaneel.

**⏏**

**☞ (Juhend):** Kuvage teleri või kaabel-/satelliitvastuvõtja\*8 digitaalne programmijuht.

**4 Rakenduste nupud**

\*1 Ainult RMF-TX910U. Kaugjuhtimispuldi mudeli nime nägemiseks avage kaugjuhtimispuldi kate ja vaadake kaugjuhtimispuldil olevat siiti.

\*2 Kaugjuhtimispuldi taustvalgustus süttib, kui valgusandur tuvastab, et ümbritsev valgus on madal. Taustvalguse automaatne süttimine on võimalik välja lülitada.

\*3 Kui kasutate puldi otsimise funktsiooni, kostub põrisev hääl. Üksikasju vt veebis olevast spikrist.

\*4 Muude kaugjuhtimispuldide mudelite kohta vt täpsemalt veebispiikrist.

\*5 Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite/keelte jaoks.

\*6 Google'i assistent või häälotsing nõuab internetiühendust.

\*7 Hõlbustusotsetee on kasutatav, kui vajutada ja hoida nuppu 🔊 (Vaigistamine).

\*8 [Kaabel-/satelliitvastuvõtja seadistamine] on nõutav.

**Märkused**

- Mudeli nimes olevale „x”/„xx”-ile vastab disaini, värvi või telerisüsteemi standardiga seotud number.
- Juhised „Teleri paigaldamine seinale” on lisatud sellesse teleri kasutusjuhendisse.
- Lisateavet ohutuse kohta leiate kaasasolevatest ohutuse dokumentidest.

**Identifitseerimiskleebise asukoht**

Mudeli numbrid, tootmiskuupäeva (aasta/kuu)\* ja toiteallika sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel. Need leiate, kui eemaldate terminali katte.

\* Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

**TÄHTIS TEADE**

**Raadioseadmete teatis**

Käesolevaga deklareerib Sony Corporation, et raadioseadme tüübid XR-83A84L, XR-83A80L, XR-77A84L, XR-77A83L, XR-77A80L, XR-65A84L, XR-65A83L, XR-65A80L, XR-55A84L, XR-55A83L, XR-55A80L vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:  
<https://compliance.sony.eu>

Riikides/regioonides AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo kohaldatakse sellele raadioseadmele järgmisel kasutamispäringud või -nõuded : 5150 - 5350 MHz sagedusala kasutamine on lubatud üksnes siseruumides.

**Teleri paigaldamine seinale**

**Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine (SU-WL850 või SU-WL450)\* (pole komplektis)**

**Klientidele:**

Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovib Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony edasimüüjal või litsentsitud alltoövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.

**Sony edasimüüjatele ja lepingupartneritele:**

Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.

**Seinale paigaldamise kinnituse paigaldusteave**

Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehel failist „Paigaldusteave (Seinale paigaldamise kinnitus)”.

<https://www.sony.eu/support>

- Järgige teie mudelile sobiva Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see suudab teleri kaalu kanda.
- Sony ei vastuta mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
- Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud teeninduspersonal.
- Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony lisatarvikuid, sealhulgas:
  - Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL850
  - Seinale paigaldamise kinnitus SU-WL450
- Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge kasutage kindlasti Seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele Seinale paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna. Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub Seinale paigaldamise kinnituse mudelist. Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
- Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid väikelastele kättesaamatus kohas.

\* Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

## Törkeotsing

Üldiseks törkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige järgmiselt.

- 1 Taaskäivitage teler, vajutades umbes viis sekundit kaugjuhtimispuldil toitenuppu. Teler taaskäivitub. Kui sellest polnud kasu, lahutage teleri toitejuhte toitevõrgust, seejärel vajutage teleri toitenuppu ja vabastage see. Oodake kaks minutit ja ühendage toitejuhe. Teise võimalusena vajutage umbes 40 sekundit teleri toitenuppu, kuni teler lülitub välja.
- 2 Vt allpool kujutatud Spikri menüüd.
- 3 Ühendage teler internetti ja uuendage tarkvara. Sony soovib kindlasti teleri tarkvara uuendada. Tarkvara uuendamine lisab uusi funktsioone ja parandab teleri jõudlust.
- 4 Uurige Sony klienditoe veebilehte (asjakohase teabe leiate kaasaosleva ohutusdokumentsiooni lõpust).

### Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutate kaugjuhtimispuldi või teleri toitenuppu.

Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake umbes üks minut ja seejärel vajutage seda uuesti.

### Kaugjuhtimispult ei tööta.

- Vahetage patareid.

### Lapseluku parool on ununenud.

- Sisestage PIN- koodiks 9999 ja sisetage uus PIN.

### Ekraan muutub teleri vaatamise ajal tumedamaks.

- Kui kogu kujutis või osa sellest jääb liikumatuks, vähendatakse järk-järgult ekraani heledust, et vältida varikujutise teket. Tegemist ei ole teleri rikkega.

### Tunnete muret varikujutise pärast.

Kui sama kujutist kuvatakse korduvalt või pika perioodi vältel, võib selle tulemusel tekkida varikujutis. Varikujutise vähendamiseks soovime lülitada teleri tavapärasel viisil välja, vajutades juhtpuldil või teleril toitenupule.

### Märkused

- Värskendage paneeli ainult siis, kui varikujutis on väga silmatorkav. Vältige paneeli värskendamist sagedamini kui kord aastas, kuna see võib lühendada paneeli kasutusiga.
- Kujutised, millel on logod ja eredad värvid (sh valget), võivad kergesti põhjustada varikujutise. Vältige sellist tüüpi kujutiste kuvamist pikema aja vältel, kuna see võib põhjustada varikujutise.

### Ekraanile ilmub valge joon. (ainult XR-83A8xL)

- Teostatud on paneeli värskendamine. Paneeli värskendamise ajal võib ekraanile ilmuda valge joon. Tegemist ei ole teleri rikkega. Paneeli värskendamine algab pärast teleri väljalülitamist ja kestab umbes ühe tunni.

### Kuvatakse sõnum [Paneeli värskendamist ei lõpetatud...].

- Kui paneeli värskendamise ajal i) lülitatakse teler sisse, ii) vahelduvvoolu toitekaabel tõmmatakse pistikupesast välja või iii) ruumi temperatuur jääb väljapoole vahemikku 10 °C – 40 °C, ei viida paneeli värskendamist lõpule. Vältige paneeli värskendamisel ülalmainitud kolme tingimust. (ainult XR-83A8xL)
- Kui paneeli värskendamise ajal i) lülitatakse teler sisse või ii) vahelduvvoolu toitekaabel tõmmatakse pistikupesast, ei viida paneeli värskendamist lõpule. Vältige paneeli värskendamisel ülalmainitud kahte tingimust. (välja arvatud XR-83A8xL)



Lisateabe saamiseks vt Spikrit. Vajutage kaugjuhtimispuldil (Sisendi valimine) ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].

## Tehnilised andmed

### Süsteem

Paneel tüüp  
OLED (orgaaniline valgusdiod) paneel  
TV vastuvõtustandardid  
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist  
Analoog: B/G, D/K  
Digitaalne: DVB-T/DVB-C/DVB-T2  
Satelliit: DVB-S/DVB-S2

### Värvisüsteem

PAL/SECAM  
Ainult video: NTSC3.58/NTSC4.43

### Kanalite vastuvõtt

Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist

Analoog: UHF/VHF/Kaabel  
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel  
Satelliit: Keskagedus 950-2150 MHz  
Heliväljund (W)

XR-83A8xL: 20 + 20 + 10 + 10  
XR-77A8xL: 20 + 10 + 10 + 10 + 10  
XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10  
Juhtmevaba tehnoloogia

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Bluetooth® version 4.2

### Sagedusvahemik (MHz) (Väljundvõimsus (dBm))

Juhtmevaba LAN (Teler)  
2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0),  
5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)  
Bluetooth® (Teler)  
2400-2483,5 (<10,0),  
Bluetooth® (RMF-TX910U / RMF-TX810U)  
2400-2483,5 (<10,0)

### Sisend-/väljundpesad

#### Antenni/kaabel

75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks  
Satelliitantenn

F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz toon

Ühe kaabligna levi EN 50494 & EN 50607\*1

HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-ühilduv)

#### Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*2\*3, 4096 × 2160p (24 Hz)\*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC-vormingud\*4  
3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*3\*5

#### Heli:

eARC (Enhanced Audio Return Channel) režiimis

Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

V.a eARC režiimis

5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bitti, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

Channel) (ainult HDMI IN 3)\*6

eARC režiimis

Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

ARC režiimis

Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Audio, Dolby

Atmos, DTS

⇨ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne PCM): 48 kHz

16 bitti, Dolby Audio, DTS)

•⇨ 1, •⇨ 2 (HDD REC)\*7

USB-seadme port (•⇨ 2 USB HDD seade REC-funktsioonile)

USB-port 1 toetab High Speed USB-d (USB 2.0)

USB-port 2 toetab Super Speed USB-d (USB 3.2 Gen 1)

•⇨ LAN

10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu töökeskkonnast

võib ühenduse kiirus erineda. Andmeside kiirus ja kvaliteet pole

tagatud.)

### Toide, tooteffits ja muud

#### Toitenüüded

220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz

Ekraani suurus (mõõdetud diagonaalselt) (umbes) (cm/tollid)

XR-83A8xL: 209,6 / 83

XR-77A8xL: 194,7 / 77

XR-65A8xL: 163,9 / 65

XR-55A8xL: 138,8 / 55

Ooterežiimi energiatarve<sup>\*8\*9</sup> (W)  
0,50

Ekraani eraldusvõime (horisontaalne x vertikaalne) (pikslid)  
3840 x 2160

Väljundvõimsus

500 mA (USB 1 puhul), 900 mA (USB 2 puhul)

#### Muud

Valikulised lisatarvikud

Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL850 (välja arvatud

XR-83A8xL), SU-WL450

Kaamera- ja mikrofoniseade: CMU-BC1

Töökeskkonna temperatuur

0 °C - 40 °C

Töökeskkonna niiskus

10 % - 80 % suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)

\*1 EN 50607 on ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

\*2 Kui sisend on 4096 x 2160p ja seade [Laiekraani režiim] väärtuseks on määratud [Normaalne], kuvatakse eraldusvõime 3840 x 2160p. 4096 x 2160p kuvamiseks määrake seade [Laiekraani režiim] väärtuseks [Täis 1] või [Täis 2].

\*3 Vt ekraanimenuüüt, kuidas seadistada [HDMI-signaalvorming].

\*4 Üksikasju vt veebis olevast Spikrist.

\*5 Ainult HDMI IN 3 ja 4. Kasutage ühendamiseks Ultra High Speed HDMI Cable kaablit.

\*6 Teleri audiosignaali audiosüsteemi suunamiseks ühendage audiosüsteem liidesse HDMI IN 3.

\*7 Funktsioon pole Itaalias kasutatav.

\*8 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.

\*9 Ooterežiimi energiatarve suureneb, kui teler on ühendatud võrku.

#### Märkused

- Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/piirkonnast/telemudelidest/laovarust.
- Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteadmata muutuda.
- Google'i assistendi kasutamisel võivad olla vajalikud teenuste ja rakenduste tellimused ning kehtida võivad täiendavad tingimused ja/või tasud.
- Tooteifšš selles juhendis vastab KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL) 1062/2010. Vaadake komisjoni veebisaidilt teavet (EL) 2019/2013 kohta.
- Kui integreeritud mikrofon on aktiveeritud, kaasneb sellega suurem voolutarbimus, kuna mikrofon kuulab pidevalt.
- Lisateavet toote tehniliste andmete kohta leiate Sony veebilehelt.


#### Teave kaubamärkide kohta

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 1992–2022 Dolby Laboratories. Kõik õigused tagatud.
- Gracenote, Gracenote'i logo ja logotüüp ning logo „Powered by Gracenote“ on ettevõtte Gracenote, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
- DTS-i patente vt veebisaidilt <http://patents.dts.com>. Valmistatud ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel. DTS, Digital Surround ja DTS logo on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2020 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED TAGATUD.
- TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

#### Toote registreerimisnumber (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)

XR-83A84L (1374693), XR-83A80L (1374692), XR-77A84L (1374691), XR-77A83L (1374689), XR-77A80L (1374688), XR-65A84L (1374686), XR-65A83L (1374684), XR-65A80L (1374683), XR-55A84L (1374681), XR-55A83L (1374678), XR-55A80L (1374677).



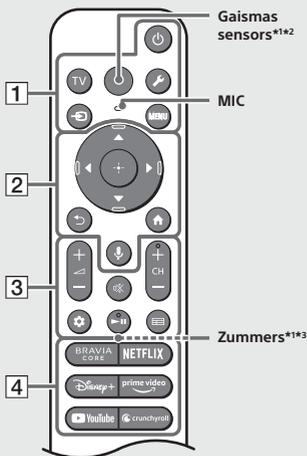

**Tālvadības pults forma, tās pogu novietojums, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa/televizora iestatījumiem.\*4**

**1** **⏻ (Ieslēgšana/izslēgšana)**

**TV:** Parādiat TV kanālu sarakstu vai pārlēdzieties uz ievadi.

**⏻ (Ātrie iestatījumi):** Attēlojiet ātros iestatījumus.

**⏻ (Ievades atlase):** Attēlojiet un atlasiet ievades avotu utt.

**MENU (Tālvadības pults izvēlne):** Parādiat tālvadības pults izvēlni.

**2** **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☺:** Navigācija izvēlnē un vienumu atlase ekrānā.

**⏪ (Atpakaļ)**

**⏩ (Sākums)**

**🗉 (Google asistents / Mikrofons):** Izmantojiet Google asistentu\*5\*6 vai balsis meklēšanas funkciju\*6.

**3** **↵ + / - (Skaļums)**

**🔊 (Izslēgt skaņu)\*7**

**CH + / - (Kanāls)**

**⚙️ (Informācijas panelis):** Parādiat informācijas paneli.

**▶ ||**

**☰ (Pamācība):** Parādiat TV vai kabeļtelevizijas/satelīta uztvērēja\*8 digitālo programmu ceļvedi.

**4** **Lietotņu pogas**

- \*1 Tikai modeļiem RMF-TX910U. Lai skatītu tālvadības pults modeļa nosaukumu, atveriet tālvadības pults vāciņu un skatiet marķējumu uz tālvadības pults.
- \*2 Kad gaismas sensors būs noticis vāju vides apgaismojumu, iedegsies tālvadības pults fona izgaismojums. Fona automātisko izgaismojumu var izslēgt.
- \*3 Lietojot tālvadības pults meklēšanas funkciju, atskanēs zumbas skaņa. Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.
- \*4 Informāciju par citiem tālvadības pults modeļiem skatiet tiešsaistes Palīdzības ceļvedī.
- \*5 Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem/valodām.
- \*6 Lai izmantotu Google asistentu vai balsis meklēšanas funkciju, ir nepieciešams interneta savienojums.
- \*7 Pieejamības saīsnis ir pieejama, turot nospiestu pogu 🔊 (Izslēgt skaņu).
- \*8 Nepieciešams [Kabeļtelevizijas/satelīta uztvērēja iestatīšana] iestatījums.

**Piezīme**

- “x”/“xx” modeļa nosaukumā apzīmē ciparus, kas norāda dizainu, krāsu vai tajā izmantoto televizora sistēmu.
- Norādījumi par “Televizora uzstādīšana pie sienas” ir iekļauti šajā televizora uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Lai saņemtu plašāku informāciju par drošību, izlasiet piegādes komplektā iekļauto drošības dokumentāciju.

**Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta**

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)\* un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē. Tās var atrast, noņemot pieslēgvietu pārsegu.

\* Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

**BŪTISKS PAZIŅOJUMS**

**Paziņojums par radioiekārtām**

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka radioiekārta XR-83A84L, XR-83A80L, XR-77A84L, XR-77A83L, XR-77A80L, XR-65A84L, XR-65A83L, XR-65A80L, XR-55A84L, XR-55A83L, XR-55A80L atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://compliance.sony.eu>

Šai radioiekārtai ir spēkā tālāk norādītie ekspluatācijas ierobežojumi vai prasības par lietošanas sankcionēšanu ierobežojumi AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovā: 150 - 5350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai iekšējās.

**Televizora uzstādīšana pie sienas**

**Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana (SU-WL850 vai SU-WL450)\* (neietilpst komplektā)**

**Klientiem:**

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiat to saviem spēkiem.

**Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem:**

Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

**Informācija par Kronšteina montāžai pie sienas uzstādīšanu**

Norādījumus Kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronšteins montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā. <https://www.sony.eu/support>

- Rikojieties saskaņā ar norādījumiem par Kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu modelim. Šīs ierīces uzstādīšanai ir nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svāra slodzi.
- Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām neparēzīs apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.
- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.
- Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
  - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL850
  - Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
- Piestiprinot Kronšteinu montāžai pie sienas televizoram, pārliecinieties, vai izmantojat Kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no Kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas virsmas.
- Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no Kronšteina montāžai pie sienas modeļa.
- Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.
- Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs vēlēties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.

\* Tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

## Traucējummeklēšana

Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas, sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

- 1 Restartējiet televizoru, nospiežot tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz apmēram piecām sekundēm. Televizors tiks restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli, atvienojiet strāvas padeves vadu un tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atlaižiet to. Pagaidiet divas minūtes un pievienojiet strāvas vadu. Vai aptuveni 40 sekundes turiet nospiestu televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz televizors izslēdzas.
- 2 Skatiet tālāk parādīto palīdzības izvēlni.
- 3 Izveidojiet televizora savienojumu ar internetu un veiciet programmatūras atjaunināšanu. Sony iesaka regulāri atjaunināt televizora programmatūru. Programmatūras atjauninājumi nodrošina jaunus funkcijas un veiktspējas uzlabojumus.
- 4 Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni (informāciju skatiet kompleksākā iekļautās drošības dokumentācijas beigās).

### Kad pieslēgts televizoru, tas var neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsit ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības pults vai televizora.

Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.

### Tālvadības pults nedarbojas.

- Nomainiet baterijas.

### Ir aizmirsta vecāku kontroles parole.

- Ievadiet PIN kodu 9999; pēc tam ievadiet jauno PIN.

### Televizora skatīšanās laikā ekrāns kļūst tumšāks.

- Ja viss attēls vai tā daļa ir nekustīgi, ekrāna spilgtums pakāpeniski tiek mazināts, lai novērstu attēla izturējumu. Tā nav televizora darbības kļūda.

### Kā rodas attēla izturējums?

Ja viens un tas pats attēls tiek rādīts atkārtoti vai ilgstoši, var rasties attēla izturējums. Lai mazinātu pēcattēla efektu, ieteicams izslēgt televizoru kā parasti – nospiežot tālvadības pults vai televizora ieslēgšanas pogu.

### Piezīme

- Veiciet paneļa atsvaidzināšanu tikai tad, ja pēcattēls ir īpaši pamanāms. Centieties neveikt paneļa atsvaidzināšanu biežāk kā reizi gadā, jo tas var ietekmēt paneļa darbību.
- Attēli ar logotipiem un spilgtām krāsām (ieskaitot balto) var biežāk izraisīt attēla izturējumu. Centieties ilgstoši nerādīt šādus attēlus, jo tas var izraisīt attēla izturējumu.

### Ekrānā redzama balta līnija. (tikai XR-83A8xL)

- Ir veikta paneļa atsvaidzināšana. Paneļa atsvaidzināšanas laikā televizora ekrānā var parādīties balta līnija. Tā nav televizora darbības kļūda. Paneļa atsvaidzināšana sākas, kolīdz izslēdzat televizoru, un tā ilgst aptuveni stundu.

### Parādās ziņojums [Paneļa atsvaidzināšana netika pabeigta...].

- Ja paneļa atsvaidzināšanas laikā i) tiek ieslēgts televizors, ii) atvienots maistrāvas vads vai iii) telpas temperatūra pēkšņi vairs nav robežās no 10 °C līdz 40 °C, paneļa atsvaidzināšana nav pabeigta. Paneļa atsvaidzināšanas laikā, lūdzu, centieties izvairīties no trim iepriekš minētajiem apstākļiem. (tikai XR-83A8xL)
- Kad i) televizors tiek ieslēgts vai ii) barošanas vads tiek atvienots paneļa atsvaidzināšanas laikā, tā netiek pabeigta. Paneļa atsvaidzināšanas laikā, lūdzu, centieties izvairīties no diviem iepriekš minētajiem apstākļiem. (izņemot modeli XR-83A8xL)



Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Palīdzības ceļvedi.  
Tālvadības pultī nospiediet (Ievadēs atlase) un atlasiet vienumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasiet vienumu [Rediģēt] un pievienojiet vienumu [Palīdzība].

## Specifikācijas

### Sistēma

Paneļa sistēma

OLED (organisko gaismu izstarojošo diodu) panelis  
Televizora sistēma

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: B/G, D/K

Digitalais: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelīts: DVB-S/DVB-S2

Krāsu sistēma

PAL/SECAM

Tikai video: NTSC3.58/NTSC4.43

Kanālu pārkāļums

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa

Analogais: UHF/VHF/kabelis

Digitalais: UHF/VHF/kabelis

Satelīts: Starpfrekvence 950-2150 MHz

Skaņas izvade (W)

XR-83A8xL: 20 + 20 + 10 + 10

XR-77A8xL: 20 + 10 + 10 + 10 + 10

XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bezvadu tehnoloģija

Protokols IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versija 4.2

Frekvenču diapazons (MHz) (Izejas jauda (dBm))

Bezvadu LAN (Televizors)

2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0),

5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)

Bluetooth® (Televizors)

2400-2483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF-TX910U / RMF-TX810U)

2400-2483,5 (<10,0)

### Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 oms ārējais VHF/UHF terminālis

Satelītantena

Sievīšķais F veida savienotājs, 75 oms

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz signāls

Izplatīšana pa vienu kabeli EN 50494 & EN 50607<sup>\*1</sup>

HDMI IN 1/2/3/4 (Savietojams ar HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2\*</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, datora formāti<sup>\*4</sup>  
3840 × 2160p (100, 120 Hz)<sup>\*3\*</sup>

Audio:

eARC (Enhanced Audio Return Channel) režīmā

Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.

Izņemot eARC režīmu

5,1 kanāla lineārais "PCM": 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 biti, "Dolby Audio", "Dolby Atmos", "DTS"

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 3)<sup>\*6</sup>

eARC režīmā

Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.

ARC režīmā

Divu kanālu lineārais "PCM": 48 kHz 16 biti, "Dolby Audio", "Dolby Digital", "DTS"

⇨ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais "PCM"): 48 kHz

16 biti, "Dolby Audio", "DTS"

• ← 1, • ← 2 (HDD REC)<sup>\*7</sup>

USB ierīces pieslēgvietā (• ← 2 USB HDD ierīce REC funkcijai)

1. USB pieslēgvietā atbalsta ātras darbības ("High Speed") USB (USB 2.0)

2. USB pieslēgvietā atbalsta īpaši ātras darbības ("Super Speed")

USB (USB 3.2 Gen 1)

LAN

10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (Savienojuma ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības vienes. Sakaru ātrums un sakaru kvalitāte netiek garantēta.)

### Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un tīti

Energoapgādes prasības

220 V – 240 V maistrāva, 50 Hz

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.) (cm/collas)

XR-83A8xL: 209,6 / 83

XR-77A8xL: 194,7 / 77

XR-65A8xL: 163,9 / 65

XR-55A8xL: 138,8 / 55

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē\*8\*9 (W)

0,50

Displeja izšķirtspēja (horizontāli x vertikāli) (pikseli)

3840 x 2160

Izejas nomināls

500 mA (paredzēts USB 1), 900 mA (paredzēts USB 2)

## Citi

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL850 (izņemot modeli

XR-83A8xL), SU-WL450

Kamera un mikrofons: CMU-BC1

Ekspluatācijas temperatūra

0 °C – 40 °C

Ekspluatācijas mitrums

10 % – 80 % rel. mitr. (bez kondensāta)

\*1 EN 50607 it tikai dažiem reģioniem/valstīm/modeliem.

\*2 Ja tiek ievadīts attēls 4096 x 2160p izšķirtspējā un iestatījumam [Platekrāna režīms] ir norādīta vērtība [Parasts], attēls tiks parādīts 3840 x 2160p izšķirtspējā. Lai parādītu attēlu 4096 x 2160p izšķirtspējā, iestatījumam [Platekrāna režīms] norādiet vērtību [Pilnekrāna 1] vai [Pilnekrāna 2].

\*3 Lai iestatītu [HDMI signāla formāts], skatiet ekrāna izvēlni.

\*4 Detalizētu informāciju skatiet interaktīvajā Palīdzības ceļvedī.

\*5 Tikai HDMI IN 3 un 4. Savienojuma izveidošanai izmantojiet kabeli Ultra High Speed HDMI Cable.

\*6 Pievienojiet skaņas sistēmu HDMI IN 3, lai maršrutētu televizora skanu uz skaņas sistēmu.

\*7 Funkcija nav pieejama Itālijā.

\*8 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.

\*9 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē palielinās.

## Piezīme

- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/ televizora modeļa/noliktavas.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lietojot Google asistentu, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu un lietotnes, kā arī var būt piemērojami papildu nosacījumi un/vai izmaksas.
- Izstrādājuma speciālā zīme šajā rokasgrāmatā attiecas uz KOMISIJAS DELEĢĒTO REGULU (ES) 1062/2010. Lai iegūtu informāciju par (ES) 2019/2013, skatiet tās tīmekļa vietni.
- Elektroenerģijas patēriņš palielinās, ja iebūvētais mikrofons ir iespējots, jo mikrofons vienmēr klausās.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par produkta specifikācijām, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.


## Informācija par preču zīmēm

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio un dubultais D ir Dolby Laboratories Licensing Corporation tirdzniecības zīmes. Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 1992-2022 Dolby Laboratories. Visas tiesības reģistrētas.
- Gracenote, Gracenote logotips un logotips "Powered by Gracenote" ir Gracenote, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- Informāciju par "DTS" patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Tiek ražots saskaņā ar "DTS, Inc." licenci. "DTS", "Digital Surround" un "DTS" logotips ir korporācijas "DTS, Inc." reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. © 2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS REĢISTRĒTAS.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

## Produkta reģistrācijas numurs (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)

XR-83A84L (1374693), XR-83A80L (1374692), XR-77A84L (1374691), XR-77A83L (1374689), XR-77A80L (1374688), XR-65A84L (1374686), XR-65A83L (1374684), XR-65A80L (1374683), XR-55A84L (1374681), XR-55A83L (1374678), XR-55A80L (1374677).



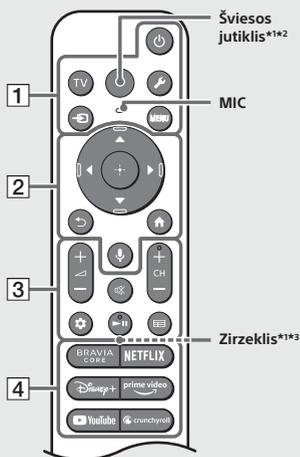

**Nuotolinio valdymo pulto forma, išdėstymas, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų regiono/ šalies/televizoriaus modelį/televizoriaus nustatymus.\*4**

**1** **⏻ (Maitinimas)**

**TV:** Rodykite televizoriaus kanalų sąrašą arba pereikite prie įvesties.

**⏻ (Greitieji nustatymai):** Atidarykite „Greitieji nustatymai“.

**⏻ (Įvesties pasirinkimas):** Įjunkite ir pasirinkite įvesties šaltinį ir kt.

**MENU (Valdymo meniu):** Atidarykite Valdymo meniu.

**2** **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ☺** Ekranu meniu naršymas ir pasirinkimas.

**↶ (Atgal)**

**⬆️ (Pradžią)**

**🔍 („Google“ padėjėjas / Mikrofonas):** Naudokite „Google“ padėjėją\*5\*6 arba balso paiešką\*6.

**3** **🔊 + / - (Garsumas)**

**🔊 (Nutildymas)\*7**

**CH + / - (Kanalas)**

**ℹ️ (Informacijos suvestinė):** Ekranu informacijos suvestinė.

**⏸️**

**☰ (Vadovas):** Parodykite televizoriaus ar priedėlio\*8 skaitmeninį programų vadovą.

**4** **Programos mygtukai**

\*1 Tik RMF-TX910U. Norėdami pamatyti nuotolinio valdymo pultelio modelio pavadinimą, atidarykite nuotolinio valdymo pultelio dangtelį ir pažūrėkite į ant pultelio esančią etiketę.

\*2 Kai šviesos jutiklis aptikęs, kad aplinkos apšvietimas silpnas, įsijungs nuotolinio valdymo pultelio foninis apšvietimas. Foninio apšvietimo automatinį įjungimą galima išjungti.

\*3 Zirzkelis skambės pasinaudojus nuotolinio valdiklio ieškiklio funkcija. Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

\*4 Išsamesnės informacijos apie kitus nuotolinio valdymo pulto modelius ieškokite internetiniame Žinyne.

\*5 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose / kalboje.

\*6 Norint naudoti „Google“ padėjėją ar balso paiešką, reikia interneto ryšio.

\*7 Prieinamumo nuorodas galima rasti paspaudus ir palaikius 🗨️ (Nutildymas).

\*8 [Televizijos priedėlio sąranka] nustatymas būtinas.

**Pastaba**

- Modelio pavadinime „x“/„xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
- „TV montavimas prie sienos“ instrukcijos pateiktos šiame televizoriaus instrukcijų vadove.
- Jei reikia papildomos saugos informacijos, perskaitykite skyrių „saugos dokumentai“.

**Identifikacinės etiketės vieta**

Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (metai/ mėnuo)\* ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuotės. Jas rasite nuėmę gnybtų skyriaus dangtelį.

\* Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

**SVARBUS PRANEŠIMAS**

**Pranešimas apie radijo ryšio įrangą**

Mes, „Sony Corporation“, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai XR-83A84L, XR-83A80L, XR-77A84L, XR-77A83L, XR-77A80L, XR-65A84L, XR-65A83L, XR-65A80L, XR-55A84L, XR-55A83L, XR-55A80L atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://compliance.sony.eu>

Šiems radijo įrenginiams AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo taikomi šie techninės priežiūros apribojimai arba įgaliojimo naudoti reikalavimai: 5150 – 5350 MHz dažnių juosta leidžiama naudoti tik patalpose.

**TV montavimas prie sienos**

**Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas (SU-WL850 arba SU-WL450)\* (parduodamas atskirai)**

**Pirkėjams:**

Dėl saugumo ir siekama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti patys.

**„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:**

Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.

**Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo informacija**

Kaip pritvirtinti Prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (Prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus modelio produkto puslapyje.

<https://www.sony.eu/support>

- Vadovaukitės jūsų modeliui skirta instrukcija, kuri pateikiama kartu su Prie sienos tvirtinamu laikikliu. Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
- „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernėšimo ar montavimo.
- Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti techniniai specialistai.
- Saugumo sumetimais pirmą kartą rekomenduojama naudoti „Sony“ priedus, įskaitant:
  - Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL850
  - Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
- Tvirtindami Prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto, būtina naudokite su Prie sienos tvirtinamo laikiklio tiekiamus sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje, kai matuojama nuo Prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo paviršiaus. Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal Prie sienos tvirtinamo laikiklio modelį. Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti televizoriaus vidų, televizoriaus gali nukristi ir t. t.

- Nenaudojamus varžtus ir ant stalo pastatomą stovą padėkite į saugią vietą, kol būsite pasirengę ant stalo pastatomą stovą sumontuoti. Varžtus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.
- \* Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

### Trikčių šalinimas

Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms problemoms: juodas ekranas, nėra garso, užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus veiksmus.

**1** Paleiskite televizorių iš naujo, nuotolinio valdymo pulte paspausdami maitinimo mygtuką ir palaukdamiesi maždaug 5 sekundes. Televizorius bus paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemas nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių atjungti nuo maitinimo lizdo, tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir atleiskite jį. Palaukite dvi minutes ir prijunkite maitinimo laidą. Arba paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką ir palaukite maždaug 40 sekundžių, kol televizorius išsijungs.

**2** Žr. toliau parodytą Žinyno meniu.

**3** Prijunkite televizorių prie interneto ir atnaujinkite programinę įrangą. Soney rekomenduoja nuolat atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Programinės įrangos atnaujinimai suteikia naujų funkcijų ir pagerina televizoriaus veikimą.

**4** Apsilankykite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje (informacija pateikiama pateiktos saugos dokumentacijos pabaigoje).

### Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo gali nepavykti įjungti netgi paspaudus įjungimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte arba ant televizoriaus.

Sistema paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug vieną minutę, tadajunkite dar kartą.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas.

- Pakeiskite baterijas.

### Tėvų užrakto slaptažodis buvo pamirštas.

- Įveskite 9999 vietoje PIN kodo ir tada įveskite naują PIN kodą.

### Žiūrint televizorių ekranas patamsėja.

- Jei visas vaizdas ar jo dalis neįveda, ekranas pamažu patamsės, kad sumažėtų vaizdo išlaikymas. Tai nėra televizoriaus gedimas.

### Jūs esate susirūpinę dėl vaizdo išlaikymo.

Jei tas pats vaizdas rodomas pakartotinai arba ilgą laiką tarpą, vaizdas gali būti išlaikomas. Vaizdo išlaikymui sumažinti rekomenduojame televizorių išjungti įprastai, paspaudžiant nuotoliniame valdymo pultelyje arba televizoriuje esantį maitinimo mygtuką.

### Pastaba

- Atlikite funkciją „Skydelio atnaujinimas“ tik tada, kai vaizdo išlaikymas yra ypač pastebimas. Stenkitės neatlikti funkcijos „Skydelio atnaujinimas“ dažniau nei kartą per metus, nes gali sutrumpėti skydelio naudojimo laikas.
- Vaizdai su logotpais ir ryškiomis spalvomis (įskaitant baltą) lengvai sukelia vaizdo išlaikymą. Stenkitės nerodyti tokių vaizdų ilgą laiką tarpą, nes gali įvykti vaizdo išlaikymas.

### Ekranas matoma balta linija. (tik XR-83A8xL)

- Atliktas „Skydelio atnaujinimas“. Kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, ekrane gali būti matoma balta linija. Tai nėra televizoriaus gedimas. „Skydelio atnaujinimas“ prasideda išjungus televizorių ir trunka maždaug vieną valandą.

### Rodomas pranešimas [Skydelio atnaujinimas nebaigtas...].

- Jei i) įjungiamas televizorius, ii) ištraukiamas kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas) arba iii) aplinkos temperatūra nepatenka į intervalą nuo 10 °C iki 40 °C, kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, „Skydelio atnaujinimas“ nutraukiamas. „Skydelio atnaujinimo“ metu venkite anksčiau minėtų trijų sąlygų. (tik XR-83A8xL)
- Kai „Skydelio atnaujinimo“ metu i) įjungiamas televizorius arba ii) atjungiamas maitinimo laidas, „Skydelio atnaujinimas“ nebaigiamas. „Skydelio atnaujinimo“ metu venkite anksčiau minėtų dviejų sąlygų. (išskyrus XR-83A8xL)



Daugiau informacijos pateikiama Žinyne. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  [Išvesties pasirinkimas] ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].

### Techniniai duomenys

#### Sistema

Skydo sistema

OLED (organinio šviesos diodo, angl. Organic Light Emitting Diode) skydelis

Televizijos sistema

Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: B/G, D/K

Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Palydovinė įvestis: DVB-S/DVB-S2

Spalvinė sistema

PAL/SECAM

Tik vaizdo įvestis: NTSC3.58/NTSC4.43

Kanų apreptis

Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/televizoriaus modelio

Analoginė: UHF/VHF/Kabelinė

Skaitmeninė: UHF/VHF/Kabelinė

Palydovinė įvestis: Tarpinis dažnis 950-2150 MHz

Garso išvestis (W)

XR-83A8xL: 20 + 20 + 10 + 10

XR-77A8xL: 20 + 10 + 10 + 10 + 10

XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Belaidė technologija

Protokolas IEEE 802.11a/b/g/n/ac

„Bluetooth®“ 4.2 versija

Dažnių diapazonas (MHz) (Išvesties galia (dBm))

Belaidis LAN (Televizorius)

2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0),

5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)

„Bluetooth®“ (Televizorius)

2400-2483,5 (<10,0)

„Bluetooth®“ (RMF-TX910U / RMF-TX810U)

2400-2483,5 (<10,0)

#### Išvesties/išvesties lizdai

Antena/kabelis

75 omų išorinė gnybtas VHF/UHF

Palydovinė antena

Vidinė F tipo jungtis, 75 omų

„DISEQ C.1“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas

Paskirstymas vienu kabeliu EN 50494 & EN 50607\*

HDMI IN 1/2/3/4 (suderinamas su HDCP 2.3)

Vaizdo medžiaga:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2\*</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 ×

2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30,

50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p, 480p, kompiuterio formatai<sup>\*4</sup>

3840 × 2160p (100, 120 Hz)<sup>\*3\*</sup>

Garsas:

„eARC“ (Enhanced Audio Return Channel) režimu

Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

Išskyrus „eARC“ režimą

5,1 kanalo tiesinė PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 bitai, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“, „DTS“

„eARC/ARC“ (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

Channel) (tik HDMI IN 3)<sup>\*6</sup>

„eARC“ režimu

Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

„ARC“ režimu

Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai, „Dolby Audio“, „Dolby

Atmos“, „DTS“

➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz

16 bitai, „Dolby Audio“, „DTS“)

• ➡ 1, • ➡ 2 (HDD REC)<sup>\*7</sup>

USB įrenginio priedavadas (➡ 2 USB standžiojo disko įrenginys

funkcijai REC)

1 USB priedavadas palaiko didelės spartos USB (USB 2.0)

2 USB priedavadas palaiko „Super Speed“ USB (USB 3.2 Gen 1)

LAN

„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo veikimo aplinką

sujungimo greitis gali skirtis. Ryšio greitis ir ryšio kokybė

negarantuojami.)

## Maitinimo informacija, gaminio duomenys ir kita

Maitinimo reikalavimai

220 V – 240 V kintamoji srovė, 50 Hz

Ekrano dydis (įstrižainė) (apytiksl.) (cm/colij)

XR-83A8xL: 209,6 / 83

XR-77A8xL: 194,7 / 77

XR-65A8xL: 163,9 / 65

XR-55A8xL: 138,8 / 55

Energijos sunaudojimas parengties režimu\*\*9) (W)

0,50

Ekrano skiriamoji geba (horizontalioji x vertikalioji) (pikseliai)

3840 x 2160

Nominali išvestis

500 mA (USB 1), 900 mA (USB 2)

## Kita

Papildomi priedai

Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL850 (išskyrus XR-83A8xL), SU-WL450

Kamera ir mikrofonas: CMU-BC1

Darbinė temperatūra

0 °C – 40 °C

Darbinis drėgnumas

10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)

\*1 EN 50607 tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

\*2 Kai įvestis yra 4096 x 2160p, o [Plačiaekranis režimas]

nustatomas į [Originalus], vaizdo raiška yra 3840 x 2160p.

Norėdami rodyti 4096 x 2160p, nustatykite [Plačiaekranis režimas] nustatymą į [Pilnas 1] arba [Pilnas 2].

\*3 [HDMI signalo formatas] nustatymą žr. ekrano meniu.

\*4 Jei reikia išsamesnės informacijos, žiūrėkite internetinį Žinyną.

\*5 Tik HDMI IN 3 ir 4. Prijungti naudokite „Ultra High Speed HDMI Cable“ kabelį.

\*6 Prijunkite garso sistemą prie HDMI IN 3, kad televizoriaus garso signalą nukreiptumėte į garso sistemą.

\*7 Funkcija neveikia Italijoje.

\*8 Nurodytos parengties režimo energijos sąnaudos, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.

\*9 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, energijos sąnaudos parengties režimu bus didesnės.

## Pastaba

- Papildomų priedų buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
- Gali reikėti paslaugų ir programų prenumeratos, o naudojantis „Google“ padėjėju, gali būti taikomi papildomi terminai, sąlygos ir/arba mokesčiai.
- Šiame vadove gaminio vardinių parametrų lentelė pateikiama pagal KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ REGLAMENTĄ (ES) 1062/2010. Informacijos apie (ES) 2019/2013 rasite Komisijos svetainėje.
- Įjungus įmontuotąjį mikrofoną, jis nuolat veiks, todėl padidės energijos sunaudojimas.
- Daugiau informacijos apie gaminio techninius duomenis rasite „Sony“ interneto svetainėje.


## Informacija apie prekės ženklą

- „Dolby“, „Dolby Vision“, „Dolby Atmos“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai. Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Konfidencialūs nepublikuoti darbai. Autorių teisės © 1992-2022 „Dolby Laboratories“. Visos teisės saugomos.
- „Gracenote“, „Gracenote logo“ ir logotipas bei logotipas „Powered by Gracenote“ yra „Gracenote, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
- DTS patentus žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją. DTS, „Digital Surround“ ir DTS logotipas yra „DTS, Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. © 2020 „DTS, Inc.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
- „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

## Gaminio registracijos numeris (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)

XR-83A84L (1374693), XR-83A80L (1374692), XR-77A84L (1374691), XR-77A83L (1374689), XR-77A80L (1374688), XR-65A84L (1374686), XR-65A83L (1374684), XR-65A80L (1374683), XR-55A84L (1374681), XR-55A83L (1374678), XR-55A80L (1374677).



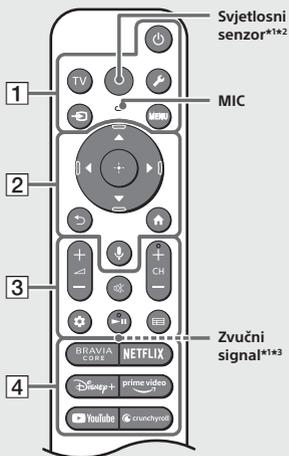

Oblik, razmještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/modelu TV-a/postavkama TV-a.\*<sup>4</sup>

- 1 (Napajanje)  
**TV:** Prikazite popis TV kanala ili se prebacite na ulaz.  
 (Brze postavke): Prikazuju se Brze postavke.  
 (Odabir ulaza): Prikazuje se i odabire ulazni izvor itd.  
**MENU (Izbornik za upravljanje):** Prikazuje se Izbornik za upravljanje.
- 2 : Navigacija i odabir izbornika na zaslону.  
 (Natrag)  
 (Početno)  
 (Google asistent / Mikrofon): Koristite Google asistenta\*<sup>5,6</sup> ili glasovno pretraživanje\*<sup>6</sup>.
- 3 + / - (Glasnoća)  
 (Isključi zvuk)\*<sup>7</sup>  
**CH + / - (Kanal)**  
 (Nadzorna ploča): Prikaži nadzornu ploču.  
 (Vodič): Prikazite digitalni programski vodič TV-a ili kablski/satelitski prijemnik\*<sup>8</sup>.
- 4 **Tipke aplikacije**

\*1 Samo RMF-TX910U. Kako biste vidjeli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte oznaku na daljinskom upravljaču.  
 \*2 Pozadina daljinskog upravljača zasvijetlit će kada senzor svjetla utvrdi da je niska svjetlost okoline. Automatsko uključivanje pozadinskog osvjjetljenja se može isključiti.  
 \*3 Emitirat će se zvuk zvonca kada upotrebljavate funkciju pronalaženja daljinskog upravljača. Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.  
 \*4 Za ostale modele daljinskog upravljača, detalj potražite u online Vodiču za pomoć.  
 \*5 Samo za određenu regiju/zemlju/model/jezik.  
 \*6 Google asistent ili glasovno pretraživanje zahtijevaju internetsku vezu.  
 \*7 Prečac za pristup dostupan je pritiskom i držanjem (Isključi zvuk).  
 \*8 [Postavljanje kablskog/satelitskog prijemnika] potrebna je.

## Napomene

- Oznaka »X«/»XX« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
- Upute za »Postavljanje TV-a na zid« uvrštene su u korisnički priručnik za ovaj TV.
- Pročitajte isporučenu sigurnosnu dokumentaciju kako biste saznali dodatne sigurnosne informacije.

## Lokacija identifikacijske naljepnice

Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/mjesec)\* i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa. Možete ih pronaći ako skinete završni pokrov.

\* Samo za određenu regiju/zemlju/model.

## VAŽNA OBAVIJEST

### Napomena o radijskoj opremi

Sony Corporation ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa XR-83A84L, XR-83A80L, XR-77A84L, XR-77A83L, XR-77A80L, XR-65A84L, XR-65A83L, XR-65A80L, XR-55A84L, XR-55A83L, XR-55A80L u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://compliance.sony.eu>

Za ovu radijsku opremu sljedeća ograničenja o stavljanju u funkciju ili o zahtjevima za odobrenje upotrebe primjenjuju se u zemljama AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME i Kosovo : Pojas 5150 - 5350 MHz može se koristiti samo u zatvorenom prostoru.

### Postavljanje TV-a na zid

Upotreba općijskog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)\* (nije isporučeno)

#### Napomena za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga postaviti sami.

#### Napomena za Sony trgovce i dobavljače:

Pri instalaciji, redovitim održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.

#### Informacije o postavljanju Nosača za postavljanje na zid

Upute o instalaciji Nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Slijedite vodič s uputama ispuščen s Nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za instalaciju ovog TV-a potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za nošenje težine TV-a.
- Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
- Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo dodatnu opremu tvrtke Sony koja obuhvaća:
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
- Svakako upotrijebite vijke isporučene s Nosačem za postavljanje na zid kada pričvršćujete Nosač za postavljanje na zid za TV prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvršne površine Nosača za postavljanje na zid. Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu Nosača za postavljanje na zid.
- Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima televizora ili uzrokovati pad itd.
- Svakako spremite nekoristene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.

\* Samo za određenu regiju/zemlju/model.

## Rješavanje problema

Za opće rješavanje problema za probleme kao što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrzuta slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze pogledajte sljedeće postupke.

- 1 Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za uključivanje na daljinskom upravljaču oko 5 sekundi. TV će se ponovno pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, iskopčajte ga iz električne mreže i zatim pritisnite gumb za uključivanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dvije minute i uključite mrežni kabel. Ili pritisnite gumb za uključivanje na TV-u na oko 40 sekundi dok se TV ne isključi.
- 2 Pogledajte izbornik Pomoć prikazan ispod.
- 3 Priključite TV na internet i obavite ažuriranje softvera. Sony preporučuje da redovito ažurirate softver TV-a. Ažuriranja softvera poboljšavaju rad TV-a ili dodaju nove značajke.
- 4 Posjetite web-mjesto podrške za Sony (informacije se nalaze na kraju isporučene sigurnosne dokumentacije).

### Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.

### Daljinski upravljač ne radi.

- Zamijenite baterije.

### Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

### Zaslon se zatamnjuje tijekom gledanja TV-a.

- Ako je cijela slika ili dio slike nepokretan, svjetlina zaslona postupno se smanjuje kako bi se spriječilo zadržavanje slike. To ne znači da je TV u kvaru.

### Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike.

Ako se ista slika prikazuje više puta ili duže vrijeme, može doći do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo da TV isključujete na gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili na TV-u.

### Napomene

- Napravite Osvežavanje zaslona samo kada je zadržavanje slike posebno uočljivo. Izbjegavajte osvežavati zaslon češće od jednom godišnje jer to može utjecati na radni vijek zaslona.
- Slike koje sadržavaju logotipe i svjetle boje (uključujući bijelu) lako mogu uzrokovati zadržavanje slike. Izbjegavajte prikazivati takve slike duže vrijeme jer može doći do zadržavanja slike.

### Na zaslonu se pojavila bijela crta. (samo XR-83A8xL)

- Izvršeno je osvežavanje zaslona. Tijekom Osvežavanja zaslona na zaslonu se može vidjeti bijela crta. To ne znači da je TV u kvaru. Osvežavanje zaslona započinje nakon isključivanja TV-a i traje oko sat vremena.

### Prikazuje se poruka [Osvežavanje zaslona nije dovršeno...].

- Kada je i) TV uključen, a ii) AC kabel za napajanje (za električnu mrežu) isključen ili kada iii) sobna temperatura nije u rasponu od 10 °C do 40 °C tijekom Osvežavanja zaslona, Osvežavanje zaslona nije dovršeno. Izbjegavajte tri navedena uvjeta tijekom osvežavanja zaslona. (samo XR-83A8xL)
- Kada je i) TV uključen ili kada je ii) AC kabel za napajanje (za električnu mrežu) isključen tijekom osvežavanja zaslona, osvežavanje zaslona nije dovršeno. Izbjegavajte dva navedena uvjeta tijekom osvežavanja zaslona. (osim XR-83A8xL)



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite  (Odabir ulaza) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].

## Specifikacije

### Sustav

#### Sustav panela

OLED (dioda koja emitira organsko svjetlo) zaslon

#### TV sustav

Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelit: DVB-S/DVB-S2

#### Sustav boja

PAL/SECAM

Samo video: NTSC3.58/NTSC4.43

#### Pokrivenost kanala

Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabelski

Digitalni: UHF/VHF/kabelski

Satelit: Srednja frekvencija 950-2150 MHz

#### Izlaz za zvuk (W)

XR-83A8xL: 20 + 20 + 10 + 10

XR-77A8xL: 20 + 10 + 10 + 10 + 10

XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

#### Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® verzije 4.2

#### Opseg frekvencije (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (TV)

2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0),

5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)

Bluetooth® (TV)

2400-2483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF-TX910U / RMF-TX810U)

2400-2483,5 (<10,0)

|   |   |
|---|---|
| Naziv signala                                       | DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/<br>DVB-S2   |
| Vrsta usluge  | Prijam TV programa, EPG i HbbTV<br>(interaktivna aplikacija)                      |
| Frekvenjski pojas                                   | DVB-T/DVB-T2: 177,5 MHz–226,5 MHz<br>i 470 MHz–858 MHz (centralna<br>frekvencija) |
|   | DVB-C: 47 MHz–858 MHz (centralna<br>frekvencija)                                  |
|   | DVB-S/DVB-S2: 950 MHz–2150 MHz<br>(prva međufrekvencija)                          |
| Način prijama signala                               | Vanjska antena spojena na prijamnik   |
| Standard kodiranja/<br>dekodiranja video<br>signala | MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/<br>HEVC  |

### Priključci za ulaz/izlaz

#### Antena/kabel

75 oma vanjski terminal za VHF/UHF

#### Satelitska antena

Ženski priključak tipa F, 75 oma

DiSeqC 1.0, LNB 13 V/18 V i ton od 22 kHz

Distribucija jednim kabelom EN 504941 EN 50607\*1

#### HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibilan)

#### Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2\*</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 ×

2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30,

50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p, 480p, PC formati<sup>\*4</sup>

3840 × 2160p (100, 120 Hz)<sup>\*3\*</sup>

#### Audio:

U načinu rada eARC (Enhanced Audio Return Channel)

Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

Osim u načinu rada eARC

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24-bitni, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

Channel) (samo HDMI IN 3)<sup>\*6</sup>

U načinu rada eARC

Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

U načinu rada ARC  
Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

➔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Audio, DTS)

• ➔ 1, • ➔ 2 (HDD REC)\*7

Ulaz za USB uređaj (• ➔) 2 USB HDD uređaj za značajku REC)

USB priključak 1 podržava High Speed USB (USB 2.0)

USB priključak 2 podržava Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)

LAN

Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o radnom okruženju mreže, brzina spajanja može se razlikovati. Nije moguće jamčiti brzinu i kvalitetu komunikacije.)

## Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo

Zahtjevi napajanja

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Veličina zaslona (dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

XR-83A8xL: 209,6 / 83

XR-77A8xL: 194,7 / 77

XR-65A8xL: 163,9 / 65

XR-55A8xL: 138,8 / 55

Potrošnja energije u stanju mirovanja\*\*9 (W)

0,50

Rezolucija zaslona (vodoravno × vertikalno) (pikseli)

3840 × 2160

Izlazna nazivna snaga

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

## Drugo

Dodatni pribor po izboru

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (osim XR-83A8xL), SU-WL450

Kamera s mikrofonom: CMU-BC1

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Vlažnost okruženja

Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)

\*1 EN 50607 je samo za određenu regiju/zemlju/model.

\*2 Kada je ulaz 4096 × 2160p i [Široki prikaz] je postavljen na [Izvorno], prikazuje se rezolucija 3840 × 2160p. Za prikaz rezolucije 4096 × 2160p, postavite postavku [Široki prikaz] na [Popunjeno 1] ili [Popunjeno 2].

\*3 Idite na izbornik na zaslonu kako biste postavili [Format HDMI signala].

\*4 Pogledajte mrežni Vodič za pomoć kako biste saznali više.

\*5 Samo HDMI IN 3 i 4. Za povezivanje koristite kabel Ultra High Speed HDMI Cable.

\*6 Priključite svoj zvučni sustav na HDMI IN 3 kako biste usmjerili zvuk s TV-a na zvučni sustav.

\*7 Funkcija nije dostupna u Italiji.

\*8 Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.

\*9 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojite na mrežu.

## Napomene

- Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
- Mogu biti potrebne pretplate za usluge i aplikacije te se mogu primijeniti dodatne odredbe, uvjeti i/ili troškovi kada koristite Google asistenta.
- Sažetak proizvoda u ovom priručniku je za DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte web-mjesto uredbe za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije povećat će se kada je omogućen ugrađeni MIC jer tada uvijek sluša.
- Posjetite web-stranicu tvrtke Sony za više informacija o specifikacijama proizvoda.

## Informacije o zaštitnom znaku


- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, i duplo D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Zaštićeni neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 1992-2022 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote te logo »Powered by Gracenote« zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Gracenote, Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

- DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logotip DTS registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.
- TUXERA je registrirana robna marka tvrtke Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

## Broj registracije proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-83A84L (1374693), XR-83A80L (1374692), XR-77A84L (1374691), XR-77A83L (1374689), XR-77A80L (1374688), XR-65A84L (1374686), XR-65A83L (1374684), XR-65A80L (1374683), XR-55A84L (1374681), XR-55A83L (1374678), XR-55A80L (1374677).



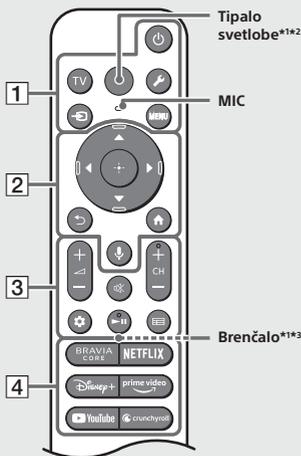

Tipalo svetlobe\*1\*2

MIC

Brenčalo\*1\*3

Oblika, postavitev, razpoložljivost in delovanje tipk daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na regijo/državo/model/nastavitve televizorja.\*4

#### 1 (Vklp/izklop)

**TV:** Prikažite seznam televizijskih kanalov ali preklopite na vhod.

**(Hitre nastavitve):** Prikažite hitre nastavitve.

**(Izbira vhoda):** Prikažite in izberite vhodni vir itd.

**MENU (Nadzorni meni):** Prikaže Nadzorni meni.

#### 2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕: Navigacija in izbira preko menija na zaslonu.

**(Nazaj)**

**(Domači zaslon)**

**(Pomočnik Google / Mikrofon):** Uporabite Pomočnik Google\*5\*6 ali glasovno iskanje\*6.

#### 3 🔊 + / - (Glasnost)

**(Izklop zvoka)\*7**

**CH + / - (Kanal)**

**(Nadzorna plošča):** Prikaže Nadzorno ploščo.

**▶ ||**

**(Vodič):** Prikaže digitalni programski vodič televizije ali kableskega/satelitskega vmesnika\*8.

#### 4 Gumbi aplikacije

\*1 Samo RMF-TX910J. Če želite videti ime modela daljinskega upravljalnika, odprite pokrov daljinskega upravljalnika in pogledajte tam prilepljeno nalepko.

\*2 Osvetlitev ozadja daljinskega upravljalnika se bo prižgala, ko bo tipalo svetlobe zaznalo, da je osvetlitev okolja nizka. Samodejna osvetlitev ozadja se lahko izklopi.

\*3 Brenčalo se oglasi, ko uporabljate funkcijo iskanja daljinskega upravljalnika. Za montažo stojala si preberite spletni Vodič za pomoč.

\*4 Za druge modele daljinskega upravljalnika glejte spletni Vodič za pomoč.

\*5 Samo za omejene regije/države/modele/jezike.

\*6 Pomočnik Google ali glasovno iskanje zahteva internetno povezavo.

\*7 Bližnjica za dostopnost je na voljo s pritiskom in držanjem (Izklop zvoka).

\*8 Potrebna je nastavitve [Nastavitve kableskega/satelitskega vmesnika].

#### Opombe

- »x«/»xx«, ki se prikaže v nazivu modela, odgovarja številčni ciferi, ki je povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
- Za navodila »Vgradnja televizorja na steno« glejte navodila za uporabo tega televizorja.
- Za več varnostnih informacij preberite priloženo varnostno dokumentacijo.

#### Mesto identifikacijske nalepke

Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec)\* in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa. Najdete jih z odstranitvijo pokrova terminala.

\* Samo za omejene regije/države/modele.

#### POMEMBNO OBVESTILO

##### Obvestilo o radijski opremi

Družba Sony Corporation s tem izjavlja, da so vse vrste radijske opreme XR-83A84L, XR-83A80L, XR-77A84L, XR-77A83L, XR-77A80L, XR-65A84L, XR-65A83L, XR-65A80L, XR-55A84L, XR-55A83L, XR-55A80L skladne z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://compliance.sony.eu>

Za to radijsko opremo veljajo naslednje omejitve za začetek uporabe ali dovoljenja za uporabo v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Frekvenčni pas 5150 – 5350 MHz je dovoljen samo za uporabo v zaprtih prostorih.

#### Vgradnja televizorja na steno

##### Uporaba dodatnega Nosilca za stensko montažo (SU-WL850 ali SU-WL450)\* (ni priložen)

##### Za kupce:

Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony ali pooblaščen podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.

##### Za Sony distributerje in izvajalce:

Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.

##### Informacije o namestitvi Nosilec za stensko montažo

Za navodila o namestitvi Nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (Nosilca za stensko montažo) na strani izdelka za vaš model televizorja.

<https://www.sony.eu/support>

- Upoštevajte vodič z navodili, priložen Nosilcu za stensko montažo za vaš model. Za vgradnjo tega televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo televizorja.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastane zaradi nepravilnega ravnjanja ali vgradnje.
- Namestitve na steno naj izjavi izključno usposobljeno servisno osebje.
- Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno:
  - Nosilec za stensko montažo SU-WL850
  - Nosilec za stensko montažo SU-WL450
- Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi Nosilcu za stensko montažo, ko pritrujete Nosilec za stensko montažo na televizor. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine Nosilca za stensko montažo. Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih Nosilcev za stensko montažo razlikujeta. Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
- Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste ponovno pritrtili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.

\* Samo za omejene regije/države/modele.

## Odpravljanje težav

Spošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so: črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika, televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo, naredite naslednje korake.

- 1 Ponovno vklopite televizor s pritiskom na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku za približno pet sekund. Televizor se bo ponovno vklopil. Če televizor ne začne znova delovati, poskusite odklopiti električni kabel in nato pritisnite gumb za vklop na televizorju ter ga znova izpustite. Počakajte dve minuti in vključite napajalni kabel.  
Druga možnost je, da za 40 sekund pritisnete gumb za vklop na televizorju, dokler se ne izklopi.
- 2 Glejte spodnji meni Pomoč.
- 3 Povežite vaš televizor z internetom in izvedite posodobitev programske opreme. Podjetje Sony priporoča, da programsko opremo televizorja redno posodobljate. Posodobitve programske opreme omogočajo nove funkcije in izboljšave delovanja.
- 4 Obiščite spletno mesto za podporo Sony (informacije so na koncu priložene varnostne dokumentacije).

### Ko televizor priključite, morda televizor nekaj časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.

Za inicializacijo sistema je potreben čas. Počakajte približno minuto in poskusite znova.

### Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Zamenjajte baterije.

### Geslo za starševsko zaklepanje je bilo pozabljeno.

- Vnesite 9999 za kodo PIN in vnesite novo kodo PIN.

### Med gledanjem televizorja zaslon potemni.

- Če je celotna slika ali del slike statičen, bo svetlost slike postopoma znižana, da se prepreči zadržanje slike. To ne pomeni okvare televizorja.

### Skrbi vas pojav zadržanja slike.

Če je ista slika prikazana večkrat ali za dlje časa, lahko pride do pojava zadržanja slike. Za zmanjšanje zadržanja slike priporočamo, da televizor normalno izklopite, tako da pritisnete gumb za vklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

### Opombe

- Osvežitev zaslona izvedite samo ob močno opaznem pojavu zadržanja slike. Izognite se opravljanju osvežitve zaslona več kot enkrat letno, saj lahko vpliva na uporabno življenjsko dobo zaslona.
- Slike, ki vsebujejo logotipe in svetle barve (vključno z belo), lahko povzročijo zadržanje slike. Izogibajte se prikazu teh vrst slik za dlje časa, v nasprotnem primeru lahko pride do zadržanja slike.

### Na zaslonu se prikaže bela črta. (samo XR-83A8xL)

- Opravljena je bila osvežitev prikazovalnika. Med izvajanjem osvežitve zaslona se lahko na zaslonu prikaže bela črta. To ne pomeni okvare televizorja. Osvežitev zaslona se začne po vklopu televizorja in traja približno eno uro.

### Prikazano je sporočilo [Osvežitev zaslona ni končana...].

- Če med izvajanjem osvežitve zaslona i) vklopite televizor, ii) izklopite napajalni kabel AC ali iii) je temperatura v prostoru nižja od 10 °C ali višja od 40 °C, se osvežitev zaslona ne bo dokončala. Med osvežitvijo zaslona se izogibajte zgornjim trem pogojem. (samo XR-83A8xL)
- Če med izvajanjem osvežitve zaslona i) vklopite televizor ali ii) izklopite napajalni kabel, se osvežitev zaslona ne bo dokončala. Med osvežitvijo zaslona se izogibajte zgornjima dvema pogojema. (razen za XR-83A8xL)



Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb (izbira vhoda) in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].

## Tehnični podatki

### Sistem

Zaslonski sistem  
Zaslon OLED (Organic Light Emitting Diode – organske diode, ki sevajo svetlobo)

### TV sistem

Odvisno od izbire države/območja/modela televizorja  
Analogni: B/G, D/K  
Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2  
Satelit: DVB-S/DVB-S2

### Sistem barv

PAL/SECAM  
Samo slika: NTSC3.58/NTSC4.43

### Pokrivanje kanalov

Odvisno od izbire države/območja/modela televizorja  
Analogni: UHF/VHF/kabel  
Digitalni: UHF/VHF/kabel  
Satelit: Vmesna frekvenca 950–2150 MHz

### Zvočni izhod (W)

XR-83A8xL: 20 + 20 + 10 + 10  
XR-77A8xL: 20 + 10 + 10 + 10 + 10  
XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

### Brezžična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac  
Bluetooth® različica 4.2

### Frekvenčni obseg (MHz) (Izhodna moč (dBm))

Brezžični LAN (Televizor)  
2400–2483,5 (<20,0), 5150–5250 (<23,0), 5250–5350 (<20,0), 5470–5725 (<20,0), 5725–5850 (<13,9)  
Bluetooth® (Televizor)  
2400–2483,5 (<10,0)  
Bluetooth® (RMF-TX910U / RMF-TX810U)  
2400–2483,5 (<10,0)

### Vhodni/izhodni priključki

#### Antena/kabel

75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF

#### Satelitska antena

Ženski priključek tipa F, 75 ohmov  
DiSEqC1.0, LNB 13 V/18 V s ton 22 kHz  
Distribucija z enim kablom po EN 50494 & EN 50607\*1  
HDMI IN 1/2/3/4 (Kompatibilno z HDCP 2.3)

#### Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*2\*3, 4096 × 2160p (24 Hz)\*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)\*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, Računalniške oblike zapisa\*\*  
3840 × 2160p (100, 120 Hz)\*3\*5

#### Avdio:

V načinu eARC (Enhanced Audio Return Channel)  
Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.  
Razen v načinu eARC  
5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz  
16/20/24 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS  
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)\*6

#### V načinu eARC

Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

#### V načinu ARC

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

#### ➔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS)

#### ➔ 1, ➔ 2 (HDD REC)\*7

Priključek za napravo (➔ 2 naprave USB HDD za funkcijo REC)  
Vrata USB 1 podpirajo standard High Speed USB (USB 2.0)  
Vrata USB 2 podpirajo standard Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)

#### LAN

Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Odvisno od okolja omrežja se lahko hitrost povezave razlikuje. Hitrost in kakovost komunikacije nista zajemčeni.)

### Napajanje, podatki o izdelku in drugo

#### Zahteve za napajanje

220 V - 240 V AC, 50 Hz

Velikost zaslona (diagonala) (pribl.) (cm/palce)

XR-83A8xL: 209,6 / 83

XR-77A8xL: 194,7 / 77

XR-65A8xL: 163,9 / 65

XR-55A8xL: 138,8 / 55

Poraba energije v pripravljenosti\*8\*9 (W)  
0,50

Ločljivost prikazovalnika (vodoravno x navpično) (slikovnih točk)  
3840 x 2160

Izhodna nazivna vrednost  
500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

#### Ostalo

Izbirni dodatki

Nosilec za stensko montažo: SU-WL850 (razen za XR-83A8xL),  
SU-WL450

Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BC1

Delovna temperatura

0 °C – 40 °C

Delovna vlažnost

10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)

\*1 EN 50607 velja samo za omejene regije/države/modele.

\*2 Pri vhodni ločljivosti 4096 x 2160p in ko je [Širokozaslonski način] nastavljen na [Normalno], je prikazana ločljivost 3840 x 2160p. Za prikaz resolucije 4096 x 2160p, nastavite nastavev [Širokozaslonski način] na [Celozaslonska 1] ali [Celozaslonska 2].

\*3 Glejte zaslonski meni in nastavite [Format signala HDMI].

\*4 Za montažo stojala si preberite spletni Vodnik za pomoč.

\*5 Zgolj HDMI IN 3 in 4. Za priključitev uporabite Ultra-visokohitrosten kabel HDMI.

\*6 Povežite avdio sistem z HDMI IN 3, da preusmerite zvok televizorja na vaš zvočni sistem.

\*7 Funkcije ni na voljo v Italiji.

\*8 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po zaključenih notranjih procesih televizorja.

\*9 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate televizor povezan z omrežjem.

#### Opombe

- Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od države/regije/modela televizorja/zaloge.
- Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Morda bodo potrebne naročnine na storitve in aplikacije, pri uporabi Pomočnika Google pa bodo morda potrebni dodatni pogoji, pogoji in/ali stroški.
- Podatkovni list izdelka v tem priročniku je za DELEGIRANO UREDBO KOMISIJE (EU) 1062/2010. Oglejte si njihovo spletno mesto za informacije (EU) 2019/2013.
- Poraba energije se pri omogočenem vgrajenem mikrofonu poveča, ker takrat ves čas deluje.
- Za več informacij o tehničnih podatkih izdelka obiščite spletno mesto Sony.


#### Informacije o blagovnih znakih

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeno delo. Avtorske pravice © 1992-2022 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.
- Gracenote, logo in logotip Gracenote, logo »Powered by Gracenote« logo so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
- Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci podjetja DTS, Inc. DTS, Digital Surround in logotip DTS so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc. v Združenih državah in v drugih državah. © 2020 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
- TUXERA je registrirana blagovna znamka Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.

#### Registracijska številka izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-83A84L (1374693), XR-83A80L (1374692), XR-77A84L (1374691), XR-77A83L (1374689), XR-77A80L (1374688), XR-65A84L (1374686), XR-65A83L (1374684), XR-65A80L (1374683), XR-55A84L (1374681), XR-55A83L (1374678), XR-55A80L (1374677).



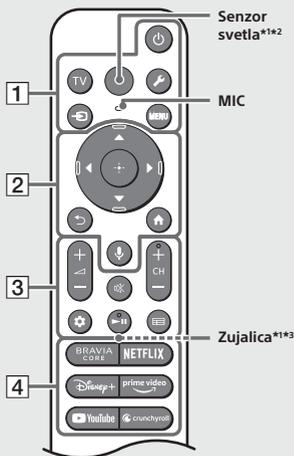

Oblik daljinskog upravljača, izgled, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela/podešavanja TV-a.\*4

#### 1 (Snaga)

**TV:** Prikazite listu TV kanala ili se prebacite na ulaz.

**(Brza podešavanja):** Prikazuje Brza podešavanja.

**(Biranje ulaza):** Prikazuje i bira izvor ulaza, itd.

**MENU (Upravljački meni):** Prikazite Upravljački meni.

#### 2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊕: Kretanje kroz menije na ekranu i biranje stavki.

**(Nazad)**

**(Početak)**

**Ⓜ (Google pomoćnik / Mikrofon):** Koristite Google pomoćnik<sup>5,6</sup> ili glasovnu pretragu<sup>6</sup>.

#### 3 ▲ / - (Jačina zvuka)

**⊘ (Isključivanje zvuka)<sup>7</sup>**

**CH + / - (Kanal)**

**⚙ (Kontrolna tabla):** Kontrolna tabla ekrana.

**⏏**

**☰ (Vodič):** Prikazite digitalni programski vodič televizora ili kablovskog/satelitskog uređaja<sup>8</sup>.

#### 4 Tasteri aplikacije

\*1 Samo RMF-TX910U. Da biste videli naziv modela daljinskog upravljača, otvorite poklopac daljinskog upravljača i pogledajte nalepnicu na daljinskom upravljaču.

\*2 Pozadinsko osvetljenje daljinskog upravljača će se upaliti kada senzor svetla detektuje da je ambijentalno svetlo nisko. Automatsko paljenje pozadinskog osvetljenja može se isključiti.

\*3 Zujalica će emitovati zvuk kada koristite funkciju za pronalaženje daljinskog upravljača. Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

\*4 Za ostale modele daljinskog upravljača, pogledajte Vodič za pomoć za detalje.

\*5 Samo za ograničen region/zemlju/model/jezik.

\*6 Google pomoćnik ili glasovna pretraga zahtevaju Internet vezu.

\*7 Prečica za pristup dostupna je pritiskom i držanjem ⊘ (Isključivanje zvuka).

\*8 Podešavanje [Podešav. kablovskog/satelitskog uređaja] je obavezno.

#### Napomene

- „x”/„xx” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
- Uputstva za „Montaža TV-a na zid” se nalaze u uputstvu za upotrebu ovog TV-a.
- Za dodatne informacije o bezbednosti pročitajte priloženu bezbednosnu dokumentaciju.

#### Mesto identifikacione oznake

Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec)\* i nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili pakovanju. Možete ih pronaći uklonjenjem poklopc terminala.

\* Samo za ograničen region/zemlju/model.

#### VAŽNA NAPOMENA

#### Obaveštenje za radio opremu

Sony Corporation ovim izjavljuje da su tipovi radio opreme XR-83A84L, XR-83A80L, XR-77A84L, XR-77A83L, XR-77A80L, XR-65A84L, XR-65A83L, XR-65A80L, XR-55A84L, XR-55A83L, XR-55A80L usaglašeni sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na sledećoj internet adresi:

<https://compliance.sony.eu>

Za ovu radio opremu primenjuju se sledeća ograničenja za stavljanje u upotrebu ili za zahteve za odobrenje korišćenja u AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Opseg od 5150 - 5350 MHz je ograničen samo na rad u zatvorenom.

#### Montaža TV-a na zid

**Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid (SU-WL850 ili SU-WL450)\* (nije isporučen)**

#### Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

#### Za dilere ili instalatere kompanije Sony:

Obратite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

#### Informacije o montaži Nosača za postavljanje na zid

Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.

<https://www.sony.eu/support>

- Sledite uputstva priložena uz Nosač za postavljanje na zid za vaš model. Za montažu ovog TV-a je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a.
- Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.
- Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje na zid.
- Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor kompanije Sony, uključujući:
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL850
  - Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
- Obavezno koristite vijke isporučene uz Nosač za postavljanje na zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje Nosača za postavljanje na zid. Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela Nosača za postavljanje na zid. Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.
- Vodite računa da neupotrebljene vijke i postolje za sto odložite na sigurno mesto dok ne budete spremni da pričvrstite postolje za sto. Držite vijke dalje od male dece.

\* Samo za ograničen region/zemlju/model.

## Otklanjanje problema

Opšti načini otklanjanja problema kao što su: crn ekran, nema zvuka, zamrznuća slika, TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavljajte sledeće korake.

- 1 Restartujte TV uređaj pritiskanjem dugmeta za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi. TV će se restartovati. Ako TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno stanje, pokušajte da iskopčate kabl napajanja, zatim pritisnite dugme za napajanje na TV-u i otpustite ga. Pričekajte dva minuta i uključite mrežni kabl.  
Ili, pritisnite taster za uključivanje na TV-u i držite ga 40 sekundi, sve dok se TV ne isključi.
- 2 Pogledajte dole prikazan meni Pomoć.
- 3 Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje softvera. Kompanija Sony preporučuje da redovno ažurirate softver vašeg TV-a. Nove verzije softvera obezbeđuju nove funkcije i poboljšanja performansi.
- 4 Posetite Sony veb lokaciju za podršku (informacije se nalaze na kraju priložene bezbednosne dokumentacije).

**Kada uključite, TV možda neće moći da se uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.**

Potrebno je nešto vremena da se pokrene sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga ponovo aktivirajte.

**Daljinski upravljač ne funkcioniše.**

- Zamenite baterije.

**Zaboravljena je lozinka roditeljskog zaključavanja.**

- Unesite 9999 za PIN i unesite novi PIN.

**Ekran postaje tamniji tokom gledanja TV-a.**

- Ako cela slika ili deo slike ostane nepomičan, svetlina ekrana će se postepeno smanjiti da bi se sprečilo zadržavanje slike. To nije kvar TV-a.

**Zabrinite ste zbog zadržavanja slike.**

Ako se iste slike prikazuju u više navrata ili duži vremenski period, može da dođe do zadržavanja slike. Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo vam da TV isključite na uobičajeni način pritiskom na dugme za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

**Napomene**

- Osvežite panel samo kada je zadržavanje slike naročito uočljivo. Izbegavajte osvežavanje panela više od jednom godišnje jer to može da utiče na životni vek panela.
- Slike koje u sebi sadrže logotipe i svetle boje (uključujući belu) lako mogu da izazovu zadržavanje slike. Izbegavajte prikazivanje ovakvih vrsta slika duži vremenski period, jer u suprotnom može da dođe do zadržavanja slike.

**Na ekranu se pojavila bela linija. (samo XR-83A8xL)**

- Izvršeno je osvežavanje panela. Dok traje Osvežavanje panela na ekranu će se možda prikazati bela linija. To nije kvar TV-a. Osvežavanje panela počinje posle isključivanja TV-a i traje oko jedan sat.

**Prikazala se poruka [Osvežavanje panela nije završeno...].**

- Kada je i) TV uključen, ii) kabl za napajanje iskopčan, iii) sobna temperatura van opsega od 10 °C do 40 °C tokom osvežavanja panela, osvežavanje panela se neće dovršiti. Izbegavajte tri gorenavedene stvari tokom osvežavanja panela. (samo XR-83A8xL)
- Kada je i) TV uključen ili ii) kabl napajanja iskopčan tokom osvežavanja panela, osvežavanje panela se neće dovršiti. Izbegavajte dve gorenavedene stvari tokom osvežavanja panela. (osim za XR-83A8xL)



Za više informacija pogledajte Vodič za pomoć. Pritisnite (Biranje ulaza) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].

## Specifikacije

**Sistem**

Sistem panela

OLED (Organska svetlosno emitujuća dioda) panel  
TV sistem

U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: B/G, D/K

Digitalni: DVB-T/DVB-C/DVB-T2

Satelitski: DVB-S/DVB-S2

Sistem boja

PAL/SECAM

Samo video: NTSC3.58/NTSC4.43

Pokrivenost kanala

U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/modela TV-a

Analogni: UHF/VHF/kabl

Digitalni: UHF/VHF/kabl

Satelitski: Medufrekvencija 950-2150 MHz

Zvučni izlaz (W)

XR-83A8xL: 20 + 20 + 10 + 10

XR-77A8xL: 20 + 10 + 10 + 10 + 10

XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Bežična tehnologija

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® verzija 4.2

Frekvencijski opseg (MHz) (Izlazna snaga (dBm))

Bežični LAN (TV)

2400-2483,5 (<20,0), 5150-5250 (<23,0), 5250-5350 (<20,0),

5470-5725 (<20,0), 5725-5850 (<13,9)

Bluetooth® (TV)

2400-2483,5 (<10,0)

Bluetooth® (RMF) (XR910U / RMF-TX810U)

2400-2483,5 (<10,0)

**Priključci za ulaz/izlaz**

Antena (vazдушna)/kabl

• Spoljni terminal od 75 oma za VHF/UHF

Satelitska antena

Ženski konektor F-tipa, 75 oma

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton

Distribucija jednim kablom EN 50494 i EN 50607<sup>\*1</sup>

HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibilan)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2\*</sup>, 4096 × 2160p (24 Hz)<sup>\*2</sup>, 3840 ×

2160p (50, 60 Hz)<sup>\*3</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30,

50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz),

576p, 480p, PC formati<sup>\*4</sup>

3840 × 2160p (100, 120 Hz)<sup>\*3\*</sup>

Audio:

U eARC (Enhanced Audio Return Channel) režimu

Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

Osim za eARC režim

5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz

16/20/24 bita, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return

Channel) (samo HDMI IN 3)<sup>\*6</sup>

U eARC režimu

Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

U ARC režimu

Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Audio, Dolby

Audio, DTS

➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni PCM: 48 kHz

16 bita, Dolby Audio, DTS)

• 2 (HDD REC)<sup>\*7</sup>

USB port uređaja (• 2 USB HDD uređaj za funkciju REC)

USB ulaz 1 podržava USB visoke brzine (USB 2.0)

USB port 2 podržava USB super brzine (USB 3.2 Gen 1)

• LAN

10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od operativnog okruženja mreže, brzina veze može da se razlikuje. Brzina i kvalitet komunikacije nisu zagarantovani.)

**Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo**

Napajanje

220 V ~ 240 V AC, 50 Hz

Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.) (cm/inča)

XR-83A8xL: 209,6 / 83

XR-77A8xL: 194,7 / 77

XR-65A8xL: 163,9 / 65

XR-55A8xL: 138,8 / 55

Potrošnja energije u režimu pripravnosti\*8\*9 (W)

0,50

Rezolucija ekrana (horizontalna x vertikalna) (u pikselima)

3840 x 2160

Nominalne vrednosti izlaza

500 mA (za USB 1), 900 mA (za USB 2)

#### Ostalo

Opcioni pribor

Nosač za postavljanje na zid: SU-WL850 (osim za XR-83A8xL),

SU-WL450

Jedinica sa kamerom i mikrofonom: CMU-BC1

Radna temperatura

0 °C – 40 °C

Radna vlažnost vazduha

10 % – 80 % RH (bez kondenzacije)

\*1 EN 50607 je samo za neke regione/zemlje/modele.

\*2 Kada je ulazna rezolucija 4096 x 2160p i [Široki režim] je podešeno na [Normalno], rezolucija prikaza je 3840 x 2160p. Da biste prikazali rezoluciju 4096 x 2160p, podesite [Široki režim] na [Ceo ekran 1] ili [Ceo ekran 2].

\*3 Pogledajte meni na ekranu kako biste postavili [Format HDMI signala].

\*4 Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć na mreži.

\*5 Samo HDMI IN 3 i 4. Za povezivanje koristite Ultra High Speed HDMI Cable.

\*6 Povežite audio sistem na HDMI IN 3 da biste zvuk TV-a usmerili ka audio sistemu.

\*7 Funkcija nije dostupna u Italiji.

\*8 Navedena potrošnja struje u režimu pripravnosti se postiže kada TV završi neophodne unutrašnje procese.

\*9 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.

#### Napomene

- Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/regiona/TV modela/zaliha.
- Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.
- Pretplate za usluge i aplikacije mogu biti potrebne, a dodatni uslovi, odredbe i/ili troškovi mogu se primeniti kada koristite Google pomoćnik.
- Tabela sa informacijama o proizvodu u ovom priručniku je za DELEGIIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 1062/2010. Pogledajte njen veb-sajt za informacije o uredbi (EU) 2019/2013.
- Potrošnja energije će se povećati kada se omogući ugradeni mikrofon jer je on uvek u stanju slušanja.
- Posetite Sony veb lokaciju za više informacija o specifikacijama proizvoda.

#### Informacije o zaštitnim znacima

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, kao i simbol sa dvostrukim D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni dokumenti. Autorska prava © 1992-2022 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.
- Gracenote, logo i logotip Gracenote i logo „Powered by Gracenote“ su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote, Inc. u SAD i/ili drugim zemljama.
- Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno po licenci DTS, Inc. DTS, Digital Surround i logotip DTS su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2020 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.
- TUXERA je registrovani zaštitni znak kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim zemljama.

#### Registarski broj proizvoda (DELEGIIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)

XR-83A84L (1374693), XR-83A80L (1374692), XR-77A84L (1374691), XR-77A83L (1374689), XR-77A80L (1374688), XR-65A84L (1374686), XR-65A83L (1374684), XR-65A80L (1374683), XR-55A84L (1374681), XR-55A83L (1374678), XR-55A80L (1374677).





• TUXERA הוא סימן מסחרי רשום של Tuxera Inc. בארה"ב ובארצות אחרות.

### מספר יישום מוצר (COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013)

(1374692) XR-83A80L, (1374693) XR-83A84L  
(1374689) XR-77A83L, (1374691) XR-77A84L  
(1374686) XR-65A84L, (1374688) XR-77A80L  
(1374683) XR-65A84L, (1374684) XR-65A83L  
(1374678) XR-55A83L, (1374681) XR-55A84L  
(1374677) XR-55A80L

LAN

מתאם 100BASE-TX/10BASE-T (בהתאם לסביבת הפעולה של הרשת, מהירות החיבור עשויה להשתנות. מההירות והאיכות של התקשורת אינן מובטחות.)

### חשמל, תנוני מוצר ואחרים

דרישות מתח

220 וולט – 240 וולט AC, 50 הרץ  
גודל מסך (ממדו באינצ'ס) (בקירוב) (סי/מי/אינצ'ים)  
XR-83A8xL : 83 / 209.6  
XR-77A8xL : 77 / 194.7  
XR-65A8xL : 65 / 163.9  
XR-55A8xL : 55 / 138.8

צריכת חשמל במצב המתנה\*\*<sup>1</sup> (ואט)  
0.50

רזולוציית מסך (אופקי × אנכי) (פיקסלים)  
2160 × 3840

דירוג יציאה  
500 mA (עבור USB 1), 900 mA (עבור USB 2)

### אחרים

אביזרים אופציונליים

מתלה קיר: SU-WL850 (מלבד XR-83A8xL), SU-WL450  
יחידת מצלמה ומיקרופון: CMU-BC1

טמפרטורת פעולה

0 °C – 40 °C

לחות פעולה

10% – 80% RH (ללא עיבוי)

1\* EN 50607 מסופק רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

2\* כאשר רזולוציית הקלט היא 4096 × 2160p והאפשרות (מצב רחב) מוגדרת בתור [רגיל], הרזולוציה תוצג בתור 3840 × 2160p. כדי להציג ברזולוציה של 4096 × 2160p, קבע את ההגדרה [מצב רחב] בתור [מלא 1] או [מלא 2].

3\* עיין בתפריט על גבי המסך בכדי להגדיר [תבנית אות HDMI].

4\* לפרטים, נא לעיין במדרוך העזרה המקוון.

5\* HDMI IN 3 ו-HDMI 4-בלבד. השתמש ב-Ultra High Speed HDMI Cable לחיבור.

6\* חבר את מערכת השמע ל-HDMI IN 3 כדי לנתב את שמע הטלוויזיה אל מערכת השמע שלך.

7\* הפונקציה לא זמינה באיטליה.

8\* המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים.

9\* צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת.

### הערה

• זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/דגם טלוויזיה/מלאי.

• העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.

• יתכן וייהיה צורך במנויים לשירותים ויישומים וייתכן שתנאים, התניות ו/או חיובים נוספים יחולו בעת השימוש Google Assistant.

• דף המוצר במדרוך זה הוא עבור COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 1062/2010. עיינו באתר עבור מידע לגבי (EU) 2019/2013.

• צריכת החשמל תעלה כאשר ה-MIC המובנה מופעל בגלל שהוא תמיד מאזין.

• בקר באתר האינטרנט של Sony לקבלת מידע נוסף על מפרט המוצר.

### מידע בנוגע לסימן המסחרי

• הסמלים Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision, double-D הם סימני מסחר של מעבדות Dolby Licensing Corporation. מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. עבודות חסיות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 1992-2022 של מעבדות Dolby. כל הזכויות שמורות.

• Gracenote, הסמל של Gracenote והלוגוטיפ "Powered by Gracenote" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים של Gracenote, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

• לפטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com> מיוצר ברישיון מי-DTS, Digital Surround, DTS, Inc. ולוגו DTS הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות. © 2020 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

פתרון בעיות כללי לבעיות כגון: מסך שחור, ללא עוצמת קול, תמונה קפואה, הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת אבודה, יש לבצע את השלבים הבאים.

**1** הפעל מחדש את הטלוויזיה על ידי חציצה על לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק למשך כחמש שניות. הטלוויזיה תופעל מחדש. אם הטלוויזיה לא מתחילה לפעול, יש לנסות לנתק את כבלי החשמל הראשיים ואז לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה ושחרר אותו. המתן שתי דקות וחבר את כבל החשמל. לחלופין, לחץ על לחצן ההפעלה בטלוויזיה לכ-40 שניות עד לכיבוי של הטלוויזיה.

**2** עיין בפרטי העזרה המוצג בלחץ.

**3** חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. Sony ממליצה לשמור על תוכנת הטלוויזיה מעודכנת. עדכוני תוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושגיבורי ביצועים.

**4** בקרו באתר התמיכה של Sony (המידע מופיע בסוף מסמך הבטיחות המצורף).

**כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה, ייתכן שהיא לא תידלק זמן מה גם אם אתה מחבר את לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או בטלוויזיה עצמה.** נדרש זמן להפעלת המערכת. המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

**השלט הרחוק לא מתפקד.**

• החלף את הסוללות.

**סיסמת נעילת הווים נשכחה.**

• הן את מספר ה-9999 עבור ה- PIN והן את ה- PIN החדש.

**המסך הופך כהה יותר בזמן הצפייה בטלוויזיה.**

• אם התמונה כולה או חלק ממנה לא זוים, בהירות המסך תופחת בהדרגה כדי למנוע שמירת תמונה. זו אינה תקלה בטלוויזיה.

**אתה מודאג לגבי שמירת התמונה.**

אם אותה תמונה מוצגת שוב ושוב או למשך פרק זמן ארוך, ייתכן שאינך שמירת התמונה. כדי להקטין צריבת התמונה, מומלץ לכבות את הטלוויזיה באמצעות לחיצה על לחצן הכיבוי בשלט או בטלוויזיה.

**הערה**

- יש לבצע רענון לוח רק כאשר צריבת התמונה נראית לעין באופן משמעותי. אין לבצע רענון לוח יותר מפעם בשנה מאחר שהוא עלול להשפיע על אורך חיי הלוח.
- תמונות שכוללות סמלים וצבעים בהירים (כולל בצבע לבן) גורמים בקלות לשמירת תמונה. הימנע מהצגת סוגי תמונות אלה לפרקי זמן ארוכים, אחרת עלולה להיגרם שמירת תמונה.

**קו לבן מופיע על-גבי המסך. (XR-83A8xL בלבד)**

• רענון הלוח בוצע. ייתכן שיוצג קו לבן על המסך במהלך רענון הלוח. זו אינה תקלה בטלוויזיה. רענון הלוח מתחיל לאחר שהטלוויזיה נכבית והשלמתה אורכת כשעה.

**ההודעה [רענון לוח לא הושלם]... מוצגת.**

- אם (i) הטלוויזיה דולקה, (ii) כבל מתח החילופין (חיבור ראשי) מנותק, או (iii) טמפרטורת החדר מתחת לטווח שבין 10 °C ל- 40 °C מעלות צלוווס במהלך רענון הלוח, רענון הלוח לא יושלם. יש להימנע משלושת התנאים שעליל במהלך רענון הלוח. (XR-83A8xL בלבד)
- כאשר (i) הטלוויזיה פועלת או (ii) כבל החשמל מנותק במהלך רענון הלוח, רענון הלוח לא יושלם. יש להימנע משני התנאים לעיל במהלך רענון הלוח. (מלבד XR-83A8xL)

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך העזרה.

לחץ על (בחירת קלט) בשלט הרחוק ובחר ב-[עזרה]. אם האפשרות [עזרה] לא קיימת בחר [עזרה] ואז הוסף [עזרה].

?

**מערכת פנל OLED** (ידידה פולטת אור המבוססת על חומר אורגני) לוח (ידידה פולטת אור המבוססת על חומר אורגני)

מערכת טלוויזיה

בכפוף לאזור/ארץ/דגם הטלוויזיה שלך

אלווג: D/K, B/G

דיגיטלי: DVB-T2/DVB-C/DVB-T

לוויין: DVB-S2/DVB-S

שיטת שידור

SECAM/PAL

רק וידאו: NTSC4.43/NTSC3.58

כיסוי ערוצים

בכפוף לאזור/ארץ/דגם הטלוויזיה שלך

אלווג: VHF/UHF/כבלים

דיגיטלי: VHF/UHF/כבלים

לוויין: תדירות בניינים 2150-950 מגה-הרץ

פלט שמע (ואט)

XR-83A8xL: 10 + 10 + 20 + 20

XR-77A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 20

XR-65A8xL / 55A8xL: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

טכנולוגיית אלחוט

פרוטוקול IEEE 802.11a/b/g/n/ac

גרסת 4.2 Bluetooth®

תחום תדרים (MHz) (ציאת חשמל (dBm))

LAN אלחוטי (טלוויזיה)

2400-5150 (20.0 <), 5150-5250 (23.0 <),

5250-5470 (20.0 <), 5470-5725 (20.0 <), 5725-5850 (13.9 <)

Bluetooth® (טלוויזיה)

2400-5240 (10.0 <)

Bluetooth® (RMF-TX810U) / (RMF-TX910U)

2400-5240 (10.0 <)

**שקעי קלט/פלט**

אנטנה/כבלים

חיבור חיצוני 75 אום עבור UHF/VHF

אנטנת לוויין

מחבר נקבה מסוג F, 75 אום

1.0 D1SEqC LNB, 13 וולט / 18 וולט וטון של 22 kHz

הפצה בכבל יחיד EN 50494 י-EN 50607<sup>1+</sup>

1/2/3/4 HDMI IN (ותואם 2.3 HDCP)

וידאו:

4096 × 2160p (60, 50 הרץ)<sup>2+</sup>, 4096 × 2160p (24 הרץ)<sup>2+</sup>,

3840 × 2160p (60, 50 הרץ)<sup>3+</sup>, 3840 × 2160p (24, 25, 30 הרץ),

1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 הרץ), 1080i (60, 50 הרץ),

720p (24, 30, 50, 60 הרץ), 576p<sup>4</sup>, 480p, פורמטים של מחשב אישי<sup>4+</sup>

3840 × 2160p (100, 120 הרץ)<sup>5+</sup>

שמע:

במצב eARC (Enhanced Audio Return Channel)

לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.

מלבד מצב eARC

PCM לינארי 5.1 ערוצים: 1/32, 2/48, 4/96, 8/176, 192 kHz

DTS, Dolby Atmos, Dolby Audio, 20/24/16

Return Channel/Audio Return Channel/ARC (Enhanced Audio

3) (Channel HDMI IN בלבד)<sup>6+</sup>

במצב eARC

לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.

במצב ARC

PCM לינארי דו-ערוצי: 48 kHz 16 סיביות, Dolby Audio,

DTS, Dolby Atmos

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ⇄

שקע אופטי דיגיטלי (PCM) לינארי דו-ערוצי: 48 kHz 16 סיביות,

(DTS, Dolby Audio

2 • 1 • 2 (HDD REC)<sup>7+</sup>

שקע כניסת התקן USB (USB HDD 2 • 1) התקן עבור תכונת

הקלטה)

ציאת USB 1 תומכת ב-USB High Speed (2.0 USB)

ציאת USB 2 תומכת ב-USB Super Speed (3.2 GEN 1)

## הערה

- ה- "x"/"xx" המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת לעיצוב, לצבע או למערכת הטלוויזיה.
- הוראות בנוגע ל"התקנת הטלוויזיה על הקיר" מסופקות עם מדריך ההוראות של הטלוויזיה.
- יש לקרוא את מסמכי התייעוד של הבטיחות המצורפים לקבלת מידע בטיחותי נוסף.

## מיקום תווית הזיהוי

תוויות הכוללות את מספר דגם הטלוויזיה, תאריך הייצור (שנה/חודש)\* ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או האריזה. ניתן למצוא אותן על-ידי הסרת כיסוי החיבור.

\* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

## הודעה חשובה

### הודעה בנוגע לציוד רדיו

Sony Corporation מנהירה בזאת סוגי ציוד הרדיו XR-83A84L, XR-77A80L, XR-77A83L, XR-77A84L, XR-83A80L, XR-83A84L, XR-65A80L, XR-65A83L, XR-55A84L, XR-55A83L, XR-55A80L, תומאים להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתבות האינטרנט הבאה: <https://compliance.sony.eu>

לציוד רדיו זה, חלות המגבלות הבאות על שימוש או דרישות רישוי לשימוש ב- HU, EL, DE, FR, FI, EE, DK, CZ, CY, HR, BE, AT, UK, SE, ES, SI, SK, PT, PL, NL, MT, LU, LT, LV, IT, IE, RS, MD, MK, BA, AL, TR, RO, BG, CH, NO, LI, IS, UK (NI), ME קוסובו: פס התדירויות 5150 - 5350 MHz מוגבל לפעולות בתוך הבית בלבד.

## התקנת הטלוויזיה על הקיר

השימוש במתלה הקיר האופציונלי SU-WL.850 או SU-WL.450 (לא סופק)

### ללקוחות:

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תבצע על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

### לסוכני Sony וקבלני משנה:


יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה, תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר.

### מידע אודות מתלה הקיר

להוראות על התקנת מתלה הקיר, עיין במידע ההתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם הטלוויזיה שברשותך. <https://www.sony.eu/support>

- פעל על פי מידע ההוראות המסופק עם מתלה קיר עבור הדגם שלך. התקנת טלוויזיה זו מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לקבוע את חוזק הקיר ולוודא שהוא חזק מספיק כדי לשאת את משקל הטלוויזיה.
- Sony אינה אחראית לנזק או לפגיעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקויה.
- התקנה על הקיר תבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.
- מטעמי בטיחות, מומלץ מאוד להשתמש באביזרי Sony, כולל: — מתלה קיר SU-WL.850 — מתלה קיר SU-WL.450
- הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה הקיר אל הטלוויזיה. הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח התצוגה של מתלה הקיר.
- קוטר הברגים והורחם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר. השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פיזי לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו'.
- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים.

\* רק באזורים/במדינות/בדגמים מסוימים.

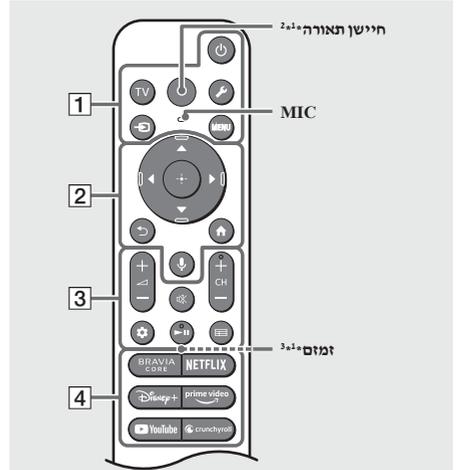

צורת השלט הרחוק, המערך שלו, זמינותו ותפקודי לחצני השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור/ארץ/דגם הטלוויזיה/הגדרות הטלוויזיה שלך.\*\*

### 1 (הפעלה)

TV: הצגת רשימת ערוצי טלוויזיה או מעבר לכניסה.

(הגדרות מהירות): הצג הגדרות מהירות.

(בחירת קלט): הצג ובחר את מקור הקלט, וכו'.

MENU (תפריט בקרה): הצג את תפריט הבקרה.

2 (אחורה) (בית)

Google Assistant / מיקרופון): השתמש ב-Google Assistant\*\* או בחיפוש קולי\*\*.

3 (+ / -) (עוצמת שמע)

(השתק\*)

CH (+ / -) (ערוץ)

4 (מרכז שליטה): מרכז השליטה של הצג.

(מדריך): הצג את המדריך הדיגיטלי לתוכניות של הטלוויזיה או של הכבלים/הממיר לווי\*\*.

4 לחצני אפליקציה

- 1\* RMF-TX910U: כדי לראות את שם הדגם של השלט הרחוק, פתח את כיסוי השלט הרחוק והסתכל בתווית שעל גבי השלט הרחוק.
- 2\* התאורה האחורית של השלט הרחוק תידלק כאשר חיישן התאורה יזהה שתאורת הסביבה נמומה. ניתן לכבות את ההידלקות של התאורה האחורית האוטומטית.
- 3\* הזמזם ישמיע צליל כאשר תשתמש בפונקציית מציאת השלט מרחוק. לפרטים, נא לעיין במדריך העזרה המקוון.
- 4\* יש לעיין במדריך העזרה לגבי דגמים אחרים של שלטים רחוקים.
- 5\* רק באזורים/במדינות/בדגמים/בשפות מסוימים.
- 6\* Google Assistant או חיפוש קולי זקוקים לחיבור לאינטרנט.
- 7\* קיצור גישות זמין על ידי לחיצה ממושכת על (השתק).
- 8\* נדרשת הגדרת [הגדרת ממיר הכבלים/הלוויין].

