



CATPHONES.COM



Cat® S75 Nutitelefon
KASUTUSJUHEND

OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD - PALUN LUGEDA ENNE ESMAKASUTUST

- Lugege läbi see juhend ja soovitatud ettevaatusabinõud, et oskaksite seda seadet kasutada.
- Kui kasutati soolases vees, loputage seejärel seadet põhjalikult värske veega, et soola korrosiooni vältida.
- Vältige seadme pöörutamist, viskamist, muljumist, läbitorkamist ja painutamist.
- Ärge lülitage seadet sisse, kui see on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või ohtu.
- Järgige sõiduki juhtimise ajal telefonide kasutamist puudutavaid kohalikke seadusi.
- Järgige alati seadmete kasutamise eeskirju haiglates ja tervishoiuasutustes.
- Palun konsulteerige oma arsti ja seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas teie seadme kasutamine võib häirida teie meditsiiniseadme tööd.
- Lennukiga reisisid järgige lennufirma personali juhiseid mobiiltelefonide kasutamise kohta lennukis.
- Ärge lülitage seadet sisse juhul, kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, või olukorras, kus seade võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.
- Pidage meeles, et seadme osadeks võtmine võib mõjutada seadme garantiid.
- Ole ettevaatlik ja järgi eeskirju, kui kasutate seadet tuleohtliku gaasiga keskkonnas, näiteks nagu tankla.
- Hoidke seadet ja selle tarvikuid väljaspool väikelaste käeulatus. Ärge lubage lastel kasutada seadet ilma järelevalveta.
- Järgige juhtmeta seadmete kasutamist reguleerivaid seadusi ja eeskirju. Austage teiste inimeste privaatsust ja seaduslikke õigusi, kui kasutate juhtmeta seadet.
- Lülitage seade välja, kui olete piirkonnades, kus tuleb "kahesuunalised raadiod" või "elektroonilised seadmed" välja lülitada, et vältida teiste seadmete häirimist.

JURIIDILINE MÄRKUS

© 2023 Caterpillar. Kõik õigused reserveeritud.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ja Cati „Modern Hex“ kujundus ning kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on Caterpillari kaubamärgid ja neid ei tohi ilma loata kasutada.

Bullitt Mobile Ltd. on ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsiaat.

Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Ühtki selle dokumendi osa ei tohi reprodutseerida ega edastada mis tahes kujul või viisil ilma ettevõtte Caterpillar Inc. eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode võib sisaldada autoriõigusega kaitstud tarkvara ja võimalikke litsentsiaare. Kliendid ei tohi kõnealust tarkvara ega riistvara ühelgi viisil reprodutseerida, levitada, modifitseerida, dekompileerida, osadeks lahutada, dekripteerida, ekstraheerida, pöördprojekteerida, liisida, võõrandada ega all-litsentseerida, välja arvatud juhul, kui nimetatud piirangud on kehtivate seadustega keelatud või kui vastavate autoriõiguste omanikud on need toimingud litsentside alusel heaks kiitnud.

Käesoleva juhendi sisu on esitatud sellisena, nagu see on. Käesoleva juhendi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu kohta ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas kaudseid garantiisid müügikõlblikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate seadustega nõutav.

Kohalduvate seadustega lubatud maksimaalsel määral ei saa tootjat lugeda ühelgi juhul vastutavaks mis tahes eriliste, juhuslike, kaudsete või kõrvaliste kahjude ning kasumi või tulude saamatajäämise, andmete kaotsimineku, maine kaotamise või loodetud säästudest ilmajäämise eest.

Wi-Fi® Wi-Fi Alliance®-i registreeritud kaubamärk.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG Inc. ning Bullitt Group Ltd. kasutab neid märke litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Google, Android, Google Play ja muud märgid on Google LLC kaubamärgid.

Kõik muud kolmandate osapoolte kaubamärgid ja kaubanimed, sealhulgas Bullitti kaubamärk, kuuluvad nende vastavatele omanikele.

MÄRKUS

Mõned toote ja selle tarvikute selles juhendis kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku võrgu näitajatest ja seadistustest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad kohaldada nende suhtes piiranguid. Seetõttu ei pruugi selles juhendis toodud kirjeldused ostetud tootele või selle tarvikutele täpselt vastata.

Tootja jätab endale õiguse selles juhendis sisalduvat tooteteavet või tehnilisi näitajaid muuta või modifitseerida, ilma et sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus.

Tootja ei vastuta ühegi selle tootega alla laaditud toote (muu hulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja autoriõigustega kaitstud tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest. Teie vastutate sellel seadmel nimetatud toodete installimisest või kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

IMPORDI JA EKSPORDI MÄÄRUSED

Kliendid peavad järgima kõiki kehtivaid eksporti ja impordi reguleerivaid seadusi ja määrusi. Kliendid peavad hankima kõik juhendis nimetatud toote, sh tarkvara ja tehniliste andmete eksportimiseks, taaseksportimiseks või importimiseks nõutavad riiklikud load ja litsentsid.

SISUKORD

PALUN LOE ENNE ESMAKASUTUST	
OHUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD	2
JURIIDILINE MÄRKUS	3
MÄRKUS	3
IMPORDI JA EKSPORDI MÄÄRUSED	3
TERE TULEMAST CAT® S75	6
VASTUPIDAVAD TUNNISTUSED	6
MIS ON KARBIS?	7
NUPUFUNKTSIOONID	7
ALUSTAMINE	8
SIM-IDE JA MÄLUKAARTIDE PAIGALDAMINE	8
AKU VAHETAMINE	8
SINU SEADME SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE	9
PUUTEEKRAAN	9
TELEFONI/EKRAANI LUKUSTAMINE JA LUKUST LAHTI TEGEMINE	9
EKRAAN	10
TEADETE PANEEL	10
OTSETEEDE IKOONID	11
KAUSTAD	11
TAUSTAPILDID	11
SINU TELEFONISSE JA TELEFONIST MEEDIA ÜLEKANDMINE	11
LENNUREŽIIMI KASUTAMINE	12
HELISTAMINE	12
KONTAKTISIKUD	13
EKRAANIKLAVIAATURI KASUTAMINE	14
HORISONTAALSE KLAVIATUURI KASUTAMINE	14
SINU KLAVIATUURISEADETE KOHANDAMINE	14
WI-FI®	14
SÕNUMITE SAATMINE (MITTE-SATELLIIT)	15
SATELLIIDI SÕNUMITE SAATMINE	15
KONTO SEADISTAMINE	15

SATELLIIDIGA ÜHENDAMINE	16
REGISTREERIMINE	16
SOS	17
BLUETOOTH®	17
PILDISTAMINE JA FILMIMINE	18
GOOGLE'I TEENUSTE KASUTAMINE	19
INFORMATSIOONI SÜNKRONISEERIMINE	20
EKRAANI ISIKUPÄRASTAMINE	21
OMA HELINATE SEADISTAMINE	21
TELEFONITEENUSTE KASUTAMINE	22
NFC KASUTAMINE	22
SEADME KAITSMINE	22
SEADME LÄHTESTAMINE	22
LISA	24
E-MÄRGISE VAATAMINE	24
KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE	24
HÄDAABIKÕNE	24
CE SAR VASTAVUS	24
FCC MÄÄRUS	25
AVALIKUSTAMISE INFORMATSIOON (SAR)	26
REALISEERIMISE JA TAASKASUTUSE INFORMATSIOON	26
OHUTUSE JUHISED	27
SPEKTRI JA VÕIMSUSE TABEL	30
CAT® S75 TEHNILINE KIRJELDUS	31

TERE TULEMAST CAT® S75

Cat S75 on ühenduvus ja meelerahu. See on ilmselgelt ka robustne ja töökindel, just nagu iga teine Cati telefon, kuid Cat S75-ga saad jääda ühendusse, isegi kui sul mobiililevi ei ole.

Me panime kokku Cat S75 töökindluseks äärmuslikes olukordades. Sisseehitatud satelliidi ühenduvusega saad satelliidi kaudu saata ja vastu võtta sõnumeid igale teisele üle 32000 kilomeetri kaugusel olevale nutitelefonile. Sul saab olla liipäas ka 24/7 SOS teenusele, millele võid igal ajal, kui seda vajad, sõnumi saata.

Lisaks sellele, tuleb sinu Cat S75 suure aku, juhtmeta laadimise ja suure heleda ekraaniga, mida saab täies päikesevalguses lugeda ja mis töötab kinnastega, ning muidugi, see on kukkumiskindel. Lisaks saate te seda kuuma vee ja seebiga kütürida. Kasulik neil jätkuvatel olulise hügieeni valvuse aegadel.

VASTUPIIDAVUSE TUNNISTUSED

SINU SEADME MAHAKUKKUMISEL:

- Jah! Te võite oma seadet kasutada kõrgusel kuni 1,8 meetrit – see talub mahapillamist kuni selle kõrguseni.
- Ei! Ärge visake oma seadet jõuga ega pillake seda maha rohkem kui 1,8 meetri kõrguselt – see on vastupidav, kuid mitte purunematu.

VEEKINDLUS:

- Jah! Te võite seadet kasutada niisketes ja märgades tingimustes. Veenduge enne seadme kasutamist vees, et kõik osad ja katted on korralikult suletud. Seade suudab vastu pidada sügavust 5 meetrit kuni 35 minutit.
- Ei! Ärge üritage seda kasutada kauem kui 35 minutit 5 meetri sügavusel või sügavamal vees.

MÄRKUS: PÄRAST VETTE UPUTAMIST VÖIB MIKROFONI JA KÖLARI JÖUDLUS LÜHIKESEKS AJAKS MÖJUTATUD OLLA.

TOLMU- JA KRIIMUSTUSKINDEL:

- Jah! Seadet võib kasutada määrdund ja tolmuses keskkonnas. Cat® S53 on sertifitseeritud tööstusliku standardi vastupidavusklassi IP68 ja IP69K alusel.

ÄÄRMUSLIKUD TEMPERATUURID:

- Jah! Seadet tohib kasutada töötemperatuuri vahemikus -25 °C kuni 55 °C. Samuti talub see äärmuslikke temperatuurikõikumisi: väga kiiret üleminekut külmast palavasse või vastupidi.
- Ei! Väljaspool temperatuurivahemikku 0 °C kuni 45 °C tuleb kasutada kaitsekindaid.
- Aku kaitsmiseks ei saa seadet laadida, kui temperatuur on 5 °C või vähem.

MIS ON KARBIS?

- Seade
- Lühijuhend
- USB-juhe

MÄRKUS: MÕNED VARIANDID VÕIVAD SISALDADA KA LAADIJAT VÕI PEAKOMPLEKTI



1. KÕRVAKLAPP
2. SISSELÜLITUSNUPP
3. HELITUGEVUSE ÜLES/ALLA NUPUD
4. USB PORT
5. PROGRAMMEERITAV NUPP
6. SIM/SD LUUK
7. EESMINE KAAMERA
8. SOS NUPP
9. SÕRMEJÄLJE SENSOR
10. TAGUMISED KAAMERAD
11. KAAMERA VÄLK/TASKULAMP

NUPPUDE FUNKTSIOONID

HELITUGEVUSE ÜLES/ALLA NUPP

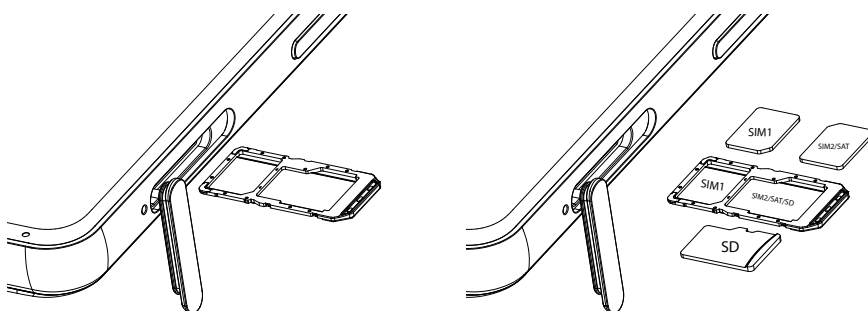
- Helitugevus – vajutage kõne, helina, meedia või äratuse helitugevuse suurendamiseks Helitugevus Üles nuppu või vähendamiseks Helitugevus Alla nuppu.
- Ekraanipilt – vajutage korraka toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu (ekraanipildid salvestatakse fotoalbumisse).
- Kaamerarakendus – vajutage pildistamiseks helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu.

ALUSTAMINE

SIM-KAARDI JA MÄLUKAARTIDE PAIGALDAMINE

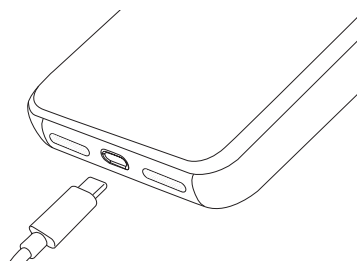
1. Aseta oma seade tasasele ja puhtale pinnale ekraaniga ülespoole.
2. Tõmmake sõrmega välja SIM-/SD-kaardi pesa luuk ja SIM-/SD-salv.
3. Asetage SIM-kaart SIM-i salve SIM-i kuldsete kontaktidega allapoole, telefoni tagapoole suunas.
4. Kui soovite kasutada microSD-kaarti, asetage see microSD-kaardi salve kaardi kuldsete kontaktidega allapoole.
5. Pange salv ettevaatlikult tagasi SIM-kaardi pessa ja sulgege luuk.

MÄRKUS: SATELLIIDI SIM-KAART ON TEHASES EELNEVALT PAIGALDATUD. ILMA SELLE SIM-KAARDITA EI SAA SATELLIIDI FUNKSIONAALSUST KASUTADA. PÄRAST OMA SIM-KAARDI SISESTAMIST PALUN LÜKAKE SIM/SD-LUUK TAGASI KINNI KUNI SEE ON TURVALISELT SULETUD, ET OMA TELEFONI VEEKINDLUST SÄILITADA.



AKU LAADIMINE

1. Cat S75 akut ei saa eemaldada. Aku laadimiseks pange USB-kaabel USB-porti, nagu allpool näidatud:



2. Ühendage USB toitekaabel laadimise toiteadapteriga ja sisestage adapter elektrivõrku.

OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA

Kui aku on tühjenemas, kuvab seade viiba. Kui aku on peaaegu tühi, lülitub telefon automaatselt välja. Aku laadimiseks kulub aeg sõltub aku vanusest ja keskkonnatemperatuurist.

Kui aku on täiesti tühi, ei pruugi seade kohe pärast laadimise algust sisse lülituda. Laske enne sisselülitamist akul mõned minutid laadida. Sel ajal ei pruugi ekraanil olla laadimisanimatsiooni.

SINU SEADME SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

SISSELÜLITAMINE

- Vajuta ja hoiu toitenuppu 10 sekundit või kuni telefon vibreerib ja lülitub sisse.
- Telefoni esmakordsel sisselülitamisel näete tervitust. Valige soovitud keel ja puudutage seadistuse jätkamiseks START-i.
- Ekraani lukustamiseks või äratamiseks, kui seade on jõudeolekus, vajuta toitenuppu.

MÄRKUS: ANDMETELE VÕI TEENUSTELE JUURDEPÄÄSUKS ON NÕUTUD WI-FI VÕI ANDMESIDE ÜHENDUS.

KUI SIM-KAART ON KAITSTUD PERSONAALSE IDENTIFITSEERIMISNUMBRIGA (PIN-KOOD), PALUTAKSE TEIL ENNE TERVITUSEKRAANI KUVAMIST SISESTADA PIN-KOOD.

MÕNEDE GOOGLE'I TEENUSTE KASUTAMISEKS SINU SEADMEL NÕUTAKSE GOOGLE'I KONTOT. SUL PALUTAKSE SINU OLEMASOLEVA GOOGLE'I KONGOGA SISSE LOGIDA VÕI SEADISTADA UUS KONTO HILJEM.

SAMUTI VÕITE SALVESTADA ÜHE VÕI MITU SÕRMEJÄLGE, KASUTADES SEADME TAGAKÜLJEL ASUVAT SÕRMEJÄLJELUGEJAT. SEE ON TURVALINE VIIS SEADME AVAMISEKS. TE PEATE SEADME AVAMISE TEISE VÕIMALUSENA MÄÄRAMA KA PIN-KOODI VÕI MUSTRI.

VÄLJALÜLITAMINE

- Vajutage ja hoidke all toitenuppu, et avada väljalülitamise valikute menüü.
- Puudutage Lülita välja

PUUTEEKRAAN

PUUTEEKRAANI TEGEVUSED

- Puudutamine: kasuta oma sõrmi, et mingi element valida, valik kinnitada või ekraanil rakendus käivitada.
- Puuduta ja hoiu: puuduta sõrmega elementi ja jätku vajutamist, kuni ekraan reageerib (nt aktiivse kuva valikumenüü avamiseks puudutage ekraani ja hoidke sõrme paigal, kuni menüü ilmub).
- Libistamine: liikuge oma sõrmega vertikaalselt või horisontaalselt üle ekraani (nt libistage ekraanide vahel liikumiseks vasakule või paremale).
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks puudutage ja hoidke seda oma sõrmeotsaga ning lohistage see ekraani mis tahes ossa.

EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE

EKRAANI LUKUSTAMINE

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ekraani lukustamiseks toitenuppu. Te saate sõnumeid ja kõnesid vastu võtta ka lukustatud ekraaniga.
- Kui seadet mõnda aega ei kasutata, lukustub ekraan automaatselt. Selle ajavahemiku pikkust saab kohandada sätete menüüs.

EKRAANI LUKUST LAHTI TEGEMINE

- Kasutage avamiseks sõrmeljäljeandurit. Teil palutakse see häälestusviisardi kasutamise ajal konfigureerida. Kui soovite veel sõrmeljälgi lisada, avage Seaded > Turvalisus > Sõrmeljäljed
- Ekraani ülesäratamiseks vajutage toitenuppu. Nipsake ekraani avamiseks üles. Sisesta muster või PIN-kood, kui see on seadistatud.

MÄRKUS: OMA SÕRMEJÄLGI REGISTREERIDES PALUN VEENDU, ET VAJUTAD SÕRME KINDLALT VASTU ANDURIT. VASTASEL JUHUL VÕIB SÕRMEJÄLJEANDURI KASUTAMISEL ESINEDA TÕRKEID.

EKRAAN

EKRAANI PAIGUTUS

TEAVITUSED JA OLEKUTEAVE

- Olekuriba on näha iga kuva ülaservas. See kuvab teavituskoonid, näiteks vastamata kõned või saabunud sõnumid koos praeguse kellaajaga (vasakul) ning telefoni oleku ikoonid, näiteks aku olek (paremal).
- Allolev tabel näitab teavituskooni ja millele see viitab.

	Satelliidi võrgustikuga ühendatud		Vibratsioonirežiim
5G	Ühendatud 5G-mobiilsidevõrku		Asukoht on leitud
4G	Ühendatud 4G/LTE-mobiilsidevõrku		Aku märgutuli, aku on täis
3G	Ühendatud 3G-mobiilsidevõrku		Akut laetakse
E	Ühendatud EDGE-mobiilsidevõrku		FM raadio on sisse lülitatud
H	Ühendatud HSDPA-mobiilsidevõrku		Lennurežiim
H+	Ühendatud HSPA+ mobiilsidevõrku		Ühendatud WiFi-võrku
R	Rändlus		Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Mobiilsidevõrgu signaali tugevus		Wi-Fi üleslaadimine
	NFC on lubatud		Wi-Fi allalaadimine
	Uus meilisõnum		Vastamata kõne
	Uus tekstsõnum		Valjuhääldi on aktiveeritud
	Eelseisev sündmus		Telefoni mikrofoni on summutatud
	Äratus on määratud		Andmete allalaadimine
	Andmete sünkroonimine		Kõrvaklapid on ühendatud
	Probleem sisselogimisel või sünkroonimisel		Ekraanitõmmis on võetud

TEAVITUSTE PANEEL

Teid teavitatakse uue sõnumi saabumisest, vastamata kõnest või eelseisvast üritusest. Avage teavitustpaneel, kui soovite näha äratusti, juhtmevaba võrgu operaatoreid või vaadata sõnumite meeldetuletusi või teavitusi.

TEAVITUSTE PANEELI AVAMINE

- Uue ikooni ilmumisel libistage teavitustpaneelil alla ja lohistage teavitustpaneeli avamiseks allapoole.
- Puudutage teavitust vastava rakenduse avamiseks.

TEAVITUSTE PANEELI SULGEMINE

- Teavitustpaneeli sulgemiseks lohistage paneeli alaosa ülespoole.
- Teavituse sulgemiseks (seda vaatamata) puudutage pikalt teavitust ja lohistage see ekraani vasakusse/paremasse serva.

MÄRKUS: TEAVITUSTE EELISTUSI SAAB MUUTA KOHAS SEADED > ÄPID JA TEAVITUSED

OTSETEEDE IKOONID

UUE AVAKUVA ELEMENDI LISAMINE

- Libista avakuvalt üles.
- Avakuvale elemendi lisamiseks lohistage selle ikoon soovitud kohta.

AVAKUVA ELEMENDI LIIGUTAMINE

- Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, kuni see paigast liigub.
- Lohistage ikoon sõrme tõstmata ekraanil soovitud kohta ja laske see siis lahti.

MÄRKUS: AVAKUVA PANEELIL PEAB IKOONI JAOKS PIISAVALT RUUMI OLEMA

AVAKUVALT ÄPI EEMALDAMINE

- Puudutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, kuni see paigast liigub.
- Ilma sõrme tõstmata lohista eemaldatavat ikooni, siis laske see lahti.

KAUSTAD

KAUSTA LOOMINE

Avakuval saab teatud rakendusi rühmitada, lohistades ikooni või otseteed ja vabastades selle teise peal. See tekitab uue kausta, kuhu saab soovi korral lisada.

KAUSTA ÜMBERNIMETAMINE

- Puuduta kausta, et seda avada.
- Sisesta pealkirja ribal uus kaust.
- Seejärel puudutage ekraanil suvalist kohta kaustast väljaspool.

TAUSTAPILDID

TAUSTAPILDI MUUTMINE

- Puuduta avakuva ja hoiu sellel sõrm peal.
- Puudutage valikut **Taustapildid**.
- Sirvige olemasolevaid valikuid.
- Puuduta **Seadista taustapilt** valitud pildil - Siis vali, kas seadistada kui lukustatud ekraani pilt või avakuva või mõlemad.

MEEDIA ÜMBERKANDMINE SINU SEADMELE JA VASTUPIIDI

Muusika ja piltide ümberkandmine Sinu seadme ja PC vahel MTP režiimis

- Ühenda oma seade USB-kaabli abil oma PC-ga
- Avage teavituspaneel ja USB-ühenduse valikud. Puuduta valikut "Selle seadme laadimine USB kaudu", et rohkematele valikutele juurde pääseda
- Puuduta valikut **Failide ülekanne**, et oma PC-ga faile jagada
- Teie seade peaks olema kuvatud kui eemaldatav seade, mille puhul näidatakse telefoni sisemälu. Kui mälukaart on sisestatud, peaks ka microSD kaart näha olema.
- Kopeerige valitud failid seadmesse.

MÄRKUS: Kui kasutate Mac arvutit, tuleb draiverid alla laadida aadressilt <http://www.android.com/filetransfer/>

LENNUREŽIIMI KASUTAMINE

Mõned asukohad võivad nõuda anmeside ühenduste väljalülitamist. Selle asemel, et oma seade välja lülitada, võid selle lennurežiimi panna.

- Libista avakuvast teavituste paneelil alla ja puuduta, et lennurežiim sisse lülitada

HELISTAMINE




Helistamiseks on palju viise. Sa võid kas:

- Puuduta telefoni ikooni  ja siis vali klahvistikult number.
- Vali number oma kontaktisikute nimestikust
- Valige number telefoninumbrit sisaldavast veebilehest või dokumendist

MÄRKUS: Kui teil on kõne pooleli, võite sissetulevatele kõnedele vastata või saata need kõneposti. Samuti võite alustada konverentskõnet mitme osalejaga.


Kui sul on kõne pooleli, vajuta avakuva nuppu, et avakuvale naasta ja teisi funktsioone kasutada. Helistamiskuvale tagasipöördumiseks lohistage teavitusriba alla ja puudutage valikut Praegune kõne.

KLAHVISTIKULT HELISTAMINE



- Puuduta avakuval . Siis puuduta,  et klahvistikku näidata
- Telefoninumbri sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- Puudutage pärast numbri sisestamist või kontakti valimist ikooni .

MÄRKUS! TEIE SEADE TOETAB SMARTDIAL FUNKTSIOONI. NUMBRI SISESTAMISE AJAL OTSIB JA KUVAB SMARTDIAL FUNKTSIOON AUTOMAATSELT KONTAKTIDE LOENDIST NUMBRILE VASTAVAD KONTAKTE. KLAVIATUURI SULGEMISEL NÄETE ROHKEM VÕIMALIKKE VASTEID.

KONTAKTISIKUTEST HELISTAMINE

- Kontaktiloendi kuvamiseks nipsake üles Avakuva > Kontaktid. Valikust Telefon puudutage  vahelehte, et kontaktisikute nimestikku näha.
- Valige kontakt.
- Puuduta telefoninumbrit, et isikule helistada.

HELISTAMISTE LOGIRAAMATUST HELISTAMINE

- Libista üles kohas Avakuva > Telefon  hiljutiste kõnede loendi kuvamiseks. Kui sa ei leia soovivat isikut, puuduta >  Helistamise ajalugu, et tervet oma helistamisajalugu kuvada.
- Valige loendist kontakt ja puudutage helistamiseks.

TELEFONIKÕNELE VASTAMINE VÕI TAGASI LÜKKAMINE

Kui keegi teile helistab, näete sissetuleva kõne kuval helistaja nime ja lisateavet helistaja kohta, mille olete sisestanud oma kontaktidesse.

- Puudutage kõnele vastamiseks **VASTA**
- Puudutage kõnest keeldumiseks **KEELDU**

Kõnest keeldumiseks ja sõnumi saatmiseks otse helistajale puudutage kõneteavituse riba ja seejärel ikooni . Valige üks saadaolevatest tüüpsõnumi valikutest või puudutage valikut **Kirjuta iseja koostage isiklik sõnum**

TELEFONIKÕNE LÕPETAMINE

Vajutage kõne ajal Lõpeta kõne k^õ õne lõpetamiseks.

KONTAKTID

Kontaktiderakendus võimaldab teil salvestada ja hallata kontakte puuduvat teavet


KONTAKTIDE ÄPI AVAMINE

Seadme seadistamisel kuvatakse jaotises Kontaktid teade, milles kirjeldatakse, kuidas kontakte lisada. Rakenduse avamiseks on järgmised võimalused.

- Libista avakuval üles ja valige Kontaktid .
- Kõik teie kontaktid kuvatakse keritavas loendis tähestikulises järjekorras. Puudutage neid lisateabe saamiseks.

KONTAKTIDE KOPEERIMINE

Te saate kopeerida oma kontaktid SIM-kaardilt, sisemälust või mälukaardilt.

Puuduta kontaktiloendist  > **Seaded** > **Import**.

Tee üks järgnevatest:


- Kontaktide importimine SIM-kaardilt.
- Vali **SIM-kaart**. Valige kontakt(id) ja puudutage **IMPORDI** valitud kontakti(de) importimiseks.
- Kontaktide importimine sisemälust või mälukaardilt.
- Vali **.vcf fail**. Valige sihtkoht, kuhu soovite kontaktid importida, ja puudutage kontaktide importimiseks ***.vcf-faili**.

KONTAKTIDE VARUNDAMINE


Sa võid kontaktid sisemisse mällu kopeerida

- Valige kontaktide loendis  > **Seaded** > **Eksport**.
- Valige sihtkoht, kuhu kontaktid kopeerida, ja puudutage **SALVESTA**.


UUE KONTAKTI LISAMINE

- Uue kontakti lisamiseks puudutage  kontaktiloendis ikooni.
- Sisestage kontakti nimi ja seejärel täpsem teave, näiteks telefoninumber või aadress.
- Puuduta **Salvesta** kontakti andmete salvestamiseks.

UUE KONTAKTI LISAMINE LEMMIKUTE HULKA



- Puuduta kontakti, keda soovid lemmikutesse lisada.
- Puuduta  paremat ülanurka.

KONTAKTI OTSIMINE


- Kontakti otsimiseks puudutage kontaktiloendis .
- Sisestage otsitava kontakti nimi. Sisestamise ajal ilmuvad otsingukasti alla vastavate nimedega kontaktid.

KONTAKTI REDIGEERIMINE

Kontakti kohta salvestatud teavet saate alati muuta.

- Puudutage kontaktiloendis kontakti, kelle andmeid soovite redigeerida.
- Puudutage redigeerimisikooni .
- Tehke kontakti andmetes soovitud muudatused ja puudutage seejärel **Salvesta**. Kõikide muudatuste tühistamiseks vajutage .

KONTAKTI KUSTUTAMINE

- Puudutage kontaktiloendis kontakti, kelle soovite kustutada.
- Puuduta >  Kustuta.
- Kinnitamiseks valige uuesti Kustuta.

EKRAANIKLAVIATUURI KASUTAMINE

KLAVIATUURIPANEELI KUVAMINE

Mõned rakendused avavad klaviatuuri automaatselt. Teiste puhul tuleb klaviatuuri avamiseks puudutada tekstivälja. Klaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu Tagasi.

HORISONTAALSE KLAVIATUURI KASUTAMINE

Kui teil on raske kasutada klaviatuuri püstpaigutusega, keerake seade külili. Nüüd kuvatakse klaviatuur ekraanile horisontaalselt ja laiema klahvipaigutusega.

KLAVIATUURISEADETE KOHANDAMINE

Libista üles kohast **Avakuva > Seaded > Süsteem > Keeled & sisestus**.

Valige mõni järgmistest toimingutest.

- Google'i klaviatuuri ja Google'i häälkirjutamise seadete konfigureerimiseks puudutage Ekraaniklaviatuuri.
- Välise klaviatuuri sätete konfigureerimiseks valige Füüsiline klaviatuur.
- Sisestusabiga seotud sätete avamiseks puudutage valikut Täpsemalt.

WI-FI®

WIFI SISSELÜLITAMINE JA ÜHENDUSE LOOMINE JUHTMEVABA VÕRGUGA

- Libista üles kohas **Avakuva > Seaded > Võrk & Internet**.
- Valige **Wi-Fi** ja lohistage Wi-Fi lüliti paremale .
- Valige ühendamiseks loendist Wi-Fi-võrk.
- Kui valite avatud võrgu, ühendatakse seade automaatselt. Kui valite turvalise võrgu, peate sisestama parooli ja puudutama **Ühenda**.

MÄRKUS: WiFi-signaali teele jäävad takistused võivad signaali nõrgendada.

SÕNUMITE SAATMINE (MITTE-SATELLIIT)


SÕNUMITE SAATMISE AVAMINE

Rakenduse avamiseks on järgmised võimalused.

- Puudutage  avakuval.
- Libistage üles kohast **Avakuva > Sõnumid**.


TEKSTSÕNUMITE KOOSTAMINE JA SAATMINE

Te saate koostada uue tekstisõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime.

- Puudutage **Alusta vestlust** uue tekstisõnumi koostamiseks või puudutage olemasolevat sõnumilõime selle avamiseks.
- Sisestage telefoninumber või kontakti nimi **Kellele** väljale. Sisestamise ajal üritab **SmartDial** leida vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud adressaat või jätkake sisestamist. Kui soovite avada olemasolevat sõnumilõime, siis lihtsalt puudutage seda.
- Sõnumi koostamiseks puudutage tekstikasti. Kui sõnumit koostades tagasi libistada, salvestub see mustandina sõnumite loetellu. Jätkamiseks puudutage sõnumit.
- Kui sõnum on saatmiseks valmis, puudutage .

MÄRKUS: Uute sõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

SÕNUMI AVAMINE JA SELLELE VASTAMINE

- Puudutage sõnumite loendis sõnumilõime, et see avada.
- Sõnumi koostamiseks puudutage tekstikasti.
- Kui olete lõpetanud, puudutage ikooni .

SATELLIIDI SÕNUMITE SAATMINE

Sinu Cat S75 suudab Bullitt Satellite Messengeri äpi kaudu tekstipõhiseid sõnumeid saata ja vastu võtta, kui mobiilne või Wi-Fi võrk puudub. Teenuse kasutamiseks on vaja teenus aktiveerida ja aktiveeritud tellimust omada.

KONTO SEADISTAMINE


- Minge lehele **app.bullitt.com**, et oma tasuta Bullitt Satellite Messengeri konto luua.
- Sisesta oma mobiilnumber, mida soovid Bullitt Satellite Messengeriga kasutada.
- Sinu määratud numbrile saadetakse kontrollkood, et omamisõigust kinnitada.
- Täitke ekraaniväljad, et oma konto luua.
- Nüüd saate seda telefoninumbrit ja registreerimise ajal loodud salasõna kasutada, et Bullitt Satellite Messengeri äppi sisse logida.

SEADME REGISTREERIMINE JA SATELLITE MESSENGERI PLAANI VALIMINE

- Igal Bullitti Satellite Connecti lubaval seadmel on sellega seotud aktiveerimiskood. Leiate selle koodi oma toote originaalpakendis olevalt trükiselt.
- Sisestage näidatud kood ja valige ekraanil kuvatud satelliidi teenuse pakettide seast plaan.
- Lõpetage vormistamine, sisestades oma arveldusaadress, kontaktandmed ja maksemeetod - palun pange tähele, et kehtiv maksemeetod on nõutud kõikide pakettide puhul, hoolimata ükskõik, millisest kuvatud tasuta prooviajast.
- Pärast edukat lõpule viimist on teie seade registreeritud ja Bullitt Satellite Connecti võrgus kasutamiseks valmis.

PROFIIL

Äpis on teil võimalik oma profiili redigeerida, liikmeks oleku taset ja alles jäänud igakuist raha kontrollida ning oma tellimust muuta/hallata. Et sellele Bullitt Satellite Messengeri äpist ligi pääseda:

- Vajuta  > Profiil

SATELLIIDIGA ÜHENDAMINE

Sinu Cat S75 suudab Bullitt Satellite Messengeri äpi kaudu tekstipõhiseid sõnumeid saata ja vastu võtta, kui mobiilne või Wi-Fi võrk puudub. Teenuse kasutamiseks on vaja teenus aktiveerida ja aktiveeritud tellimust omada.

Teie telefon on konfigureeritud satelliitidega automaatselt ühendust võtma, kui te mobiilse levi kaotate. Te saate seda muuta, libistades üles valikust **Avakuva > Seaded > Võrk & Internet > Satelliidi režiim**.

On kolm valikut:


- **Satelliit kui vaja** – See on vaike- ja soovitatud seadistus.
- **Ainult Satelliit** – See katkestab teie mobiilse ja Wi-Fi ühenduse. Võite kasutada seda satelliidilevi testimiseks ja asukohtades, kus mobiilne või Wi-Fi levi puudub, aku säästmiseks.
- **Välja lülitatud** – See keelab satelliitraadid.


Selleks, et satelliidiga ühenduda, peab olema kas väljas, piirkonnas, kus ei ole mobiilset või Wi-Fi levi või lubama **Ainult satelliidi režiimi** (nagu ülal näidatud).

- Avage Bullitt Satellite Messengeri äpp .
- Puudutage ikooni,  ekraani parempoolne ülaosa.
- Hoidke telefoni oma käes vertikaalselt ja järgige satelliidiga ühendumiseks juhiseid.

Ekraani parempoolses ülaosas olev maakera muutub roheliseks , kui olete satelliidiga ühenduses.

BULLITT SATELLITE MESSAGINGI ÄPIS SÕNUMI SAATMINE

- Puuduta,  et sõnumi koostamist alustada.
- Valige kontakt, kellele soovite sõnumit saata.
- Puudutage **kasti Kirjutage oma sõnum** ja koostage oma sõnum.
- Saate valimise teel oma sõnumis oma asukoha lisada .


Sõnumid on piiratud 140 tähemärgiga. Oma sõnumit kirjutades te näete  aeglaselt siniseks muutumas, kui te rohkem tähemärke kirjutate. Kui te piirnormati ületate, muutub see punaseks nagu teie sõnumi tähemärgid, mis piirnormati on ületanud.

MÄRKUS: Äpp saadab sõnumid alati üle mobiilside või Wi-Fi, kui saab. Kui Sinu sõnum on saadetud/vastu võetud satelliidi kaudu, märgitakse see oranži kolmnurgaga.

TÄHTIS MÄRKUS: IGA ÜLE SATELLIIDIGA SAADETUD VÕI VASTU VÕETUD SÕNUM ARVATAKSE MAHA TEIE IGAKUISEST LUBATUD SÕNUMITE HULGAST.

REGISTREERIMINE

Registreerimine lubab teil kiiresti valitud kontaktile eelnevalt määratud sõnumeid saata. Selle kasutamiseks peate kõigepealt valida saaja, kellele neid sõnumeid saata. Bullitt Satellite Messengeri äpis:

- Valige >  Seaded > Registreerimine
- Lisage kontakt
- Valige sõnum, mida soovite automaatselt registreerimise sõnumina saata.

SOS

Cat S75 SOS-i omaduse kasutamine peaks olema reserveeritud ainult kriitiliste, eluohtlike olukordade jaoks. Selle omaduse aktiveerimine saadab häiresignaali otse ülemaailmsele vastamiskeskusele, kes võivad hiljem, põhinedes teie GPS-i asukohale ja isiklikule informatsioonile, asjakohaseid häireolukorrale vastajaid, nagu näiteks kohalikke õiguskaitseorganite agendure, maantee patrulli, rannavalvet või otsimis- ja päästemeeskondi, teavitada.

TÄHTIS MÄRKUS: SOBIMATU VÕI VALE SOS-SÕNUMITE KASUTAMINE VÕIB KAASA TUUA SELLEGA KAASNEVAD TÄIENDAVAD JA VÕIMALIKULT MAHUKAD VASTUTUSKULUD.

SOS-I SAATMINE

SOS-i saab saata kahel viisil:

- Vajutage ja hoidke telefoni peal olevat füüsilist oranži nuppu viis (5) sekundit.
- Puudutage äpis SOS-i ja siis vajutage ning hoidke ekraanil kuvatavat SOS-ikooni kolm (3) sekundit.

Kui see on aktiveeritud, siis teavitatakse SOS-ile vastamise keskust koos teie asukohaga, et vajate abi. Pärast seda esitatakse teile vastamiseks rida küsimusi, mis annavad vastamiskeskusele teie olukorra kohta rohkem teavet. Kui te ei saa seda lõpuni teha, vastatakse teie SOS-häirele siiski. Vastamiskeskus püüab kahe-suunalist vestlust luua, et teie olukorra kohta rohkem teavet koguda. Veel kord, kui te ei saa nendele vastata, haldab vastamiskeskus teie SOS-häiret siiski.

SOS-I TÜHISTAMINE


Kui olete SOS-sõnumi kogemata saatnud, on võimalik seda tühistada, vajutades äpis X.

BLUETOOTH®

Teie Cat S75-l on Bluetooth. See võimaldab luua juhtmevaba ühenduse teiste Bluetooth-seadmetega ning jagada sõpradega faile, rääkida juhtmevabalt Bluetoothi peakomplekti abil või edastada fotosid seadmest arvutisse.

Bluetoothi kasutamisel peate püsima ühendatud Bluetooth-seadmest mitte rohkem kui 10 meetri kaugusel. Arvestage sellega, et takistused nagu seinad ja teised elektroonikaseadmed võivad Bluetooth-ühendust häirida.

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE

- Nipsake üles Avakuva > Sätted > Ühendatud seadmed.
- Valige Ühenduse eelistused > Bluetooth ja libistage lüliti  funktsiooni lubamiseks paremale.

MÄRKUS: Kui Bluetooth on sisse lülitatud, ilmub teavituste ribale Bluetoothi ikoon.

BLUETOOTH-SEADME SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Te peate enne Bluetoothi kasutamist siduma oma seadme teise Bluetooth-seadmega. Toimige järgmiselt.

- Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on teie seadmes lubatud.
- Vajuta + **Siduge uus seade**. Teie seade otsib seejärel teisi lähedal asuvaid Bluetooth-seadmeid.
- Puudutage seadet, mille soovite siduda.
- Järgige ühenduse loomiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.


MÄRKUS: KUI PARTNERLUS ON LOODUD, SIIS KUI TE UUESTI SELLE BLUETOOTHI SEADME ÜHENDATE, EI PEA TE ENAM SALASÕNA SISESTAMA. MUIDUGI VÄLJA ARVATUD, KUI TE OLETE SEOTUD SEADME "VALINUD, ET UNUSTADA".

FAILIDE SAATMINE BLUETOOTHI KAUDU

Te saate Bluetoothi kaudu jagada pilte, videoid või muusikafailide pereliikmete ja sõpradega. Failide saatmiseks Bluetoothi kaudu.

- Puudutage faili, mille soovite saata.
- Valige  > Bluetooth, seejärel valige seotud seade.

BLUETOOTH-SEADME LAHTISIDUMINE VÕI ÜHENDUSE KATKESTAMINE





- Nipsake üles Avakuva > Sätted > Ühendatud seadmed.
- Valige Eelnevalt ühendatud seadmed.
- Puudutage  ja valige siis ühenduse katkestamise kinnitamiseks UNUSTA.

PILDISTAMINE JA FILMIMINE


Te võite kasutada oma CAT S75, et pildistada ja filmida ning pilte ja videoid teistega jagada.

KAAMERA AVAMINE JA PILDISTAMINE

Kaamera rakenduse avamiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage avakuval ikooni .
- Vaikimisi avaneb rakendus kaamerarežiimis. Kui mitte, siis valige FOTO ekraani alaosas
- Ümberlülituseks eesmise ja tagumise kaamera vahel puudutage ikooni .
- Kadreerige foto pildistamise kuval.
- Konkreetse piirkonna teravustamiseks puudutage ekraani.
- Sisse- või väljasuunimiseks näpistage objekti.
- Vasakule ja paremale kerimine muudab kaamerarežiimi.
- Puudutage ikooni  kaamera- ja videoseadete muutmiseks.
- Puudutage , et pildistada.
- Pildistamiseks saate kasutada ka **helitugevuse suurendamise/vähendamise nuppe**.
- Te võite vee all pildistada ja filmida.





FOTODE VAATAMINE

- Galerii avamiseks puudutage Kaamera rakenduses ekraani vasakpoolses alanurgas viimati tehtud foto pispilti.
- Libistage üles kohast Avakuva > Fotod  kõikide fotode ja videote kuvamiseks.

MÄRKUS: KAAMERAVAATESSE NAASMISEKS VAJUTAGE IKOONILE VASAKUL ÜLANURGAS VÕI LIBISTAGE PAREMALE, KUNI PILDISTAMISE EKRAAN UUESTI ILMUB.

REDIGEERI JA JAGA PILTE

Fotosid sirvides on võimalikud järgmised valikud.

- Jagamine: puudutage ikooni te  ie seadmes olevate mitmesuguste rakenduste kaudu fotode jagamiseks.
- Redigeerimine: puudutage ikooni , et fotosid mitmesuguste saadaolevate võimalustega redigeerida.
- Otsing: puudutage ikooni  samalaadsete piltide võrgus nägemiseks.
- Kustutamine: puudutage ikooni  soovimatute fotode kustutamiseks.

MÄRKUS: KAAMERAVAATESSE NAASMISEKS VAJUTAGE IKOONILE VASAKUL ÜLANURGAS VÕI LIBISTAGE PAREMALE, KUNI PILDISTAMISE EKRAAN UUESTI ILMUB.

VIDEO FILMIMINE




Puudutage avakuval ikooni .

- Vaikimisi avaneb rakendus kaamerarežiimis.
- Videorežiimile lülitumiseks nipsake paremale.

Ümberlülituseks eesmise ja tagumise kaamera vahel puudutage ikooni .

- Puudutage  filmimise alustamiseks.

Filmimise ajal valige üks järgmistest toimingutest.

- Sisse- või väljasuunimiseks näpistage objekti.
- Puudutage  filmimise peatamiseks. Jätkamiseks puudutage uuesti.
- Puudutage,  et pildistada.
- Puudutage,  et filmimine lõpetada.

OMA VIDEOTE VAATAMINE

Video vaatamiseks pärast salvestamist puudutage ekraani vasakpoolses alanurgas viimati salvestatud video pisipilti galerii rakenduse avamiseks. Saate seda vaadata ka fotode  rakenduses.

FOTODE RAKENDUSE KASUTAMINE

Rakendus Fotod otsib automaatselt seadmesse või mälukaardile salvestatud pilte ja videoid. Valige album/kaust ja esitage selle sisu slaidiseansina või valige elemendid, mida soovite teiste rakendustega jagada.


FOTO VAATAMINE

- Fotode rakenduses puudutage kausta, et selle sees fotosid näha.
- Puudutage pilti selle vaatamiseks täisekraanirežiimis, seejärel nipsake eelmise või järgmise pildi vaatamiseks vasakule või paremale.
- Pildi sissesuunimiseks laiendage kaks sõrme ekraani selles piirkonnas, mida soovite sisse suunida. Suumirežiimis nipsake sõrmega üles või alla ja vasakule või paremale.

GOOGLE'I TEENUSTE KASUTAMINE

GOOGLE'I KONTO LOOMINE

Te peate Gmaili ja Google'i kalendri kasutamiseks ning muude Google'i rakenduste allalaadimiseks ja kasutamiseks sisse logima Google'i kontole.

- Libistage üles kohast **Avakuva > Seaded**.
- Valige **Salasõnad ja kontod > Lisage konto**.
- Valige **Google**  ja seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

PLAY STORE'I KASUTAMINE

Te saate Play Store'i kaudu rakendusi ja mänge alla laadida ning paigaldada.

- Poole ligipääsuks libistage üles kohast **Avakuva > Play Store**.

Valige rakendus, mida soovite paigaldada ja puudutage **Paigaldage**.

MÄRKUS: MÕNELE SISULE PLAY STORE'IS VÕIVAD OLLA TASUD KOHALDATUD. ALLALAADIMISTE EDENEMIST SAATE JÄLGIDA TEAVITUSTE PANEELIL.

RAKENDUSE DEINSTALLIMINE

Rakenduse desinstallimiseks:

- Nipsake avakuval üles Rakenduste sahtli avamiseks.
- Hoidke sõrme rakendusel, mille soovite desinstallida, ja lohistage see üles **Desinstalli** ekraani paremas ülaosas.

MÄRKUS: RAKENDUSI SAAB DESINSTALLIDA KA MINNES PEAMISTESSE TELEFONI SEADETESSE SEADED > RAKENDUSED JA TEAVITUSED. TESAATE HALLATA KA TEISI ELEMENTE, NAGU NÄITEKS RAKENDUSE LUBASID, SELLE TEAVITUSI JA EKRAANI AEGA PIIRATA.

TEABE SÜNKROONIMINE

Mõned teie Cat® S75 rakendused (näiteks Gmail ja Kalender) võimaldavad juurdepääsu samale teabele, mida saate lisada, vaadata ja redigeerida ka muude seadmete kaudu. Kui te lisate, muudate või kustutate neis rakendustes muude seadmete kaudu teavet, siis näete värskendatud teavet ka oma seadmes.

See on võimalik tänu õhu kaudu toimuvale andmete sünkroonimisele. Protsess toimub taustal ja ei sega seadme kasutamist. Seadme sünkroonimise ajal näete teavitusribal andmete sünkroonimise ikooni.

KONTODE HALDAMINE

Seadmes olevaid kontakte, e-kirju ja muud teavet saab sünkroonida mitme Google'i või muu kontoga, olenevalt installitud rakendustest.

Näiteks isikliku Google'i konto lisamisel on teie isiklik e-post, kontaktid ja kalendrikirjed alati kättesaadavad. Samuti võite lisada töökonto, et tööalased e-kirjad, kontaktid ja kalendrikirjed oleksid eraldi.

KONTO LISAMINE

- Libistage üles kohast **Avakuva > Seaded**.
- Valige **Salasõnad & Kontod > Lisage konto**.
- Puudutage lisatava konto tüüpi.

Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et sisestada oma konto kohta kohustuslik teave. Enamik kontosid nõuab kasutajanime ja parooli, kuid täpsemad üksikasjad sõltuvad konto tüübist ja ühendatava teenuse konfiguratsioonist. Kui olete lõpetanud, lisatakse teie konto loendisse **Kontod** sätete kuva.

MÄRKUS: MÕNEDEL JUHTUDEL VÕIB OLLA VAJA KONTO ÜKSIKASJU TEIE VÕRGUSTIKU ADMINISTRAATORI TOELT HANKIDA. NÄITEKS VÕIB TEIL VAJA MINNA KONTO DOMEENI VÕI SERVERI ADRRESSI.

KONTO EEMALDAMINE

Konto ja kogu sellega seotud teabe saab teie seadmest eemaldada, sealhulgas e-posti, kontaktid, sätted jne. Mõningaid kontosid ei saa aga eemaldada, näiteks esimest kontot, millele te oma seadmest sisse logisite. Kui üritate mõnda kontot eemaldada, siis võtke arvesse, et sel juhul kustutatakse kogu kontoga seotud isiklik teave.


- **Salasõna & Kontode** seadete kuval puudutage kustutatavat kontot.
- Puudutage **Eemalda konto**, seejärel uuesti, kui küsitakse kinnitust.

KONTO SÜNKROONIMISE KOHANDAMINE

Te saate ise kõikide telefonis olevate rakenduste sünkroonimist ja andmekasutust taustal konfigureerida. Samuti saate te määrata, mis laadi andmeid iga konto puhul sünkroonitakse. Mõned rakendused, näiteks Kontaktid ja Gmail, saavad sünkroonida andmeid mitmest rakendusest.

Mõne konto puhul on sünkroonimine kahesuunaline ja seadmes oleva teabe muudatused kajastuvad sama teabe puhul ka veebis. Mõned kontod toetavad ainult ühesuunalist sünkroonimist ja seadmes olev teave on kirjutuskaitsega.

KONTO SÜNKROONIMISSÄTETE MUUTMINE

- **Salasõna & Kontode** seadete kuval puudutage kontot.
- Valige **Konto sünkroonimine**. Avaneb andmete ja sünkroonimise kuva, kus on kirjas eri tüüpi teave, mida kontrol on võimalik sünkroonida.
- Lubage elemendid, mida tahate sünkroniseerida, libistades lülitinuppu  vasakule või paremale.

EKRAANI ISIKUPÄRASTAMINE

EKRAANI EREDUSE REGULEERIMINE

- Valige seadete kuval **Ekraan > Ereduse tase**.
- Liuguri lohistamisel vasakule muutub ekraan tuhmimaks, paremale lohistamisel eredamaks.
- Sõrme eemaldamisel liugurilt salvestatakse seadistused automaatselt.

MÄRKUS: KUI TEIE SEADE ON PUHKEOLEKUS, KASUTAGE EKRAANI ÄRATAMISEKS SÕRMEJÄLJEANDURIT VÕI VAJUTAGE TOITENUPPU.

EKRAANI AUTOMAATNE PÖÖRAMINE

Kui soovite, et seadme keeramisel kuvataks ekraan vastavalt rõht- või püstpaigutusele, valige Täpsemalt ja lohistage automaatse pööramise lüliti paremale .

EKRAANI VÄLJALÜLITUMISENI JÄÄVA JÕUDEAJA REGULEERIMINE


Kui teie seade on mingi aja jõudeolekus, lülitub ekraan välja, et aku toidet säästa. Jõudeaja pikendamine või lühendamine:

- Seadete kuval valige **Kuva > Ekraani aeg maha**.
- Valige, kui kaua ekraani enne väljalülitumist valgustatuna hoida.


MÄRKUS: VALIGE ADAPTIIVNE HELEDUS, ET SEDA OMADUST LUBADA/KEELATA. ADAPTIIVNE HELEDUS LUBAB SEADMEL AUTOMAATSelt, SÕLTVALT VALGUSASTMEST TEIE ÜMBER, EKRAANI HELEDUST REGULEERIDA.

TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE

HÄÄLETU REŽIIMI SISSELÜLITAMINE

- Vajutage helitugevuse nuppu, kuni ekraani parempoolsesse ossa ilmub helitugevuse juhtpaneel. Seejärel puudutage esimest ikooni, kuni  kuvatakse.
- Kõik helid peale meedia ja äratuste vaigistatakse.

TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE

Helina tugevust saab reguleerida **avakuval** või mis tahes rakenduses (välja arvatud muusika või videote esitamise ja kõne ajal). Vajutage **helitugevuse suurendamise/vähendamise nuppu** seejärel , et helinat soovitud tugevusele reguleerida. Te saate helina helitugevust reguleerida ka **Seaded** menüüs.

- Minge kohta **Seaded > Heli**.
- Jaotises helina helitugevus lohistage helitugevuse reguleerimiseks liugurit.

MÄRKUS: SELLES MENÜÜS SAATE TEISI VALIKUID, NAGU NÄITEKS OMA MEEDIA NING ÄRATUSE HELITUGEVUSE TASEMEID, MUUTA. MUUDA OMA HELINAT JA LUBA/KEELA TEISI TELEFONIHELISID.

TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE

ANDMERÄNDLUSE SISSELÜLITAMINE

- Valige seadete kuval **Võrk & Internet > Mobiilivõrk**.
- Libistage Rändluse lüliti paremale 

MÄRKUS: PIDAGE MEELES, ET ANDMESIDETEENUSTE KASUTAMISEGA RÄNDLUSE AJAL VÕIVAD KAASNEDA MÄRKIMISVÄÄRSED LISAKULUD. ANDMERÄNDLUSE TASUDE KOHTA KÜSIGE TEAVET VÕRGUTEENUSE PAKKUJALT.

ANDMESIDETEENUSE KEELAMINE

- Valige seadete kuval **Võrk & Internet > Mobiilivõrk**.
- Libistage mobiilse andmeside lüliti vasakule 

NFC KASUTAMINE

NFC võimaldab vahetada andmeid kahe lubatud NFC-funktsiooniga seadme vahel, kui seadmed puutuvad omavahel kokku või asetsevad teineteisest vähem kui paari sentimeetri kaugusel.

NFC-FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

- Puudutage seadete kuval valikut **Ühendatud seadmed > Ühenduse eelistused**.
- Valige **NFC** ja libistage NFC lüliti paremale,  et seda lubada.

SISU JAGAMINE NFC KAUDU

- Valige sisu, mida te jagada soovite. Valige **Jaga** ja seejärel **Läheduses**.
- Teie Cat S75 otsib nüüd teisi läheduses olevaid seadmeid.
- Kui teine seade on teie jagamissoovi vastu võtnud, valige see seade, et sellele sisu saata.

SEADME KAITSMINE

SEADME KAITSMINE EKRAANILUKUGA

Te võite oma Cat® S75 andmete paremaks turvamiseks ekraanilukku kasutada

- Puudutage seadete kuval valikut **Turvalisus > Ekraanilukk**.

Valige üks nendest saadaolevatest valikutest.

- Nipsamine: nipsake ekraani avamiseks lukustusikooni üles.
- Muster: joonistage ekraani avamiseks õige avamismuster.
- PIN: sisestage ekraani avamiseks PIN-kood.
- Parool: sisestage ekraani avamiseks parool.

Järgige valitud ekraaniluku meetodi rakendamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.

SEADME LÄHTESTAMINE

ISIKLIKE SÄTETE VARUNDAMINE

Teie isiklike sätteid saab Google'i kontoga Google'i serveritesse varundada. Seadme väljavahetamisel kantakse varundatud sätteid üle uude seadmesse, kui sellega esimest korda Google'i kontole sisse logitakse.

- **Seadete** kuval puudutage valikut **Süsteem > Varundamine**.
- Libistage **Varunda Google One'iga** lüliti paremale .

TEHASESEADETE TAASTAMINE

Tehaseadmete taastamise korral lähtestatakse seade tehases konfigureeritud seadistustele. Seadme sisemälust kustutatakse kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas konto andmed, süsteemi ja rakenduste sätted ning kõik alla laaditud rakendused.

Seadme lähtestamisel ei kustutata alla laaditud süsteemitarkvara värskendusi ega microSD-kaardil olevaid faile, nagu näiteks muusikat ja fotosid.

- **Seadete** kuval puudutage valikut **Süsteem > Lähtestamise valikud > Kustuta kõik andmed (tehaseadete taastamine)**.
- Kui küsitakse, puudutage **LÄHTESTA TELEFON** ja seejärel **KUSTUTA KÕIK**. Seade taastab algsed tehasesätted ja seejärel taaskäivitub.

Märkus: Enne tehaseadete taastamist olge kindlad, et eemaldate kõik paigaldatud Google'i kontod. Kui taastate tehaseademed koos paigaldatud Google'i kontoga, palutakse teil pärast telefoni taaskäivitust selle Google'i konto salasõna sisestada.

TÖÖTEMPERATUUR

Temperatuur seadme laadimiskohas peab olema vahemikus 0 °C kuni 40 °C. Temperatuur akutoitel töötava seadme kasutuskohas peab jääma vahemikku -25 °C kuni 55 °C. Temperatuur seadme laadimiskohas peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C. Kasutage väljaspool temperatuurivahemikku 0 °C kuni 45 °C kaitsekindaid.

E-MÄRGISEVAATAMINE

Seadme regulatiivteabe vaatamiseks toimige järgmiselt.

- Valikust **Avakuva > Seaded > Telefonist > Regulatiivsed märgised**

KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE

 Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli pikaajaliselt.

HÄDAOLUKORRA KÕNE

Seda seadet saab teeninduspiirkonnas kasutada hädaabikõnedeks. Kõigis tingimustes pole siiski võimalik ühendust tagada. Hädavajalikuks sidepidamiseks võiks peale selle seadme olla ka varuvariant.

VASTAVUS EÜ SAR-I NÕUETELE

Seade vastab EL-i nõuetele (1999/519/EÜ), mis käsitlevad piiranguid üldsuse kokkupuutele elektromagnetväljadega tervisekaitse huvides.

Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitustest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötanud ja üle vaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule läbivaatamisele. Euroopa Nõukogu soovituslikku piirmäära mobiilside-seadmete puhul väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g kohta. See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnustatud vastavaks ICNIRP kokkupuute suunistele ning Euroopa standardile EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, metalli sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele.

Erineelduvusmäära möötmise ajal hoitakse seadet kehast 5 mm kaugusel ja samal ajal kasutatakse edastamiseks seadme lubatud suurimat väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel.

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised.

Pea SAR : 0.997 W/kg, Keha SAR : 1.479 W/kg, Liikmed SAR : 3.265 W/Kg

Et vähendada kokkupuudet raadiosagedusliku energiaga, kasutage vabakäeseadet vms lahendust, mis võimaldab hoida telefoni peast ja kehast eemal. Seadet tuleb kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel, et kiirgustase jääks katsetustes saadud väärtuse piiridesse. Valige metallosadeta rihmaklambrid, vutlarid või muud sarnased kehal kantavad tarvikud, mis võimaldavad sel viisil toimimist. Metallist osadega ümbrised võivad muuta seadme raadiosageduse näitajaid, sealhulgas vastavust raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute suunistele sellisel viisil, mida ei ole katsetatud ega sertifitseeritud. Seega tuleks selliste tarvikute kasutamist vältida.

KIIRGUSEGA KOKKUPUUTE VÄHENDAMISEKS TOIMIGE JÄRGMISELT.

- Kasutage mobiiltelefoni heas levialas, et vähendada vastuvõetud kiirgust (eriti maa-aluses parklas ja rongis või autosõidu ajal).
- Kasutage kätevaba seadet
- Rasedad naised peaksid seadet hoidma kõhust kaugel
- Ärge hoidke mobiiltelefoni genitaalide läheduses

FCC EESKIRI

Käesolev mobiiltelefon vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seda võib kasutada kahel alljärgneval tingimusel.

(1) See seade ei tohi kahjulikku interferentsi põhjustada ja (2) see seade peab nõustuma igasuguse interferentsiga, mittesoovitavat toimimist põhjustav interferentsi kaasa arvatud.

Käesolev mobiiltelefon on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B klassi digitaalseadme suhtes kehtivatele piirväärtustele, mis on sätestatud FCC eeskirjade 15. osas. Nende piirnormide eesmärk on tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest eluhoonetes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui selle paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita juhiseid, võib see põhjustada raadiosidet kahjustavaid häireid.

Siiski puudub garantii, et interferentsi kõnealuses paigalduses ei esine. Kui see seade tõesti raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikku interferentsi põhjustab, mida saab seadet välja ning sisse lülitades määratleda, soovime kasutajal ühe või enama järgneva meetme abil interferentsi parandamist proovida:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast eraldi vooluahelas asuvasse pistikupesasse.
- Küsige nõu edasimüüjalt või kogenud raadio-/teletehnikult.

FCC MÄRKUS: HOIATUS: NÕUETELE VASTAVUSE EEST VASTUTAVA OSAPOOLE POOLT MITTE SELGESÕNALISELT HEAKS KIIDETUD MUUDATUSED VÕI MODIFIKATSIOONID VÕIVAD KASUTAJA VOLITUSE SEDA SEADET KASUTADA KEHTETUKS MUUTA.

KUULDEAPARAADI ÜHILDUVUS (HAC) REGULATSIOONID JUHTMETA SEADMETELE (AINULT USA VARIANT)

MIS ON KUULDEAPARAADI ÜHILDUVUS?

Föderaalne Kommunikatsioonide Komisjon on ellu rakendanud reeglid ja hindamissüsteemi, mis kavandati kuuldeaparaate kasutavatele inimestele nende juhtmeta telekommunikatsioonide seadmete efektiivsemaks kasutamiseks. Standard digitaalsete juhtmeta telefonide ühilduvuseks kuuldeaparaatidega on välja toodud Ameerika Rahvusliku Standardi Instituudi (ANSI) standardis C63.19. On kaks ANSI standardite seeriat hinnangutega ühest neljani (neli on parim hinnang): hinnang "M" vähendatud interferentsile, tehes vestluste kuulmise kuuldeaparaadi mikrofoni kasutades lihtsamaks ja hinnang "T", mis lubab telefoni kasutada telemähise režiimis töötavate kuuldeaparaatidega, seega mittesoovitavat taustamüra vähendades.

- Seda seadet on kuuldeaparaatidega kasutamiseks testitud ja hinnatud mõne selle poolt kasutatava juhtmeta tehnoloogiaga. Kuid seadmes võivad olla kasutusel uuemad juhtmeta tehnoloogiad, mida ei ole veel kuuldeaparaadiga kasutamiseks testitud. Tähtis on oma seadmel erinevaid omadusi põhjalikult ja erinevates asukohtades proovida, kasutades kuuldeaparaati või kohleaarset implantaati, et määratleda, kas on mingit segavat müra. Teabe saamiseks kuuldeaparaadi ühilduvuse kohta pidage nõu oma teenusepakkuja või seadme tootjaga. Kui teil on tagastamise või vahetamise poliiside kohta küsimusi, pidage nõu oma teenusepakkuja või telefoni jaemüüjaga.
- USA Föderaalne Kommunikatsioonide Komisjon (FCC) on loonud nõuded digitaalsetele juhtmeta mobiiliseadmetele, et need kuuldeaparaatide ja teiste kuuldeabiseadmetega ühilduvad oleksid.
- Juhtmeta telefoni tööstus on kuuldeaparaadi kasutajatele välja arendanud hindamissüsteemi, mobiiliseadmete ühilduvust kuuldeaparaatidega üle vaadates.
- Hinnangud ei ole garanteeritud. Tulemused on erinevad, sõltudes kasutaja kuuldeaparaadist ja kuulmislangusest. Kui kasutaja kuuldeaparaadid juhtuvad olema interferentsi poolt haavatavad, ei pruugi kasutajal olla võimalik hinnatud telefoniseadet edukalt kasutada. Mobiiliseadme testimine kuuldeaparaadiga on parim viis hinnata, kas see on kasutaja isiklikeks vajadusteks sobilik.

- FCC on HAC reeglid digitaalsetele juhtmeta telefonidele vastu võtnud. Need reeglid nõuavad teatud seadmete testimist ja hindamist Ameerika Rahvusliku Standardi Instituudi (ANSI) C63.19-2011 kuuldeaparaadi ühilduvuse standardite järgi. ANSI standard kuuldeaparaadi ühilduvuseks sisaldab kaht tüüpi hinnanguid:
- M-hinnangud: Telefonid hinnangutega M3 või M4 vastavad FCC nõuetele ja tõenäoliselt genereerivad kuuldeaparaatidele vähem interferentsi kui mobiiliseadmed, mis ei ole märgistatud. M4 on neist kahest hinnangust parem/kõrgem.
- T-hinnangud: Telefonid hinnangutega T3 või T4 vastavad FCC nõuetele ja tõenäoliselt töötavad paremini kuuldeaparaadi telemähisega ("T-lüliti" või "Telefoni lüliti") kui märgistamata telefonid. T4 on neist kahest hinnangust parem/kõrgem. (Arvestage, et mitte kõikidel kuuldeaparaatidel on sees telemähised.) Selle seadme (FCC ID: ZL5BM1S1BE) testitud M-hinnang ja T-hinnang, M3 ja T4.

RF-KIIRGUSE TEAVE (SAR)

See mobiiltelefon on konstrueeritud ja valmistatud põhimõttel, et see ei ületaks Ameerika Ühendriikide Föderaalset Sideameti (FCC) kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirväärtusi.

Erineelduvusmäära katsed viidi läbi seadme kõrgeimal sertifitseeritud edastusvõimsusel kõigis katsetatud sagedusalades ja asendites, mis simuleerivad raadiosagedusliku kiirguse mõju kasutamisel pea vastas ilma õhuvaheta ja keha läheduses 10 mm vahega. Ehkki erineelduvusmäär määratakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsusel, võib seadme tegelik erineelduvusmäär töötamise ajal olla maksimaalsest tasemest palju madalam. See tuleb sellest, et telefon on mõeldud kasutamiseks mitmel võimsustasemel, kasutades üksnes võrguühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Mida lähemal te traadita ühenduse ruuterile olete, seda vähem on võimsusväljund.

Traadita andmeside seadmete kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikuna erineelduvuskiirust (Specific Absorption Rate ehk SAR).

FCC kehtestatud SAR-i limiit on 1,60 W/kg.

Selle mobiiltelefoni erineelduvuskiirus vastab ANSI/IEEE C95.1-1992 standardiga kehtestatud elanikkonna üldise/kontrollimatu kokkupuute piinormidele ja seadet on katsetatud vastavalt IEEE1528 mõõtmismeetoditele ja -protseduuridele. FCC on andnud sellele telefoni mudelile kasutamisluba kõikidel teatatud SAR-i tasemetel, mida hinnati kooskõlas FCC RF-kiirgusega kokkupuute suunistega. Selle telefoni mudeli SAR-i andmed on FCC-s registreeritud ning asuvad jaotises Display Grant veebiaadressil www.fcc.gov/oet/ea/fccid pärast otsingut FCC ID-ga: ZL5BM1S4LE.

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised.

- Pea SAR: 1.17 W/kg
- Keha SAR: 1.19 W/kg
- Juhtmeta ruuteri SAR: 1.19 W/kg
- Jäsemete SAR: 2.94 W/kg

Ehkki erinevate telefonide ja erinevate asendite SAR-tasemed võivad olla erinevad, vastavad kõik seadustega kehtestatud nõuetele. Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage see välja ja eemaldage laadija küljest.

SAR-i nõuetele vastavus kehal kandes põhineb seadme ja inimese keha vahekaugusel 10 mm. Kandke seadet kehast vähemalt 10 mm kaugusel, et raadiosageduslikkiirguse tase jääks deklareeritud väärtuse piiridesse. Keha küljes kandmiseks valige metallosadeta vööklamber või -kott, et seade paikneks kehast 10 mm kaugusel.

Vastavust raadiosagedusliku kiirguse nõuetele kasutamisel koos keha läheduses kantavate metalli sisaldavate tarvikutega ei ole kontrollitud ega sertifitseeritud ning seetõttu tuleks keha läheduses kandvaid tarvikuid vältida.

TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÕTU KOHTA



See tähis seadmel ja komplekti kuuluvatel akudel tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka. Ärge visake seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutuse lõppu tuleb seade (ja akud) viia taasinglussevõtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks sertifitseeritud kogumispunkti.

Täpsemat teavet seadme või akude ringlussevõtmise kohta küsige kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise teenuste pakkujalt või seadme müünud kauplusest.

Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiv. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest eraldi, et vähendada neis sisalduda võivate ohtlike ainete potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele.

OHUTUSJUHISED

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

See jaotis sisaldab olulist teavet seadme kasutusjuhiste kohta. Samuti sisaldab see teavet seadme ohutu kasutamise kohta. Lugege seda teavet hoolikalt enne seadme kasutamist.

VEEKINDEL KORPUS

SIM-/SD-kaardi pesa luuk peab olema kindlalt suletud, et tagada seadme veekindlus.

ÄRGE KASUTAGE SEADET JÄRGMISTES TINGIMUSTES.

Lülitage seade välja, kui olete olukorras, kus selle kasutamine on keelatud, nagu näiteks.

- Haiglates ja tervishoiuasutustes - vältimaks tundlike meditsiiniseadmete võimalikku häirimist.
- Meditsiiniseadmed - pöörduge oma arsti ja seadme tootja poole, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib teie meditsiiniseadme tööd häirida. Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtestatud eeskirju.
- Südamestimulaatorite tootjad soovivad hoida seadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et ennetada südamestimulaatori töö häirimist. Kui teil on südamestimulaator, siis hoidke seadet teisel kehapoolel ja ärge kandke seda taskus.
- Lennuk - konsulteerige traadita seadmete õhusõiduki pardal kasutamise asjus lennufirma personaliga. Kui teie seadmel on lennurežiimi funktsioon, tuleb see enne lennuki pardale astumist lubada.
- Muud seadmed - ärge kasutage seadet kohas, kus see võib kahjusid tekitada või elektroonikaseadmeid häirida.
- Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond - lülitage seade välja igas potentsiaalselt plahvatusohtlikus piirkonnas ning järgige kõiki märke ja juhiseid. Alad, kus võib olla plahvatusohtlik keskkond, hõlmavad piirkondi, kus on soovitatav sõiduki mootor välja lülitada. Sädemete tekitamine sellistes piirkondades võib põhjustada plahvatus või tulekahju, mis võib lõppeda kehavigastuste või isegi surmaga. Ärge lülitage seadet sisse tankimiskohtades, nagu näiteks teenindusjaamades. Järgige raadiovõrguseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates, lao- ja kaubaveoterritooriumil ning kemikaalitehastes. Lisaks järgige piiranguid piirkondades, kus käivad lõhkamistööd. Enne seadme kasutamist pöörake tähelepanu plahvatusohtlikele piirkondadele, mis on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Sellisteks kohtadeks on näiteks laevateki alune, kemikaalide teisaldamis- või ladustamisrajatised ning piirkonnad, kus õhus leidub kemikaale või osakesi (nt heina, tolmu või metallipulbrit). Küsige veeldatud naftagaasil (näiteks propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjalt, kas nende sõiduki läheduses on seadme kasutamine ohutu.
- Väike protsent inimesi võib olla vastuvõtlik ajutisele mälukaotusele või haigushoogudele (isegi kui neil pole seda kunagi varem esinenud), kui nad puutuvad kokku vilkuvate tuledes või valgusmuustritega, nagu näiteks LED-taskulampi kasutades, mängides või videot vaadates. Kui teil on esinenud haigushoogusid või ajutist mälukaotust või kui teil on selliseid juhtumeid perekonnas esinenud, peate enne nende funktsioonide kasutamist konsulteerima oma arstiga.

LIIKLUSOHUTUS

Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Kui te peate sõidukit juhtides seadet kasutama, järgige järgmisi juhiseid.

- Keskenduge juhtimisele. Teie esmane vastutus on ohutu liikumine.
- Ärge kasutage seadet helistamiseks juhtimise ajal. Kasutage käed-vabad tarvikuid.
- Kõne tegemiseks või kõnele vastamiseks parkige sõiduk enne seadme kasutamist tee äärde.
- RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukite elektroonilisi süsteeme. Lisateavet küsige sõiduki tootjalt.

- Seadet ei tohi asetada mootorsõidukis turvapadja kohale ega turvapadja avanemiskiirkonda. Turvapadja avanemisel võib selle peale asetatud seadmele mõjuv tugev jõud põhjustada tõsise vigastuse.
- Lülitage seade lennukiga reisisid lennurežiimile. Traadita seadmete kasutamine õhusõidukis võib põhjustada ohtu lennuki tööle ja häirida traadita telefonivõrku. Lisaks võib see olla ebaseaduslik.

Ärge pidage segavaid vestlusi, mis on emotsionaalsed või stressirohked. Juhi tähelepanu kõrvalejuhtimise võimaluse vähendamiseks veenduge, et vestluses osalejad oleksid teadlikud, et te juhite autot.

TÖÖKESKKOND

- Seadme kasutamisel kõrva ääres või kehast 1,0 cm kaugusel vastab see raadiosagedusega seotud spetsifikatsioonidele. Veenduge, et seadme tarvikud, nagu näiteks korpus ja ümbris ei sisalda metallidetaile. Varem mainitud nõuete täitmiseks hoidke seadet kehast 1,0 cm kaugusel.
- Kui väljas on äikesetorm, ärge kasutage seadet laadimise ajal, et vältida välgulöögiga seotud ohte.
- Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju ning ärge rikkuge kaasinimeste eraelu puutumatus ja seadusega kehtestatud õigusi.

Maksimaalne kasutuskõrgus: mitte rohkem kui 2000 m merepinna kohal.

KUULMISKAHJUSTUSE VÄLTIMINE

Kõrvklappidest valju heli kuulamine võib kuulmist kahjustada. Et vähendada kuulmiskahjustuste ohtu, kuulake kõrvklappidest heli paraja ja ohutu tugevusega.

LASTE TURVALISUS

Järgige kõiki laste ohutusega seotud nõudeid. Kui lastel lubatakse seadme või selle tarvikutega mängida, tuleb arvestada lämbumisohuga, kuna need võivad sisaldada eemaldatavaid osi. Hoidke seadet ja selle tarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas.

Tarvikud

Kolmanda osapoole laadijate kasutamine peab vastama kohaldatavatele rahvuslikele regulatsioonidele ja rahvusvahelistele ning regionaalsetele ohutusstandarditele. Muud tüüpi laadija või tarviku kasutamine võib olla ohtlik, vastuolus kohalike eeskirjade või seadustega ning muuta seadme garantii kehtetuks. Palun võtke ühendust oma seadme edasimüüjaga, et saada teavet teie piirkonnas heakskiidetud laadijate ja tarvikute saadavuse kohta.

AKU JA LAADIJA

- Kui laadija pole kasutusel, eemaldage see pistikupesast ja seadme küljest.
- Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid ajapikku aku siiski väsib.
- Ärge jätke akut päikesevalguse kätte ega suitsusesse või tolmusesse keskkonda. Aku sattumine äärmiselt madala õhurõhu kätte võib põhjustada plahvatust või tuleohtlikku vedeliku- või gaasileket.
- Kui aku elektrolüüt äärmiselt ebatõenäoliselt juhul välja lekib, veenduge, et elektrolüüt ei satuks nahale ega silma. Kui elektrolüüt puutub kokku nahaga või satub silma, peske silmi kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.
- Kui aku on deformeerunud, värvi muutnud või laadimise ajal liialt kuumeneb, katkestage kohe seadme kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla aku leke, ülekuumenemine, plahvatus või tulekahju.
- Ärge visake seadet tulle, kuna see võib plahvatada. Ka aku võib kahjustada saades plahvatada.
- Ärge muutke ega ümbertöõdelge akut, püüdke akusse sisestada võõrkehi, kastke vette ega tehke seda märjaks. Kaitske seda tulekahju, plahvatuse ja muude ohtude eest.
- Ärge purustage, painutage, moonutage, torgake, löikuge, võtke seadet osadeks ega avage seda.
- Kasutage akut ainult selle süsteemi jaoks, milleks see on ette nähtud
- Ärge lühistage akut ega laske juhtivatel metallist esemetel kokku puutuda aku klemmidega.
- Vältige seadme mahapillamist. Kui seade on maha kukkunud (eriti kõvale pinnale) ja te kahtlustate, et see on viga saanud, viige see ülevaatamiseks kvalifitseeritud teeninduskeskusesse. Vale kasutamise tagajärjeks võib olla tulekahju, plahvatus või muu oht.
- Asendage aku ainult teise sama süsteemi jaoks sobiva akuga. Sobimatu aku kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatuse, lekke või muid ohte. Akut võivad vahetada ainult volitatud teenusepakkujad. **(The Cat® S75 aku ei ole kasutaja poolt vahetatav)**

- Kõrvaldage kasutatud seadmed viivitamata vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Lapsed ei tohiks järelevalveta akut kasutada.
- Seadmega ühendamine valesti maandatud seadmetega võib põhjustada seadme elektrilöögi ja seadet jäädavalt kahjustada.
- USB-toitejuhet käsitletakse laadimisadapteri puhul eraldi seadmena.
- Kui USB-toitejuhe on kahjustatud (näiteks katki või vigastatud isolatsioonikihiga) või pistik logiseb, lõpetage kohe juhtme kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla elektrilöök, laadija lühis või tulekahju.
- Kasutage laadijale märgitud näitajatele vastavat vahelduvvooluallikat. Vale elektripinge tagajärjeks võib olla tulekahju või laadija rike.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

- Laadija ei ole veekindel. Hoidke seda kuivas. Kaitske laadijat vee ja auru eest. Ärge puudutage laadijat märgade kätega, kuna tagajärjeks võib olla lühis, seadme rike või elektrilöök.
- Ärge asetage seadet ja laadijat kohta, kus need võivad pörutada saada. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla aku leke, seadme rike, ülekuumenemine, tulekahju või plahvatus.
- Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid, nagu näiteks magnetkaarte ja diskette. Seadme kiirgus võib salvestatud teabe kustutada.
- Ärge jätke seadet ja laadijat väga kõrge või madala temperatuuri kätte. Selle tagajärjel ei pruugi need töötada nõuetekohaselt ning võib tekkida tulekahju või plahvatuse oht. Temperatuuril alla 0 °C on aku talitus häiritud.
- Ärge asetage kuulari lähedusse teravaid metallesemeid (nt nõelu). Kuular võib neid esemeid ligi tõmmata ja teile viga teha.
- Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage see välja ja eemaldage laadija küljest.
- Ärge võtke seadet ega tarvikuid osadeks lahti. Vastasel juhul kaotab seadme ja tarvikute garantii kehtivuse ning tootja ei vastuta kahjude eest.
- Kui seadme ekraan puruneb kõvade esemetega kokku põrgates, ärge puudutage purunenud osa ega proovige seda eemaldada. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE

Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale Euroopa Liidu määrusele (REACH) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) ja ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale EL-i direktiivile (RoHS).

Direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (RoHS) ja selle muutmisdirektiiv (EL) 2015/863). Ajakohase teabe saamiseks soovime teil seda veebisaiti regulaarselt külastada.

VASTAVUS EL-I EESKIRJADELE

Käesolevaga deklareerib Bullitt Mobile Ltd., et seade vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni vaatamiseks külastage veebisaiti: <https://www.catphones.com/download/Certification>

Volitatud esindaja:
 Volitatud esindusteenus
 77 Camden Street Lower
 Dublin D02 XE80
 Iirimaa

ELi vastavusdeklaratsioon

Seda seadet on piiratud sisetingimustes kasutamiseks ainult, kui see töötab sagedusvahemikus 5150 kuni 5350 MHz. Piirangud: Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Saksamaa (DE), Eesti (EE), Iirimaa (IE), Kreeka (EL), Hispaania (ES), Prantsusmaa (FR), Horvaatia (HR), Itaalia (IT), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Ungari (HU), Malta (MT), Holland (NL), Austria (AT), Poola (PL), Portugal (PT), Rumeenia (RO), Sloveenia (SI), Slovakkia (SK), Soome (FI), Rootsi (SE), Ühendkuningriik (UK), Šveits (CH), Norra (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) ja Türgi (TR).

MÄRKUS: UURIGE RAHVUSLIKKE KOHALIKKE REGULATSIOONE ASUKOHA, KUS SEADET KASUTAMA HAKATAKSE. SELLE SEADME KASUTAMISE SUHTES VÕIVAD MÕNES VÕI KÕIGIS EUROOPA LIIDU (EL) LIIKMESRIIKIDES KEHTIDA PIIRANGUD.

MÕNED SAGEDUSALAD EI PRUUGI KÕIGIS RIIKIDES VÕI PIIRKONDADES SAADAVAL OLLA. LISATEABE SAAMISEKS VÕTKE ÜHENDUST KOHALIKU TEENUSEPAKKUJAGA.

RAADIOSEADME TÖÖKS KASUTATAVATES SAGEDUSALADES EDASTATAV MAKSIMAALNE RAADIOSAGEDUSLIK VÕIMSUS.

KÕIGI SAGEDUSALADE MAKSIMAALNE VÕIMSUS ON VÄIKSEM KUI ASJAOMASES ÜHTLUSTATUD STANDARDIS MÄÄRATLETUD SUURIM PIIRVÄÄRTUS.

SELLE RAADIOSEADME SUHTES KOHALDATAVAD SAGEDUSALAD JA EDASTUSVÕIMSUSE NOMINAALSED PIIRVÄÄRTUSED ON JÄRGMISED:

SPEKTRI JA VÕIMSUSE TABEL (AINULT EU VARIANT)

Töörežiim	Maksimaalne saatmisvõimsus (Läbi viidud) dBm	Töörežiim	Maksimaalne saatmisvõimsus (Läbi viidud) dBm
GSM 900	33,5	5G NR Riba n1	24
GSM 1800	30,5	5G NR Riba n3	24
WCDMA B1	24	5G NR Riba n5	24
WCDMA B5	24	5G NR Riba n7	24
WCDMA B8	24	5G NR Riba n8	24
FDD-LTE B1	24	5G NR Riba n20	24
FDD-LTE B3	24	5G NR Riba n28	24
FDD-LTE B5	24	5G NR Riba n38	24
FDD-LTE B7	24	5G NR Riba n40	24
FDD-LTE B8	24	5G NR Riba n41	24
FDD-LTE B20	24	5G NR Riba_n77-PC3	24,5
FDD LTE B28	24	5G NR Riba_n78-PC3	24,5
TDD-LTE B38	24	5G NR Riba_n78-PC2	27,00
TDD-LTE B40	24	Töörežiim	Tugevusväli
TDD-LTE B41	24	WPC	-9,9 dBuA/m 10m juures
RIBA 255	24	NFC	-21,18 dBuA/m 10m juures
RIBA 256	24		
Töörežiim	Maksimaalne saatmisvõimsus (EIRP) dBm		
BT-BLE	9,9		
WiFi 2,4GHz	18,10		
WiFi 5GHz B1	15,60		
WiFi 5GHz B2	15,56		
WiFi 5GHz B3	13,84		
WiFi 5GHz B4	12,87		

UKCA REGULATIIVNE VASTAVUS

Bullitt Mobile Ltd. deklareerib käesolevaga, et selle deklaratsiooniga ja UKCA-märgist kandvad raadioseadmed on vastavuses 2017. aasta Ühendkuningriigi raadioseadmete eeskirjadega. ÜK vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiab järgmiselt veebiaadressilt: <https://www.catphones.com/download/Certification>

UKCA VASTAVUSAVALDUS

Piirang Ühendkuningriigis: 5150 kuni 5350 MHz ainult siseruumides kasutamiseks

CAT S75 TEHNILINE KIRJELDUS

OS

Android 12

PROTSESSOR

MediaTek Dimensity D930 octa-core 2.2GHz

MÄLU

Sisemälu: 128 GB eMMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM
Välismälu: SDXC, klass 10 / ülikiire / kuni 256 GB

VÕRK

Satelliit: 23, 255, 256
5G riba: n1, n2, n3, n5, n7 n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78
LTE: 1,2,3,4,5,7,8,20,28,32,38,39,40,41
WCDMA: 1,2,4,5,8
GSM: 850,900,1800,1900

EKRAAN

6.6" FHD+ märja sõrme & kinda tugi

KAAMERA

Tagumine kaamera: 50MP + 8MP + 2MP PDAF üksik LED välk
Eesmine kaamera: 8MP

ANDURID

Keskkonnavalgus
Kiirendusmöödik
Güroskoop
Kompass
Lähedus

ÜHENDUVUS

Bluetooth: 5.1
USB: 2.0
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL, BeiDou
NFC
SIM tüüp: Dual Nano SIM

AKU

5000 mAh sisemine aku. Ei ole kasutaja poolt vahetatav.



© 2023 Caterpillar. Koik õigused kaitstud. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” ja Cati „Modern Hex” kujundus ning kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on Caterpillari kaubamärke ja neid ei tohi ilma loata kasutada.
Bullitt Mobile Ltd Caterpillar Inc. litsentsisaaja

Koik muud kaubamärke, kaubanimed, tootenimed ja logod kuuluvad nende omanikele.
Koik siin selgestõnaliselt mitte antud õigused on kaitstud.