

# OHUTUSTEAVE

## HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAPANEELI). SEADMES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSTÖÖTAJATE POOLE.

Sümboleid, mis võivad teie Samsungi tootel olla, on selgitatud alltoodud tabelis.

	<b>ETTEVAATUST!</b> <b>MITTE AVADA,</b> <b>ELEKTRILÖÖGIOHT</b>	
	See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seosmisteh osade puudutamine on ohtlik.	
	See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.	
	II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust. Kui toitejuhtmega seadmel ei ole seda sümbolit, PEAB seadmel olema toimiv ühendus maandusega.	
	Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.	
	Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.	
	Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: see sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama kasutusjuhendist.	

## HOIATUS

- Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohi seade kokku puutuda vihmavee ega niiskusega.

## ETTEVAATUST!

- ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS PANGE PISTIKU LAI HARU TÄIELIKULT LAIA PILUSSE.
- Seade peab alati olema ühendatud kaitsemaandusega vahelduvvoolu pistikupessa.
- Seadme lahtiühendamiseks toiteallikast tuleb pistik elektrikontaktist välja tõmmata. Seetõttu peab toitepistik olema alati kergesti juurdepääsetav.
- Vältige seadme kokkupuudet veetilkade või -pritsmetega. Ärge pange seadmele vedelikega täidetud anumaid, nt vaase.
- Seadme täielikult väljalülitamiseks peate toitepistikut seinakontaktist välja tõmbama. Seetõttu peab toitepistik alati olema kergesti juurdepääsetav.

# ETTEVAATUSABINÕUD

1. Veenduge, et teie maja vahelduvvoolu toitevarustus vastaks toote põhjal asuval identifitseerimiskleebisel toodud toitenõuetele. Paigaldage toode horisontaalselt sobivale alusele (mööbliesemele), jättes ventileerimiseks piisavalt ruumi (7–10 cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele ega muudele seadmetele, mis võivad muutuda kuumaks. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikult väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te ei kavatse seda pikemat aega kasutada.
2. Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Äikesest tingitud pingetipud võivad seadet kahjustada.
3. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes ega muude soojusallikate lähedal. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme riket.
4. Kaitske toodet niiskuse (nt lillevaasid) ja liigse kuumuse (nt kolderuum) või seadmete eest, mis loovad tugevaid magnet- või elektrivälju. Seadme rikke korral eemaldage toitekaabel vahelduvvoolu-toiteallikast. Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. See on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kui toodet on hoitud madalal temperatuuril, võib tekkida kondensatsioon. Kui transpordite seadet talvisel ajal, siis oodake enne kasutamist umbes kaks tundi, kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.
5. Tootega kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid olmeprügisse. Ärge visake kasutatud patareisid tulle. Ärge laske patareidel lühistuda, ärge võtke neid koost lahti ega laske neil üle kuumeneda.  
**ETTEVAATUST!** : Patarei valesti paigaldamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi patareiga.

# SISUKORD

<b>01</b>	<b>Komponentide Kontrollimine</b>	<b>6</b>
<b>02</b>	<b>Toote Ülevaade</b>	<b>7</b>
	Soundbari esipaneel / ülemine paneel	7
	Soundbari alumine paneel	8
<b>03</b>	<b>Kaugjuhtimispuldi Kasutamine</b>	<b>9</b>
	Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AAA-patareid)	9
	Kuidas kaugjuhtimispuldi kasutada?	9
	Peidetud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine	13
	Heliväljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul	13
	Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga	14
<b>04</b>	<b>Soundbari Ühendamine</b>	<b>15</b>
	Elektritoite ühendamine	15
	Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti ühendamine Soundbariga	18
<b>05</b>	<b>Teleriga ühendamine</b>	<b>19</b>
	1. meetod. Ühenduse loomine HDMI abil	19
	2. meetod. Ühendamine optilise kaabliga	21
	3. meetod. Bluetoothi kaudu ühendamine	23
<b>06</b>	<b>Välisseadme Ühendamine</b>	<b>25</b>
	1. meetod. Ühendamine HDMI-kaabli kaudu (võimalik Dolby Atmos®/DTS:X dekodeerimine ja taasesitus)	25
	2. meetod. Ühendamine optilise kaabliga	26

<b>07</b>	<b>USB-draivi ühendamine</b>	<b>27</b>
<b>08</b>	<b>Mobiilsideseadme Ühendamine</b>	<b>28</b>
	Ühendamine Bluetoothi kaudu	_____ 28
	Tap Soundi kasutamine	_____ 32
<b>09</b>	<b>Seinakinnituse Paigaldamine</b>	<b>33</b>
	Ettevaatusabinõud paigaldamisel	_____ 33
	Seinakinnituse komponendid	_____ 33
<b>10</b>	<b>Soundbari paigaldamine teleri ette</b>	<b>35</b>
<b>11</b>	<b>Tarkvara-Värskendus</b>	<b>36</b>
	USB kaudu värskendamine	_____ 36
	Lähtestamine	_____ 37
<b>12</b>	<b>Veaotsing</b>	<b>38</b>
<b>13</b>	<b>Litsents</b>	<b>40</b>
<b>14</b>	<b>Avatud Lähtekoodi Litsentsi Teatis</b>	<b>41</b>
<b>15</b>	<b>Oluline Teenusega Seotud Märkus</b>	<b>41</b>
<b>16</b>	<b>Tehnilised Andmed ja Teave</b>	<b>42</b>
	Tehnilised andmed	_____ 42


# 01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE








- Teavet toiteallika ja voolutarbe kohta leiata toote sildilt. (Silt : Soundbari põhiseadme alaosa)
- Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega või Samsungi klienditeenindusega.
- Lisateabe saamiseks seinakinnituse kohta vt lk 33.
- Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Tarvikute välimus võib veidi erineda ülaltoodud joonistest.

# 02 TOOTE ÜLEVAADE
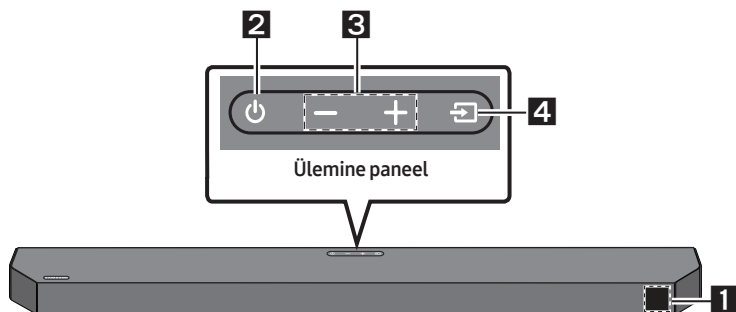
## Soundbari esipaneel / ülemine paneel




<b>1</b>	<b>Ekraan</b> Kuvab toote oleku ja kasutatava režiimi.													
<b>2</b>	<b>Nupp  (Toide)</b> Lülitab toite sisse ja välja. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto Power Down funktsioon</b> Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades.<ul style="list-style-type: none"><li>– Režiim <b>D.IN / HDMI / BT / USB</b>: kui helisignaali ei ole 18 minutit.</li></ul></li></ul>													
<b>3</b>	<b>Nupp   (Helitugevus)</b> Reguleerib helitugevust. <ul style="list-style-type: none"><li>• Reguleerimisel kuvatakse helitugevuse tase Soundbari eesmisel ekraanil.</li></ul>													
<b>4</b>	<b>Nupp  (Allikas)</b> Valib allika sisendrežiimi. <table border="1"><thead><tr><th>Sisendrežiim</th><th>Ekraan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Optilise</td><td>D.IN</td></tr><tr><td rowspan="2">eARC/ARC (HDMI OUT)</td><td>* D.IN → TV eARC (automaatne teisendamine)</td></tr><tr><td>D.IN → TV ARC (automaatne teisendamine)</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH-režiim</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB-režiim</td><td>USB</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>• Režiimi „<b>BT PAIRING</b>“ sisselülitamiseks valige allikaks „<b>BT</b>“ ning seejärel vajutage ja hoidke all nuppu  (<b>Allikas</b>) kauem kui 5 sekundit.</li></ul>	Sisendrežiim	Ekraan	Optilise	D.IN	eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (automaatne teisendamine)	D.IN → TV ARC (automaatne teisendamine)	HDMI	HDMI	BLUETOOTH-režiim	BT	USB-režiim	USB
Sisendrežiim	Ekraan													
Optilise	D.IN													
eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (automaatne teisendamine)													
	D.IN → TV ARC (automaatne teisendamine)													
HDMI	HDMI													
BLUETOOTH-režiim	BT													
USB-režiim	USB													

- „\*“ režiim kuvatakse, kui telerisätetes on funktsioon eARC sisse lülitatud.
- Kui ühendate vahelduvvoolu toitejuhtme, hakkab toitenupp tööle 4 kuni 6 sekundi jooksul.

- Kui lülitate seadme sisse, tekib enne heli kõlamist 4 kuni 5 sekundi pikkune viivitus.
- Kui kuulete heli nii telerist kui ka Soundbarist, avage teleri heli menüü **Seaded** ja seadke teleri kõlar valikule **Väline kõlar**.

## Soundbari alumine paneel

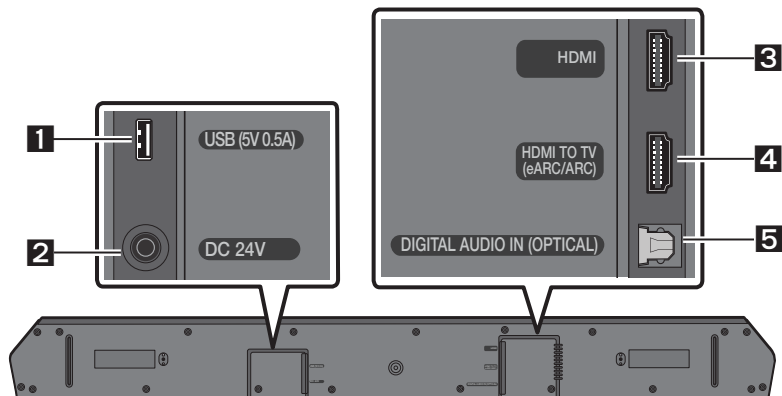


<b>1</b>	<b>USB (5V 0.5A)</b> Ühendage USB-ketas siin, et esitada Soundbari kaudu ühendatud USB-kettal olevat muusikat. (Vt lk 27.)
<b>2</b>	<b>DC 24V (toitesisend)</b> Saate ühendada vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri. (Vt lk 15.)
<b>3</b>	<b>HDMI</b> Sisestab samal ajal digitaalseid video- ja helisignaale, kasutades selleks HDMI-kaablit. Saate ühendada välisseadme HDMI-väljundiga. (Vt lk 25.)
<b>4</b>	<b>HDMI TO TV (eARC/ARC)</b> Saate ühendada teleri HDMI IN (eARC) pesaga. (Vt lk 19.)
<b>5</b>	<b>DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)</b> Saate ühendada välisseadme digitaalse (optilise) väljundiga. (Vt lk 26.)

- Kui eemaldate vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri toitekaabli seinakontaktist, tõmmake pistikust. Ärge tõmmake kaablist.
- Ärge ühendage seda seadet või muid komponente vahelduvvooluvõrgu pistikupesasse, enne kui kõik ühendused komponentide vahel on lõpetatud.


# 03 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE


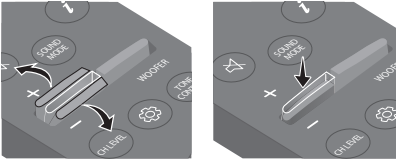
## Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AAA-patareid)

Lükake tagumist katet noole suunas, kuni see on täielikult eemaldatud. Sisestage 2 AAA-tüüpi patareid (1,5 V) õige polaarsusega. Lükake tagumine kate oma kohale tagasi.

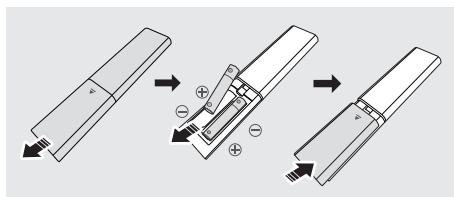



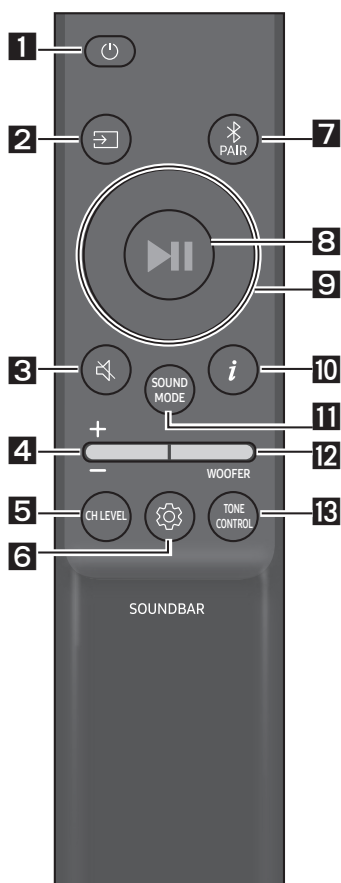








## Kuidas kaugjuhtimispuldi kasutada?


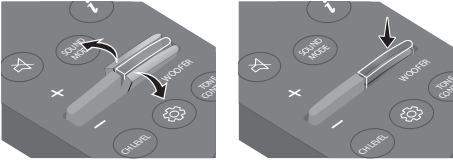



<b>1</b>	 Toide	Heliriba sisse- ja väljalülitamiseks.
<b>2</b>	 Allikas	Vajutage heliribaga ühendatud allika valimiseks.
<b>3</b>	 Vaigistamine	Vajutage heli vaigistamiseks nuppu <b>🔇 (Vaigistamine)</b> . Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks.
<b>4</b>	 Helitugevus	 Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vaigistamine</b> Vajutage heli vaigistamiseks nuppu <b>Helitugevus</b>. Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks.</li></ul>




<p><b>5</b></p>	 <p><b>CH LEVEL</b></p>	<p>Kui vajutate nuppu, saate reguleerida iga kõlari helitugevust.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage nuppu, et valida <b>CENTER LEVEL</b> või <b>TOP LEVEL</b>, ja seejärel reguleerige nuppude <b>Üles/Alla</b> abil helitugevust vahemikus -6 kuni +6.</li> <li>• Kui tagakõlarid (müüakse eraldi) on ühendatud, toetatakse sätet <b>REAR LEVEL</b>. Kasutage sätet <b>REAR LEVEL</b> helitugevuse reguleerimiseks vahemikus -6 kuni +6 nuppe <b>Üles/Alla</b>.</li> </ul>
<p><b>6</b></p>	 <p><b>Heli juhtimine</b></p>	<p>Kui vajutate nuppu, saate määrata helifunktsiooni. Soovitud sätteid saab kohandada nuppudega <b>Üles/Alla</b>.</p> <p><b>VOICE ENHANCE ON/OFF → NIGHT MODE ON/OFF → SYNC → VIRTUAL ON/OFF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VOICE ENHANCE ON/OFF</b> See režiim muudab filmides ja telesaadetes räägitava dialoogi kuulmise lihtsamaks.</li> <li>- <b>NIGHT MODE ON/OFF</b> See režiim on optimeeritud öiseks vaatamiseks, kusjuures sätted on reguleeritud nii, et helitugevus väheneb, kuid dialoog on selgelt kuuldav.</li> <li>- <b>SYNC</b> Kui teleri ja Soundbari vaheline heli ei ole sünkroonis, vajuge nuppu  (<b>Heli juhtimine</b>) ja valige suvand <b>SYNC</b>. Seejärel seadke heliviivitus vahemikku 0~300 ms, kasutades nuppe <b>Üles/Alla</b>. (Pole saadaval režiimides „USB” või „BT”.)</li> <li>- <b>VIRTUAL ON/OFF</b> Funktsiooni Dolby Virtual saab lülitada olekusse <b>ON/OFF</b>.</li> <li>• Helifunktsiooni <b>VOICE ENHANCE</b>, <b>NIGHT MODE</b> ja <b>VIRTUAL</b> saab lülitada olekusse <b>ON/OFF</b>, kasutades nuppe <b>Üles/Alla</b>. (Funktsioon <b>VIRTUAL</b> pole saadaval režiimides „USB” või „BT”.)</li> <li>• Vajutage nuppu  (<b>Heli juhtimine</b>) ja hoidke seda umbes 5 sekundit all, et reguleerida iga sagedusriba heli. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ja 10 kHz saab valida, kasutades <b>Vasakule/Paremale</b> noolenuppu, ning kõiki neist saab reguleerida vahemikus -6 kuni +6, kasutades <b>Üles/Alla</b>. (Jälgige, et helirežiimiks oleks valitud „STANDARD”.)</li> </ul>
<p><b>7</b></p>	 <p><b>Bluetooth PAIR</b></p>	<p>Saate lülitada Soundbari Bluetoothi kaudu sidumise režiimi. Vajutage nuppu  <b>PAIR</b> ja oodake, kuni avaneb kuva „<b>BT PAIRING</b>”, et ühendada uus Bluetooth-seade.</p>
<p><b>8</b></p>	 <p><b>Esitamine/peatamine</b></p>	<p>Saate selle nupuga muusika taasesituse peatada või seda jätkata.</p>

<p><b>9</b></p>  <p>Üles/Alla/ Vasakule/ Paremale</p>	 <p>Vajutage tähistatud aladele, et valida Üles/Alla/Vasakule/ Paremale.</p> <p>Vajutage nupul Üles/Alla/Vasakule/Paremale, et valida või seada funktsioone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kordamine</b> Kordamisfunktsiooni kasutamiseks režiimis „USB“ vajutage <b>Üles</b> nuppu.</li> <li>• <b>Muusika vahelejätmine</b> Vajutage <b>Paremale</b> nuppu, et valida järgmine muusikafail. Vajutage <b>Vasakule</b> nuppu, et valida eelmine muusikafail.</li> <li>• <b>ID SET</b> Vajutage <b>Üles</b> ja hoidke seda 5 sekundit all, et lõpetada <b>ID SET</b> (kui loote ühendust juhtmevaba bassikõlari või juhtmevabade tagakõlaritega).</li> </ul>
<p><b>10</b></p>  <p>Info</p>	<p>Vajutage aktiivse funktsiooni või saadaoleva koodeki kohta teabe saamiseks.</p>
<p><b>11</b></p>  <p>SOUND MODE</p>	<p>Kui vajutate nuppu, saate valida soovitud helirežiimi.</p> <p><b>SURROUND SOUND → GAME PRO → ADAPTIVE SOUND → STANDARD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>SURROUND SOUND</b> Pakub standardsest laiemat helivälja.</li> <li>– <b>GAME PRO</b> Pakub ruumilist heli, et saaksite mängimise ajal tegevusse süüvida.</li> <li>– <b>ADAPTIVE SOUND</b> Analüüsib sisu reaaliajaks ja pakub automaatselt optimaalse helivälja, tuginedes sisu omadustele.</li> <li>– <b>STANDARD</b> Väljastab originaalheli.</li> <li>• <b>DRC (Dynamic Range Control)</b> Võimaldab rakendada Dolby Digitali lugudele dünaamikadiapasooni juhtimise. Dünaamikadiapasooni juhtimise (DRC) sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu <b>SOUND MODE</b> ja hoidke seda rohkem kui 5 sekundit all samal ajal, kui Soundbari toide on välja lülitatud. Kui DRC on sisse lülitatud, vähendatakse valju heli. (Heli võib olla moonutatud.)</li> <li>• <b>Bluetooth Power</b> See funktsioon lülitab Soundbari automaatselt sisse, saades varem ühendatud telerist või Bluetooth-seadmest ühendustaotluse. See seade on vaikimisi sisse lülitatud. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hoidke nuppu <b>SOUND MODE</b> all kauem kui 5 sekundit, et Bluetooth Power funktsioon välja lülitada.</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>12</b></p>	 <p>WOOFER</p> <p><b>WOOFER (BASS) TASE</b></p>	 <p>Liigutage nuppu üles või alla bassikõlari (bassiheli) taseme reguleerimiseks väärtusele -12 või vahemikus -6 kuni +6. Bassikõlari (bassiheli) helitugevuse seadistamiseks tasemele 0 (vaiketase) vajutage nuppu.</p>
<p><b>13</b></p>	 <p><b>tone CONTROL</b></p>	<p>Kui vajutate nuppu, saate reguleerida kõrgete helide või bassihelide helitugevust.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vajutage nuppu, et valida <b>TREBLE</b> või <b>BASS</b>, ja seejärel reguleerige nuppude <b>Üles/Alla</b> abil helitugevust vahemikus -6 kuni +6. Kui bassitase on muudetud, reguleeritakse vastavalt ka bassikõlari taset.</li> </ul>

## Peidetud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine

Varjatud nupp		Viiteleht
Kaugjuhtimispuldi nupp	Funktsioon	
WOOFER (Üles)	Teleri kaugjuhtimispuldiga sees/väljas (ooterežiim)	Lk 14
Vasakule	Teleri automaatne ühendamine sees/väljas (BT on valmis)	Lk 24
Üles	ID SET	Lk 11
 (Heli juhtimine)	7 ribaga EQ	Lk 10
SOUND MODE	DRC ON/OFF (ooterežiim)	Lk 11
	Bluetooth Power	Lk 11

## Heliväljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul

Efekt	Sisend	Väljund		
		Ainult bassikõlariga	Bassikõlari ja juhtmevaba tagakõlarikomplektiga	
 <b>SOUND MODE</b>	SURROUND SOUND	2.0 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
		5.1 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
	GAME PRO	2.0 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
		5.1 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
	ADAPTIVE SOUND	2.0 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
		5.1 kanalit	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit
	STANDARD	2.0 kanalit	2.1 kanalit	2.1 kanalit
		5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 kanalit	5.1.2 kanalit

- Samsungi juhtmeta tagakõlarikomplekti saab osta eraldi. Komplekti ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt ostsite Soundbari.
- Kui sisendallikas on Dolby Atmos®, DTS:X, pakub ainult bassikõlariga seadistus 3.1.2 kanaliga heli, samas kui bassikõlari ja juhtmevaba tagakõlarikomplektiga seadistus pakub 5.1.2 kanaliga heli.
- Tagakõlarid ei väljasta heli 2 kanaliga väljundi jaoks, kui režiim **STANDARD** on aktiivne. Tagakõlarite heli lubamiseks valige efektirežiimiks **SURROUND SOUND**.



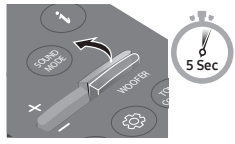

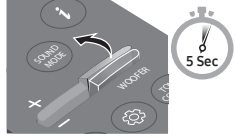

# Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga.

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult IR-kaugjuhtimispultidega. Bluetooth-kaugjuhtimispulte (puldid, mis nõuavad sidumist) ei toetatata.
- Selle funktsiooni kasutamiseks seadke teleri kõlar valikule **Väline kõlar**.
- Tootjad, kes seda funktsiooni toetavad:  
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Lülitage Soundbar välja.
2. Vajutage ja hoidke nuppu **WOOFER** 5 sekundit.

Iga kord, kui lükkate nupu **WOOFER** üles ja hoiate seda selles asendis 5 sekundit, vahetub režiim järgmiselt: „**OFF-TV REMOTE**“ (vaikerežiim), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“.

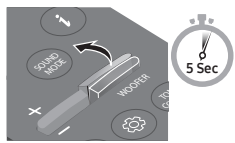
Kaugjuhtimispuldi nupp	Kuva	Olek
	(vaikerežiim) 	Teleri kaugjuhtimispuldi keelamine.
		Samsungi teleri IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.
		Kolmanda poole IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.

# 04 SOUNDBARI ÜHENDAMINE

## Elektritoite ühendamine

Kasutage toitekomponente, et ühendada bassikõlar ja Soundbar järgmises järjestuses.

- Teavet toiteallika ja voolutarbe kohta leiate toote sildilt. (Silt : Soundbari põhiseadme alaosa)
1. Ühendage toitejuhe bassikõlariga.
  2. Ühendage toitejuhe vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteriga. Ühendage vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter (koos toitejuhtmega) Soundbariga.
  3. Ühendage toide Soundbari ja bassikõlariga.
    - Ühendage toide esmalt bassikõlariga. Bassikõlar ühendatakse automaatselt, kui Soundbar lülitatakse sisse.

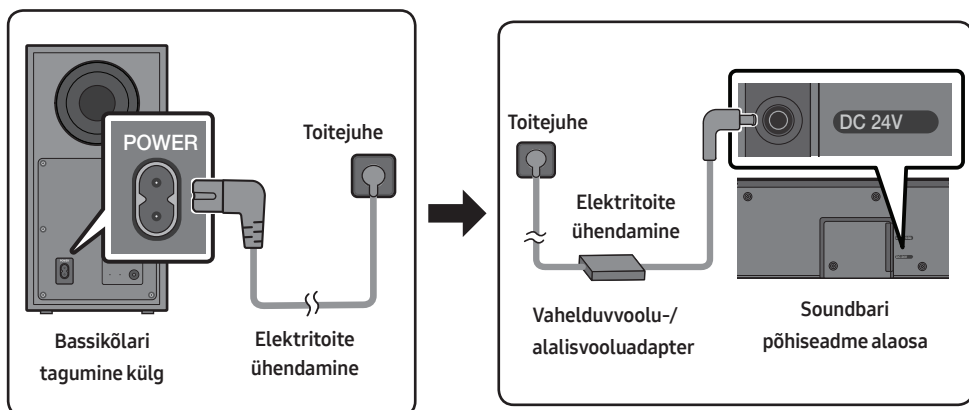


- Veenduge, et vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter oleks kindlalt laual või pörandal. Kui panete adapteri nii, et see on rippuvus asendis, vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri sisend ülespoole, võivad adapterisse sattuda vesi või muud võõrkehjad ja põhjustada adapteri talitlushäireid.
- Kui lahutate toitejuhtme, kui toode on sisse lülitatud, ja ühendate selle uuesti, lülitub Soundbar automaatselt sisse.

## Bassikõlari käsitsi ühendamine, kui automaatne ühendamine nurjub


### Enne allpool kirjeldatud käsitsi ühendamist

- Kontrollige, kas Soundbari ja bassikõlari toitekaablid on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et Soundbar oleks sisse lülitatud.


1. Hoidke bassikõlari taga olevat nuppu **ID SET** vähemalt 5 sekundit vajutatuna.
  - Bassikõlari taga olev punane näidik kustub ja sinine näidik vilgub.

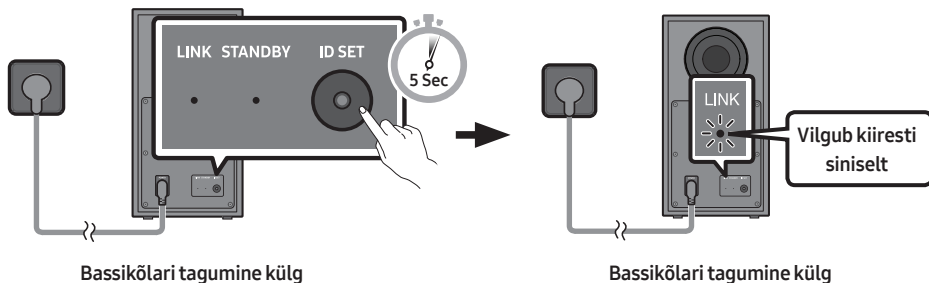

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **Üles** vähemalt 5 sekundit.
  - Soundbari ekraanile ilmub mõneks ajaks teade **ID SET** ja seejärel kaob.
  - Soundbar lülitub automaatselt sisse, kui **ID SET** on lõpetatud.



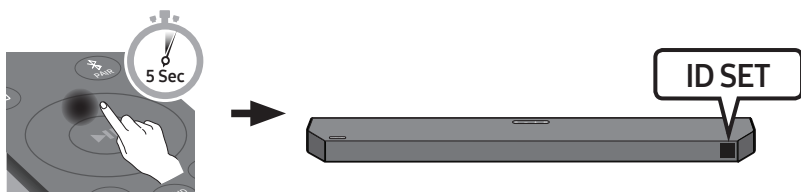


3. Kontrollige, kas LED-tuli LINK põleb siniselt (ühendamine lõpetatud).

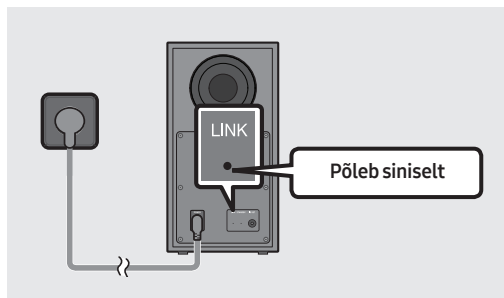

LED-tuli LINK lõpetab vilkumise ja jääb siniselt põlema, kui Soundbar ja juhtmevaba bassikõlar on omavahel ühendatud.

## LED-näidikud bassikõlari tagaküljel

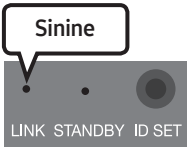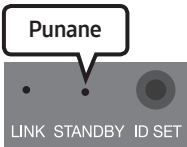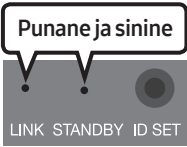LED	Olek	Kirjeldus	Lahendus
	Põleb	Edukalt ühendatud (tavatöö)	-
	Vilgub	Ühenduse taastamine	Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme toitekaabel on korralikult ühendatud, või oodake umbes 5 minutit. Kui vilkumine ei lõpe, proovige bassikõlar käsitsi ühendada. Vt lk 16.
	Põleb	Ooterežiim (kui Soundbari põhiseade on välja lülitatud)	Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme toitekaabel on korralikult ühendatud.
		Ühendamine ebaõnnestus	Ühendage uuesti. Vt käsitsi ühendamise suuniseid lk 16.
	Vilgub	Tõrge	Vt juhendist Samsungi teeninduskeskuse kontaktandmeid.

## MÄRKUSED

- Enne selle toote teisaldamist või paigaldamist lülitage toide kindlasti välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust.
- Kui põhiseade on välja lülitatud, lülitub juhtmevaba bassikõlar ooterežiimi ja STANDBY LED tagaosas muutub pärast mitu korda siniselt vilkumist punaseks.
- Kui kasutate Soundbari lähedal seadet, mis kasutab Soundbariga sama sagedust, võivad häired põhjustada heli katkemist.
- Põhiseadme juhtmevaba signaali maksimaalne edastuskaugus on ligikaudu 10 meetrit, kuid see võib olenevalt kasutuskeskkonnast erineda. Kui põhiseadme ja juhtmevaba bassikõlari vahel on terasbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse töötada, kuna juhtmevaba signaal ei läbi metalli.



### ETTEVAATUST!

- Juhtmevaba ühenduse vastuvõtuantennid on juhtmevabasse bassikõlarisse sisse ehitatud. Hoidke seadmeid eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse kuulamiskogemuse tagamiseks veenduge, et ala juhtmevaba bassikõlari ja juhtmevabade tagakõlarite (müüakse eraldi) ümber oleks takistusteta.

## Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti ühendamise Soundbariga

Minge üle tõelisele juhtmevabale ruumilisele helile, ühendades Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti (SWA-9200S, müügil eraldi) Soundbariga.

Ühenduste kohta leiate üksikasjalikku teavet Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti kasutusjuhendist.


# 05 TELERIGA ÜHENDAMINE

## 1. meetod. Ühenduse loomine HDMI abil


### Funktsiooni HDMI ARC/eARC (Audio Return Channel/Enhanced Audio Return Channel, helitagastuskanal / täiustatud helitagastuskanal) toetava teleri ühendamine

#### ⚠ ETTEVAATUST!

- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, võetakse esimesena vastu HDMI-signaali.
- Teleri ja Soundbari ühendamiseks HDMI-kaabliga ühendage kindlasti pesad, millel on tähis ARC või eARC. Vastasel juhul ei pruugita teleri heli väljastada.
- Soovitatav kaabel on **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- Funktsiooni eARC toetava teleri ühendamisel ilmub ekraanile „**TV eARC**“ ja kõlab heli.
- Funktsioon ARC/eARC ei toeta Dolby Atmos®/DTS:X-heli.

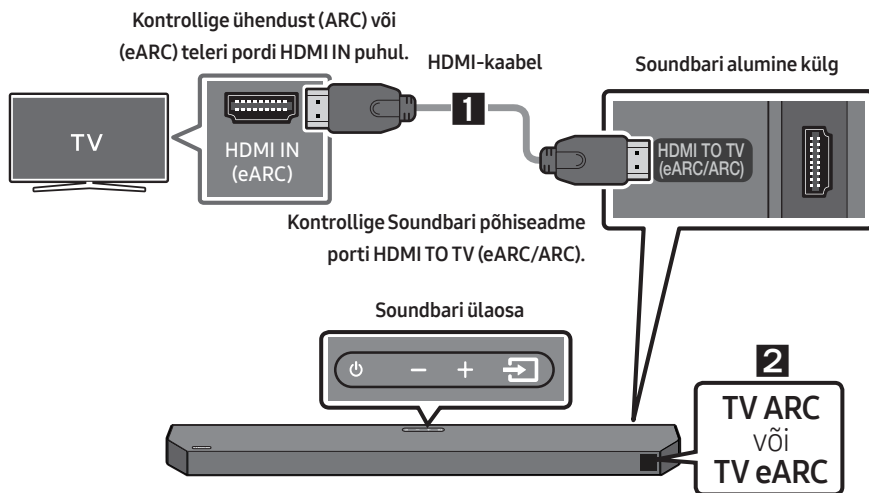

1. Kui Soundbar ja teler on sisse lülitatud, ühendage HDMI-kaabel, nagu on joonisel näidatud.
2. Soundbari põhiseadme ekraanil kuvatakse „**TV ARC**“ või „**TV eARC**“ ja Soundbar esitab teleri heli.
  - „**TV eARC**“ kuvatakse, kui telerisätetes on funktsioon eARC sisse lülitatud.

- eARC-i abil ühenduse loomiseks peab funktsioon eARC olema TV menüüs sisse lülitatud. Lisateavet seadistamise kohta vaadake TV kasutusjuhendist. (Nt Samsungi teler : Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Täpsemad seaded → HDMI-eARC režiim (Automaatne))
- Kui teleri heli ei ole kuulda, vajutage kaugjuhtimispuldil või Soundbari peal nuppu  (**Allikas**), et aktiveerida režiim „**D.IN**“. Ekraanil kuvatakse järjest „**D.IN**“ ja „**TV ARC**“ või „**TV eARC**“ ning esitatakse teleri heli.
- Kui Soundbari põhiseadme kuvaaknas ei ole kuvatud „**TV ARC**“ või „**TV eARC**“, kontrollige, kas HDMI-kaabel on ühendatud õige pesaga.
- Kasutage teleri kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppe Soundbari helitugevuse muutmiseks.


## MÄRKUSED


- Kui ühendate funktsiooni HDMI ARC/eARC toetava teleri Soundbariga HDMI-kaabli kaudu, saate edastada digitaalseid video- ja heliandmeid ilma eraldi optilist kaablit ühendamata.
- Soovitame kasutada võimaluse korral südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, valige kaabel, mille läbimõõt on vähem kui 14 mm.
- See funktsioon ei ole saadaval, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC või eARC-i.
- ARC ja eARC erinevad ribalaiuse poolest. Helitagastuskanali täiustatud versioonil eARC on märgatavalt suurem ribalaius kui ARC-il. Suurem ribalaius suurendab edastatavate andmete hulka. Seega saate eARC-kanali kaudu nautida selliseid helivorminguid nagu Dolby Atmos® ja DTS:X.
- Kui edastatavad signaalid on vormingus Dolby Digital ja suvandi „Digitaalse väljundi helivorming“ seadeks on valitud teleris PCM, on soovitatud valida seadeks Dolby Digital. Pärast seade muutmist on võimalik nautida paremat helikvaliteeti. (Olenevalt teleri tootjast võib selle menüüs olla kasutatud Dolby Digitali ja PCM-i kohta teisi sõnu.)

## 2. meetod. Ühendamine optilise kaabliga

### Ühendamiseelne kontroll-loend


- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, võetakse esimesena vastu HDMI-signaali.
- Kui kasutate optilist kaablit ja pesadel on katted, siis eemaldage need.

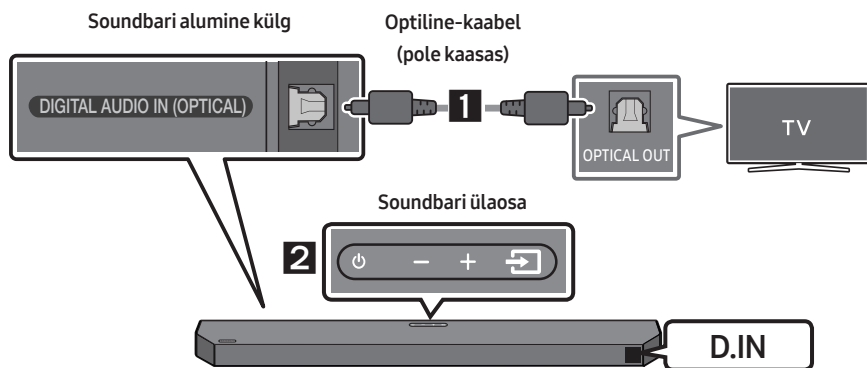

1. Ühendage Soundbari pesa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** digitaalse optilise kaabli (pole kaasas) abil teleri pesaga OPTICAL OUT.
2. Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel valige režiim „**D.IN**“.
3. Teleri heli väljastatakse Soundbarist.

## Funktsiooni Q-Symphony kasutamine

Funktsiooni Q-Symphony puhul sünkronitakse Soundbar Samsungi teleriga, et väljastada heli optimaalse ruumilise efekti saavutamiseks kahest seadmest. Kui Soundbar on ühendatud, kuvatakse menüü „**TV+Soundbar**“ teleri menüüs **Heliväljund**. Valige vastav menüü.

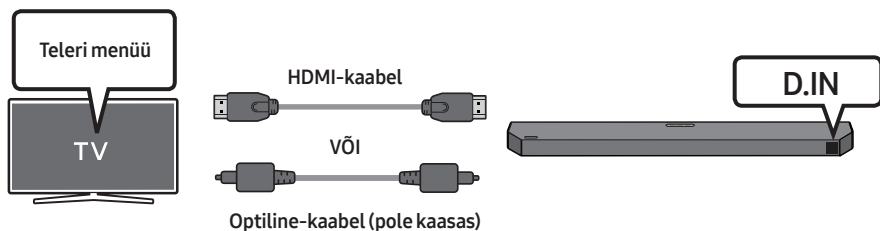

- Teleri menüü näide: **TV + [AV] Soundbar seerianimi (HDMI)**


### MÄRKUSED

- See töötab teleri toetatud kodeki alusel.
- See funktsioon on toetatud ainult juhul, kui ühendatud on HDMI-kaabel või optiline kaabel (pole kaasas).
- Kuvatud teade võib teleri mudeliti erineda.
- See funktsioon on saadaval mõnede Samsungi telerite ja mõne Soundbari mudeli puhul.

### 3. meetod. Bluetoothi kaudu ühendamine

Kui teler on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülivate kaabliteta.

- Korraga saab ühendada ainult ühe teleri.

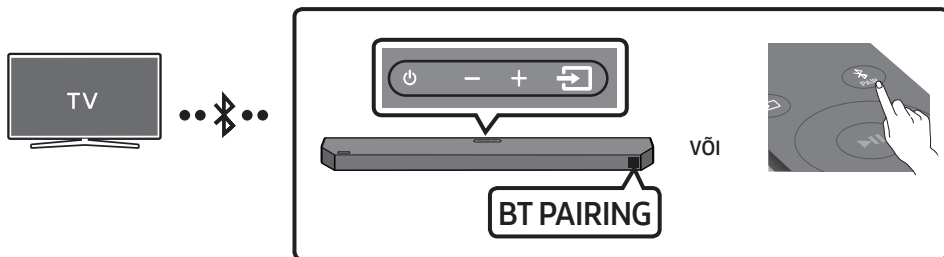

#### Esmakordne ühendamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuuldil nuppu **PAIR**, et siseneda režiimi „**BT PAIRING**“.

(VÕI) a. Vajutage ülemisel paneelil nuppu **BT** (Allikas) ja valige seejärel „**BT**“.  
„**BT**“ lülitub mõne sekundi pärast automaatselt režiimi „**BT PAIRING**“ või režiimi „**BT READY**“, kui saadaval on ühenduskirje.

b. Kui kuvatakse „**BT READY**“, hoidke nuppu **BT** (Allikas) Soundbari ülemisel paneelil kauem kui 5 sekundit all, et kuvataks „**BT PAIRING**“.

2. Valige teleris Bluetooth-režiim. (Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.)

3. Valige teleri ekraanil kuvatavast loendist „**Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)**“.

Saadaolev Soundbar on kuvatud teleri Bluetooth-seadmete loendis teatega „**Need Pairing**“ või „**Paired**“. Soundbari ühendamiseks valige teade ja looge ühendus.

- Kui teler on ühendatud, ilmub Soundbari esimesele ekraanile teade [**Teleri Nimi**] → „**BT**“.


4. Nüüd kuulete Soundbari kaudu teleri heli.

- Pärast seda, kui olete Soundbari esimest korda teleriga ühendanud, kasutage uuesti ühendamiseks režiimi „**BT READY**“.

#### Kui seadme ühendamine ebaõnnestub



- Kui loendis kuvatakse eelnevalt ühendatud Soundbar (nt „**Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)**“), siis kustutage see.
- Seejärel korrake 1.–3. sammu.

## Soundbari ja teleri ühenduse katkestamine

Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (Allikas) ja seejärel lülitage mis tahes režiimi, v.a „BT“.

- Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna teler peab saama Soundbarilt vastuse. (Selleks kuluv aeg võib olenevalt teleri mudelist erineda.)
- Soundbari ja teleri vahelise Bluetooth-ühenduse katkestamiseks hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **Vasakule** 5 sekundit all, kui Soundbar on olekus „BT READY“. (Valige Sees → Väljas)

## Mis on valikute „BT READY“ ja „BT PAIRING“ erinevus?

- **BT READY** : Selles režiimis saab ühendada uuesti mis tahes varem ühendatud teleri või mobiilseadme.
- **BT PAIRING** : selles režiimis saab ühendada uue seadme Soundbariga. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  PAIR või hoidke nuppu  (Allikas) Soundbari peal kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on režiimis „BT“.)

## Märkused Bluetooth-ühenduse kohta


- Bluetoothi kaudu ühendamiseks peab uus seade olema ühe meetri raadiuses.
- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadmega ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Bluetooth-ühendus katkeb Bluetooth-ühenduse režiimis, kui kaugus Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel ületab 10 m.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18 minutit olekus Valmis.
- Soundbar ei pruugi Bluetooth-otsingut või -ühendust õigesti sooritada järgmistel tingimustel.
  - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
  - Kui Soundbariga on ühendatud samal ajal mitu Bluetooth-seadet.
  - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.


# 06 VÄLISSEADME ÜHENDAMINE

## 1. meetod. Ühendamine HDMI-kaabli kaudu (võimalik Dolby Atmos®/DTS:X dekodeerimine ja taasesitus)

### Ühendamiseelne kontroll-loend

- Kui heliväljundi suvandid hõlmavad teisest heli, siis veenduge, et see oleks välja lülitatud.
- Veenduge, et sisu toetaks Dolby Atmos®/DTS:X-t.

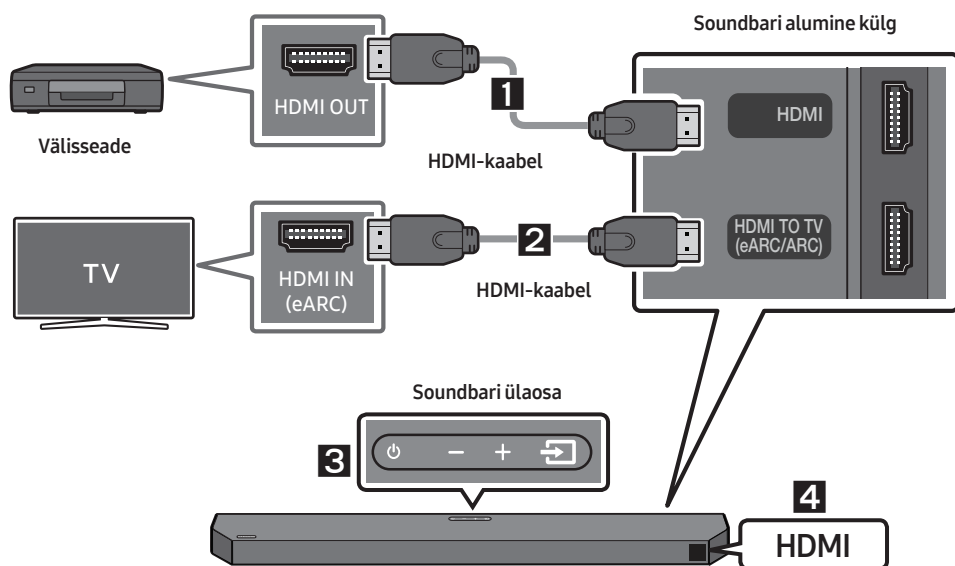

1. Ühendage HDMI-kaabli abil Soundbari all olev **HDMI**-port ja digitaalse seadme HDMI OUT-port.
2. Ühendage HDMI-kaabli abil Soundbari all olev **HDMI TO TV (eARC/ARC)**-port ja teleri HDMI IN (eARC) -port.
3. Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel valige „**HDMI**“.
4. Soundbari ekraanil kuvatakse režiim „**HDMI**“ ja esitatakse heli.



## MÄRKUSED


- **Tehnoloogia Dolby Atmos®/DTS:X kasutamisel tehke järgmist:** Kui sisendallikas on Dolby Atmos®/DTS:X, vaadake lehel 13 jaotist „Heliväljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul”.
- Kui Dolby Atmos® on aktiveeritud, kuvatakse esiekraanil tekst „**DOLBY ATMOS**”.
- Kui DTS:X on aktiveeritud, kuvatakse esiekraanil „**DTS:X**”.
- **Dolby Atmos®/DTS:X-e konfigureerimine BD-mängijas või muus seadmes.**  
Avage oma BD-mängija või muu seadme seadete menüüs heliväljundi valikud ja veenduge, et Bitstreami jaoks oleks valitud „No Encoding”. Näiteks Samsungi BD-mängijal valige Peamenüü → Heli → Digitaalne väljund ja siis valige Bitivoog (töötlemata).
- HDMI läbilase seisneb selles, et Soundbar esitab allikast pärit heli läbi oma kõlarite ja saabab muutmata videosignaali teise HDMI-kaabli kaudu telerisse.

## Toetatud UHD-signaali tehnilised andmed (3840 × 2160p)

Kaadrisagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0
120	8 bit	-	-	-	-
	10 bit	-	-	-	-

- Toetatud tehnilised andmed võivad erineda olenevalt ühendatud välisseadmest või kasutustingimustest.


## 2. meetod. Ühendamine optilise kaabliga

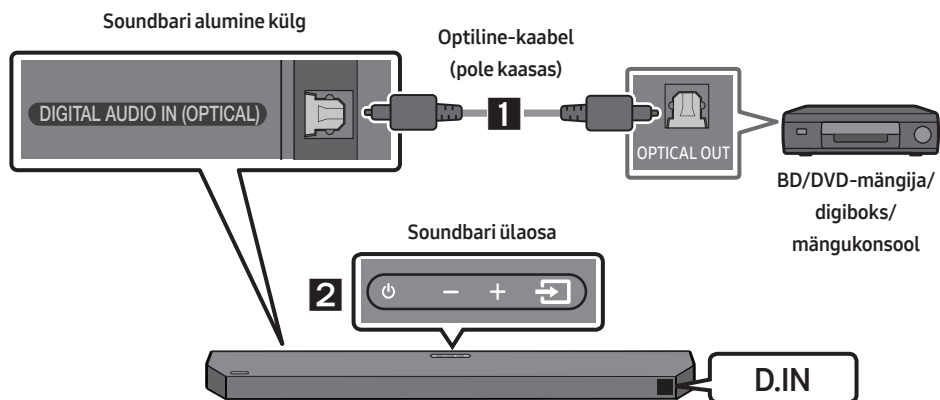


1. Ühendage Soundbari port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** optilise kaabli abil (pole kaasas) välisseadme pordiga **OPTICAL OUT**, nagu on näidatud joonisel.
2. Režiimi „**D.IN**” valimiseks vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**).
3. Välisseadme heli väljastatakse Soundbarist.

# 07 USB-DRAIVI ÜHENDAMINE

Saate Soundbari kaudu esitada USB-draivil olevaid muusikafaile.

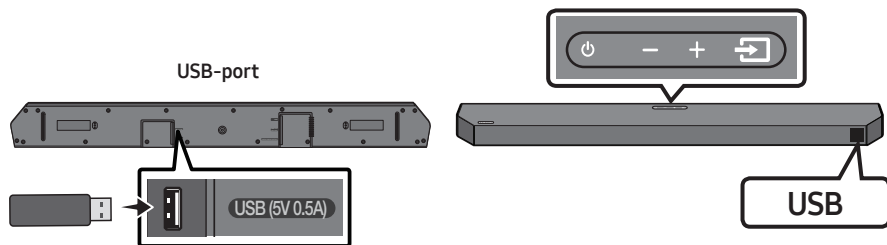

1. Ühendage USB-draiv toote alaosas asuva USB-pordiga.
2. Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (Allikas) ja seejärel valige „USB“.
3. Ekraanil kuvatakse teade „USB“.
4. Esitage Soundbari kaudu USB-draivil olevaid muusikafaile.
  - Soundbar lülitub automaatselt välja (Auto Power Down), kui USB-draivist ei tule helisignaali või kui USB-draivi ühendus puudub kauem kui 18 minutit.

## Failivormingutüüpide ühilduvuse loend on järgmine

Laiend	Kodek	Diskreetimiskiirus	Bitikiirus
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s – 320 kbit/s
	MPEG1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s – 320 kbit/s
	MPEG2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbit/s – 160 kbit/s
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbit/s – 160 kbit/s
*.wma	WMA7/8/9 (ainult heli)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s – 320 kbit/s
*.ogg	Vorbis	32 kHz ~ 48 kHz	45 kbit/s – 500 kbit/s
*.aac *.m4a *.mp4	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 ainult heli)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s – 320 kbit/s
*.wav	LPCM	32 kHz ~ 192 kHz	1024 kbit/s – 9216 kbit/s
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 kbit/s – 8100 kbit/s
*.aiff	AIFF	32 kHz ~ 192 kHz	1024 kbit/s – 9216 kbit/s


- Kui USB-draivile on salvestatud on liiga palju kaustu (umbes 200) ja faile (umbes 2000), võib Soundbaril kuluda failidele juurdepääsuks ja nende esitamiseks veidi aega.
- Toetatud USB-failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS

# 08 MOBIILSIDESEADME ÜHENDAMINE

## Ühendamine Bluetoothi kaudu

Kui mobiilseseade on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülikate kaabliteta.

- Kui Soundbar on seotud Bluetooth-seadme ühendamisel välja lülitatud, siis see lülitub automaatselt sisse.
- Samal ajal saab olla ühendatud üks teler või kaks Bluetooth-seadet.

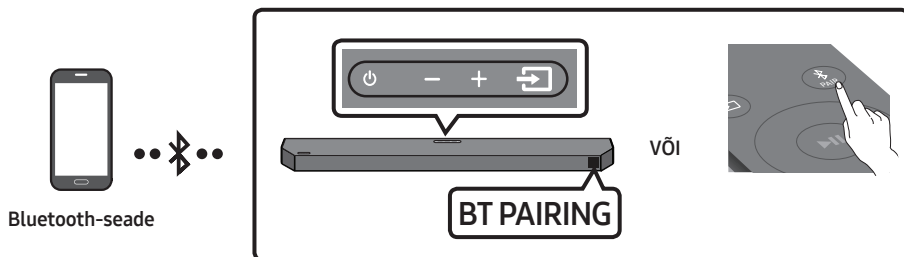

### Esmakordne ühendamine

- Uus Bluetooth-seade peab jääma ühendamisel ühe meetri raadiusesse.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PAIR**, et siseneda režiimi „**BT PAIRING**“.

**(VÕI)** a. Vajutage ülemisel paneelil nuppu **☰ (Allikas)** ja valige seejärel „**BT**“.  
„**BT**“ lülitub mõne sekundi pärast automaatselt režiimi „**BT PAIRING**“ või režiimi „**BT READY**“, kui saadaval on ühenduskirje.

b. Kui kuvatakse „**BT READY**“, hoidke nuppu **☰ (Allikas)** Soundbari ülemisel paneelil kauem kui 5 sekundit all, et kuvataks „**BT PAIRING**“.

2. Valige loendist „**[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series**“.

- Kui Soundbar on mobiilseadmega ühendatud, kuvatakse eesmisel kuval **[Mobiilseadme nimi]** → „**BT**“.



3. Saate esitada Bluetoothi kaudu ühendatud seadmes olevaid muusikafailide Soundbari kaudu.

- Pärast seda, kui olete Soundbari esimest korda mobiilseseade ühendanud, kasutage uuesti ühendamiseks režiimi „**BT READY**“.

## Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui teil on mobiilseadme kõlarite loendis olemasolev Soundbar (nt „[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series“), siis kustutage see.
- Seejärel korrake etappe 1 ja 2.

## **Mis on valikute „BT READY“ ja „BT PAIRING“ erinevus?**

- **BT READY** : Selles režiimis saab ühendada uuesti mis tahes varem ühendatud teleri või mobiilseadme.
- **BT PAIRING** : selles režiimis saab ühendada uue seadme Soundbariga. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  PAIR või hoidke nuppu  (Allikas) Soundbari peal kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on režiimis „BT“.)

## Märkused Bluetooth-ühenduse kohta

- Bluetoothi kaudu ühendamiseks peab uus seade olema ühe meetri raadiuses.
- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadmega ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Bluetooth-ühendus katkeb Bluetooth-ühenduse režiimis, kui kaugus Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel ületab 10 m.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18 minutit olekus Valmis.
- Soundbar ei pruugi Bluetooth-otsingut või -ühendust õigesti sooritada järgmistel tingimustel.
  - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
  - Soundbariga on samal ajal seotud mitu Bluetooth-seadet.
  - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.
- Soundbar toetab SBC-andmeid (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ühendage ainult Bluetooth-seadmega, mis toetab funktsiooni A2DP (AV).
- Soundbari ei saa ühendada Bluetooth-seadmega, mis toetab ainult funktsiooni HF (Vabad käed).
- Kui olete Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel paarisühenduse loonud, valides „[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series“ seadme skannitud seadmete loendist, lülitub Soundbar automaatselt režiimi „BT“.
  - Saadaval ainult siis, kui Soundbar on Bluetooth-seadmega paarisühendatud seadmete loendis. (Bluetooth-seade ja Soundbar peavad olema vähemalt üks kord varem paarisühenduses olnud.)
- Soundbar kuvatakse Bluetooth-seadmega otsitud seadmete loendis ainult juhul, kui Soundbar näitab „BT READY“.
- Soundbari ühendamisel Bluetooth-seadmega asetage need teineteisele võimalikult lähedale.
- Mida kaugemal on Soundbar ja Bluetooth-seade teineteisest, seda nõrgem on helikvaliteet. Bluetooth-ühendus võib katkeda, kui seadmed on leviulatusest väljas.
- Bluetooth-ühendus ei pruugi kehva vastuvõtuga piirkondades oodatud viisil toimida.

- Bluetooth-seadmel võib esineda müra või talitlushäireid järgmistes olukordades:
  - kui keha on kokkupuutes Bluetooth-seadme või Soundbari signaalivastuvõtjaga;
  - nurkades või kui läheduses on takistus, näiteks sein või vahesein, kus võivad toimuda elektrilised muutused;
  - muude samas sagedusvahemikus töötavate toodete põhjustatud raadiosidehäirete tõttu (meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed);
  - takistused, nagu ukSED ja seinad, võivad helikvaliteeti mõjutada, isegi kui seadmed asuvad leviulatuses.
- Pange tähele, et Soundbari ei saa Bluetooth-funktsiooni kasutamise ajal teiste Bluetooth-seadmetega siduda.
- See juhtmeta seade võib põhjustada töötamise ajal elektromagnetilisi häireid.

## **Bluetooth Power Sees (SOUND MODE)**

Kui varem seotud Bluetooth-seade püüab Soundbar ühendust luua, kui funktsioon Bluetooth Power Sees sisse lülitatud ja Soundbar välja lülitatud, lülitub Soundbar automaatselt sisse.


1. Vajutage kaugjuhtimispuulil nuppu **SOUND MODE** ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on sisse lülitatud.
2. Soundbar ekraanil kuvatakse teade „**ON-BLUETOOTH POWER**“.

## **Bluetooth-seadme lahutamine Soundbari küljest**

Bluetooth-seadme saab Soundbarist lahti ühendada. Juhtnõore vt Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

- Ühendus Soundbariga katkestatakse.
- Kui Soundbari ühendus Bluetooth-seadmega katkestatakse, kuvatakse Soundbari eesmisel ekraanil teade „**BT DISCONNECTED**“.


## **Soundbari ja Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine**

Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuulil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel lülitage mis tahes režiimi, v.a „**BT**“.

- Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna Bluetooth-seade peab saama Soundbarilt vastuse. (Lahtiühendamise aeg võib olla erinev olenevalt Bluetooth-seadmest)
- Kui Soundbari ühendus Bluetooth-seadmega katkestatakse, kuvatakse Soundbari eesmisel ekraanil teade „**BT DISCONNECTED**“.

## Mitme Bluetooth-seadme ühendus

Soundbar saab olla ühendatud samal ajal kahe Bluetooth-seadmega.

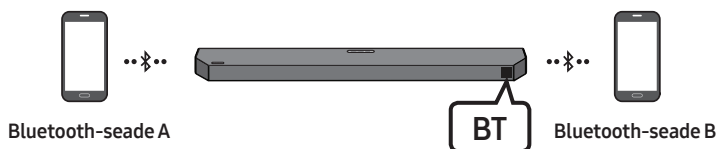

1. Ühendage Soundbar kuni kahe Bluetooth-seadmega. (Vaadake lk 28)
2. Esitage ühest ühendatud Bluetooth-seadmest muusikat, kui ühendatud on kaks seadet.
3. Kui muusikat hakatakse esitama Bluetooth-seadmest „B“ ajal, mil muusikat esitatakse seadmest „A“, siis hakkab muusika mängima seadmest „B“ ning seadme „A“ esitus automaatselt peatatakse või pannakse pausile.
4. Varasemate versioonide puhul kui AVRCP V1.4 võib muusikat esitava seadme vahetamine toimuda viivitusega.


### **MÄRKUSED**

- Mõnedel seadmetel saab seadet vahetada teavituse või alarmiga.
- Mõned seadmed ei toeta mitme Bluetooth-seadme ühendust.
- Kui kolme minuti jooksul ei seota ühtegi seadet, siis lülitub režiim „**BT PAIRING**“ välja.
- Mõnedes rakendustes võib seadmete vahetamiseks kuluda umbes seitse sekundit.
- Kui püüate ühendada kolmandat Bluetooth-seadet, siis seadme A või B ühendus katkestatakse. (Katkestatakse selle seadme ühendus, millest ei esitata parasjagu heli.)
- Korraga saab ühendada ainult ühe Samsungi teleri või kaks Bluetooth-seadet.
- Soundbari ja Bluetooth-seadmete ühendus katkestatakse, kui see võtab vastu ühendustaotluse Samsungi telerilt.

# Tap Soundi kasutamine

Puudutage mobiilseadmega Soundbari, et esitada mobiilseadmest heli Soundbari kaudu.

- See funktsioon ei pruugi olenevalt mobiilseadmest toetatud olla.
- See funktsioon ühildub ainult Samsungi mobiilseadmetega, milles töötab Android 8.1 või uuem versioon.

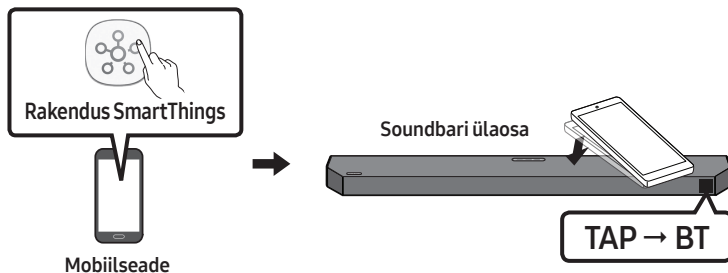

1. Lülitage mobiilseadmes sisse funktsioon **Tap Sound**.
  - Lisateabe saamiseks funktsiooni sisselülitamise kohta vaadake allpool jaotist „**Funktsiooni Tap Sound lubamine**“.
2. Puudutage mobiilseadmega Soundbari. Valige kuvatavas sõnumiaknas „**Alusta kohe**“.  
Mobiilseadme ja Soundbari vahel luuakse Bluetooth-ühendus.
3. Esitage mobiilseadmest heli Soundbari kaudu.
  - See funktsioon ühendab mobiilseadme Bluetoothi kaudu Soundbariga, tuvastades vibratsiooni, mis tekib, kui seade puudutab Soundbari.
  - Ärge puudutage mobiilseadmega Soundbari teravaid nurki. See võib Soundbari või mobiilseadet kriimustada või kahjustada.
  - Soovitav on katta mobiilseade ümbrisega. Puudutage õrnalt laia ala Soundbari ülaosal, kasutamata liigselt jõudu.
  - Selle funktsiooni kasutamiseks värskendage rakendus **SmartThings** uusimale versioonile. Funktsioon ei pruugi olenevalt rakenduse versioonist toetatud olla.

## Funktsiooni Tap Sound lubamine

Kasutage rakendust **SmartThings**, et funktsioon **Tap View, Tap Sound** sisse lülitada.

1. Avage mobiilseadmes rakendus **SmartThings**.
2. Valige mobiilseadmes rakenduse **SmartThings** kuval (☰ → ⚙️).
3. Lülitage „**Tap View, Tap Sound**“ sisse, et funktsioon toimiks, kui mobiilseade liigutatakse Soundbari lähedale.

## MÄRKUSED


- Kui mobiilseade on energiasäästurežiimis, siis funktsioon **Tap Sound** ei tööta.
- Funktsioon **Tap Sound** ei pruugi töötada, kui Soundbari lähedal on näiteks elektriseadmeid, mis põhjustavad raadiohäireid. Veenduge, et raadiohäireid tekitada võivad seadmed oleksid Soundbarist piisavalt kaugel.

# 09 SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE


## Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Paigaldage ainult vertikaalsele seinale.
- Ärge paigaldage seda kõrge temperatuuri või niiskustasemega kohta.
- Kontrollige, kas sein on toote raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Kui ei ole, siis tugevdage seina või valige muu paigalduskoht.
- Ostke ja kasutage kinnituskruvisid või -ankruid, mis on mõeldud kasutamiseks teie seina materjaliga (kipsplaat, metallplaat, puitsein jne). Võimaluse korral kinnitage tugikruvid tüüblitega.
- Ostke seinakinnituse kruvid, mis sobivad Soundbari paigaldamiseks valitud seina paksuse ja tüübiga.
  - Läbimõõt: M5
  - Pikkus: soovitatavalt vähemalt 35 mm.
- Enne Soundbari seinale paigaldamist ühendage selle kaablid välisseadmetega.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud ja toiteallikast lahti ühendatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

## Seinakinnituse komponendid



### Seinakinnitusjuhik

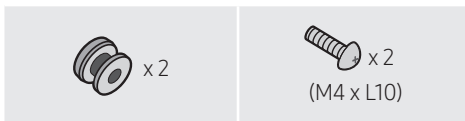


### Hoidikruvi

### Kruvi



### Seinakinnituskronsteini

1. Asetage **Seinakinnitusjuhik** vastu seinapinda.
  - **Seinakinnitusjuhik** peab olema loodis.
  - Kui teler on seinale kinnitatud, paigaldage Soundbar vähemalt 5 cm telerist allapoole.

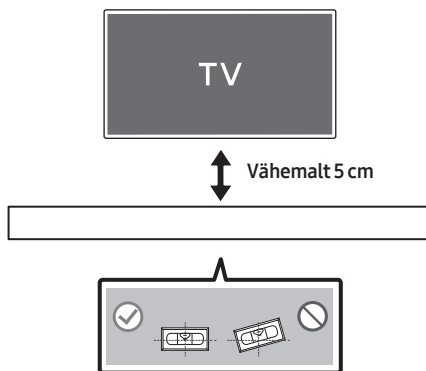




2. Joondate **Seinakinnitusjuhiku keskjoon** teleri keskjoonega (kui paigaldate Soundbari teleri alla) ja seejärel kinnitage


**Seinakinnitusjuhik** teibiga seinale.

- Kui te ei paigalda teleri alla, seadke **Keskjoon** paigalduskoha keskkoha.

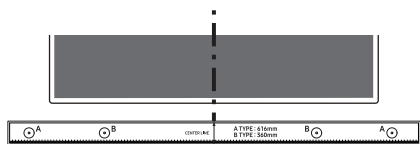

Keskjoon


3. Suruge pastapliiatsi või teritatud pliiaatsi ots läbi juhiku mõlemas otsas oleva kujutise **A-TYPE** keskpunkti, et märkida tugikruvide asukoht, seejärel eemaldage **Seinakinnitusjuhik**.

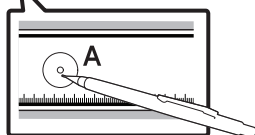

4. Kasutades sobiva suurusega puuri, puurige kummagi märgistuse kohale seina sisse auk.


- Kui märgistused ei vasta tihtvite asendile, siis kinnitage enne tugikruvide sisestamist aukudesse kindlasti sobivad tüüblid. Tüüblite kasutamisel veenduge, et puuritavad augud oleksid kasutatavate tüüblite jaoks piisavalt suured.

5. Lükake kruvi (pole kaasas) läbi iga **Hoidikkruvi** ja seejärel keerake kõik kruvid kindlalt tugikruvi aukudesse.

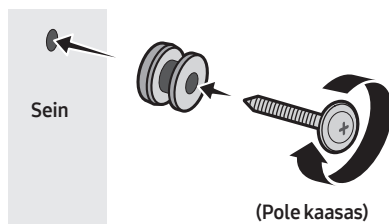


(Pole kaasas)

6. Paigaldage 2 **Seinakinnituskronstein** õiges suunas Soundbari põhjale, kasutades 2 **Kruvi**.

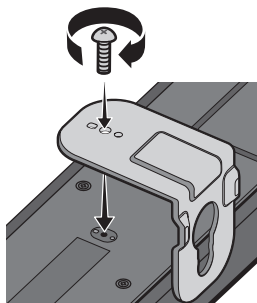


- Kokkupanelkul veenduge, et **Seinakinnituskronstein** riputusosad jääksid Soundbari taha.

Soundbari tagakülg

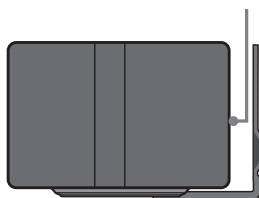


Heliriba parempoolne ots

7. Paigaldage Soundbar koos selle külge kinnitatud **Seinakinnituskronstein**, riputades **Seinakinnituskronstein** seinale olemasolevatele **Hoidikruuvi**.

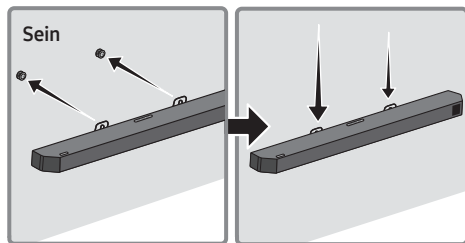


8. Libistage Soundbari alla, nagu on allpool näidatud, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid **Kruvihoidikutele**.
- Sisestage **Kruvihoidikutele** **Seinakinnituskronstein** laia (alumisse) ossa ja seejärel libistage **Seinakinnituskronstein** allapoole, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid kindlalt **Kruvihoidikutele**.

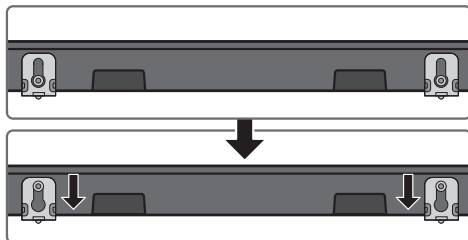

## 10 SOUNDBARI PAIGALDAMINE TELERI ETTE

Asetage Soundbar telerialusele.

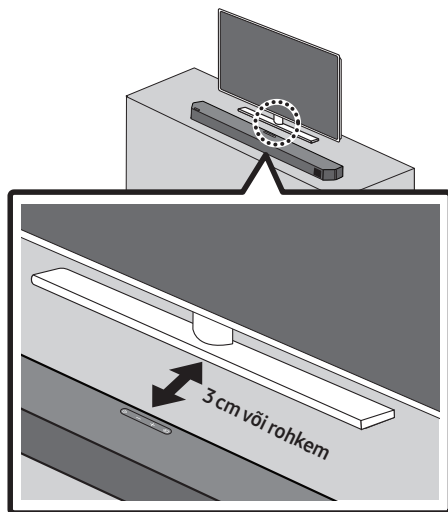

Nagu on joonisel näidatud, joondage Soundbari keskosa teleri keskosaga ja asetage Soundbar ettevaatlikult telerialusele.


Optimaalse helikvaliteedi tagamiseks paigutage Soundbar vähemalt 3 cm kaugusele teleri esiosast.

### MÄRKUSED

- Veenduge, et Soundbar oleks paigutatud tasasele ja tugevale pinnale.
- Kui seadme ja teleri vahel pole piisavalt ruumi, võib see põhjustada akustilisi probleeme.

# 11 TARKVARA- VÄRSKENDUS

Samsung võib pakkuda tulevikus värskendusi Soundbari süsteemi püsivara jaoks.

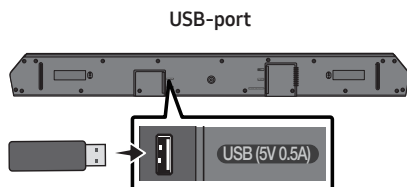


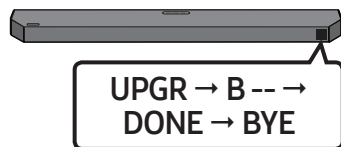
Kui värskendust pakutakse, saate püsivara värskendada, ühendades USB-draivi, millele püsivara värskendus on salvestatud, oma Soundbari USB-porti.

## USB kaudu värskendamine

Kõik teie kohandatud kasutajasätted jäävad pärast värskendamise lõpule jõudmist alles.

1. Ühendage USB-draiv oma arvuti USB-pordiga.  
**Tähtis!** Veenduge, et USB-draivil poleks muusikafaile. See võib põhjustada püsivara värskendamise nurjumise.
2. Minge veebisaidile ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) ja otsige klientitoe menüüst mudeli nime.
  - Lisateavet värskenduse kohta vaadake täiendusjuhendist.
3. Laadige alla täiendusfail (USB-le).
4. Pakkige allalaaditud täiendusfail lahti ja kopeerige \*.bin-fail USB-draivi juurkataloogi.

5. Lülitage Soundbar välja ja ühendage püsivara värskendust sisaldav USB-draiv Soundbari USB-pordiga.
6. Lülitage Soundbar sisse ja vajutage nuppu  (Allikas), et valida USB allikas. Kuvatakse tekst „UPGR”. See võib kesta kuni 3 minutit.




- Püsivara värskenduse protsess kuvatakse järjestuses **UPGR → B -- → DONE → BYE**. Vastavalt värskendatavale püsivarale võidakse kuvada B või H.

## MÄRKUSED

- Kui värskendamine on lõpule jõudnud, taaskäivitub Soundbar automaatselt.
- Sellel tootel on funktsioon DUAL BOOT. Kui püsivara värskendamine nurjub, saate värskendamist korrata.
- Värskendamise ajal ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB-seadet.
- Kui värskendamisest ei toimu, ühendage Soundbari toitejuhe uuesti.
- Kui uusim versioon on installitud, siis värskendamisest ei toimu.
- Olenevalt USB-seadme tüübist ei pruugita värskendamist toetada.
- Kui bassikõlari ühendust ei taastata pärast värskendust automaatselt, vaadake lk 16.
- Kui tarkvara värskendamine nurjub, siis kontrollige, kas USB-draiv on defektne.
- Mac OS-i kasutajad peaksid kasutama USB vorminguna MS-DOS-i (FAT).

## Lähtestamine

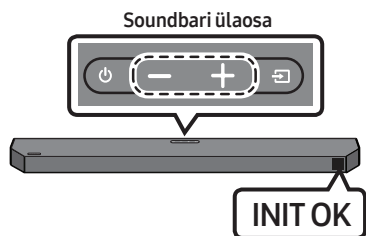

Kui Soundbar on sisse lülitatud, vajutage selle korpusel nuppe **— + (Helitugevus)** ühel ja samal ajal vähemalt 5 sekundit. Ekraanil kuvatakse „**INIT OK**” ja seejärel Soundbar lähtestatakse.

### **ETTEVAATUST!**

- Kõik Soundbari sätted lähtestatakse. Tehke seda toimingut ainult siis, kui lähtestamine on nõutav.

# 12 VEAOTSING

Enne hoolduse taotlemist kontrollige järgmist.

## Soundbar ei lülitu sisse.

- Kontrollige, kas Soundbari toitejuhe on korralikult pistikupesaga ühendatud.

## Soundbar töötab korrapäratult.

- Eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti.
- Eemaldage toitejuhe välisseadme küljest ja paigaldage tagasi ning proovige uuesti.
- Kui puudub signaal, lülitub Soundbar kindla aja möödudes automaatselt välja. Lülitage seade sisse. (Vt lk 7.)

## Kui kaugjuhtimispult ei tööta.

- Suunake kaugjuhtimispult otse Soundbarile.
- Vahetage patareid.

## Soundbar ei väljasta heli.

- Soundbari helitugevus on liiga madal või see on vaigistatud. Reguleerige helitugevust.
- Kui ühendatud on välisseade (digiboks, Bluetooth-seade, mobiilseade vms), reguleerige välisseadme helitugevust.
- Teleri heli väljastamiseks valige Soundbar. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → valige Soundbar)
- Kaabel ei pruugi olla Soundbariga korralikult ühendatud. Eemaldage kaabel ja ühendage uuesti.
- Eemaldage toitejuhe täielikult, ühendage uuesti ja lülitage toide sisse.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Vt lk 37.)

## Bassikõlar ei väljasta heli.

- Kontrollige, kas bassikõlari tagaküljel olev LED-näidik põleb siniselt. Ühendage Soundbar ja bassikõlar uuesti, kui näidik vilgub siniselt või põleb punaselt. (Vt lk 16.)
- Probleem võib ilmneda, kui Soundbari ja bassikõlari vahel on takistus. Viige seadmed kohta, kus takistusi pole.
- Ühendust võivad häirida muud lähedal raadiosageduslikke signaale saatvad seadmed. Hoidke kõlar sellistest seadmetest eemal.
- Eemaldage toitepistik ja ühendage uuesti.

## Juhul kui bassikõlaris ilmneb heli moonutus, viivitus või müra.

- Probleme võib põhjustada see, kui Soundbari ja bassikõlari vahel on mõni objekt. Asetage kõlarid kohta, kus selliseid esemeid ei ole.
- Heli moonutus või viivitus võivad tekkida siis, kui bassikõlar asub Soundbarist liiga kaugel. Asetage see Soundbari lähedale.
- Heli moonutus või viivitused võivad tekkida siis, kui Soundbar asub sellise instrumendi või elektriseadme lähedal, mis võib põhjustada raadiohäireid. Asetage Soundbar kaugemale esemetest, mis võivad põhjustada raadiohäireid. (Nt juhtmevaba marsruuter)
- Muutke TV võrguühenduse olek „juhtmevaba“ olekuks „juhtmega“.

### Bassikõlari helitugevus on liiga madal.

- Esitatava sisu originaalhelitugevus võib olla madal. Proovige reguleerida bassikõlari helitaset. (Vt lk 12.)
- Tooge bassikõlar endale lähemale.


### Kui teler ei ole ühendatud HDMI TO TV (eARC/ARC) kaudu.

- Kontrollige, kas HDMI-kaabel on ühendatud korralikult pesaga eARC. (Vt lk 19.)
- Ühendamine ei pruugi ühendatud välisseadme (digiboks, mängukonsool vms) tõttu võimalik olla. Looge ühendus otse Soundbariga.
- HDMI-CEC ei pruugi olla teleris aktiveeritud. Lülitage CEC teleri menüüs sisse. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Ühendus → Välisseadme haldur → Anynet+ (HDMI-CEC) PÕLEB)
- eARC-i abil ühenduse loomiseks peab funktsioon eARC olema TV menüüs sisse lülitatud. (Samsungi teler : Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Täpsemad seaded → HDMI-eARC režiim (Automaatne))

### Heli puudub, kui loote teleriga ühenduse režiimis HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Teie seade ei saa sisendsignaali esitada. Lülitage teleri heliväljund režiimile PCM või AUTO. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Täpsemad seaded → Digitaalväljundheli vorming)

### Soundbar ei loo ühendust Bluetoothi kaudu.

- Uue seadme ühendamiseks lülitage režiimi „**BT PAIRING**“. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PAIR** või hoidke nuppu  (**Allikas**) korpusel vähemalt 5 sekundit vajutatuna.)
- Kui Soundbar on ühendatud muu seadmega, siis eemaldage esmalt see seade, enne kui seadme vahetate.
- Ühendage uuesti pärast seadmest Bluetooth-kõlarite loendi eemaldamist. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → Bluetooth Kõlarite loend)
- Teleri automaatne ühendamine võib olla keelatud. Kui Soundbar on olekus „**BT READY**“, siis vajutage Soundbari kaugjuhtimispuldil nuppu **Vasakule** ja hoidke seda 5 sekundit all, et valida suvandit **ON-TV CONNECT**. Kui näete suvandit **OFF-TV CONNECT**, siis vajutage nuppu **Vasakule** uuesti ja hoidke seda 5 sekundit all, et valikut muuta.
- Eemaldage toitepistik ja ühendage uuesti, seejärel proovige veel kord.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Vt lk 37.)

### Bluetoothi kaudu ühendamisel heli kaob.

- Mõned seadmed (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad marsruuterid jms) võivad Soundbarile liiga lähedal asudes tekitada raadiohäireid.
- Kui Bluetoothi abil ühendatud seade viiakse Soundbarist liiga kaugele, võib heli katkeda. Liigutage seade Soundbarile lähemale.
- Kui mõni teie kehaosa on kokkupuutes Bluetooth-transiiveriga või toode on paigaldatud metallesemele, võib heli katkeda. Kontrollige paigalduskeskkonda ja kasutustingimusi.

### Bluetooth i mitme seadme ühendus ei toimi.

- Kui Soundbariga on ühendatud teler, ei pruugi mitme Bluetooth-seadme ühendus toimida. Lahutage Soundbari ja teleri ühendus ning proovige uuesti.
- Kontrollige, kas mitme Bluetooth-seadme ühenduse säte on sisse lülitatud. (Vt jaotist Soundbar ei loo ühendust Bluetoothi kaudu..)
- Lahutage praegu mängiv seade, siduge seade, mille soovite ühendada, ja ühendage eelmise seade uuesti.
- Kui heli pole kuulda ka pärast õigesti ühendamist, vt jaotist Bluetoothi kaudu ühendamisel heli kaob..

### Soundbar ei lülitu koos teleriga automaatselt sisse.

- Kui lülitate Soundbari teleri vaatamise ajal välja, siis toite sünkroonimine teleriga keelatakse. Kõigepealt lülitage välja teler.

## 13 LITSENTS



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



---

#### [ENERGY STAR]

##### **ENERGY STAR qualified model only**

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) for more information of the ENERGY STAR Program.

##### **ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)**

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

##### **ENERGY STAR qualified model only (The other models)**

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
- 

## 14 AVATUD LÄHTEKOODI LITSENTSI TEATIS

Avatud lähtekoodidega seotud päringute ja küsimuste saatmiseks võtke ühendust Samsung Open Source'iga (<http://opensource.samsung.com>).

## 15 OLULINE TEENUSEGA SEOTUD MÄRKUS

- Selles kasutusjuhendis toodud pildid ja joonised on vaid viiteks ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Rakenduda võivad administratiivtasud, kui (a) kutsute välja tehnika ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud), (b) viite seadme hoolduskeskusse ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud).
- Administratiivtasu antakse teile teada enne tehnika visiiti.



# 16 TEHNILISED ANDMED JA TEAVE

## Tehnilised andmed

Mudeli nimi	HW-Q600C
USB	5V/0,5A
Mass	3,8 kg
Mõõtmed (L × K × S)	1030,0 x 57,0 x 105,0 mm
Töötemperatuuri vahemik	+5°C kuni +35°C
Õhuniiskuse vahemik	10 % ~ 75 %
VÕIMENDI Nimiväljundvõimsus	200W (30W x 6 + 10W x 2)
Toetatud esitamismvormingud	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS:X MA / DTS:X / DTS-HD MA / DTS-HD HRA / DTS Express / DTS 96/24 / DTS-ES / DTS Digital Surround / LPCM 8ch
Bassikõlari nimi	PS-WC67B
Mass	5,5 kg
Mõõtmed (L × K × S)	184,0 x 343,0 x 295,0 mm
VÕIMENDI Nimiväljundvõimsus	160W
Üldine voolutarve puhkerežiimis (W)	2,0W
Bluetooth Pordi inaktiveerimise meetod	Hoidke nuppu <b>SOUND MODE</b> all kauem kui 5 sekundit, et Bluetooth Power funktsioon välja lülitada.

## MÄRKUSED

- Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Mass ja mõõtmed on ligikaudsed.

- Käesolevaga kinnitab Samsung, et see raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohaste õigusaktide nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate järgmiselt veebiaadressilt: <http://www.samsung.com>, avage jaotis Tootetugi ja sisestage mudeli nimi. Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides ja Ühendkuningriigis.

- **JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS**

**RF maksimaalne saatja võimsus**

100mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz korral

25 mW 5,725 GHz – 5,825 GHz korral



**[Selle toote patareide õige lõppkäitlemine]**

**(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)**

Selline märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes sisalduvaid patareid ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Patareil olev keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb märgistus näitab, et patarei elavhõbeda-, kaadmiumi- või pliisisaldus on üle EÜ direktiivis 2006/66 nimetatud etalontaseme. Kui patareid ei visata nõuetekohaselt ära, võivad need ained kahjustada inimeste tervist või keskkonda.

Loodusvarade kaitsmiseks ja materjalide taaskasutamise soodustamiseks eraldage patareid muudest jäätmetest ning lõppkäideldge need kohaliku tasuta patareitagastussüsteemi kaudu.



**Selle toote õige lõppkäitlemine**

**(Elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)**

**(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)**

Selline märgistus tootel, tarvikutel või kirjanduses viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmekäitluse käigus keskkonna või inimeste tervise kahjustamist, eraldage need seadmed muud tüüpi jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjalivarude jätkusuutlikku taaskasutust.

Kodukasutajad peavad võtma ühendust kas edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsusega, et saada lisateavet selle kohta, kuhu ja kuidas on võimalik viia seadmed keskkonnahoidlikuks taaskasutuseks.

Ärikasutajad peavad võtma ühendust tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude äritegevuses tekkivate jäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnavalaste kohustuste ja tootespetsiifiliste sätestatud kohustuste kohta, nagu REACH, WEEE, akud, vt järgmiselt aadressilt:

[www.samsung.com/ee/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/](http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/)

**KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1782**

Välisloiteallikate ökodisaini nõuded :

[www.samsung.com/global/ecodesign\\_component](http://www.samsung.com/global/ecodesign_component)