


Elfin

KASUTUSJUHEND

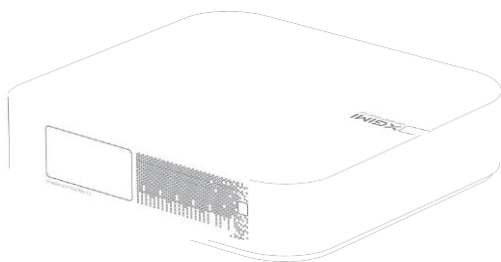


Ülevaade

1. Eesmine vaade


Autofookus ToF osa

Automaatne trapetsikorreksioon

Märkus: Ärge blokeerige andurit, et vältida trapetsikorreksiooni ebaõnnestumist.

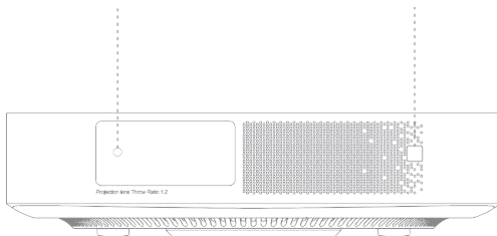


2. Nupu & sisendi vaade

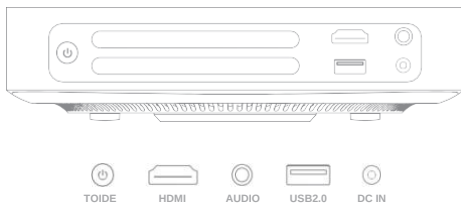


USB väljund: SVDC, a.SA

3. Alumine vaade

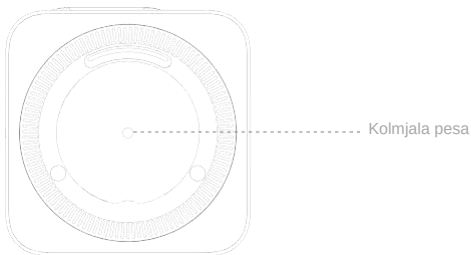


4. Kaugjuhtimispuldi vaade

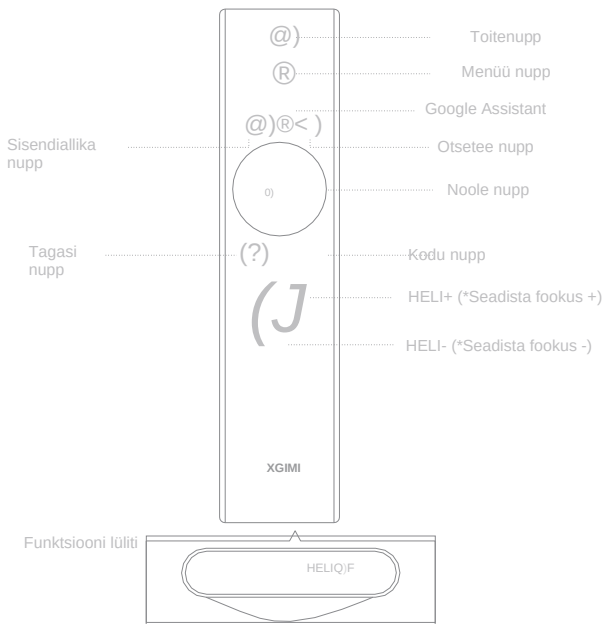

- Heli muudetakse lisa - vähenda nupuga kui funktsiooni lüliti on liigutatud vasakule (VOL).
- Fookust seadistatakse lisa - vähenda nupuga kui funktsiooni lüliti on liigutatud paremale (Focus).


Alustamine

Seade sisse/välja

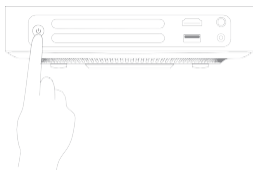

Ühendage vooluvõrku ja vajutage "(!)" nuppu seadme sisse lülitamiseks. Kui seade on sees, vajutage "(!)" nuppu seadme välja lülitamiseks.

Kaugjuhtimispuldi sidumine

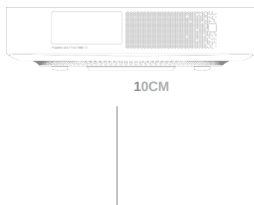

- Asetage kaugjuhtimispult 10 cm kaugusele seadmest ja vajutage " " ja "0" samaaegselt, indikaatortuli hakkab vilkuma kui kaugjuhtimispult siseneb sidumise olekusse. Nupud võib vabastada kohe kui vilkumine algab ning ühendus on edukas kui kuulete „kõlinat“.

Kui sidumine ebaõnnestub, korrake 30s järel üaltoodud samme.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonide kirjeldus

• Fookuse seadistamine

Kui funktsiooni lüliti kaugjuhtimispuldi alumises otsas liigutatakse paremale (Focus), siis aktiveeritakse automaatse fookuse funktsioon. Saate fookust seadistada kasutades „VOL+/-“ nuppu. Kui funktsiooni lüliti liigutatakse vasakule (VOL), on fookuse seadistamine väljas. Saate kasutada „VOL+/-“ nuppu seadme helitugevuse juhtimiseks.

• Otsetee nupp


Otsetee nupu funktsiooni kasutamiseks vajutage korra seadete nuppu „0“

Automaatne fookuse seadistamine/Kaugjuhtimisel fookuse seadistamine


- Kui automaatne fookuse seadistamise funktsioon on sisse lülitatud, seadistatakse kaadrit automaatselt kui pöörate seadet või liigutate selle teise kohta.
- Saate automaatse fookuse sisse lülitada kasutades kaugjuhtimispuldi allosas olevat lülitit. Liigutage lülitit paremale (Focus), et HELI+/- nuppu saaks kasutada kaadri seadistamiseks.

Automaatne trapetsikorreksioon

- Kui automaatse trapetsikorreksiooni funktsioon on sisse lülitatud, seadistatakse kaadrit automaatselt kui liigutate seadme teise kohta.

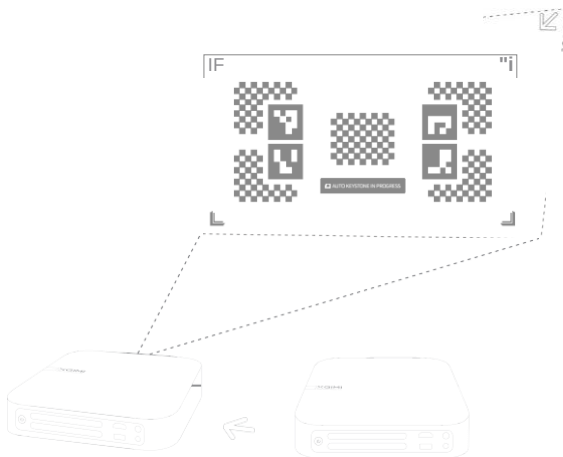

- Kui automaatne takistuste vältimise funktsioon on sisse lülitatud, väldib kaader automaatselt takistusi kui projitseerimisalas on takistusi. Kui automaatne ekraani joondamise funktsioon on sisse lülitatud, sobitub kaader automaatselt ekraaniga kui projitseerimisalas on 16:9 või 16:10 ekraan.

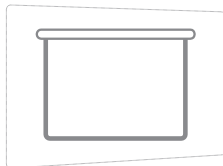

- Vajutage { @ nuppu kaugjuhtimispuldil, et siseneda „trapetsikorreksiooni“ lehele. Valige „automaatne trapetsikorreksioon“, et sisse lülitada automaatse trapetsikorreksiooni funktsioon. Valige „käsitsi trapetsikorreksioon“, et seadistada nelja punkti ja kaadri suurust.

Google Assistant

- Rääkige Google kaudu, et juhtida oma telerit häälega. Vajutage Google Assistant nuppu oma kaugjuhtimispuldil, et otsida filme ja saateid, saada soovitusi vastavalt oma tujule, saada vastuseid, juhtida nutika kodu seadmeid ja muud.

Bluetooth kõlar

- Kasutage nutitelefoni Bluetooth seadistusi, et otsida „XGIMI Elfin“ seadet sidumiseks ja muusika mängimiseks.

Chromecast Built-in™

Chromecast ::\ J built-in

- Kuvage lihtsalt oma lemmikud filmid, muusika ja muu oma telerile kasutades Chromecast built-in.
- Vajutage lihtsalt Cast nuppu rakendustest, mida te teate ja armastate, et voog esitada meelelahutust telefonist, tahvelarvutist või sülearvutist telerile. Voogesituse ajal saate kasutada oma telefoni edasi teiste asjade jaoks - surfata sotsiaalmeedias, saata sõnumeid ja isegi kõnesid vastu võtta.

Veel seadeid

- Seadistage seade ja pilt kõikidel liidestel kasutades Seadete nuppu " @ } " kaugjuhtimispuldil.
- Erinevad seadistused on kirjeldatud alljärgnevalt.

	Valige heleduse olek ja seadistage parameetreid.
	Valige erinevad pildi olekud erinevate stsenaariumite jaoks nagu filmide, jalgpalli, kontori ja mängude jaoks, et muuta video või signaali allika pildi parameetreid. Madala latentsuse valik on saadaval mängu olekus.
	Seadistab signaali allika kuvasuhte.
	Kui automaatne fookuse seadistamine ei ole peale pikaajalist kasutamist enam nii hea kui varem, võite häälestada automaatset fookuse seadistamist läbi „Fookuse kalibreerimise”. Märkus: Järgige juhiseid ekraanil.
	Kui te ei ole rahul automaatse trapetsikorrektsooni funktsiooni tulemusega, saate automaatset trapetsikorrektsooni funktsiooni uuesti kalibreerida läbi „Trapetsikorrektsooni kalibreerimise”. Märkus: Järgige juhiseid ekraanil.
	Kui automaatne trapetsikorrektsooni funktsioon ei ole peale pikaajalist kasutamist enam nii hea kui varem, võite güro uuesti kalibreerida läbi „Gyro kalibreerimise”, et optimeerida automaatse trapetsikorrektsooni tulemust. Järgige juhiseid ekraanil.

Laadimise juhised

- Seadet tuleb laadida ametliku standardiseeritud adapteriga.

Süsteemi uuendamine

- Süsteemi saab uuendada ainult kui seade on vähemalt 50% akutaseme juures või on ühendatud vooluvõrku.
- Veebipõhine uuendamine
Veebipõhist uuendamist saab teha läbi süsteemi seadistuste.
Märkus: Veebipõhist uuendamist saab teha läbi süsteemi seadistuste „ „