

KASUTUSJUHEND

Wi-Fi HELISÜSTEEM

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.

Mudel


SC9S (SC9S, SPS8-W)

SC9S (SC9S, SPS8V-W)

Helisüsteemi kiirjuhend

Paigaldamine ja kasutamine

1 Ühendage helisüsteem teleriga optilise kaabli või HDMI-kaabli kaudu.

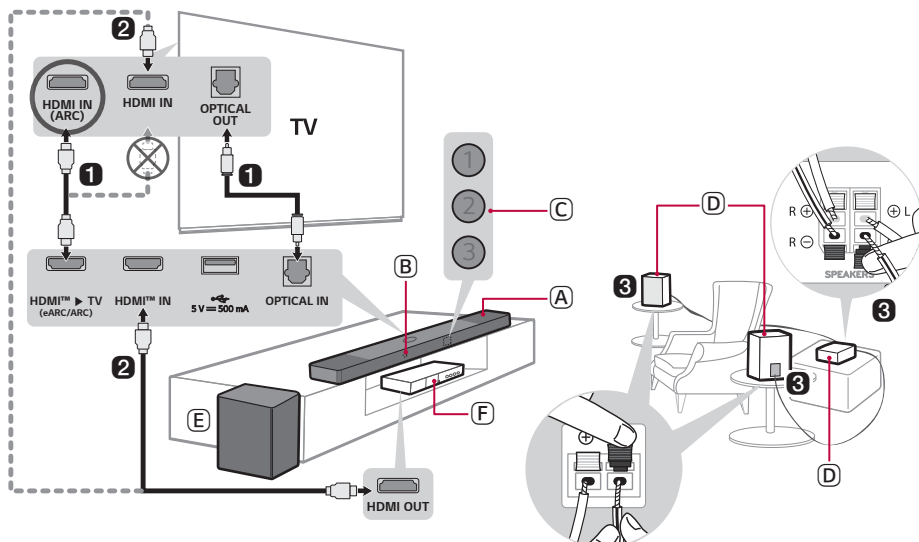

- (A) Helisüsteem
- (B) Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja
- (C) Oleku LED-tuli (1 2 3)
- (D) Tagumised kõlarid / Juhtmeta vastuvõtja (Müüakse eraldi, SPQ8-S)
- (E) Juhtmeta bassikõlar - Paigaldage see helisüsteemi lähedale.
- (F) Väline seade- (Blu-ray mängija, mängukonsool jne.)

- 2 Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, Blu-ray-mängija, mängukonsool jne), ühendage seade HDMI-kaabli kaudu helisüsteemiga või teleriga.
- 3 Kui ostsite tagumised kõlarid ja juhtmeta vastuvõtja eraldi, ühendage tagumised kõlarid juhtmeta vastuvõtjaga kõlarikaabli kaudu. Tagumiste kõlarite ühendamisel juhtmeta vastuvõtjaga ühendage must triibuline kaabel iga kõlari negatiivse klemmiga ja ülejäänud kaabel iga kõlari positiivse klemmiga.
- 4 Ühendage elektrivõrguga järgmises järjekorras: juhtmeta bassikõlar → juhtmeta vastuvõtja → helisüsteem. Lülitage helisüsteem sisse. Kui ühendus luuakse helisüsteemiga automaatselt, süttivad juhtmeta bassikõlari ja juhtmeta vastuvõtja LED-tuled roheliselt. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)

5 Toote kasutamine koos teleriga (→ Vt "Ühendamine optilise kaabliga", "HDMI-kaabliga ühendamine", "Ühendamine Bluetooth-i kaudu", "Välise seadme ühendamine HDMI kaudu A" lk 36, 38, 40, 41.)

-
- 1 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon**  kuni LED1 ja LED2 põlevad valgena. Kui kasutate välist seadet, mis on ühendatud heliriba **HDMI™ IN**-ga vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon**  kuni LED1 ja LED3 põlevad valgena.
 - 2 Teleri seadetes määrake väljundkõlariks [HDMI ARC], [Optiline] või [Väline kõlar].

6 Toote ühendamine nutitelefoni WiFi kaudu (→ Vt "WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoni ühendamine" lk 17.)

-
- 1 Ühendage oma nutitelefoni WiFi-võrguga.
 - 2 Installige Google Play-ist või App Store-ist **rakendus LG Sound Bar**.
 - 3 Käivitage **rakendus LG Sound Bar** ja järgige juhiseid.
 - 4 Seade ühendatakse teie nutitelefoni ja saate seda juhtida **rakendusega LG Sound Bar**.

7 Toote ühendamine nutitelefoni funktsiooni Bluetooth kaudu (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 45.)

-
- 1 Koputage nutitelefonis nupule **Sätted**  ja valige  **Bluetooth**. Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. ( **Väljas** >  **Sees**)
 - 2 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine**  Hetke pärast vilgub LED2 siniselt.
 - 3 Leidke üles ja koputage valikul "LG_Speaker_SC9S_XXXX" või rakenduses Google Home registreeritud nimel.
 - 4 Kui toode on **Bluetoothiga** nutitelefoni ühendatud, põlevad kõik LEDid siniselt.

Helisüsteemi ühendamine käsitsi juhtmeta bassikõlari või juhtmeta vastuvõtjaga (→ Vt "Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt", "Ühenduse loomine käsitsi" lk 8, 10.)

Kui näete punast LED-tuld juhtmevaba bassikõlari või juhtmeta vastuvõtja esiküljel, tähendab see, et helisüsteem ei ole kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.

- ① Väljalülitamiseks vajutage nupule **Toide**  helisüsteemil.
- ② Vajutage katkenud ühendusega juhtmeta bassikõlaril või juhtmeta vastuvõtjal nupule **Pairing (PAIRING)**. Kontrollige, kas iga LED-tuli vilgub roheliselt.
 - Kui juhtmeta bassikõlaril põleb endiselt punane LED-tuli, vajutage ja hoidke uuesti all bassikõlari tagaküljel olevat nuppu.
- ③ Sisselülitamiseks vajutage nupule **Toide**  helisüsteemil.
- ④ Kui ühendus on loodud, näete juhtmeta bassikõlari või juhtmeta vastuvõtja esiküljel põlemas rohelist LED-tuld.

Helisüsteemi kiirjuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

Paigaldamine

- 6 Toote ühendamine
- 17 WiFi-ühenduse kaudu nutitefoniga ühendamine
- 21 Toote lähtestamine

Toote uurimine

- 22 Esikülg
- 27 Tagasi
- 28 Kaugjuhtimispuldi uurimine

Mugavuse huvides erinevad seadistused

- 31 Mugavusfunktsioonid
- 32 Kuidas sätteid muuta
- 34 Heli reguleerimine
- 35 Häältagasiside funktsioon

Teleriga ühendamine

- 36 Ühendamine optilise kaabliga
- 38 HDMI-kaabliga ühendamine
- 40 Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Välise seadmega ühendamine

- 41 HDMI-kaabliga ühendamine
- 44 Ühendamine optilise kaabliga

Toote kasutamine helisüsteemina

- 45 Ühendamine Bluetooth-i kaudu
- 48 USB-mäluseadmega ühendamine
- 50 LG Sound Bar rakenduse kasutamine
- 51 Ühildub Google Assistantiga
- 52 Töötab koos Apple AirPlay abiga
- 53 Spotify Connect

- 54 Töötab koos Alexa abiga

- 55 Tidal Connect

Toote paigaldamine LG telerisse

- 56 Kontrollige enne telerisse installimist
- 59 Eelmonteerimine
- 62 Ribakõlari paigaldamine koos teleriga seinale
- 63 Iseseisev ribakõlar teleriga
- 65 Lahtivõtmine

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 66 Ohutus ja nõuded
- 69 Toote väärkasutuse vältimine

Enne toote veast teatamist

- 73 Tõrkeotsing

Lisa

- 79 Tehnilised andmed
- 81 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 83 Võrguteenuste kohta käiv teave, mida peate teadma
- 83 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 84 Seadme käsitsemine

Paigaldamine


I Toote ühendamine

Rikkalikuma heli nautimiseks saate ühendada helisüsteemi juhtmeta bassikõlariga.

Automaatne juhtmeta bassikõlari ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on juhtmeta bassikõlar automaatselt helisüsteemiga ühendatud. Ühendage helisüsteem bassikõlariga järgmises järjestuses.

- 1 Ühendage toitekaabel juhtmeta bassikõlariga.
- 2 Ühendage juhtmeta bassikõlariga ühendatud toitekaabel pistikupesasse.
- 3 Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu adapteriga.
- 4 Ühendage vahelduvvoolu kaabel DC IN (vahelduvvoolu sisend) pesasse toote tagaosas.
- 5 Ühendage juhtmeta vahelduvvoolu adapteri toitekaabel pistikupesasse.

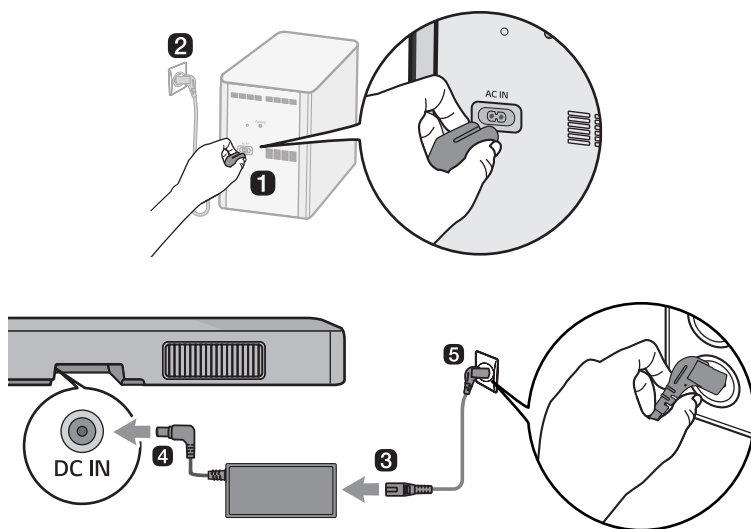

- 6 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb juhtmeta bassikõlari roheline LED-tuli.

✓ Märkus

- Kasutage kindlasti kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Teiste vahelduvvoolu adapterite kasutamine võib põhjustada tõrke ja muuta garantii kehtetuks.

Ühenduse kontrollimine juhtmeta bassikõlaril oleva LED-tulega


Te saate ühenduse olekut kontrollida juhtmeta bassikõlaril oleva LED-tule abil.

LED-tule värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või bassikõlar on ooterežiimis
Off	Toitekaabel ei ole ühendatud

Juhtmeta bassikõlari ühendamine manuaalselt

Kui näete traadita bassikõlaril põlemas punast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem kõlaritega ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.


- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌).
- 2 Vajutage juhtmevaba bassikõlari nupule **Pairing**. Kontrollige, kas LED-tuli bassikõlaril vilgub roheliselt. Kui juhtmeta bassikõlaril põleb endiselt punane LED-tuli, vajutage ja hoidke uuesti all bassikõlari tagaküljel olevat nuppu.

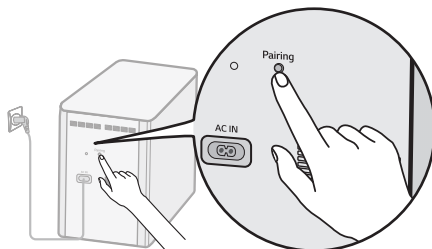

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌).
- 4 Kui ühendus on loodud, süttib traadita bassikõlaril olev LED-tuli roheliselt.

✓ Märkus

- Paigaldage helisüsteem juhtmeta bassikõlarile nii lähedale kui võimalik. Mida väiksem on vahemaa helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel, seda parem on helikvaliteet.
- Palun veenduge, et helisüsteemi ja juhtmeta bassikõlari vahel ei oleks takistusi.
- Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmeta bassikõlari ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel kaugust vähemalt 1 m.

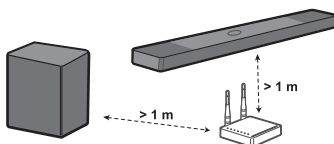


Tagumiste kõlarite ühendamine juhtmeta vastuvõtjaga (SPQ8-S, müüakse eraldi)

Automaatne ühendamine

Pärast paigaldamise lõpetamist on juhtmeta vastuvõtja automaatselt helisüsteemiga ühendatud. Ühendage helisüsteem juhtmeta vastuvõtjaga järgmises järjestuses.

- 1 Ühendage kõlarikaablid tagumiste kõlarite vastavate klemmidega (vasakul, paremal). Ühendage must triibuline kaabel negatiivse klemmiga ja teine kaabel positiivse klemmiga.
- 2 Ühendage tagumiste kõlarite (vasak, parem) kõlarikaablid juhtmeta vastuvõtjaga.

Vastuvõtja klemmi värv	Kõlari asend
Sinine	(L) Vasak tagumine
Hall	(R) Parem tagumine

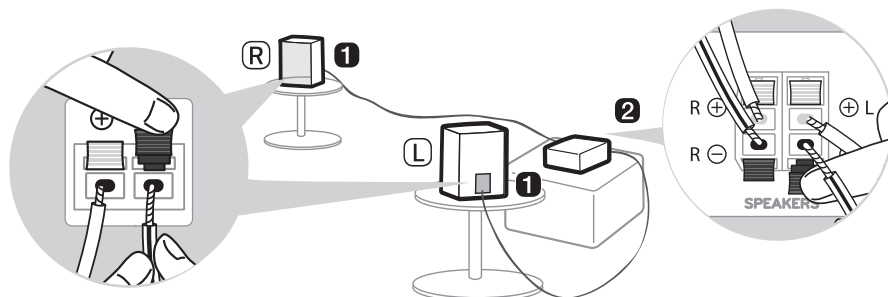

- 3 Ühendage toitekaabel juhtmeta vastuvõtjaga.
- 4 Ühendage juhtmeta vastuvõtjaga ühendatud toitekaabel pistikupesasse.
- 5 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (⏻).
- 6 Kui ühendus on automaatselt loodud, põleb juhtmeta vastuvõtja esiküljel roheline LED-tuli.

✓ Märkus

- Kasutage ainult tootega kaasasolevaid kõlareid. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada tõrkeid.
- Ühendage kõlarikaablid vastavate pesadega. Ühendage positiivne kaabel positiivse klemmiga ja negatiivne kaabel negatiivse pesaga. Valesti ühendatud kaabel moonutab heli või ei tekita bassi.
- Ühendage toote selle ostmise ajal kaasa antud kõlarite ja juhtmetega.
 - Kui ühendate toote muude kõlarite või juhtmetega, mida toote ostmisel kaasas ei olnud, võib helikvaliteet halveneda või kõlari töös tekkida tõrge.
- Kui ühendate tootega kõlarid, ühendage kõlariga sobivasse väljundporti ainult üks kõlar.
 - Kui ühendate ühte väljundporti mitu kõlarit, võib see põhjustada toote või kõlari talitlushäireid.

Ühenduse oleku kontrollimine LED-tule värviga


Ühenduse olekut saate kontrollida juhtmeta vastuvõtja esiküljel oleva LED-tulega.

LED-tule värv	Olek
Vilgub roheliselt	Ühendamine on pooleli
Roheline	Edukalt ühendatud
Punane	Halb ühendus või vastuvõtja on ooterežiimis
Off	Toitekaabel ei ole ühendatud

Ühenduse loomine käsitsi

Kui näete juhtmeta vastuvõtja esiküljel põlemas pünast LED-tuld, siis ei ole helisüsteem vastuvõtjaga ühendatud. Sellisel juhul ühendage need järgmises järjestuses.


- 1 Väljalülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌)
- 2 Vajutage nupule **PAIRING**, mis asub juhtmevaba vastuvõtja tagumisel küljel. Kontrollige, kas juhtmeta vastuvõtja esiküljel olev LED-tuli põleb roheliselt.

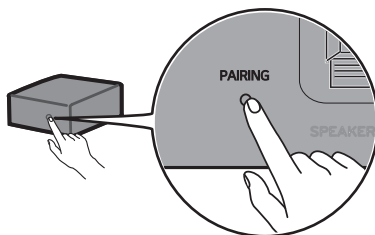

- 3 Sisselülitamiseks vajutage helisüsteemil nupule **Toide** (🔌)
- 4 Kui ühendus on saavutatud, süttib juhtmeta saatja esiküljel olev LED-tuli roheliselt.

✓ Märkus

- Hoidke tagumised kõlarid telerist või ekraanist vähemalt 30 cm eemal.
- Traadita häirete vältimiseks hoidke helisüsteemi või juhtmeta vastuvõtja ja kõigi tugevaid elektromagnetlaineid tekitavate lisaseadmete (nt juhtmeta ruuterid, mikrolaineahjud jne) vahel kaugust vähemalt 1 m.

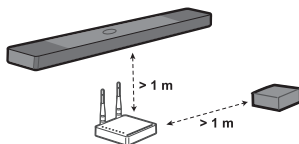


Ferriitsüdamiku kinnitamine (valikuline)

Sõltuvalt riiklikest standarditest, ei pruugi ferriitsüdamikku kaasas olla.

Ferriitsüdamiku kinnitamine kõlarikaablite külge

Raadiomüra vähendamiseks kinnitage ferriitsüdamik kaablite külge.


- 1** Ferriitsüdamiku avamiseks tõmmake Osa [a].
- 2** Keerake juhtmeta vastuvõtja kõlarikaablid kaks korda ümber ferriitsüdamiku. Juhtmevaba vastuvõtja ja ferriitsüdamiku vahe peab olema 18 cm.
- 3** Sulgege ferriitsüdamik, kuni kuulete klõpsatust.

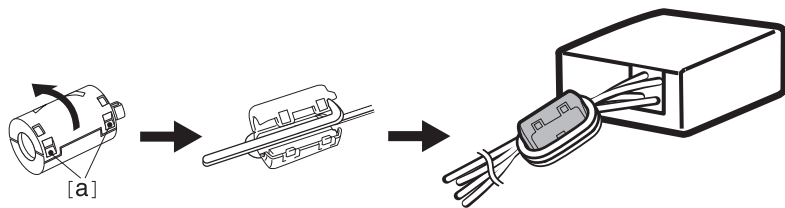


Ringheli seadistamine

Ringheli funktsioon võimaldab kõlaritest kuulda ümbritsevat 3D-heli, mida toodavad mitmed helikanalid, olenemata algselt salvestatud sisu kanalitest.

Näiteks kui kuulate muusikat, mis on salvestatud 2.0 kanaliga standardsete heliefektidega samal ajal kui juhtmeta tagumised kõlarid on ühendatud, võite kuulda järgmist erinevust.

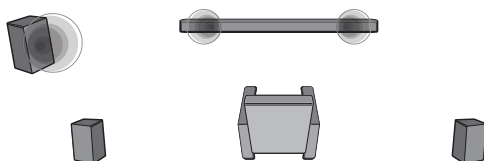

Kui ringheli on välja lülitatud

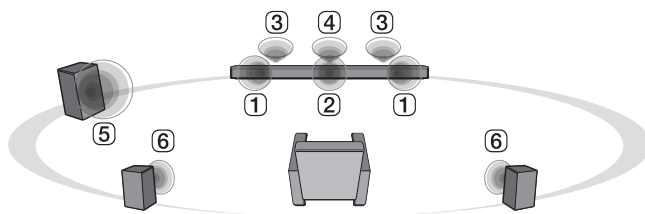

Kui ringheli on sisse lülitatud


✓ Märkus

- Kõlarite asendid on järgmised.


- ① Eesmised kõlarid
- ② Keskmine kõlar
- ③ Ülemised kõlarid ülemise heli jaoks
- ④ Ülemine keskmine kõlar ülemise heli jaoks
- ⑤ Bassikõlar
- ⑥ Tagumised kõlarid

Ringheli sisse/välja lülitamine


- 1** Vajutage nupule **Sätted**  LED2 vilgub valgelt.

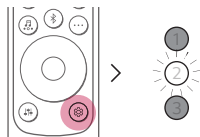


- 2** Kui LED2 vilgub, vajutage ruumilise heli seadistuse valimiseks üks kord nuppu **Paremale**.

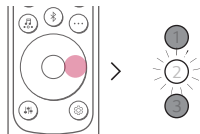

- 3** Kui LED2 vilgub, vajutage nuppu **Üles/Alla**. Kui ruumilise heli seade on sisse lülitatud, vilgub LED1 valgelt. Kui ruumilise heli seade on välja lülitatud, vilgub LED3 valgelt.

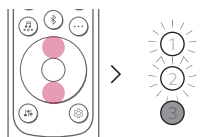

(Sees)

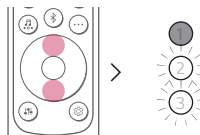

(Väljas)

Kõlari heli sisendkanalite põhjal

Heliefektid		
Sisend	Väljund	
	Tagumised kõlarid ei ole ühendatud	Tagumised kõlarid on ühendatud

AI SOUND PRO

Tehisintellektiga kohandatud heli

2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		

STANDARD


Saate nautida optimeeritud heli.

2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		

Heliefektid		
Sisend	Väljund	
	Tagumised kõlarid ei ole ühendatud	Tagumised kõlarid on ühendatud

MUSIC

Saate nautida paremat muusika jaoks optimeeritud heli.

2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		

CINEMA

Kinematograafiline 3D-heli

2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		

CLEAR VOICE PRO


Hääl selge, parandades hääle heli kvaliteeti

2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		

Heliefektid		
Sisend	Väljund	
	Tagumised kõlarid ei ole ühendatud	Tagumised kõlarid on ühendatud
SPORTS		
Realistlik heli nagu staadionil		
2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		
GAME		
Optimeeritud mänguheli		
2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		
BASS BLAST (BASS BLAST+)		
Tugevdatud bassiga heli		
2.0 kanalit		
5.1 kanalit		
7.1 kanalit või rohkem		
7.1.4 kanalit		

WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoni ühendamise

LG Sound Bar rakendus võimaldab seadet võrku ühendada ja seda juhtida.

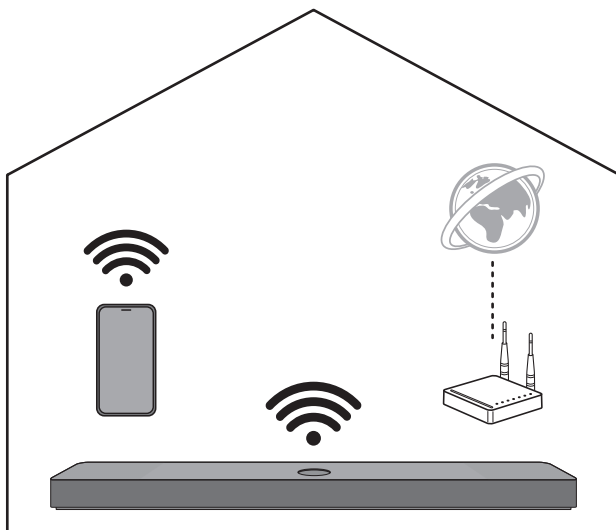

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Kas teil on juhtmeta ruuter?
 - Nutitelefoni ja toote WiFi-võrgu kaudu ühendamiseks peab teil olema olema juhtmeta ruuter, mis on Internetiga ühendatud.
 - Veenduge, et mõlemad on ühendatud samasse WiFi-võrku.
 - Kui traadita ruuteri signaal on nõrk, ei pruugi olla võimalik ühendust luua. Liigutage ruuter ribakõlarile lähemale või asetage see takistustest eemale.
- Kas teie nutitelefoni on **Bluetooth** funktsioon lubatud?
 - Lubage oma nutitelefoni **Bluetooth** funktsioon.
 - Kui **Bluetooth** funktsioon on lubatud, saate hõlpsasti WiFi-võrku ühenduda. Kui **Bluetooth** ei ole lubatud, ei pruugi toode **LG Sound Bar rakenduses** registreeritud olla.
- **LG Sound Bar rakendus** on saadaval allolevate versioonide puhul.
 - Android™ OS: Versioon 6.0 või uuem
 - iOS OS: Versioon 12 või uuem
 - Iga OS-i minimaalsed toetatud versioonid saab muuta hiljem.

Rakenduse paigaldamine

Paigaldage nutitelefonil **LG Sound Bar rakendus**. **LG Sound Bar rakenduse** paigaldamiseks saate skannida QR-koodi vastava rakendusega või laadida rakendus alla Google Play-ist või App Store-ist.

QR-koodiga allalaadimine

- 1 Skannige QR-koodi skannimise rakendusega allolev QR-kood.
- 2 Teid suunatakse lehele, kust saate alla laadida **LG Sound Bar rakenduse**. Paigaldamiseks koputage rakendusele.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Allalaadimine Google Play-ist või App Store-ist

Minge oma nutitelefonis asukohta Google Play või App Store ja otsige paigaldamiseks **LG Sound Bar rakendus**.



(Android™ Phone)

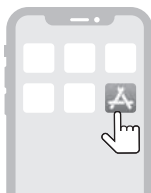

(iPhone)

✓ Märkus


- Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefoni tootjast ning operatsioonisüsteemist erineda.
- Google, Android, Google Play, Google Home ja Chromecast built-in on Google LLC kaubamärgid.

Nutitelefoni ühendamine LG Sound Bar rakenduse kaudu

Võrguteenuste kasutamiseks peate toote ühendama nutitelefoni **LG Sound Bar rakenduse** kaudu.

Rakenduse paigaldamise meetod erineb sõltuvalt nutitelefonist.

- 1 Leidke oma nutitelefoni paigaldatud **LG Sound Bar rakendus** ja koputage sellel.
- 2 Järgige **LG Sound Bar rakenduses** kuvatavaid juhiseid. Peate nõustuma teenusetingimustega, Chromecasti juhendiekraani, asukohaloa ja **Bluetooth** lubade seadetega. Lülitage sisse WiFi ja **Bluetooth**.
- 3 Valige ühendamiseks toode. Toode tähistatakse nimega "LG_Speaker_SC9S_XXXX".

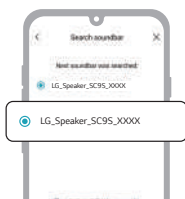

- 4 Valige WiFi-võrk ja sisestage parool.



- 5 Pärast toote ühendamise lõpetamist **rakenduses LG Sound Bar** kuvatakse, et seadistus on lõpetatud.



✓ Märkus

- Kui ruuteri parool sisaldab mõningaid erimärke (nt ` ' „ + / \ ; : - _ ^ & () < >) või emotikone, ei pruugi ribakõlar olla ühendatud. Parool tuleks määrata ingliskeelsete tähtede ja numbrite kombinatsiooni abil.
 - Traadita ruuteri turvatüübiks on soovitatav määrata WPA2.
 - Te saate registreerida seadme Google Home rakenduses. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Rakendusega Google Home saate luua kõlarite rühma ja lisada kõlarite rühmana mitu seadet.
 - Kui soovite registreeritud kodu hüüdnime või toote nime kontrollida või muuta, looge Googel Home rakendusega ühendus ja vajutage seadme nupule **Sätted** .
 - Te ei saa toodet **LG ThinQ** rakendusega konfigureerida või juhtida.
-

| Toote lähtestamine

Kui võrguühendus on ebastabiilne, peate selle lähtestama. Kui WiFi-võrku on muudetud, peate toote lähtestama ja nutitelefoni uuesti ühendama.

Lähtestamine

- 1 Vajutage ja hoidke all toote ülaosas olevat **Wi-Fi**  nuppu, kuni kõlab helisignaal.
- 2 Kõik LED-tuled vilguvad valgelt ja kõik toote traadita võrgu sätted kustutatakse.

✓ Märkus


- Kui te olete toote lähtestanud, tuleb teil lisaks seade WiFi-võrgus **LG Sound Bar rakenduse** kaudu nutitelefoni uuesti ühendada.
-

Kuidas deaktiveerida traadita võrguühendust.

Toote väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu **Toide**  3 sekundit või kauem.

Toote uurimine

Esikülg

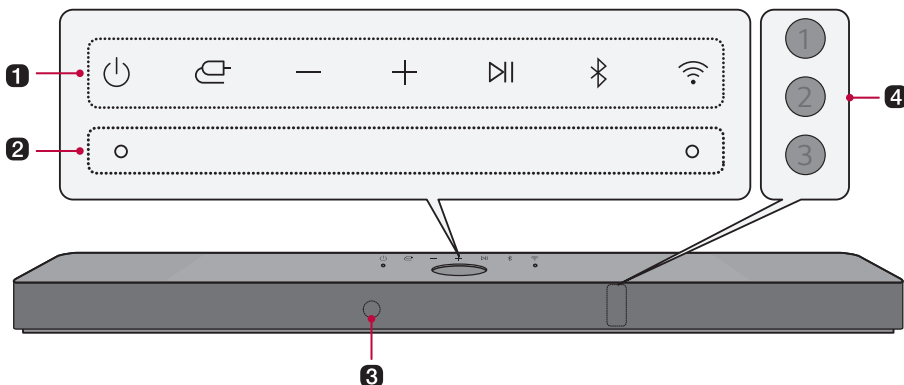

1 Toide

See nupp lülitab toote sisse/välja.

- Kui vajutate ja hoiate all nuppu **Toide**  kauem kui 3 sekundit, siis WiFi-ühendus katkeb ja toode ei esita enam heli. Vajutage kiirelt nupule **Toide** , et edaspidiseks kasutamiseks WiFi-ühendus säilitada.

Funktsioon

Soovitud funktsiooni või sisestusrežiimi valimiseks vajutage korduvalt nupule.

- WiFi: Ühendab toote WiFi-võrku
- Bluetooth**: Ühendab toote **Bluetooth** funktsiooni kaudu
- Optical/ARC: Ühendab toote teleriga, mis toetab optilist kaablit, ARC-i, E-ARC-i või LG Sound Sync-i.
- HDMI: Ühendab toote HDMI sisendipesa
- USB: Ühendab toote USB-mäluseadmega

Helitugevus

See nupp reguleerib kõlari helitugevust tasemest 0 kuni 100.

Esitamine/Paus

See võimaldab muusikat esitada või pausile panna.

Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 45.)

Wi-Fi

See nupp viib otse WiFi funktsiooni.

2 Sisesehitatud mikrofon

Seda nuppu kasutatakse tehisintellekti ruumi kalibreerimisel **LG Sound Bar rakenduses**.

3 Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja

Võtab vastu kaugjuhtimispuldi juhtmeta signaali.

4 Oleku LED-tuli

Süttivad valikud, nagu sisendrežiim ja helitugevus. (→ Vt "Oleku LED-tuli" lk 24.)

- Oleku LED-tuld saab juhtida kui automaatset, väljalülitatud ja sisse lülitatud. (→ Vt "Ekraan" lk 32.)
-

✓ Märkus

- Energiatarbimise vähendamiseks lülitub toode automaatselt välja, kui välisest seadmest ei tule 15 minuti möödudes sisendsignaali.
-

Oleku LED-tuli



Sees (valge, oranž, sinine, lilla, roheline, punane)




Väljas




Vilkumine

Toide sisse/välja



LED1 vilgub punaselt.

Helitugevuse reguleerimine

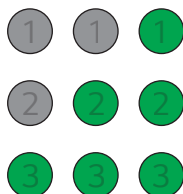


- Helitugevuse suurendamine: LED-tuled muutuvad heledamaks ja süttivad ükshaaval.
- Helitugevuse vähendamine: LED-tuled muutuvad tumedamaks ja kustuvad ükshaaval.
- Helitugevus saavutab maksimumi, kõik LED-tuled vilguvad punaselt.
- Helitugevus jõuab miinimumini, kõik LED-tuled kustuvad.
- Kui vajutate nuppu **Üles/Alla** isegi siis, kui on saavutanud maksimum või miinimum tase, vilgub praeguse funktsiooni LED-tuli 3 korda.
- LED-tule värv muutub vastavalt helitugevuse tasemele.
 - 1–33: roheline
 - 34–66: kollane
 - 67–99: punane

Vaigista



Kõik LED-tuled vilguvad oranžilt.

Funktsioon



WiFi valmis

LED1 vilgub valgelt.




WiFi

LED1 põleb valgelt.



Spotify

LED1 süttib Spotifyga muusika esitamisel roheliselt.



Bluetooth on valmis

LED2 vilgub siniselt.



Bluetooth

Kõik LED-tuled põlevad siniselt.

Funktsioon

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

LED1 ja LED2 süttivad valgelt.

1

2

3

HDMI IN

LED1 ja LED3 süttivad valgelt.

1

2

3


USB

LED2 põleb lillalt.

Sisestab teine nupp



LED2 vilgub nupu vajutamisel üks kord punaselt: **Heliefektid** [🔊], **Teave** [⋮]
Üles/Alla / Vasakule/Paremale [↶], **Esitus/Paus** [⏮]

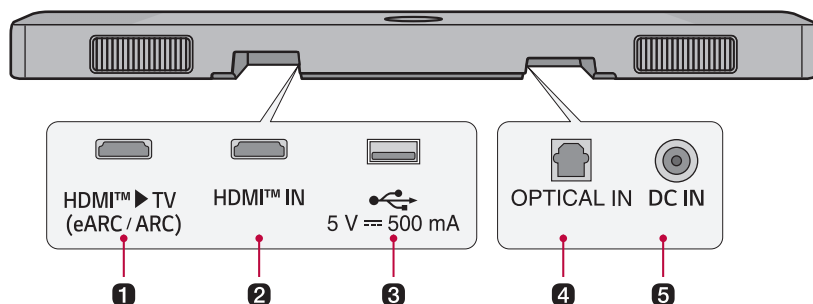

1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Teleri tootega ühendamiseks ühendage HDMI-kaabel.

2 HDMI™ IN

Välise seadme ühendamiseks tootega ühendage HDMI-kaabel.

3 USB pesa

Muusika esitamiseks ühendage USB-mäluseade.

4 OPTICAL IN


Teleri ühendamiseks tootega ühendage optiline kaabel.

5 DC IN


Ühendage vahelduvvoolu adapter tootega.

Kaugjuhtimispuldi uurimine

Kaugjuhtimispuldi saab kasutada toote kõikide funktsioonide juhtimiseks, alates sisse- ja väljalülitamisest kuni kinematograafilise heli lubamiseni.

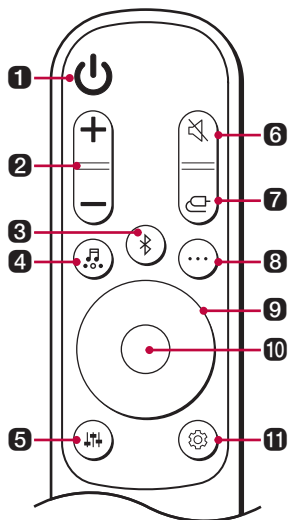

Patarei vahetamine

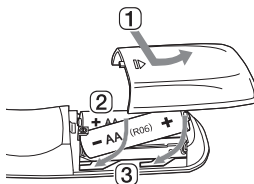

Kasutage AA 1,5V patareisid. Asendage kaks patareid, sisestades need kaugjuhtimispuldi vastavalt viidatud juhistele.

- 1 Avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patarei kaas.
- 2 Sisestage patareid vastavate + ja – tähistega otstega.
- 3 Sulgege patarei kaas.

Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

1 Toide

Lülitab toote sisse/välja.

2 Helitugevus

Reguleerib helitugevust.

3 Bluetoothiga sidumine

See nupp võimaldab teil oma **Bluetooth**, näiteks nutitelefoni, selle tootega kolmeks minutiks siduda. (→ Vt "Ühendamine Bluetooth-i kaudu" lk 45.)

4 Heliefektid

Soovitud helifooni valimiseks vajutage nupule.

- AI SOUND PRO: Tehisintellekt valib teie sisule sobivad optimaalsed heliseaded.
- STANDARD: Saate nautida optimeeritud heli.
- CINEMA: Esitage kinos kuuldavale sarnast 3D-heliga sisu.
- CLEAR VOICE PRO: Hää selge, parandades hääle heli kvaliteeti
- SPORTS: Realistlik heli nagu staadionil
- MUSIC: Saate nautida paremat muusika jaoks optimeeritud heli.
- GAME: Optimeeritud mänguheli
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bassihelid on täiustatud.

5 Heli reguleerimine

Reguleerib ühendatud kõlari helitaset. Enne kui vajutate helitugevuse reguleerimiseks nupule **Üles/Alla**, vajutage soovitud kõlari valimiseks nupule **Heli reguleerimine**  ja seejärel **Vasak/Parem**. Reguleeritavad kõlarid ja reguleerimisvahemikud on järgmised:

- Bassikõlar: -15 ~ 6
- Keskmine: -6 ~ 6
- Peakohal: -6 ~ 6
- Tagumine: -6 ~ 6
- Kõrgete toonide kõlar: -5 ~ 5
- Bassiheli: -5 ~ 5
- Bassikõlari ja tagumiste kõlarite taseme reguleerimine toimub ainult siis, kui bassikõlar ja tagumised kõlarid on ühendatud.

6 Vaigista

Lülitab heli välja.

7 Funktsioon

Soovitud sisendrežiimi või funktsiooni valimiseks vajutage korduvalt nupule.


8 Teave

Näitab ühendatud WiFi-võrgu või funktsiooni **Bluetooth** teavet.

- WiFi: WiFi-ühenduse olek või ühendatud teenuse nimi.
 - **Bluetooth**: kui **Bluetooth** -seade on ühendatud, kuulete „Paired“ (Paaritud).
 - Optical/ARC/HDMI: Praegune heliallikas
 - USB: kui USB pole ühendatud, kuulete “No USB” (USB-d pole).
 - Häältagasiside sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu kauem kui 5 sekundit. (Ainult inglise keeles) (→ Vt “Häältagasiside funktsioon” lk 35.)
-

9 Üles/ Alla/ Vasak/Parem

Neid nuppe kasutatakse mugavate funktsioonide sätete kohandamisel.

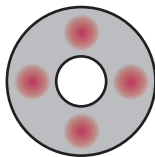

Üles/Alla: See nupp sirvib USB-mäluseadme kaustu. Soovitud kausta valimiseks vajutage nupule.

Vasak/Parem: Kui esitate eelmist pala, vajutage vasakule nupule. Kui esitate eelmist järgmist, vajutage paremale nupule.

10 Esitamine/Paus

Kui te pala esitate või pausile panete, vajutage sellele nupule.

11 Sätted

Võimaldab kohandada selle toote sätteid: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY.

Enne kui vajutate sätte sisse-/väljalülitamiseks nupule **Üles/Alla**, vajutage nupule **Sätted** ja valige **Vasak/Parem** nuppu kasutades säte.

- **AUTO POWER:** Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitub seade automaatselt sisse või välja. See on saadaval ainult siis, kui toode on teleriga ühendatud optilise kaabli kaudu. (→ Vt "Automaatne toide" lk 31.)
 - **SURROUND:** Ringheli funktsioon võimaldab kõlaritest kuulda ümbritsevat 3D-heli, mida toodavad mitmed helikanalid, olenemata algselt salvestatud sisu kanalitest. (→ Vt "Ringheli sisse/välja lülitamine" lk 13.)
 - **NIGHT TIME:** See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisõhtul muusikat või filmi nautides. (→ Vt "Õõrežiim" lk 31.)
 - **TV REMOTE:** See mugav funktsioon võimaldab teil teleri kaugjuhtimispuldiga toote helitugevust reguleerida. (→ Vt "Teleri kaugjuhtimispult" lk 31.)
 - **DISPLAY:** oleku LED-tuld saab juhtida kui automaatset, väljalülitatud ja sisse lülitatud. (→ Vt "Ekraan" lk 32.)
-

Mugavuse huvides erinevad seadistused

| Mugavusfunktsioonid

Automaatne toide

Kui teler või väline seade sisse või välja lülitatakse, lülitab see funktsioon toote automaatselt sisse või välja.

Kui ühendatud seade on sisse lülitatud, lülitub toode automaatselt sisse ja valib sisendsignaali järgi funktsiooni.

Öörežiim

See vähendab üldist helitugevust, kuid suurendab pehmete ja delikaatsete helide tugevust. See on kasulik hilisõhtul muusikat või filmi nautides.

Teleri kaugjuhtimispult

Toote helitugevust saab LG kui ka teiste telekamarkide kaugjuhtimispultidega reguleerida.

Teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid

Helitugevus, vaigista, sisse/välja

Toetatud telekamargid

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Märkus

- Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, et kontrollida, kas teleri heliväljundiks on määratud [Väline Kõlar].
 - Toode ei saa juhtida LG TV Magic kaugjuhtimispuldiga.
 - Funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui SIMPLINK või Sound Sync funktsioonid on sisse lülitatud. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**.
 - See seade ei pruugi hästi töötada, kui seade ja teler on ühendatud HDMI-kaabliga.
-


Ekraan

Oleku LED-tuld saab juhtida kui automaatset, väljalülitatud ja sisse lülitatud.


Valik	LED-tule olek
Automaatne	Hämarneb pärast 20-sekundilist nupuvajutust.
Väljas	Lülitub välja pärast 20-sekundilist nupuvajutust.
Sees	Alati sees

Kuidas sätteid muuta


- 1** Vajutage nupule **Sätted**  Toode lülitub seadistusrežiimi ja LED2 vilgub valgelt.

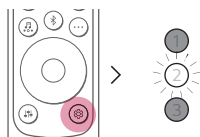


- 2** Kui LED2 vilgub, vajutage soovitud seadistuse valimiseks nuppu **Vasakule/Paremale**.

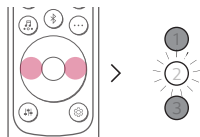

- 3** Kui LED2 vilgub, vajutage nuppu **Üles/Alla**. Kui säte on sees või automaatne, vilgub LED1 valgelt. Kui säte on välja lülitatud, vilgub LED3 valgelt.

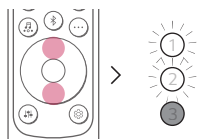

(Sees/Automaatne)

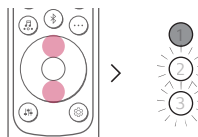


(Väljas)

Heli reguleerimine


Saate reguleerida iga kõlari helitaset ja helitooni.

- 1 Vajutage nuppu **Heli reguleerimine** Toode lülitub seadistusrežiimi ja kuvab seadme hetketaseme.
- 2 Vajutage nuppu **Vasakule/Paremale**, et valida kõlar, mida soovite reguleerida.
- 3 Helitugevuse kohandamiseks vajutage nuppu **Üles/Alla**.


Bassikõlar (-15 ~ 6)

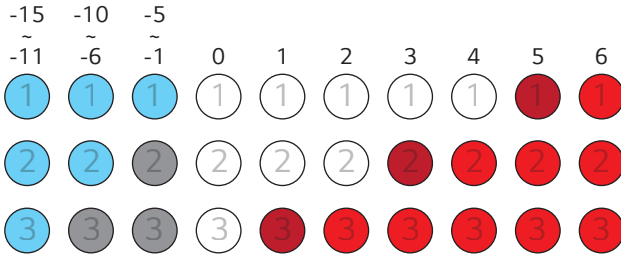

Keskmine, Ülemine, Tagumine (-6 ~ 6)

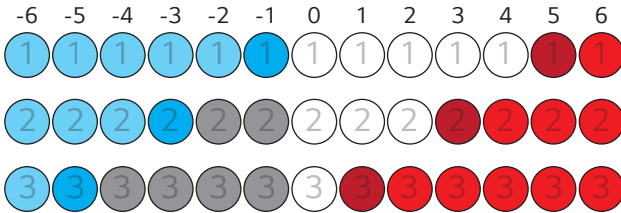

Kõrged, Bass (-5 ~ 5)

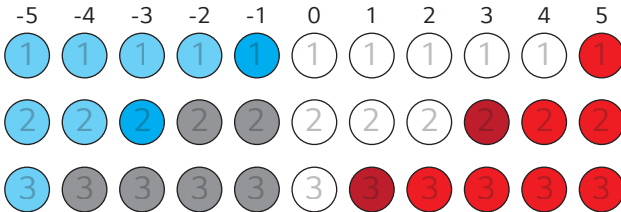

✓ Märkus

- Kui vajutate nuppu **Üles/Alla** isegi siis, kui on saavutanud maksimum või miinimum tase, vilgub praeguse funktsiooni LED-tuli 3 korda.

Häältagasiside funktsioon

Funktsiooni või heli valimisel juhindub häääl toote hetkeolekust. (Ainult inglise keeles)

Selle funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **Teave**  kauem kui 5 sekundit.

✓ Märkus

- Häältagasiside ja ribakõlari helitugevus töötavad koos kuni 30-ni. Kuid häältagasiside helitugevus ei tõuse üle 30.
 - Häältagasiside ajal vaigistatakse ajutiselt kõik helid, va häältagasiside.
 - Olenemata selle funktsiooni seadistamisest kuulete seadete, heli reguleerimise ja teabe häältagasisidet.
-


Teleriga ühendamine

Ühendamine optilise kaabliga


Kui ühendate teleri tootega optilise kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, saate algele helile lisada mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast optilise kaabliga ühendamist


- 1 Kui digitaalkaabli pesal on kaas, eemaldage esmalt mõlema otsa katted.

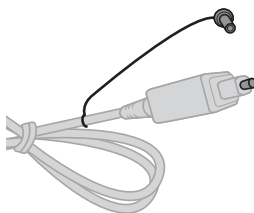

- 2 Nagu pildil näidatud, ühendage optilise kaabli abil toote tagaküljel olev **OPTICAL IN** pesa teleril oleva **Optiline digitaalväljund (OPTICAL OUT)** pesaga.

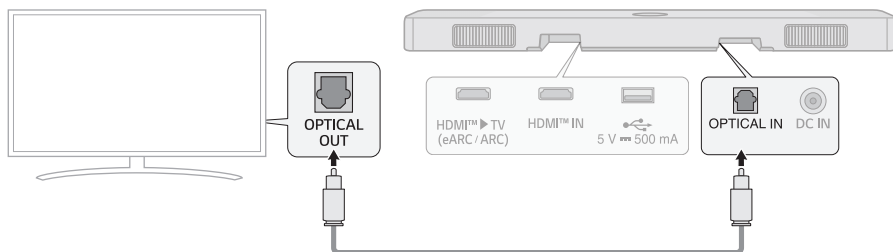

- 3** Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon**  kuni LED1 ja LED2 põlevad valgena.



- 4** [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [Optiline] või [Väline Kõlar]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

✓ Märkus

- Kui optiline sisendsignaal ja ARC-signaal üritavad samaaegselt ühendust luua, ühendub ARC-signaal esimesena.

LG teleri kasutamine

Kui teler on tootega optilise kaabli abil ühendunud, saate helitugevust reguleerida LG teleri kaugjuhtimispuldiga. Seda saate teha ainult teleris, mis toetab LG TV Sound Sync funktsiooni. Lugege teleri kasutusjuhendist, kas telerit toetatakse.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid

Helitugevus, vaigista, sisse/välja

✓ Märkus


- Kui kasutate toodet LG teleri kaugjuhtimispuldiga, rakendatakse tootel automaatselt teleris määratud helitugevuse ja vaigistuse olek.
- Toote kaugjuhtimispulti saate kasutada ka pärast selle ühendamist LG teleriga.
- LG Sound Sync kasutamiseks tuleb teil võib-olla muuta oma teleri heliseadistust. See võib sõltuvalt telerist erineda.

HDMI-kaabliga ühendamine

Kui ühendate teleri tootega HDMI-kaabli abil, saate teleri heli tootesse edastada. Kui soovite saavutada sügavat ja rikkalikku heli, lisage algele helile mitmesuguseid 3D-efekte.

Teleri vaatamine pärast HDMI-kaabliga ühendamist

- 1 Nagu pildil näidatud, ühendage HDMI-kaabli abil toote tagaküljel olev **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

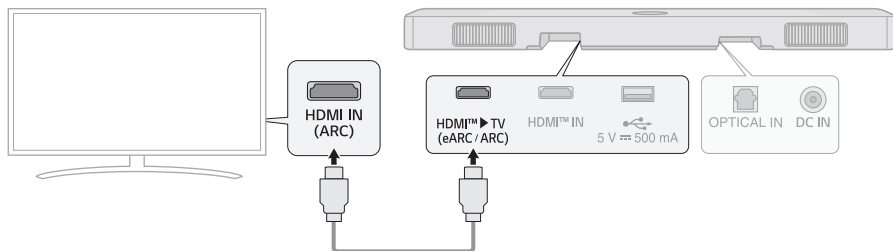

- 2 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon** (icon) kuni LED1 ja LED2 põlevad valgena.



- 3 [Kõlari]-menüüsse sisenemiseks vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted** ja seadke väljundkõlari olekuks [HDMI ARC]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.

✓ Märkus

- E-ARC toetab kvaliteetset heli nagu DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD ja Dolby Atmos®.
- Kui soovite kasutada Dolby Atmos®-t või DTS:X®-d, peaks ühendatud seade ja selle sisu toetama Dolby Atmos®-t või DTS:X®-d.
- Enne kui lülitate menüüst **Sätted** eARC-funktsiooni sisse, veenduge, et teie teler toetab eARC-funktsiooni. Lisateavet nimetatud funktsiooni kasutamise kohta leiате oma teleri kasutusjuhendist. Sätted võivad sõltuvalt telerist erineda.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

SIMPLINK

- SIMPLINK viitab HDMI-CEC-funktsioonile, mis võimaldab teil HDMI kaudu LG teleriga ühendatud heliseadme või mängija hõlpsaks juhtimiseks ühte teleri kaugjuhtimispulti kasutada.
 - SIMPLINK-ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavad funktsioonid: Toide sees/väljas, helitugevuse reguleerimine, vaigistus sees/väljas jne.
- Lisateavet SIMPLINK seadistamise kohta leiate oma LG teleri kasutusjuhendist.



✓ Märkus

- Sõltuvalt toote või muude ühendatud seadmete olekust ei pruugi funktsioon SIMPLINK korralikult töötada.
 - Teleri tootja HDMI-CEC funktsioonid: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ jne.

WOW Orchestra kasutamine LG teleriga

WOW Orchestra pakub parimat kuulamiskogemust, et edastada heli üheaegselt nii LG teleri kui ka funktsiooni WOW Orchestra toetava LG ribakõlari kaudu.

WOW Orchestra aktiveeritakse automaatselt, kui ribakõlar on teleriga ühendatud ja saate selle teleri heliväljundi menüüst valida.

✓ Märkus

- Saadaval teatud LG telerite ja ribakõlari mudelite puhul.
 - See töötab vastavalt teleri toetatavale helikoodekile.
 - Seda funktsiooni saab kasutada ainult HDMI-kaabli ühenduse ja LG WOWCAST-ühendusega.
 - Lubage teleris kindlasti e-ARC.
 - Teleris kuvatavad teated võivad olenevalt mudelist erineda.
 - Seadete kohta lisateabe saamiseks vaadake teleri kasutusjuhendit.
-


Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Bluetooth tehnoloogia ühendab teid ümbritsevad seadmeid juhtmevabalt.

Ühendage toode **Bluetooth**-i kaudu teleriga ja nautige kvaliteetset teleri heli.

Teleri vaatamine pärast juhtmevaba ühendamist

- 1 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine** (📶). Hetke pärast vilgub LED2 siniselt.

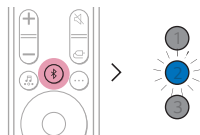

- 2 Vajutage teleri kaugjuhtimispuldi nupule **Sätted**, sisenege [Kõlari]-menüüsse ja valige väljundkõlari olekuks [Bluetooth].
- 3 Leidke üles ja koputage valikul "LG_Speaker_SC9S_XXXX" või rakenduses Google Home registreeritud nimel.
- 4 Kui toode on **Bluetooth** abil teleriga ühendatud, põlevad kõik LED-tuled siniselt.

✓ Märkus

- Vaadake või muutke toote nime Google Home rakenduse avaekraanil asuvas Sätete menüüs. Kui te määrasite Google Home rakenduses hüüdnime Living Room Cinema, kuvatakse see teleris kui "**Living Room Cinema**".


Välise seadmega ühendamine

HDMI-kaabliga ühendamine


Ühendage teler ja välisseade (mängukonsool, DVD-mängija jne) HDMI-kaabliga ning nautige sügavat ja rikkalikku heli.

Välise seadme ühendamine HDMI kaudu **A**

- 1 Ühendage väline seade, nagu Digiboks, DVD- või Blu-ray-mängija. Järgides allolevat pilti, ühendage seadme **HDMI OUT** pesa toote tagaküljel asuva **HDMI™ IN** pesaga.
- 2 Kasutades HDMI-kaablit, ühendage toote tagaküljel asuv **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

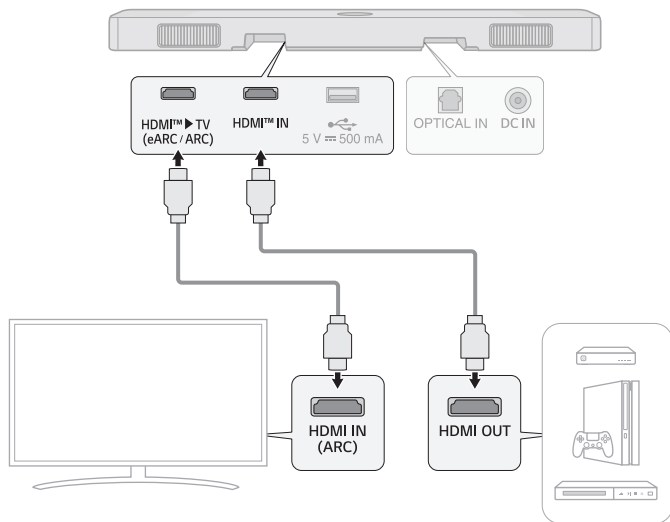

- 3** Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon**  kuni LED1 ja LED3 põlevad valgena.




- 4** Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, saate seadme heli kuulata.

✓ Märkus


- Dolby Atmos® või DTS:X® heli toetab 3.1.3 kanaleid. Kui tagumised kõlarid on ühendatud, toetatakse 5.1.3 kanaleid.
- Kontrollige oma välise seadme (nt Blu-ray-mängija või teler) Sätete menüüst heliväljundi sätteid. Heliväljund peaks olema [Kodeering puudub], [Bitivoog], [Automaatne] või [Läbipääs]. Lisateavet väljundi seadistamise kohta leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Kasutage HDMI-logoga tõendatud kaablit.

Välise seadme ühendamine HDMI kaudu **B**

- 1 Ühendage väline seade, nagu Digiboks, DVD- või Blu-ray-mängija. Järgides allolevat pilti, ühendage seadme **HDMI OUT** pesa toote tagaküljel asuva **HDMI IN** pesaga.
- 2 Kasutades HDMI-kaablit, ühendage toote tagaküljel asuv **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** pesa teleril asuva **HDMI IN (ARC)** pesaga.

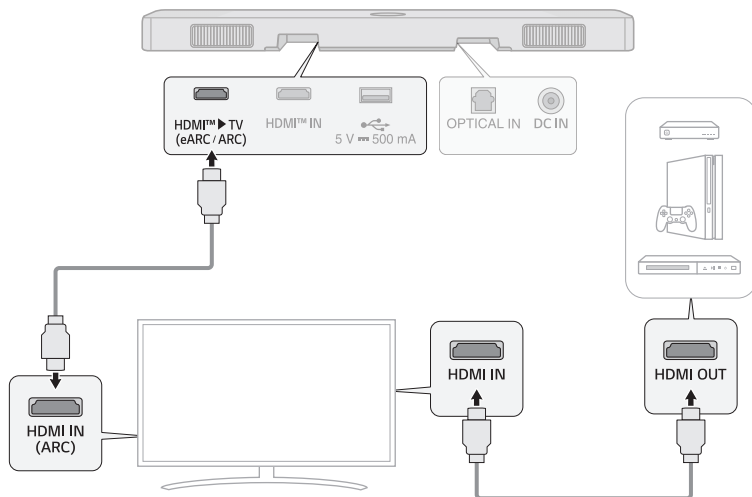

- 3 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon** kuni LED1 ja LED2 põlevad valgena.



- 4 Kui väline seade on tootega õigesti ühendatud, saate seadme heli kuulata.

✓ Märkus


- Sõltuvalt ühendatud teleril tehnilistest andmetest ei pruugi heli olla. Soovitav on ühendada väline seade otse tootega. (→ Vt "Välise seadme ühendamine HDMI kaudu A" lk 41.)

Ühendamine optilise kaabliga

Ühendage teler ja välisseade (mängukonsool, DVD-mängija jne) optilise kaabliga ning nautige sügavat ja rikkalikku heli.

Välise seadme ühendamine optilise kaabliga

- 1 Kasutage pildil näidatud viisil optilist kaablit toote tagaküljel asuva **OPTICAL IN** pesa ja välise seadme (nt teler, Blu-ray-mängija) **OPTICAL OUT** pesa ühendamiseks.

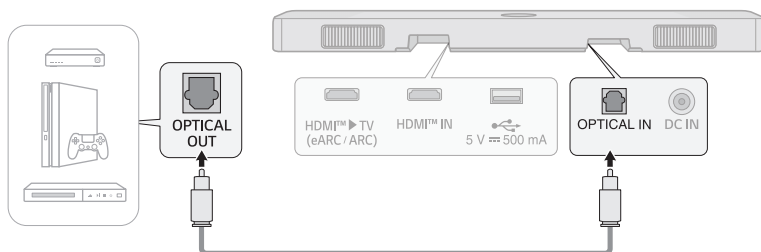

- 2 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon**  kuni LED1 ja LED2 põlevad valgena.



Toote kasutamine helisüsteemina

Ühendamine Bluetooth-i kaudu

Muusika nautimiseks saate esitada **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikafaile või käitada muusikarakendusi-

Kõigepealt kontrollige järgmist.


- Tootega ühendatavad **Bluetooth**-seadmed peavad vastama järgmistele nõuetele.
 - **Bluetooth** 5.0 tehnoloogia
 - Koodek: SBC, AAC
- Seadme tootega ühendamise etapid võivad sõltuvalt **Bluetooth**-seadme tüübist ja mudelist erineda. Lisateavet seadme ühendamise kohta leiate välise seadme kasutusjuhendist.

Valige oma nutitelefonis menüüst **Sätted** valik [**Bluetooth**].


Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt nutitelefonis tootjast ning mudelist erineda.

1 Lülitage toode sisse.


2 Vajutage nupule **Bluetoothiga sidumine**  Hetke pärast vilgub LED2 siniselt.

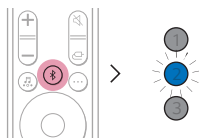

3 Koputage nutitelefonis nupule **Sätted**  /  ja valige  **Bluetooth**.

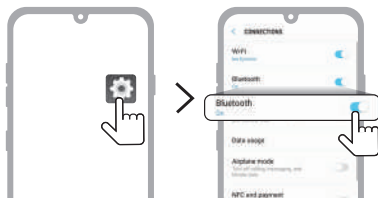

(Android Phone)

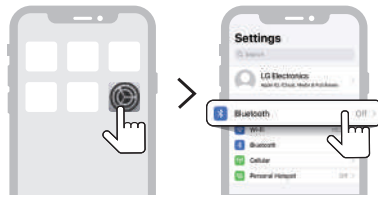


(iPhone)


- 4 Lülitage sisse funktsioon **Bluetooth**. (☐ Väljas > ☒ Sees)
- 5 Nutitefonis kuvatakse nimekiri ühendatavatest seadmetest. Leidke üles ja koputage valikul "LG_Speaker_SC9S_XXXX" või rakenduses Google Home registreeritud nimel.



- 6 Kui toode on **Bluetooth** abil nutitefoniga ühendatud, põlevad kõik LED-tuled siniselt.
- 7 Kui te ei leia toodet "LG_Speaker_SC9S_XXXX", koputage Android-nutitelefoni ekraani ülemises paremas nurgas asuval nupule **Värskenda**  või lülitage iPhone-is **Bluetooth** välja ja seejärel uuesti sisse.

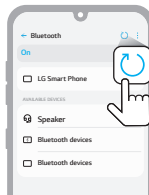


(Android Phone)

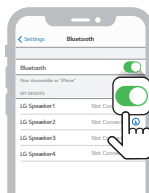

(iPhone)

- 8** Kasutage muusikarakendust ja kuulake nutitefonist muusikat.

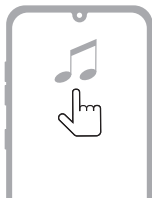

✓ **Märkus**

- Mida lähemal **Bluetooth**-seade tootele asub, seda parem on ühendus.
 - Kui vajutasite toote **Bluetoothiga sidumise** (🔗) nuppu ja valisite valiku "**Bluetooth**" kuid ei saanud **Bluetooth**-seadmega ühendust, vilgub LED2 3 minutit siniselt. Kontrollige **Bluetooth**-seadme olekut.
 - **Bluetooth**-i kasutades tuleb helitugevus sobiva tasemeni reguleerida.
 - Selle toote **Bluetooth**-nimetuses "LG_Speaker_SC9S_XXXX" on "XXXX" juhuslikud neli numbrit ja tähte.
-


USB-mäluseadmega ühendamine

Ühendage muusikafailidega USB-mäluseade tootega ja nautige kvaliteetset heli.


Toote ühendamine USB-mäluseadmega

1 Ühendage USB-mäluseade toote tagaküljel olevasse **USB** pesasse.


- Toode ei mängi ühtegi seadet, mis on ühendatud USB-mäluseadme jaoturi või USB-mäluseadme kaabliga.
- Toodet ei saa ühendada ühegi USB-mäluseadme, USB-tüüpi MP3-mängija ega kaardilugejaga, mille paigaldamiseks on vaja eraldi seadmedraiverit.

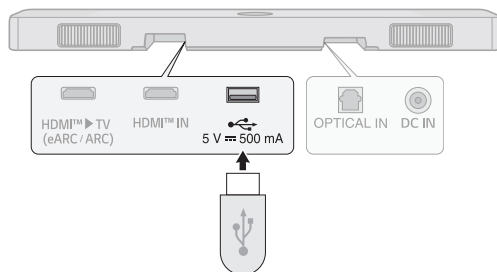

2 Vajutage korduvalt nuppu **Funktsioon**  kuni LED2 süttib lillalt.



3 Muusika kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **Esitamine/Paus** .



(Paus)



(Esita)

✓ Märkus

- USB-mäluseadmete ühendamise ja lahtiühendamise hõlbustamiseks on soovitatav osta eraldi USB sooline muutja.
- Ostke USB 2.0 pikendusjuhtmega USB sooline muutja.
- Suure mälumahuga USB-seadmete failide sirvimine võib aega võtta mitu minutit.
- LG Electronics ei vastuta mis tahes andmekadu eest. Andmete kadumisest põhjustatud kahjustuste miinimumini viimiseks varundage alati oma USB-mäluseadme andmed.
- Toetatakse ainult FAT16/FAT32/NTFS formaate. exFAT formaati ei toetata.
- Kasutage selle toote USB-porti ainult meediumifailide esitamiseks. USB-pordiga ei saa laadida välisseadmeid.

Toetatud USB-mäluseadmed

- MP3-mängija
- Mp3-mängija mälupulk
- USB mälupulk
- USB 2.0

See toode ei pruugi mõnda USB-mäluseadet ära tunda.

Esitatava faili standard

Faililaiend	Diskreetimissagedus / Bitikiirus
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Faililaiend	Diskreetimissagedus
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Esitatavate failide arv: kuni 2 000
- Maksimaalne loendite arv: kuni 200
- See toode ei esita DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile.
- See toode ei esita USB-mäluseadmest videofaile.

LG Sound Bar rakenduse kasutamine

Seadme funktsioonide juhtimine

Käivitage **rakendus LG Sound Bar**. Saate hõlpsasti seada režiimi [Sound Effect] ja [Night Time] ning reguleerida ilma kaugjuhtimispuldita iga kõlari helitugevust.

Ribakõlari sätete muutmiseks puudutage esimesel ekraanil nuppu **Seaded** .



AI Room Calibration funktsiooni kasutamine

See tehnoloogia võimaldab analüüsida tootest tulevat heli ning kohandada helisätteid. Pidage silmas, et kui käivitate funktsiooni AI Room Calibration, võib toode oodatust tugevamat heli teha.



✓ Märkus

- Mõned menüüd saab lisada avalehele, et menüü kasutamine oleks lihtsam.

Kõigepealt kontrollige järgmist.

- Pidage meeles, et mõned funktsioonid, spetsifikatsioonid, rakendused, teenused ja/või sisu („Funktsioonid“) ei pruugi mõnes riigis saadaval olla. Funktsioonid võivad riigiti erineda ja neid võidakse ette teatamata muuta. Funktsioonid ei pruugi mõnes keeles saadaval olla. Teenuse olekut riigiti vaadake saidilt lg.com.

Ühildub Google Assistantiga

Juhtige oma seadet ainult oma häälega Google'i abil.

Kui teil on ühilduv Google Assistant-toega seade ja sisseehitatud Chromecast, saate selle seadme lisada oma Google Home rakendusse. Saate muusikat esitada, vahele jätta või peatada ning helitugevust muuta – küsige lihtsalt Google'ilt.

Nõuded

- Google Assistantiga ühilduv seade (Müüakse eraldi)
- Seade peab olema internetiga ühendatud.
- Seade tuleb registreerida **Google Home** rakenduses.



Chromecast built-in™-i kasutamine

Kuulake sellel seadmel oma lemmikmuusikat, kasutades telefonis, tahvel- või sülearvutis sadu Chromecasti võimekusega rakendusi.



Puudutage lihtsalt nuppu **Cast** (Edasta) juba tuntud ja armastatud rakendustes. Puudub vajadus registreeruda või midagi alla laadida. Saate telefoniga kõikjal oma kodus muusikat otsida, esitada, peatada ja helitugevust suurendada.

Lisateavet Chromecast built-ini kohta, sealhulgas loendi Chromecasti võimekusega rakendustest, leiate aadressilt g.co/cast/audio

Mitme kõlari seadistamiseks teiste Chromecasti võimekusega kõlarite puhul laadige alla rakendus **Google Home**.

Töötab koos Apple AirPlay abiga


See toode võimaldab teil esitada muusikat oma iOS-seadmest läbi AirPlay.

✓ Märkus

- Veenduge, et toode ja iOS-seade oleksid ühendatud sama WiFi-võrguga.
- Veenduge, et teie iOS-seadmest töötaks iOS 11.4 või uuem versioon.
- Mitmesse kõlarisse voogesitamiseks on vajalikud AirPlay 2 toega kõlarid.

WiFi-võrgu sätte iOS-seadmega

- 1 Vajutage nupule **Toide** (🔌) ja lülitage toode sisse.
- 2 Valige oma iOS-seadmest **Sätted** ja seejärel **Wi-Fi**.
- 3 Valige valiku **UUE AIRPLAY KÕLARI HÄÄLESTAMINE** alt nimetus "LG_Speaker_SC9S_XXXX".
- 4 Veenduge, et valisite oma kodu ruuteri. Selles etapis saate muuta omal soovil toote nime ja seadistada ka parooli. Pärast sätete lõpuleviimist valige **Järgmine**.
- 5 Valige **Tehtud**.

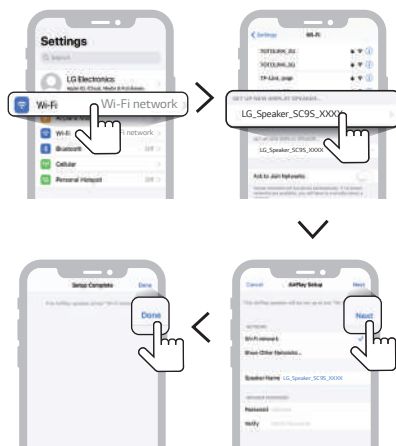

Voogedastage muusikat AirPlayst

Juhtimiskeskusest:

- 1 Avage oma iOS-seadme juhtimiskeskus.
- 2 Koputage valikul AirPlay (📶).
- 3 Valige muusika kuulamiseks oma seade. Võite valida ühe või mitu AirPlay 2-toega kõlarit.

Muusikamängija rakendusest:

- 1 Avage muusikamängija rakendus.
- 2 Koputage valikul AirPlay (📶).
- 3 Valige muusika kuulamiseks oma seade. Võite valida ühe või mitu AirPlay 2-toega kõlarit.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® ja iPhone® on Apple Inc. kaubamärgid, registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Works with Apple tootemärgi kasutamine tähendab, et lisaseade on loodud töötama spetsiaalselt tootemärgis nimetatud tehnoloogiaga ning arendaja on selle Apple-i tehnilistele standarditele vastavalt sertifitseerinud.

Käesoleva AirPlay 2-toega kõlari juhtimiseks on vajalik iOS 11.4 või uuem versioon.

| Spotify Connect

Kasutage Spotify juhtimiseks telefoni, tahvelarvutit või arvutit. Minge leheküljele spotify.com/connect ja saage teada kuidas seda teha.



Spotify Software-i suhtes kehtivad kolmandate osapoolte litsentsid, mille leiate järgmiselt veebilehelt: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Töötab koos Alexa abiga


Alexa abil saate seadme juhtimiseks kasutada oma häält, lausudes käske Alexa Built-in-seadmesse. Alexa Built-in-seadet müüakse eraldi.

Alexa seadistisvoog

- 1 Käivitage **LG Sound Bar rakendus** ja koputage avaekraanil olevale **amazon alexa** nupule. Seejärel järgige juhiseid.



- 2 Logige sisse Amazoni.

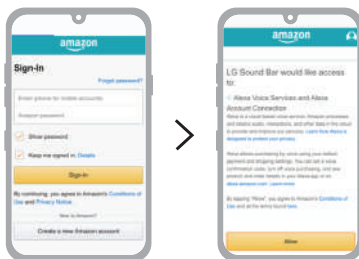

Alexa kasutamine

- **Selgitav kasutamine:** Alexa Built-in-seadmete (e.g. Amazon Echo) kaudu saate küsida, et Alexa esitaks teie [SC9S]-seadmest muusikat. Näiteks "Alexa, esita jazzi [LG SC9S Soundbar]."
- **Eelistatud kõlar:** Teil on võimalik seadistada üks või mitu kõlarit, et teatud seadmed Smart Home Group-is esitavad muusikat. Kõlarid saate seadistada Alexa rakenduse abil.
- **Muusika ülekandmine Alexa rakendusest:** Te saate Alexa rakendusest juhtida muusika taasesitust oma [SC9S]-seadmest.

Amazon, Alexa ja kõik sellega seotud logod on Amazon.com, Inc. või tema sidusettevõtete kaubamärgid.

✓ Märkus

- Seda teenust pakub Amazon ja selle saab igal ajal lõpetada. LG ei vastuta teenuse kättesaadavuse eest.
- Amazon Alexa rakenduse ekraani võidakse ette teatamata muuta.
- Käesolev funktsioon ei pruugi mõnes riigis saadaval olla.
- Lisainformatsiooni saamiseks külastage veebilehte
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Kasutage oma mobiiltelefoni või tahvelarvutit Tidal-i kaugjuhtimispuldina. Selle kohta lisateabe saamiseks minge <https://tidal.com/connect>.



Toote paigaldamine LG telerisse

| Kontrollige enne telerisse installimist

Saate selle toote LG telerisse installida. Paigaldamiseks on 2 võimalust: iseseisev ja seinakinnitus.

Kõigepealt kontrollige järgmist.


- Saadaval mudelid nagu on allpool (55, 65 ja 77 tolli)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
 - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
- Vaja on rohkem kui 2 inimest
- Kokkupanemisel veenduge, et kõik kaasasolevad kruvid oleks kinnitatud. Kui kruvid pole täielikult pingutatud, võib toode kalduda või ümber kukkuda, põhjustades kahjustusi. Kruvide pingutamine liigse jõuga võib põhjustada nende lahtitulekut kruviühenduse hõõrdumise tõttu.
- Pärast seina külge kinnitamist võib väliste seadmete ja kaablite ühendamine keeruliseks osutuda. Kõigepealt ühendage õige ühenduskaabliga väline seade enne seina külge kinnitamist.
- Seadme seina külge kinnitamisel pidage silmas järgmist. Protsessi käigus võib tekkida toote kahjustusi või vigastusi.
 - Ärge asetage esemeid seina külge kinnitatud toote peale.
 - Kinnitage toode kinnituskruvide abil kindlalt seina külge, et see maha ei kukuks.
 - Veenduge, et see on laste käeulatusesst väljas. Kinnitatud toote tõmbamise või raputamise tagajärjel võib see seinalt alla kukkuda.
 - Vajadusel ostke ribakõlari ühendamiseks HDMI-kaablid, optiline kaabel või USB-pikenduskaabel.

⚠ ETTEVAATUST

- Kuna toode on raske, peaks toote püstitamiseks või teisaldamiseks koos töötama kahe- või enamaliikmeline rühm.
 - Vastasel juhul võib toode maha kukkuda, põhjustades vigastusi või toote kahjustust.
 - Ärge laske lastel teleri küljes rippuda ega selle otsas ronida.
 - Vastasel juhul võib teler ümber kukkuda, põhjustades vigastusi või surma.
 - Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse või vibratsiooniga kohta ega kohta, mis ei toeta toodet ohutult, näiteks kõikuvale riulile või kallakule.
 - Vastasel juhul võib toode maha kukkuda või ümber minna, põhjustades vigastusi või toote talitlushäireid.
 - Asetage toode tasasele kõvale pinnale.
 - Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda, põhjustades vigastusi.
 - Veenduge, et te ei kahjustaks toote välispinda, kui liigutate või käsitsete alusele paigaldatud toodet.
 - Kui toote välispinnal on mustus või sõrmejäljed, pühkige nimetatud piirkonda ainult kergelt.
 - Ärge kasutage mustuse eemaldamisel liigset jõudu. Liigne jõud võib tekitada toote välispinnale kriimustusi või värvimuutust.
 - Aluse toote külge kinnitamisel asetage toode lauale või tasasele pinnale nii, et ekraan oleks suunaga allapoole. Seda tehakse asetage ekraani kahjustamise vältimiseks esmalt pinnale pehme riie.
 - Aluse toote külge kinnitamisel veenduge, et kõik kruvid oleks lõpuni kinni keeratud. (Vastasel juhul võib toode pärast paigaldamist ümber kukkuda.) Ärge pingutage kruvisid liigse jõuga. Vastasel juhul võivad kruvid keeratud osade kulumise tõttu lahti tulla või välja kukkuda.
 - Enne teleri sünergiaklambri paigaldamist võtke teleri alus või seinaklamber kokkupanekule vastupidises järjekorras lahti. Teavet selle kohta, kuidas alust või seinaklambrit teleri külge kinnitada, leiate teleri kasutusjuhendist.
-

Teleriga paigaldamise komponendid

Helisüsteem




Vahetükk

- 77-tollise teleri jaoks
- 55- ja 65-tollise teleri jaoks



Teleri sünergiaklamber (eesmine)

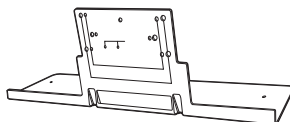

Teleri sünergiaklamber (tagumine)



Kruvid **A**



Kruvid **B**




⚠ ETTEVAATUST


- Ärge kunagi kasutage telerialuse kruvisid uuesti. Kasutage ainult ribakõlariga kaasasolevaid kruvisid.

Eelmonteerimine


- 1** Kinnitage teleriga sobiv vahetükk teleri eesmise sünergiaklambri külge, kasutades kahte kruvi **B**. Kinnitamisel sisestage vahetüki juhtpead teleri eesmise sünergiaklambri aukudesse.

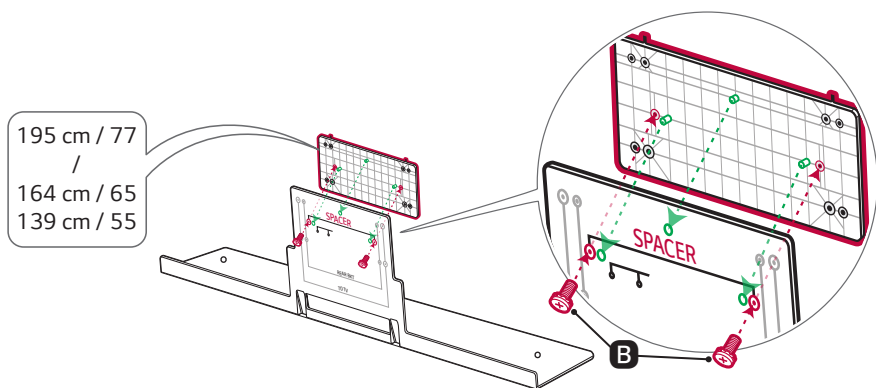


- 2** Pöörake ribakõlar tagurpidi ja ühendage kaablid ribakõlariga läbi teleri eesmise sünergiaklambri ava. USB-kaabli ühendamine sobiva pistikuga aitab teil USB-d hõlpsasti kasutada. Seejärel kinnitage vahetükiga ühendatud teleri eesmine sünergiaklamber kahe kruviga **B** ribakõlari põhja külge.

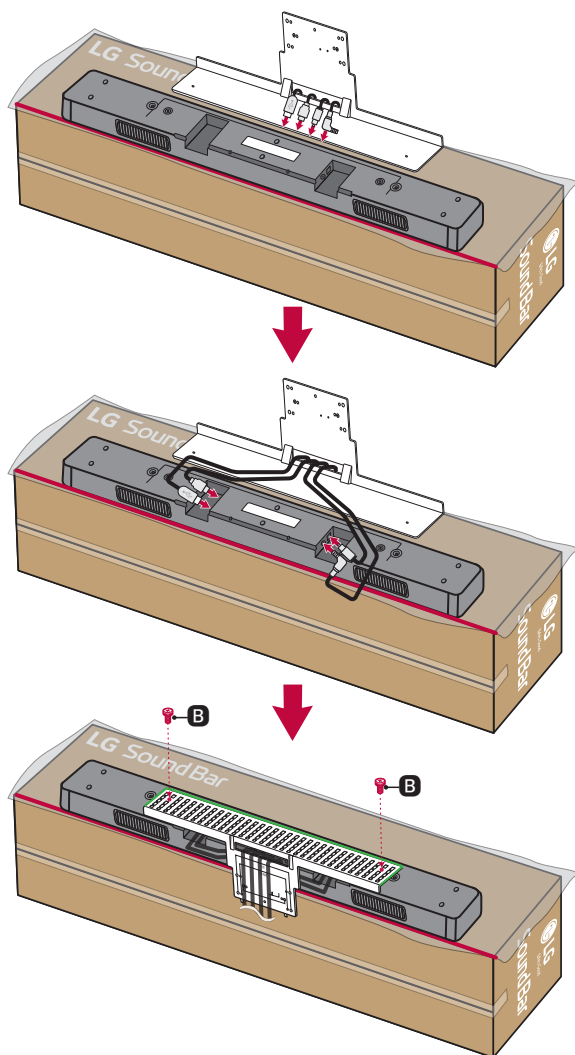

- 3** Asetage ribakõlariga ühendatud teleri eesmine sünergiaklamber teleri tagaküljele. Sel ajal sisestage kronsteini konksud teleri aukudesse.

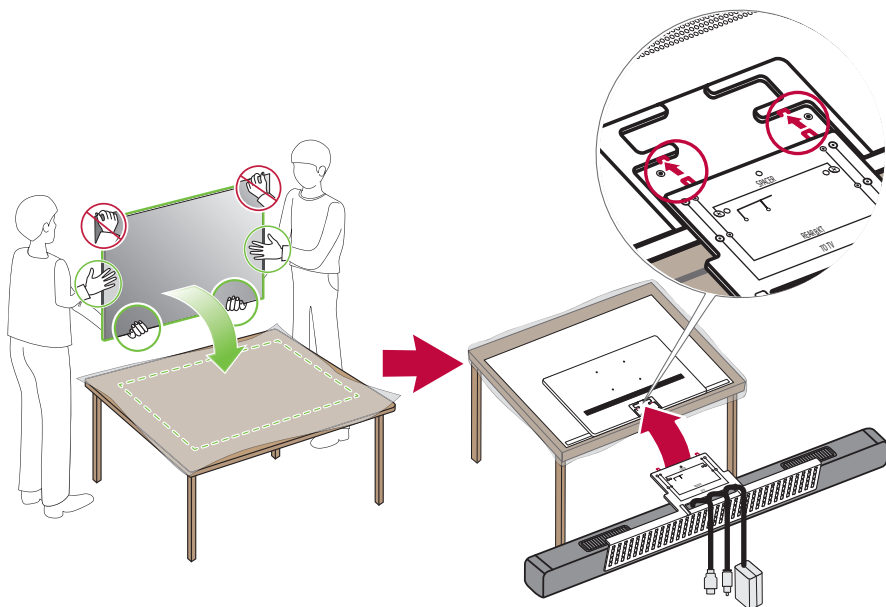


- 4** Kinnitage kronstein nelja kruviga **A** kindlalt teleri külge. Sisemised kruviaugud (REAR BKT) on mõeldud tagumise kronsteini kinnitamiseks. Ärge keerake kruvi selle sammu ajal veel sisse.

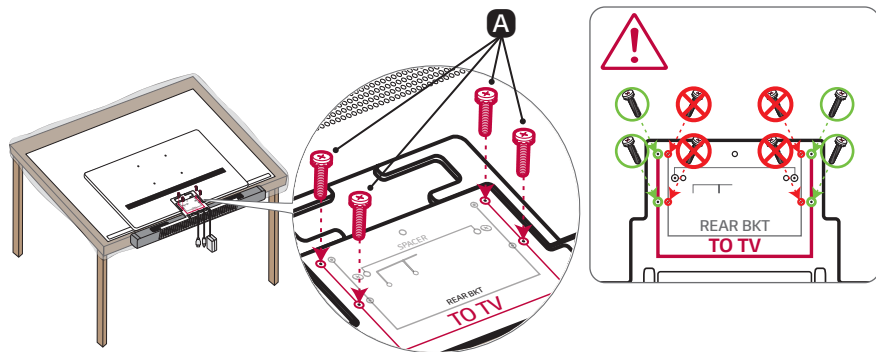

Ribakõlari paigaldamine koos teleriga seinale

Ühendage ribakõlari ühendatud kaablid teleriga. Ja seejärel kinnitage teler seinale. Teleri paigaldamisel vaadake teleri kasutusjuhendit.

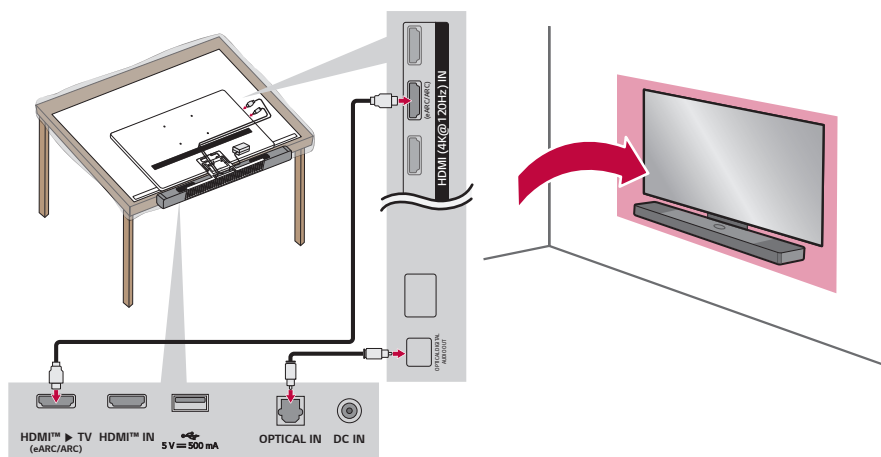


✓ Märkus

- Kaablite korrastamiseks saate kasutada teleriga kaasas olevat kaablihoidikut.


Iseseisev ribakõlar teleriga

⚠ ETTEVAATUST


- Tagumine klamber tuleb ohutuse tagamiseks kinnitada. Vastasel juhul võivad teler ja ribakõlar alla kukkuda ning see võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.

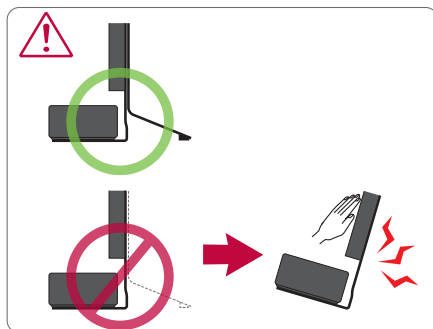

- 1 Kinnitage teleri tagumine sünergia klamber teleri eesmise sünergiaklambri külge, kasutades nelja kruvi **B**. Kinnitamisel sisestage juhikud teleri tagumise sünergiaklambri avadesse ja eemaldage teleri toitekaabel läbi tagumise kronsteini poolava. Samuti eemaldage ribakõlariga ühendatud kaablid läbi tagumise kronsteini ava.

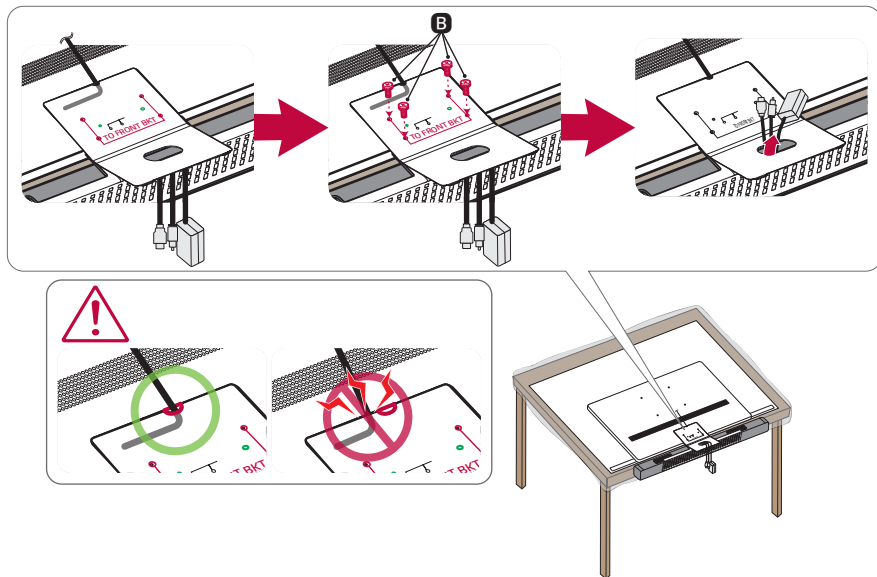

- 2 Ühendage ribakõlariga ühendatud kaablid teleriga. Seejärel seadke teler püsti ja pange see soovitud kohta.

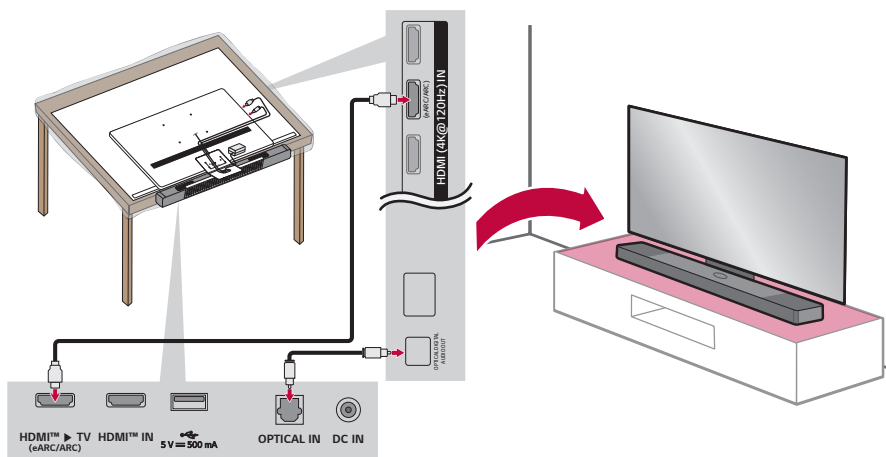

✓ Märkus


- Kaablite korrastamiseks saate kasutada teleriga kaasas olevat kaablihoidikut.

Lahtivõtmine

Lahtivõtmine käib vastupidises järjekorras.

Pidage meeles, et ribakõlari telerist eemaldamisel ärge keerake lahti vahekrusid. Vastasel juhul võib ribakõlar alla kukkuda, põhjustades vigastusi ja/või ribakõlari kahjustumist.

Vahekrusid tuleb lahti keerata viimasena.

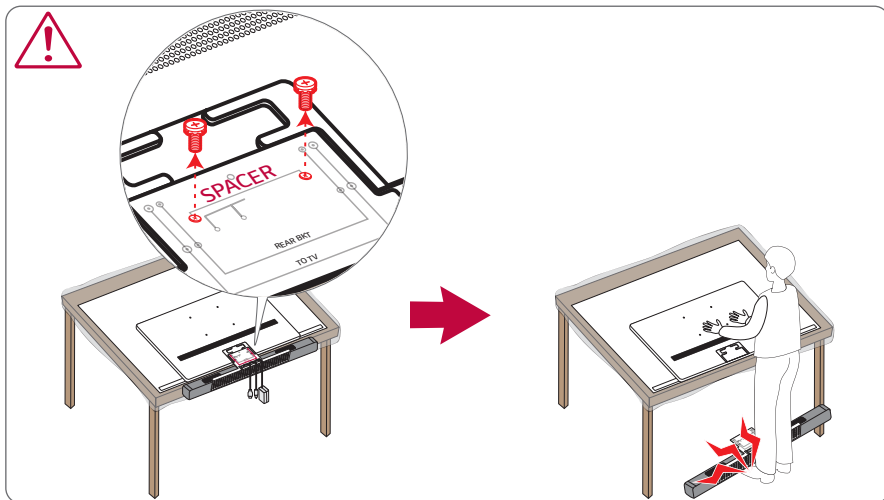

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele. Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Seadme avasid ei tohi kunagi sulgeda seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või muule sarnasele pinnale. Seadet ei tohi paigutada suletud ruumi, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui selle jaoks on olemas piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete siltilt.
- Hooldustege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või muid esemeid *kõlariavasse.
 - * kõlari ava: Rikkaliku bassiheli ava kõlarikastis. (kest)

ETTEVAATUST toitejuhtme kohta

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Kontrollige kasutusjuhendist spetsifikatsioonide lehekülge, et veenduda praegustes nõuetes.

Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt seadme toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada.

Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Adapterit kasutavate mudelite jaoks

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Ärge kasutage muu seadme või teise tootja toiteallikat. Sobimatu toitekaabli või -ploki kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.

Akut kasutavate mudelite puhul

Sellel seadmel on portatiivne patarei või aku.

TÄHELEPANU: Patarei asendamisel sobimatuga tekib tulekahju või plahvatuse oht.

Mudelitele, millel on sisse ehitatud aku

Ärge hoidke ega transportige keskkonnas, kus rõhk on madalam kui 11,6 kPa ja suurem kui 15 000 m.

- Aku asendamine vale tüüpi akuga võib mõjutada ohutust (nt mõnede liitium akude tüüpide puhul);
- Kasutatud aku viskamine tulle või kuuma ahju; või selline mehaaniline purustamine või lõikamine võib tuua kaasa plahvatuse.
- Aku jätmine suure kuumusega keskkonda võib viia plahvatuseni või viia süttimisohutlikke vedelike või gaaside lekkimiseni.
- Kui aku satub ereakordselt madala õhurõhuga keskkonda, võib see põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Sümbolid

~ : Vahelduvvool (AC).

— : Alalisvool (DC).

☐ : See on II klassi varustus.

⏻ : Energiakasutamise ooterežiim.

⏻ : Toide on sisse lülitatud.

⚡ : Ohtlik pinge.

| Toote väärkasutuse vältimine

Toote väärkasutuse vältimiseks tutvuge kindlasti alloleva sisuga.

Ettevaatusabinõud toote paigaldamisel

- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse või vibreerivasse kohta, näiteks rappuvale riulile või kaldpinnale. Paigaldage toode kindlale ja tasasele pinnale.
 - Vastasel juhul võib toode maha kukkuda või ümber minna ja põhjustada vigastusi.
 - Kui paigaldate toote ebastabiilsele pinnale, ei pruugi toode korralikult toimida.
- Kui paigaldate toote mööbliesemele või riulile, veenduge, et toote alumine esiosa ei ulatuks välja. Alati kasutage mööblit või riulit, mis sobib toote mõõtmetega.
 - Vastasel juhul võib toode kaotada tasakaalu ja maha kukkuda, põhjustades vigastusi või toote kahjustust.
- Paigaldage toode ohutusse kohta. Vastasel juhul võib laps vastu toote serva põrgata ja vigastada saada.
- Korralikuks tööks paigaldage toode eemale elektromagnetilistest häiretest.
- Kui paigaldate toote kohta, mis ei vasta üldistele kasutustingimustele, võib tekkida ootamatu kvaliteediprobleem. Seega võtke enne toote sellisesse kohta paigaldamist ühendust teeninduskeskusega.
- Ärge hoidke toodet kohas, kus temperatuur on liiga kõrge (üle 40 °C) või liiga madal (alla 5 °C) või kohas, kus on liiga palju niiskust.
- Vältige otsese päikesevalguse või kuumuse käes olevaid kohti, nt küttekeha läheduses. Ärge kasutage ega hoidke toote läheduses tuleohtlike pihusteid ega aineid.
 - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge paigaldage toodet kohta, kus on liiga palju niiskust, tolmu või tahma.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Ärge paigaldage toodet kitsasse kohta, näiteks raamaturiulisse, kus puudub hea ventilatsioon. Ärge katke toodet lauakatte või kardinaga.
 - Vastasel juhul võib toote temperatuur tõusta, põhjustades rikke või tulekahju.
- Ühendage toote toitepistik kergesti ligipääsetavasse pistikupessa.
 - Kui toode süttib või tekib mõni muu probleem, peab olema võimalik toitepistiku kiire eemaldamine.
- Ärge ühendage korraga mitut toodet ühte pistikupessa.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada ülekuumenemist, mille tagajärjel võib tekkida tulekahju.

Ettevaatusabinõud toote kasutamisel

- Ärge tõstke ega liigutage toodet, kui see töötab.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Toote teisaldamisel tõmmake välja toitejuhe ja kõik tootega ühendatud juhtmed.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Lõpetage kohe toote kasutamine, kui märkate suitsu või tunnete kummalist lõhna. Sel juhul lülitage toide kohe välja, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja võtke ühendust teenindusega.
 - Toote kasutamine sellises olukorras võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid, nagu mündid ja juuksenõelad, ega tuleohtlikke esemeid, nagu paber ja tikud. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke.
- Kui tootesse on sattunud võõrkeha, eemaldage toitejuhe ja võtke ühendust teenindusega.
- Ärge asetage toote peale raskeid esemeid.
 - Vastasel juhul võib see ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi.
- Veenduge, et laps ei ripuks toote küljes ega roniks selle peale.
 - Vastasel juhul võib toode ümber minna või maha kukkuda, põhjustades vigastusi. Veenduge, et selgitaksite ka lastele, et nad seda ei teeks.
- Äikese ajal eemaldage toitejuhe.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage toote peale vedelikuga anumaid, nagu vaas, pott, kosmeetika või ravim.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kukkumise tõttu vigastusi jms.
- Veenduge, et ühendate toitepistikut korralikult. Ärge kasutage muud pinget kui tootel näidatud nimipinget.
 - Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
- Kui toitejuhe on pistikupessa ühendatud ärge sisestage elektrijuhte, näiteks söögipulki, toote teisel küljel olevasse soonde. Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Hoidke toitepistikust kinni kuivade kätega
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ärge liigutage ega lükake toodet, hoides kinni juhtmest, näiteks toitejuhtmest.
 - Juhe võib kahjustuda ja põhjustada rikke, tulekahju või elektrilöögi.
- Tootega ühendatud juhtme eemaldamisel veenduge, et hoiaksite kinni selle otsas olevast pistikust. Ärge hoidke kinni juhtmest.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada vigastusi või toode võib maha kukkuda ja kahjustuda.
- Ärge hoidke toodet kuumuse käes, nt küttekeha läheduses.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või rikke.
- Ärge võtke toodet lahti, parandage ega muutke.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada rikke, mille tulemuseks on tulekahju, elektrilöök või vigastus.
- Hoidke plastkilet väikelastele kättesaamatus kohas.
 - Vastasel juhul esineb väikelaste lämbumisoht.
- Ärge pillake tootele ühtegi eset ega laske sel kokku puutuda löökidega. Hoidke toode eemal tugeva vibratsiooni või magnetitega kohtadest.
- Ärge toitejuhet kahjustage, muutke, painutage, keerake ega kuumutage.
 - Vastasel juhul võib see toitejuhet kahjustada, põhjustades tulekahju või elektrilöögi.

- Kui te toodet pikemat aega ei kasuta, näiteks kui olete kodust eemal, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
 - Tolm võib põhjustada kogunedes kuumust, mille tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju lühise tõttu.
- Ärge visake kasutatud patareisid ära koos olmejäätmetega. Kõrvaldage need eraldi.
 - Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tulekahjuoht.
- Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa).
 - Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Ärge puudutage toitepistikut kohe pärast selle pistikupesast eemaldamist.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.
- Ühendage toitejuhe maandatud pistikupesa või pikendusjuhtmega. (See ei kehti maandatud toodete kohta.)
 - Vastasel juhul võib lühise tõttu tekkida rikke- või elektrilöögioht.
- Ventilatsiooniavaga toote puhul võib toote pikaajaline sisselülitatuna hoidmine põhjustada õhusaava kuumenemise. Ärge puudutage õhusaava, kui see on kuum. Kuumus ei ole toote rike ega põhjusta talitlushäireid. Seega võite toodet muretult edasi kasutada.
- Ärge kahjustage toitejuhet, vahelduvvooluadapterit ega pistikut. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtme ega vahelduvvooluadapteri peale.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui toitepistiku kontaktidel, vahelduvvooluadapteril või pistikupesal on tolmu, mustust vms, pühkige see täielikult puhtaks.
 - Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
- Toitejuhtme või vahelduvvooluadapteriga toote puhul kasutage ainult LG Electronicsi originaaltoitejuhtmeid ja vahelduvvooluadaptereid.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Kui kasutate kõrvaklappe või nuppkulareid, ärge lülitage heli liiga valjult sisse ega kasutage neid pikka aega. [See kehtib ainult mudelite kohta, mis toetavad nuppkulareid ja kõrvaklappe]
 - Vastasel juhul võib see teie kuulmisvõimele halvasti mõjuda.
- Selle toote tarkvara saab värskendada **rakendusega LG Sound bar**. Ärge lülitage tarkvara värskendamise ajal toote toidet välja. Kui värskendamine on lõppenud, lülitub toode automaatselt välja.
 - Kui lülitate toote tarkvara värskendamise ajal välja, võib see põhjustada toote talitlushäireid.

Järgnev kehtib ainult kaugjuhtimispuldiga mudelite kohta

- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti kasutada. Hoidke kaugjuhtimispulti väikelaste käeulastusest eemal.
- Ärge laske lastel kaugjuhtimispulti suhu pista. Veenduge, et lapsed ei neelaks alla kaugjuhtimispuldi katet ega patareid. Kui laps on selle alla neelanud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Olge ettevaatlik, sest lapsed võivad astuda kaugjuhtimispuldi kaanele ja end vigastada.
- Kaugjuhtimispuldi sujuvaks tööks eemaldage toote ja kaugjuhtimispuldi vahel olevad takistused.

Järgnev kehtib ainult optilisi plaate kasutavate mudelite kohta

- Ärge sisestage kätt kettaseadmesse ega tõmmake seda jõuga välja.
- Veenduge, et lapsed ei paneks käsi kettaseadmesse.

Järgnev kehtib ainult mudelite kohta, mis suudavad videot vaadata

- Hoiduge 3D-video vaatamisest, kui te ei ole piisavalt maganud või olete tarvitanud alkoholi.
 - Mõned 3D-videod võivad inimesi üllatada või erutada.
- Kui video vaatamise ajal ilmneb mõni järgmistest sümptomitest, lõpetage kohe selle vaatamine ja puhake.
 - Kui mõni sümptomitest püsib, pöörduge arsti poole. Vertiigo, kipitustunne silmades või näos, mitteteadlik liikumine, spasm, teadvuse hägustumine, segasus, orientatsiooni kadu ja iiveldus.
- Kui vaatate videos või mängus teatud pilti või teatud mustri ja vilkuvate tuledega videot, võite kogeda selliseid sümptomeid nagu krambid. Kui teil või mõnel teie sugulasel on esinenud epilepsiat või krampe, pidage enne jälgimist nõu arstiga.
- Kui vaatate 3D-videot, eemaldage ümbritsevast objektid, mis on kas õrnad või võivad põhjustada vigastusi.
 - Kui peate 3D-videot ekslikult tõeliseks või liigutate oma keha üllatusega, võite vigastada ennast ja läheduses viibivaid isikuid või kahjustada läheduses olevaid esemeid.

Ettevaatusabinõud toote puhastamiseks

- Ärge pihustage vett selle puhastamise ajal otse tootele.
 - Vastasel juhul tekib tulekahju- või elektrilöögioht.
- Toote puhastamisel tõmmake kõigepealt välja toitejuhe ja pühkige toote pinda kergelt kuiva lapiga. Ärge kasutage toote puhastamisel kemikaale ega puhastusvahendeid. Need võivad kahjustada toote pinda või eemaldada tootelt värvi (benseen, alkohol jne).

Enne toote veast teatamist

Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla riketega.

Üldised vead

Probleem	Lahendus
Seade ei tööta korralikult	- Eemaldage toitejuhtmed ja kõik välised seadmed, näiteks teler, bassikõlar või võimendi. Seejärel ühendage need uuesti. - Pärast seadme lähtestamist ühendage nutitelefon ja WiFi uuesti. (→ Vt "WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoni ühendamine" lk 17.) (Pange tähele, et varasemad seadme sätted võivad kaduma minna.)
Toide ei lülitu sisse	- Kas toitejuhe on korralikult pistikupessa pandud? - Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
Heli ei kostu	- Kas helitugevus on seatud miinimumile? - Helitugevuse lisamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nupule Helitugevus  . - Kui kasutate välist seadet (nt digiboks, kaasaskantav seade või Bluetooth-seade), reguleerige välise seadme helitugevust. - Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne? - Kui kõik LED-tuled vilguvad oranžilt, on vaigistusfunktsioon sisse lülitatud. Vaigistusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu Vaigista . - Kas valitud toote funktsioon on valitud vastavalt ühendatud välisseadmele? - Vajutage nupule Funktsioon  et kontrollida, kas valisite õige funktsiooni.
Bassikõlaritest ei kostu heli	- Kas seade on korralikult juhtmeta bassikõlariga ühendatud? - Kui juhtmeta bassikõlaril olev LED-tuli vilgub roheliselt või süttib punaselt, ei ole bassikõlar ühendatud. Kui ühendus on loodud, süttib roheline tuli. Ühendage seade uuesti juhtmeta bassikõlariga. (→ Vt "Toote ühendamine" lk 6.)
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see seadme esikülje suunas. - Kasutage kaugjuhtimispuldi seadmest 7 m raadiuses. - Vajadusel vahetage patareid uute vastu.
Funktsioon Auto Power ei tööta	Kontrollige ühendust väliste seadmetega (nt digiboks, kaasaskantav seade, Bluetooth-seade).
LG Sound Sync ei tööta	- Kontrollige, kas teie teler toetab LG Sound Sync funktsiooni. - Kontrollige, kas teler on seadmega optilise kaabli abil korralikult ühendatud. - Vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule Sätted kontrollimaks, kas funktsioon on lülitatud asendisse [LG Sound Sync].

Seadme helitase on madal	- Kontrollige järgmist ja muutke vastavalt sätteid. - Käivitage rakendus LG Sound Bar, puudutage esimesel ekraanil nuppu Seaded  ja muutke menüüs [Sound Settings] funktsioon [DRC] olekuks [Väljas]. - Kui seade on teleriga ühendatud, vajutage teleri kaugjuhtimispuldil nupule Sätted, valige [Kõlari] menüü ja muutke [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule [AUTO] või [BITIVOOG]. - Kui toode on ühendatud taasesitusseadmega (nt DVD-mängija või Blu-ray-mängijaga), minge ühendatud seadme Sätete menüüsse. Muutke Digitaalse heliväljundi [Digitaalne heliväljund] säte valikult [PCM] valikule Esmane tagatis [ESMANE PASS-LÄBI] või Bitivoog [BITIVOOG]. Lülitage ühendatud seadme [DRC] valiku Väljas [OFF] peale. - Kui seadme Öine Aeg funktsioon on sisse lülitatud, lülitage see välja, vajutades nupule Sätted  Vasak/Parem ja seejärel Üles/Alla.
Seade ei tunne USB-mäluseadet ära	Seade ei pruugi toetada USB-mäluseadme failivormingut. Vormindage USB-mäluseade ja ühendage see uuesti. Vormindamisel vaadake seadme toetatud USB-mäluseadme vorminguid ja valige sobiv failivorming. (→ Vt "USB-mäluseadmega ühendamine" lk 48.)
Bluetooth-seadet ei saa siduda	- Vajutage Bluetooth-seadme nupule ja kontrollige, kas Bluetooth funktsioon on lubatud. Kui Bluetooth on lubatud, lülitage see välja ja sisse. Seejärel proovige uuesti. - Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused. Bluetooth sidumine (ühendus) ei pruugi sõltuvalt Bluetooth-seadme tüübist või ümbritsevast keskkonnast korralikult töötada.

Võrguühenduse vead

Probleem	Lahendus
Seadet ei saa LG Sound Bar rakendusega ühendada.	• Kui ühendust segavad muud raadiolained (nt mikrolaineahjud ja meditsiinivarustus), ei pruugi see olla sujuv. Paigaldage seade muust kodutehnikas 1 m kaugusele. • Lülitage juhtmeta ruuter välja ja seejärel uuesti sisse. • Kontrollige, kas nutitelefoni WiFi-funktsioon on sisse lülitatud. Wifi-ühenduste olekut saate kontrollida oma nutitelefoni sätetest. • Kontrollige, kas seade ja nutitelefoni on samas WiFi-võrgus.

**Seade ei ole
samasse WiFi-võrku
ühendatud**

- Kas te lülitasite juhtmeta ruuteri välja ja seejärel uuesti sisse?
 - Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
 - Kas paigaldasite uue juhtmeta ruuteri?
 - Teil tuleb seadme võrguseaded uuesti konfigureerida. (→ Vt "WiFi-ühenduse kaudu nutitelefoniga ühendamine" lk 17.)
 - Kas muutsite traadita ruuteri sätteid?
 - Kui ruuteri parool sisaldab mõningaid erimärke (nt ` ' „ + / \ ; : - _ ^ & () < >) või emotikone, ei pruugi ribakõlar olla ühendatud. Parool tuleks määrata ingliskeelsete tähtede ja numbrite kombinatsiooni abil.
 - Traadita ruuteri turvatüübiks on soovitatav määrata WPA2.
 - Ühendage ruuter lahti ja taasühendage see 10 sekundi pärast. Seejärel proovige pärast võrgu taastamist uuesti ühendust luua.
 - Traadita ühenduse kanali muutmine ruuteris võib aidata vähendada traadita ühenduse häireid. (Siin saate muuta kõige tavalisemate ruuterite traadita kanalit. Täpse teabe leiate oma ruuteri kasutusjuhendist.)
- ① Sisestage oma nutitelefon, arvuti või MAC-i IP-aadress või kasutage ruuteri seadistuslehele sisselogimiseks häälestusviisardi CD-d. Seda saab teha ainult siis, kui ruuter on võrku ühendatud WiFi- või Etherneti-kaabli kaudu.
 - ② Otsige üles traadita ühenduse seadete leht ja muutke oma 2,4 GHz / 5 GHz võrgu traadita kanalit. Kui kanal „Automaatne“ on lubatud, keelake see ja seadistage konkreetne kanal.
 - Kui ruuteri kanal on 2,4 GHz, 6 kanalit / 11 kanalit
 - Kui ruuteri kanal on 5 GHz, 48 kanalit / 149 kanalit
 - ③ Salvestage seaded ja taaskäivitage traadita ruuter.
 - Eemaldage ruuteri toitekaabel, oodake 5 sekundit ja ühendage toitekaabel uuesti. Kui ruuter on täielikult sisse lülitatud, proovige see uuesti ühendada.
-

Rakenduse vead

Probleem	Lahendus
Rakendus ei tööta korralikult	- Kas rakenduse kasutamisel tekkis viga? - Kontrollige, kas seadme toide on sisse lülitatud. - Kontrollige, kas käivitada soovitatav rakendus toetab teie telefoni operatsioonisüsteemi. Toetatud operatsioonisüsteemide kontrollimiseks külastage rakenduse tootja veebilehte. - Kontrollige, kas teil on rakenduse uusim versioon. Leidke rakendus üles Google Play-ist või App Store-ist ja kontrollige, kas rakenduse kõrval on nupp Uuenda. Kui teil ei ole uusimat versiooni, vajutage nupule Uuenda. - Kui viga pole veel lahendatud, proovige luua ühendus mõne teise nutitelefoni, kuhu on installitud rakendus LG Sound Bar.

Probleemid traadita ühendusega

Probleem	Lahendus
Ilmnevad raadiohäired	- Paigaldage seade ja juhtmeta bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale - Ärge paigutage seadet metallmööblile. - Traadita side ei pruugi nõrkades signaaliirkondades korralikult töötada.
Vea põhjustab Bluetooth-i ühendus või see tekitab müra	- Kas kuulete Bluetooth-i kasutades müra või tekib tõrge? - Ärge laske ühelgi kehaosal Bluetooth-seadme või tootega kontakti sattuda. - Ärge paigaldage Bluetooth-seadet seinale või eraldatud kohta. - Eemaldage toote ja Bluetooth-seadme vahel kõik takistused. - Paigaldage Bluetooth-seade toote lähedusse. - Kui Bluetooth-seade asub tootest liiga kaugel, võib Bluetooth olla lahti ühendatud või võivad ilmned tõrked. - Paigaldage Bluetooth-seade 1 m kaugusele seadmetest, mis kasutavad tootega sama sagedust (nt juhtmeta ruuterid, meditsiinivarustus ja mikrolaineahjud).

Demorežiimi väljalülitamine

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	• Kas funktsioonid ei muutu, isegi kui vajutate nuppu Funktsioon  mitu korda? • Kas näete korduvalt ainult valgeid, punaseid ja rohelisi LED-tulesid? - Demorežiim võib olla seadmes sisse lülitatud. Eemaldage toitekaabel ja ühendage see uuesti. - Kui kaugjuhtimispult ikka ei tööta, vajutage ja hoidke ribakõlari Funktsiooni- nuppu  umbes 5 sekundit all. Kui seade töötab tavapäraselt, tähendab see, et demorežiim on välja lülitatud.

Tehnilised andmed

Üldteave	
Energiatarve	Vaadake peasilti. Võrguühendusega ooterežiim: 2,0 W
Toiteadapter	- Mudel: MS-Z2610R230-065E0-P - Tootja: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Sisend: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Väljund: 23 V  2,61 A
Mõõtmed (L x K x S)	Umbes 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (koos jalusega)
Töötemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 80 % RH
Pordi toide (USB)	5 V  500 mA
Saadaolevad digitaalsisendi heli diskreetimissagedused	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Saadaolevad digitaalsisendi helivormingud	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Sisend/Väljund	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiline audioühenduse pesa) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) × 1 HDCP 2.3-ga varundatud 4K-allikate puhul toetatakse 4K-eraldusvõimet.

Võimendi (RMS väljund)	
Kokku	400 W RMS
Esikülg	30 W RMS×2 (Näivtakistus: 6 Ω, THD 10 %)
Keskmine	30 W RMS (Näivtakistus: 6 Ω, THD 10 %)
Ülemine (Peakohal)	30 W RMS×2 (Näivtakistus: 6 Ω, THD 10 %)
Ülemine keskmine (Peakohal)	30 W RMS (Näivtakistus: 6 Ω, THD 10 %)
Bassikõlar	220 W RMS (Näivtakistus: 3 Ω, THD 10 %)

Juhtmeta bassikõlar	
Voolutarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Energiatarve	Vaadake juhtmevaba bassikõlari põhisilti.
Tüüp	1 ühesuunaline kõlar
Näivtakistus	3 Ω
Nimivõimsus	220 W RMS
Maksimaalne võimsus	440 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

Süsteem	
Traadita kohtvõrk (interneti antenn)	802.11 a/b/g/n WiFi võrguga ühilduv

Tagumised kõlarid ja juhtmeta vastuvõtja (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (müüakse eraldi)


Juhtmeta vastuvõtja	
Voolutarve	Vaadake juhtmeta vastuvõtja põhisilti.
Energiatarve	Vaadake juhtmeta vastuvõtja põhisilti.
Tagumine võimsus	70 W RMS x 2 (3 Ω 1 kHz juures, THD 10 %)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Tagumised kõlarid	
Tüüp	1 ühesuunaline kõlar
Näivtakistus	3 Ω
Nimivõimsus	70 W RMS
Maksimaalne võimsus	140 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja kaubanimetused kuuluvad nende omanikele.

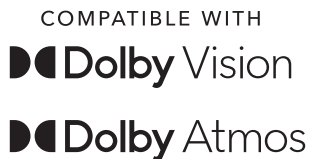

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata teosed. Autoriõigus © 2012–2021 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on **Bluetooth** SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress ja HDMI logod on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.





DTS-i patentidega tutvumiseks külastage veebilehte <http://patents.dts.com>. Toode tud DTS, Inc. litsentsi alusel (ettevõtetele, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (kõikidele teistele ettevõtetele). DTS, DTS:X ja DTS:X logo on registreeritud kaubamärk või DTS, Inc. kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2022 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



Toode tud IMAX Corporationi litsentsi alusel. IMAX® on IMAX Corporation registreeritud kaubamärk Ühendriikides ja teistes riikides. DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebilehele <http://patents.dts.com>. Toode tud DTS, Inc. litsentsi alusel (ettevõtetele, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides/Jaapanis/Taiwanis) või DTS Licensing Limited litsentsi alusel (kõikidele teistele ettevõtetele). DTS ja DTS logo on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. © 2022 DTS, Inc. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



LG WiFi ribakõlar sisaldab MQA-tehnoloogiat, mis võimaldab esitada MQA-helifaile ja vooge, edastades algse põhisalvestuse heli. MQA ja Sound Wave Device on MQA Limited registreeritud kaubamärgid © 2016 „MQA“ või „MQA Studio“ näitab, et toode dekodeerib ja esitab MQA voogu või faili, ning tähistab päritolu, et tagada heli identsus lähtematerjali heliga. „MQA Studio“ näitab, et see esitab MQA Studio faili, mille esitaja/produtsent on stuudios heaks kiitnud või mille autoriõiguse omanik on kinnitanud.

| Võrguteenuste kohta käiv teave, mida peate teadma

Kogu teavet, andmeid, dokumente, kirjavahetust, allalaaditavad faile, tekste, pilte, fotosid, graafikat, videoid, veebiülekandeid, väljaandeid, tööriistasid, ressursse, tarkvara, koode, programme, applette, vidinad, rakendusi, tooteid ja muud sisu („Sisu”) ning kolmanda osapoole poolt kättesaadavaks tehtud teenuseid ning pakumisi („Teenused”) pakutakse ainuüksi neid tootnud teenusepakkujate vastutusel.

Kogu sellise Sisu või Teenuste peatamine, eemaldamine või seiskamine ei ole piiratud ning LG Electronics-i toodete kaudu pakutavat teenusepakkujate Sisu ja Teenuste kasutamist ning neile juurdepääsu saab muuta igal ajal ilma ette teatamata.

Kui teil on Sisu ja Teenustega seoses mis tahes nõudmisi või probleeme, saate kõige ajakohasema teabe saamiseks tutvuda teenusepakkuja veebilehega. LG Electronics ei vastuta Sisu ja Teenustega seotud tarbijateenuste eest ega võta endale mis tahes kohustusi. Kõik Sisu ja Teenustega seotud küsimused või nõuded peaksid vastavad sisu- ja teenusepakkujad otse rahuldama.

On selge, et LG Electronics ei vastuta Sisu ega Teenuste ega iga Sisu ja Teenuse mis tahes muutmise, eemaldamise ega peatamise eest, samuti ei tõenda ega garanteeri sellise Sisu või Teenuste kasutamist ega neile juurdepääsu.

| Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabatarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

| Seadme käsitlemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

