

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-R530
SM-R630

Estonian. 07/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Alustamine

- 3 Teave kõrvakuularite Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro kohta
- 4 Seadme osad ja funktsioonid
- 7 Kõrvaotste asendamine (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 Aku laadimine
- 15 Indikaatori tulede tähendused

Kõrvakuularite kasutamine

- 18 Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega
- 22 Kõrvakuularite kandmine
- 24 Kõrvakuulari kasutamine liigutustega
- 27 Mürajuhtimisrežiimide kasutamine
- 29 Automaatne lülitumine taustahelile (Galaxy Buds3 Pro)
- 30 Muusika kuulamine
- 30 Ekvalaiseri kasutamine
- 31 Helistamisfunktsioonide kasutamine
- 31 Bixby

Rakendus Galaxy Wearable

- 33 Sissejuhatus
- 36 Kõrvakuularite Galaxy Buds seadete konfigureerimine

Kasutamise märkused

- 44 Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel
- 45 Märkused pakendi sisu ja tarvikute kohta
- 46 Vee- ja tolmukindluse säilitamine
- 47 Ettevaatusabinõud kõrvakuularite kasutamisel
- 48 Kõrvakuularite Galaxy Buds puhastamine ja haldamine
- 50 Kõrvakuularite taaskäivitamine
- 50 Kõrvakuularite ühendamine

Lisa

- 51 Tõrkeotsing
- 55 Aku eemaldamine

Alustamine

Teave kõrvakuularite Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro kohta

Kõrvakuularid Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro (edaspidi: Galaxy Buds) on juhtmevabad kõrvakuularid, mis võimaldavad teil pärast seda, kui olete need mobiilseadmega ühendanud, kuulata muusikat või võtta vastu kõnesid, isegi kui teete muid toiminguid, näiteks trenni.




Ärge kandke kõrvakuulareid suure liiklusega aladel, näiteks maanteedel või ülekäiguradadel. Aeglustunud reaktsiooniaegade tõttu võib selline teguviis tuua kaasa õnnetusi.


Seadme osad ja funktsioonid

Kõrvakuular


► Galaxy Buds3:

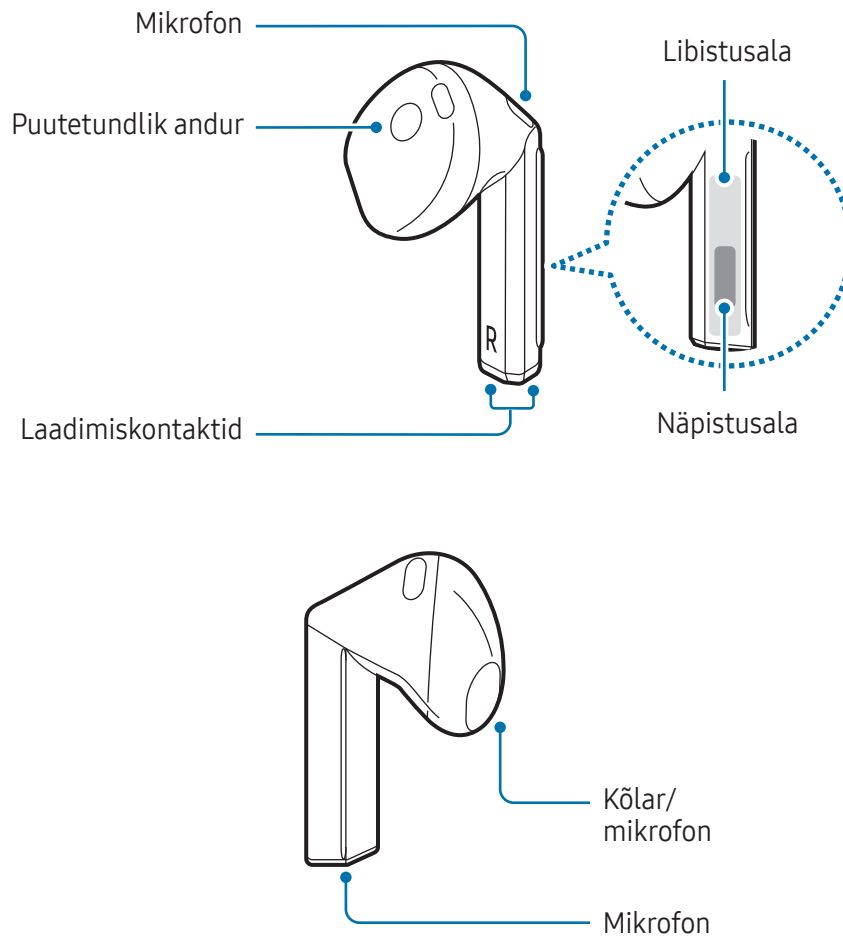

► Galaxy Buds3 Pro:

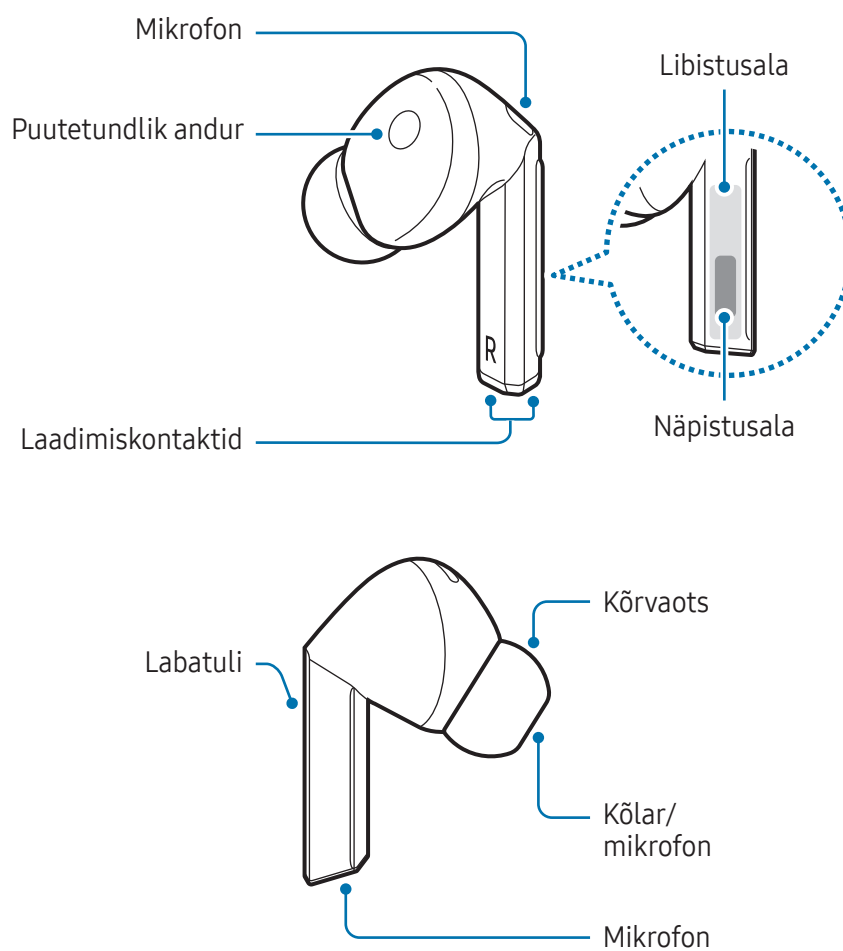

Laadimiskorpus

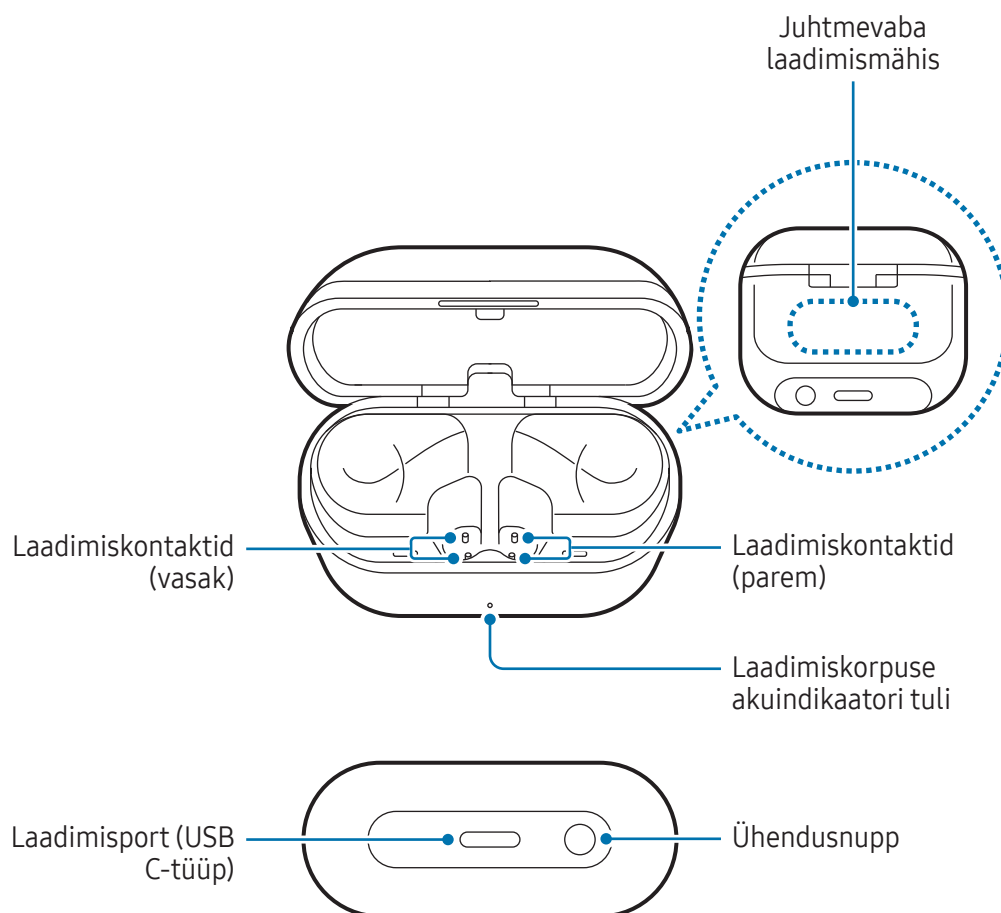


- Kasutage seadet kohas, kus ei esine magnetilisi häireid, et seade töötaks normaalselt.
- Teie seade ja mõningad lisaseadmed (müüakse eraldi) sisaldavad magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.
- Kui teil on südames meditsiiniline implantaat, ärge asetage seadet implantaadi lähedusse, näiteks rindkere lähedale või jope sisetaskusse.
- Hoidke ohutut kaugust magnetitest mõjutatud objektide ning seadme ja mõnede magneteid sisaldavate lisatarvikute (müüakse eraldi) vahel. Seadmes sisalduvad magnetid võivad selliseid esemeid nagu krediitkaardid, arveldusraamatud, sissepääsukaardid, pardakaardid või parkimisload kahjustada või need töökõlbmatuks muuta.

- ❗ Kui kasutate kõrvakuulareid, kui need on katki, võib esineda vigastuse oht. Kasutage kõrvakuulareid ainult pärast seda, kui need on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud.
- ✍️
 - Kui puutetundlikule andurile asetatakse võõrmaterjale, võivad need põhjustada anduri tõrkeid. Enne kõrvakuularite kandmist puhastage kõigepealt andur.
 - Kui laadimiskontaktidel on higi või vedelikku, võib Galaxy Budsile tekkida korrosioon. Kui laadimiskontaktidel või kõrvakuularitel on higi või vedelikku, siis puhastage neid enne kõrvakuularite laadimiskorpusesse asetamist.
 - Selles kasutusjuhendis toodud pildid kujutavad kõrvakuulareid Galaxy Buds3 Pro.


Kõrvaotste asendamine (Galaxy Buds3 Pro)

- ❗
 - Ärge kasutage kõrvakuulareid ilma kõrvaotsikuteta. See võib kõrvi kahjustada.
 - Ärge tõmmake kõrvaotsikut liiga tugevalt, kui seda paika panete või eemaldate. Kõrvaotsik võib rebeneda.
 - Ärge vajutage kõrvaotsale liiga tugevalt ega väänake seda. Kõrvaots võib kahjustuda.
 - Kõrvaotsa sisestamisel võib kõrvaots kõrvakuulari väliskülje ümber ilmuvasse väikesesse vahesse kinni jääda. Sellisel juhul eemaldage kõrvaotsad ja paigaldage need uuesti.

- 1 Kõrvaotsa eemaldamiseks pöörake kõrvakuularisse sisestatud kõrvaots ümber ja tõmmake vertikaalselt selle keskosast.

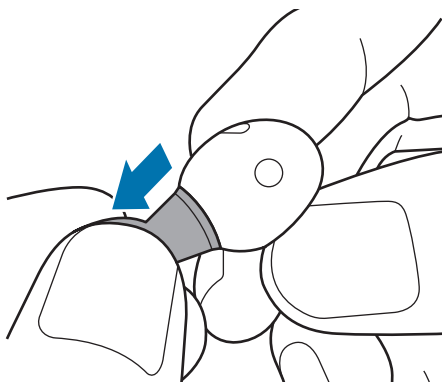

- 2 Valige kõrvaotsad, mis teie kõrvaga sobivad.
- 3 Joondage kõrvakuulari kõlari väljaulatuv osa kõrvaotsa soonega ja lükake seda, kuni see kohale klõpsab.

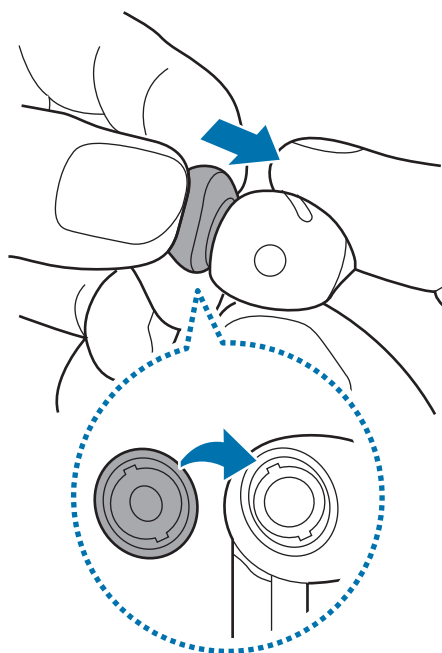

Aku laadimine

Laadige aku täielikult täis enne kõrvakuularite esmakordset kasutamist või kui neid ei ole pikalt kasutatud. Kõrvakuularid hakkavad laadimise ajal tööle. Kui laete akut esimest korda või pärast aku täiesti tühjaks saamist, võtab selle tööle hakkamine vähemalt 10 minutit aega.


Laadimiskorpust, millel on sisseehitatud aku, laetakse koos laadimiskorpuses olevate kõrvakuularitega, kui see on laaduriga ühendatud.




Kui asetate kõrvakuularid täielikult tühjenenud laadimiskorpusesse, võivad nad teha heli. Laadige laadimiskorpus enne kõrvakuularite sisestamist piisavalt täis.

Juhtmega laadimine


- 1 Avage laadimiskorpus.
- 2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.

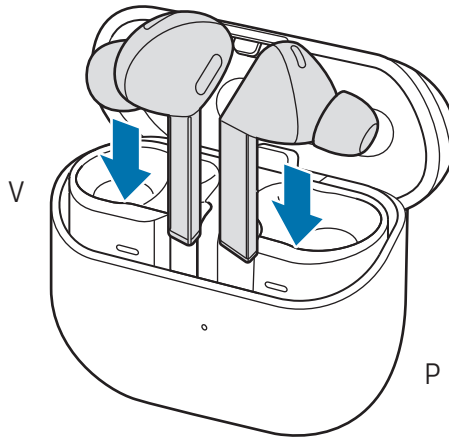

- 3 Sulgege laadimiskorpus.

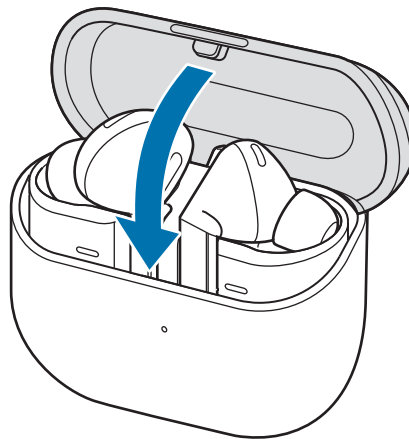

- 4 Ühendage USB-kaabel laaduriga ja seejärel ühendage USB-kaabel laadimisporti.

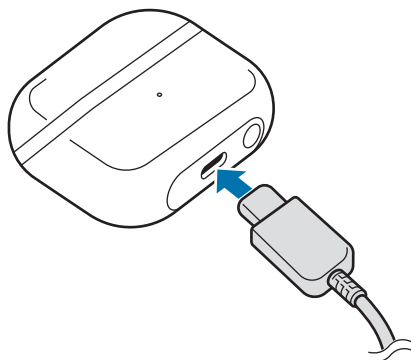


- 5 Ühendage laadur elektrikontaktiga.
Kõrvakuularite ja laadimiskorpuse akut laetakse korraga.
- 6 Pärast aku täielikku laadimist eemaldage laadimiskorpus laadurist. Kõigepealt ühendage USB-kaabel laadimiskorpusest lahti ja seejärel eemaldage laadur elektrikontaktist.

Juhtmevaba laadimine

Laadimiskorpusel on sisseehitatud juhtmevaba laadimismähis. Saate akut laadida, kasutades juhtmevaba laadurit (müüakse eraldi).

- 1 Avage laadimiskorpus.
- 2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.
- 3 Sulgege laadimiskorpus.

- 4 Paigutage laadimiskorpuse tagaküljel oleva juhtmevaba laadimismähise keskosa juhtmevaba laaduri keskosale. Juhtmevaba laadimise sujuvus võib sõltuda tarviku või katte tüübist. Stabiilse juhtmevaba laadimise jaoks soovitame eemaldada kate või lisatarvik kõrvakuularite Galaxy Buds küljest.

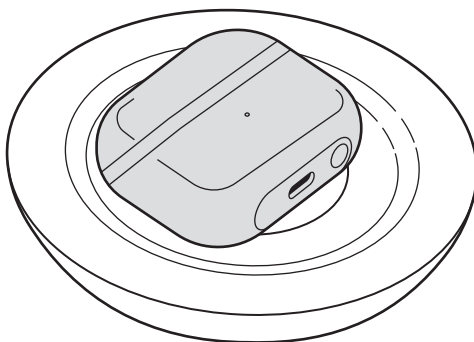

- 5 Pärast aku täielikku laadimist eemaldage laadimiskorpus juhtmevabast laadurist.



Juhtmevaba laadimise ettevaatusabinõud

Ärge pange laadimiskorpus juhtmevabale laadurile, kui laadimiskorpuse ja juhtmevaba laaduri vahele jäävad voolu juhtivad materjalid, nagu metallobjektid ja magnetid. Kõrvakuularid Galaxy Buds ei pruugi korralikult laadida või võivad üle kuumeneda ning laadimiskorpus võib kahjustada saada.



Kasutage Samsungi heakskiidetud juhtmevabasid laadureid. Kui kasutate teisi juhtmevabasid laadureid, ei pruugi aku korralikult laadida.


Laadimine toite juhtmeta jagamise kaudu

Saate kõrvakuulareid Galaxy Buds laadida juhtmevaba laadurina toimiva seadme akuga. Saate kõrvakuulareid Galaxy Buds laadida ka siis, kui laete juhtmevaba laadurina toimivat seadet. Kasutatavate lisatarvikute või katte tüübist olenevalt ei pruugi toite juhtmeta jagamise funktsioon korralikult toimida. Enne selle funktsiooni kasutamist on soovitatav nii juhtmevaba laadurina toimivalt seadmelt kui ka kõrvakuularitelt Galaxy Buds kõik katted eemaldada.

- 1 Avage laadimiskorpus.
- 2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.

3 Sulgege laadimiskorpus.

4 Lülitage juhtmevaba laadurina toimival seadmel toite juhtmeta jagamise funktsioon sisse ja asetage laadimiskorpuse tagaküljel oleva juhtmevaba laadimismähise keskkohat juhtmevaba laadurina toimivale seadmele.

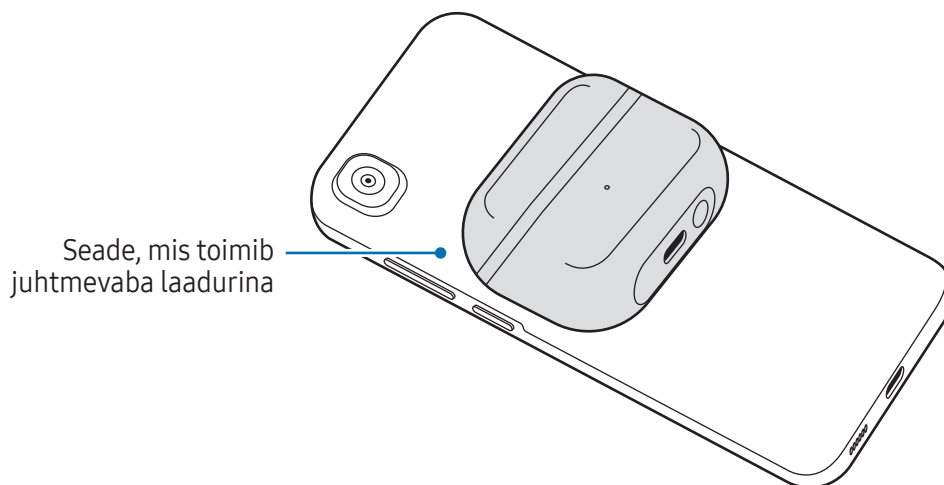

5 Pärast aku täielikku laadimist eemaldage laadimiskorpus seadmest, mis toimib juhtmevaba laadurina.



- Ainult toite juhtmeta jagamise funktsiooni toetavad mobiilseadmed saavad kõrvakuulareid Galaxy Buds laadida. Toite juhtmeta jagamise funktsiooni toetavate mobiilseadmetega tutvumiseks külastage Samsungi veebilehte.
- Erinevate seadmete juhtmevaba laadimismähise asukoht võib erineda. Reguleerige seadet ja laadimiskorpust, et tugevat ühendust saavutada.
- Nõuetekohaseks laadimiseks ei tohi juhtmevaba laadurina toimivat seadet ega laadimiskorpust laadimise ajal liigutada ega kasutada.
- Toide, mis kõrvakuularitesse Galaxy Buds laetakse, võib olla väiksem kui hulk, mida juhtmevaba laadurina toiminud seade neile jagas.
- Kui laete kõrvakuulareid Galaxy Buds samal ajal, kui laete juhtmevaba laadurina toimivat seadet, võib laadimise kiirus väheneda või kõrvakuularid Galaxy Buds ei pruugi korralikult laadida, sõltuvalt laaduri tüübist.
- Laadimise kiirus või tõhusus võivad sõltuvalt seadme seisukorrast või ümbritsevast keskkonnast varieeruda.
- Kui juhtmevaba laadurina toimiva seadme järelejäänud aku tase langeb alla teatud taseme, lõppeb toite jagamine.

Aku taseme kontrollimine

Ühendage kõrvakuularid oma mobiilseadmega, avage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ning kontrollige kõrvakuularite ja laadimiskorpuse aku olekut. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega](#).



Kui järelejäanud aku tase on madal, ilmub teie mobiiliseadme teavituste paneelile teavitus.

Akukasutuse vähendamine

Kui te kõrvakuulareid ei kasuta, hoiustage neid laadimiskorpuses, mis on laetud. Vastasel juhul jätkab puutetundlik andur töötamist ja see mõjutab kasutusaega ja akutarvet.

Nõuandeid ja hoiatusi aku laadimise kohta



Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadurit ja kaablit, mis on mõeldud spetsiaalselt kõrvakuularite Galaxy Buds jaoks. Sobimatu laadur ja kaabel võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.



- Laaduri valesti ühendamine võib laadimiskorpusele tõsiseid kahjustusi põhjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.
- Kasutage ainult kõrvakuularitega Galaxy Buds kaasas olevat C-tüüpi USB kaablit. Laadimiskorpus võib viga saada, kui Micro USB kaablit kasutate.
- Kui laete kõrvakuulareid Galaxy Buds sel ajal, kui laadimisport on märg, võivad kõrvakuularid Galaxy Buds kahjustada saada. Kuivatage laadimisport korralikult, enne kui kõrvakuulareid Galaxy Buds laete.



- Laadureid müüakse eraldi.
- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laaduril ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma ajal, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks elektrikontaktist välja.
- Laaduri kasutamisel on soovitatav kasutada heakskiidetud laadurit, mis tagab laadimise õige jõudluse.
- Hoidke laadimiskorpus sel ajal suletuna, kui kõrvakuulareid hoiustate või laete või kui laadimiskorpust laete.
- Kui te puudutate laadimiskontakte laadimiskorpuse laadimise ajal, võib see laadimist mõjutada.
- Kui laadimiskontaktidel on higi või vedelikku, võib Galaxy Budsile tekkida korrosioon. Kui laadimiskontaktidel või kõrvakuularitel on higi või vedelikku, siis puhastage neid enne kõrvakuularite laadimiskorpusesse asetamist.
- Kui sisestate oma kõrvakuularid laadimiskorpusesse, algab laadimine automaatselt ja lõpeb automaatselt, kui kõrvakuularid on täielikult laetud.
- Isegi kui te kõrvakuulareid pärast seda, kui kõrvakuularid on täiesti täis laetud, laadimiskorpusest ei eemalda, ei avalda see kõrvakuularite Galaxy Buds kasutuseale tõenäoliselt kuigi suurt mõju.
- Kui te ei kasuta oma kõrvakuulareid Galaxy Buds pikemat aega, hoiustage neid pärast laadimist.
- Kui kasutate peale laaduri mõnda teist toiteallikat, näiteks arvutit, võib see tuua kaasa aeglasema laadimise, mida põhjustab madalam elektrivool.
- Laadimise ajal võivad kõrvakuularid Galaxy Buds ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega tohiks kõrvakuularite Galaxy Buds kasutusega ega toimimist mõjutada. Kui aku kuumeneb tavapärasest rohkem, võib laadimine katkeda.
- Kui kõrvakuularid Galaxy Buds ei lae õigesti, viige kõrvakuularid Galaxy Buds ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.
- Vältige USB-kaabli painutamist. See võib USB-kaabli kasutusega vähendada. Ärge kunagi kasutage kahjustatud USB-kaablit.


Indikaatori tulede tähendused

Labatuled ja laadimiskorpuse akuindikaatori tuli annavad märku kõrvakuularite ja laadimiskorpuse olekust.

Labatuled (Galaxy Buds3 Pro)

Kõrvakuularite oleku kontrollimine

Saate kõrvakuularite olekut labatulede abil kontrollida.

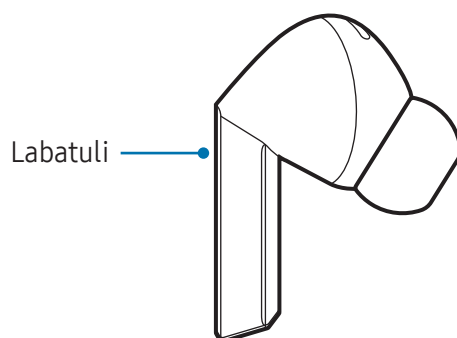

Tegevus	Olek
Vilgub ühe korra	Laadimiskorpuse avamisel, kõrvakuularite laadimiskorpusesse panekul ja selle sulgemisel
Põleb ühtlaselt	Bluetoothi sidumise režiimi sisenemisel, kõrvakuularite leidmisel

Labatulede kasutamine

Saate labatule sisse lülitada ja valgustuse stiili muuta, millal vaid soovite.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mõlema kõrvakuulari alles olev akutase on vähemalt 30%.

- 1 Avage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Kõrvaklappide juhtelemendid** → **Kõrvaklapi tulede juhtelem.**

2 Valige suvandi **Valige valgustuse stiil** all soovitud labatulede valgustuse stiil.

- **Vilkumine:** labatuled vilguvad.
- **Sisse- ja väljahajumine:** labatuled lähevad tasapisi põlema ja tuhmuvad uuesti.
- **Ühtlane:** labatuled põlevad püsivalt.


Kui näpistate ajal, kui te neid ei kanna, mõlemat kõrvakuularit ja hoiate neid, jätkab valitud valgustuse stiil kõrvakuularitel ilmumist.

Labatulede välja lülitamiseks näpistage mõlemat kõrvakuularit ja hoidke neid ajal, kui te neid ei kanna, või pange need laadimiskorpusesse. Saate ka avada mobiilseadmes teavituste paneeli, toksata  teavitusel **Kõrvaklapi tuli sees** ja seejärel toksata **Lülita välja**.

Laadimiskorpuse akuindikaatori tuli

Kontrollige laadimiskorpuse laadimisolekut laadimiskorpuse akuindikaatori tule värvuse abil.

Laadimiskorpuse akuindikaatori tuli on näha, kui vajutate lühidalt laadimiskorpuse põhjal olevat ühendusnuppu või avate või sulgete laadimiskorpuse.

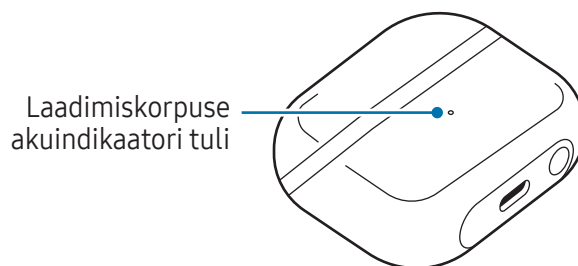

Värvus	Olek
Pidevalt punane tuli	• Kõrvakuularid (kui need on sisestatud) ja laadimiskorpus laevad.
Pidevalt roheline tuli	• Kõrvakuularid (kui need on sisestatud) ja laadimiskorpus on täiesti täis laetud.
Vilgub punaselt	• Laadimine on kõrvakuularite või laadimiskorpuse ebatavalise temperatuuri tõttu blokeeritud.
Vilgub punaselt (vilgub pärast laadimiskorpuse sulgemist)	• Laadimiskorpuse akutase on madal (madalam kui 10%).

Värvus	Olek
Punane (jääb põlema 5 sekundiks pärast laadimiskorpuse sulgemist)	Laadimiskorpuse akutase on madal (10% ja 29% vahel) ning kõrvakuularid laevad.
Kollane (jääb pärast laadimiskorpuse sulgemist viieks sekundiks põlema)	Laadimiskorpuse akutase on keskmine (30% ja 59% vahel).
Roheline (jääb pärast laadimiskorpuse sulgemist viieks sekundiks põlema)	Laadimiskorpuse akutase on kõrge (rohkem kui 60%) ja kõrvakuularid on täiesti täis laetud.



Kui laadimiskorpuse akuindikaatori tuli ei toimi nii, nagu kirjeldatud, ühendage laadur laadimiskorpuse küljest lahti ning ühendage see uuesti.

Kõrvakuularite kasutamine

Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega

Enne ühendamist

- Laadige laadimiskorpust piisavalt.
- Mobiilseadmesse peab olema installitud rakendus Galaxy Wearable. Kui rakendust pole mobiilseadmesse installitud, laadige rakendus **Galaxy Store** või **Play pood** alla.
 -  • Rakendust Galaxy Wearable saab laadida alla ainult mobiilseadmetele, millel on 10.0 (API 26) või hilisem Androidi operatsioonisüsteemi versioon ning mille mälu maht on 1,5 GB või rohkem.
 - Saate oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable keelt muuta. Avage oma mobiilseadmes **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Keel**. Kui seadetes valitud keelt rakenduses Galaxy Wearable ei toetata, võidakse vaikimisi kuvada inglise keel.

Kõrvakuularite Samsungi mobiilseadmega esimest korda ühendamine

- 1 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.

Kui laadimiskorpuse akuindikaatori tuli ei vilgu, ühendage laadimiskorpus laaduri külge ja laadige neid kauem kui 10 minutit.
- 2 Sulgege laadimiskorpus ja avage see.

Teise võimalusena avage laadimiskorpus ning vajutage laadimiskorpuse põhjal olevat ühendusnuppu ja hoidke seda kauem kui kolm sekundit all.


Kõrvakuularid sisenevad Bluetoothi sidumise režiimi automaatselt ja teie mobiilseadmes ilmub hüpikaken.

Kui hüpikaken ei ilmu või kui soovite ühendust luua mõne teise mitte Samsungi Androidi operatsioonisüsteemi kasutava seadmega, vaadake [Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega](#), mis ei ole Samsung, aga kasutab Androidi operatsioonisüsteemi (või kui hüpikakent ei kuvata).

-  Kui laadimiskorpuse akuindikaatori tuli vilgub punaselt, võtke kõrvakuularid laadimiskorpusest välja ja sisestage need uuesti korpusesse.

3 Puudutage oma mobiiliseadmes avanenud hüpikaknas **Ühenda** ja järgige ühenduse lõpule viimiseks ekraanil olevaid juhiseid.


Kui ühendus on seadistatud, ühendatakse kõrvakuularid mobiilseadmega automaatselt alati, kui avate laadimiskorpuse ajal, mil kõrvakuularid on selle sees.

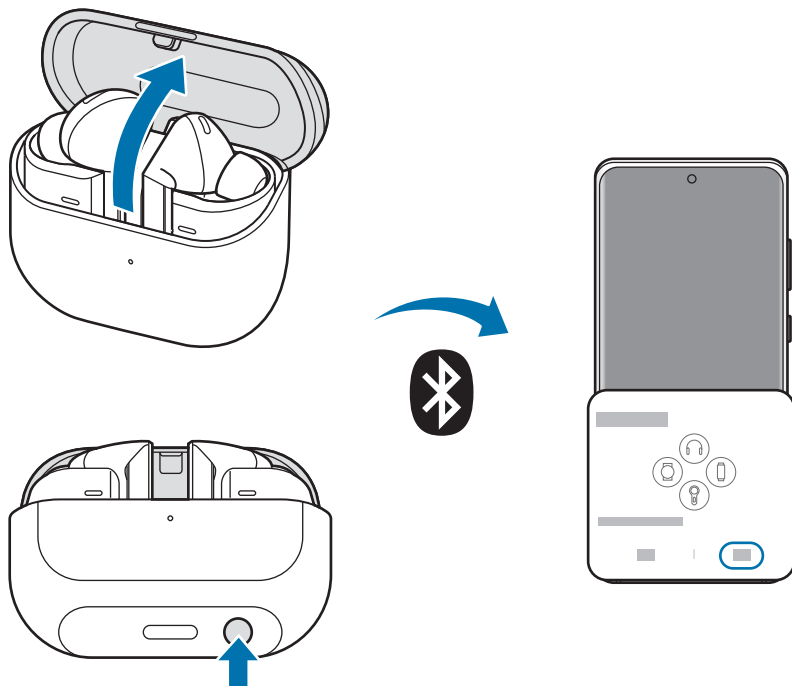

- 
- Rakendust Galaxy Wearable saab laadida alla ainult mobiilseadmetele, millel on 10.0 (API 26) või hilisem Androidi operatsioonisüsteemi versioon ning mille mälu maht on 1,5 GB või rohkem.
 - Ühendusmeetodid võivad sõltuvalt teie mobiilseadmest ja tarkvaraversioonist erineda.
 - Hüpikakna ilmumine võib sõltuvalt ühendatud mobiilseadmest erineda.
 - Kui kõrvakuularid 3 minuti jooksul mobiilseadmega ei ühendu, lülitatakse Bluetoothi sidumise režiim välja. Sulgege laadimiskorpus uuesti ja avage see. Kõrvakuularid sisenevad Bluetoothi sidumise režiimi.
 - Kui soovite neid pärast ühenduse seadistamist ühendada muu mobiilseadmega, vaadake jaotist [Teiste seadmetega ühendamine pärast eelmisest mobiilseadmest lahti ühendamist](#).



- Kui ühendate kõrvakuularid mobiilseadmega, mis on Samsungi kontole sisse logitud, sünkroonitakse kõrvakuularite sidumise teave teistes sama Samsungi kontot kasutavates mobiilseadmetes ja te ei pea neid uuesti algusest peale siduma. Teiste sama Samsungi kontot kasutavate seadmete ühendamiseks kõrvakuularitega avage ühendatavates mobiilseadmetes **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ja valige seejärel Samsungi konto kaudu sünkroonitud kõrvakuularid.
- Kui teie mobiilseadmega on ühendatud ainult üks kõrvakuular, kuulete te monoheli. See lülitub automaatselt stereorežiimile, kui mõlemad kõrvakuularid on mobiilseadmega ühendatud.
- Kui kõrvakuularid mobiilseadmega ühendust ei loo, ühenduse hüpikaken ei ilmu või teie mobiilseade ei suuda kõrvakuulareid leida, hoiustage neid laadimiskorpuses ja vajutage ühendusnuppu kauem kui kolm sekundit, et Bluetoothi sidumise režiimi käsitsi siseneda. Kui Bluetoothi sidumise režiim on sees, vilgub laadimiskorpuse akuindikaatori tuli punaselt, roheliselt ja siniselt. Mudelist olenevalt võivad labatuled vilkuda.

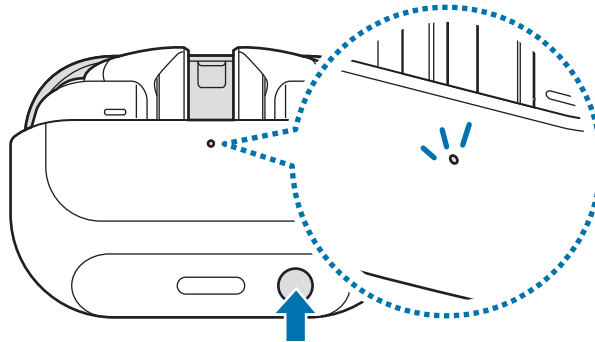

Kõrvakuularite ühendamine mobiiliseadmega, mis ei ole Samsung, aga kasutab Androidi operatsioonisüsteemi (või kui hüpikakent ei kuvata)



Kui loote ühenduse mobiilseadmega, mis ei ole Samsung, aga kasutab Androidi operatsioonisüsteemi, ei pruugi mõned kõrvakuularite funktsioonid saadaval olla ja kõrvakuularid ei pruugi korrektselt toimida.

- 1 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda, pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.
Kui laadimiskorpuse akuindikaatori tuli ei vilgu, ühendage laadimiskorpus laaduri külge ja laadige neid kauem kui 10 minutit.
- 2 Sulgege laadimiskorpus ja avage see.
Teise võimalusena avage laadimiskorpus ning vajutage laadimiskorpuse põhjal olevat ühendusnuppu ja hoidke seda kauem kui kolm sekundit all.
Kõrvakuularid sisenevad Bluetoothi sidumise režiimi.
- 3 Selleks, et kõrvakuulareid mobiiliseadmega ühendada, lülitage oma mobiiliseadmes Bluetoothi funktsioon sisse, avage rakendus **Galaxy Wearable** ja järgige ühenduse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Bluetoothi kasutamise ettevaatusabinõud

- Probleemide ennetamiseks kõrvakuularite ja teise seadme omavahelisel ühendamisel asetage seadmed teineteisele lähestikku.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Veenduge, et kõrvakuularite ja ühendatud seadme vahel poleks takistusi, k.a inimkehad, seinad, nurgad või aiad.
- Ärge puudutage ühendatud seadme Bluetoothi antenni.
- Bluetooth kasutab sama sagedust teatud tööstuslike, teaduslike, meditsiiniliste ja nõrkvoolutoodetega ning seda tüüpi seadmete läheduses ühenduse loomisel võib esineda häireid.
- Teatud seadmed, eriti sellised, mida pole testitud või Bluetooth SIG heaks kiidetud, võivad kõrvakuularitega mitte ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näiteks failide piraatkoopiate loomine või kaubanduslikul eesmärgil suhtluse ebaseaduslik pealtkuulamine).


Kõrvakuularite kandmine

Reguleerige kõrvakuularid oma kõrvadega sobivaks.




- Kui puutetundlik andur teie kõrvaga kokku ei puutu, ei pruugi kõrvakuular töötada. Kui te ei kuule heli, mis annaks teile teada, et kõrvakuular on tuvastatud, eemaldage kõrvakuularid kõrvadest ja pange need sinna tagasi või vahetage kõrvaotsad selliste vastu, mis teie kõrvadega sobivad.
- Kõrvakuularite olemuse tõttu võivad need kandmise ajal tunduda olevat lahtiselt või kõrvadest eraldi. (Galaxy Buds3)
- Kui kõrvakuularid ei ole korrektselt kõrvades, ei pruugi sellised funktsioonid nagu kõrvakuularitega helistamine töötada. Kasutage oma kõrvadega sobivaid kõrvaotsi ja kandke kõrvakuulareid korrektselt. (Galaxy Buds3 Pro)
- Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.

- 1 Hoidke mõlemat kõrvakuularit ja eemaldage need vertikaalselt laadimiskorpusest.

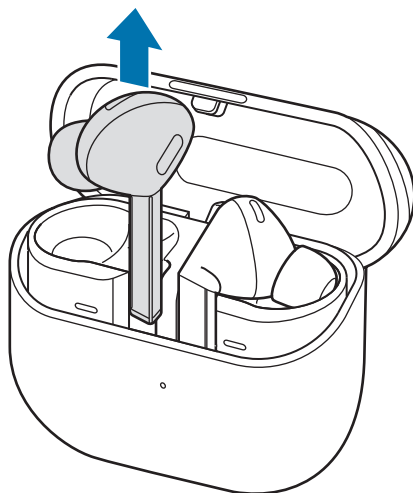


- 2 Kontrollige kummagi kõrvakuulari suunda.
- 3 Sisestage kõrvakuularid kõrvadesse nii, et neil olevad suunatähised osutaksid teie poole, ja suunake kõrvakuularite allosas olev mikrofon oma suu suunas.
- 4 Reguleerige kõrvakuulareid, pöörates neid mugavalt kõrva sobitamiseks vasakule ja paremale. Puutetundlikud andurid tuvastavad, et kannate kõrvakuulareid, kui need kõrva panete. Seejärel kostub kõrvakuularist heli, millega teid teavitatakse, et kõrvakuular on tuvastatud.

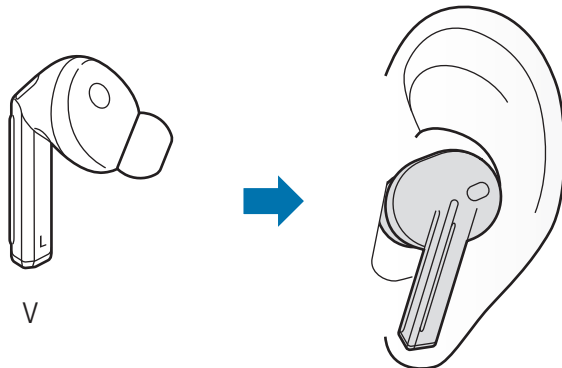

Kõrvakuulari kasutamine liigutustega

Sissejuhatus

Näpistage kõrvakuulareid või libistage nendel, et muusikat esitada või peatada või kõnedele vastata või neist keelduda. Samuti saate seadistada kõrvakuularid nende näpistamise ja neil libistamise peale muid toiminguid tegema. Alljärgnevalt mõistetakse liigutusala all nii näpistus- kui ka libistusala.

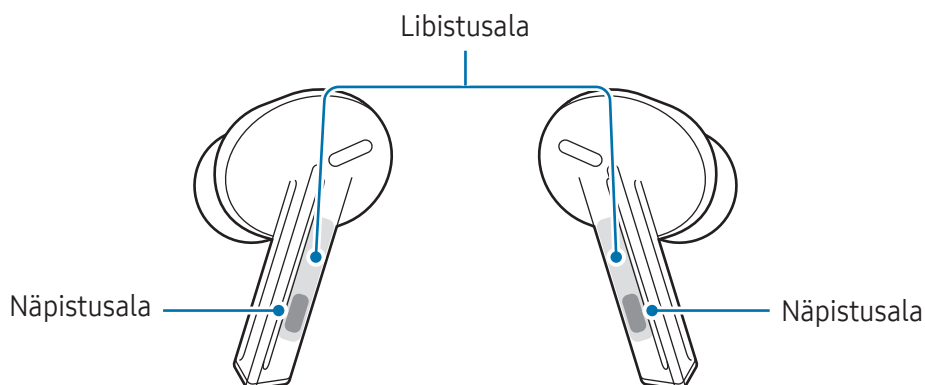


- Kõrvade vigastamise vältimiseks ärge avaldage kõrvakuularitele liigset survet.
- Liigutusalade kahjustamise vältimiseks ärge näpistage kõrvakuulareid ega libistage neil millegi teravaga.



- Kui teie kõrvas on metallese, nt kõrvarõngas, siis eemaldage see. Kui metallese puutub kõrvakuularitega kokku, siis võib kõrvakuularite liigutusfunktsiooni toimimine häiruda ja ei pruugi enam reageerida.
- Kui kõrvakuularitel on higi või vedelikku, puhastage neid. Higi ja vedelik võivad häirida kõrvakuularite liigutusfunktsiooni toimimist või viia selleni, et see ei reageeri enam.
- Kui kõrvakuularid kõrvadest eemaldatakse, olge ettevaatlikud, et te nende liigutusalasid ei näpistaks ja neil ei libistaks. See võib kaasa tuua funktsioonide tahtmatu käivitamise.

Liigutuste mõistmine

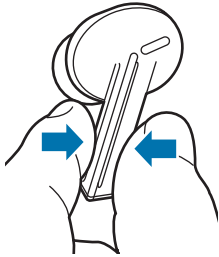

Üksainus näpistus

- Pala esitamine või peatamine.
- Kõnele vastamine või selle lõpetamine.
- Lõpetage teavituste valjult ette lugemise funktsiooni kasutamine.
- Hääletuvastusfunktsiooni või sireenituvastusfunktsiooni kasutamise peatamine.



Kahekordne näpistus

- Järgmise pala esitamine.




Kolmekordne näpistus

- Eelmise pala esitamine.
 - Kui näpistate kolm sekundit pärast loo mängima hakkamist kõrvakuularit kolm korda, mängitakse lugu algusest peale. Eelmise loo kuulamiseks näpistage kõrvakuularit pärast loo mängima hakkamist kolme sekundi jooksul kolm korda.



Näpistamine ja hoidmine

- Eelnevalt seadistatud funktsiooni sisselülitamine.
 - See on seadistatud vaikimisi mürajuhtimisrežiimi sisse lülitama. Rohkema teabe saamiseks selle kohta, kuidas sisselülitatavat funktsiooni muuta, vaadake jaotist [Näpistamise ja hoidmise funktsiooni seadistamine](#).
- Kõnest keeldumine.
- Kui te kõrvakuulareid ei kanna, näpistage mõlemat kõrvakuularit ja hoidke neid, et labatudel sisse lülitada. (Galaxy Buds3 Pro)

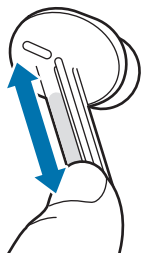

Üles või alla libistamine

- Helitugevuse reguleerimine.



Kui kõrvakuularid mobiilseadmega ühendust ei loo, ühenduse hüpikaken ei ilmu või teie mobiilseade ei suuda kõrvakuulareid leida, hoiustage neid laadimiskorpuses ja vajutage ühendusnuppu kauem kui kolm sekundit, et Bluetoothi sidumise režiimi käsitsi siseneda. Kui Bluetoothi sidumise režiim on sees, vilgub laadimiskorpuse akuindikaatori tuli punaselt, roheliselt ja siniselt. Mudelist olenevalt võivad labatuled vilkuda.

Näpistamise ja hoidmise funktsiooni seadistamine

Saate seadistada kummagi kõrvakuulari näpistamise ja hoidmise funktsiooni, et funktsioone sisse lülitada.

- 1 Avage oma mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Kõrvaklappide juhtelemendid**.
- 2 Toksake lülitit **Vasak** või **Parem**, mis asub valiku **Kokkusurum. ja hoidm. juhtel.-d** all, et see sisse lülitada.
- 3 Valige mõlema kõrvakuulari jaoks näpistamise ja hoidmise funktsioon.
 - **Vaheta mürataseme juhtelemendi:** seadistage, et lülitada järgmised mürajuhtimisrežiimid sisse või välja: taustaheli, kohanduv mürasummutus ja aktiivne mürasummutus. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mürajuhtimisrežiimide aktiveerimine](#).
 - **Bixby:** nutika häälabiteenusega vestluse alustamine. Kui kasutate Bixbyt, vaadake lisateabe saamiseks jaotist [Bixby kasutamine](#).
 - **Tõlk:** suuliste vestluste reaajas tõlkimine ja selle väljund kõne või tekstina.
 - **Ärksameelsus:** meelelist ärksust soodustava muusika esitamine. Saate esitusloendit kontrollida ka rakenduses Samsung Health.



Saadaval olevad valikud võivad ühendatud mobiilseadmest olenevalt erineda.

Mürajuhtimisrežiimide kasutamine

Sissejuhatus

► **Galaxy Buds3**: lülitage sisse aktiivse mürasummutuse funktsioon, et ümbritsevate helide helitegevust vähendada. Kasutage seda, kui soovite vältida tähelepanu kõrvalejuhtimist, näiteks muusikat kuulates.

► **Galaxy Buds3 Pro**: valikus on kolm mürajuhtimisrežiimi: taustaheli, kohanduv mürasummutus ja aktiivne mürasummutus.

Lülitage sisse taustaheli režiim, et ümbritsevaid helisid selgelt kuulda ja tuvastada kiiresti olukorrad, mis võivad ohtlikud olla, või et vestluse ajal teise inimese häält kuulda. Lülitage sisse kohanduva mürasummutuse režiim, et optimeerida ümbritsevate helide helitugevust või aktiivse mürasummutuse tugevust ümbritseva müra taseme põhjal automaatselt. Mürasummutus toimib mürarikastes kohtades, kuid kui teie ümber on vaikne, lasevad kõrvakuularid teil ümbritsevaid helisid kuulda. Lülitage sisse aktiivse mürasummutuse funktsioon, et teid ümbritsevate helide helitegevust vähendada. Kasutage seda, kui soovite vältida tähelepanu kõrvalejuhtimist, näiteks muusikat kuulates.

 Kui mikrofon (väline mikrofon kõrvakuularite kandmise ajal) ja selle ala on täielikult kaetud, võib mürajuhtimisfunktsiooni käivitamisel tekkida tagasiside.

 Saate kohanduva režiimi ja aktiivse mürasummutuse funktsiooni käivitada ainult siis, kui mõlemaid kõrvakuulareid oma kõrvades kannate.

Mürajuhtimisrežiimide aktiveerimine

Kõrvakuularitest aktiveerimine

Veenduge, et näpistamise ja hoidmise funktsioon oleks seatud valikule **Vaheta mürataseme juhtelementi** ning seejärel näpistage ja hoidke kõrvakuularit.

► **Galaxy Buds3**: käivitatakse aktiivse mürasummutuse funktsioon.

► **Galaxy Buds3 Pro**: käivitatakse järgmised mürajuhtimisrežiimid: taustaheli, kohanduv ja aktiivne mürasummutus.

 Kui näpistamise ja hoidmise funktsioon on seatud valikule **Vaheta mürataseme juhtelementi** ja see hõlmab valikut „Väljas”, võivad mürajuhtimisrežiimid välja lülituda. Toksake **Vaheta mürataseme juhtelementi**, et kontrollida oma valikut.

Rakendusest Galaxy Wearable aktiveerimine

- ▶ **Galaxy Buds3:** avage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake lüliti **Aktiveeri mürasummutus**, et see sisse lülitada.
- ▶ **Galaxy Buds3 Pro:** avage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Ümbritsev heli, Kohanduv** või **Aktiveeri mürasummutus**.

Aktiveerimine seadete kaudu



- See funktsioon on saadaval ainult mobiilseadmetes, millel on Android 11 One UI versioon 3.1 või hilisem.
- Saadaval olevad valikud võivad ühendatud mobiilseadmest olenevalt erineda.

- 1 Avage oma mobiilseadmes **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **Bluetooth**.
- 2 Toksake suvandi **Seotud seadmed** juures kõrvakuulari nime kõrval .
- 3 ▶ **Galaxy Buds3:** toksake lüliti **Aktiveeri mürasummutus**, et see sisse lülitada.
▶ **Galaxy Buds3 Pro:** toksake **Ümbritsev heli, Kohanduv** või **Aktiveeri mürasummutus**.

Vidinast aktiveerimine

- ▶ **Galaxy Buds3:** lisage kõrvakuularite Galaxy Buds juhtimise vidin mobiilseadmesse ja toksake **Aktiveeri mürasummutus**.
- ▶ **Galaxy Buds3 Pro:** lisage kõrvakuularite Galaxy Buds juhtimise vidin mobiilseadmesse ja toksake soovitud mürajuhtimisrežiimi ikooni.

Mürajuhtimise intensiivsuse reguleerimine (Galaxy Buds3 Pro)

Kui taustaheli või aktiivne mürasummutus on mürajuhtimisrežiimina sisse lülitatud, reguleerige ümbritsevate helide helitugevus või aktiivse mürasummutuse tugevus oma eelistustele vastavaks.

- 1 Avage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Ümbritsev heli** või **Aktiveeri mürasummutus**.
- 2 Lohistage valiku **Ümbritseva heli helitase** või **Aktiivse mürasummutuse tase** all olevat reguleerimisriba.



- Kui kasutate taustaheli funktsiooni jaoks juurdepääsu seadetes olevat kuulmise parandamist, toksake seadete kontrollimiseks **Kasutusel kuulmisparandused**.

Automaatne lülitumine taustahelile (Galaxy Buds3 Pro)

Teatud olukordades, näiteks kõrvakuularite kandmise ajal vesteldes või telefoniga rääkides tuvastavad kõrvakuularid selle tegevuse ja lülitavad taustaheli režiimi automaatselt sisse, võimaldades teil nii ümbritsevale olukorrale või vestlusele keskenduda.

1 Avage mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Autom.ümberlül. ümbrits. helile**.

2 Toksake nende olukordade lüliteid, mille puhul soovite, et kõrvakuularid taustaheli režiimi automaatselt sisse lülitaksid.

- **Hääle tuvastamine:** kui alustate kõrvakuularite kandmise ajal rääkimist, tuvastavad kõrvakuularid igas olukorras teie hääle ja lülitavad taustaheli režiimi sisse. Kui teatud ajavahemiku jooksul vestlust ei tuvastata, lülitatakse taustaheli režiim välja.



- Mõlema kõrvakuulari hääletuvastusandurid tuvastavad teie hääle, kui neid kasutate. Seega ei pruugi see funktsioon saadaval olla, kui kannate kõrvakuularit vaid ühes kõrvas.
- Kui tekitate müra (näiteks kui hambaid pesete, köhite või ümisete), võivad kõrvakuularid seda eksikombel kõneks pidada.
- Kui hääljuhtimisseadete funktsioon on sisse lülitatud, võib taustaheli režiim isegi siis, kui kõrvakuularid hääle tuvastavad, mõnevõrra hilinevalt reageerida, kuna see lülitub sisse alles pärast aru saamist, kas tegemist on hääljuhtimiskäsklusega.
- **Sireeni tuvastamine:** kõrvakuularid tuvastavad teatud taset ületavad sireenid ja lülitavad taustaheli režiimi sisse.
- **Ümbr. heli kasut. kõnede ajal:** kõrvakuularid muudavad teie hääle kõnede ajal kuuldavaks, aidates teil nii vältida tahtmatut valjemini rääkimist ja muutes ka pikad kõned mugavamaks.

Kui taustaheli režiim on automaatselt aktiveeritud, näpistage kõrvakuularit ühe korra, et see välja lülitada.

Muusika kuulamine

Kuulake mobiiliseadmesse salvetatud muusikat, ühendades kõrvakuularid mobiiliseadmega. Te saate ühendatud mobiiliseadmest esitatavat muusikat voogedastada.

Avage mobiiliseadmes muusika esitamise rakendus ja esitage muusikat.

Pala esitamine või peatamine

Näpistage kõrvakuularit pala esitamiseks või peatamiseks.

Järgmise pala esitamine

Näpistage kõrvakuularit kaks korda, et järgmist pala esitada.

Eelmise pala esitamine

Näpistage kõrvakuularit kolm korda, et eelmist pala esitada.



Kui näpistate kolm sekundit pärast loo mängima hakkamist kõrvakuularit kolm korda, mängitakse lugu algusest peale. Eelmise loo kuulamiseks näpistage kõrvakuularit pärast loo mängima hakkamist kolme sekundi jooksul kolm korda.

Helitugevuse reguleerimine

Libistage kõrvakuularil ülespoole, et helitugevust suurendada, või libistage kõrvakuularil allapoole, et helitugevust vähendada.



- Reguleerige helitaset oma ühendatud mobiiliseadme kaudu, kui see on liiga madal, isegi kui kõrvakuularid on maksimaalsel helitasemel.
- Kui ühendate kõrvakuularid mobiiliseadmega muusika kuulamise ajal, võib helitugevus muutuda.

Ekvalaiseri kasutamine

Saate valida mitme erineva ekvalaiserivaliku vahel ja nautida sama muusikat erineva ja ainulaadse kõlaga.

Avage mobiiliseadmes rakendus **Galaxy Wearable**, toksake **Heli kvaliteet ja efektid** → **Ekvalaiser** ja tehke seejärel soovitud valik. Valige **Kohandatud**, et ekvalaiserit vastavalt soovile reguleerida.

Helistamisfunktsioonide kasutamine

Kui kannate kõrvakuulareid ajal, kui need on mobiilseadmega ühendatud, saate ühendatud seadme kaudu kõnesid vastu võtta ja neid kontrollida.



Kui teid ei teavitata sissetuleva kõne telefoninumbrist või kontaktidesse salvestatud nimest häälteavituse kaudu, avage oma mobiilseadmes rakendus **Telefon** ja toksake **⋮** → **Seaded** → **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.** ning seejärel toksake lüliti **Helistajate nimede ettelugemine**, et see sisse lülitada.

Kõnele vastamine või kõnest keeldumine

Kui saate kõrvakuularite kandmise ajal kõne, kostub neist heli ja häälteavitus ütleb teile sissetuleva kõne telefoninumbri või teie kontaktidesse salvestatud nime.

Kõnele vastamiseks näpistage kõrvakuularit.

Kõnest keeldumiseks näpistage kõrvakuularit ja hoidke seda.

Kõne lõpetamine

Poolelioleva kõne lõpetamiseks näpistage kõrvakuularit.

Bixby

Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Võite Bixbyga rääkida või teksti kirjutada. Bixby käivitab ühendatud mobiilseadmes teie küsitud funktsiooni või näitab teile teie soovitud teavet. Lisateavet leiate veebilehelt www.samsung.com/bixby.



- See funktsioon on saadaval vaid Bixby toega mobiilseadmetel.
- Teie mobiilseadmesse seadistatud Bixbyst sõltuvalt on saadaval vaid mõned keeled. Kindlad funktsioonid ei pruugi olenevalt teie regioonist saadaval olla.

Bixby käivitamine

Veenduge, et oleksite seadistanud näpistamise ja hoidmise funktsiooni Bixby käivitamiseks, ning näpistage kõrvakuularit ja hoidke seda.

Bixby kasutamine

Näpistage kõrvakuularit ja hoidke seda ning ütelge, mida soovite. Samuti võite öelda häälkäivituseks kasutatava fraasi ja seejärel selle, mida soovite.

Näiteks võite kõrvakuularit näpistades ja hoides öelda „How’s the weather today?” Ühendatud mobiilseadmes kuvatakse ilmateave.

Kui Bixby küsib teilt vestluse ajal küsimuse, saate jätkata Bixbyga rääkimist, ilma et peaksite kõrvakuularit näpistama ja hoidma või toksama 🗣️.

Bixby käivitamine oma hääle abil

Saate alustada kõrvakuularite kandmise ajal vestlust Bixbyga, kui lausute mobiiltelefonis seadistatud käivitusfraasi („Hi, Bixby” või „Bixby”).

- 1 Avage oma mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja toksake **Kõrvaklappide seaded**.
- 2 Toksake **Hääljuhtelemendid** ja toksake lüliti **Bixby häälega aktiveer.**, et see sisse lülitada.

Suhtlemine teksti abil

Kui teie häält ei tuvastata mürarikka keskkonna tõttu või kui olete olukorras, kus rääkimine on raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti kaudu.

Näpistage kõrvakuularit ja hoidke seda, toksake 🗣️ ning seejärel trükkige, mida soovite.

Suhtlemise käigus vastab ka Bixby teile tekstiga, mitte häälega.

Soovitused parema helituvastuse jaoks

- Rääkige selgelt.
- Rääkige vaikes kohas.
- Ärge kasutage roppusi ega slängi.
- Vältige rääkimist dialektis.

Sõltuvalt teie ümbrusest ja kõnelaadist ei pruugi kõrvakuularid Galaxy Buds teie öeldut tuvastada või need võivad täita soovimatuid käsklusi.

Rakendus Galaxy Wearable

Sissejuhatus

Saate kontrollida kõrvakuularite Galaxy Buds järelejäänud akutaset ning muuta seadeid rakendusega Galaxy Wearable.


Avage oma mobiiliseadmes rakendus **Galaxy Wearable**.

Seadete otsimiseks märksõnade sisestamise teel toksake Q. Seadeid saab otsida ka nii, et valite sildi suvandi **Soovitused** all.

Rakenduse Galaxy Wearable seadete konfigureerimiseks toksake  →  ja toksake **Seaded**.



- Rakenduse Galaxy Wearable kasutamiseks peavad kõrvakuularid olema mobiilseadmega ühendatud. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Kõrvakuularite ühendamise mobiilseadmega](#).
- Mõned funktsioonid ei pruugi ühendatud mobiilseadme tüübist või mudelist olenevalt saadaval olla.

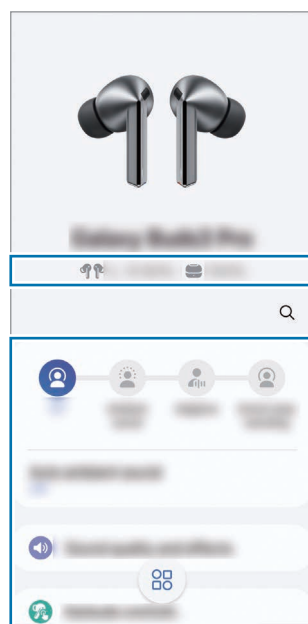

Kõrvakuularite Galaxy Buds järelejäänud akutase

Määrake kõrvakuularite Galaxy Buds seaded ja käivitage soovitud funktsioonid.

Seadmeühenduste haldamine

Saate rakendusega Galaxy Wearable hallata mitmesuguseid seadmeühendusi, näiteks kontrollida mobiilseadmega ühendatud kantavaid seadmeid ja ühendada uue seadme.

Ühendatud seadmete haldamine

Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil .

Loendis kuvatakse praegu ühendatud seadmed ja eelnevalt ühendatud seadmed.



- Seadme ja mobiilseadme vahelise ühenduse katkestamiseks toksake loendis ühendatud seadme kõrval .
- Seadme, mis on eelnevalt ühendatud olnud, uuesti ühendamiseks valige ühendatav seade loendist.

Uute seadmete lisamine ja seadmete kustutamine

- 1 Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil .
- 2 Uue kantava seadme ühendamiseks toksake **+** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Uus kantav seade ühendatakse ja lisatakse loendisse.

Kantava seadme loendist kustutamiseks toksake  → **Seadmete eemaldamine**, valige seade ja toksake seejärel **Eemaldamine**.



Kui loote ühenduse uute kõrvakuularitega, katkestatakse ajutiselt ühendus praegu ühendatud kõrvakuularitega.

Kõrvakuularite ühendamine ja ühenduse katkestamine

Mobiilseadmete kõrvakuularite küljest lahti ühendamine

Sisestage kõrvakuularid laadimiskorpusesse ja sulgege see. Bluetoothi ühendus lõppeb.

Kõrvakuularite ja mobiilseadme vahelise ühenduse katkestamiseks mobiilseadme kaudu käsitsi avage mobiilseadmes **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ning katkestage seejärel suvandi **Seotud seadmed** all kõrvakuularite ja mobiilseadme vaheline ühendus.

Mobiilseadmete uuesti ühendamine kõrvakuularitega, mille ühendus ajutiselt katkes

Seadmega ajutiselt lahti ühendatud kõrvakuularite taasühendamiseks sisestage need laadimiskorpusesse ja sulgege see. Seejärel avage laadimiskorpus uuesti. Teise võimalusena avage laadimiskorpus ning vajutage laadimiskorpuse põhjal olevat ühendusnuppu ja hoidke seda kauem kui kolm sekundit all.

Kõrvakuularite oma mobiilseadmega käsitsi uuesti ühendamiseks toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Ühenda**.

Teiste seadmetega ühendamine pärast eelmisest mobiilseadmest lahti ühendamist

- 1 Avage mobiilseadmes **Seaded**, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ning siduge seejärel kõrvakuularid suvandi **Seotud seadmed** all mobiilseadmest lahti, et kõrvakuularite ja eelmise mobiilseadme vaheline ühendus katkestada.
- 2 Sulgege laadimiskorpus ja avage see uuesti, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda. Teise võimalusena avage laadimiskorpus ning vajutage laadimiskorpuse põhjal olevat ühendusnuppu ja hoidke seda all, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda.
- 3 Avage oma uues mobiilseadmes rakendus **Galaxy Wearable** ja järgige ühenduse lõpule viimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Kõrvakuularitega ühendatud mobiilseadmete vahetamine

Kui kõrvakuularid on ühendatud kahe või enama mobiilseadmega, saate mobiilseadmeid vahetada kõrvakuulareid eelmise seadme küljest lahti ühendamata.

Avage **Seaded** mobiilseadmes, millele ümber lülituda tahate, toksake **Ühendused** → **Bluetooth** ja seejärel valige suvandi **Seotud seadmed** juures kõrvakuularid.



Teie kõrvakuularite ja mobiilseadmete vahelisi ühendusi võidakse teatud olukordades automaatselt vahetada. Näiteks juhul, kui teie kõrvakuularid on registreeritud nii tahvelarvutis kui ka telefonis, mis on logitud sisse samale Samsungi kontole, saate oma kõrvakuularite kaudu võtta kõne telefonist vastu ka siis, kui parajasti tahvelarvutist videot vaatate, kuna kõrvakuularid ühendatakse automaatselt telefoniga.

Kõrvakuularite Galaxy Buds seadete konfigureerimine

Sissejuhatus

Vaadake mobiilseadmega ühendatud kõrvakuularite Galaxy Buds olekut ja konfigureerige nende seadeid.

Avage oma mobiiliseadmes rakendus **Galaxy Wearable**.



Mõned funktsioonid (näiteks mürajuhtimisrežiimid või Bixby häälkäivitus) võivad teie kõrvakuularite kasutusaega mõjutada.

Mürajuhtimisrežiimide seadistamine

► **Galaxy Buds3**: lülitage aktiivse mürasummutuse funktsioon sisse või välja.

Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil lülitit **Aktiveeri mürasummutus**, et see sisse lülitada.

► **Galaxy Buds3 Pro**: lülitage taustaheli režiim, kohanduv režiim või aktiivse mürasummutuse funktsioon oma olukorrast või ümbritsevast keskkonnast olenevalt sisse või välja. Samuti saate seadistada taustaheli režiimi automaatselt sisse lülituma.

Valige oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil funktsioon ning muutke selle seadeid.

- **Väljas**: lülitage mürajuhtimisrežiim välja.
- **Ümbritsev heli**: võimaldab teil taustahelid kuulda.
- **Kohanduv**: optimeerib ümbritsevate helide helitugevust või aktiivse mürasummutuse tugevust ümbritseva müra tasemest olenevalt automaatselt.
- **Aktiveeri mürasummutus**: vähendage väliseid helisid.
- **Ümbritseva heli helitase/Aktiivse mürasummutuse tase**: reguleerige taustaheli või aktiivse mürasummutuse funktsiooni töötamise ajal ümbritsevate helide helitugevus või aktiivse mürasummutuse tugevus oma eelistustele vastavaks.
- **Autom.ümberlül. ümbrits. helile**: automaatne taustaheli režiim lülitatakse kõrvakuularite kandmisel teatud olukordades (näiteks kui kõrvakuularid tuvastavad vestluse või sireeni) ning kõne ajal sisse, aitamaks teil ümbritsevale olukorrale või vestlusele keskenduda.

Helikvaliteet ja -efektid

Saate kõrvakuularite helikvaliteeti ja heliefekte konfigurereida.

Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Heli kvaliteet ja efektid**.

Heliefektid

- **360-kraadine heli:** võimaldab meedia nautimise ajal 360-kraadist ringheli, et luua keskkond, mis teid tõeliselt endasse haarab. Samuti saate seadistada selle heli suunda oma pea liikumise põhjal automaatselt reguleerima.
 -  See funktsioon on saadaval ainult mobiilseadmetes, millel on Androidi 11 One UI versioon 3.1 või hilisem ning see ei pruugi olenevalt mobiilseadme mudelist saadaval olla.
 - Saate nautida parema kvaliteediga heli, kui ühendatud mobiilseadme endale lähemale asetate.
 - See funktsioon ei pruugi meedia esitusviisi tõttu toetatud olla.
 - Kui olete piirkonnas, kus signaali vastuvõtt on halb, võib ühendus mobiilseadmega ajutiselt katkeda.
- **Ekvalaiser:** saate valida mitme erineva ekvalaiserivaliku vahel ning nautida sama muusikat erineva ja ainulaadse kõlaga. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Ekvalaiser kasutamine](#).
- **Võimenda dialoogi:** hääli on võimalik videotes kuulda selgemini kui taustaheliseid.
- **Valjuse normaliseerimine:** hoiab ära heli äkilist liiga valjaks või liiga vaikseks muutumist meedia taasesituse ajal.
- **Reguleeri heli sobitumise järgi:** heli reguleeritakse kõrvakuularite kandmise ajal automaatselt, et heliefekti optimeerida. Mõlemad kõrvakuularid peavad tihedalt kõrvadesse sobima.

- **Täiustatud kvaliteedivalikud**

- **Ülikõrge kvaliteet (UHQ) heli:** kogege diskreetimissagedusega kuni 96 kHz originaalheliga ülisarnast helikvaliteeti.



Mõned funktsioonid ei pruugi saadaval olla, kui see funktsioon on aktiivne.

- **Ülilairiba kõne:** võimaldab 16 kHz ribalaiuse abil kvaliteetse selgusega kõnesid.

- **Kõrvaklappide sobivuse test:** parema heli ja aktiivse mürasummutuse tagamiseks kontrollige kõrvakuularite sobivust. (Galaxy Buds3 Pro)



- Saadaval olevad valikud võivad ühendatud mobiilseadmest olenevalt erineda.
- Täpsemate kvaliteedivalikute funktsiooni kasutamine suurendab akutarvet.

Kõrvaklappide juhtelemendid

Konfigureerige kõrvakuularite liigutusfunktsioonide seadeid.

Toksake mobiilseadmest rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide juhtelemendid**.

- **Meedia juhtnupud:** saate meedia taasesituse ajal kasutada kõrvakuularite liigutusfunktsioone muusika juhtimiseks, näiteks pala esitamiseks või peatamiseks. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Liigutuste mõistmine](#).

Kokkusurum. ja hoidm. juhtel.-d

- **Vasak:** valige näpistamise ja hoidmise funktsioon vasaku kõrvakuulari jaoks.
- **Parem:** valige näpistamise ja hoidmise funktsioon parema kõrvakuulari jaoks.



Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Näpistamise ja hoidmise funktsiooni seadistamine](#).

Kõne juhtimine

- **Kõnele vastamine või kõne lõpetamine:** näpistage, et kõnele vastata või kõne lõpetada.
- **Kõnest keeldumine:** näpistage ja hoidke, et kõnest keelduda.
- **Kõrvaklapi tulede juhtelem.:** muutke labatulede valgustuse stiili ja hoidke kõrvakuularite labatuled nähtavad. Rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Labatuled \(Galaxy Buds3 Pro\)](#). (Galaxy Buds3 Pro)



Saadaval olevad valikud võivad ühendatud mobiilseadmest olenevalt erineda.

Kõrvaklappide seaded

Vaadake kõrvakuularitega seotud teavet ja muutke erinevaid seadeid.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded**.

Samsung Account

Logige oma Samsungi kontole sisse ja hallake seda.

Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Samsung Account**.

Hääljuhtelemendid

Äratage Bixby hääle abil, et alustada vestlust nutika häälabiteenusega.

Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Hääljuhtelemendid** ja toksake lülitit **Bixby häälega aktiveer.**, et see sisse lülitada.

Kui toksate selle sisse lülitamiseks lülitit **Häälkäsklused**, saate kasutada seadistatud häälkäsklusi soovitud toimingute tegemiseks ka Bixbyt käivitamata. See funktsioon ei toeta mõnda keelt.

Kõrvasoleku tuvast.

Saate seadistada kõrvakuularid tuvastama, kas kannate neid, ja mobiilseadmes kõnedele vastama või meedia taasesitust peatama.

Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Kõrvasoleku tuvast.** ja toksake seejärel soovitud lülitit, et see sisse lülitada.

- **Kui mõlemad kõrvaklapid on eemald, lülitage kõned telefonile:** seadistage kõrvakuularid või telefon kõnet vastu võtma vastavalt tuvastusele, kas kõrvakuulareid kõne ajal kantakse. Kui see funktsioon on välja lülitatud, esitatakse helistaja hääl kõrvakuularites ka siis, kui kõrvakuulareid ei kanta.
- **Peatage meedium, kui üks kõrvaklapp on eemaldatud:** seadistage kõrvakuularid meedia taasesitust peatama ja jätkama vastavalt tuvastusele, kas kõrvakuulareid kantakse. Kui see funktsioon on välja lülitatud, peatatakse meedia taasesitus vaid siis, kui kumbagi kõrvakuularit ei kanta.

 Isegi siis, kui te kõrvakuulareid ei kanna, võidakse neid tuvastada kantavatena, kui puutetundliku anduri nahaga katate.

Teavituste ettelugemine

Saate mobiiliseadme rakendusest kõrvakuularite kaudu teavitusi.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Teavituste ettelugemine**.

- **Q** : saate otsida rakendusi, mille teavitusi saada.
- **Ettelugem. telefoni kasut. ajal**: seadistage kõrvakuularid saama mobiilseadme teavitusi ka siis, kui te parajasti mobiilseadet kasutate.
- **Luba kõik**: saate kõrvakuularite kaudu vastu võtta kõikide rakenduste teavitusi ja muuta iga rakenduse teavituse seadeid. Seadistamaks seda, kas mõne rakenduse teavitusi erinevalt vastu võtta või mitte, toksake selle rakenduse kõrval olevat lülitit. Samuti võite toksata valikul **Kõik**, et näha rakendusi, mis on kategoriseeritud selle alusel, kas nende teavitusi lugeda või mitte.

Sujuv kõrvaklappide ühendus

Saate muuta mobiilseadet, millega kõrvakuularid ühendada. Võite selle funktsiooni aktiveerida, et lülitada ühendus praeguselt mobiilseadmelt sama Samsungi konto kaudu sisse logitud lähedalasuvasse mobiilseadmesse või seadmesse, mis on varem teie kõrvakuularitega ühendatud.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Sujuv kõrvaklappide ühendus** ning seejärel toksake selle sisselülitamiseks lülitit.



Olge ettevaatlikud, et te ei ühendaks oma kõrvakuulareid teise isiku mobiilseadmega.

Kaela sirutam. meeldetuletused

Kui teie kõrvakuularid tuvastavad, et teie pea on kallutatud ettepoole rohkem kui 10 minutit, kuulete heli ja mobiilseadme ekraanile kuvatakse meeldetuletus sirutamiseks koos lihtsate kaela sirutamise harjutustega, mida järgida.

Toksake mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Kaela sirutam. meeldetuletused** ning seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Selle funktsiooni esmakordsel käivitamisel või andmete lähtestamise järel tuleb funktsiooni seadistamiseks kõrvakuulareid kalibreerida. Seadistamise lõpule viimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.



- Teie liikumise täpseks tuvastamiseks kalibreerige kindlasti kõrvakuulareid. Kalibreerimise ajal ärge liigutage, st ärge istuge ega tõuske püsti.
- Kui teie kõrvakuulareid kasutab keegi teine või kui kõrvakuularite liikumise tuvastamise funktsioon ei ole täpne, siis kalibreerige neid uuesti.
- Kui liigutate, isegi kui teie pea on kallutatud ettepoole rohkem kui 10 minutit, siis heli ei esitata.
- See funktsioon toimib vaid siis, kui kantakse mõlemat kõrvakuularit.

Laborid

Kasutage uusi kõrvakuularite funktsioone.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Laborid**.

- **Mängurežiim:** minimeerige heliviivitust, et video- ja heliväljundi puhul ei esineks viivitust, ning kuulake mängude mängides õigesti sünkroonitud heli.



See funktsioon on üksnes siis saadaval, kui ühendate kõrvakuularid Samsungi mobiilseadmega, mis kasutab Androidi operatsioonisüsteemi.

Lähtestamine

Te saate kõiki oma kõrvakuularite seadistusi lähtestada.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Lähtestamine**.

Juurdepääs

Juurdepääsu parandamiseks kõrvakuularitele muutke erinevaid seadeid.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Juurdepääs**.

- **Vasak/parem helitasakaal:** reguleerige vasaku ja parema poole helitugevuse omavahelist tasakaalu, kui teil on kuulmiskahjustus või kui vaid ühe kõrvakuulari kasutamine on mugavam. Tasakaalu reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba **Vasak/parem helitasakaal**. Kui lohistate riba vasakule, tugevneb vasakpoolse kõrvakuulari helitugevus, ja vastupidi.
- **Mürajuhtimine ühe kõrvaklapiga:** lülitage mürajuhtimisrežiimid sisse isegi siis, kui kantakse vaid ühte kõrvakuularit.

- **Kuulmisparandused ümbritseva heli jaoks:** seadistage heli sobituma teie kuulmise ja eelistustega. (Galaxy Buds3 Pro)
 - **Ümbritseva heli helitase:** reguleerige vasakpoolse ja parempoolse taustaheli helitugevust, lohistades vasak- ja parempoolset reguleerimisriba.
 - **Võimedage eest kostvaid hääli:** muutke eestpoolt tulevad hääled kuuldavamateks. Samuti saate reguleerida taustamüra vähendamise mahtu, lohistades reguleerimisriba **Taustamüra vähendamise tase**.
- **Kohanda ümbritsevat heli:** reguleerige kõrvakuularid Galaxy Buds aitama inimesi, kellel on kuulmiskao tõttu raskusi ümbritsevate helide kuulmisega. (Galaxy Buds3 Pro)

Kõrvaklappide tarkvaravärsk.

Värskendage oma kõrvakuularite tarkvara FOTA-teenuse (firmware over-the-air ehk püsivara eetris) kaudu.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Kõrvaklappide tarkvaravärsk.**

- **Allalaadimine ja installimine:** otsige ja installige värskendusi käsitsi.
- **Automaatvärskendus:** seadistage kõrvakuularid installima värskendusi automaatselt, kui need on laadimiskorpuses.

Diagnostika

Testige kõrvakuulareid Galaxy Buds teenuse Samsung Members abil.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Diagnostika.**

Kõrvaklappide teave

Pääsege ligi teabele kõrvakuularite Galaxy Buds kohta.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Kõrvaklappide seaded** → **Kõrvaklappide teave.**

Kõrvakuularite Galaxy Buds nime muutmiseks toksake **Ümbernimetamine.**

- **Õiguslik teave:** vaadake kõrvakuularite Galaxy Buds kohta käivat õiguslast teavet.
- **Tarkvara teave:** vaadake teavet kõrvakuularite Galaxy Buds tarkvara kohta.
- **Aku teave:** vaadake teavet kõrvakuularite Galaxy Buds aku kohta.

Leia minu kõrvaklapid

Kui panete oma kõrvakuularid kuhugi, kust te neid enam üles ei leia, saate kasutada nende leidmiseks ühendatud mobiilseadmesse installitud rakendust Samsung Find.

Toksake oma mobiilseadmes rakenduse Galaxy Wearable ekraanil **Leia minu kõrvaklapid**.

Mobiiltelefonis käivitatakse rakendus Samsung Find ja saate kadunud kõrvakuularite asukohta kaardilt vaadata. Lisake saate mudelist olenevalt leida kõrvakuularid, järgnedes nende tekitatud helile või järgnedes tekitatud helile ja otsides vilkuvaid labatulesid.



- Rakenduse Samsung Find tugi võib ühendatud mobiilseadme tarkvaraversioonist olenevalt erineda.
- Kõrvakuularite leidmiseks rakenduse Samsung Find abil peab olema sisse lülitatud rakenduse Samsung Find režiim Lost ning sisse lülitatud ka võrguühendusega seadmete leidmisega seotud funktsioonid.
- Kui otsitavad kõrvakuularid on laadimiskorpusest väljas, võib läheduses otsides kõrvakuularite leidmiseks kuluda 4 minutit või rohkem.

Kasutamise märkused

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see juhend läbi, kui seadet kasutate.

- Kirjeldused tuginevad seadme vaikeseadetest.
- Teatud sisu võib teie seadmest erineda, sõltuvalt teie regioonist, teenuseosutajast, mudeli tehnilisest kirjeldusest või seadme tarkvarast.
- Veenduge enne teiste mobiilseadmete kasutamist, et need on seadmega ühilduvad. Ühilduvate mobiilseadmete täpsemate andmete vaatamiseks külastage Samsungi veebilehte.
- Selle seadmega kaasas olevad tarkvara, heliallikad, taustapildid, kujutised ja muu meedia on litsentsitud piiratud kasutuseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine kaubanduslikel või muudel eesmärkidel rikub autoriõigusseadust. Kasutajad vastutavad meedia ebaseadusliku kasutamise eest täiel määral.
- Selle seadmega kaasa tulevaid vaikerakendusi võidakse ajakohastada ja neid ei pruugita ilma sellest eelnevalt teavitamata enam toetada.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest pärit tarkvara paigaldamine võib tuua kaasa seadme tõrked ning andmete kahjustumise või kaotsimineku. Nende tegevustega rikute oma Samsungi litsentsilepingut ja garantii muutub tühiseks.
- Sõltuvalt seadmega ühendatava mobiilseadme tootjast ja mudelist ei pruugi mõned funktsioonid siin kasutusjuhendis kirjeldatud viisil töötada.
- Toode hõlmab teatud tasuta/avatud lähtekoodiga tarkvara. Teave selles tootes kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsi kohta on leitav aadressil opensource.samsung.com.
- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.
- See toode töötab magnetitega. Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal. See võib põhjustada häireid.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad vigastada kasutajat või teisi isikuid



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet või muud varustust



Teade: märkused, kasutamise juhtnöörid või täiendav teave

Märkused pakendi sisu ja tarvikute kohta

Pakendi sisu osas lugege kiirjuhendit.

- Kõrvakuularitega Galaxy Buds kaasas olevad üksused ja mistahes saadaval olevad lisatarvikud võivad regioonist või teenusepakkujust sõltuvalt erineda.
- Kõrvakuularitega Galaxy Buds tarnitavad üksused on mõeldud ainult nende kõrvakuularite jaoks ning ei pruugi teiste seadmetega ühilduda.
- Spetsifikatsioone ja väljanägemist võib eelnevalt teavitamata muuta. Lisaks võivad muutuda kõrvaotste suurus, et tagada parem sobivus.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist veenduge, et need oleksid kõrvakuularitega Galaxy Buds ühilduvad.
- Kasutage Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid. Heaks kiitmata tarvikute kasutamine võib tekitada garantii poolt katmata talitlusprobleeme ja tõrkeid.
- Kõigi tarvikute saadaval olek võib muutuda, sõltudes täielikult tootjatest. Tarvikute kohta leiate lisateavet Samsungi veebilehelt.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie seade on vee- ja tolmukindel ning vastab järgmistele rahvusvahelistele standarditele. Laadimiskorpus ei ole veekindel.

- IP57 veekindlusklassi sertifitseerimine: standardi IEC 60529 nõuete kohaselt katsetati seadet, jättes selle 15–35 °C ja 86–106 kPa juures 1 m sügavusse magevette ja hoides seda seal liigutamata 30 minutit.

Peate järgima esitatud juhiseid, et säilitada oma seadme vee- ja tolmukindlus.

- Vältige seadme kokkupuudet basseinivee ja mereveega.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda musta vee ega muude vedelikega, nagu seebivesi, õli, lõhnaõli, päikesekaitsekreem, kätepuhastusvahend, keemiatooted (näiteks kosmeetikavahendid) ja alkoholi sisaldavad vedelikud.
- Ärge laske seadmetel kokku puutuda surve all liikuva ja voolava veega.
- Ärge kandke oma seadmeid ujumise ega veespordiga tegelemise ajal ja duši all olles.
- Ärge kasutage seadmeid kohtades, kus temperatuur on tavapärasest vahemikust kõrgem või kus on suur niiskusesisaldus (näiteks saunas).
- Ärge laske seadmetel maha kukkuda ega kokku puutuda tugeva löögiga.
- Ärge pange seadmeid pesumasinasse ega kuivatisse.

Kui seade puutub kokku vee või saasteainetega, järgige alltoodud juhiseid:

- Kui seadmed puutuvad kokku mageveega, kuivatage need korralikult ära, pühkides neid puhta pehme lapiga ja raputades neid, et seadmetes olev vesi eemaldada.
- Kui seadmed saastuvad või puutuvad kokku ükskõik millise vedelikuga peale magevee, kasutage neid ainult pärast seda, kui need on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud.

Seadmeid pole soovitatav vee all kasutada.

Ettevaatusabinõud kõrvakuularite kasutamisel

- Liigne valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Jalutamise ajal kõrvakuularite kasutamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja õnnetuse põhjustada.
- Enne kõrvakuularite kasutamist keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat kuulmiseks vajalikku helitugevust.
- Kui teie kõrvad või kõrvakuularid on märjad või neil on võõrkehasid või kui kõrvakuularid on pikka aega teie naha vastas, võib tekkida nahaärritus. Veenduge enne kõrvakuularite kandmist, et teie kõrvad ja kõrvakuularid oleksid puhtad ja kuivad.
- Kuivas keskkonnas võib kõrvakuularitesse koguneda staatilist elektrit. Vältige kõrvakuularite kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne kõrvakuularite kasutamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
- Ärge kasutage kõrvakuulareid sõitmise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud.
- Kuigi kõrvakuularid Galaxy Buds vastavad rahvusvahelistele ohutusstandarditele, võib kõrvakuularite jõuline paigaldamine või pikemat aega kandmine põhjustada valu või nahaärritust.
- Kui tunnete kõrvakuularite kandmise ajal ükskõik millist nahaärritust, lõpetage nende kandmine viivitamatult ja konsulteerige spetsialistiga.
- Ärge puhastage kõrvakuulareid suruõhuga ega kasutage ultrahelilaineid ega väliseid soojusallikaid, kui tolmu, higi, tinti, õli või kemikaale (kosmeetika, päevituskreem, antibakteriaalne pihus, käte desinfitseerimisvahend, puhastusvahend, insektitsiid jms) puutuvad kokku kõrvakuularite ja laadimiskorpusega. Värvimuutus või korrosioon võib kõrvakuulareid Galaxy Buds kahjustada.
- Eemaldage kõrvaotsad, peske väliskülge ja võrkosa puhta veega ning kuivatage need pärast kasutamist põhjalikult. Juhul kui need on saastunud, pühkige kõrvakuulareid pehme kuiva lapiga.

Kõrvakuularite Galaxy Buds puhastamine ja haldamine

Tavapärane hooldus


- Kasutage pehmet, kuiva riidelappi, et kõrvakuulareid pärast kasutamist puhastada.
- Hoidke kõrvakuulareid kuivadena. Ärge laske vedelikul kõrvakuularitega kokku puutuda ega neisse siseneda.
- Puhastage kõrvakuulareid regulaarselt, et mikrofoniavasse, kõlarisse ega õhukanalisse ei koguneks kõrvavaiku ega prahti.

Mikrofoniava, kõlari ja õhukanali puhastamine


Kui helitugevus on madalam, kui seadistuse kohaselt olema peaks, puhastage mikrofoniava, kõlar ja õhukanal. Enne kõlari puhastamist eemaldage kõrvaots kõrvakuulari allosas oleva naga küljest.

Kõrvavaik ja praht tuleb eemaldada puhta, kuiva ja pehme harja, vatitupsude või muude vahenditega.


► Galaxy Buds3:

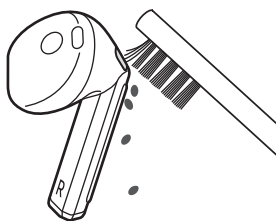

Mikrofoniava

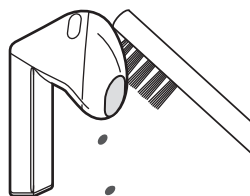


Kõlar

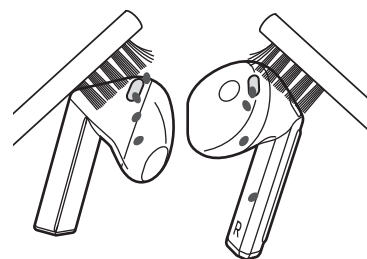


Õhukanal


► Galaxy Buds3 Pro:

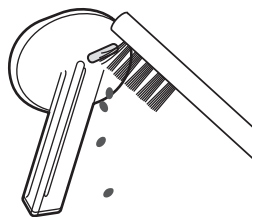

Mikrofoniava

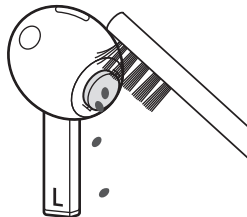

Kõlar

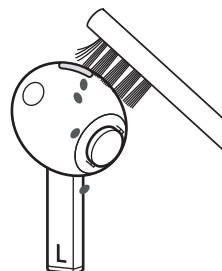


Õhukanal

⚠ Ärge kasutage kõrvavaigu või prahi eemaldamisel liigset jõudu ega midagi teravat. Mikrofoniava, kõlar ja õhukanal võivad kahjustatud saada.

Laadimiskontaktide puhastamine

Kui aku ei lae korralikult, pühkige laadimiskontaktid kuiva riidelapiga puhtaks.

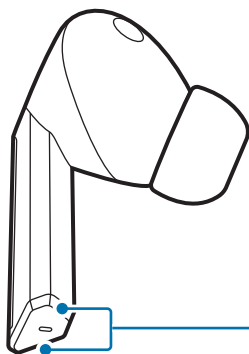

Laadimiskontaktid

Kõrvakuularite ja laadimiskorpuse puhastamine

Kui kõrvakuularid ja laadimiskorpus puutuvad kokku võõrmaterjalidega, nagu tolm, liiv või metallilõikmed, ei pruugi kõrvakuularid Galaxy Buds korralikult laadida või võivad kahjustada saada. Kui kõrvakuularid või laadimiskorpus puutusid kokku võõrmaterjalidega, puhastage need enne laadimiskorpusesse panemist pehme kuiva lapiga.

Kõrvakuularite taaskäivitamine

Kui kõrvakuularite liigutusfunktsioonil esineb häireid või see ei reageeri ja kõrvakuularid ei tööta korralikult, taaskäivitage kõrvakuularid.

Kõrvakuularite taaskäivitamiseks sisestage kõrvakuularid nende vastavatesse pesadesse laadimiskorpuses, mille aku pole tühi, sulgege laadimiskorpus ning seejärel eemaldage need pärast 7 sekundi või rohkema aja möödumist.



Kui laadimiskorpuse aku laetuse tase on madal, ühendage laadimiskorpus esmalt laaduriga.

Kõrvakuularite ühendamine

Kui ühe kõrvakuulari ära kaotate, ei pea te ostma uut kõrvakuularite komplekti, sest saate moodustada uue kõrvakuularite komplekti uuest ostetud kõrvakuularist ja teisest kõrvakuularist, mis teil juba olemas on.

- 1 Kontrollige kummagi kõrvakuulari (nii uue ostetud kõrvakuulari kui ka varem kasutatud kõrvakuulari) suunda ja pange need korrektselt laadimiskorpuses olevatesse vastavatesse pesadesse.
- 2 Avage laadimiskorpus ning vajutage laadimiskorpuse põhjal olevat ühendusnuppu ja hoidke seda 7–20 sekundit all.
Laadimiskorpuse akuindikaatori tuli vilgub siniselt ja lülitub välja. Seejärel on kõrvakuularid ühendatud.



Laadimiskorpuse akuindikaatori tuli jätkab punaselt vilkumist, kui kõrvakuularid ei ole õigesti ühendatud. Eemaldage kõrvakuularid laadimiskorpusest ja sisestage need uuesti. Seejärel avage laadimiskorpus ning vajutage laadimiskorpuse põhjal olevat ühendusnuppu ja hoidke seda 7–20 sekundit all. Kui vajutate ühendusnuppu ja hoiate seda all kauem kui 20 sekundit, võidakse kõrvakuularid lähtestada.

- 3 Ühendage kõrvakuularid mobiilseadmega. Lisateavet vaadake jaotisest [Kõrvakuularite ühendamine mobiilseadmega](#).

Lisa

Tõrkeotsing

Palun katsetage enne Samsungi teeninduskeskusega või volitatud teeninduskeskusega ühenduse võtmist järgnevaid lahendusi. Kõik olukorrad ei pruugi teie kõrvakuularite Galaxy Buds puhul kehtida.

Seadme kasutamisel tekkida võivate probleemide lahendamiseks saab kasutada ka rakendust Samsung Members.

Kõrvakuularid ei tööta

- Aku võib olla täielikult tühjenenud. Laadige aku enne kõrvakuularite kasutamist täielikult.
- Kui kõrvakuulari puutetundlik andur teie kõrvaga kokku ei puutu, ei pruugi kõrvakuular töötada. Kui te ei kuule heli, et teie kõrvakuularid on tuvastatud, eemaldage kõrvakuularid kõrvast ja pange need tagasi.
- Kui kõrvakuularite liigutusfunktsioonil esineb häireid või see ei reageeri ja kõrvakuularid ei tööta korralikult, sisestage kõrvakuularid nende vastavatesse pesadesse laadimiskorpuses, mille aku pole tühi, sulgege laadimiskorpus ning seejärel eemaldage need pärast seitsme sekundi või pikema aja möödumist.

Teine Bluetooth seade ei leia teie kõrvakuulareid

- Sulgege laadimiskorpus uuesti, et Bluetoothi sidumise režiimi siseneda.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.

Kui ülalpool toodud juhised ei aita, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega või volitatud teeninduskeskusega.

Teie kõrvakuularitega ei looda Bluetooth-ühendust või mobiilseade ja kõrvakuularid pole ühendatud

- Veenduge, et seadete vahel poleks takistusi, näiteks seinad või elektriseadmed.
- Veenduge, et mobiiliseadmele on paigaldatud rakenduse Galaxy Wearable uusim versioon. Kui rakenduse Galaxy Wearable puhul ei ole kasutusel uusim versioon, värskendage rakendust Galaxy Wearable.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi levialas (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Taaskäivitage mobiilseade ja avage uuesti rakendus **Galaxy Wearable**.
- Kui teie mobiilseadmega on ühendatud ainult üks kõrvakuular, taaskäivitage kõrvakuularid, et need mõlemad ühendada. Kõrvakuularite taaskäivitamise kohta vaadake lisateavet jaotisest [Kõrvakuularite taaskäivitamine](#).

Aku ei lae korralikult (Samsungi heakskiidetud laadijate puhul)

- Veenduge, et kõrvakuularite laadimiskontaktid ja laadimiskorpuse laadimiskontaktid on omavahel kontaktis.
- Veenduge, et laadur oleks korralikult laadimiskorpusega ühendatud.
- Kui laadimiskontaktid on mustad, ei pruugi aku korralikult laadida. Pühkige laadimiskontaktid kuiva riidelapiga puhtaks ja püüdke uuesti akut laadida.

Kui ülalpool toodud juhised ei aita, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega või volitatud teeninduskeskusega.

Kummalgi kõrvakuularil on erinev laadimise aeg ja aku kasutusiga

- Kahe kõrvakuulari laadimise aeg võib erineda, isegi kui neid hakati samal ajal laadima.
- Laadimise aeg ja järelejäänud aku laetuse tase võivad kahel kõrvakuularil sisemiste osade erinevuse tõttu erineda.

Aku tühjeneb kiiremini, kui pärast ostmist

- Kui kõrvakuularid Galaxy Buds puutuvad kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib aku kasulik eluiga väheneda.
- Aku on kulumaterjal ning kasulik eluiga väheneb aja jooksul.
- Kui te kõrvakuulareid ei kasuta, hoiustage neid laadimiskorpuses, mis on laetud. Vastasel juhul jätkab puutetundlik andur töötamist ja see mõjutab kasutusaega ja akutarvet.

Te ei kuule teiste kõnet

Reguleerige helitaset ühendatud mobiiliseadmes.

Kõne ajal heli kajab

Reguleerige helitugevust ühendatud mobiilseadmes või liikuge teise kohta.

Kõne ajal kostub heli ühendatud mobiilseadmest, mitte kõrvakuularitest

- Kontrollige, kas kannate kõrvakuulareid õigesti. Kui kõrvakuulareid õigesti ei kanta, ei kuule te nende kaudu kõne heli, isegi kui ühendatud mobiilseadmes kuvatakse Bluetoothi ikoon.
- Eemaldage kõrvakuularid kõrvast ja pange need kõrva tagasi.

Helikvaliteet on halb

- Juhtmevaba võrgu teenused võivad teenusepakkuja võrguprobleemide tõttu välja lülitatud olla. Veenduge, et kõrvakuular ei asuks elektromagnetväljade mõjualas.
- Veenduge, et teie kõrvakuularid ja teine Bluetooth-seade on maksimaalses Bluetoothi ulatuses (10 m). Ulatus võib sõltuvalt seadmete kasutamise keskkonnast muutuda.
- Sõltuvalt ühendatud seadme helitugevusest võite kogeda helitugevuse langust või müra. Selle vältimiseks reguleerige ühendatud seadme heli sobivaks.

Teie kõrvakuularite heli tuleb aeglasemalt kui ekraanil kuvatav, kui mängib videofail või mõni mäng

Kõrvakuularitel võib mobiiliseadmega ühendatud oleku ajal esineda videote või mängude mängimisel video- ja heliväljundi vahel viivitusaeg.

Mürajuhtimisrežiimid ei tööta hästi

- Kandke mõlemat kõrvakuularit oma kõrvas ja käivitage aktiivse mürasummutuse funktsioon, mis on üks mürajuhtimisrežiimidest. Kui te pole kindel, kas aktiivse mürasummutuse funktsioon on sisse lülitatud, kontrollige seda rakendusest Galaxy Wearable.
- Kontrollige, kas kõrvakuularite üla- ja alaosas asuvatesse mikrofonidesse on kogunenud võõrmaterjale, vajadusel puhastage mikrofonid.
- Veenduge, et kõrvakuularitesse on paigaldatud uusim tarkvaraversioon.

Kõrvakuularid Galaxy Buds on puudutades kuumad

Kui kasutate kõrvakuulareid Galaxy Buds pikema aja vältel, võivad need puudutades kuumad olla. See on normaalne ega tohiks teie kõrvakuularite Galaxy Buds kasutusega või toimimist mõjutada.

Kui Galaxy Buds kuumenevad üle või on pikema perioodi vältel kuumad, ärge neid mõnda aega kasutage. Kui kõrvakuularid Galaxy Buds kuumenevad jätkuvalt üle, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega või volitatud teeninduskeskusega.

Kõrvakuularite Galaxy Buds välisküljele tekib väike vahe

- See vahe on oluline tootmistunnus ning osades võib esineda väikest liikumist või vibratsiooni.
- Aja jooksul võib osadevaheline hõõrdumine seda vahet natuke suurendada.

Kui eemaldate kõrvakuularid kõrvadest, pööratakse kõrvaotsad tagurpidi (Galaxy Buds3 Pro)

Sõltuvalt teie kõrvakuularite kandmise viisist ja kõrvakuularite eemaldamise suunast võivad kõrvaotsad ümber pöörduda. Sellisel juhul pöörake need algsesse asendisse ja saate neid jälle kasutada.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Mudel: SM-R530/SM-R630

Nimipinge/-vool:

5 V/200 mA (kõrvakuularid)

5 V/900 mA (laadimiskorpus), 3,88 V (sisemine aku)

Valmistanud Samsung Vietnamis

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

