

Telefon Snom D717



Rohkem kui helistamiseks

Telefon
Snom
D717




Juhend telefoni ettevalmistamiseks

Pakendi sisu




Aluse paigaldamine ja reguleerimine

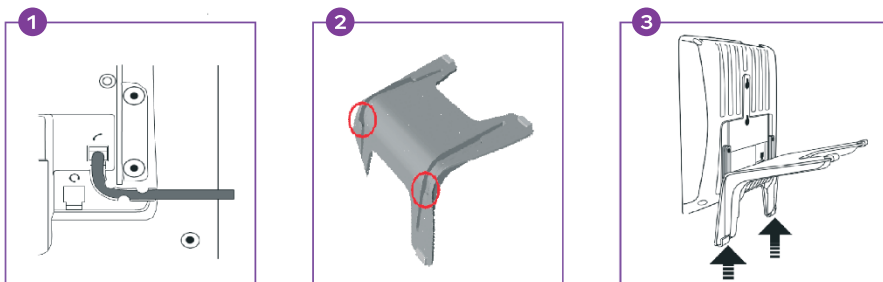

- 1** Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga ning lükake see juhtmekanalisse.
- 2** Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega. Horisontaalasendi kasutamisel paigaldage lühikesed jalad ja vertikaalasendi kasutamisel paigaldage pikad jalad.
- 3** Lükake alust kuni lukustumiseni.

Telefoni ühendamine

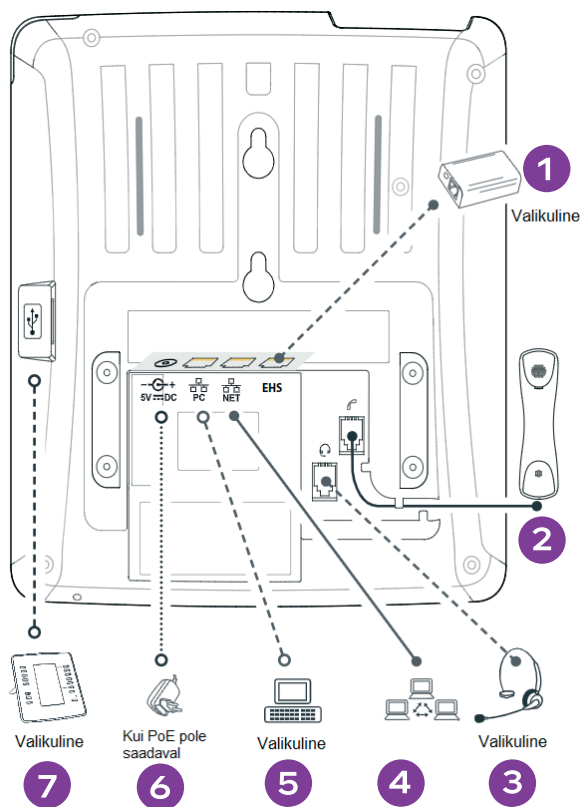

Ühendage võrgukaabel, telefonitoru juhe ja vahelduvvoolu adapter (valikuline) seadmega.

- 1** EHSi peakomplekt (valikuline)
- 2** Telefonitoru
- 3** Peakomplekt (valikuline)
- 4** Võrgukaabli ühendus PoE kohtvõrgu jaoturiga
- 5** Kohtvõrgu seade (ei kuulu komplekti)
- 6** Vahelduvvoolu adapter (valikuline)
- 7** Lisaklahvide paneel (valikuline)

Vooluadapteriga ühendamine




Käesolev toode vastab IEEE 802.3af Power-over-Ethernet(PoE) standardile. Kui teie sidevõrk pakub PoE võimalust, saab käesolev toode sidevõrgust vajaliku toite Etherneti kaabli kaudu. Sellisel juhul pole vahelduvvoolu adapterit vaja. Kui aga teie sidevõrk PoE võimalust ei paku, peate vahelduvvoolu adapteri seadmega ühendama.

Arvutiga ühendamine

Arvuti pesa ei toeta PoE-d ühendatud seadmete korral.

Telefonitoru pesa saki pööramine

Telefonil on toruhoidikus muudetava asendiga sakk. Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovitame saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.

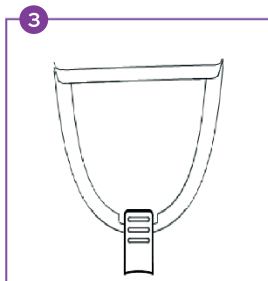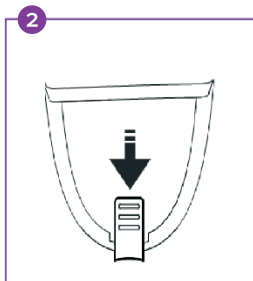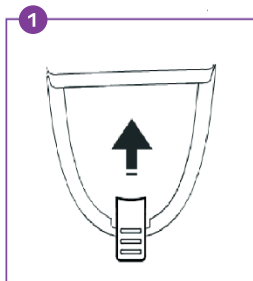

- 1** Libista plast sakk pesast välja.
- 2** Pöörake see teistpidi.
- 3** Libista sakk tagasi pesa. Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva, hoides toru kindlamalt paigal.

Telefoni tutvustus

1 Telefonitoru kuular

2 Telefonitoru mikrofoni

3 Telefonitoru sakk

4 Valjuhääldi vestluseks „käed-vabad“ režiimil

5 Kõne LED

- Vilgub kiiresti: sissetulev kõne
- Põleb: kinni või vastamata kõne
- Vilgub aeglaselt: kõne on ootel

6 Põhiekraan ooterežiimis

7 Funktsiooninupud. P1-P3 Liini LED-klahv, programmeeritav. Vaikimisi on määratud „liin“.

- Kiiresti vilkuv LED: sissetulev kõne. Vastamiseks vajutage nuppu
- Märgutuli põleb: kõne ajal
- Aeglaselt vilkuv märgutuli: kõne on ootel

8 Funktsiooniklahvid F1-F4. Vajutage ekraani all asuvaid klahve, et käivitada ekraanil kujutatud funktsioonid.

9 Navigatsiooninupud



- Kinnitamine, salvestamine ja naasmine eelmisele ekraanile
- Toimingute ja sisendite tühistamine ning tagasipöördumine eelmisele kuvale



Ooteekraanil: seadistusmenüü
Seadetes, loendites: navigeerige üles

Muutmisel: kursori liigutamine paremale



Ooteekraanil: väljuva kõne identiteedi/konto määramine

Seadetes, loendites: navigeerige alla

Muutmisel: kursori liigutamine vasakule

10 Eelprogrammeeritud funktsiooniklahvid

Tehaseaadet on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida.



Sõnumiklahv



Telefoniraamat



Telefoni seaded



Edasisuunamine



Kõne ootele panek



DND „Mitte segada“. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinni oleku signaali (v.a telefoniraamatu VIP-kontaktid)

11 Mikrofon Vestluseks „käed-vabad“ režiimil.

12 Audio juhtnupud



Helitugevuse muutmiseks:

- Kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb
- Peakomplekti/telefoni helitugevus kõne ajal



Mikrofonide vaigistamiseks / heli taastamiseks



Valjuhääldi

- Ooterežiimis: vajutage numbrit valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks
- Sisenev kõne: kõlari sisse- ja väljalülitamine




Peakomplekt.

- Ooterežiimis: vajutage numbrit valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks
- Sisenev kõne: heli saatmine kõlarisse, st lülitamine telefonitoru ja peakomplekti vahel

13 Tähtnumbriline sõrmistik

Numbri valimisel tehakse vaikumisi sisestus alati numbriliselt. Muudel juhtudel näitavad sisestusmeetodit ekraanil kursori all asuvad sümbolid.

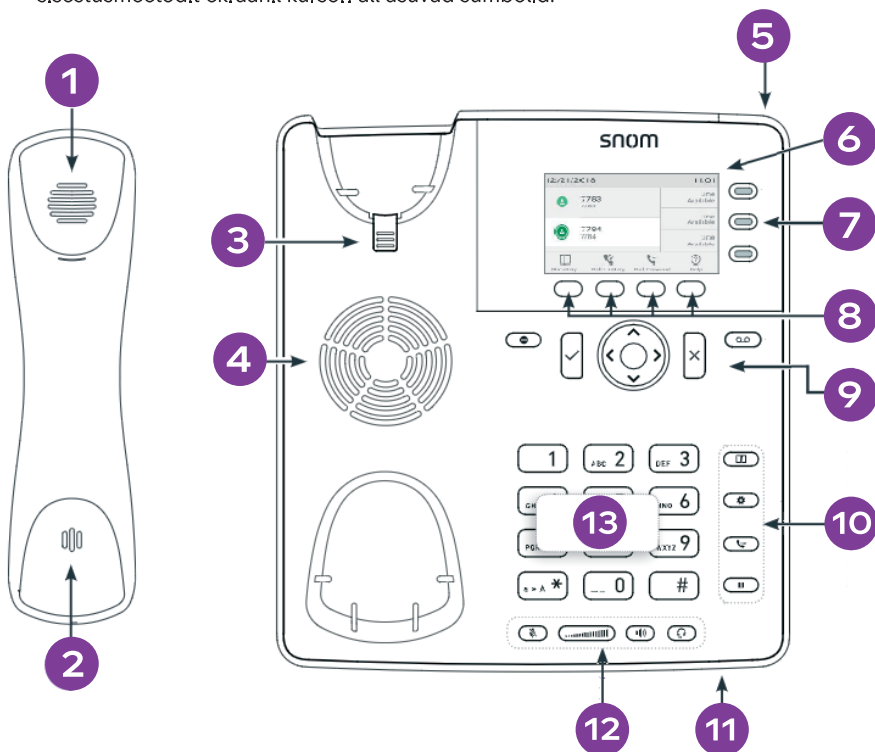

Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võite alati meie poole pöörduda.

Valige endale mugavaim viis:

- Kodulehelt telia.ee/abi leiate teavet kõigi meie teenuste kohta
- Telefonil 123 (eraklient) või 1551 (äriklient) saate abi tehnilistes küsimustes
- Tehnilise abi telefonidelt saate tellida ka põhjalikuma tehnilise nõustamise, mis on tasuline



Olen keskkonnasäästlikult toodetud paber ning pärinen vasutustundlikult majandatud metsast. Kui sa mind enam ei vaja, siis palun vii mind paberipakendite konteinerisse. Edaspidi leiad mind Telia veebikeskkonnast.