

snom



Kasutusjuhend

IP telefon D140/ D150

Tehnilised andmed

- **Ohutus:** IEC 62368-1
- **Ühendused:**
 - 2 x RJ45 (kohtvõrk): 1 x LAN 1 x PC
 - 2 x 4P4C (telefon, valikuline peakomplekt)
 - 1 x RJ12
- **Kohtvõrk:**
 - D150: 2 x IEEE 802.3/1 Gigabit Ethernet lüliti
 - D140: 2 x IEEE 802.3/10/100M Ethernet lüliti
- **Toide Etherneti kaudu (PoE):** IEEE 802.3af, Class 1. Kui PoE pole saadaval, kasutage ühte eraldi saadaolevatest toiteadapteritest (ei kuulu komplekti):
 - Mass Power, mudel NBS12E050200UV, Snom PN 00004570 (EU, U.S.)
 - Rongweixin, mudel R122-0502000ID, Snom PN 00004571 (USA)

Seadme utiliseerimine



Seade vastab Euroopa direktiivi nõuetele 2012/19/EL ning seda ei tohi olmeprügi hulka visata. Kui te ei tea, kuhu saate seadme selle kasutusaja lõpus ära visata, võtke ühendust omaavalitsuse, kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või seadme müüjaga.

Väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides tuleb jäätmed kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Palun pöörduge kohaliku esinduse poole.

Puhastamine

Puhastage seadet antistatilisest lapiga. Vältige puhastusvahendeid, mis võivad korpust või elektroonikakomponente kahjustada.

Telefoni seadistamine

Seadme komplekti kuulub




- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU litsents


Aluse ja telefonitoru paigaldamine

Alust saab paigaldada kahe erineva nurga all: 46° ja 28°.

Märkus: Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pesaga „“ ning lükake see juhtmekanalisse.

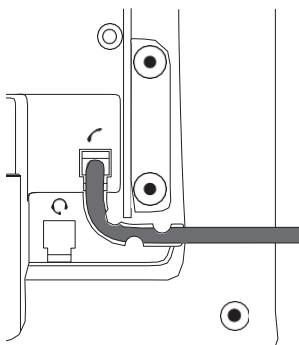

1. Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega.
2. Lükake alust kuni lukustumiseni.

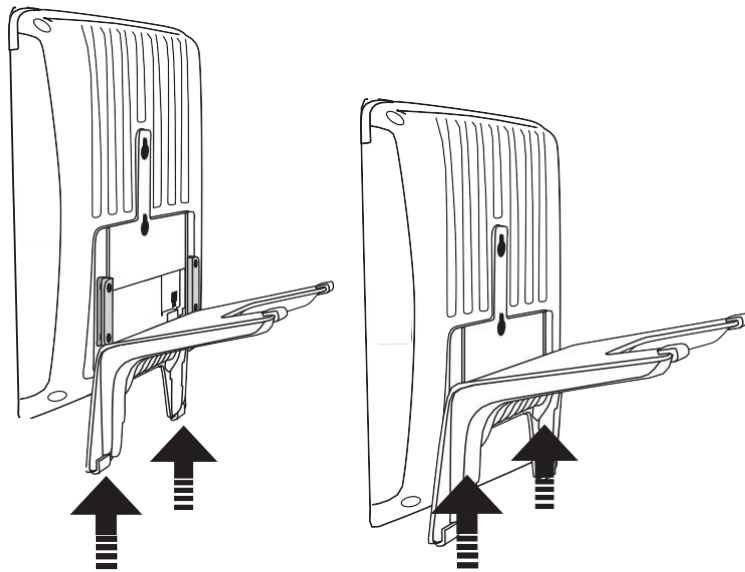


3. Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga.
4. Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.


Seinakinnitus

Telefonitoru pesa saki pööramine


Telefonil on pööramislukustus. Kui soovite telefoni seinalle paigaldada, soovitame saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinalle vertikaalselt.

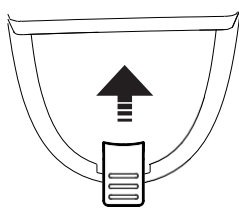

Joonis 1

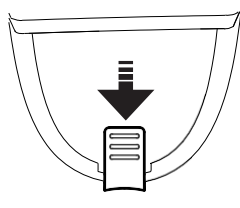


Joonis 2

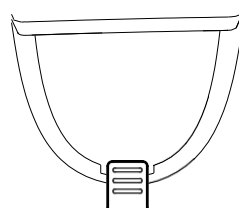

Joonis 3

1. Libistage plastist sakk pesast välja (joonis 1).
2. Pöörake saki 180°.
3. Libistage sakk tagasi pesa (joonis 2). Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva (joonis 3), hoides toru kindlamalt paigal

Telefoni ühendamine

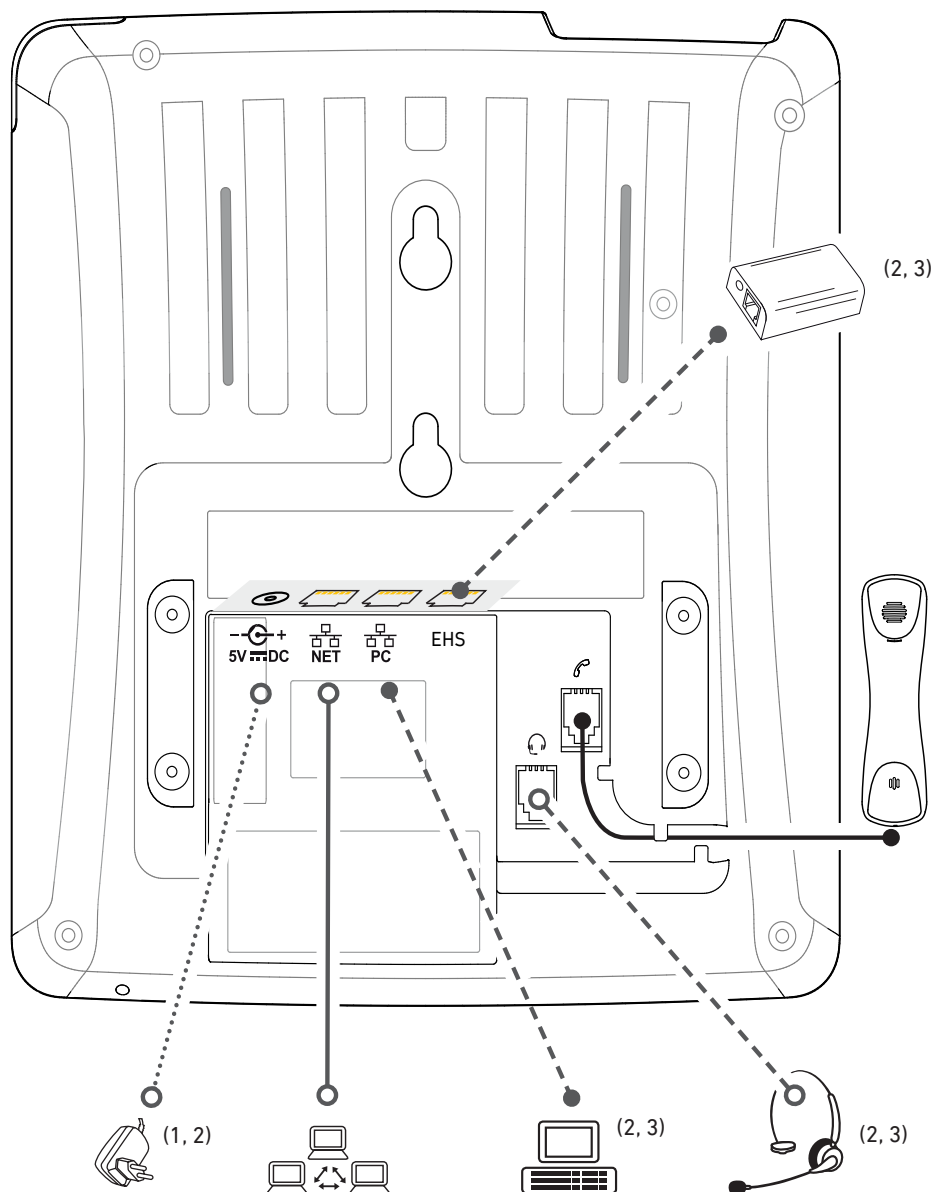

- (1) Kui PoE ei ole saadaval ●.....●
 (2) Ei kuulu komplekti
 (3) Lisavalik ●-----●

Telefon on võimeline töötama arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). Kui PoE tugi puudub, siis tuleb telefon ühendada 5V DC vooluadapteriga.

1. Ühendage juhtme 4P4C telefonitoru sirge ots pesaga  ning ühendage lühike ots telefonitoru külge.
2. Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) **NET** märgistusega pesa ning kaabli teine ots arvutivõrguga.

3. Kui PoE tugi puudub, ühendage toiteadapteri üks ots pesaga **5V DC** ning ühendage pistik otse vooluvõrguga.
4. Kõrval asetsev **PC** märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

Peakomplekti ühendamine

Telefoniga saate kasutada nii juhtmega kui ka juhtmevaba peakomplekti.

- Juhtmega peakomplekt

Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .

Märkus: Kui telefoniga on ühendatud nii juhtmega kui ka juhtmeta peakomplekt, suunatakse sissetulevad kõned juhtmeta peakomplekti.

- Juhtmeta peakomplekt
 - Peakomplekti tugijaama ühendamine Snom EHS-adapteri kaudu.
 - Ühendage Snom EHS pesaga, millel on tähis **EHS**.
 - Lisateavet SNOM EHSi ja peakomplekti ühendamise kohta leiate seadmega kaasas oleva SNOM EHS **kiirjuhendist** ja juhtmeta peakomplekti kasutusjuhendist.

Telefoni käivitamine ning registreerimine

Eeltingimused

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja:

- Töötavat internetiühendust.

- Ruuterit: See võib olla eraldi seade (erinevate tootjate seadmed nagu ruuter, arvuti või server).
- Võrguadministraatori või teenusepakkuja poolt pakutav konto peab toetama VoIP SIP standardeid. See telefon toetab kuni kuute VoIP kontot ühelt või rohkemalt VoIP teenusepakkujalt.

Internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt saadud registreerimisteave võib olla erinev ja see võib sisaldada nõutavaid ja valikulisi andmeid. Tavaliselt sisaldavad nõutavad andmed järgmist infot:

- Konto (tavaliselt telefoninumber) Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks "identity".
- Registrar
- Parool

Sisestada tuleb kasutajanimi jms andmed. Selliseid andmeid saab muuta veebirakenduses. Kui teenusepakkuja või võrguteenuse pakkuja võimaldab meilikonto loomist, saate seda teha veebiliideses. Juhiseid leiate altpoolt.

Initsialiseerimine

Snom telefonid on varustatud automaatse seadistusfunktsiooniga. Kui telefon ühendatakse võrku, alustatakse seadistamist automaatselt.

Märkus: Tavaliselt toimib seadistamine automaatselt, kasutades DHCP funktsiooni. Kui see ebaõnnestub, kuvatakse: Are you using DHCP? Kui võrk ei toeta DHCP

funktsiooni, vajutage  ja sisestage IP-aadress, võrgumask, IP-lüüsi ja DNS-i serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.

Vaadake ekraani ja kui teilt seda küsitakse, tehke valik navigeerimisklahvi  /  abil ja salvestage klahviga .

1. Inglise keeles palutakse teha keelevalik (Joonis 1). Keele valimiseks vajutage  / , kui võimalik ja vajutage valiku salvestamiseks .
2. Järgmisena palutakse teil valida ajavöönd teie poolt valitud keeles (joonis 2). See mõjutab aega, mida ekraanil kuvatakse.

Language	13:19
Deutsch	☐
Eesti	☐
English	☒
 Jump  Jump	

Joonis 1

Time Zone	13:24
-10: USA (Honolulu)	☐
-10: USA (Aleutian)	☐
-9: USA (Anchorage)	☐
 Jump  Reduce  Jump	


Joonis 2

Time Zone	13:29
-5: Bahamas (Nassau)	☐
-5: Canada (Ottawa)	☐
-5: USA (New York)	☐
 Jump  More  Jump	

Joonis 3


- Vajutage vastavalt vajadusele  või , vajutage loendis liikumiseks ja üksuse valimiseks navigeerimisklahvi üles või alla; vajutage funktsiooniklahvi, mis asub  või  all järgmise või eelmise ajavööndi algusesse liikumiseks.
- Vajutage funktsiooniklahvi, mis asub  all, et näidata ainult neid ajavööndeid, kus telefonis valitud keelt räägitakse. Kui olete valinud inglise keele, kuvatakse kõik ajavööndid.
- Kui olete valinud inglise keelest erineva ajavööndi, vajutage funktsiooniklahvi, mis asub  all, et kuvada kõik ajavööndid ja kõik ajavööndites asuvad riigid või linnad, kui need on olemas.
- Vajutage valitud ajavööndi, mida tähistab valge riba (Joonis 3), salvestamiseks .

3. Järgnevalt palutakse valida toonivalik. Sellega määratakse vastuvõtja poolt tuvastatav helisignaali. Valimistoonid võivad riigiti erineda.

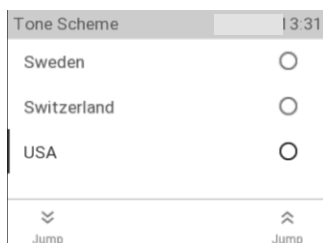


- Vajutage  või  selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla.
- Vajutage , et liikuda ekraanil alumisel riigile; kui viimane riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani viimasele riigile.
- Vajutage , et liikuda ekraanil esimesele riigile; kui esimene riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani esimesele riigile.
- Valitud riigi tooniskeemi salvestamiseks vajutage .

4. Ekraanil kuvatakse "Welcome". Sisselogimiseks vajutage suvalist klahvi.

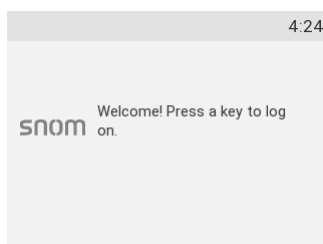


5. Sisestage kontonumber ja salvestage  abil.

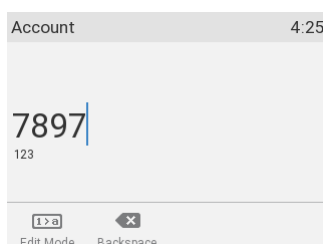

Märkus: Numbrate jms erimärkide sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid.

6. Sisestage registripidaja ja salvestage  abil.

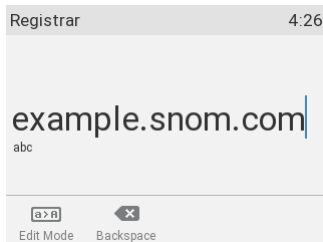

7. Vajadusel sisestage internetiteenuse pakkujalt või administraatorilt saadud parool ja vajutage .

Pärast edukat registreerimist kuvatakse ekraanil identifitseerimise sümbolit  ja registreeritud kontot (identity) kuupäeva- /kellaajariba all oleval identifitseerimisjoonel:



Märkus: Kui ekraanil on kastajatunnuse ees  või  ja telefon ei tööta, võib viga olla serveris. Registreerimine ja lähtestamine täidetakse siis, kui server on jälle kättesaadav. Vajadusel pöörduge administraatori või teenusepakkuja poole.

Kui aktiveerimine ja registreerimine ei õnnestu

Võrguoperaator või VoIP teenusepakkuja VoIP võib registreerumise käigus küsida täiendavaid andmeid. Andmeid saab sisestada veebiliidese abil. Vajadusel kontakteeruge administraatori või teenusepakkujaga

1. Pärast vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus. Lisainfot leiate altpoolt.
2. Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud admed. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Paljud IP-telefoniteenuse pakkujad ja mitmed SIP-PBX-id vajavad sätteid, mis erinevad Snomi tavapäraest tehaseseadetest. Snomi veebisaidil on loetletud paljusid tootjaid ja telefonijaamu, mille koostojumist meie telefonidega on kontrollitud ning konkreetseid seadeid, mis võivad olla kasutamiseks vajalikud. Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. Pöörduge spetsialistide poole.

Kellaaja seadmine

Telefoni kellaag sünkroonitakse NTP serveriga. Kellaaja muutmine See säte on saadaval ainult administraatorirežiimis.

- Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui aeg on endiselt vale, võib probleem olla põhjustatud kellaajaserverist. Pöörduge teenusepakkuja poole.


Vaikimisi määratud formaadid:

- **Time.** 24-tunni režiim, nt 17:35. AM/PM formaadi valimine: Vt lõiku „Kellaag“.
- **Date.** USA kuupäev vormingus DD/MM/aastas, nt. 11/23/2010. Euroopa formaadi DD. MM. AASTA, nt 23.11.2010 valimine: Vt lõiku „Kuupäev“.


Tutvumine telefoniga

Ülevaade

Tehaseseaded:

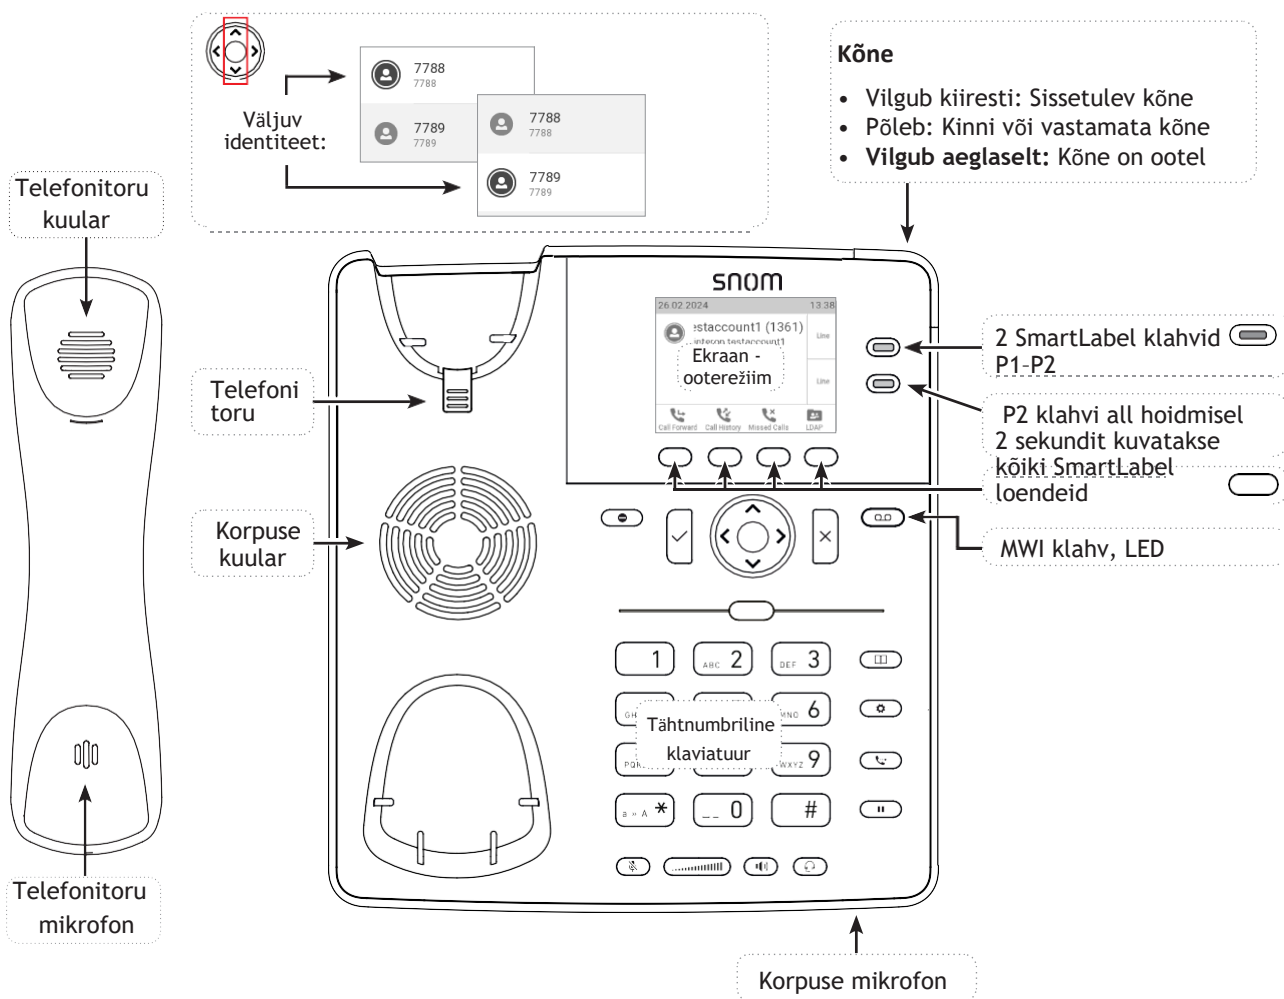

Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid F1-F4

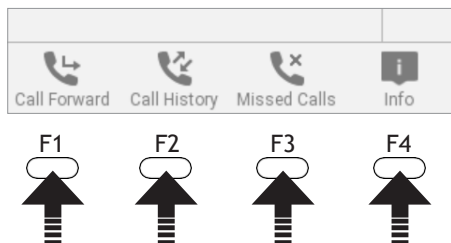

Vajutage funktsiooniklahvi, mis asub ekraani allosas, funktsiooni aktiveerimiseks, loendite avamiseks või klahvi all kujutatud sümboliga funktsiooni käivitamiseks.

Ooterežiimis saadaval olevad standardsed funktsioonid. Vaikeseaded ja ikoonid sõltuvad telefoni installitud püsivarast.

- Sisemine telefonikataloog
- Kõneloendid (vastamata, vastuvõetud, valitud kõned)
- Kõikide kõnede suunamine (Kõnede edasi suunamine/suunamise tühistamine)
- Olekuteave (kõnede suunamine aktiivne, paroolid seadmata, vastamata kõned jne) või kui olekuteave puudub, vajutage , et kuvada telefoni IP aadressi ja URL Snom Vikisõnastikku.

Audio juhtklahvid

Helitugevuse muutmine

- või telefoni helina määramine (ootesendis või helisemisel)
- peakomplekti/telefonil kõne ajal



Mikrofoni sisse/välja lülitamine



Käed-vaba süsteemi sisse ja välja lülitamine Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.




Peakomplekti sisse/välja lülitamine

Navigatsiooniklahvid


- Kinnitamine, salvestamine ning naasemine eelmisele ekraanile
- Kõnede vastu võtmine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)
- Ootekraanil: Valitud kõned (kordusvalimine)



Ootekraanil: Vajutage väljuva kõne identiteediks

Teised valikud (seaded, loendid):
Alla/üles navigeerimine

- Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale
- Kõnede termineerimine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)

Ootekraanil:
Vastu võetud kõnedTeised valikud
Navigeeri/vasak tühikOotekraanil:
Vastamata kõnedTeised valikud
Navigeeri/parem tühik**Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid**

MWI nupp. Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks



DND (ära sega) sisse ja välja lülitamine Helistaja kuuleb kinnist tooni.



Kataloogid



Seadistusmenüü



Edastamine



Ootele panemine (Hold)

SmartLabel klahvid LED-iga LED P1-P2

Vaikeseaded: Joonimine

- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vajutage kinnitamiseks
- Märkutuli põleb: Sisenev kõne
- Aeglaselt vilkuv märkutuli: Kõne on ootel

Tärniga klahv

- Muutmisrežiim:

- Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi jooksul all klahvi (numbrid > alumine tase > ülemine tase)
- Vajutage sisetamiseks korra*

- Ooterežiimis: Telefoni klahvistiku lukustamiseks/avamiseks hoidke klahvi all 3 sekundit

LED märgutuled

Kõne märgutuli

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sissetulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata kõnedest. LED olekud:

- Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.
- Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning pärast vastamata kõne tuvastamist LED-i väljalülitamiseks pärast vastamata kõnet vajutage navigeerimisklahvil vasaknoolt  , et avada **vastamata kõnede** menüü ja lülitage samaaegselt LED välja.
- Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud

Nutikate siltide klahvi LED

Roheline või punane märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Tehaseseadistus on punane LED ja "liin". Telefoniliini LED märgutuled:

- sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;
- sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;
- ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt;
- on kustunud kui liin on vaba.

Kui klahvile on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Näiteks: Kui klahvile on määratud "extension" funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul

- kiiresti vilkuma;
- põlema, kui laiendus on hõivatud;
- kustub, kui laiendus ei ole hõivatud.

Telefoni kasutamine

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori poole.

Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on „Name“. Seadeid saate määrata menüüs **Preferences > General Information > Number Display Style**, valides sobiva valiku rippmenüüst.


Helistamine

Vt lõiku „Tähemärkide sisestamine“.

Väljuvate kõnede identiteedi valimine

Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on valgel ribal tumehall ikoon, mis on ümbritsetud valge ja tumehalli rõngaga ning mis tähistab numbrit/nime, mida kuvatakse helistaja telefonil. Teise identiteedi valimiseks kasutage nooleklahve.

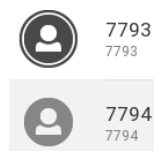

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru

- Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või
- sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt

Sisestage telefoninumber ja vajutage  .

Valjuhääldi

Sisestage telefoninumber ja vajutage  või .

Telefonitoru või peakomplekti ja valjuhääldi

Kui topeltheli režiim on aktiveeritud, saavad teised ruumis viibivad inimesed telefoni korpuse kõlari abil kuulata kolmandat osapoolt.

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod.

2. Pärast kõne alustamist vajutage korpuse kõlari aktiveerimiseks  .
Vajutage kõlari välja lülitamiseks  .

Erinevate valimismeetodite kasutamine

Automaatvalija

Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbri sisestamisest on möödunud määratud arv sekundeid.

Märkus: Vaikeväärtus on „väljas“. Administraatori režiimis saab selle sätte aktiveerida lehel **Advanced Settings**, vahekaardil **Behavior**, jaotises **Phone Behavior** ja seadistuses **Auto Dial**, valides rippmenüüst ajavahemiku sekundites.

Kordusvalimine

1. Pärast klahvi vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (viimati valitud eespool)  .
2. Vajutagenumbri valimiseks  või kasutage erineva numbri leidmiseks   ja vajutage  .

Numbri valimiseks kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)


1. Vajutage vastava kõneloendi avamiseks  (valitud),  (vastuvõetud) või  (vastamata) kõned.
2. Kasutage kõne valimiseks   .
3. Vajutage numbri valimiseks  .

Numbri valimine telefoniraamatust


1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage  .
2. Kasutage nime otsimiseks   või sisestage klaviatuurilt esitähth/esimesed tähed.
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi  .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust

1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan, kui need on saadaval;
 - a. Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (Joonis 1).
 - b. Vajutage funktsiooniklahvi, mis asub  all, et kuvada saadaolevate kataloogide ja kõneloendite loend (joonis 2).

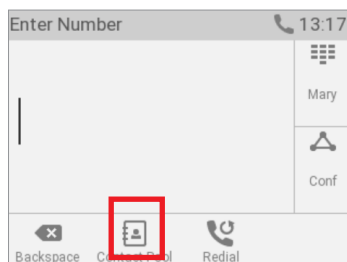

Joonis 1

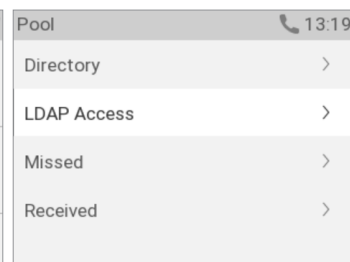

Joonis 2

- c. Valige väline kataloog.
- Kasutage nime otsimiseks  /  või sisestage klaviatuurilt esitähth/esimesed tähed.
 - Vajutage numbrivalimiseks klahvi .

Kiirvalimine

Kiirvalimisnumbri seadistamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust. Kiirvalimisnumbri määramine ühele vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- Kiirvalimisnumber kiirvalimisloendis
 - Sisestage kiirvalimisnumber (0-30) või märk (#, *), mis on määratud telefoninumbriks, mida soovite valida.
 - Vajutage valimiseks .
- Kiirvalimisnumber, mis on määratud vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile 1–32: Valige vajadusel leht ja vajutage klahvi.

Helistamine hädaabinumbriks

Hädaabinumbriks määratud numbritele saab helistada isegi siis, kui klaviatuur on lukustatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Mitmed numbrid (911, 112, 110, 999) on eelkonfigureeritud.

- Lukustamata klaviatuuril: Sisestage telefoninumber ja vajutage .
- Lukustatud klaviatuuril: Sisestage number. Telefon valib numbrilise kohe, kui olete sisestanud ühe programmeeritud hädaabinumbri kõik numbrid.

Kõnede vastu võtmine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru.

Peakomplekt: Vajutage . Kui telefon on juba peakomplekti režiimis, võite vajutada ka vilkuvat liiniklahvi.

Valjuhääldi: Vajutage  või vilkuvat klahvi.

Automaatne vastamine

Kui funktsioon on aktiveeritud, võtab telefon ooterežiimis sissetulevad kõned automaatselt vastu. Kui soovite, et need suunduksid peakomplekti, vajutage peakomplekti klahvi . Vaikeväärtus on **väljas**.


Aktiivsed kõned

Ootele panemine (Hold)

Üks kõne ootel

Poolelioleva kõne ootele panek: Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil:

- Tekstina ekraanil.

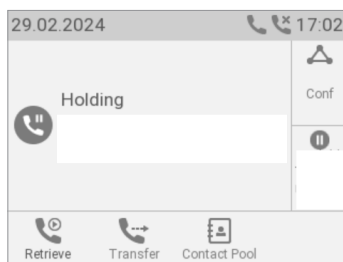

- Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.
- Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.
- Topeltpiiksuga.


Nüüd saate:

- edastada ootel kõnet pimesi või eelneva teavitusega.
- kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage selle liiniklahvi või uuesti klahvi . Kui teine osapool ooterežiimi ajal kõne katkestab, lõpetatakse kõne ka teie telefonis ja LED märgutuled kustuvad.

Kahe kõne ootele panek

Kui teil on kõne ühe osapoollega ja üks kõne on ootel või kui teil on ootel kaks kõnet, vajutage klahvi, mis asub  või  all, et tuua teine kõne ekraanile.

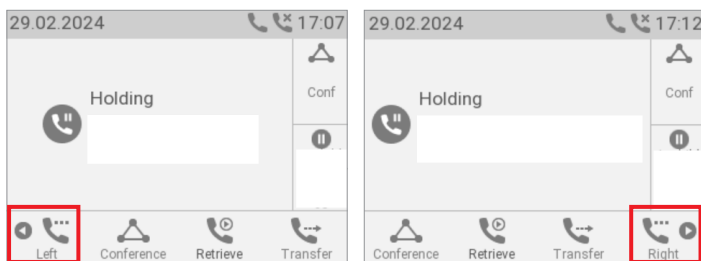

- Kui ühendatud kõne on ekraanil, saate selle edastada kolmandale osapoolle või lõpetada, vajutades.
- Kui ekraanil kuvatakse hoitud kõne vajutage sellega ühenduse loomiseks ja hetkel ühendatud kõne ootele panemiseks .


Kõnede katkestamine

- Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage .
- Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage .

Vastamata kõned

Vastamata kõnesid tähistavad kõne LED (põleb püsivalt), olekuribal vastamata kõne sümbol ja ekraanil (joonis 1) ja olekuteates teade "Missed" koos vastamata kõnede arvuga (joonis 1) ja olekuekraanil (joonis 2).

Märkus: Kui samal ajal on olemas kõrgema prioriteediga olekusõnumeid, kuvatakse olekuribal kõrgeima prioriteediga sõnumit.

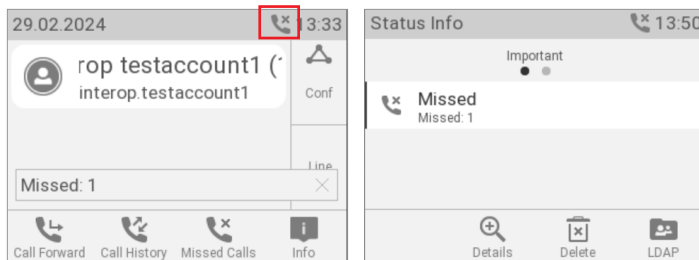

Joonis 1

Joonis 2


- Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage juhtnupul paremat klahvi ➤. Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 3). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi vaatamist muutub vastamata kõnede loendis siniseks.
 - Vastamata kõne näitude (LED ja "Missed" teade) välja lülitamine. Valige üks järgmistest meetmetest:
 - Vaadake vastamata kõnede loendit.
 - Olekuteabe **Status info** ekraanil.
- Olekuteadete kuvamiseks vajutage ⓘ, kui see on saadaval (joonis 1), või või avage menüü **Settings** ⚙️ > **Information** > **Status Info**.
 - Vastamata kõnede rea kustutamiseks vajutage funktsiooniklahvi, mis asub ☒ all (joonis 2). Kui olemas on ka teisi oleku infosõnumeid, peate vajadusel sõnumirea „Missed“ valimiseks kasutama juhtklahvi üles/alla nooli ▼ ▲.

Märkus: See eemaldab ainult olekuteate "Missed" ja lülitab LED märgutule välja. Kõne jääb vastamata kõnede loendisse.


Kõneloendid

Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number, kellaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mälu ruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning asendatakse need uutega.

- Kõneajaloo avamiseks vajutage ☎️ (joonis 1).

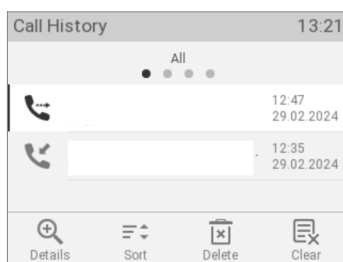

Joonis 1

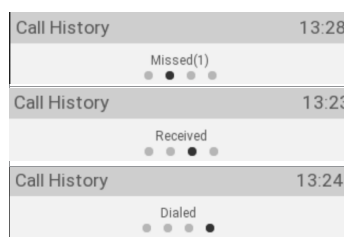

Joonis 2



Joonis 3

Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 3). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi

vaatamist muutub vastamata kõnede loendis siniseks.

2. Vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede loendi vaatamiseks vajutage navigeerimisklahvi vasakut ja paremat noolt   , et tuua nimekirjad üksteise järel ekraanile (joonis 2).

Märkus: Ootekuval saate loendite otse vaatamiseks kasutada ka järgmisi klahve (vaikeseade):

- Vastamata kõned: Vajutage paremat navigeerimisklahvi  . Vt ka lõiku „Vastamata kõned“.
- Vastu võetud kõned: Vajutage vasakut navigeerimisklahvi  .


- Valitud kõned: Vajutage  .

3. Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1, ülal). Sirvige loendit juhtklahvi üles/alla noolenuppudega. Ikoonid näitavad kõne tüüpi:


-  - vastamata kõne
-  - vastu võetud kõne
-  - valitud kõne

- Vajutage  , et helistada valitud kõne numbrile.
- Vajutage  , et valitud kõne kustutada.
- Vajutage  et terve loend kustutada.

- Ooterežiimile tagasi pöördumiseks hoidke klahvi  kolm sekundit all.
- Kõnede sorteerimiseks vajutage  .
- Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks  .

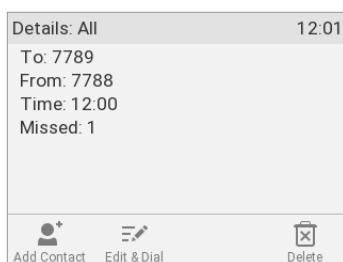

Joonis 1

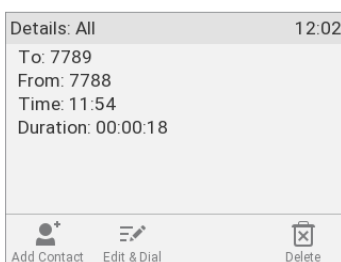

Joonis 2

- Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast (kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased) (joonis 1).
- Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne kestus (joonis 2).
- Kui vaatate kõne üksikasju:
 - Helistaja/helistatud kõne numbrilise lisamiseks telefonikataloogi vajutage. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
 - Kõne kustutamiseks vajutage.

Kõnede suunamine või katkestamine

See hõlmab anonüümsete kõnede käsitsi ja automaatset tagasilükkamist ja ümbersuunamist ning tagasilükkamist.

Käsitsi

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust: Kõnest loobumine ja selle vastuvõtmata jätmine, käsitsi tagasilükkamine või käsitsi üleandmine kolmandale osapoolele.

- Kõne käsitsi tagasilükkamine.
 - Vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.
 - Kui hoiate klahvi  all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
- Kõne üleandmine teisele telefonile (pime edastamine). Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Automaatne

Sissetulevate kõnede automaatseks tagasilükkamiseks või nende automaatseks edastamiseks kas alati või teatud tingimustel on neli võimalust:

- **Keelatud numbrite loend** (Deny). Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Juhiseid leiate altpoolt.
- **DND - Ära sega**. Kui number on hõivatud, edastatakse kõik sissetulevad kõned eelnevalt määratud numbrile; kui numbrit ei ole määratud, edastatakse kinnist tooni.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis.

Klahvi  vajutamine aktiveerib ja inaktiveerib DND kõigi telefonis olevate identifikaatorite puhul. Saate valitud identiteetide DND aktiveerida ja inaktiveerida telefoni veebileidese vastaval identiteedilehel (ainult administraatori režiimis). Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- **Kõne suunamine**. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
- **Tuvastamata kõnest keeldumine** Vt järgmist lõiku.

Tuvastamata kõnest keeldumine


Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga numbrid.

Märkus: Analoogtelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid anonüümsete numbritena. Kui funktsioon on deaktiveeritud, saab ka neid kõnesid vastu võtta.


Anonüümsete kõnede vältimise aktiveerimine:

1. Vajutage .
2. Valige **Call Features** ja vajutage .
3. Valige **Incoming Calls** ja vajutage .
4. Valige **Reject anonymous**. Vaikeväärtus on „väljas“ (**no**) (joonis 1).
5. Vajutage aktiveerimiseks (**yes**) (Joonis 2).

Märkus: Kui funktsioon on aktiivne, lülitab klahvi  vajutamine selle välja.

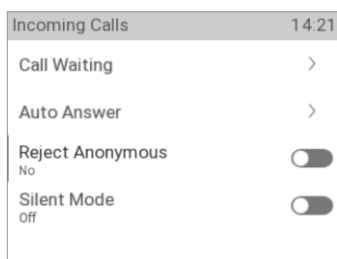

Joonis 1

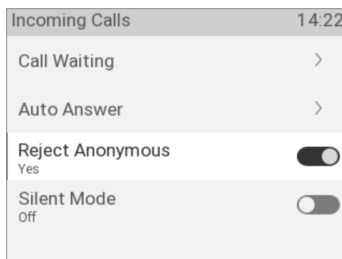

Joonis 2


6. Tagasi pöördumiseks hoidke klahvi  kaks sekundit all.

Kõne suunamine


Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta.

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebiliidest).

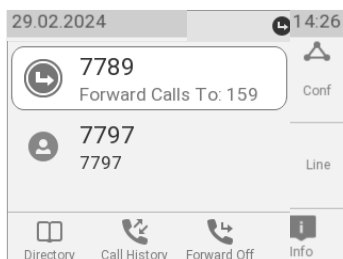

Joonis 1

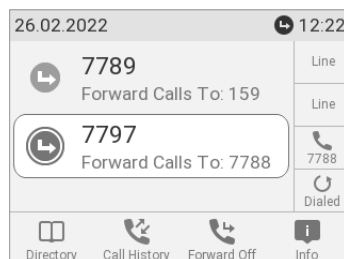

Joonis 2


Joonis 1: Kõik ühe konfigureeritud identiteedi üleskutsed edastatakse määratud sihtmärgile.

Joonis 2: Kõik kõned kõigile või rohkem kui ühele konfigureeritud identiteedile edastatakse määratud sihtmärgile või määratud sihtmärkidele.


Vaikesättes on sümbol  funktsiooniklahvi reas saadaval ja vastava klahvi vajutamine lülitab kõik kõned vastavalt sisse ja välja. Funktsiooni saab ka mõne teise funktsiooniklahviga siduda või kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis.

Forward when Busy (suuna kui number on hõivatud): Kui number on hõivatud, siis kõnede suunamine sellele telefoninumbrile, laiendile või postkastile, mis on selle funktsiooni sihtmärgiks määratud.


Forward after Timeout (suuna pärast ajavahemikku): Suunamise ajavahemikku saab määrata veebiliideses. Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi.

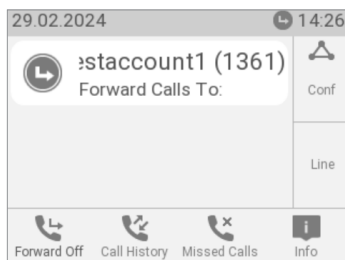

Joonis 3 - Kõikide kõnede edasisuunamine

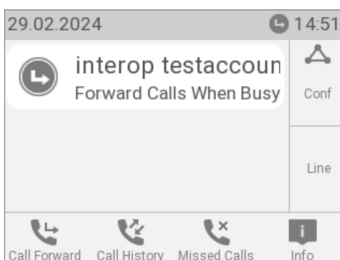

Joonis 4 - Suunamine, kui number on hõivatud

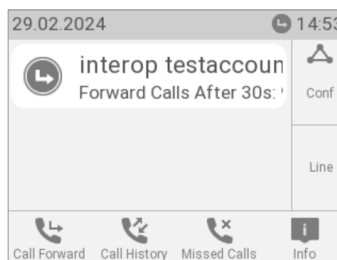

Joonis 5 - Suunamine, kui kõnele pole vastatud pärast sekundites määratud aega

Kiirvalimine

Saate kasutada numbreid 0 kuni 30 ning erimärke # ja * sageli valitud ja/või pikkade numbrite kiireks valimiseks ilma, et peaksite sisestama kogu telefoninumbrit. Sätteid saab muuta telefoni veebiliidesest.

1. Klõpsake telefoni veebiliidese vasakul küljel asuvas menüüs **Speed Dial**.
2. Sisestage tabeli iga vastava numbri või erimärgi tekstiväljale üks telefoninumber koos kõikide nõutavate eesliidetega (suunakood, riigikood, operaator/automaatne saatja jne).

Speed Dial Table	
0:	0114440123
1:	9175550304

Sisestage iga telefoninumber ilma tühikute ja kirjavahemärkideta.

Näiteks: Soovite, et telefoninumbrit 555-0784 saaksite kiirvalida suunakoodiga 917, vajutades klahvi . Tavalise tähemärgi korral võite numbri kirjutada numbrina (917) 555-0784. Sisestage kiirvalimistabelisse numbri 1 tekstiväljale 9175550784.

3. Klõpsake "**Apply** ja **Save**". Nüüd saate numbrit kiirvalida, vajutades telefonil  ja .

Märkus: Samuti saate konfigurida vabalt programmeeritavaid LED-idega funktsiooniklahve (P1–P32), et valida igale üks konkreetne number. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Tõrkeotsing

Reboot (taaskäivitus)

1. Vajutage .
2. Valige **Maintenance** ja vajutage .
3. Valige **Reboot** ja vajutage .
4. Kui ekraanile ilmub „Reboot?“, vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hard reboot (lähtestamine)

Eemaldage toitejuhe, oodake mitu sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust!

Tehaseseadete lähtestamine

Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga.

1. Vajutage .
2. Valige **Maintenance** ja vajutage .
3. Valige **Reset values** ja vajutage .
4. Sisestage administraatori parool ja vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.
6. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

TFTP uuendamine

Kui telefoni tööle saamiseks pole teist võimalust (administraatori parool on kadunud jne), saab selle TFTP-uuenduse kaudu lähtestada tehaseväärtustele. **Märkus: Kogu teave ja kõik telefoni salvestatud kohandatud seaded kustutatakse!** Teavet TFTP-uuenduse tegemise kohta leiate aadressilt <https://service.snom.com>.

1. Avage brauser ja sisestage aadress <https://service.snom.com>.
2. Klõpsake sõmbolil **FAQ**.
3. Klõpsake ekraani vasakus servas **Contents** menüüle ja seejärel **FAQ** noolele.
4. Klõpsake **Deskphone FAQ** noolele.
5. Valige **How can I set the phone to admin mode**.

Initsialiseerimine käsitsi

Kui automaatne initsialiseerimine DHCP kaudu ebaõnnestub, sisestage võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-serveri väärtused käsitsi pärast iga ekraanil kuvatavat juhust.