

snom



Kasutusjuhend

IP telefon D713

Tehnilised andmed

- **Ohutus:** IEC 62368-1
- **Ühendused:**
 - 2 x RJ45 (kohtvõrk): 1 x LAN 1 x Arvuti
 - 2 x 4P4C (telefon, valikuline peakomplekt)
 - 1 x RJ12
- **Kohtvõrk:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Etherneti lüliti
- **Toide Etherneti kaudu (PoE):** IEEE 802.3af, Class 2. Kui PoE pole saadaval, kasutage ühte eraldi saadaolevatest toiteadapteritest (ei kuulu komplekti):
 - Mass Power, mudel NBS12E050200UV, Snom PN 00004570
 - Rongweixin, mudel R122-0502000ID, Snom PN 00004571

Seadme utiliseerimine



Seade vastab Euroopa direktiivi nõuetele 2012/19/EL ning seda ei tohi olmeprügi hulka visata. Kui te ei tea, kuhu saate seadme selle kasutusaja lõpus ära visata, võtke ühendust omavalitsuse, kohaliku jäätmekäitlusettevõtte või seadme müüjaga.


Väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides tuleb jäätmed kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Palun pöörduge kohaliku esinduse poole.

Puhastamine

Puhastage seadet antistatilisest lapiga. Vältige puhastusvahendeid, mis võivad korpust või elektroonikakomponente kahjustada.

Telefoni seadistamine

Seadme komplekti kuulub

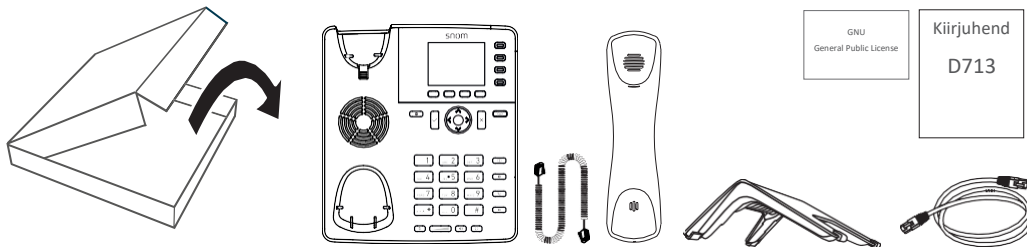


- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU litsents


Aluse ja telefonitoru paigaldamine

Alust saab paigaldada kahe erineva nurga all: 46° ja 28°.

Märkus: Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pesaga „“ ning lükake see juhtmekanalisse.

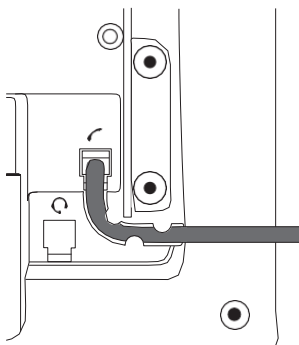

1. Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega.
2. Lükake alust kuni lukustumiseni.

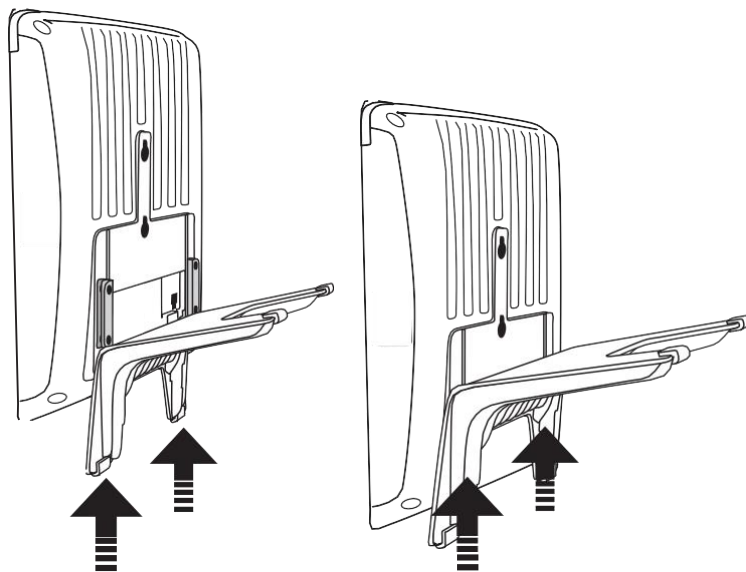

3. Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga.
4. Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.


Seinakinnitus

Vt lisa 3.


Telefonitoru pesa saki pööramine

Telefonil on pööramislukustus. Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovitame saki pöörata 180°.


Pärast pööramist ulatub saki ots veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.

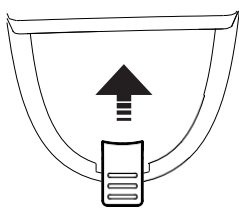

Joonis 1

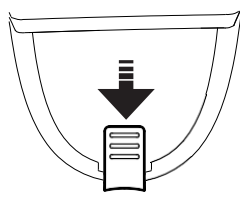


Joonis 2

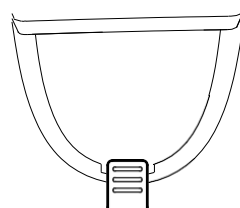

Joonis 3

1. Libistage plastist sakk pesast välja (joonis 1).
2. Pöörake saki 180°.
3. Libistage sakk tagasi pesa (joonis 2). Nüüd ulatub saki ots veidi üle pesa serva (joonis 3), hoides toru kindlamalt paigal.

Telefoni ühendamine

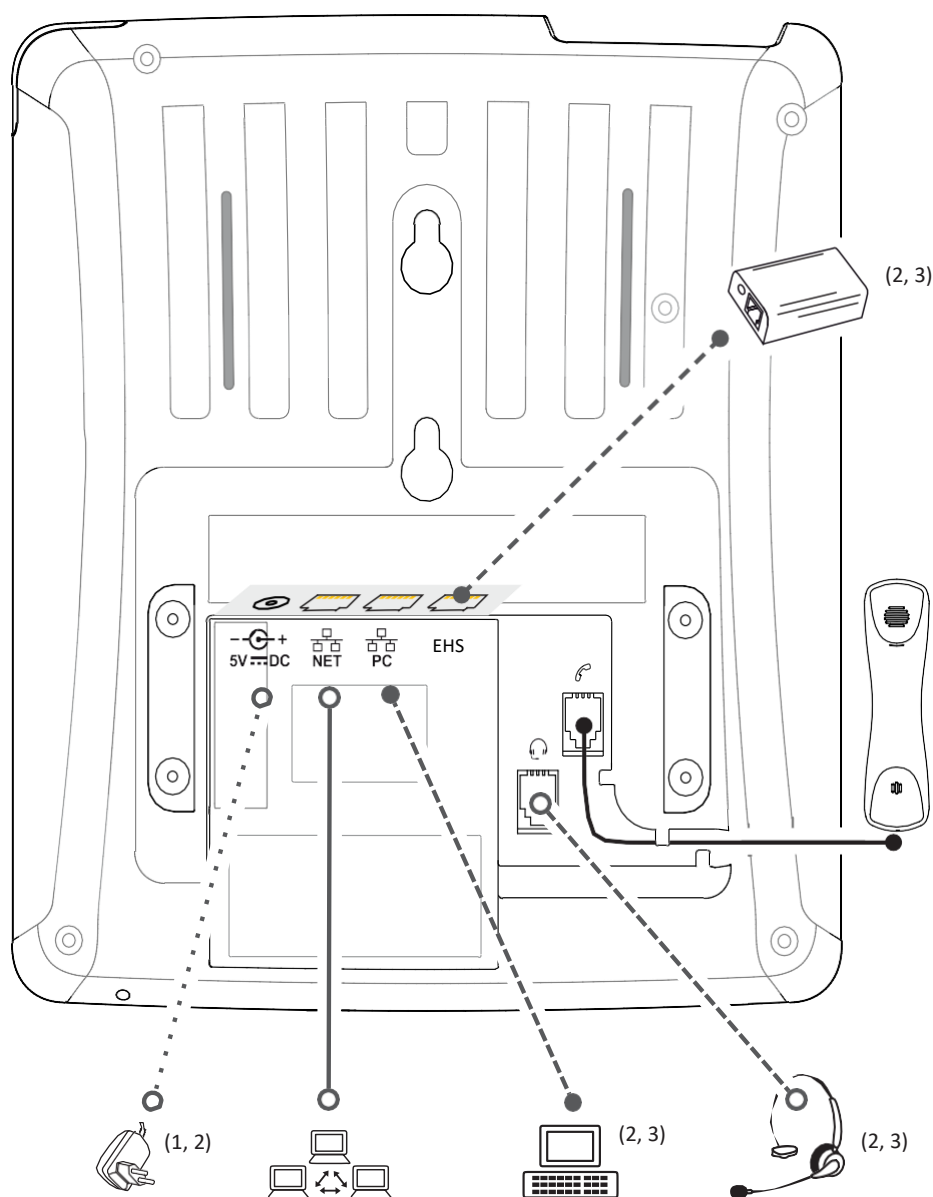

(1) Kui PoE ei ole saadaval ●.....●

(2) Ei kuulu komplekti

(3) Lisavalik ●-----●

Telefon on võimeline töötama arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). Kui PoE tugi puudub, siis tuleb telefon ühendada 5V DC vooluadapteriga.

1. Ühendage juhtme 4P4C telefonitoru sirge ots pesaga ning ühendage lühike ots telefonitoru külge.
2. Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega pessa ning kaabli teine ots arvutivõrku

3. Kui PoE tugi puudub, ühendage toiteadapteri üks ots pesaga **5V DC** ning ühendage pistik otse vooluvõrguga.
4. Kõrval asetsev **PC** märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

Telefonitoru ühendamine

Telefoniga saate kasutada nii juhtmega kui ka juhtmevaba peakomplekti.

- Juhtmega peakomplekt

Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .

Märkus: Kui telefoniga on ühendatud nii juhtmega kui ka juhtmeta peakomplekt, suunatakse sissetulevad kõned juhtmeta peakomplekti.

- Juhtmeta peakomplekt
 - Peakomplekti tugijaama ühendamine Snom EHS-adapteri kaudu.
 - Ühendage Snom EHS pesaga, millel on tähis **EHS**.
 - Lisateavet SNOM EHSi ja peakomplekti ühendamise kohta leiate seadmega kaasas oleva SNOM EHS **kiirjuhendist** ja juhtmeta peakomplekti kasutusjuhendist.
 - Peakomplekti ühendamine telefoniga Bluetooth-toega adapteri abil.

Ühendage adapter telefoni USB-liidesega. Vaadake ka Snom USB BT ja Snom HS BT kiirjuhendit või teiste tootjate peakomplektide juhendeid.

Tähelepanu: USB-peakomplekti vaikeseadeks on *VID=0a12:PID=100d:HOOK=38/1* mudelile 8.7.2.11 või uuem.

 - Kui teie telefon töötab varasema püsivaraversiooniga, sisestage need parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse audioparameetrite jaotises > **Advanced** > **Audio** > asuvale tekstiväljale. Klõpsake parameetrite vaatamiseks küsimärgile .
 - Kui kasutate teist peakomplekti, olenemata püsivara versioonist, sisestage peakomplekti parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse menüüst > **Advanced** > **Audio** > tekstiväljale "Audio parameters". Peakomplekti kasutamiseks klõpsake küsimärgil.

Telefoni käivitamine ning registreerimine

Eeltingimused


Internetikõnede võimaldamiseks on vaja:

- Töötavat internetiühendust.


Tutvumine telefoniga

Ülevaade

Tehaseseaded:

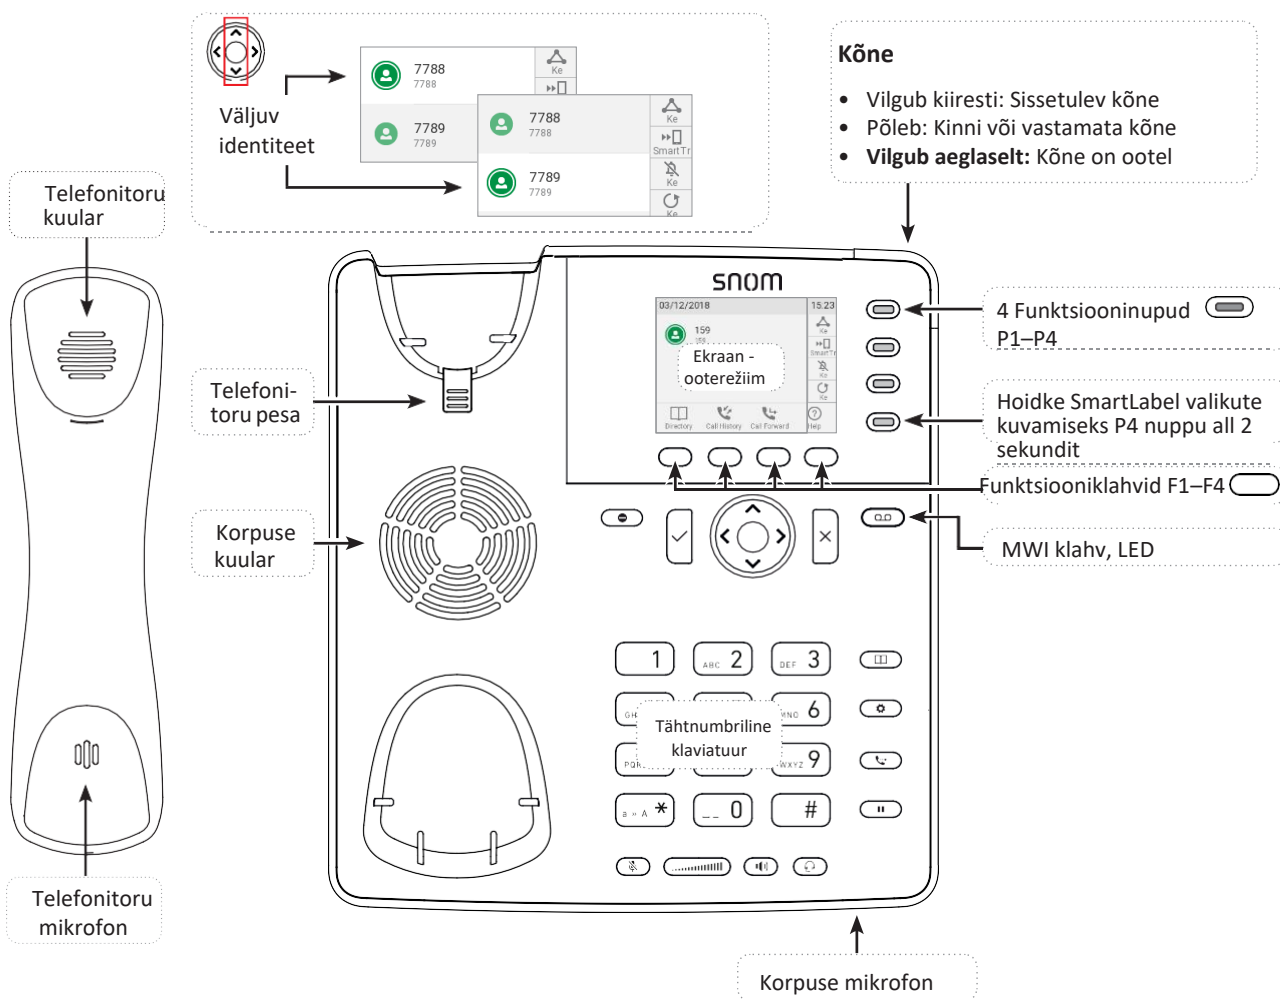

Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid F1-F4

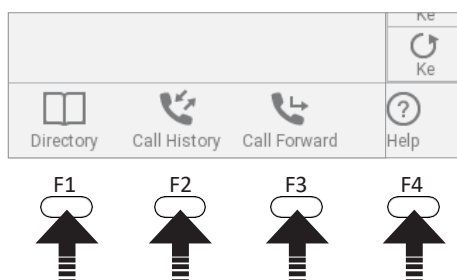


Vajutage ekraani all olevat funktsiooniklahvi funktsiooni aktiveerimiseks, loendite avamiseks või kujutatud sümboliga funktsiooni aktiveerimiseks.

Ooterežiimis saadaval olevad standardsed funktsioonid. Vaikeseaded ja ikoonid sõltuvad telefoni installitud püsivarast.

- Sisemine telefonikataloog
- Kõneloendid (vastamata, vastuvõetud,
- / Kõnede suunamine (CFwd sisse/välja
- Olekuteave (kõnede suunamine aktiivne, paroolid seadmata, vastamata kõned jne) või kui olekuteave puudub, vajutage IP aadressi ja veebiaadressi kuvamiseks .

Audio juhtnupud



Helitugevuse muutmine

- või telefoni helina määramine (ootesendis või helisemisel)
- peakomplekti/telefoni käitumine kõne ajal



Mikrofoni sisse/välja lülitamine




Käed-vaba süsteemi sisse ja välja lülitamine Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks.



Peakomplekti sisse/välja lülitamine

Navigatsiooniklahvid

- Kinnitamine, salvestamine ning naasemine eelmisele ekraanile
- Kõnede vastu võtmine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)
- Ootekraanil: Valitud kõned (kordusvalimine)



- Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale
- Kõnede termineerimine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)



Ootekraanil: Valikunupp väljuva kõne identiteet



Muu sisu (seaded, loendid): Alla/üles navigeerimine



Ootekraanil: Vastu võetud kõned



Teised valikud Navigeeri/vasak tühik



Ootekraanil: Vastamata kõned



Teised valikud Navigeeri/parem tühik

Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid



MWI klahv, LED märgutulega

- Märgutuli süttib kui kaustas on ootel sõnum (kui PBX seda toetab)
- Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks



DND (ära sega) sisse ja välja lülitamine Helistaja kuuleb kinnist tooni.



Kataloogid



Seadistusmenüü



Edastamine



Ootele panemine (Hold)

SmartLabel klahvid LED-iga P1–P4



Vaikeseaded: Faas

- Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vajutage kinnitamiseks nuppu 
- Märgutuli põleb: Sisenev kõne
- Aeglaselt vilkuv märgutuli: Kõne on ootel

Tärniga nupp



- Muutmisrežiim:
 - Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi jooksul all nuppu (numbrid > alumine tase > ülemine tase)
 - Vajutage sisestamiseks korra*
- Ooterežiimis: Telefoni klahvistiku lukustamiseks/avamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit

LED märgutuled

Kõne märgutuli

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sissetulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata kõnedest. LED olekud:

- Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.
- Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning pärast vastamata kõne tuvastamist LED-i väljalülitamiseks pärast vastamata kõnet vajutage navigeerimisklahvil vasakut noolt  , et avada vastamata kõnede menüü ja lülitada samaaegselt LED välja.
- Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud

Nutikate siltide klahvi LED

Roheline või punane märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Tehaseseadistus on punane LED ja "liin". Telefoniliini LED märgutuled:

- sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;
- sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;
- ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt;
- on kustunud kui liin on vaba.

Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Näiteks: Kui nupule on määratud laienduse funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul

- kiiresti vilkuma;
- põlema, kui laiendus on hõivatud;
- kustub, kui laiendus ei ole hõivatud.

MWI klahvi LED märgutuli

 paiknev sümbol süttib punasena pärast uue sõnumi vastu võtmist.

Vaigistamise klahv

Klahvil olev sümbol  süttib punasena kui mikrofoni on välja lülitatud.

Kõlariklahv

Klahvil olev sümbol  süttib rohelisena, kui valjuhääldi režiim on sisse lülitatud.

Peakomplekti klahv

Klahvil olev sümbol  süttib rohelisena, kui peakomplekti režiim on sisse lülitatud.

Juhtklahvid

Kontekstitundlikud, programmeeritavad funktsiooniklahvid

Neid funktsiooniklahve saab programmeerida telefoni veebiliidese funktsiooniklahvide lehel, arvestades paljusid võtmesündmusi; need funktsioonid on siis saadaval siis, kui telefon on ooterežiimis. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadete kohta leiate infot vastavast lõigust.

Te ei saa muuta funktsioone, mis on saadaval siis, kui telefon on aktiivne, nt kõne ajal, kui telefon heliseb jne. Sõltuvalt tegevusest on saadaval erinevad funktsioonid.

Navigeerimise, kinnitamise ning tühistamise klahvid

saab programmeerida võtmesündmustele rippmenüüst. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadistus:

Navigatsiooninupud	
	 - Ooterežiimis: Väljuvale kõne identiteedi määramine - Teistes režiimides: Loendite kerimiseks üles/alla ühe ühiku kaupa
	 - Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra vasakule. - Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastamata kõnede loend.
	 - Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra paremale. - Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastu võetud kõnede loend.
	- Kõnede vastu võtmine (peakomplekti või telefoni režiimis). - Tegevuste ja sisestatud info kinnitamine ja salvestamine ning eelmisele kuvale naasmine - Ooterežiimis: Kordusvalimine.
	- Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis) - Tegevuste ja sisestatud info tühistamine ning eelmisele kuvale naasmine.


Eelprogrammeeritud, varieeruvalt programmeeritavad funktsiooniklahvid

Tehaseseaded on vastavale klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

	Sõnumiklahv. Märgutuli süttib kui meilikaustas on ootel sõnum. Sõnumi avamiseks vajutage klahvile
	DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinnist signaali. Kui hõivatud kõnede suunamiseks on seade aktiivne, suunatakse saabuval kõned seadistuses määratud numbrile. Erand: Kõnede VIP loendi kohta leiate lisainfot vastavast lõigust. Vajutage klahvi kõikide telefonis registreeritud identiteetide sisse ja välja lülitamiseks (joonis 1). Kui soovite DND sisse lülitada ühe või mitme, kuid mitte kõigi identiteetide jaoks (joonised 2 ja 3), kasutage telefoni veebiliidese identiteedi konfigureerimise sätteid.

Seaded: Valige telefoni veebiliideses identiteet. Klõpsake vahekaarti **Features (Funktsioonid)**, seejärel aktiveerige **DND** jaoks raadionupp ja vajutage nuppu **Apply (Rakenda)**.

Kui DND on sisse lülitatud, näete vastava identiteedi ees DND sümbolit; kui identiteet on väljuv identiteet, kuvatakse sümbol ka teaberibal (joonised 1 ja 3).

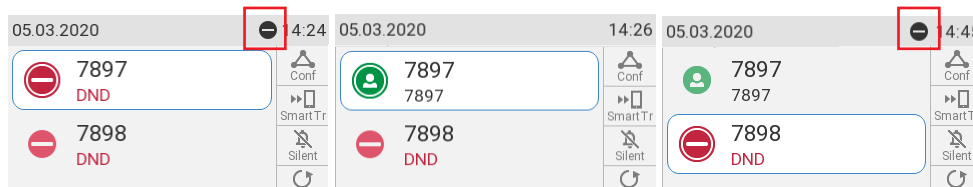

Joonis 1 - DND aktiivne

Joonis 2 - DND on aktiivne konfigureeritud identiteedi jaoks

Joonis 3 - DND on aktiivne väljuva identiteedi jaoks

	Telefonikataloog. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Seadistusmenüü. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Suunamine. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Audio juhtnupud


	Helitugevuse reguleerimiseks vajutage klahvi paremat või vasakut serva siis, kui - telefon on ooterežiimis või heliseb, - toru/korpuse valjuhääldi helitugevus (kõne ajal)
	- Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine - Telefoninumbri valimise ajal - Peale telefonikõnele vastamist (telefon)
	Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine. Märkus: Telefonitoru kasutamisel lülitatakse peakomplekti režiim välja. Telefonitoru tõstmisel asendatakse olekuribal olev peakomplekti sümbol telefonitoru sümboliga, mis näitab, et nüüd saate kõne jaoks kasutada ainult telefonitoru. Telefon naaseb peakomplekti režiimi, kui telefon pannakse hoidikusse, ja peakomplekti sümbol ilmub uuesti olekureale.
	Mikrofoni vaigistamine ja vaigistamise tühistamine aktiivse kõne ajal. Kui mikrofoni on vaigistatud, kuvatakse teaberibal vaigistamise sümbol. 

Vabalt programmeeritavad LED-idega SmartLabel funktsiooniklahvid


Nelja vabalt programmeeritavat funktsiooniklahvi ekraani paremal küljel saab programmeerida ja sildistada telefonis ja telefoni veebiliides funktsiooniklahvide lehel. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Vaikesätteks on "line".

Tekstmärgiline sõrmistik

Sisestusrežiimid ja navigeerimine

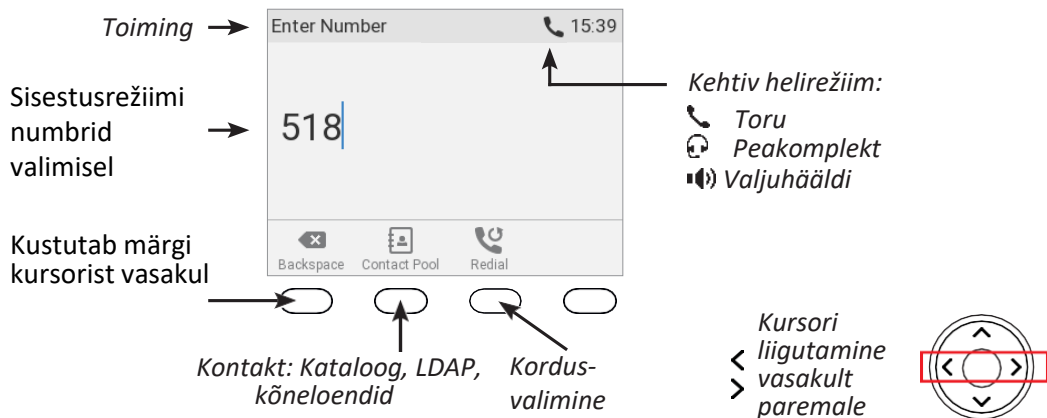

Joonis 1

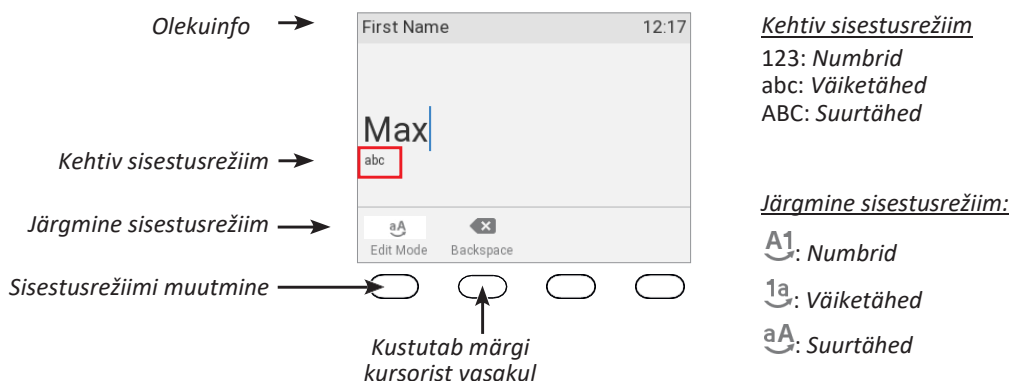

Joonis 2

Numbri sisestamise ekraani avamiseks tõstke toru või vajutage sõrmistiku ükskõik, millist klahvi. Numbri valimisel (joonis 1) on sisestusrežiim alati numbriline. Kataloogi kirjade (joonis 2) ja identiteetide muutmisel näidatakse aktiivset sisestusrežiimi kursori all oleval real. Järgmisele sisestusrežiimile lülitamiseks vajutage ekraani all vasakut funktsiooniklahvi.

Tekst kursori all = aktiivne sisestusrežiim	Järgmisele sisestusrežiimile lülitumiseks vajutage funktsiooniklahvi	Järgmine sisestusrežiim
123	1a	abc
abc	aA	ABC
ABC	A1	123

Numbrite, tähtede, erimärkide ja sümbolite sisestamine

Tähtede ja erimärkide sisestamisel tehke iga tähemärgi järel väike pausi, kuni kursor on edasi liikunud nii, et te ei kirjutaks viimast sisestatud tähte üle. Numbrite sisestamisel pole paus vajalik.

Numbrid Numbrirežiimis vajutage klahvile trükitud numbrile vastavat numbriklahvi.

Tähed Kui Sisestusrežiimides väiketähtede ja suurtähtede sisestamisel vajutate klahvile trükitud esimese, teise, kolmanda või neljanda tähemärgi sisestamiseks kiiresti tähtnumbrilist klahvi vastavalt üks, kaks, kolm või neli korda. Pärast iga tähte tehke lühike paus.

Näide: Väiketähtede režiimis vajutate klahvi "2" nappu üks kord, et sisestada "a", kaks korda, et sisestada "b" ja kolm korda, et sisestada "c".

Rõhumärkidega tähed ja täpitähed. Kui Sisestusrežiimides väiketähtede ja suurtähtede sisestamisel vajutate vastava tähe põhivormiga tähtnumbrilist klahvi nii mitu korda kui vaja. Pärast iga tähte tehke lühike paus. Saadaolevad rõhumärkidega tähed ja täpitähed sõltuvad telefoni keeleseadest.


Näide: Kui telefoni suhtluskeel on saksa keel, vajutate klahvi "2" neli korda selleks, et sisestada "ä".

Erimärkide ja sümbolite sisestamine. Sisestusrežiimides väiketähtede ja suurtähtede korral vajutate kiiresti klahve "0" ja "1" mitu korda. Pärast iga märki või sümbolit tehke lühike paus.


- Punkt. Vajutage korra klahvi 1.
- Tühik (" "). Vajutage korra klahvi 0.
- Allkriips ("_"). Vajutage kaks korda klahvi 0.
- Järgmises tabelis on loetletud erimärgid. Vajutage klahvi "1" nii mitu korda, kui on näidatud:

1x	.	2x	+	3x	@	4x	1	5x	:	6x	,		
7x	?	8x	!	9x	-	10x	_	11x	/	12x	\	13x	(
14x	)	15x	;	16x	&	17x	%	18x	*	19x	#		
20x	<	21x	=	22x	>	23x	\$	24x	[	25x	]		

Ekraani paigutus

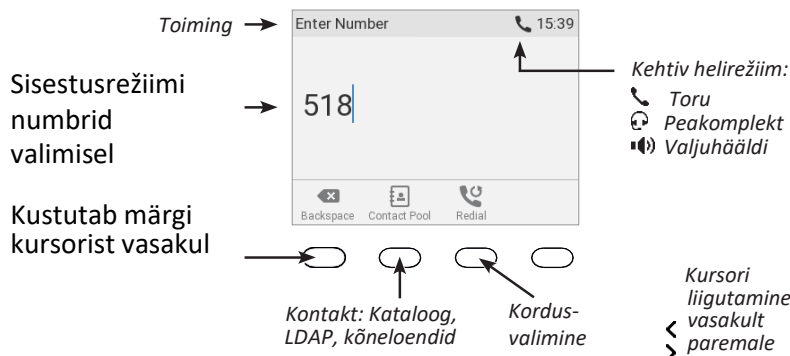

Joonis 1

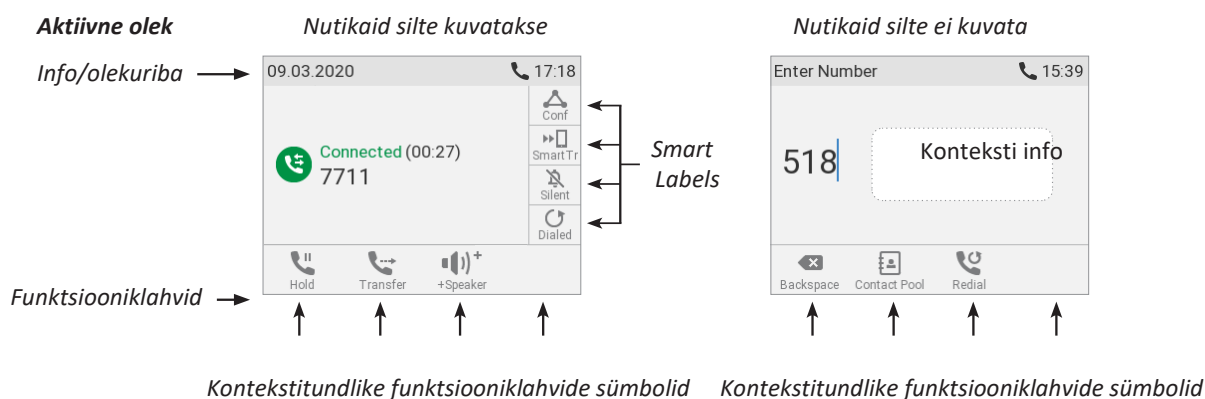

Joonis 2

Ooterežiimis

Ooterežiimis kuvatakse ekraanil järgnevat teavet:

Info/olekuriba

- Kui olekuteateid pole või kui need on järgmise taaskäivitamiseni kustutatud: Kuupäev ja kellaaeg.
- Kui olekusõnumid on olemas: Sellel ribal võidakse kuvada mitmeid teateid telefoni praeguse oleku kohta, näiteks püsivara värskenduse olemasolu, taaskäivituse vajamine jne. Kui korraga on ootel rohkem kui üks olekusõnum, kuvatakse ühte, mis on kõrgeima prioriteediga. Mõned ooterežiimis kuvatavad olekusõnumid on järgmised:
 - Tekst "Missed:" ja vastamata kõnede koguarv pärast vastamata kõnede info välja lülitamist (tekst inforibal ja kõne LED). Vastamata kõned jäävad vastamata kõnede loendisse.
 - Edastatakse tekste "Forward All:", "Forward when busy:" või "Forward after timeout:" ning kõned suunatakse edasi.
 - Hoiatused "HTTP Password not set" ja "Admin Password not set". Neid saab välja lülitada, seadistades paroolid.


Ajutiste olekuteadete kustutamine:

- Sõnumid kustutatakse automaatselt, kui algpõhjus on eemaldatud, st kui kõnede suunamine on välja lülitatud, HTTP parool on seatud jne.
- Teadete ajutine eemaldamine: Vajutage nuppu , kui nupp on saadaval, või  > **Information** > **Status info**, et avada ekraan "Status info". Kasutage üksuse valimiseks loendist klahve  . Vajutage , et vaadata valitud üksuse üksikasju, kui need on saadaval; Valitud üksuse kustutamiseks vajutage .
- Oluliseks liigitatud sõnumeid ei saa kustutada. Näide: "HTTP Password not set", "Admin Password not set".

Konteksti piirkond: Konfigureeritud identiteetid.

 	Väljuv identiteet Aktiivset väljuvat identiteeti tähistab roheline ring ümber valge riba, mille vasakul küljel on õhuke sinine joon. Välja helistades on see teie kõne identiteet. Aktiivne identiteet • Aktiivset identiteeti, mis pole praegune väljuv identiteet, tähistab roheline ring. • Sellele saab helistada. • Selle saab helistamisel valida väljuvaks identiteediks, vajutades  /  navigeerimisnuppu.
	Sinine ring pöörleva valge rõngaga näitab, et identiteet on registreerimise ootel.
	Hall ring koos valge märgiga "x" näitab, et identiteet pole nõuetekohaselt registreeritud. Kontrollige oma ühendusi ja seda, kas server on kättesaadav.

Märkus: Identiteete saab deaktiveerida registreerimiseseid eemaldamata, muutes nende oleku telefoni veebiliideses passiivseks. Passiivseid identiteete ootekuval ei kuvata. Neid ei saa väljuvaks identiteediks nimetada ega valida. Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides ja valige **Configuration Identity** (1-6).

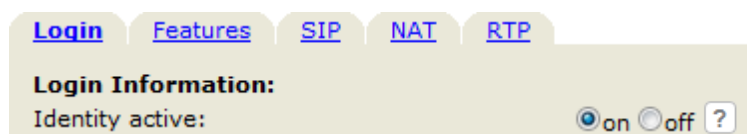

1. Lülitage "Identity active" seade välja.
2. Klõpsake **Re-Register**.
3. Klõpsake **Save (Salvesta)**.

Lisainfot leiate vastavast lõigust. Nutikate siltide teavet juhtivate vabalt programmeeritavate funktsiooniklahvide vaikeseade on "liin". Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Funktsiooniklahvid

Selle rea nuppude sümbolid tähistavad funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all oleva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseaded:

	Kataloogid Lisainfot leiate vastavast lõigust.	
	Kõnede ajalugu. Lisainfot leiate vastavast lõigust.	
		Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja). Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Selle klahvi vajutamisel kuvatakse telefoni IP-aadressi ekraanil. Kui võtmele on määratud mõni muu funktsioon või kui võtit on uute olekuteadete tõttu asendatud, saab IP-aadressi ja URL-i otsida ka seadete menüüst:  Information > Help .	
	Kõikide hetkel saadaolevate olekusõnumite kuvamine. See klahv on alati kasutatav, kui olekusõnum on uuesti saadaval, isegi kui ekraanil all paremal asuvale parempoolsele funktsiooniklahvile on määratud erinev funktsioon. Olekuteadete kuvamiseks vajutage nuppu; esiletõstetud olekusõnumi kustutamiseks vajutage . Kui kõik teated on kustutatud, kustub sümbol funktsiooniklahvide realt; kaob ka olekuribal asuv teade. Klahvile määratud funktsioon on nüüd selle klahviga jälle saadaval. Kui olete funktsiooni "Status messages" klahvile määranud, jääb klahv tühjaks, kuni uus olekusõnum on saadaval või kuni taaskäivituseeni, kui kõiki kehtivaid olekusõnumeid kuvatakse uuesti.	

Kui telefon on aktiivne

Ekraanil kuvatakse telefoniga seotud tegevusi. See teave on esitatud teksti või sümbolitega või mõlematega.

Info/olekuriba. Praeguse tegevuse nimi ja kellaaeg.

Konteksti piirkond

Sõltuvalt tegevusest sisaldab see piirkond sümboleid (sissetulevad kõned, väljuvad kõned, loendi kirjed jne) ja teksti nagu telefoninumber, millelt helistatakse, selle alamnumber, konverentsikõne partnerid jne.. Olenevalt seadistusest ja kontekstist on SmartLabels nähtav või mitte.

Funktsiooniklahvid

Sõltuvalt telefoni aktiivsusest pakutakse klahvifunktsiooni real erinevaid funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all asuva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Nutikad sildid

Neli vabalt programmeeritavat funktsiooniklahvi  ekraani paremal küljel juhivad SmartLabelit (vt "SmartLabeli klahvid (vabalt programmeeritavad funktsiooniklahvid) LED-idega").

Telefoni seadistused

Seadete menüü avamiseks vajutage  . Leidke alammenüü või säte ja vajutage selle avamiseks  või selle numbrit tähtnumbrilisel klaviatuuril .

Seadistused on saadaval kasutaja režiimis

1 Eelistused	2 Kõne seaded	3 Identiteet	4 Hooldus	5 Info
1 Keel	1 Kõne suunamine	1 Väljuva identiteet määramine	1 Turvalisus	1 Olekuinfo
2 Kuupäev ja kellaeg	1 Suuna kõik	2 Registreeri kasutaja uuesti	1 Administraator režiim väljas ⁽²⁾	Süsteemi info
1 Kuupäeva formaat	2 Suuna kui kinni		2 Klahvistiku PIN	3 Abi
2 24 h	3 Suuna viivisega		2 Taaskäivitus	
3 Audio	2 Väljuvad kõned			
1 Peakomplekti tuvastamine	1 Auto valimine kui on hõivatud			
2 Toonid	2 Numbri küsimine			
3 Helin	3 Kõne lõpetamine			
4 Helitugevus	4 Peida väljuv ID			
4 Ekraan	3 Sissetulevad kõned			
1 (Esmane ⁽¹⁾) kuva	1 Ootel kõne			
1 Taustvalgus on sisse lülitatud	2 Automaatvastuse märgutuli			
2 Taustvalgus, kui ootel	3 Katkesta tundmatu			
3 SmartLabel valikud	4 Vaikne režiim			
Ooterežiimi ekraanikuva	4 Kiirvalik			
Kõne ekraanid				
Muud ekraanid				
Taimer - vaikimisi kuvarežiim				
	5 Funktsiooniklahvid			
	1 SmartLabel nupud			
2 Laiendusmoodulid ⁽¹⁾				
1 Taustvalgus on sisse lülitatud	2 Laiendusmooduli klahvid ⁽¹⁾			
2 Taustvalgus, kui ootel	6 Lisainfo			
3 Kontrast	1 Kiirvalimine			
4 Väljanägemine				

⁽¹⁾ Ainult siis, kui telefoni mudel toetab laiendusmooduleid ja kui laiendusmoodul on ühendatud.

⁽²⁾ Selle klahvi vajutamisel lülitub telefon administraatori režiimi. Administraatori parooli on vaja telefoni naasmiseks administraatori režiimi.
MÄRKUS: Vaikimisi on administraatori parool 0000 (4 nulli). Kui see ei tööta, siis on keegi seda muutnud. Pöörduge oma administraatori või IP teenusepakkuja poole.

Enamiku individuaalsetest sätetest kirjeldatakse selle juhendi lõikudes. Vt "Telefoni kasutamine" ja "Telefoni seadete kohandamine".

Kuvaseaded


Telefoni ekraanil olevat taustavalgustust saab reguleerida eraldi, arvestades kellaaegu, millal telefon on aktiivne ja kui telefon on ooterežiimis. Taustavalguse intensiivsuse vähendamine vähendab seadmete energiatarvet. Taustavalgustust saab ooterežiimis vähendada nullribani.

MÄRKUS: Kui telefon ei ole teatud sekundite jooksul aktiivne, lülitub taustavalgustus ooterežiimile. See säte on saadaval ainult telefoni veebikasutajaliideses, mitte telefonis.

Taustavalguse reguleerimine

- **Taustavalguse intensiivsus.** Seade reguleerib mõlema kuva taustavalguse intensiivsust.

1. Vajutage .
2. Valige **Preferences (Eelistused)** ja vajutage .
3. Valige **Display (Ekraan)** ja vajutage .
4. Valige **Backlight on activity** või **Backlight when idle** ja vajutage .

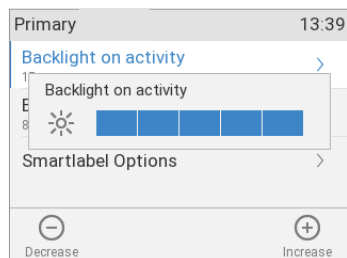

5. Vajutage navigeerimisnupul paremat või vasakut noolt või selle all olevat  või  funktsiooniklahvi taustvalguse intensiivsuse vähendamiseks või suurendamiseks.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu , et salvestada ja naasta menüüsse **Display (Kuva)** (joonis 2).

- **Tegevusetuse periood.** Sekundite arvu, mille möödumisel lülitub telefon tavarežiimi taustavalgustusest ooterežiimi taustavalgustusse, saab määrata ainult telefoni veebiliideses.
 1. Avage telefoni veebiliides (vt „Veebiliidese avamine“).
 2. Klõpsake suvandit **Eelistused (Preferences)**.
 3. Klõpsake **Display** sakki.

Telefoni kasutamine

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori poole.

Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on „Name“. Seadeid saate määrata menüüs **Preferences > General Information > Number Display Style**, valides sobiva valiku rippmenüüst.


Helistamine

Vt lõiku „Tähemärkide sisestamine“.

Väljuvate kõnede identiteedi valimine

Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on valgel ribal roheline ikoon, mis on ümbritsetud valge ja roheline rõngaga ning mis tähistab numbrit/nime, mida kuvatakse helistaja telefonil. Teise identiteedi valimiseks kasutage noolenuppe.

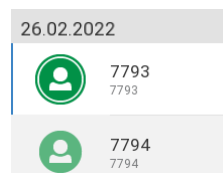

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru

- Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt

Sisestage telefoninumber ja vajutage  .

Valjuhääldi

Sisestage telefoninumber ja vajutage  või .

Telefonitoru või peakomplekti ja valjuhääldi

Kui topeltheli režiim on aktiveeritud, saavad teised ruumis viibivad inimesed telefoni korpuse kõlari abil kuulata kolmandat osapoolt.

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod.

2. Pärast kõne alustamist vajutage korpuse kõlari aktiveerimiseks +. Vajutage kõlari välja lülitamiseks .

Erinevate valimismeetodite kasutamine

Automaatvalija

Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbrist sisestamisest on möödunud määratud arv sekundeid.

Märkus: Vaikeväärtus on „väljas“. Administraatori režiimis saab selle sätte aktiveerida lehel **Advanced Settings**, vahekaardil **Behavior**, jaotises **Phone Behavior** ja seadistuses **Auto Dial**, valides rippmenüüst ajavahemiku sekundites.

Kordusvalimine

1. Pärast klahvi  vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (viimati valitud eespool).
2. Vajutage numbrist valimiseks klahvi  või kasutage sobiva numbrist leidmiseks klahve / ja vajutage .

Numbri valimiseks kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)


1. Vajutage vastava kõneloendi avamiseks  (valitud kõned),  (vastuvõetud kõned) või  (vastamata kõned)
2. Vajutage numbrist valimiseks  .
3. Vajutage numbrist valimiseks .

Numbri valimine telefoniraamatust

1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage .
2. Kasutage nime otsimiseks klahve / või sisestage klaviatuurilt esitähed/esimesed tähed.
3. Vajutage numbrist valimiseks .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust

1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan, kui need on saadaval;
 - a. Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (Joonis 1).
 - b. Vajutage all olevat funktsiooniklahvi , et kuvada saadaolevate kataloogide ja kõneloendite loend (joonis 2).

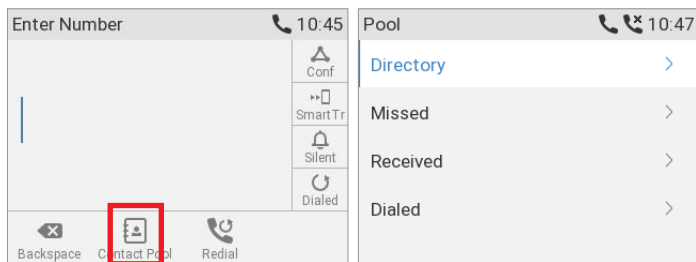

Joonis 1

Joonis 2

c. Valige väline kataloog.

2. Kasutage nime otsimiseks klahve $\nabla/\wedge$ või sisestage klaviatuurilt esitähth/esimesed tähed.

3. Vajutage numbri valimiseks .

Kiirvalimine

Kiirvalimisnumbri seadistamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust. Kiirvalimisnumbri määramine ühele vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- Kiirvalimisnumber kiirvalimisloendis
 - Sisestage kiirvalimisnumber (0-30) või märk (#, *), mis on määratud telefoninumbri, mida soovite valida.
 - Vajutage valimiseks .
- Kiirvalimisnumber, mis on määratud vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile 1–32: Valige vajadusel leht ja vajutage klahvi.

Helistamine hädaabinumbriks

Hädaabinumbriks määratud numbritele saab helistada isegi siis, kui klaviatuur on lukustatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Mitmed numbrid (911, 112, 110, 999) on eelkonfigureeritud.


- Lukustamata klaviatuuril: Sisestage telefoninumber ja vajutage .
- Lukustatud klaviatuuril: Sisestage number. Telefon valib numbri kohe, kui olete sisestanud ühe programmeeritud hädaabinumbri kõik numbrid.

Kõne lõpetamine


See funktsioon sõltub sellest, kas see on teie võrgus saadaval või mitte. Snom telefoniga tähendab kõne lõpetamine seda, et kui valitud number on hõivatud või pole saadaval, saate lasta telefonil tagasi helistada siis, kui valitud number pole enam hõivatud või on see uuesti saadaval. Vaikesätteks on „välja lülitatud“.

Kõne lõpetamise seadete muutmine: Lisainfot leiate vastavast lõigust.


1. Kui kõne lõpetamine on lubatud, ilmub numbrile helistamisel funktsiooniklahvi reale sümbol  (joonis 1). Vajutage selle kõne lõpetamise aktiveerimiseks all olevat klahvi .

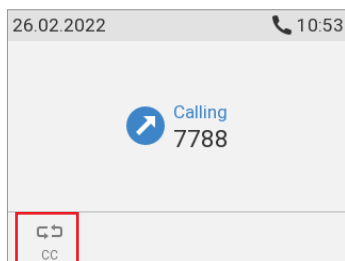

Joonis 1

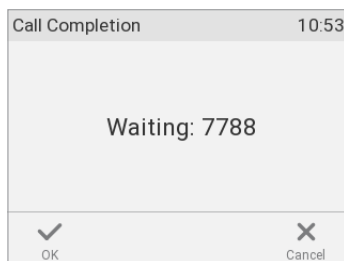


Joonis 2

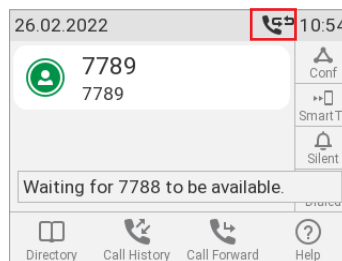

Joonis 3

2. Kui soovite kõne lõppedes mõnda teist numbrit valida, vajutage  /  (joonis 2). Nüüd saate ootekraanile naasmiseks telefonitoru hargile panna ning teaberibal kuvatakse sümbolit  (joonis 3); teise numbrit valimiseks kasutage telefonitoru, peakomplekti või valjuhääldit; Kõne lõpetamine ei häiri teie telefoni normaalset tööd.
Kui soovite selle kõne lõpetamise välja lülitada, vajutage  / .
3. Kui number saab kättesaadavaks, näete seda ekraanil (joonis 4) ja kui helistate, kuulete topelt helisignaali.

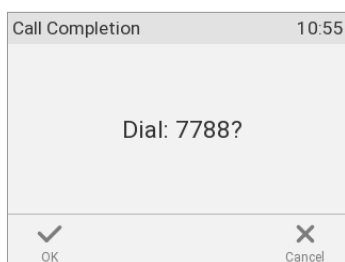

Joonis 4

4. Vajutage valimiseks  /  või vajutage kõne lõpetamiseks  / .

QuickLookUp (numbrite äraarvamine/automaatne lõpetamine)


Kui funktsioon on lubatud, pakub telefon välja numbrid, mis sisaldavad sisestatud stringi oma kõneloenditesse ja kataloogi salvestatud numbritest niipea, kui olete sisestanud minimaalse numbrite arvu.

Kui vasteid on rohkem, kasutage navigeerimisnuppe  /  ja vajutage valimiseks .

Püsivara versiooniga 10.1.33.33 on vaikesäte lubatud ja minimaalne tähemärkide arv, mis tuleb sisestada enne, kui QuickLookUp vasteid otsima hakkab, on kolm.

Minimaalse tähemärkide arvu muutmine või funktsiooni väljalülitamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Järgmises näites on tähemärkide minimaalne arv neli.

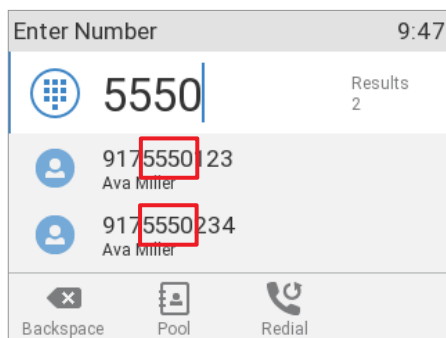

Märkus: Varasemates tarkvaraversioonides on numbrite äraarvamise/automaatse lõpetamise funktsiooni vaikesäte **off**. Selle lubamiseks või keelamiseks avage telefoni veebiliides lehel **Advanced Settings** (Täpsemad sätted), vahekaardil **Behavior** (Käitumine) (saadaval ainult administraatori režiimis). Jaotises **Phone Behavior** (Telefoni käitumine) muutke sätte **Number guessing** (numbrite äraarvamine) olekuks **On** (Sees) ja sisestage minimaalne tähemärkide arv, mis tuleb sisestada enne numbrite arvamise algust.

Kõnede vastu võtmine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru.

Peakomplekt: Vajutage . Kui telefon on juba peakomplekti režiimis, võite vajutada ka vilkuvat liiniklahvi.

Valjuhääldi: Vajutage  või vilkuvat klahvi.

Automaatne vastamine

Kui funktsioon on aktiveeritud, võtab telefon ooterežiimis sissetulevad kõned automaatselt vastu. Kui soovite, et need suunduksid peakomplekti, vajutage peakomplekti klahvi . Vaikeväärtus on **väljas**.

Funktsiooni sisse lülitamine (ainult administraatori režiimis): Telefoni veebiliidesel, leheküljel **Configuration Identity #** (Konfiguratsiooni identiteet), vahekaardil **SIP, Auto answer** (Automaatne vastus) säte: klõpsake raadionupp **sisse**.

Kui soovite, et teid helisignaali kaudu akustiliselt märku antakse, peate iga kord, kui telefon saabuva kõne vastu võtab, muutma telefonide veebiliideses muud vaikesätteid olekust „off“ olekusse „on“: **Preferences > Auto Answer > Auto Answer Indication**.

Kõne vastuvõtmine teisest laiendusest

Vastu saab võtta vastu kõnesid, mis helisevad teises laiendis, kui näiteks teine laiendus on hõivatud või kui kasutaja puudub juhul, kui selle funktsiooni järgmised eeltingimused on täidetud.

- Telefonikeskjaam peab seda toetama.
- Laiendid, mille kõnesid soovite oma laiendusega vastu võtta, peavad seda funktsioon lubama.

Samas on võimalik, kuid mitte kohustuslik piirata seda teatud kasutajate või kasutajarühmadega.


Seaded: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- Iga jälgitav laiendus tuleb programmeerida ühele vabalt programmeeritavale LED-idega funktsiooniklahvile. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
- Kui soovite näha, kes teie jälgitavatesse laienditesse helistab või nendega ühendatud on, peab funktsioon Go to call monitor on activity (**Liigu aktiivsele kõne monitooringule**) olema aktiveeritud telefoni veebiliidesel, lehel **Advanced Settings (Täpsemad sätted)**, vahekaardil **Behavior (Käitumine)**, **Go to call-monitor on activity (Liigu aktiivsele kõne monitooringule)**. Klõpsake **on** (sisse)!


Kui need eeltingimused on täidetud, näitab jälgitava laienduse olekut funktsiooniklahvi LED:

- Vilkuv LED: Sisenev kõne heliseb. Kui kõnele ei vastata, vajutage selle vastuvõtmiseks klahvi;
- LED põleb pidevalt: Jälgitav laiendus on hõivatud (kõne ajal, valimisel jne) ja


kuvab ooterežiimis kõne monitooringu olekut.

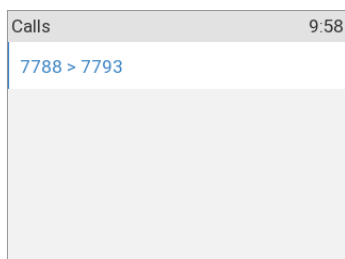

Joonis 1

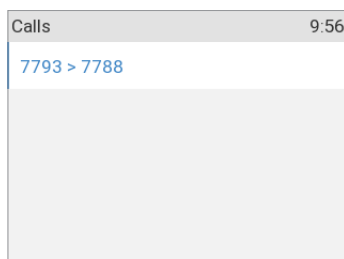

Joonis 2

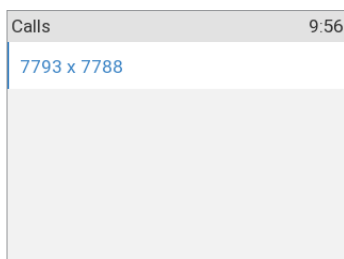


Joonis 3

- Kui teie telefon on jõudeolekus, kuvatakse ekraanil kõigi telefoniga jälgitavate laienduste tegevusi. Ülaltoodud näidetes näitab „7788 > 7793“ (joonis 1), et jälgitaval laiendusel 7793 heliseb kõne numbrilt 7788. Joonisel 2, „7793 > 7788“ (joonis 1) näitab, et jälgitav laiend 7793 kutsub laiendit 7788; joonisel 3 „7793 x 7788“ (joonis 3) näitab, et 7793 on ühendatud laiendiga 7788 ja 7793 on helistaja, 7788 on vastuvõtja.
- Vajutage **Helistamise** ekraani sulgemiseks ja ootekraanile naasmiseks .

Ootekõne


Kui teil on kõne pooleli, teavitab uuest sissetulevast kõnest visuaalselt vilkuv kõne LED märgutuli ja funktsiooniklahvide real olev sümbol (joonis 1); edastatakse ka akustiline signaal kahekordse helisignaalliga. Kui soovite lülitada ainult visuaalsetele või akustilistele teadaannetele või lülitada teavituse täielikult välja, järgige vastavas lõigus toodud juhiseid.

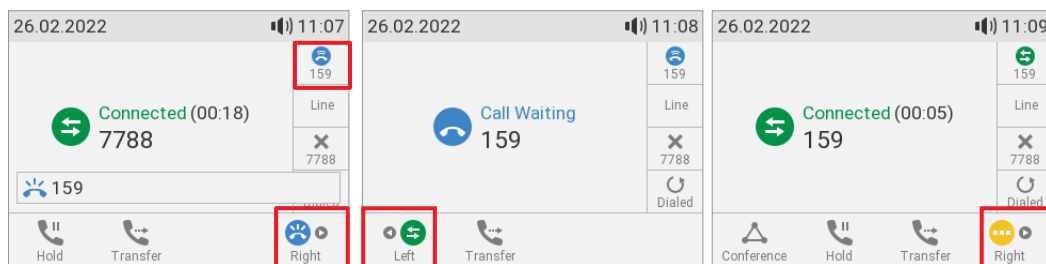

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

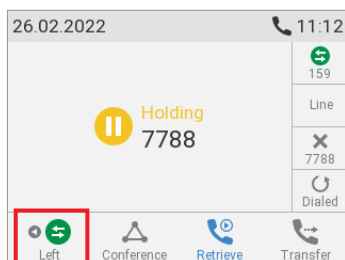

Joonis 4

Kui kõne on ootel, saate kasutada alljärgnevaid võimalusi:

- Kui soovite praeguse kõne ootele panna ja teise kõne vastu võtta, teadmata, kes helistab, vajutage ootel oleva kõne vilkuvat rea nuppu. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis kui kõne vastu võtmise ajal on liin vaba.
- Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi  (joonis 1), et kuvada ootekõne ekraani (joonis 2); helistaja identiteeti kuvatakse ekraanil juhul, kui seda edastatakse.
 - Kõne ootamisest keeldumiseks vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.
 - Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile  (joonis 4).
 - Vajutage , et naasta praeguse ühendusega ekraanile **Connected** (joonised 2 ja 7).

Märkus: Klahvide  ja  vajutamine mõjutab ekraanil kuvatavat kõnet, st teie praegust ühendust, ootel kõnet või hoitud kõnet.

- Kui ootel on mitu kõnet, vajutage klahve ,  või , et need ekraanile kuvada ja ühendatud kõne juurde naasta.
- Kui te ei soovi ootel kõnet vastu võtta:
 - Ignoreerige ümber lülitamist. Kui olete aktiveerinud kõne suunamise siis, kui number on kinni, suunatakse kõne määratud numbrile.
 - saabunud kõnest keeldumiseks avage **Call waiting** ekraan ja vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui hoiate  klahvi all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.


Aktiivsed kõned

Ootel

Üks kõne ootel

Poolelioleva kõne ootele panek: Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil:

- Tekstina ekraanil.

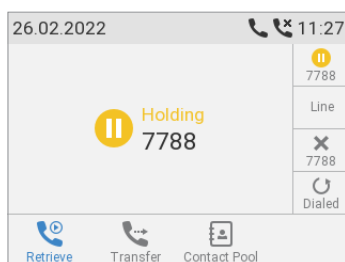

- Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.
- Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.
- Topeltpiiksuga.

Nüüd saate:


- edastada ootel kõnet pimesi või eelneva teavitusega.
- kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage selle liiniklahvi või uuesti nuppu. Kui teine osapool ooterežiimi ajal kõne katkestab, lõpetatakse kõne ka teie telefonis ja LED märgutuled kustuvad.


Mitme kõne ootele panek

Kui teil on kõne pooleli ühe osapoolega ja teil on üks või mitu ootel kõnet ning kui hoiate rohkem kui ühte kõnet, on funktsiooniklahvi real saadaval sümbol. ☰. Võite edasi-tagasi lülituda ootel olevate kõnede vahel ning aktiivse ja ootel kõne vahel. Kui keskjaam seda toetab, on võimalik hoida aktiivsena kuni 12 samaaegset kõnet.


- Joonistel 1–3 on telefonil üks aktiivne kõne ja teine ootel kõne; Joonistel 1 ja 2 on näidatud ühendatud kõne nii lühikese sildi kuvamisrežiimis (joonis 1) kui ka täieliku sildi kuvamisrežiimis (joonis 2). Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi ☰ või ☰.

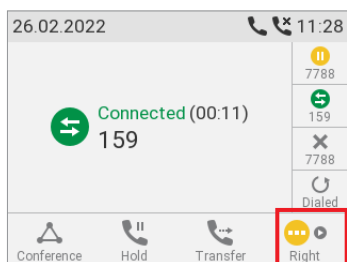

Joonis 1

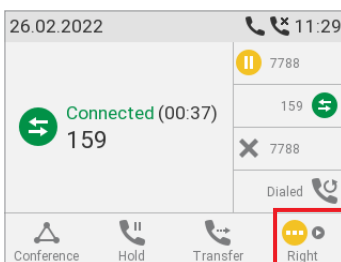


Joonis 2

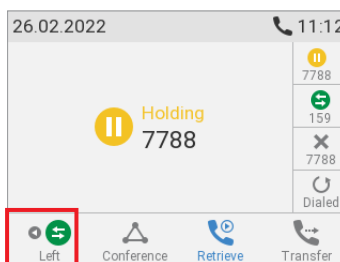

Joonis 3

- Joonistel 4 ja 5 on kaks hoitud kõnet. Vajutage  või  all olevat funktsiooninuppu, et kuvada kõnet, mida ekraanil ei kuvata.

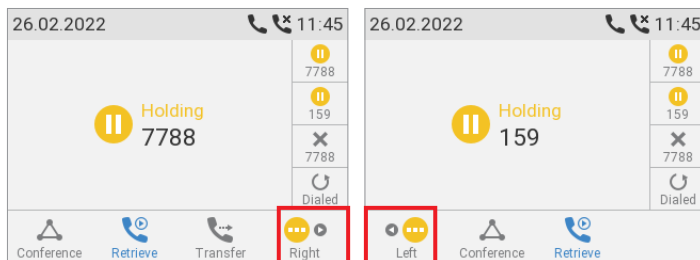

Joonis 4

Joonis 5

- Kui ühendatud kõne on ekraanil, saate selle edastada kolmandale osapoolele või lõpetada, vajutades .
- Kui ekraanil kuvatakse hoitud kõne, vajutage ühendamiseks klahvi  ja pange kõne ootele.


Konverentskõne

Maksimaalne osalejate arv on kolm.

Märkus: See lõik viitab joonisele 10. Serveripõhistel konverentsidel osalejate arvu ning nende seadistamise ja osalemise kohta saate teavet oma võrguadministraatorilt või VoIP-teenuse pakujalt.

Konverentsi algatamine

- Helistage esimesele ettenähtud osalejale ja pange ta ootele.
- Helistage teisele osalejale.

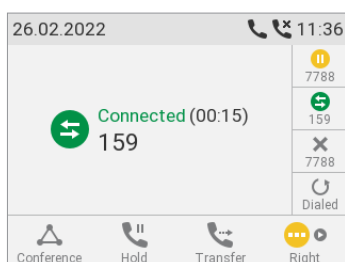


Joonis 1

- Kui olete osalejaga ühendatud, vajutage konverentsi alustamiseks klahvi .

Konverentsiekraanil navigeerimine

Teie sisend telefoni klahvidele mõjutab helistajat/helistajaid või kogu konverentsi, mida kuvatakse ekraani kontaktide alal. Näide: Konverents kolme osalejaga, kaasa arvatud teie ise. Kui olete konverentsi alustamiseks vajutanud klahvi  (joonis 1), kuvatakse ekraanil teiste osalejate nimed ja/või telefoninumbrid (joonised 2–4). Joonisel 2 on näidatud konverentsi ekraan, st kõik konverentsi partnerid, samas kui joonistel 3 ja 4 on näidatud üksikute osalejate ekraanid.

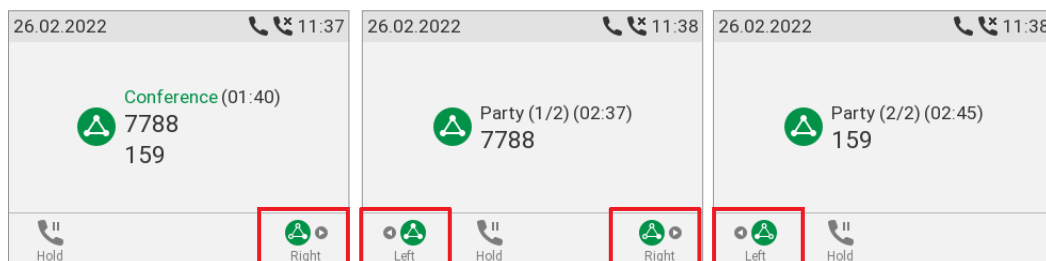

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4

- Üksikute osalejate valimine.
 - Vajutage konverentsi ekraanil (joonis 2) navigeerimisnuppu või allolevat funktsiooninuppu , et valida esimene konverentsil osaleja; vajutage või uuesti, et valida järgmine osaleja (joonis 3).
 - Teise osaleja vaatamiseks (joonis 4) vajutage esimese osaleja vaatamiseks või .
 - Kui vaatate esimest osalejat (joonis 3), vajutage konverentsi ekraanile naasmiseks nuppu või .
- Rääkimine ühe osalejaga on privaatne. Kui üks osalejatest on ekraanil (joonis 3 või 4), vajutage selle osalejaga eraviisiliselt vestlemiseks ja teise poole ootele panemiseks . Konverentsi taaskäivitamiseks vajutage .
- Ühe osaleja ootele panemine. Kui üks osalejatest on ekraanil (joonis 3 või 4), vajutage, et panna see osapool ootele ja vestelda teise osapoolega privaatset. Konverentsi taaskäivitamiseks vajutage .
- Konverentsi ja mõlema osapoole ühenduste lõpetamiseks naaske konverentsi ekraanile (joonis 2) ja vajutage .


Kõnede edastamine

Saate edastada nii ühendatud kõnesid kui ka sissetulevaid kõnesid.

- Kui telefoniliinil on kõne, saate seda kolmandale osapoolele edastada kahel viisil:
 - Kõigepealt edastatakse teade kolmandale osapoolele, et veenduda, et kõne on aktsepteeritav ja see võetakse vastu: Kaasnev edastamine;
 - Kõne edastamine sellest ette teatamata: Pime edastamine. Kolmanda osapoole olemasolu ja/või kõne vastuvõtmise kohta tagasisidet ei anta.
- Kui telefon heliseb, saate kõne kolmandale osapoolele üle anda, sellele kõigepealt vastamata (ainult pime edastamine).

Kaasnev edastamine;

- Ühe telefonikõnega.
 - Pange kõne ootele. Selles näites on helistaja 7788 ootel.

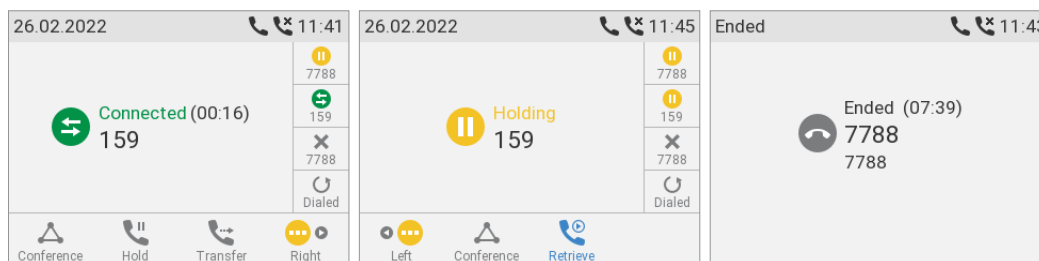

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

- Valige number, millele soovite kõne suunata ja kutsuge kõne välja (joonis 1). Numbri saate valida ka sisemisest või ühest saadaolevast välisest telefonikataloogist.
- Kui kolmas osapool soovib kõne vastu võtta, vajutage . Kuvatakse ekraani „holding 159“ (joonis 2).

- Kinnitamiseks vajutage . Korraks kuvatakse „Ended 159“ ja „Ended 7788“, mis näitab, et ülekanne on lõpetatud.

- Rohkem kui üks kõne. Kõik kõned peavad olema ootel.


- Valige number, millele soovite kõne suunata ja kutsuge kõne välja.
- Kui kolmas osapool soovib kõne vastu võtta, vajutage . Kui ekraanile ilmub kõne, mida te ei soovi üle kanda, vajutage õige kõne ekraanile toomiseks .

- Vajutage . Korraks kuvatakse „Ended“, mis näitab, et ülekanne on lõpetatud. Ekraanile ilmub allesjäänud ootel kõne või esimene ootel kõne.

Pimeülekanne.

- Aktiivse kõne pimeülekanne

- Kui liinil on kõne (joonis 4), vajutage nuppu . Kuvatakse kõne valimise ekraani.

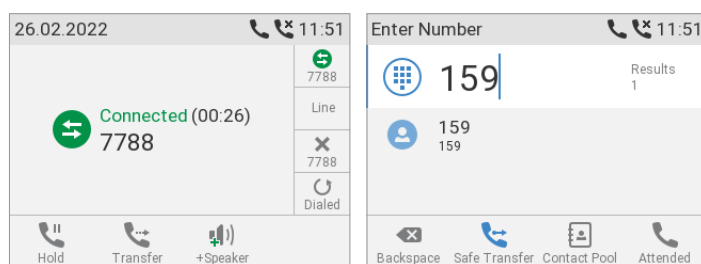


Joonis 4


Joonis 5

- Valige number (joonis 5) või vajutage, et valida number sisemisest või ühest saadaolevast välisest telefonikataloogist.

Märkus: Kui kõne on ootel (joonis 6), nagu näitab all paremas nurgas olev sümbol , peate sellest enne aktiivse kõne pimeülekannet keelduma.

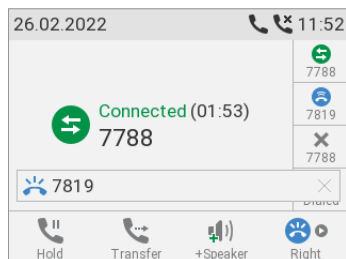

Joonis 6

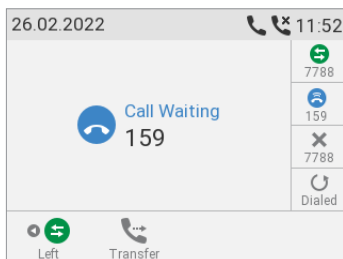

Joonis 7

- Vajutage funktsiooninappu Ilmub kuva "Call Waiting" (Kõne ootel) (joonis 7).
- Kõne ootamisest keeldumiseks vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

- Vajutage . Korraks kuvatakse kahte teavitust „Ended“, millele järgnevad kõne vastuvõtja ja helistaja nimi/number, mis näitab, et ülekanne on lõpetatud.

- Kõne ootamise pimeülekanne


- Kui teil on kõne pooleli ja soovite ootel kõne edastada (joonis 6), vajutage funktsiooniklahvi . Ilmub kuva "Call Waiting" (kõne ootel) (joonis 7).

Märkus: Aktiivne kõne jääb aktiivseks, kuni te sissetulevat kõnet edastate.

- Vajutage  või funktsiooninappu . Kuvatakse kõne valimise ekraani.
- Sisestage kolmanda osapoolse number, kellele soovite kõne edastada, ja vajutage . Ekraanile ilmub „Connected“ (Ühendatud), siis kui teie kõne on aktiivne.

- Heliseva kõne pimeedastus

- Heliseva kõne korral vajutage  või all olevat funktsiooniklahvi .

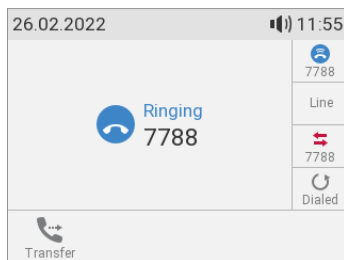

- Kuvatakse kõne valimise ekraani. Sisestage kolmanda osapoolse number, kellele soovite kõne edastada ja vajutage kinnitamiseks .


Kõnede katkestamine

- Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage nuppu .
- Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage .


Vastamata kõned

Vastamata kõnesid tähistavad kõne LED (põleb püsivalt), olekuribal vastamata kõne sümbol ja ekraanil (joonis 1) ja olekuteates teade "Missed" koos vastamata kõnede arvuga (joonis 1) ja olekuekraanil (joonis 2).


Märkus: Kui samal ajal on olemas kõrgema prioriteediga olekusõnumeid, kuvatakse olekuribal kõrgeima prioriteediga sõnumit.

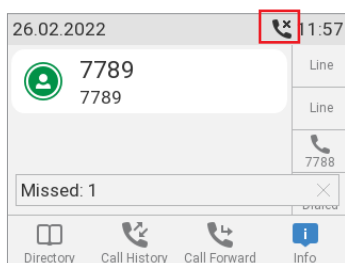

Joonis 1

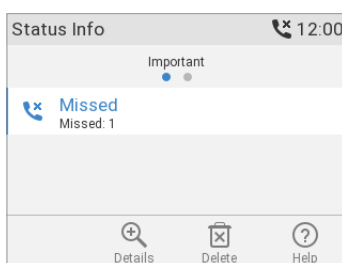

Joonis 2

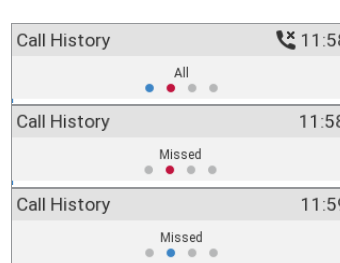

Joonis 3


- Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage juhtnupul paremat noolt . Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 3). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi vaatamist muutub vastamata kõnede loendis siniseks.
- Vastamata kõne näitude (LED ja "Missed" teade) välja lülitamine. Valige üks järgmistest meetmetest:
 - Vastamata kõnede loendi kuvamine.
 - Olekuteabe **Status info** ekraan.
 1. Olekuteadete kuvamiseks vajutage, kui see on saadaval (joonis 1), või või avage menüü **Settings**  **> Information > Status Info**.
 2. Vajutage vastamata teadete ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonis 2). Kui olemas on ka teisi oleku infosõnumeid, peate võib-olla sõnumirea "Missed" valimiseks kasutama juhtnuppu / nooli.
Märkus: See eemaldab ainult olekuteate "Missed" ja lülitab LED märgutule välja. Kõne jääb vastamata kõnede loendisse.

Kõneloendid


Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number, kellaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui kõneloendite salvestamiseks eraldatud mälu on

täis, kirjutatakse vanimad andmed üle.


1. Kõneajaloo avamiseks vajutage  (joonis 1).

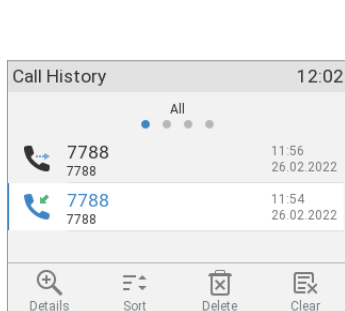


Joonis 1

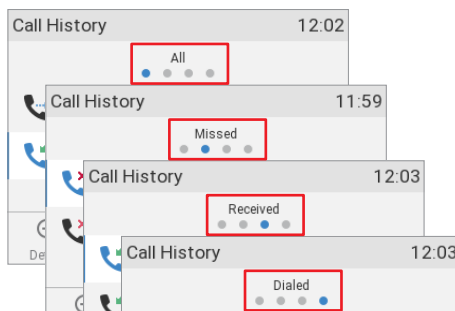

Joonis 2

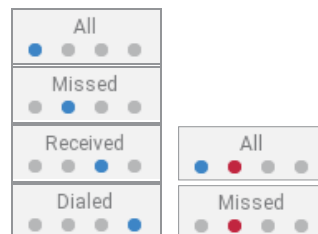

Joonis 3



Joonis 4

Punane punkt tähistab uute vastamata sõnumite saabumist pärast seda, kui vastamata kõnesid viimati vaadati (joonis 4). See eemaldatakse kõikide kõnede loendist ja pärast loendi vaatamist muutub vastamata kõnede loendis siniseks.

2. Vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede loendi vaatamiseks vajutage navigeerimisnupu  vasakut ja  paremat noolt, et tuua nimekirjad üksteise järel ekraanile (joonis 2).


Märkus: Ootekuval saate loendite otse vaatamiseks kasutada ka järgmisi klahve (vaikeseade):

- Vastamata kõned: Vajutage navigeerimisklahvi paremat noolt . Vt ka lõiku „Vastamata kõned“.
- Vastu võetud kõned: Vajutage vasakut navigeerimisklahvi .
- Valitud kõned: Vajutage .


3. Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1, ülal). Sirvige loendit juhtklahvi üles/alla noolenuppudega. Ikoonid näitavad kõne tüüpi:

-  - vastamata kõne
-  - vastu võetud kõne
-  - valitud kõne

- Vajutage , et helistada valitud kõne numbrile,
- Vajutage , et valitud kõne kustutada.
- Vajutage  et terve loend kustutada.
- Ooterežiimile tagasi pöördumiseks hoidke klahvi  kolm sekundit all.
- Kõnede sorteerimiseks vajutage .
- Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks .

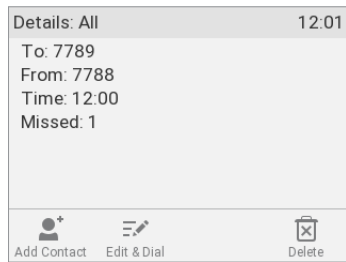

Joonis 1

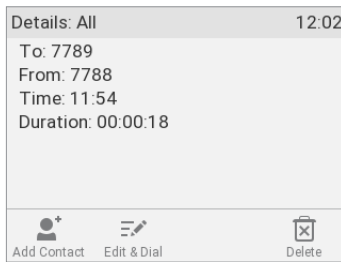

Joonis 2

- Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast (kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased) (joonis 1).
- Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne kestus (joonis 2).
- Kui vaatate kõne üksikasju:
 - Helistaja/helistatud kõne numbri lisamiseks telefonikataloogi vajutage. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
 - Kõne kustutamiseks vajutage.

Klaviatuuri lukustamine ja avamine


Kui klaviatuur on lukustatud, saab helistada ainult hädaabinumbritele, mis on konfigureeritud telefoni veebileidese lehel.

PIN-koodi seadistamine klaviatuuri avamiseks (valikuline): Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Lisainfot leiate vastavast lõigust.


Lukustamine

Hoidke  all kolm sekundit. Olekuribale ilmub lukustamissümbol. See asendab ka identiteedi sümbolit.

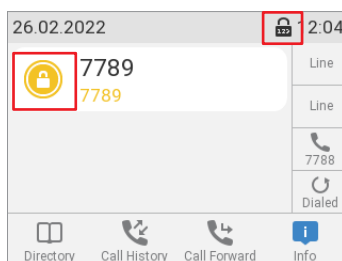


Lukustuse avamine

- Klaviatuuri avamiseks hoidke nuppu  all kolm sekundit
- Kui klaviatuuri avamiseks on määratud PIN-kood, palutakse teil see sisestada.
 - a. Sisestage PIN

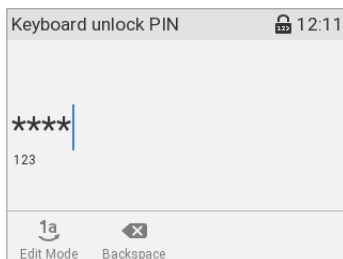

b. Kinnitage PIN, vajutades .

- Kui proovite valida numbrit, mida pole teie telefonis määratletud hädaabinumbrina, palutakse teil kinnitada, et soovite klaviatuuri avada.

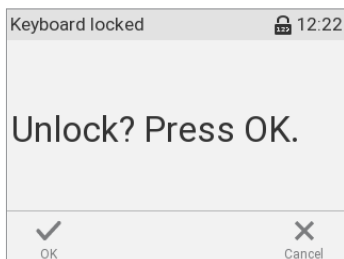

Vajutage kinnitamiseks ja numbri valimiseks .

Kõnede suunamine või katkestamine

See hõlmab anonüümsete kõnede käsitsi ja automaatset tagasilükkamist ja ümbersuunamist ning tagasilükkamist.

Käsitsi

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust: Kõnest loobumine ja selle vastuvõtmata jätmine, käsitsi tagasilükkamine või käsitsi üleandmine kolmandale osapoolale.

- Kõne käsitsi tagasilükkamine.
 - Vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.
 - Kui hoiate klahvi  all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
- Kõne üleandmine teisele telefonile (pime edastamine). Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Automaatne

Sissetulevate kõnede automaatseks tagasilükkamiseks või nende automaatseks edastamiseks kas alati või teatud tingimustel on neli võimalust:

- **Keelatud numbrite loend (Deny).** Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Juhiseid leiate altpoolt.
- **DND - Ära sega.** Kui number on hõivatud, edastatakse kõik sissetulevad kõned eelnevalt määratud numbrile; kui numbrit ei ole määratud, edastatakse kinnist tooni.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis.

Klahvi  vajutamine aktiveerib ja inaktiveerib DND kõigi telefonis olevate identifikaatorite puhul. Saate valitud identiteetide DND aktiveerida ja inaktiveerida telefoni veebileidese vastaval identiteetilehel (ainult administraatori režiimis). Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- **Kõne suunamine.** Lisainfot leiate vastavast lõigust.
- **Tuvastamata kõnest keeldumine** Vt järgmist lõiku.

Tuvastamata kõnest keeldumine


Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga numbrid.

Märkus: Analoogetelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid anonüümsete numbritena. Kui funktsioon on deaktiveeritud, saab ka neid kõnesid vastu võtta.


Anonüümsete kõnede vältimise aktiveerimine:

1. Vajutage .
2. Valige **Call Features** ja vajutage .
3. Valige **Incoming Calls** ja vajutage .
4. Valige **Reject anonymous**. Vaikeväärtus on „väljas“(no) (joonis 1).
5. Vajutage aktiveerimiseks (**yes**) (Joonis 2).

Märkus: Kui funktsioon on aktiivne, lülitab klahvi  vajutamine selle välja.

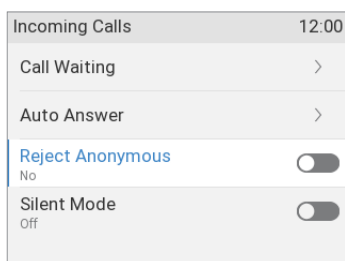

Joonis 1

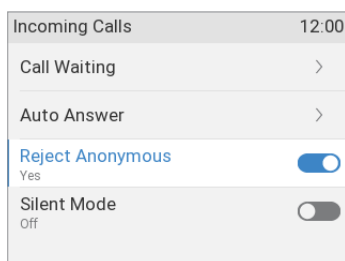

Joonis 2


6. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Kõne suunamine


Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta.

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebiliideses).

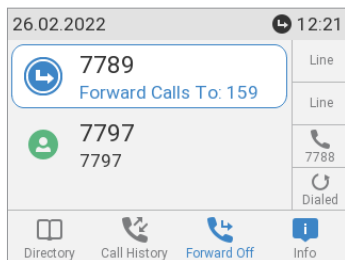

Joonis 1

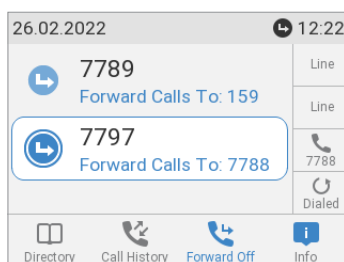

Joonis 2




Joonis 1: Kõik ühe konfigureeritud identiteedi üleskutsed edastatakse määratud sihtmärgile.

Joonis 2: Kõik kõned kõigile või rohkem kui ühele konfigureeritud identiteedile edastatakse määratud sihtmärgile või määratud sihtmärkidele.

Vaikesättes on sümbol  funktsiooniklahvi reas saadaval ja vastava klahvi vajutamine lülitab kõik kõned vastavalt sisse ja välja. Funktsiooni saab ka mõne teise funktsiooniklahviga siduda või kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis.

Forward when Busy (suuna kui number on hõivatud): Kui number on hõivatud, siis kõnede suunamine sellele telefoninumbrile, laiendile või postkastile, mis on selle funktsiooni sihtmärgiks määratud.

Forward after Timeout (suuna pärast ajavahemikku): Suunamise ajavahemikku saab määrata veebiliideses. Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi.

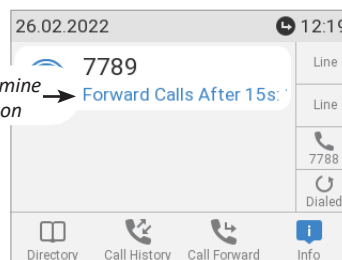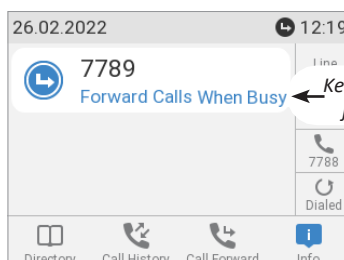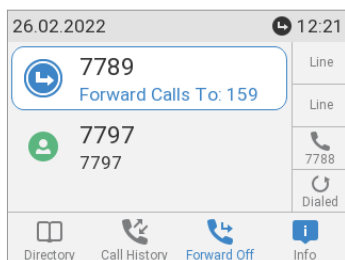


Joonis 3 - Kõikide kõnede edasisuunamine Joonis 4 - Suunamine, kui number on hõivatud Joonis 5 - Suunamine, kui kõnele pole vastatud pärast sekundites määratud aega

Sätted telefonis ja kõnede suunamise sisse lülitamine

	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage			
Vajutage	 Kõne funktsioonid	 Kõne funktsioonid	 Kõne funktsioonid
Vajutage	 Kõne edasi suunamine	 Kõne edasi suunamine	 Kõne edasi suunamine
Vajutage	 Suuna kõik	 Suuna kui number on hõivatud	 Suuna pärast ajavahemikku


Vajutage	☒ või 1 Enable forwarding (luba suunamine)	☒ või 1 Enable forwarding (luba suunamine)	☒ või 1 Enable forwarding (luba suunamine)
Seadistus lülitab „off“ (no) valiku välja valikuks (yes) (joonis 6, allpool) ja kuvatakse edasisuunamise sihtkoha seadet (joonis 7). Pärast ajalõppu edasisuunamisel ilmub ka ajavahemiku säte (joonis 8).			
Vajutage	2 Sihtkoht	2 Sihtkoht	2 Sihtkoht
Tüüp	Telefoninumber	Telefoninumber	Telefoninumber
Vajutage			3 Kõne suunamise aeg
Tüüp			sekundites
Vajutage	ja hoidke tagasi pöördumiseks x kaks sekundit all.		

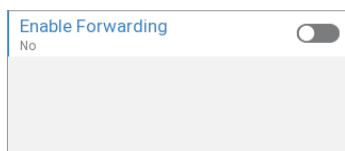

Joonis 6



Joonis 7

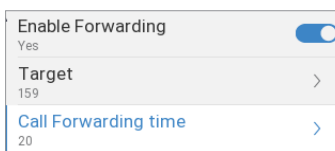

Joonis 8

Kõnede suunamise välja lülitamine

	Suuna kõik	Suuna kui number on hõivatud	Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage	☒	☒	☒
Vajutage	2 Kõne funktsioonid	2 Kõne funktsioonid	2 Kõne funktsioonid
Vajutage	1 Kõne edasi suunamine	1 Kõne edasi suunamine	1 Kõne edasi suunamine
Vajutage	1 Suuna kõik	2 Suuna kui number on hõivatud	3 Suuna pärast ajavahemikku
Vajutage	☒ või 1 Enable forwarding (luba suunamine)	☒ või 1 Enable forwarding (luba suunamine)	☒ või 1 Enable forwarding (luba suunamine)
Seadistused muutuvad sisse lülitatud asendist välja lülitatud asendisse ning avatakse sihtkoha seaded ja vajadusel ka ajavahemiku seaded.			
Enable Forwarding Yes ☒			

Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu kaks sekundit all.

Kõikide kõnede suunamise sisse ja välja lülitamine funktsiooniklahviga

Kõnede suunamise sisse lülitamine

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta.

1. Vajutage . Kuvatakse **Target when Forwarding** ekraani.

Märkus: Kui  ei ole saadaval siis, kui ekraan on ooterežiimis, saate selle kättesaadavaks teha. telefoni veebileidese funktsiooniklahvide lehel. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Vaikeseaded: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

2. Kui edasi suunamise numbrit pole määratud või kui seda on vaja muuta, tehke vajalikud sisestused.

3. Vajutage .

Kõnede suunamise välja lülitamine

Vajutage funktsiooninuppu, mis asub  all.

Tõrkeotsing

Reboot (taaskäivitus)

1. Vajutage .
2. Valige **Maintenance** ja vajutage .
3. Valige **Reboot** ja vajutage .
4. Kui ekraanile ilmub „Reboot?“, vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hard reboot (lähtestamine)

Eemaldage toitejuhe, oodake mitu sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust!

Tehaseseadete lähtestamine

Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga.

1. Vajutage .
2. Valige **Maintenance** ja vajutage .
3. Valige **Reset values** ja vajutage .
4. Sisestage administraatori parool ja vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.
6. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

TFTP uuendamine

Kui telefoni tööle saamiseks pole teist võimalust (administraatori parool on kadunud jne), saab selle TFTP-uuenduse kaudu lähtestada tehaseväärtustele. **Märkus: Kogu teave ja kõik telefoni salvestatud kohandatud seaded kustutatakse!** Teavet TFTP-uuenduse tegemise kohta leiate aadressilt <https://service.snom.com>.

Lisa 1 - Ekraanisümbolid ja ikoonid

Funktsiooni klahvirea sümbolid

Vasaku veeru nupud sümboliseerivad funktsioone, mis on aktiveerimiseks praegu saadaval. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage sümboli all olevat funktsiooniklahvi. Eelmistes püsivara versioonides kasutatud samaväärne tekstisümbol on näidatud vasakult teisest veerus.

Programmeeritavad funktsiooninupud

Neid sümboleid kuvatakse funktsiooniklahvi real, kui telefon on ooterežiimis; olenevalt telefoni püsivara versioonist võivad ikoonid olla veidi erinevad. Neid saab valida telefoni veebileidese **funktsiooniklahvide** lehelt. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

	Liin ootel
	Serveri kataloog
	Kõnelogi, kõneloendi menüü (kõik, vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned)
	Olekuteated (vaadatud/uus)
	DND (passiivne/aktiivne)
	Kontaktid
	Kõikide kõnede suunamine (passiivne/aktiivne)
	Kohaloleku signaal
	Kõnepost/postkast (passiivne/aktiivne)
	Seadistusmenüü
	Kataloogid
	Telefoni IP-aadress ja Snomi veebiaadress
	Kordusvalimine (valitud kõned)
	Vastu võetud kõned
	Vastamata kõned
	Lemmikud
	LDAP kataloog
	Helin (aktiivne/vaigistatud)
	Järgmine väljaminev ID
	Eelmine väljaminev ID
	Taaskäivitus
	Kõnede jälgimine

Kontekstitundlikud sümbolid

Need on sümbolid, mis kuvatakse funktsiooniklahvil, kui telefon on aktiivne, näiteks kui heliseb kõne, kui valite numbrit jne. Sõltuvalt telefoni püsivara versioonist võivad ikoonid veidi erineda.

	Valiku või toimingu kinnitamine
	Toimingu lõpetamine/tühistamine ja eelmisele kuvale naasmine
	Sisendrežiimi lülitamine väikestele tähtedele
	Sisendrežiimi lülitamine suurtähtedele
	Sisendrežiimi lülitamine numbritele
	Kustutab kursorist vasakul asuva tähemärgi
	Saadaolevad kataloogid, kontaktiloendid jne.
	Kataloogi kirjade sorteerimine
	Valitud kataloogikirje redigeerimisrežiim
	Valitud kataloogi/kõneloendi kirje kustutamine
	Andmed vastamata kõnede kohta (kuni, alates, kuupäev/kellaaeg, koguarv) ning vastuvõetud ja valitud kõnede kohta (kuni, alates, kuupäev/kellaaeg, kestus)
	Kogu kõneloendi kustutamine
	Järgmise ajavööndi algusesse liikumine
	Eelmise ajavööndi algusesse liikumine
	Ajavööndite loendi laiendamine kõikide kuvamiseks
	Ajavööndite loendi ahendamine, et näidata ainult keeleseadistusega seotud ajavööndeid (nt riigid, kus seda keelt räägitakse)
	Paneb kõne või konverentsi ootele/võtab kõne tagasi
	Aktiivse kõne vaatamiseks navigeerige paremale (edasi)
	Aktiivse kõne vaatamiseks navigeerige vasakule (tagasi)
	Heliseva kõne vaatamiseks navigeerige paremale (edasi) (kõne ootel)
	Helina vaatamiseks navigeerige vasakule (tagasi) (kõne ootel)
	Ootel kõne vaatamiseks navigeerige paremale (edasi)
	Ootel kõne vaatamiseks navigeerige vasakule (tagasi)
	Konverentsi loomine kõikide ootel kõnedega/loodud konverents (aktiivne)
	Konverentsi ekraani vaatamiseks navigeerige paremale (edasi)
	Konverentsi ekraani vaatamiseks navigeerige vasakule (tagasi)
	Konverentsil osaleja vaatamiseks navigeerige paremale (edasi)

	Ühe konverentsil osaleja vaatamiseks navigeerige vasakule (tagasi)
	Kõne edastamine
	Kõne turvaline edastamine
	Kõne lõpetamine
	Korpuse kõlar (passiivne/aktiivne)
	Peakomplekt (passiivne/aktiivne)
	Mikrofon (aktiivne/vaigistatud)

Teaberea/olekurea sümbolid

Ekraani ülaosas oleval teaberea/olekureal olevad ikoonid sisaldavad teavet telefoni praeguse oleku kohta, nt millist SmartLabeli lehte ekraanil kuvatakse, millist heliseadet praeguse kõne jaoks kasutatakse, kas kõne suunamine on aktiveeritud jne.

26.02.2022  10:54 Enter Number  11:56 26.02.2022  11:51

	Kõne lõpetamine on aktiivne
	Anonüümne režiim
	Bluetooth režiim
	Telefonitoru/peakomplekt/valjuhääldi on aktiivne heliseade.
	Kõne suunamine on aktiivne
	Vastamata kõne
	Mikrofon on vaigistatud
	Helin väljas
	Klaviatuur on lukustatud
	SRTP
	Sõnum on saadaval
	Kõnepost on aktiivne
	Hoiatus
	Viga
	VPN active
	Provisioneerimine

SmartLabel funktsiooni sümbolid

Need on sümbolid, mis kuvatakse programmeeritavate funktsiooniklahvide P1–P4 SmartLabel alal, kui ekraanil on konfigureeritud klahviga funktsiooniklahvide leht. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Programmeeritavad funktsiooninupud

Need on jaotises „Tüüp” valitavate funktsioonide sümbolid. Pange tähele, et kõiki saadaolevaid funktsioone sümbol ei tähistata. Kui valitud tüüp on „Key event” (Võtmesündmus), vaadake allolevat tabelit „Key event symbols” (Võtmesündmuse sümbolid).

	Tegevuse veebiaadress
	Automaatne vastus väljas/sees
	Hõivatud lambi väli
	Konverents
	DTMF
	Pikendus
	Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja lülitamine)
	Interkom on välja lülitatud/sisse lülitatud
	IVR interaktiivne häälvastus
	Multicast paging on välja lülitatud/sisse lülitatud
	Olemasolu
	Push2Talk
	Nutikas suunamine
	Kiirvalik
	Tähe kood
	Praeguse kõne edastamine
	Häälsalvesti on välja lülitatud/sisse lülitatud

Võtmesündmuste sümbolid

	Kõneajaloo menüü (vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loend)
	Kõnede ajalugu - vastuvõetud kõned
	Kõnede ajalugu - valitud kõned
	Kõnede ajalugu - vastamata kõned
	Konverents

	Kontaktid/kohaloleku olek
	Sõnumi kustutamine
	Keela kõik - lükka tagasi praegused ja kõik tulevased kõned sellelt numbrilt
	Kataloog (sisemine telefoniraamat)
	Push2Talk
	DND (sisse-/väljalülitamine) (punane sümbol = DND on sisse lülitatud)
	Lemmikud
	Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja lülitamine)
	Peakomplekt (valige/lülitage välja)
	Abi
	Ootele panemine (Hold)
	Sisselogimine (nt hotell)
	Naase eelmisele lehele/ liigu edasi järgmisele
	LDAP kataloog
	Seadistusmenüü
	Kõnede jälgimine
	Multiedastuse tsoonid
	Mikrofoni vaigistamine/vaigistuse tühistamine (punane sümbol = mikrofoni on vaigistatud)
	Väljamineva identiteedi valimine (järgmine/eelmine)
	OCIP
	Taaskäivitus
	Häälsalvesti on välja lülitatud/sisse lülitatud (punane sümbol = salvestatakse kõnet) - kontrollige kohalikke eeskirju, kas kõnede salvestamine on lubatud. Telefonil ei ole sisseehitatud häälsalvestit.
	Kordusvalimine
	Hälteadete vastu võtmine.
	Helin (väljalülitamine/sisselülitamine)
	Serveri kataloog
	Olek
	Praeguse kõne edastamine

Ekraani paigutus

Tegevuses

	Väljuva kõne helin
	Siseneva kõne helin
	Ühendatud (üks ühendus või konverents)
	Kõne katkestatud/lõpetatud
	Valitud number on hõivatud
	Kõne ootel
	Kõne on teise osapoole käes


Ooterežiimis

	Väljuv identiteet - Praegust väljaminevat identiteeti tähistab roheline ring, mida ümbritsevad valge ja roheline ring. Välja helistades on see teie kõne identiteet. - Valige järgmise kõne jaoks muu identiteet, vajutades navigeerimisnuppu  või .
	Aktiivne identiteet - Muud configureeritud ja aktiivsed identiteedid on tähistatud rohelise ringiga. - Aktiivseid identiteete saab kutsuda. - Aktiivset identiteeti saab helistamisel valida väljuvaks identiteediks, vajutades navigeerimisnupul  või .
	Identiteeti ei ole õigesti registreeritud
	Kui muudate identiteedi olekuks telefoni veebiliidesel „inactive“ (passiivne), saab selle registrist kustutada ilma registreerimissätteid eemaldamata. Passiivseid identiteete ooterežiimi ekraanil ei kuvata. Neid ei saa väljuvaks identiteediks nimetada ega valida. Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides > Configuration Identity (1-12). - Lülitage „Identity active“ seade välja („off“). - Klõpsake „Re-Register“. - Klõpsake „Save“.
	Sissetulevate kõnede suunamine (kõik, kui on hõivatud, pärast ajalõppu):
	 7788 Forward Calls To: 159  7789 Forward Calls When Busy  7789 Forward Calls When Busy To: 159  7789 Forward Calls After s: 159


Lisa 3 - Seinakinnitus

Komplekti ei kuulu kaks kruvi (pea läbimõõt 6-9 mm, korpuse läbimõõt max 4,5 mm) ja kaks kruviankrut/polti/tüüblit, mis sobivad teie seinaga.


1. Kinnitage kruvid seina, kasutades joonistel 1 ja 2 toodud mõõte.
2. Keerake telefoni tagaküljelt liugurid lahti (joonis 3).
3. Ühendage telefonitoru juhtme pikem ots telefoni tagaküljel asuva pesaga ning lükake see juhtme kanalisisse (joonis 4).
4. Riputage telefon kruvidele, asetades telefoni tagaküljel olevad augud nende peale (joonis 5).

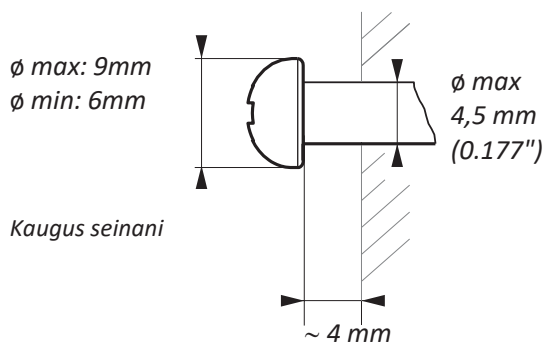


Joonis 1

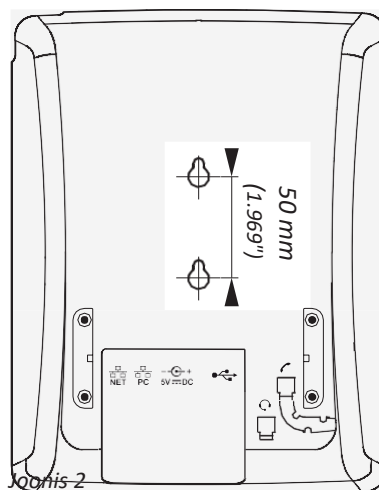


Joonis 2

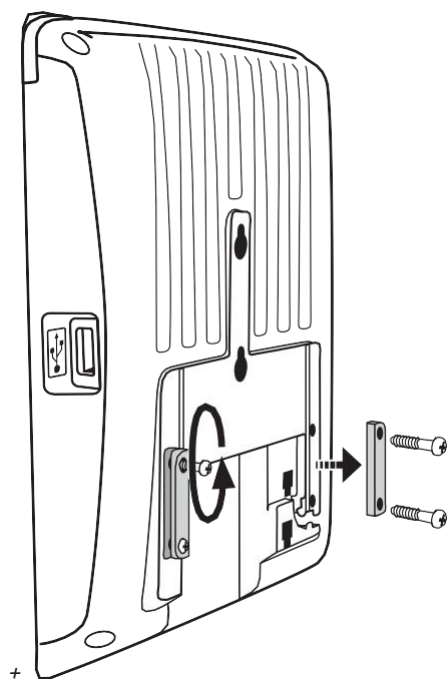

Joonis 3

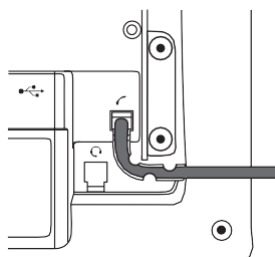

Joonis 4

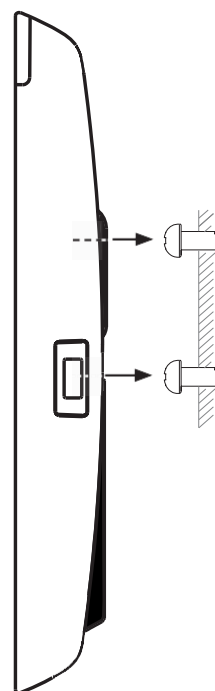

Joonis 5