

snom




Kasutusjuhend

IP telefon D785

Telefoni seadistamine

Seadme komplekti kuulub

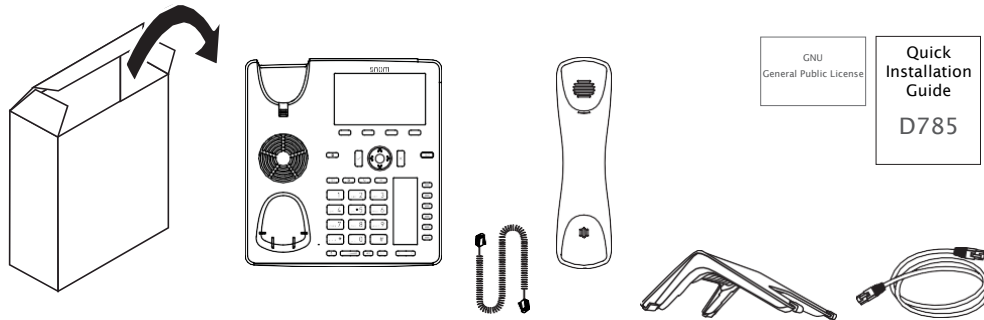


- Baasjaam
- Alus
- Telefonitoru
- Telefonitoru juhe
- Võrgukaabel
- Kiirpaigaldusjuhend, GNU litsents


Aluse paigaldamine ning eemaldamine

Alust saab paigaldada kahe erineva nurga all: 46° ja 28°.

Märkus: Enne aluse paigaldamist ühendage telefonitoru juhtme pikk ots telefoni tagaküljel asuva pistikuga " " ning lükake see juhtmekanalisse.

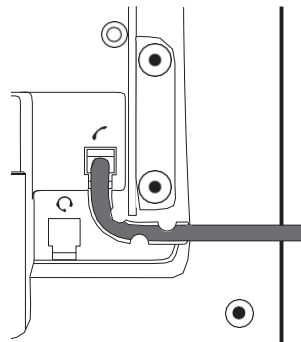

- 1 Lükake alus telefoni külge nii, et aluse juhtkanalid ühilduks telefoni siinidega.
- 2 Lükake alust kuni lukustumiseni.

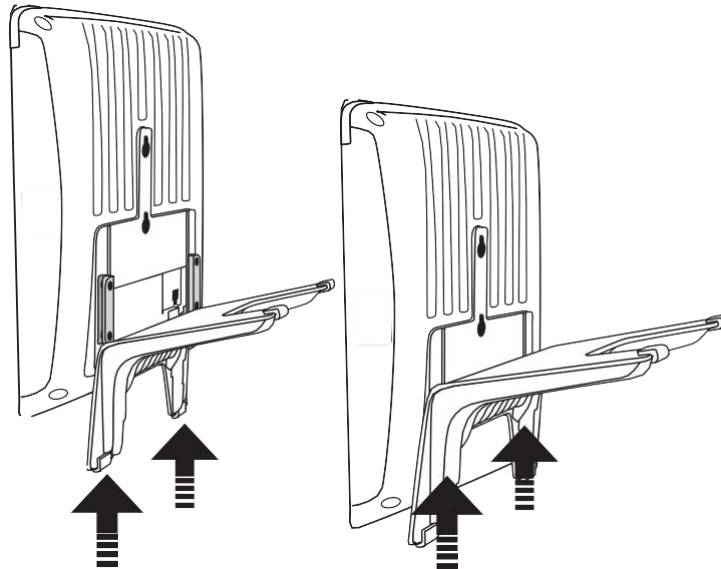


- 3 Ühendage juhtme lühem ots telefonitoruga.
- 4 Asetage telefon tasasele ja horisontaalsele alusele.

Seinakinnitus


Vt lisa 3.

Telefonitoru pesa saki pööramine


Telefonil on pööramislukustus. Kui soovite telefoni seinale paigaldada, soovitame saki pöörata 180°. Pärast pööramist ulatub saki tipp veidi üle telefonitoru pesa serva ning telefonitoru püsib kindlalt paigal ka siis, kui telefon on kinnitatud seinale vertikaalselt.

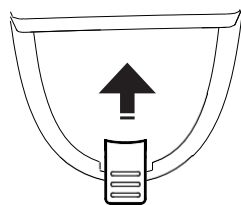

Joonis 1

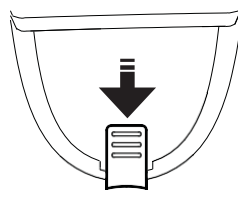


Joonis 2

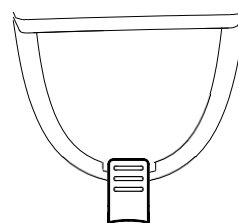

Joonis 3

1. Libistage plastist sakk pesast välja (joonis 1).
2. Pöörake saki 180°.
3. Libistage sakk tagasi pessa (joonis 2). Nüüd ulatub saki tipp veidi üle pesa serva (joonis 3), hoides toru kindlamalt paigal

Telefoni ühendamine

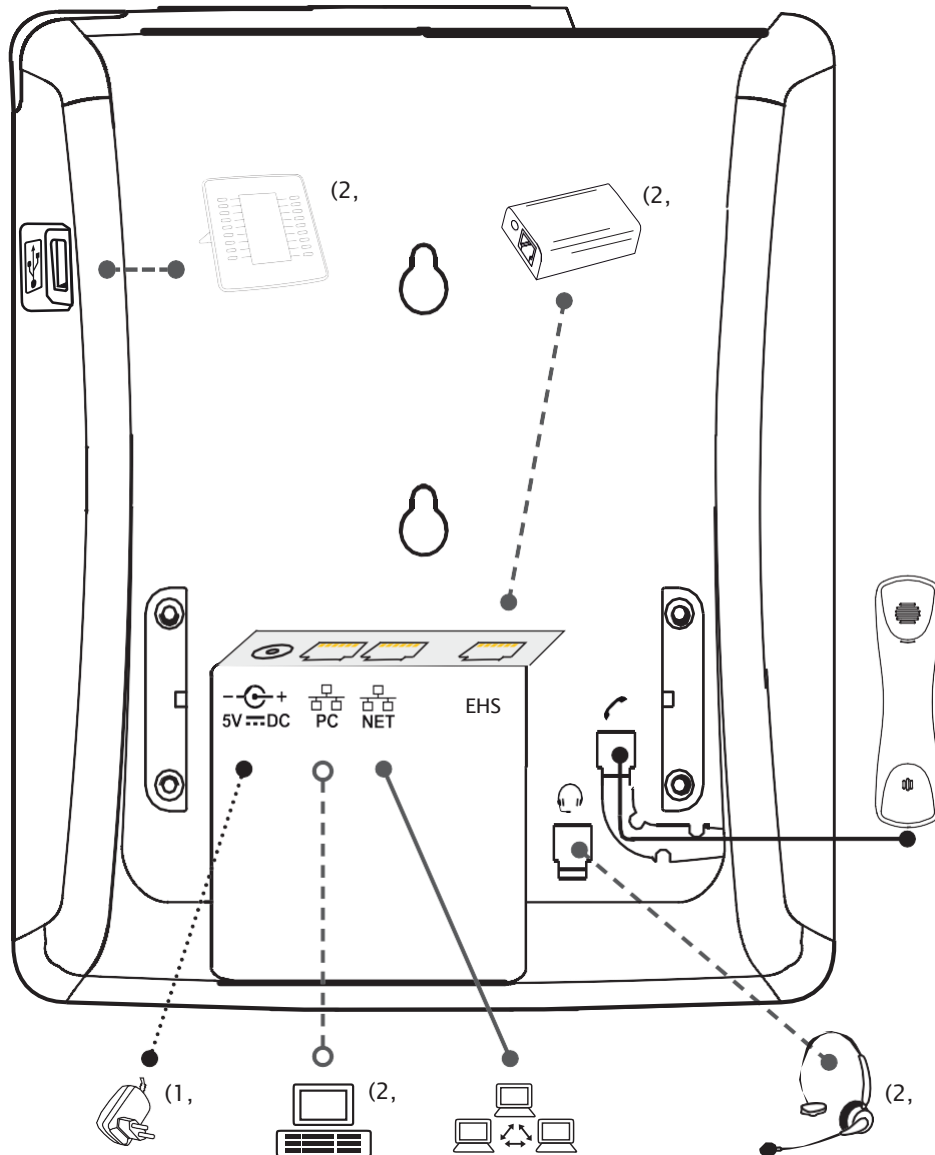

- (1) Kui PoE ei ole saadaval
- (2) Ei kuulu komplekti
- (3) Lisavalik

Telefon on võimeline töötama arvutivõrgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE). Kui PoE tugi puudub, siis tuleb telefon ühendada 5V DC vooluadapteriga.

- Andmesideühenduse loomiseks ühendage võrgukaabel (Ethernet) „NET“ märgistusega RJ45 pessa ning kaabli teine ots arvutivõrku
Kui PoE tugi puudub, ühendage toiteadapteri üks ots pesaga „5VDC“ ning juhtme teine ots vooluvõrguga.
- Kõrval asetsev „PC“ märgistusega pesa on mõeldud teiste võrguseadmete ühendamiseks.

Telefonitoru ühendamine

Telefoniga saate kasutada nii juhtmega kui ka juhtmevaba peakomplekti.

- Juhtmega peakomplekt

Kui soovite peakomplekti kasutada, ühendage juhe pesaga .

Märkus: Kui telefoniga on ühendatud nii juhtmega kui ka juhtmeta peakomplekt, suunatakse sissetulevad kõned juhtmeta peakomplekti.

- Juhtmeta peakomplekt

- Peakomplekti tugijaama ühendamine Snom EHS-adapteri kaudu.

- 1 Ühendage Snom EHSAdapteriga kaasasoleva 2xRJ12 kaablil pistik sildiga D3xx/D785 D785 pistikupesaga EHS ja EHS tähisega pistik Snom EHS adapteri RJ12 pistikupesaga. Lisainfot leiate aadressilt <http://wiki.snom.com/Accessories/Documentation>.
- 2 Ühendage EHS peakomplekti tugijaamaga, kasutades ka Snom Advanced seadmega kaasas olevat 2xRJ45 kaablit.
- 3 Ühendage peakomplektiga kaasas olnud 4P4C/4P4C helikaabel telefoni RJ helipistikuga, tähistusega . Ühendage teine pistik peakomplekti tugijaamaga. Lisateavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Tähelepanu: USB-peakomplekti vaikeseadeks on VID=0a12:PID=100d:HOOK=38/1 - 8.7.2.11 või kõrgem.

- Kui teie telefon töötab varasema püsivaraversiooniga, sisestage need parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse audioparameetrite jaotises > **Advanced** > **Audio** > asuvale tekstiväljale. Klõpsake parameetrite vaatamiseks küsimärgile .
- Kui kasutate teist peakomplekti, olenemata püsivara versioonist, sisestage peakomplekti parameetrid käsitsi telefoni veebiliidesesse menüüst > **Advanced** > **Audio** > tekstiväljale, "Audio parameters". Peakomplekti kasutamiseks klõpsake küsimärgile , et leida parameetrid, mida teil on vaja

Telefoni käivitamine ning registreerimine

Eeltingimused

Internetikõnede võimaldamiseks on vaja:

- Töötavat internetiühendust.
- Ruuteri kasutamine: See võib olla eraldi seade (erinevate tootjate seadmed nagu ruuter, arvuti või server).
- Võrguadministraatori või teenusepakkuja poolt pakutav konto peab toetama VoIP SIP standardeid. See telefon ühildub erinevate VoIP teenusepakkujate teenustega.

Internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt saadud registreerimisteave võib olla erinev ja see võib sisaldada nõutavaid ja valikulisi andmeid. Tavaliselt sisaldavad nõutavad andmed järgmist infot:

- Konto (tavaliselt telefoninumber) Snom telefonide kasutamisel määratakse kontoks "identity".
- Registrar
- Parool

Sisestada tuleb kasutajanimi jms andmed. Selliseid andmeid saab muuta veebirakenduses. Kui teenusepakkuja või võrguteenuse pakkuja võimaldab meilikonto loomist, saate seda teha veebiliideses. Juhiseid leiate altpoolt.

Initsialiseerimine


Snom telefonid on varustatud automaatse seadistufunktsiooniga. Kui telefon ühendatakse võrku, alustatakse seadistamist automaatselt.

Märkus: Tavaliselt toimib seadistamine automaatselt, kasutades DHCP funktsiooni. Kui see ebaõnnestub, kuvatakse: Are you using DHCP? Kui võrk


ei toeta DHCP funktsiooni, vajutage  ja sisestage IP-aadressi, võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-i serveri andmed käsitsi. Lisainfot saate internetiteenuse pakkujalt või võrguadministraatorilt.

Vaadake ekraani ja kui teil seda palutakse, valige juhtnuppude abil  ja salvestage nupuga .

- 1 Inglise keeles palutakse avada keelevalik. Valige juhtnuppude abil  keelevalik ja vajutage valiku salvestamiseks .
- 2 Järgnevalt tuleb valida ajavöönd. See mõjutab aega, mida ekraanil kuvatakse.

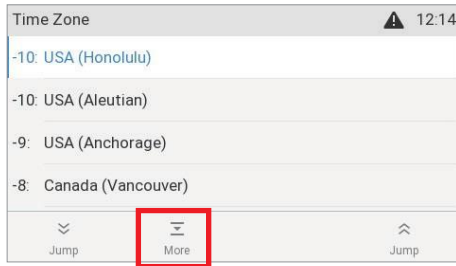

Joonis 1

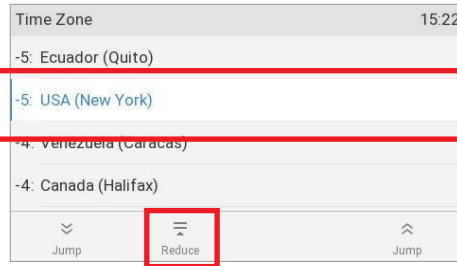

Joonis 2


Vajutage vastavalt vajadusele nupule või , vajutage loendis liikumiseks ja üksuse valimiseks navigeerimisnuppu üles või alla; vajutage all paiknevat funktsiooninuppu või järgmise või eelmise ajavööndi algusesse liikumiseks.

Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi, et näidata ainult neid ajavööndeid, kus telefonis valitud keelt räägitakse. Kui olete valinud inglise keele, kuvatakse kõik ajavööndid.

Kui olete valinud inglise keelest erineva ajavööndi, vajutage all olevat funktsiooniklahvi , et kuvada kõik ajavööndid ja kõik ajavööndites asuvad riigid või linnad, kui need on olemas (joonis 2).

Vajutage valitud ajavööndi, mida tähistab valge riba, salvestamiseks .

- Järgnevalt palutakse valida toonivalik. Sellega määratakse vastuvõtja poolt tuvastatav helisignaali. Valimistoonid võivad riigiti erineda.

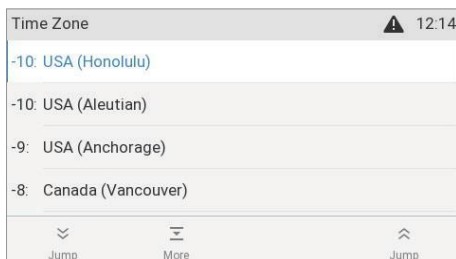


Vajutage või nuppu selleks, et liikuda ükshaaval üles või alla.

Vajutage , et liikuda ekraanil viimasele riigile; kui viimane riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani viimasele riigile.


Vajutage , et liikuda ekraanil esimesele riigile; kui esimene riik on valitud, vajutage , et hüpata järgmise ekraani esimesele riigile.

Valitud riigi tooniskeemi salvestamiseks vajutage .

- Ekraanil kuvatakse "Welcome". Sisselogimiseks vajutage suvalist klahvi.

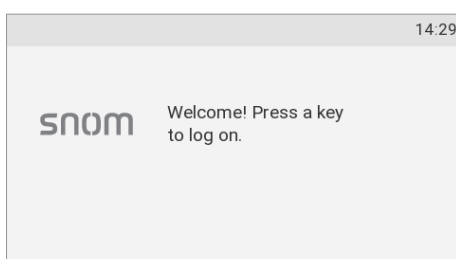


5 Sisestage kontonumber ja salvestage ✓

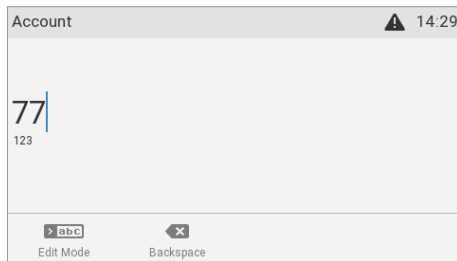


Märkus: Numbrite jms sisestamiseks vt täiendavaid juhiseid.

6 Sisestage registripidaja ja salvestage klahviga ✓

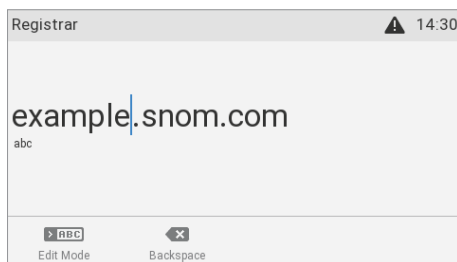


7 Vajadusel sisestage internetiteenuse pakkujalt või administraatorilt saadud parool ja vajutage ✓

Peale edukat registreerimist kuvatakse inforibal telefoni sümbolit  ja registreeritud kontot (identity):

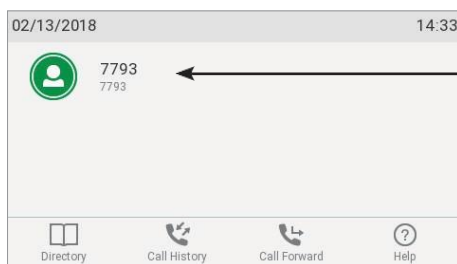

Inforiba koos kuupäeva ja
kellaajaga

Märkus: Kui ekraanil on kasutajatunnuse ees  või  ja telefon ei tööta, võib viga olla serveris. Registreerimine ja initsialiseerimine peaks olema lõpule viidud kohe, kui server on taas töövalmis ja töökorras. Kui mõistliku aja jooksul midagi ei juhtu, võite pöörduda administraatori või teenusepakkuja poole.

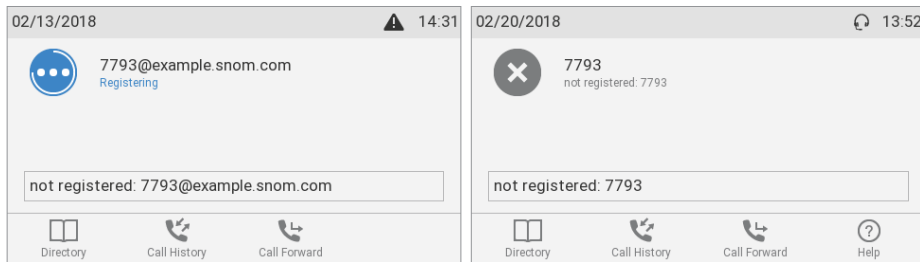

Kui aktiveerimine ja registreerimine ei õnnestu

Võrguoperaator või VoIP teenusepakkuja VoIP võib registreerumise käigus küsida täiendavaid andmeid. Andmeid saab sisestada veebiliidese abil. Vajadusel kontakteeruge administraatori või teenusepakkujaga

- 1 Pärast vajalike andmete vastu võtmist avage veebirakendus. Lisainfot leiate altpoolt.
- 2 Avage Configuration Identity 1 ning sisestage teenusepakkuja poolt edastatud admed. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Paljud IP-telefoniteenuse pakkujad ja mitmed SIP-PBX-id vajavad sätteid, mis erinevad Snomi tavapärastest tehaseseadetest. Snomi veebisaidil on loetletud paljusid tootjaid ja telefonijaamu, mille koostöömismist meie telefonidega on kontrollitud ning konkreetseid seadeid, mis võivad olla kasutamiseks vajalikud. Ärge muutke seadeid siis kui te pole selles kindel. Pöörduge spetsialistide poole.

Kellaaja seadmine

Telefoni kellaaeg sünkroonitakse NTP serveriga. Kellaaja muutmine

- Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidese. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui aeg on endiselt vale, võib probleem olla põhjustatud kellaajaserverist. Pöörduge teenusepakkuja poole.


Vaikimisi määratud formaadid:

- **Aeg.** 24-tunni režiim, nt 17:35. AM/PM formaadi valimine: Vt lõiku „Kellaaeg“.
- **Kuupäev.** USA kuupäev vormingus DD/MM/aastas, nt. 11/23/2010.
Euroopa formaadi DD. MM. AASTA, nt 23.11.2010 valimine: Vt lõiku „Kuupäev“.


Tutvumine telefoniga

Ülevaade

Tehaseseaded:

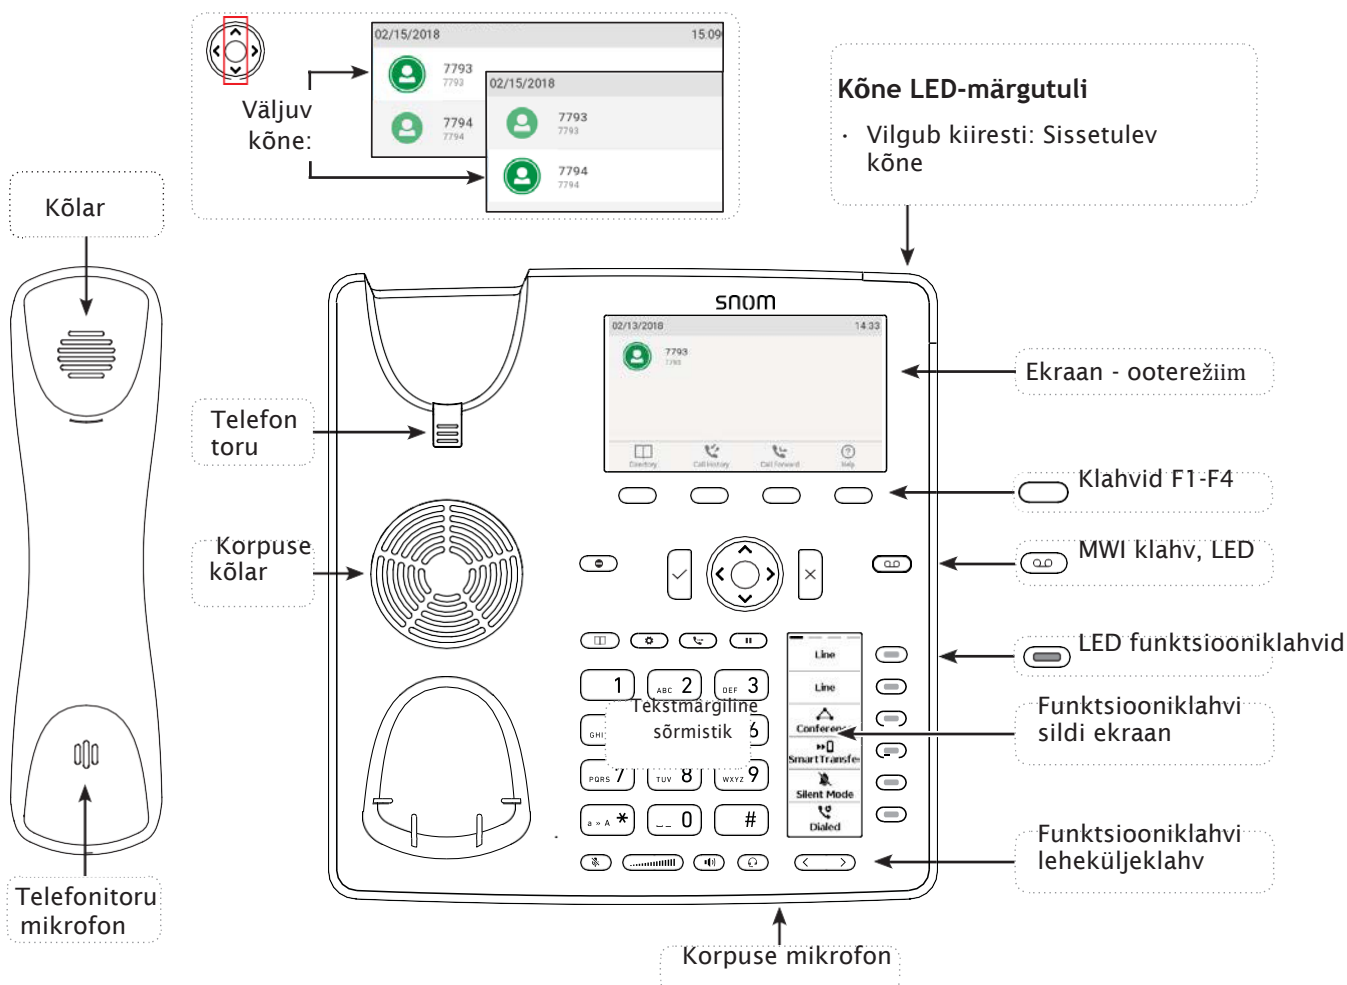

Sisutundlike, programmeeritavate funktsioonide sümbolid ja funktsiooniklahvid F1-F4

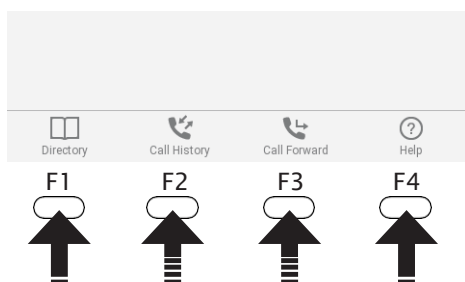

Vajutage ekraani all asuvaid klahve funktsioonide aktiveerimiseks, loendite avamiseks või vastavalt kujutatud

Ooterežiimis saadaval olevad standardsed funktsioonid. Vaikeseaded ja ikoonid sõltuvad telefoni installitud püsivarast.



Kõneloendid (vastamata,

Kõnede suunamine (CFwd sisse/välja


Olekuinfo (kõne suunamine on aktiivne, paroolid ei ole määratud, vastamata kõned, jne) või olekuinfo puudumisel

Audio juhtnupud


-  Helitugevuse muutmine
 - või telefoni helina määramine (ootesendis või helisemisel)
 - peakomplekti/telefoni käitumine kõne ajal
-  Mikrofoni sisse/välja lülitamine
-  Käed-vaba süsteemi sisse ja välja lülitamine Vajutage numbri valimiseks ning kõne vastu võtmiseks. Peakomplekti sisse/välja lülitamine

Navigatsiooninupud


- Kinnitamine, salvestamine ning naasmine eelmisele ekraanile
- Kõnede vastu võtmine (peakomplekti ja mikrofoni režiim on aktiveeritud)
- Toimingute ja sisendite tühistamine ja tagasipöördumine eelmisele kuvale



- ^ / v Ooteekraanil: Väljuva kõne identiteedi määramine
- ^ / v Muu sisu (seaded,



- < Ooteekraanil: Vastu võetud kõned
- < Teised valikud Navigeeri/vasak





- > Ooteekraanil: Vastamata kõned
- > Teised valikud Navigeeri/parem

Spetsiaalsed kohandatavad funktsiooniklahvid

-  MWI klahv, LED märgutulega
 - Märgutuli süttib kui kaustas on ootel sõnum (kui PBX seda toetab)
 - Vajutage sõnumi(te) kuulamiseks
-  DND (ära sega) sisse ja välja lülitamine Helistaja kuuleb
-  kinnist tooni. Kataloogid
-  Seadistusmenüü
-  Edastamine
-  Hold (hoia)

Vabalt programmeeritavad ja määratud funktsiooniklahvid P1-P24

Kiiresti vilkuv LED: Sissetulev kõne. Vajutage klahvi või  .
 Märgutuli põleb: Sisenev kõne
 Aeglaselt vilkuv LED: Kõne on ootel

P1-P6 
 P7-P12 
 P12-P18 
 P19-P24 



Tärniga nupp

- Muutmisrežiim:
 - Hoidke sisendrežiimi muutmiseks sekundi jooksul all nuppu (numbrid > alumine tase > ülemine tase)
 - Vajutage sisestamiseks korra*
- Ooterežiimis: Telefoni klahvistiku lukustamiseks/avamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit

LED märgutuled

Kõne märgutuli

Paremas ülanurgas asuv LED märgutuli teavitab sissetulevatest, väljuvatest, ootel ja vastamata kõnedest. LED märgutuled:

- Sissetuleva kõne puhul vilgub kiiresti.
- Põleb kõne ajal, kõne valimise ajal ning pärast vastamata kõne tuvastamist
Vastamata kõne detailide tuvastamiseks kasutage navigeerimisnuppu ➤, peale valiku tegemist märgutuli kustub.
- Vilgub aeglaselt juhul kui olete kõne ootele pannud.

Funktsiooniklahvide märgutuled

Vabalt programmeeritavad funktsiooniklahvid P1-P24

Roheline või punane märgutuli süttib vastavalt eelnevalt määratud seadetele. Tehaseseadistus on punane LED ja "liin". Telefoniliini LED märgutuled:

- sisse helistamisel vilgub märgutuli pidevalt;
- sissetuleva kõne puhul märgutuli põleb;
- ootel kõne puhul vilgub märgutuli aeglaselt;
- on kustunud kui liin on vaba.

Kui nupule on määratud teised funktsioonid, võib märgutuli vilkuda või põleda. Näiteks: Kui nupule on määratud "extension" funktsioon, hakkab märgutuli sellisel juhul

- kiiresti vilkuma;
- põlema, kui laiendus on hõivatud;
- on kustunud, kui laiendus ei ole hõivatud

MWI klahv : Punane LED süttib pärast uue sõnumi vastu võtmist.

Vaigistusklahv : Punane LED, mis süttib siis, kui mikrofon on välja lülitatud.

Kõlarite ja peakomplektide klahvid: Rohelised LED-id, mis süttivad, kui valjuhääldi või peakomplekti režiim on sisse lülitatud.

Juhtklahvid

Kontekstitundlikud, programmeeritavad funktsiooniklahvid

Neid funktsiooniklahve saab programmeerida telefoni veebiliidese funktsiooniklahvide lehel, arvestades paljusid võtmesündmusi; need funktsioonid on siis saadaval siis, kui telefon on ooterežiimis. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadete kohta leiate infot vastavast lõigust.

Te ei saa muuta funktsioone, mis on saadaval siis, kui telefon on aktiivne, nt kõne ajal, kui telefon heliseb jne. Sõltuvalt tegevusest on saadaval erinevad funktsioonid.

Navigeerimise, kinnitamise ning tühistamise klahvid


saab programmeerida võtmesündmustele rippmenüüst. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseadistus:

Navigatsiooninupud	
	 • Ooterežiimis: Väljuvale kõne identiteedi määramine • Teistes režiimides: Loendite kerimiseks üles/alla ühe ühiku kaupa
	 • Ooterežiimis avaneb peale klahvi vajutamist vastatud kõnede loend. • Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra vasakule.
	 • Vajutage ootekraanil vastamata kõnede loendi avamiseks ja samaaegselt vastamata kõne LED-i väljalülitamiseks • Teksti sisestamisel liigutab see klahv kursorit ühe tähemärgi võrra paremale.
	 • Ooterežiimis: Kordusvalimine (vt valitud kõnede nimekirja). • Kõnede vastu võtmine (peakomplekti või telefoni režiimis). • Tegevuste ja sisestatud info kinnitamine ja salvestamine ning eelmisele kuvale naasmine
	• Kõnede lõpetamine (peakomplekti, mikrofoni või telefoni režiimis) • Tegevuste ja sisestatud info tühistamine ning eelmisele kuvale naasmine.

Eelprogrammeeritud, varieeruvalt programmeeritavad funktsiooniklahvid

Tehaseseaded on klahvile trükitud. Teisi funktsioone saab täiendavalt programmeerida. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

	Sõnumiklahv. Märgutuli süttib kui meilikaustas on ootel sõnum Sõnumi avamiseks vajutage klahvile
	Telefonikataloog. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Seadistusmenüü. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Suunamine. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

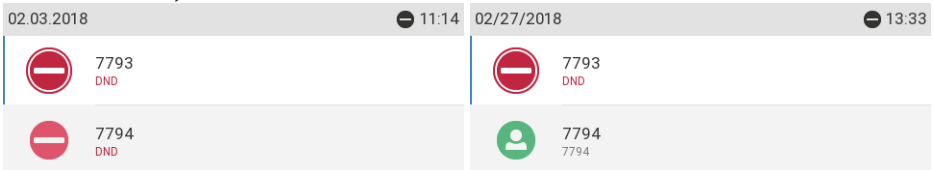	Kõne hoidmise klahv. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Kõikide telefonis registreeritud identiteetidele režiimi "ärge häirige" (DND) sisse ja välja lülitamine (joonis 1). Kui soovite DND sisse lülitada ühe või mitme, kuid mitte kõigi identiteetide jaoks (joonis 2), kasutage telefoni veebiliidese identiteedi konfigureerimise sätteid. DND-režiimis sissetulevad kõned ei helise; helistajad kuulevad kinnist signaali. Erand: VIP loendi kohta leiate lisainfot vastavast lõigust. Kui DND on aktiveeritud, näete ekraanil DND tähist.  <i>Joonis 1 - DND aktiivne Joonis 2 - DND on aktiivne ühe konfigureeritud identiteedi jaoks</i>

Audio juhtnupud

	Helitugevuse reguleerimiseks vajutage klahvi paremat või vasakut serva • kutsetooni helitugevus, kui telefon on ooterežiimis või heliseb • telefonitoru, korpuse või peakomplekti valjuhääldi helitugevus kõne ajal
	Mikrofoni vaigistamine/aktiveerimine
	• Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine • Telefoninumbri valimise ajal • Peale telefonikõnele vastamist (telefon)
	Käed-vaba süsteemi või peakomplekti valimine. Märkus: Telefonitoru kasutamisel lülitatakse peakomplekti režiim välja. Telefonitoru tõstmisel asendatakse olekuribal olev peakomplekti sümbol telefonitoru sümboliga, mis näitab, et nüüd saate kõne jaoks kasutada ainult telefonitoru. Heli peakomplekti suunamiseks vajutage uuesti. Olekuribale ilmub uuesti peakomplekti sümbol. Seejärel saate telefonitoru hoidikusse panna ilma kõne lõpetamata.

Lehe lülitusklahv

	Lehe lülitusklahv funktsiooniekraani ekraanile (teine ekraan). Vajutage klahvi vasakut või paremat serva, et ekraanile kuvada järgmine klahvimärgisega "leht".
---	--


Vabalt programmeeritavad LED-idega funktsiooniklahvid

Neid saab programmeerida ja sildistada nii telefonis kui ka telefoni veebiliidese lehel. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehase vaikeseade on liin, välja arvatud klahvid P3 – P6, mis on eelprogrammeeritud järgmiste funktsioonidega:


Konverentskõne	Lisainfot leiate vastavast lõigust.
Nutikas suunamine	TBA
Vaikne režiim	Lülitab telefoni helina välja; punane LED süttib. Vajutage sisse lülitamiseks uuesti; LED kustub.
Valitud	Kordusvalimiseks valitud kõnede loend, loendi ülaosas on viimati valitud kõne.

Tekstmärgiline sõrmistik

Sisestusrežiimid ja navigeerimine

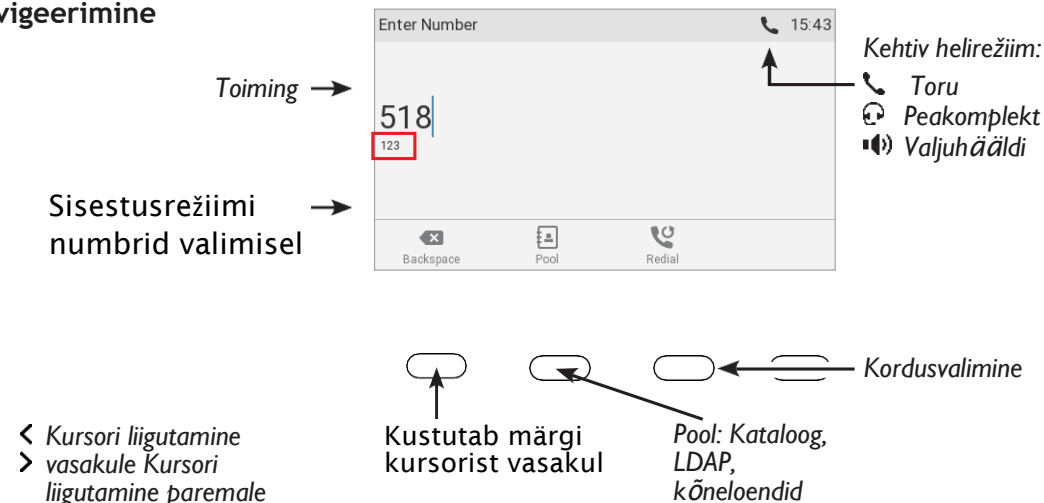

Joonis 1

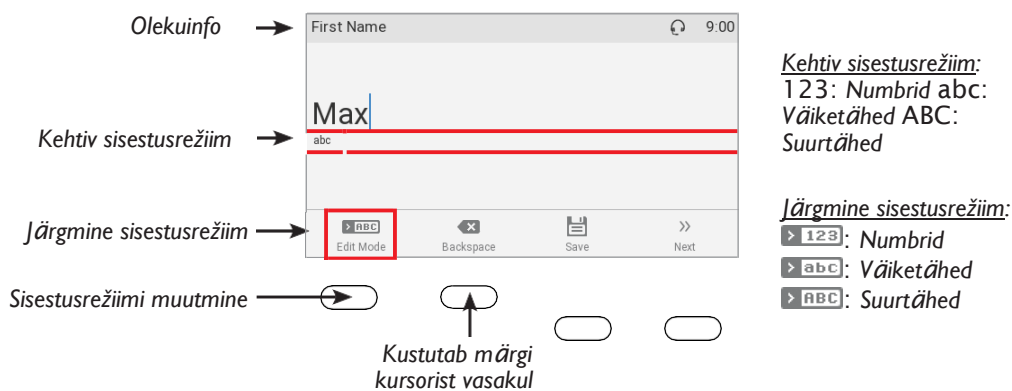

Joonis 2

Numbri sisestamise ekraani avamiseks tõstke toru või vajutage sõrmistiku ükskõik, millist klahvi. Numbri valimisel (joonis 1) on sisestusrežiim alati numbriline. Kataloogi kirjade (joonis 2) ja identiteetide muutmisel näidatakse aktiivset sisestusrežiimi kursori all oleval real. Järgmisele sisestusrežiimile lülitamiseks vajutage ekraani all vasakut funktsiooniklahvi.

Kursori all olev tekst = aktiivne sisestusrežiim	Järgmisele sisestusrežiimile lülitumiseks vajutage funktsiooniklahvi	Järgmine sisestusrežiim
123	> abc	abc
abc	> ABC	ABC
ABC	> 123	123

Numbrite, tähtede, erimärkide ja sümbolite sisestamine

Tähtede ja erimärkide sisestamisel tehke iga tähemärgi järel väike pausi, kuni kursor on edasi liikunud nii, et te ei kirjutaks viimast sisestatud tähte üle. Numbrite sisestamisel pole paus vajalik.

Numbrid Numbrirežiimis vajutage klahvile trükitud numbrile sisestamiseks vastavat numbriklahvi.

Tähed Sisestusrežiimides väiketähtede ja suurtähtede sisestamisel vajutage klahvile trükitud esimese, teise, kolmanda või neljanda tähemärgi sisestamiseks kiiresti tähtnumbrilist klahvi vastavalt üks, kaks, kolm või neli korda. Pärast iga tähte tehke lühike paus.

Näide: Väiketähtede režiimis vajutage klahvi "2" nuppu üks kord, et sisestada "a", kaks korda, et sisestada "b" ja kolm korda, et sisestada "c".

Rõhumärkidega tähed ja täpitähed. Sisestusrežiimides väiketähtede ja suurtähtede sisestamisel vajutage vastava tähe põhivormiga tähtnumbrilist klahvi nii mitu korda kui vaja. Pärast iga tähte tehke lühike paus. Saadaolevad rõhumärkidega tähed ja täpitähed sõltuvad telefoni keeleseadest.

Näide: Kui telefoni suhtluskeel on saksa keel, vajutage klahvi "2" neli korda selleks, et sisestada "ä".


Erimärkide ja sümbolite sisestamine. Sisestusrežiimides väiketähtede ja suurtähtede korral vajutage kiiresti klahve "0" ja "1" mitu korda. Pärast iga märki või sümbolit tehke lühike paus.

- Periood. Vajutage korraks 1.
- Tühik (" "). Vajutage korraks klahvi 0.
- Allkriips ("_"). Vajutage kaks korda klahvi 0.
- Järgmises tabelis on loetletud erimärgid. Vajutage klahvi "1" nii mitu korda, kui on näidatud:

1x	.	2x	+	3x	@	4x	1	5x	:	6x	,	
7x	?	8x	!	9x	-	10x	_	11x	/	12x	\	13x (
14x	)	15x	;	16x	JA	17x	%	18x	*	19x	#	
20x	<	21x	=	22x	>	23x	\$	24x	[	25x	]	

Ekraani paigutus

Lisainfot leiate vastavast lõigust.

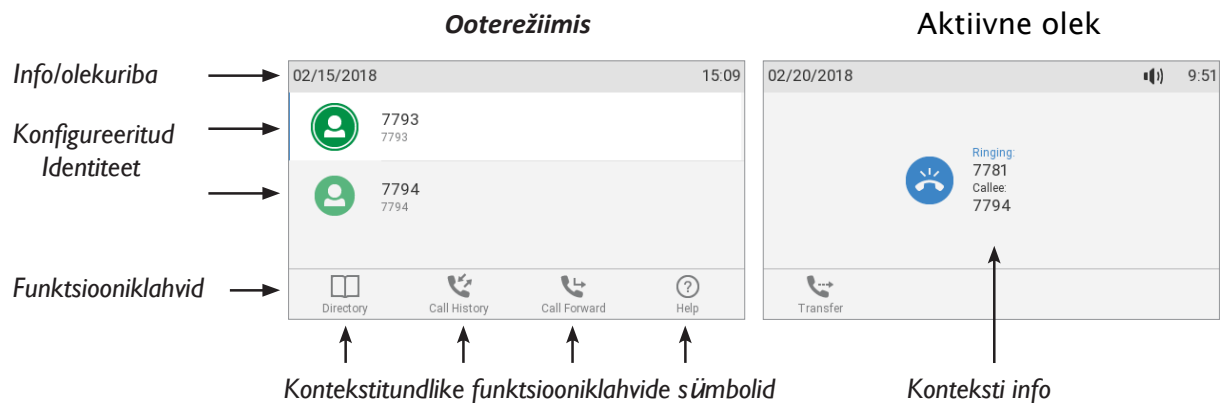

Joonis 1

Ooterežiimis

Ooterežiimis kuvatakse ekraanil järgnevat teavet:

Info/olekuriba

- Kui olekuteateid pole või kui need on järgmise taaskäivitamiseni kustutatud: Kuupäev ja kellaaeg.
- Kui olekusõnumid on olemas: Sellel ribal võidakse kuvada mitmeid teateid telefoni praeguse oleku kohta, näiteks püsivara värskenduse olemasolu, taaskäivituse vajamine jne.
Kui korraga on ootel rohkem kui üks olekusõnum, kuvatakse ühte, mis on kõrgeima prioriteediga. Mõned ooterežiimis kuvatavad olekusõnumid on järgmised:
 - Tekst "Missed:" ja vastamata kõnede koguarv pärast vastamata kõnede info välja lülitamist (tekst inforibal ja kõne LED). Vastamata kõned jäävad vastamata kõnede loendisse.
 - Edastatakse tekste "Forward All:", "Forward when busy:" või "Forward after timeout:" ning kõned suunatakse edasi.
 - Hoiatused "HTTP Password not set" ja "Admin Password not set". Neid saab välja lülitada paroolide abil või käsitsi telefoni veebiliideses (ainult administraatori režiim; suurenenud turvariski tõttu ei soovitata).

Ajutiste olekuteadete kustutamine:

Sõnumid kustutatakse automaatselt, kui algpõhjus on eemaldatud, st kui kõnede suunamine on välja lülitatud, HTTP parool on seatud jne.

Teadete ajutine eemaldamine: Vajutage nuppu , kui nupp on saadaval, või > Information > **Status info**, et avada ekraan "Status info". Kasutage üksuse valimiseks loendist. Vajutage  või , et vaadata valitud üksuse üksikasju, kui need on saadaval; Valitud üksuse kustutamiseks vajutage.

Oluliseks liigitatud sõnumeid ei saa kustutada. Näide: "HTTP Password not set", "Admin Password not set".

Konteksti piirkond: Konfigureeritud identiteedid.

 	Väljuv identiteet Praegust väljuvat identiteeti tähistab roheline ring ümber valge riba, mille vasakul küljel on õhuke sinine joon. Välja helistades on see teie kõne identiteet. Aktiivne identiteet Aktiivset identiteeti, mis pole praegune väljuv identiteet, tähistab roheline ring. Sellele saab helistada. Selle saab helistamisel valida väljuvaks identiteediks, vajutades ▼ / ▲ juhtnuppu.
	Sinine ring pöörleva valge rõngaga näitab, et identiteet on registreerimise ootel.
	Hall ring koos valge märgiga "x" näitab, et identiteet pole nõuetekohaselt registreeritud. Kontrollige oma ühendusi ja seda, kas server on kättesaadav.

Märkus: Identiteete saab deaktiveerida registreerimisseadeid eemaldamata, muutes nende oleku telefoni veebiliideses passiivseks. Passiivseid identiteete ootekuval ei kuvata. Neid ei saa väljuvaks identiteediks nimetada ega valida.

- 1 Identiteedi deaktiveerimiseks avage telefoni veebiliides > **Configuration Identity** (1-12).



- 2 Lülitage "Identity active" seade välja.
- 3 Klõpsake **Re-Register**.
- 4 Klõpsake **Save**.

Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Funktsiooniklahvid

Selle rea nuppude sümbolid tähistavad funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all oleva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Tehaseseaded:

	Kataloogid Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	Kõneloendid Lisainfot leiate vastavast lõigust.
	 Kõikide kõnede suunamine (sisse/välja) Vt lõiku „Kõnede suunamine“.

?	Selle klahvi vajutamisel kuvatakse telefoni IP-aadressi ekraanil. Kui võtmele on määratud mõni muu funktsioon või kui võtit on uute olekuteadete tõttu asendatud, saab IP-aadressi ja URL-i otsida ka seadete menüüst:  > Information > Help .
i	Kõikide hetkel saadaolevate olekusõnumite kuvamine. See klahv on alati kasutatav, kui olekusõnum on uuesti saadaval, isegi kui ekraanil all paremal asuvale parempoolsele funktsiooniklahvile on määratud erinev funktsioon. Olekuteadete kuvamiseks vajutage nuppu; esiletõstetud olekusõnumi kustutamiseks vajutage . Kui kõik teated on kustutatud, kustub sümbol funktsiooniklahvide realt; kaob ka olekuribal asuv teade. Klahvile määratud funktsioon on nüüd selle klahviga jälle saadaval. Kui olete funktsiooni "Status messages" klahvile määranud, jääb klahv tühjaks, kuni uus olekusõnum on saadaval või kuni taaskäivituseni, kui kõiki kehtivaid olekusõnumeid kuvatakse uuesti.

Kui telefon on aktiivne

Ekraanil kuvatakse telefoniga seotud tegevusi. See teave on esitatud teksti või sümbolitega või mõlematega.

Info/olekuriba. Praeguse tegevuse nimi ja kellaeg.

Konteksti piirkond

Sõltuvalt tegevusest sisaldab see piirkond sümboleid (sissetulevad kõned, väljuvad kõned, loendi kirjed jne) ja teksti nagu telefoninumber, millelt helistatakse, selle alamnumber, konverentsikõne partnerid jne.

Funktsiooniklahvid

Sõltuvalt telefoni aktiivsusest pakutakse klahvifunktsiooni real erinevaid funktsioone, mida saab aktiveerida vastava sümboli all asuva funktsiooniklahvi vajutamisega. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Funktsiooniklahvi sildi ekraan (teine ekraan)

Telefonil on teine ekraan, kus vabalt programmeeritava funktsiooniklahvi sildid kuvatakse neljal (4) lehel kuuel (6) sildialal. Ekraani ülaservas olev must horisontaalne riba näitab, milline funktsiooniklahvi leht hetkel ekraanil on (joonis 1).

Ekraanilehe sildiga seotud võtme LED reageerib vastavalt kuvatud sildi määrangutele; klahvi vajutamine võib mõjutada selle nähtavat seadistust.

Funktsiooniklahve saab määrata telefonis ning kiiremini ja mugavamalt telefoni veebileides. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Telefoni kasutamine

Selles lõigus kirjeldatakse telefoni funktsioone, mis on määratud tehaseseadistusena. Administraator võib neid funktsioone vajadusel muuta. Vajadusel pöörduge administraatori poole.

Ekraanil kuvatavat informatsiooni saab administraator muuta veebiliideses. Vaikeväärtus on „Name Number“. Seadeid saate määrata menüüs **Preferences > General Information > "Number Display Style"**, valides sobiva valiku rippmenüüst.

Helistamine

Vt lõiku „Numbrimärkide sisestamine“.

Väljuvate kõnede identiteedi valimine

Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kui ekraanil kuvatakse mitut identiteeti, on valgel ribal roheline ikoon, mis on ümbritsetud valge ja rohelise rõngaga ning mis tähistab numbrit/nime, mida kuvatakse helistaja telefonil. Teise identiteedi valimiseks kasutage noolenuppe.

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru

- Võtke toru kätte, sisestage telefoninumber ja vajutage  või
- sisestage telefoninumber ja võtke telefonitoru.

Peakomplekt

Sisestage telefoninumber ja vajutage  .

Valjuhääldi

Sisestage telefoninumber ja vajutage  .

Telefonitoru või peakomplekti ja valjuhääldi

Kui topeltheli režiim on aktiveeritud, saavad teised ruumis viibivad inimesed telefoni korpuse kõlari abil kuulata kolmandat osapoolt.

1. Valige numbri valimiseks sobiv meetod.
2. Pärast kõne alustamist vajutage korpuse kõlari aktiveerimiseks. Vajutage kõlari välja lülitamiseks.

Erinevate valismismeetodite kasutamine

Automaatvalija

Kui seade on lubatud, valib telefon ekraanil oleva numbri, kui viimasest numbri sisestamisest on möödunud määratud arv sekundeid.

Märkus: Vaikeväärtus on „väljas“. Administraatori režiimis saab selle sätte aktiveerida lehel **Advanced Settings**, vahekaardil **Behavior**, jaotises **Phone Behavior** ja seadistuses **Auto Dial**, valides rippmenüüst ajavahemiku sekundites.

Kordusvalimine

1. Pärast nupu  vajutamist kuvatakse ekraanil viimati valitud numbreid (viimati valitud eespool).
2. Vajutage numbri valimiseks klahvi  või kasutage sobiva numbri leidmiseks klahve  /  ja vajutage .

Numbri valimine kõneloendist (vastu võtmata, vastatud või valitud numbrid)


1. Vastava kõneloendi avamiseks vajutage (valitud kõned), (vastuvõetud kõned) või (vastamata kõned).
2. Valige noolenuppude abil kõne.
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Numbri valimine telefoniraamatust

1. Telefonikataloogi avamiseks vajutage.
2. Kasutage nime otsimiseks klahve  /  või sisestage klaviatuurilt esitähth/esimesed tähed.
3. Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Numbri valimine välisest telefoniraamatust

1. Välise telefoniraamatu kasutamiseks avage valimisekraan:
 - a Ekraani avamiseks tõstke telefonitoru või vajutage valjuhääldi klahvi (Joonis 1).
 - b Vajutage all olevat funktsiooniklahvi, et kuvada saadaolevate kataloogide ja kõneloendite loend.
 - c Valige väline kataloog, näiteks LDAP (Joonis 2).

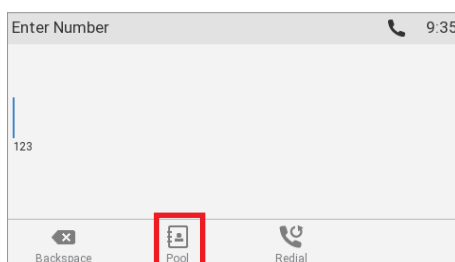

Joonis 1



Joonis 2

2. Kasutage nime otsimiseks klahve /  või sisestage klaviatuurilt esitäht/esimesed tähed.
3. Vajutage numbrile valimiseks klahvi .

Kiirvalimine

Kiirvalimisnumbri seadistamine: Lisainfot leiate vastavast lõigust. Kiirvalimisnumbri määramine ühele vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile: Lisainfot leiate vastavast lõigust.

- Kiirvalimisnumber kiirvalimisloendis
 - 1 Sisestage kiirvalimisnumber (0-30) või märk (#, *), mis on määratud telefoninumbriks, mida soovite valida.
 - 2 Vajutage valimiseks.
- Kiirvalimisnumber, mis on määratud vabalt programmeeritavale funktsiooniklahvile 1-24: Valige vajadusel leht ja vajutage klahvi.

Helistamine hädaabinumbriks


Hädaabinumbriks määratud numbritele saab helistada ka siis, kui klaviatuur on lukustatud. Lisainfot leiate vastavast lõigust. Mitmed numbrid (911, 112, 110, 999) on eelkonfigureeritud.

- Lukustamata klaviatuuril: Sisestage telefoninumber ja vajutage .
- Lukustatud klaviatuuril: Sisestage number. Telefon valib numbrile kohe, kui olete sisestanud ühe programmeeritud hädaabinumbri kõik numbrid.


Kõne lõpetamine

Märkus: See funktsioon sõltub sellest, kas see on teie võrgus saadaval või mitte. Snom telefoniga tähendab kõne lõpetamine seda, et kui valitud number on hõivatud või pole saadaval, saate lasta telefonil tagasi helistada siis, kui valitud number pole enam hõivatud või on see uuesti saadaval. Vaikeväärtus on „väljas“.


Kõne lõpetamise seadete muutmine: Vt lõiku „Kõnede ajalugu“, lk 84. Kui kõne lõpetamine on saadaval ja lubatud, ilmub numbrile helistamisel funktsiooniklahvi reale sümbol  (joonis 1). Vajutage selle kõne lõpetamise aktiveerimiseks all olevat funktsiooniklahvi .

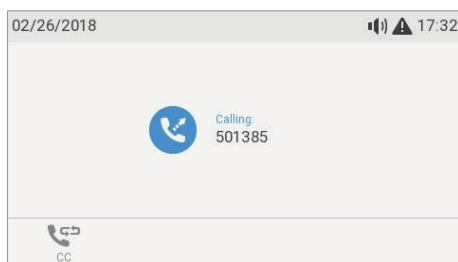

Joonis 1

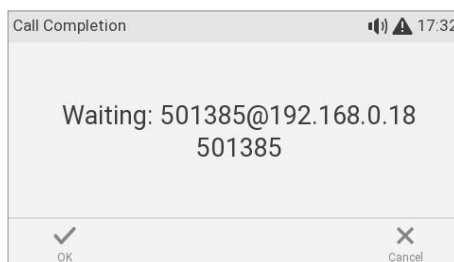

Joonis 2

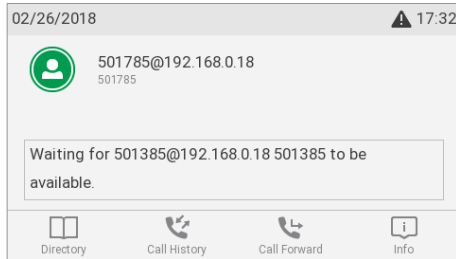

Joonis 3



Joonis 4

- Kui soovite selle kõne lõpetamise välja lülitada (joonis 2), vajutage  / .
- Kui soovite kõne lõppedes mõnda teist numbrit valida, vajutage  /  (joonis 2). Nüüd saate ootekraanile naasmiseks telefonitoru ära panna (joonis 3); teise numbri valimiseks või kõnede vastu võtmiseks kasutage peakomplekti või valjuhääldit; Kõne lõpetamise funktsioon ei häiri teie telefoni normaalset tööd.

Kui number saab kättesaadavaks, näete seda ekraanil (joonis 4) ja kui helistate, kuulete topelt helisignaali.

- Vajutage valimiseks  / .
- Vajutage kõne lõpetamise funktsiooni välja lülitamiseks  / .

Kõnede vastu võtmine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: Tõstke telefonitoru.

Peakomplekt: Vajutage . Kui telefon on juba peakomplekti režiimis, võite vajutada ka vilkuvat liiniklahvi.

Valjuhääldi: Vajutage  või  või vilkuvat klahvi.

Automaatne vastamine

Vaikeväärtus on „väljas“. Funktsiooni sisse lülitamine: Telefoni veebiliideses > **Configuration Identity #**

> **SIP** tab > "Auto answer": Vajutage raadionuppu „on“. Selle sätte korral võtab telefon ooterežiimis sissetulevad kõned automaatselt vastu.

- Kui kasutate püsivara versiooni 8.7.2 või uuemat, võetakse kõnesid vastu kõlari abil ja teid teavitatakse akustiliselt ühe pika piiksuga; Kui soovite kasutada peakomplekti, vajutage peakomplekti nuppu.


Akustilise märguande väljalülitamiseks avage telefoni veebiliideses **Preferences** lehel > **Auto Answer** jaotises > „Auto Answer Indication“ ja klõpsake raadionuppu „off“.

- Püsivara versioon 8.7.1 ja vanemad: Avage telefoni veebiliides **Preferences** lehel > **Auto Answer** jaotises > "Type of Answering" ja valige rippmenüüst **Handsfree** (valjuhääldi) või **Headset** (peakomplekt).


Kui soovite, et teid helisignaali kaudu akustiliselt märku antakse, peate iga kord, kui telefon saabuva kõne vastu võtab, muutma telefonide veebiliideses muud vaikesätteid olekust „off“ olekusse „on“: **Preferences > Auto Answer > "Auto Answer Indication"**.

Ootel kõned


Kui teil on kõne pooleli, teavitab uuest sissetulevast kõnet visuaalselt vilkuv kõne LED ja funktsiooniklahvi real olev sümbol (joonis 1); akustiliselt edastatakse kahekordne piiks. akustiliselt edastatakse kahekordne piiks. Kui soovite lülituda ainult visuaalsetele või akustilistele teadaannetele või lülitada teavituse täielikult välja, järgige vastavas lõigus toodud juhiseid.

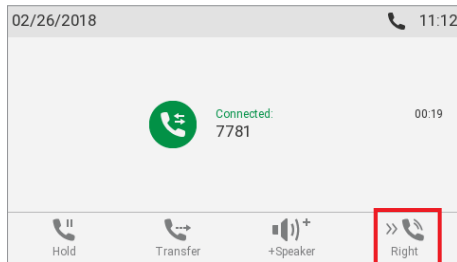


Joonis 1

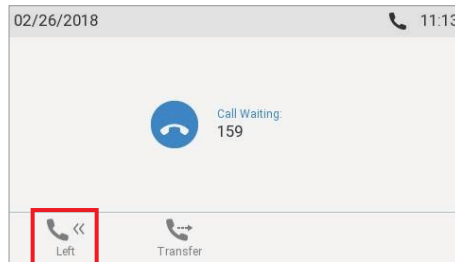

Joonis 2

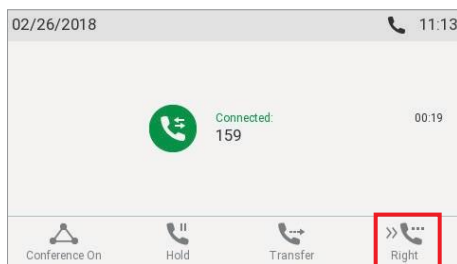

Joonis 3

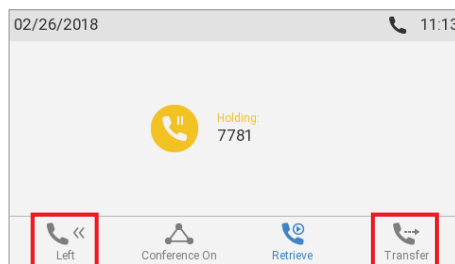

Joonis 4

Kui kõne on ootel, saate kasutada alljärgnevaid võimalusi:

- Kui soovite praeguse kõne ootele panna ja teise kõne vastu võtta, teadmata, kes helistab, vajutage ootel oleva kõne vilkuvat rea nuppu (Joonis 3). Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis kui kõne vastu võtmise ajal on liin vaba.
- Vajutage all asuvat funktsiooniklahvi (joonis 1), et kuvada Call waiting ekraani (joonis 2); helistaja identiteeti kuvatakse ekraanil juhul, kui seda edastatakse.
 - Kõne ootamisest keeldumiseks vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni.
 - Vajutage ootel kõne aktiveerimiseks ja aktiivse kõne ootele lülitamiseks klahvile .
 - Vajutage, et naasta praeguse ühendusega ekraanile **Connected** (joonised 2 ja 7).
Märkus: Vajutades ja, saab mõjutada ekraanil kuvatavat kõnet, st teie praegune ühendus joonistel 1 ja 3, ootel kõne joonistel 2, 5 ja 5 või ootel kõne joonisel 4.
 - Kui ootel on mitu kõnet (joonised 5, 6 ja 6), vajutage klahve, või, et need ekraanile kuvada ja ühendatud kõne juurde naasta.
- Kui te ei soovi ootel kõnet vastu võtta:
 - Ignoreerige ümber lülitamist. Kui olete aktiveerinud kõne suunamise siis, kui number on kinni, suunatakse kõne määratud numbrile.
 - saabunud kõnest keeldumiseks avage **Call waiting** ekraan ja vajutage. Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui hoiate  nuppu all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.


Aktiivsed kõned

Ootel

Üks kõne ootel

Poolelioleva kõne ootele panek: Ootel olevaid kõnesid näidatakse kolmel viisil:

- Tekstina ekraanil.

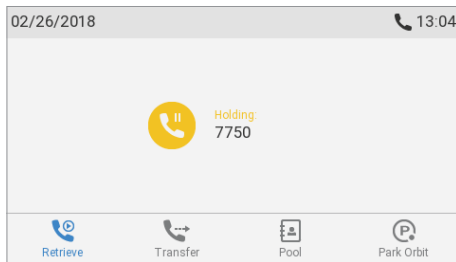

- Aeglaselt vilkuva liiniklahviga.
- Aeglaselt vilkuva kõne LED märgutulega.
- Topeltpiiksuga.

Nüüd saate:

- edastada ootel kõnet pimesi või eelneva teavitusega.
- kõnesid vastu võtta ja välja helistada ning teisi kõnesid ootele panna.


Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutage selle liiniklahvi või uuesti nuppu. Kui teine osapool ooterežiimi ajal kõne katkestab, lõpetatakse kõne ka teie telefonis ja LED märgutuled kustuvad.

Mitme kõne ootele panek


Kui teil on üks kõne ootel ja teile helistab teine või kolmas number, kuvatakse vastavalt olekule sümbolit .

on sümbol saadaval funktsiooniklahvi real. Võite edasi-tagasi lülituda ootel olevate kõnede vahel ning aktiivse ja ootel kõne vahel. Kui PBX seda toetab, on võimalik hoida aktiivsena kuni kuus samaaegset kõnet.

- Joonistel 1 ja 2 on telefonil üks aktiivne kõne ja teine ootel kõne; Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi.

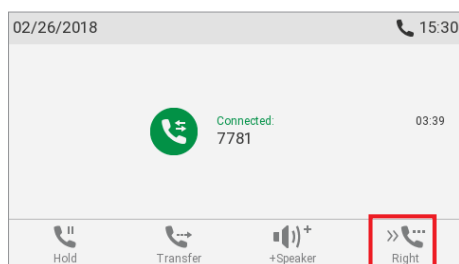


Joonis 1

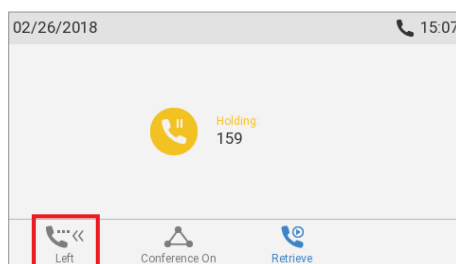


Joonis 2

- Joonistel 3 ja 4 on kaks ootel kõnet. Vajutage ootel kõnede ekraani all asuvat funktsiooniklahvi.

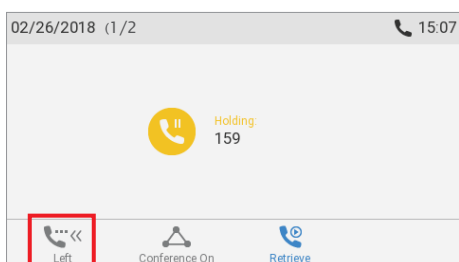

Joonis 3

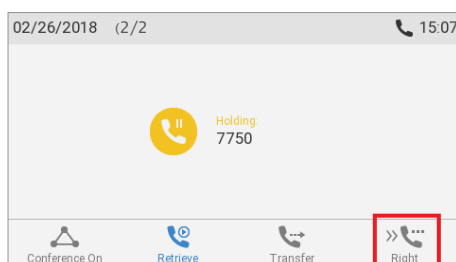

Joonis 4

- Kui ühendatud kõne on ekraanil, saate selle edastada kolmandale osapoolele või lõpetada, vajutades.
- Kui ekraanil on ootel kõne, vajutage sellega ühenduse ; kui olete praegu teise kõnega ühendatud, pannakse see samal ajal ootele.

Konverentskõne

Maksimaalne osalejate arv on kolm.

Kõnede edastamine

Saate edastada nii ühendatud kõnesid kui ka sissetulevaid kõnesid.

- Kui telefoniliinil on kõne, saate seda kolmandale osapoolele edastada kahel viisil:
 - Kõigepealt edastatakse teade kolmandale osapoolele, et veenduda, et kõne on aktsepteeritav ja see võetakse vastu: Kaasnev edastamine;
 - Kõne edastamine sellest ette teatamata: Pime edastamine. Kolmanda osapoole olemasolu ja/või kõne vastuvõtmise kohta tagasisidet ei anta.
- Kui telefon heliseb, saate kõne kolmandale osapoolele üle anda, sellele kõigepealt vastamata (ainult pime edastamine).


Kõnede katkestamine

- Telefonitoru kasutamisel: Asetage toru hargile või vajutage nuppu .
- Valjuhääldi või toru kasutamisel: Vajutage .


Vastamata kõned

Vastamata kõnedest annab märku põlev kõne LED märgutuli ja vastamata kõnede arvu märkiv number olekureal ja/või oleku infokuval.

Märkus: Kui samal ajal on olemas kõrgema prioriteediga olekusõnumeid, kuvatakse olekuribal kõrgeima prioriteediga sõnumit.

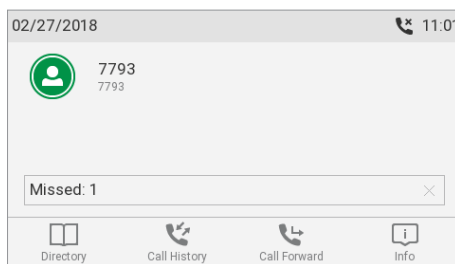

Joonis 1

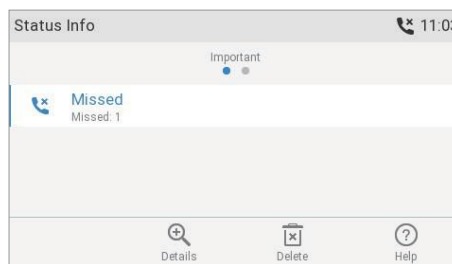

Joonis 2

- Vastamata kõnede vaatamiseks vajutage juhtnupul paremat noolt.
- Vastamata kõne näitude (LED ja "Missed" teade) välja lülitamine. Valige üks järgmistest meetmetest:

Vastamata kõnede loendi kuvamine.

Olekuteabe **Status info** ekraan.

- 1 Oleku infosõnumite kuvamiseks vajutage , kui see on saadaval (joonis 1), või avage seadete menüü  > **Information** > **Status Info**.


- 2 Vajutage vastamata teadete ekraani all asuvat funktsiooniklahvi (Joonis 2). Kui olemas on ka teisi oleku infosõnumeid, peate võib-olla sõnumirea "Missed" valimiseks kasutama juhtnuppu üles/alla nooli  .

Märkus: See eemaldab ainult olekuteate "Missed" ja lülitab LED märgutule välja. Vastamata kõnede loetelu ei saa kustutada.

Kõneloendid

Telefoni salvestatakse vastu võtmata, valitud ning vastu võetud kõned. Lisainfona salvestatakse number, kellaaeg ja kuupäev ja kõne kestus. Kui mäluruum täitub, kustutatakse kõige vanemad kirjed ning asendatakse need uutega.

1. Kõneajaloo avamiseks vajutage  (joonis 1).

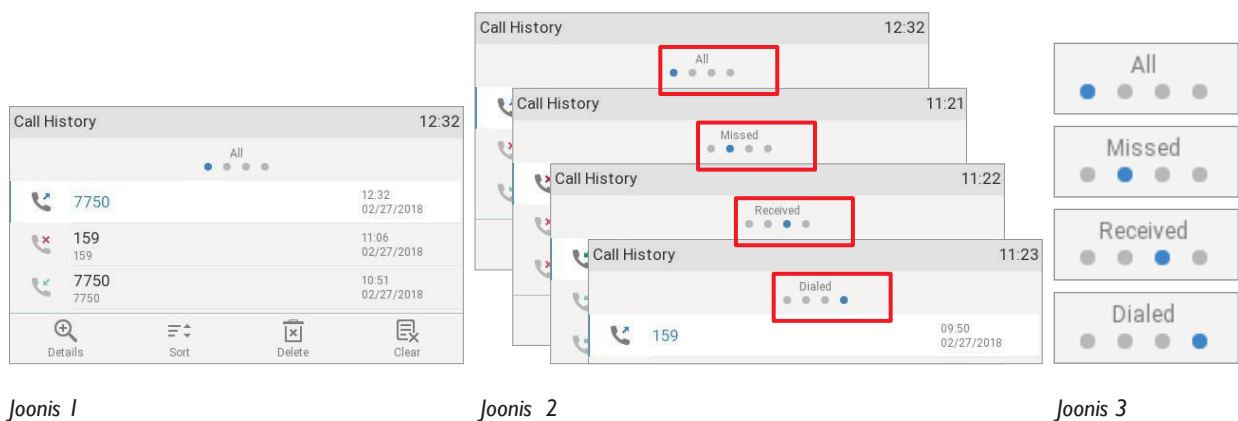

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

2. Vastamata, vastuvõetud või valitud kõnede loendi kuvamiseks vajutage juhtnupul vasakut ja paremat noolt, et loendeid üksteise järel kuvada (joonis 2).

Märkus: Ootekuval saate loendite otse vaatamiseks kasutada ka järgmisi klahve (vaikeseade):


- Vastamata kõned: Vajutage navigeerimisklahvi paremat nooleklahvi .
- Vastu võetud kõned: Vajutage vasakut navigeerimisklahvi .
- Valitud kõned: Vajutage .

3. Igas loendis on viimane kõne loendi ülaosas (joonis 1, ülal). Sirvige loendit juhtklahvi üles/alla noolenuppudega. Ikoonid näitavad kõne tüüpi:

-  - vastamata kõne
-  - vastu võetud kõne
-  - valitud kõne

- Vajutage valitud kõne numbri valimiseks .
- Kõne kustutamiseks vajutage .
- Terve loendi kustutamiseks vajutage .
- Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kolm sekundit all.
- Kõnede sorteerimiseks vajutage.

- Vajutage valitud kõne detailide vaatamiseks .
 - Vastamata kõned: Helistaja vastamata kõnede koguarv alates kuupäevast (kellaaeg ja kuupäev, kui mitte tänased).
 - Vastuvõetud ja valitud kõned: Kestus, kellaaeg (ja kuupäev, kui mitte tänane), kõne kestus.
- Kui vaatate kõne üksikasju:
 - Helistaja/helistatud kõne numbri lisamiseks telefonikataloogi vajutage. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
 - Kõne kustutamiseks vajutage .

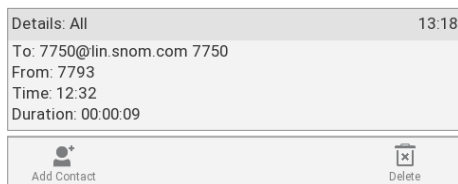

Klaviatuuri lukustamine ja avamine

Klaviatuuri lukustamiseks ja avamiseks hoidke kolm sekundit all  ; lukustuse avamiseks peate vajadusel sisestama PIN-koodi, kui PIN-kood on määratud. Kui klaviatuur on lukustatud, saab helistada ainult hädaabinumbritele, mis on konfigureeritud telefoni veebileidese lehel. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Kõnede suunamine või katkestamine

See hõlmab anonüümsete kõnede käsitsi ja automaatset tagasilükkamist ja ümbersuunamist ning automaatset tagasilükkamist.

Käsitsi

Kui te ei soovi vastuvõetavat kõnet vastu võtta, on teil kolm võimalust: Kõnest loobumine ja selle vastuvõtmata jätmine, käsitsi tagasilükkamine või käsitsi üleandmine kolmandale osapoolle.

- Kõne käsitsi tagasilükkamine.
 - Vajutage . Helistaja kuuleb kinnist tooni.
 - Kui hoiate nuppu all kolm sekundit, saate selle numbri lisada keelatud kontaktide nimekirja. Kui sellelt numbrilt järgmisel korral helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Lisainfot leiate vastavast lõigust.
- Kõne üleandmine teisele telefonile (pime edastamine). Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Automaatne

Sissetulevate kõnede automaatseks tagasilükkamiseks või nende automaatseks edastamiseks kas alati või teatud tingimustel on neli võimalust:

- Keelatud numbrite loend (Deny). Kui sellelt numbrilt helistatakse, siis telefon ei helise ja helistaja kuuleb kinnist tooni. Juhiseid leiata altpoolt.
- DND - Ära sega. Kui see funktsioon sisse lülitatakse, kuulevad helistajad kinnist tooni. Kui hõivatud kõnede suunamiseks on seade aktiivne, suunatakse saabuvad kõned seadistuses määratud numbrile. Lisainfot leiata vastavast lõigust.

Erand: VIP tähistusega numbrilt helistamisel kostub helin ka DND (Ära sega) režiimis.

- Kõne suunamine. Juhiseid leiata altpoolt.
- Tuvastamata kõnest keeldumine. Vaata järgmist lõiku.

Tuvastamata kõnest keeldumine

Selle sättega saate määrata, kas telefon blokeerib keelatud ja peidetud numbrinäiduga numbrid.

Märkus: Analoogtelefonidelt helistamisel võib telefon tuvastada kõnesid anonüümsete numbritena. Kui funktsioon on deaktiveeritud, saab ka neid kõnesid vastu võtta.

Anonüümsete kõnede vältimise aktiveerimine:

1. Vajutage .
2. Valige **Call Features** ja vajutage .
3. Valige **Incoming Calls** ja vajutage .
4. Valige **Reject anonymous**. Vaikeväärtus on „väljas“ (Joonis 1).
5. Vajutage seade aktiveerimiseks (Joonis 2). (Kui funktsioon on aktiivne, lülitab nupp selle välja).



Joonis 1



Joonis 2


6. Tagasi pöördumiseks hoidke nuppu  kaks sekundit all.

Kõne suunamine

Kõikide sissetulevate kõnede edastamine vastavalt sätetele. Sätteid saab muuta telefonist või veebiliidesest. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

Märkus: Kõnede suunamine seadistatakse iga konfigureeritud identiteedi jaoks eraldi. Kui seade on telefonis tehtud, kehtib see väljamineva identiteedina valitud identiteedi kohta.

Forward All (suuna kõik): Kõikide sisenevate kõnede suunamine telefoninumbrile, laiendusele või meilikontole (konfigureeritav veebiliideses).

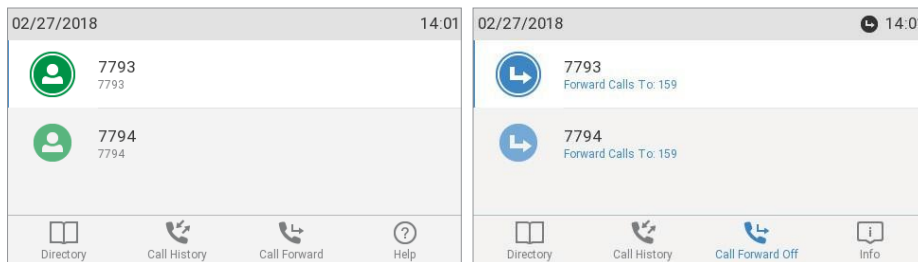

Kõikide kõnede suunamine on välja lülitatud. Kõik sissetulevad kõned suunatakse edasi

Vaikesätte korral on sümbol  /  funktsiooniklahvi real saadaval ja seda saab kasutada kõikide kõnede edasisuunamise sisse- ja väljalülitamiseks, vajutades sümboli all olevat funktsiooniklahvi, kuid funktsiooni saate määrata ka teisele funktsiooniklahvile või saab kasutada seadete menüüd, nagu on näidatud allolevas tabelis.

Forward when Busy (suuna kui number on hõivatud): Kui number on hõivatud, siis kõnede suunamine sellele telefoninumbrile, laiendile või postkastile, mis on selle funktsiooni sihtmärgiks määratud.

Forward after Timeout (suuna pärast ajavahemikku): Suunamise ajavahemikku saab määrata veebiliideses. Kui määratud aja jooksul ei vastata, suunatakse kõne edasi.

Tõrkeotsing

Reboot (taaskäivitus)

1. Vajutage .
2. Valige **Maintenance** ja vajutage .
3. Valige **Reboot** ja vajutage .
4. Kui ekraanile ilmub "Reboot?", vajutage .
5. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hard reboot (lähtestamine)

Eemaldage toitejuhe, oodake 10 sekundit ning ühendage juhe tagasi. Oodake kuni seade taaskäivitub.

Hoiatus: Ärge eemaldage seadet tarkvara uuendamise ajal vooluvõrgust!

Tehaseseadete lähtestamine

Tehaseseadeid saab lähtestada ainult administraatori kontoga.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

1. Vajutage .
2. Valige **Maintenance** ja vajutage .
3. Valige **Reset values** ja vajutage .
4. Sisestage administraatori parool ja vajutage .
5. Lisainfot leiate vastavast lõigust.

TFTP uuendamine

Kui telefoni tööle saamiseks pole teist võimalust (administraatori parool on kadunud jne). Selleks: Vt http://wiki.snom.com/Firmware/Update/TFTP_Update.

Hoiatus: Kõik kasutaja poolt tehtud seadistused tühistatakse!

Initsialiseerimine käsitsi

Kui automaatne initsialiseerimine DHCP kaudu ebaõnnestub, sisestage võrgumaski, IP-lüüsi ja DNS-serveri väärtused käsitsi pärast iga ekraanil kuvatavat juhust.