




Norēdami peržiūrēti naudojimo vadovā,
nuskenuokite „QR” kodā |
Lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu, skenējiet
QR kodu |
Kasutusjuhendi vaatamiseks skannige QR-
kood.



Redmi Pad Pro
Trumpas naudojimo gidas |
Ātrās palaišanas ceļvedis |
Lūhijuhend

Turiny s | Saturs | Sisu

Lietuvių.....	01
Latviešu.....	06
Eesti.....	11

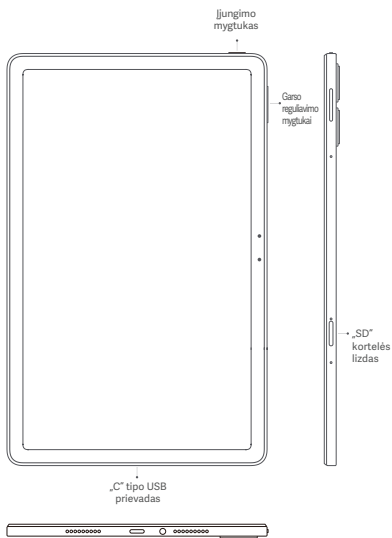

Dėkojame, kad pasirinkote „Redmi Pad Pro“

Palaiykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką ir įjungsite prietaisą. Sekite ekrane rodomas instrukcijas ir paruošite prietaisą naudoti. Daugiau informacijos rasite mūsų oficialioje svetainėje: www.mi.com/global/service/userguide

EEJA



Utilizuojant šį gaminį reikalingos specialios saugos priemonės. Šis simbolis nurodo, kad ES teritorijoje produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Siekiant užkirsti kelią nekontroliuojamo atliekų utilizavimo sukeliamai aplinkos ir sveikatos žalai, produktas turėtų būti atsakingai perdirbtas, skatinant tvaryų išteklių pakartotinį naudojimą. Siekiant saugiai perdirbti jūsų prietaisą – pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio prietaisas buvo nupirktas.

PERSPĖJIMAS

GALI SPROGTI, JEI BATERIJA PAKEIČIAMA KITA, NETINKAMO TIPO. IŠMESDAMI PANAUDOTAS BATERIJAS LAIKYKITĖS INSTRUKCIJŲ.



Siekiant išvengti žalos klausai, ilgai be pertraukų neklusytkite garsiai prietaiso.

Papildomą saugumo informaciją ir įspėjimus galima rasti adresu:

www.mi.com/en/certification

Svarbi saugumo informacija

Perskaitykite visą saugumo informaciją prieš pradedant naudoti prietaisą:

- Gamintojo nepatvirtintų laidų, įkroviklių ar baterijų naudojimas gali įtakoti gaisro, sprogdimo, gedimų ar kitas rizikas.
- Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus skirtus jūsų prietaisui.
- Šio prietaiso veikimo temperatūra yra 0–40 °C. Šio prietaiso naudojimas už nurodytų ribų gali jam pakenkti.
- Jei jūsų prietaisas turi įmontuotą bateriją, siekiant išvengti žalos baterijai bei prietaisui – nebandykite patys keisti baterijos.
- Įkraukite prietaisą tik su pakuotėje pateiktais arba gamintojo patvirtintais laidais bei įkrovikliais. Gamintojo nepatvirtintų įkroviklių naudojimas gali sukelti gaisrą ar elektros iškrovą ir taip sugadinti prietaisą ar įkroviklį.
- Pilnai įkrovus ištraukite įkroviklį tiek iš prietaiso, tiek elektros lizdo. Neįkraukite prietaiso ilgiau nei 12 valandų.
- Baterija turi būti perdirbama arba sunaikinama atskirai nuo buitinių atliekų. Netinkamas baterijos naudojimas gali sukelti gaisrą ar sprogti. Sunaikinkite arba perdirbkite prietaisą, bateriją bei priedus pagal vietinius įstatymus.
- Negalima baterijos ardyti, trankyti, spausti ar deginti. Jei baterija atrodo deformavusi ar pažeista, nedelsiant nustokite ją naudoti.

- Nesujunkite baterijos trumpuoju jungimu, nes tai gali įtakoti perkaitimą, nudeginimą ar kitus sužeidimus.
- Nenaudokite baterijos aukštoje temperatūroje.
- Perkaitinimas gali sukelti sproginimą.
- Neardykite, netrankykite bei nespauskite baterijos. Dėl to baterija gali išsiliesti, perkaisti ar sprogti.
- Nedeginkite baterijos, nes tai gali sukelti gaisrą ar sproginimą.
- Jei baterija atrodo deformavusi ar pažeista, nedelsiant nustokite ją naudoti.
- Naudotojas neturėtų išimti ar keisti baterijos. Bateriją išimti ar taisyti turėtų tik gamintojo autorizuos tas taisymo centras.
- Laikykite prietaisą sausu.
- Nebandykite patys taisyti prietaiso. Jei kuri nors prietaiso dalis veikia netinkamai, susisiekite su „Mi“ klientų aptarnavimo tarnyba arba pristatykite gaminį į įgaliotą servisą.
- Prijunkite kitus prietaisus pagal jų naudojimo instrukcijas. Nenaudokite nesuderintų prietaisų su šiuo prietaisu.
- AC/DC adapteriams elektros lizdas turi būti įrengtas šalia įrangos ir turi būti lengvai pasiekiamas.



Saugumo priemonės

- Atsižvelkite į visus taikomus įstatymus bei taisykles, kurios riboja planšečių naudojimą tam tikrose situacijose bei aplinkose.
- Nenaudokite planšetės potencialiai sprogiose aplinkose, įskaitant degalines, laivuose žemiau denių, kuro ar cheminių medžiagų perkėlimo ar sandėliavimo patalpose, vietose, kuriose ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip kietųjų dalelių, dulkių arba metalo miltelių. Paisykite visų paskelbtų ženklų, liepiančių išjungti belaidžius įrenginius, tokius kaip jūsų planšetė ar kita radijo įranga. Siekiant išvengti interferencijos su sprogiais procesais – išjunkite planšetę ar bevielį įrenginį sprogiose vietose ar vietose, kuriose nurodyta išjungti dviejų krypčių radijo įrenginius bei elektroninius prietaisus.
- Nenaudokite planšetės operacinėse, skubios pagalbos ar intensyvios priežiūros patalpose. Visada laikykitės visų ligoninių ir sveikatos centrų taisyklių ir nuostatų. Jei turite medicininį įrenginį, pasiklauskite daktaro bei įrenginio gamintojo, kad patvirtintų ar planšetė gali veikti įrenginio veikimą. Siekiant išvengti trikdžių širdies stimuliatoriui, laikykite bent 15 cm atstumą tarp planšetės ir širdies stimulatoriaus. Siekiant išvengti trikdžių medicininei įrangai, nenaudokite planšetės šalia klausos aparatų, kochlearinių implantų bei kitų panašų įrenginių.
- Paisykite lėktuvo saugos taisyklių ir, kada reikalaujama, išjunkite savo planšetę lėktuve.
- Vairuodami transporto priemonės, naudokitės savo planšete pagal atitinkamus eismo įstatymus ir taisykles.
- Siekiant išvengti žaibo smūgio, griaudint ir būnant lauke nenaudokite planšetės.
- Nenaudokite planšetės drėgnose patalpose, pvz., vonioje. Dėl šių poelgių galimas elektros šokas, nudegimas ar įkroviklio pažeidimas.
- Prijunkite „Redmi Pad Pro“ prie kompiuterio, naudojant USB duomenų laidą.

- Naudodami dovanų dėžutėje esantį USB laidą kartu su „Mi“ įkrovikliu prijunkite prie el. tinklo.
- Jūs taip pat galite naudoti bet kurio kito gamintojo įkroviklį, suderinamą su USB 2.0 ar naujesniu protokolų standartu bei atitinka Tarptautinį Informacinių Technologijų Įrangos Saugos Standartą (IEC 60950), Audio/video, Informacinės bei Komunikacijų Technologijų Įrangos standartą (IEC62368-1) ir jūsų šalyje ar regione taikomus įstatymus bei reglamentus.
- Atkreipkite dėmesį, kad gaminiui galima naudoti įkroviklius, kurių maksimali galia neviršija 33 W. Maksimali galia negali viršyti [11 V], o maksimali srovė – [3A].
Naudodami kitus – reikalavimų neatitinkančius, įkroviklius galite sugadinti gaminį bei keliate grėsmę sau bei jūsų turtui.

Saugumo pareiškimas

Atnaujinkite planšetės operacinę sistemą naudodamiesi integruota programinės įrangos funkcija arba apsilankykite mūsų autorizuotuose salonuose. Atnaujinant prietaiso programinę įrangą kitokiais būdais kyla rizika sugadinti prietaisą arba grėsmė prarasti duomenis, tapti pažeidžiamam įvairių saugumo pažeidimų bei kitokių rizikų.



Siekiant didžiausio įkrovimo greičio, įkroviklio tiekiamą galia turi būti nuo mažiausios [10] W reikalingos radijo įrangai iki didžiausios [33] W. USB PD greitis įkrovimas.

ES nuostatai



RED atitikties deklaracija

Xiaomi Communications Co., Ltd. patvirtina, kad ši planšetė su Bluetooth ir WiFi 2405CRPFDG atitinka 2014/53/ES direktyvos būtinuosius reikalavimus bei nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos turinį galima rasti internete adresu www.mi.com/en/certification

Informacija dėl radijo dažnių poveikio (SAR)

Šis prietaisas atitinka savitosios sugerties faktoriaus (SAR) bendras populiacijai/nekontroliuojamas poveikis (vietinė 10 gramų SAR kūnui, riba: 2,0 W/kg), nustatytas Tarybos Rekomendacijoje 1999/519/EB, ICNIRP rekomenduojamomis normomis ir RED (2014/53/ES Direktyva).

SAR testo metu šis įrenginys buvo nustatytas perduoti bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visų bandytų dažnių bangomis.

Laikant įrenginį šalia kūno, diržo sagtis ar dėklas turi būti be metalinių dalių. RB poveikio suderinamumas nebuvo tikrinamas ar patvirtintas su bet koku priedu turinčiu metalo ir dedamo prie kūno ir turėtumėte vengti naudoti tokius priedus.

Sertifikavimo informacija (didžiausias SAR)

SAR 10 g riba: 2,0 W/kg,

SAR vertė: Kūnui: 0,998 W/kg (atstumas – 0mm).

Teisinė informacija

Prietaisu galima naudotis visose ES valstybėse narėse. Naudodami prietaisą, laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių nuostatų.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose, kai jis veikia 5 250–5 350 MHz dažnių diapazone. AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR

„Wi-Fi“ ryšys (įskaitant „Wi-Fi“ dažnių juostas, „Wi-Fi“ standartus ir kitas funkcijas, patvirtintas IEEE standarto 802.11 specifikacijose) gali skirtis atsižvelgiant į regioninį pasiekiamumą ir vietinio tinklo palaikymą. Kai tinkama, ši funkcija gali būti pridėta per OTA.

2,4 GHz bangų ribojimai:

Norvegija: atkarpa neapima geografinės teritorijos, esančios 20 km spinduliu nuo Niu Olesiundo.

Įsitikinkite, kad naudojami įkrovikliai atitinka galiojančius šalies įstatymus ir tarptautinius bei regioninius saugos standartus.

Bangų dažniai ir galia

Ši planšetė veikia išvardintais bangų dažniais (tik Europoje) ir didžiausia radijo bangų galia yra:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5 150–5 250 MHz: 23 dBm, 5 250–5 350 MHz: 20 dBm, 5 470–5 725 MHz: 20 dBm, 5 725–5 850 MHz: 14 dBm

E-žyma

Sertifikavimo informacijos pagrindais šis prietaisas pažymėtas elektronine žyme.

Norėdami perskaityti šią informaciją atverkite „Nustatymai > Apie planšetę > Patikrinimas“ arba pasirinkite „Nustatymai“ ir paieškos laukelyje suveskite „Patikrinimas“.

Gamyklinių nustatymų atstatymo instrukcija

Kelias: Nustatymai > Apie planšetę > Gamyklinių nustatymų atstatymas


Jūs greitai galite išvalyti prietaise sukauptą informaciją naudodami „Gamyklinių nustatymo atstatymo“ funkciją. Išvalomą informaciją apima: paskyras, kontaktus, nuotraukas ir video įrašus, programėles, atkūrimo kopijas, SD kortelės duomenis ir kitą informaciją šiame prietaise.

Modelis: 2405CRPFDG

2405 nurodo, kad gaminys pateks į prekybą 2024 m. gegužės mėn.

Atsakomybės ribojimas

Ši trumpa naudojimo instrukcija išleista „Xiaomi“ arba vietinės dukterinės kompanijos. Papildymai ir pakeitimai šiai naudojimo instrukcijai dėl rašybos klaidų, konkrečios informacijos netikslumo, arba programų ir/arba įrangos pagerinimų gali būti atlikti „Xiaomi“ kompanijos bet kuriuo metu be atskiro pranešimo. Bet koku atveju, tokie pakeitimai bus įtraukti į naują trumpos naudojimo instrukcijos internetinę redakciją (išsamiau skaitykite www.mi.com/global/service/userguide). Visos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo konkretaus gaminio.

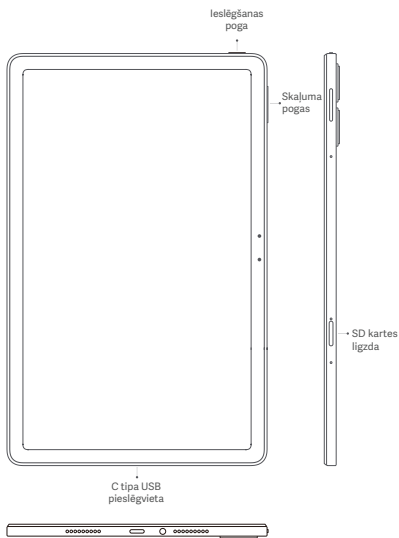

Paldies, ka izvēlaties Redmi Pad Pro

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
Sekojiet instrukcijām uz ekrāna, lai konfigurētu savu ierīci.
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu oficiālo tīmekļa vietni:
www.mi.com/global/service/userguide

EEIA



Lai droši utilizētu šo produktu, jāveic īpaši piesardzības pasākumi.
Šis marķējums norāda, ka šo precī ES teritorijā nedrīkst utilizēt kopā ar citiem mājtsaimniecības atkritumiem.

Lai novērstu nepareizas atkritumu utilizācijas radītu kaitējumu videi vai cilvēka veselībai un veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu, lūdzu, pārstrādājiet atkritumus atbildīgi.
Lai droši pārstrādātu savu ierīci, lūdzu, lietojiet nodošanas un savākšanas sistēmas, vai arī sazinieties ar tirgotāju, no kura ierīce sākotnēji tika iegādāta.

UZMANĪBU

SPRĀDZIENA RISKS, IEVIETOJOT NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU.
UTILIZĒJIET LIETOTOS AKUMULATORUS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM.



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties augstā skaļuma līmenī.

Papildu drošības informāciju un drošības pasākumus skatiet, sekojot šai saitei: www.mi.com/en/certification

Svarīga drošības informācija

Pirms savas ierīces lietošanas izlasiet visu zemāk esošo drošības informāciju:

- Neatļautu vadu, strāvas adapteru vai bateriju lietošana var izraisīt aizdegšanos, sprādzienu vai radīt citus riskus.
- Lietojiet tikai ar jūsu ierīci saderīgus oficiālos piederumus.
- Šīs ierīces darba temperatūras diapazons ir 0 °C-40 °C. Šīs ierīces lietošana vidē, kuras temperatūra ir ārpus šī diapazona, var ierīci bojāt.
- Ja jūsu ierīcē ir iebūvēts akumulators, nemēģiniet to patstāvīgi nomainīt – šāda rīcība var radīt akumulatora vai ierīces bojājumus.
- Lādējiet šo ierīci tikai ar iekļauto vai oficiālo vadu un strāvas adapteru. Citu adapteru lietošana var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku un bojāt ierīci un adapteru.
- Pēc lādēšanas atvienojiet adapteru gan no ierīces, gan no rozetes. Nelādējiet ierīci ilgāk par 12 stundām.
- Akumulators jāpārstrādā vai jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Nepareiza apiešanās ar akumulatoru var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu. Utilizējiet vai pārstrādājiet ierīci, tās akumulatoru un piederumus saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Neizjauciet, nedauziet, nespiediet un nededziniet akumulatoru. Ja akumulators izskatās deformēts vai bojāts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.

- Neslēdziet akumulatoru īsslēgumā – tas var izraisīt pārkaršanu, apdegumus vai citas traumas.
- Sargājiet akumulatoru no liela karstuma.
- Pārkaršanas gadījumā tas var sprāgt.
- Neizjauciet, nesitiet un nespiediet akumulatoru, jo tas var radīt noplūdes, pārkaršanu vai sprāgšanu.
- Nededziniet akumulatoru, jo tas var izraisīt aizdegšanos un sprāgšanu.
- Ja akumulators izskatās deformēts vai bojāts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Lietotājam nav atļauts izņemt vai pārbūvēt akumulatoru. Akumulatora izņemšana un remonts jāveic ražotāja pilnvarotā servisa centrā.
- Turiet savu ierīci sausumā.
- Nemēģiniet pašrocīgi labot ierīci. Ja kāda no ierīces daļām nedarbojas kā nākas, sazinieties ar Mī klientu apkalpošanas centru vai nogādājiet savu ierīci pilnvarotā servisa centrā.
- Pieslēdziet citas ierīces saskaņā ar to lietošanas instrukcijām. Nepieslēdziet šai ierīcei nesaderīgas ierīces.
- Maiņstrāvas / līdzstrāvas adaptera rozetei jāatrodas netālu no aprīkojuma viegli pieejamā vietā.



Drošības norādījumi

- Ievērojiet visus attiecināmos likumus un noteikumus, kas ierobežo planšetdatora lietošanu konkrētās situācijās un vidēs.
- Nelietojiet savu planšetdatoru degvielas uzpildes stacijās vai sprādzienbīstamos apstākļos, ieskaitot degvielas uzpildes zonās, zem kuģu klājiem, degvielas vai ķīmisku vielu pārkraušanas vai uzglabāšanas vietās, vietās, kur gaisā var būt ķīmiskas vielas vai daļiņas kā graudi, putekļi vai metāla skaidiņas. Ievērojiet visus norādījumus izslēgt bezvadu ierīces kā jūsu planšetdatoru un citu radio aprīkojumu. Izslēdziet savu planšetdatoru vai bezvadu ierīci, atrodoties spridzināšanas zonā vai vietās, kur prasīts izslēgt "divvirienu radioiekārtas" vai "elektroniskas ierīces", lai novērstu iespējamu apdraudējumu.
- Nelietojiet savu ierīci slimnīcu operāciju telpās, traumpunktos vai intensīvās aprūpes nodaļās. Vienmēr ievērojiet visus slimnīcu un veselības centru noteikumus. Ja lietojat kādu medicīnisku ierīci, lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, vai noskaidrotu, vai planšetdators var traucēt ierīces darbību. Lai novērstu iespējamus sirds stimulatora darbības traucējumus, vienmēr saglabājiet starp savu planšetdatoru un sirds stimulatoru vismaz 15 cm attālumu. Lai novērstu medicīnas aprīkojuma darbības traucējumus, nelietojiet savu planšetdatoru dzirdes aparātu, gliemežnīcas implantu vai citu ierīču tuvumā.
- Ievērojiet visus aviācijas drošības noteikumus un izslēdziet savu planšetdatoru lidmašīnā, kad tas nepieciešams.
- Vadot transporta līdzekli, lietojiet savu planšetdatoru saskaņā ar attiecināmajiem satiksmes noteikumiem.
- Lai izvairītos no zibens spēriena, pērkona negaisa laikā nelietojiet savu planšetdatoru ārpus telpām.

- Nelietojiet savu planšetdatoru augstā mitrumā, piemēram, vannasistabās. Tāda rīcība var izraisīt elektrošoku, ievainojumus, aizdegšanos un lādētāja bojājumus.
- Savienojiet "Redmi Pad Pro" ar datoru, izmantojot USB datu kabeli. Izmantojiet dāvanu kastītē iekļauto USB kabeli kopā ar Mi lādētāju un pēc tam pievienojiet to strāvas padevei.
- Varat izmantot arī jebkuru trešās puses lādētāju, kas atbilst USB 2.0 vai augstāka protokola standartiem, kā arī Starptautiskā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma drošības standartam (IEC 60950), Audio/video, informācijas un sakaru tehnoloģiju aprīkojuma standarta (IEC 62368-1) prasībām un atbilstošajiem jūsu valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkts ļauj izmantot lādētājus ar maksimālo jaudu 33 W. Maksimālais spriegums nedrīkst pārsniegt [11 V] un maksimālā strāva nedrīkst pārsniegt [3 A].
- Šī izstrādājuma lādēšana, izmantojot lādētājus, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var bojāt izstrādājumu un jūsu personisko vai īpašuma drošību.

Drošības deklarācija

Atjauniniet savu planšetdatora operētājsistēmu, lietojot iebūvēto programmatūras atjaunināšanas funkciju, vai arī apmeklējiet kādu no mūsu pilnvarotajiem servisa centriem. Programmatūras atjaunināšana citos veidos var bojāt ierīci vai novest pie datu zuduma, drošības problēmām vai citiem riskiem.



Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, lādētāja piegādātajai jaudai jābūt no vismaz [10] vatiem, kas nepieciešami radioiekārtai, līdz maksimums [33] vatiem. USB PD ātrā uzlāde.

ES regulas



RED Atbilstības deklarācija

Xiaomi Communications Co., Ltd. ar šo paziņo, ka šis planšetdators ar Bluetooth un WiFi 2405CRPFDG atbilst EK direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem attiecināmiem direktīvas punktiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta vietnē: www.mi.com/en/certification

Informācija par RF iedarbību (SAR)

Šī ierīce atbilst īpatnējās absorpcijas ātruma (SAR) robežvērtībām vispārējai populācijai/nekontrolētai ietekmei (lokalizēts 10 gramu SAR rumpim, robežvērtība: 2,0 W/kg), kas noteiktas Padomes lēmumā 1999/519/EK un ICNIRP Vadlīnijās, un Radioiekārtu direktīvā (Direktīvā 2014/53/ES).

ĪĀK pārbaudes testa laikā, šī ierīce tika uzstādīta tā, lai raidītu ar maksimālo sertificēto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās.

Piestiprinot ierīci ķermeņa tuvumā, jāizmanto jostas sprādze vai maciņš, kas nesatur metāla komponentes. RF ietekmes atbilstība nav testēta vai sertificēta kopā ar uz ķermeņa nēsātiem piederumiem, kas satur metālu, un no šādu piederumu lietošanas ieteicams izvairīties.

Sertifikācijas informācija (augstākais SAR)

SAR 10 g robežvērtība: 2,0 W/kg,

SAR vērtība: Ķermenis: 0,998 W/Kg (0 mm attālums).

Juridiska informācija

Šo ierīci drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. Ievērojiet valsts un vietējos noteikumus tur, kur ierīce tiek lietota.

Šo ierīci frekvenču diapazonā no 5250 līdz 5350 MHz atļauts lietot tikai iekšējās šādās valstīs:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,
MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR

Wi-Fi savienojamība (tostarp Wi-Fi frekvenču joslas, Wi-Fi standarti un citas funkcijas, kas ratificētas IEEE standarta 802.11 specifikācijās) var atšķirties atkarībā no reģionālās pieejamības un vietējā tīkla atbalsta. Šī funkcija attiecīgajā laikā un reģionos var tikt pievienota, izmantojot OTA atjauninājumu.

2,4 GHz joslas ierobežojumi:

Norvēģija: šī sadaļa neattiecas uz ģeogrāfisko zonu 20 km rādiusā no Ny-Ålesund.

Lūdzu, pārlicinieties, ka izmantotie strāvas adapteri atbilst piemērojamajiem valsts noteikumiem un starptautiskajiem un reģionālajiem drošības standartiem.

Frekvenču joslas un jauda

Šis planšetdators tikai ES ietvaros nodrošina šādas frekvenču joslas un maksimālo radiofrekvences jaudu:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz josla: 20 dBm

Wi-Fi 5GHz: 5150 līdz 5250 MHz: 23 dBm, 5250 līdz 5350 MHz: 20 dBm, 5470 līdz 5725 MHz: 20 dBm, 5725 līdz 5850 MHz: 14 dBm

E-markējums

Šī ierīce ir elektroniski marķēta ar sertifikācijas informāciju.

Lai piekļūtu elektroniskajam marķējumam, lūdzu, izvēlieties Iestatījumi > Par planšetdatoru > Apstiprinājums, vai arī izvēlieties Iestatījumi un ierakstiet meklēšanas joslā "Apstiprinājums"

Norādījumi rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanai

Ceļš: Iestatījumi > Par planšetdatoru > Rūpnīcas atiestatīšana

Varat ātri izdzēst lokālos ierīces datus, izmantojot "Rūpnīcas atiestatīšanu".

Dzēšamie dati ietver: Kontus, kontaktus, fotoattēlus un videoklipus, lietotnes, dublējumkopijas, SD kartes datus un citus vienumus šajā ierīcē.


Modelis: 2405CRPFDG

2405 nozīmē, ka produkts tiks laists tirgū pēc 202405.

Atruna

Šo ātrās uzstādīšanas ceļvedi publicējis Xiaomi vai ar to saistīts vietējais uzņēmums. Xiaomi jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt šī ceļveža uzlabojumus un izmaiņas, kas nepieciešamas tipogrāfijas kļūdu, aktuālās informācijas neprecizitātes vai programmu un/vai iekārtu uzlabojumu dēļ.

Šīs izmaiņas tiks iekļautas jaunajā Ātrās uzstādīšanas ceļveža izdevumā (detalizētu informāciju skatīt www.mi.com/global/service/userguide). Visas ilustrācijas sniegtas tikai ilustratīvos nolūkos un var precīzi neatāinot faktisko ierīci.

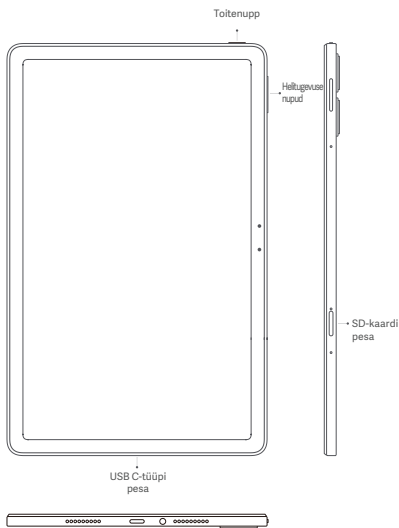

Täname, et olete valinud Redmi Pad Pro

Vajutage seadme sisse lülitamiseks pikalt toitenupule.

Järgige seadme seadistamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Lisateavet leiate meie ametlikult veebisaidilt:

www.mi.com/global/service/userguide

WEEE



Toote ohutu kõrvaldamine eeldab ohutusmeetmete järgimist. See märgib, et toodet ei tohiks EL-i territooriumil kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Et ennetada kontrollimata jäätmekäitlusest tulenevat kahju keskkonnale või inimestele, andke toode materjaliressursside

jätkusuutlikkuse edendamiseks taaskasutusse.

Oma seadme ohutuks taaskasutamiseks kasutage palun tagastus- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust edasimüüjaga, kust seade algselt osteti.

TÄHELEPANU

PLAHVATUSOHT, KUI AKU ASENDATAKSE VALE TÜÜPI AKUGA.

KÕRVALDAGE KASUTATUD AKU JUHISTE KOHASLT.



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikal ajaperioodil kõrgel helitasemel.

Täiendavat ohutusteadet ja ettevaatusabinõud leiate järgmiselt

lingilt: www.mi.com/en/certification

Oluline ohutusinfo

Lugege enne seadme kasutamist kogu turvalisust puudutavat teavet.

- Heakskiitmata kaablite, toiteadapterite või akude kasutamine võib põhjustada tulekahju, plahvatused või tekitada muu riski.
- Seadmega ühilduvad vaid heakskiidetud tarvikud.
- Seadme kasutamise temperatuurivahemik on 0 °C kuni 40 °C. Seadme kasutamine väljaspool ette nähtud temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada.
- Kui seadmel on sisse-ehitatud aku, ei tohi aku või seadme kahjustuste vältimiseks seda üritada ise asendada.
- Kasutage seadme laadimiseks ainult komplekti kuuluvat või heakskiidetud kaablit ja toiteadapterit. Muude adapterite kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, elektrišoki ja kahjustada seadet või adapterit.
- Pärast laadimist tuleb adapter seadme ja seinakontakti küljest lahti ühendada. Seadet ei tohi laadida pikemalt kui 12 tundi.
- Aku tuleb asendada või kõrvaldada kodumajapidamisjäätmetest eraldi. Aku vale käsitlemine võib põhjustada tulekahju või plahvatused. Seade, aku ja tarvikud tuleb kõrvaldada kohalike nõuete kohaselt.
- Akut ei tohi võtta osadeks, põrutada, muljuda või põletada. Lõpetage viivitamatult aku kasutamine, kui see on moondunud või kahjustatud.

- Ärge tekitage akus lühist, sest see võib põhjustada ülekuumenemise, põletusi või muu vigastuse.
- Akut ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda.
- Ülekuumenemine võib põhjustada plahvatuse.
- Keelatud on aku osadeks võtmine, põrutamine või muljumine, sest see võib põhjustada aku lekke, ülekuumenemise või plahvatuse.
- Akut ei tohi põletada, sest see võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lõpetage viivitamatult aku kasutamine, kui see on moondunud või kahjustatud.
- Kasutaja ei tohi akut eemaldada või muuta. Aku eemaldamine või muutmine on lubatud ainult tootja volitatud remondikeskuses.
- Seade tuleb hoida kuivas.
- Ärge proovige seadet ise remontida. Kui seadme mõni osa ei tööta korrektselt, võtke ühendust Mi klienditoega või viige seade heakskiidetud hoolduskeskusesse.
- Teised seadmed tuleb ühendada nende kasutusjuhendite kohaselt. Seadmega ei tohi ühendada ühildumatu seadmeid.
- Vahelduvvooluadapteri/alalisvooluadapteri kasutamiseks tuleb seinakontakt paigaldada seadmete lähedusse ja see peab olema lihtsasti ligipääsetav.



Ohutusalased ettevaatusabinõud

- Järgige kõiki õigusakte ja reegleid, mis piiravad tahvelarvutite kasutamist konkreetsetes olukordades ja keskkondades.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada bensiinijaamades või muus plahvatusohtlikus atmosfääris või keskkonnas, muu hulgas tankimisaladel, laevade siseruumides, kütuse või kemikaalide hoiualal või alal, kus õhus võib leiduda kemikaale või osakesi nagu peenosad, tolm või metallipruu. Järgige kõiki märke ja lülitage juhtmeta seadmed, nagu näiteks see tahvelarvuti või muud raadioseadmed, välja. Lülitage tahvelarvuti või juhtmeta seade välja lõhketööde alal või alades, mille ohutuse tagamiseks tuleb „kahesuunalised raadiod“ või „elektroonilised seadmed“ välja lülitada.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada haigla ooteruumis, erakorralise meditsiini või intensiivravi osakonnas. Järgige alati tervisekeskustes kehtivaid reegleid ja määruseid. Meditsiiniseadmete puhul konsulteerige enda arsti ja seadme tootjaga, et uurida kas teie tahvelarvuti võib nende tööd häirida. Südamestimulaatori häirimise vältimiseks hoidke tahvelarvuti ja südamestimulaatori vahel 15 cm. Meditsiiniseadmete häirimiseks ärge kasutage tahvelarvutit kuulmisabide, sisekõrvaimplantaatide või sarnaste seadmete läheduses.
- Järgige õhusõidukis kehtivaid ohutuseeskirju ja lülitage tahvelarvuti nõutud ajaks välja.
- Sõiduki juhtimise ajal kasutage tahvelarvutit vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja määrustele.
- Välgutabamuste vältimiseks ärge kasutage tahvelarvutit äikesetormi ajal välitingimustes.
- Tahvelarvutit ei tohi kasutada niisketes ruumides, nagu näiteks vannitoad. See võib põhjustada elektrilöögi, vigastuse, tulekahju ja kahjustada laadurit.
- Ühendage „Redmi Pad Pro“ arvutiga USB-andmekaabli abil.

- Kasutage kinkekarbis olevat USB-kaablit Mi kaubamärgi laaduriga ja seejärel ühendage see toiteploki.
- Võite kasutada ka mis tahes kolmanda osapoole laadurit, mis vastab USB2.0 või kõrgematele protokollistandarditele ja vastab ka rahvusvahelise infotehnoloogiaseadmete ohutusstandardi (IEC 60950), heli/video, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete standardi (IEC 62368-1) ning teie riigi või piirkonna asjakohaste seaduste ja määruste nõuetele.
- Pange tähele, et toode võimaldab kasutada laadureid maksimaalse võimsusega 33 W. Maksimaalne pingeline ületada [11 V] ja maksimaalne voolutugevus ei tohi ületada [3 A].
- laadimiseks teiste laadurite kasutamine, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele, võib kahjustada toodet ennast ja teie isiklikku või vara turvalisust.

Turvalisuse teatis

Kasutage tahvelarvuti operatsioonisüsteemi värskendamiseks seadme tarkvaravärskenduse funktsiooni või külastage meie heakskiidetud hoolduskeskust. Tarkvara muul viisil värskendamine võib kahjustada seadet või viia andmete kaotuseni, turvalisuse probleemideni ja teiste ohtudeni.



Laaduri pakutav võimsus on vahemikus min [10] vatti, mida vajab raadioseade, ja max [33] vatti, mis on vajalik maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks. USB PD kiiralaadimine.

ELi reguleerimine



RED vastavustunnistus

Xiaomi Communications Co., Ltd deklareerib käesolevaga, et see Bluetoothi ja Wi-Fi'ga 2405CRPFDG tahvelarvuti on vastavuses raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL kohustuslike nõuete ning muude oluliste eeskirjadega. ELi vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt veebisaidilt: www.mi.com/en/certification

Raadiosagedusliku elektromagnetvälja info (SAR)

Selle seadme erineeldumismäär (SAR) üldise populatsiooni / kontrollimata kokkupuute puhul (lokaliseeritud 10-gram SAR keha puhul, piirmäär: 2,0 W/kg) vastavalt Nõukogu soovitusel 1999/519/EÜ, rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni juhiste ja raadioseadmete direktiivile 2014/53/EL.

SAR katsetes seadistati seade edastama kõigi katsetatud sagedusribade kõrgeimal sertifitseeritud võimsuse tasemel.

Seadme keha lähedusse kinnitamisel, näiteks vööklambri või tasku abil, tuleb kasutada tarvikuid mis ei sisalda metallist komponente. Raadiosagedusliku elektromagnetvälja kokkuvõtet ei katsetatud ja see ei ole kinnitatud metalli sisaldavate kehal kantavate tarvikutega ning selliste tarvikute kasutamist tuleb vältida.

Sertifitseerimise andmed (kõrgeim erineelduvusmäär)

SAR 10 g piirmäär: 2,0 W/kg,

SAR väärtus: Keha: 0,998 W/kg (0 mm vahemaa).

Õigusinfo

Seda seadet võib kasutada kõigis EL-i liikmesriikides. Järgige seadme kasutamise kohas kehtivaid riiklikke ja kohalikke regulatsioone.

Järgmistes riikides võib seda seadet kasutada ainult siseruumides, kui kasutatakse sagedusvahemikke 5250 kuni 5350 MHz: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR

Wi-Fi ühenduvus (sh Wi-Fi sagedusalad, Wi-Fi standardid ja muud IEEE standardi 802.11 spetsifikatsioonides ratifitseeritud funktsioonid) sõltub saadavusest teie piirkonnas ja kohaliku võrgu toest. Funktsiooni saab saadavusel lisada OTA kaudu.

Piirangud 2,4 GHz sagedusalas:

Norra: see alajaotis ei kehti Ny-Ålesundi keskusest 20 km raadiusesse jäävas geograafilises piirkonnas.

Veenduge, et kasutatud toiteadapterid vastavad kehtivatele riiklikele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele.

Sagedusribad ja toide

Tahvelarvuti pakub ainult järgmiseid ELi piirkonna sagedusribasid ja maksimaalset raadiosagedusvõimsust:

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz riba: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 kuni 5250 MHz: 23 dBm, 5250 kuni 5350 MHz: 20 dBm, 5470 kuni 5725 MHz: 20 dBm, 5725 kuni 5850 MHz: 14 dBm

E-silt

See seade on sertifitseerimisteabe alusel märgistatud elektroonilise märgendiga.

Selle teabe lugemiseks avage oma tahvelarvutis: Sätted > Tahvelarvuti teave > Sertifikaat või sisestage otsinguribale märksõna „Sertifikaat“

Tehasesätete lähtestamise juhised

Menüü teekond: Sätted > Tahvelarvuti teave > Tehasesätete lähtestamine

Saate kiiresti kustutada seadme kohalikud andmed, valides suvandi

„Tehaseseadete lähtestamine“. Kustutatavad andmed on järgmised: kontod, kontaktid, fotod ja videod, rakendused, varukoopiad, SD-kaardi andmed ja muud selle seadme üksused.

Mudel: 2405CRPFDG

2405 tähendab, et toode tuuakse turule pärast 202405.

Lahtiütlus

Selle kiirjuhendi on välja andnud Xiaomi või Xiaomi kohalik sidusettevõte.

Xiaomi jätab endale õiguse juhendit igal ajal ja ilma teatamata parandada,

kui selle põhjuseks on trükivead, avalikustatud teabe täpsus või

programmide ja/või seadmete täiendused. Sellised muudatused lisatakse

kiirjuhendi uutele veebiväljaannetele (vt üksikasju veebisaidilt www.mi.com/global/service/userguide). Kõik illustratsioonid on ainult näitlikud ja ei pruugi reaalselt toodet täpselt kujutada.

Gamintojo įgaliojtas ES atstovas

Pavadinimas: „Xiaomi Technology Netherlands B.V“

Adresas: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Nyderlandų Karalystė

Gamintojas: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gamintojo veiklos adresas:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidianas, Pekinas, Kinija, 100085

Prekinis ženklas: Redmi

Modelis: 2405CRPFDG

Visos teisės saugomos Xiaomi Inc.

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis ES

Nosaukums: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Adrese: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Ražotājs: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Ražotāja adrese:

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Pekina, Ķīna, 100085

Zīmols: Redmi Modelis: 2405CRPFDG

Visas tiesības aizsargātas – Xiaomi Inc.

Tootja volitatud ELi esindaja

Nimi: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Aadress: Prinses Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Madalmaad.

Tootja: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Tootja postiaadress:

#019, 9. korrus, hoone 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidiani piirkond, Peking, Hiina, 100085

Kaubamärk: Redmi

Model: 2405CRPFDG

© Xiaomi Inc. Kõik õigused on reserveeritud.

