

TOODE NIMETUS	KAUBAMÄRGI "KIVI" VEDELKRISTALL VÄRVI TELER
Garantiitähtaeg	2 aastat*
Temperatuur töörežiimil, °C	+15 – +35
Suhteline niiskus ladustamisel, %	45 – 75
Temperatuur ladustamisel, °C	+5 – +40
Atmosfääri õhurõhk, kPa / mmHg	86 – 106 / 650 – 800
Suhteline niiskus tööajal, %	55 – 70
Elektritarbimine väljalülitatud režiimis	<1 W või puudub

Soovitus ainult riikidele, kus kehtivad EL direktiivid.
See seade vastab direktiivile 2014/53/EL.

*Garantiiperioodi võib muuta vastavalt riigi garantiiseaduste uuendusele.



ET MINUGA OLEKS OHUTU:

Veenduge, et kõik kruvid
statiivides ja kronsteinis
olid korralikult kinni keeratud.

Ma ei soovita kasutada
litsentseerimata
tarkvara, millele
garantii ei levi.

Kasuta sertifitseeritud
logoga HDMI-kaablit.



MINU TRANSPORTIMISEKS:

Ma pean olema püsti
asendis, koos täiskomplektiga
pakendamises. Ära pane
kasti ekraani küljel.

Hoia mu korpust
ülevalt ja alt, mitte
ekraanilt või aluselt.

**MIND EI TOHI ENAM KASUTADA:**

- Kui on kahjustatud toitejuhe, pistik või ekraan.
- Mina sain märjaks, kukkusin või su kass kukkus mulle peale.

**SELLEKS, ET MIND TÕHUSALT JA OHUTUKS****KASUTADA:**

- Lugege läbi ja järgige kõiki juhiseid ja ettevaatusabinõusid.
- Kui teie pistikupesa ei sobi, võtke ühendust spetsialistiga.
- Ühendage mind vooluvõrku ainult pingestabilisaatori või relee abil.

**PUHASTAMISEKS:**

- Pühkige mind hooldamiseks mõeldud lapiga LCD-ekraanide.
- Ärge pihustage vedelikke otse mulle.
- Juhul kui puudutasite mind rasvaste või kleepuvate kätega, lülitage mind välja, kandke ekraanipuhastusvahendit mikrokiudlapile ja pühkige mind maha.

! MÄRGE:

Ärge asetage mind ebastabiilsele või vibreerivale pinnale ega teleri objektide alla, mis peegeldavad ja neelavad heli.



**Sõltuvalt
vaatamiskohast
paneeli heledus ja
värvilisus võib
muutuda, aga
samuti
tööprotsessis
saavad ilmuda
pisikesed või
värvilised täpid.
Ja see on
absoluutselt "OKEI".**



 See sümbol näitab, et mul on topeltisolatsioon võrgupinge ja teile ohtlike osade vahel.


 Sõbrad, kahjuks ei ole ma igavene. Seetõttu tuleb mind pärast kasutusea lõppu üle anda elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kogumis- ja jäätmekäitluskohtade kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või olmejäätmete käitlemisega tegeleva ettevõttega.

OMADUSED

Mudel	32H760QB 32H760QW	32F760QB 32F760QW	KidsTV	40F760QB	43U760QB 43U760QW	50U760QB	55U760QB 55U760QW	65U760QB
Ekraani suurus diagonaalselt, tolli/cm	32/80	32/80	32/80	40/102	43/109	50/127	55/140	65/165
Luba	HD 1366x768	FHD 1920x1080			UHD 3840x2160			
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2				2			
HDMI	3				4			
HDMI	HDMI 1.4a				HDMI 2.1			
Wi-Fi	a/b/g/n/ac							
VESA standard, mm	200x100		200x150	200x200				400x200
VESA poldi tüüp	M4 / 2x12 + 2x6	M4 / 2x12 + 2x6	M4 / 2x12 + 2x6	M6 / 2x12 + 2x8	M6 / 2x12 + 2x12	M6 / 2x12 + 2x12	M6 / 2x16 + 2x16	M6 / 2x16 + 2x16
Tüüp / suurus VESA kruvid, mm	720x425x62	720x430x62	734x436x71	899x522x62	960x556x64	1116x642x61	1229x710x63	1448x835x63
Mõõdud koos asendiga, mm	720x465x180	720x465.5x183	734x481x195	899x575x240	960x620x240	1116x705x240	1229x772x260	1448x902x333
Kaal neto, kg	4.2	4,2	6.8	6.4	7.4	10.5	13	17.3

**MÄRGE:**

Toote pakendi sisu, välimus ja tehnilised omadused võivad erineda või neid muuta tootja poolt ette teatamata.

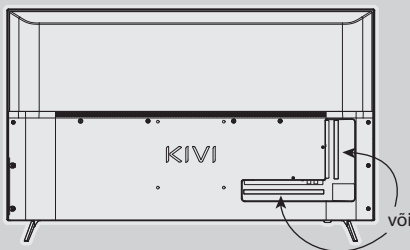PAIGALDAGE MINU ANTENN, NAGU ALLNÄITUD**ISISENDTAKISTUS: 75Ω**

Stabiilseks digitaalsete telekanalite vastuvõtuks soovitan kasutada välist antenni võimendiga (koefitsient võimendus 30 dB või rohkem).

**MÄRGE:**


Tootja, maaletootja, tarnija ei vastuta minu komponentide kahjustuste eest, mis on põhjustatud antennipordi kaudu rakendatavast kõrge pingest, samuti teleri kahjustuste eest, mis on tingitud levialast väljapoole jäävast võrgupingest.



Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Toode DOLBY LABORATORIES litsentsi alusel. DOLBY, DOLBY AUDIO ja topelt-D sümbol on ettevõtte DOLBY LABORATORIES kaubamärgid.

PULT (RC70)

Võtme määramine:

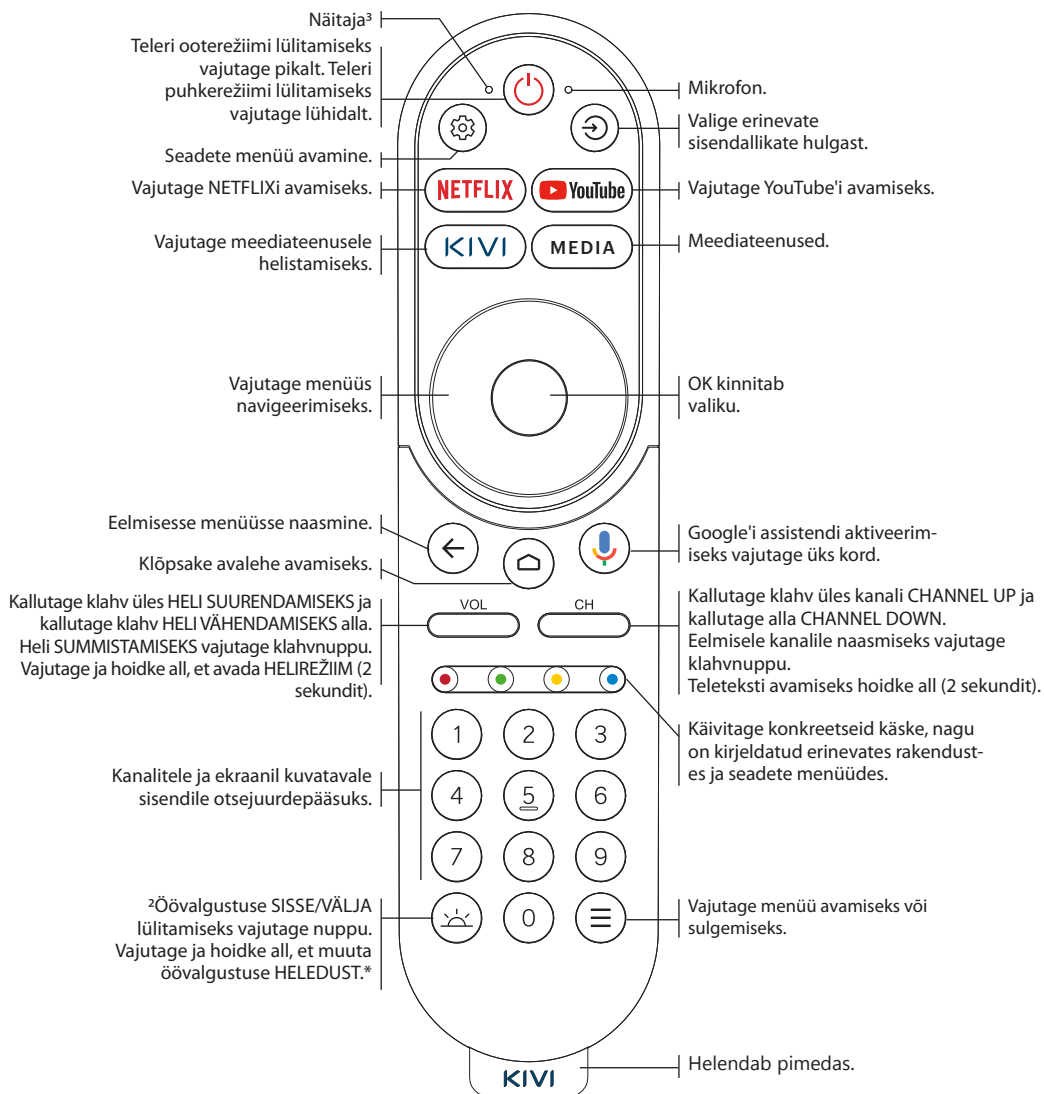**! MÄRGE:**

1 Teleri konfiguratsioon ja väljund, tarvikud, kaugjuhtimispuhvelid võivad erineda või tootja võib neid muuta ilma ette teatamata.

2 Valgustuse klahv töötab ainult öövalgustusega mudelitel (43U760QW, 55U760QW ja KidsTV).

* Vöti töötab ainult läbi IR



Kaugjuhtimispuldi toimingute vahemik (kaugjuhtimispult kaugjuhtimispult juhtimine) – kuni 10 meetrit.



Et hakkaks tööle, sisesta aluseliseid patareid ja suunata see minu poole.




Ärge segage uued patareid vanadega, aga ärge jätke pulti soojusallikate all.



Juhul kui te kasutate Kaugjuhtimispulti rohkem kui üks kuu - patareid ära.



KUIDAS ÖÖVALGUST SISSE LÜLITADA?

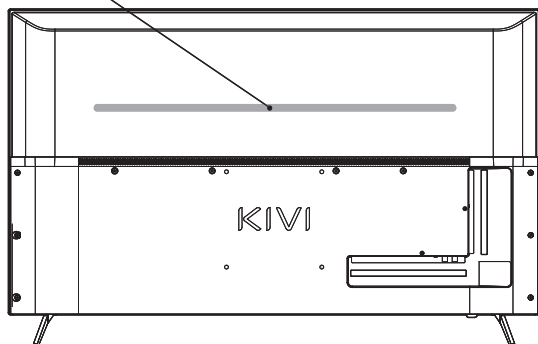

Öövalgustuse aktiveerimine Vajutage nuppu .

KUIDAS HELEDUST MUUTA?




Öövalguse heleduse muutmiseks vajutage ja hoidke all.

Täpsemad juhised koos piltidega on saadaval ka kivismart.com kodulehel rubriigis "Support".

SEADMETE ÜHENDAMINE

Ühildub enamiku video- ja heli taasesitusseadmetega ning seda saab ühendada Bluray, mängukonsooli, stereosüsteemiga jne.

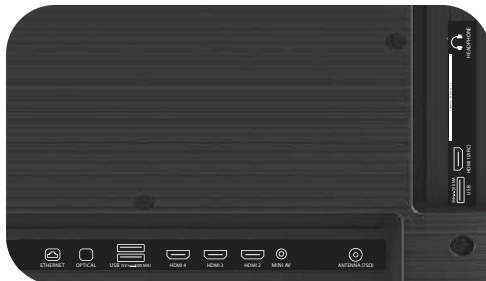MUDELID
HD / FHDMUDELID
UHD

USB USB-seadmete sisend (500 mA)

HDMI HDMI tüüpi sisend

Antenna Antenni ühendusport

CI CAM-i ühendusport

Mini AV Komposiitheli/video sisend

VIDEO Komposiitvideo sisend

ETHERNET Ethernet - sisend

HEADPHONE Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)

OPTICAL Optiline väljund



! MÄRGE:

1. Pärast minu lahtiühendamist tuleb kõik välisseadmed ühendada.
2. USB-pordi maksimaalne koormus ei tohiks ületada 0,5A.
3. Teler toetab ARC, CEC. 2K tugi HDMI 1.4a, 4K HDMI 2.1 ja eARC.

CI-KAARDI ÜHENDAMINE

CI-kaardiga CAM-mooduli koos kasutusteabega saab osta digitaalkaabliteenuse pakkujalt.

Üksikute menüürežiimide nimed, mõne pistiku tähistus ja nende kasutuskoht, üksikute ergonomiliste juhtimisfunktsioonide toimimine minu poolt võivad kirjeldatutest veidi erineda jaselles juhendis näidatud.

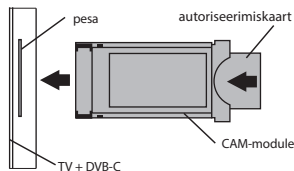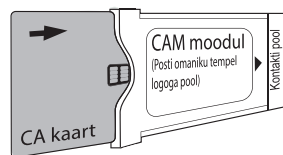

Lisaks riistvaraga seotud tõrgetele, kui minu ebastandardne töö ilmneb, ühendage mind 30 sekundiks lahti.

Ebastabiilne või puudub saate/kaabelteleviisiooni signaal	Mul on antenn ühendatud, kuid ma ei leia kanaleid, kuvab moonutuste või helikatkestustega kanaleid	DVB-T2 (digitaal) ja ATV (analoog) signaalide stabiilseks vastuvõtmiseks kasutage välist antenni koos võimendiga koos täiendava toiteallikaga. Teleri ja USB-pistikute küljelt antennisisendi täiendavat toiteallikat ei pakuta. Suunake antenn lähima teletorni poole. Kui kasutate toaantenni, tõstke see kõrgemale, pöörake tähelepanu ümber oma telje ja liigutage ruumi. Veenduge, et valitud on õige sisendallikas – Antenn või Analog TV. Reguleerige kanaleid käsitsi (käsitsi reguleerimisel kuvatakse signaali tase ja kvaliteet). Pildi ja heli stabiilsuse tagamiseks peaksid indikaatorid olema 50% kuni kõrgemad. Kontrollige kaabli terviklikkust.
	Mul on kaabelteleviisioon ühendatud, kuid ma ei leia kanaleid, kuvab moonutuste või helikatkestustega kanaleid	Kaabelteleviisiooni (DVB-C) kasutamisel soovitan ühendada ilma jaoturit kasutamata. Võimalusel ühendage mind teise antennikaabliga. Veenduge, et õige sisendallikas on kaabelteleviisioon. Reguleerige kanaleid käsitsi (käsitsi reguleerimisel kuvatakse signaali tase ja kvaliteet). Kontrollige kaabli terviklikkust. Kasutage signaali võimendit.
Välisestse kõlaritestse heli ei väljastata	Kõlarite ühendamise Bluetoothi kaudu	Ühendage Bluetoothi kõlarid menüü kaudu Seaded → Kaugjuhtimispuhldid ja tarvikud → Lisa seadmeid. Luba välisseadmes nähtavuse/sünkroonimise režiim.
	Kõlarite ühendamise HDMI kaudu	Ühendage kõlarid minuga HDMI (ARC) pistiku kaudu. Menüüs Seaded → Seadme sätted → Sisendallikad → HDMI EDID versioon → valige EDID väärtus. Menüüs Seaded → Seadme sätted → Heli → Digitaalne väljund → valige Automaatne, Jäta vahele, PCM jne.
	Akustika ühendamise kõrvaklappide 3.5 pistiku kaudu	Veenduge, et helikaabel oleks täielikult 3,5 pistikupessa sisestatud.
	Akustika ühendamise läbi optika	Ühendage kõlarid pistikupessa OPTICAL. Menüüs Seaded → Seadme sätted → Heli → Digitaalne väljund → valige Automaatne, Jäta vahele, PCM jne. Kasutage kaugjuhtimispuhldi nuppu VOL, et vähendada helitugevust, kuni see täielikult välja lülitatakse. Akustika kaugjuhtimispuhlt tõstab heli vajaliku tasemeni.
Pilti arvutist/mängukonsoolist ei kuvata	Minuga on HDMI kaudu ühendatud väline seade, pilti pole, kiri "No signal"	Kontrollige HDMI-kaabli jõudlust ja versiooni mõnes teises ühilduvas seadmes. HDR-i ja 4K (Ultra HD) sisu saab edastada HDMI 2.0 ja uuema versiooni kaudu. Toetatakse ainult UHD KIVI mudeleid. ► HDR. Avage Seaded → Seadme sätted → Pilt → HDR → valige Sees. ► 4K (Ultra HD). Jaotises Seaded → Seadme sätted → Sisendallikad → HDMI EDID versioon → valige EDID 2.0 või EDID 2.1. Muutke arvutis videodraiveri juhtmenüüs eraldusvõimet ja valige sobiv pildiedastusrežiim. Seadistage mängukonsooli sätetes vastavad menüüelemendid vastavalt tootja juhisteile.
Interneti-ühendus puudub või on ebastabiilne	Olen ühendatud Wi-Fi või Etherneti võrguga, millel puudub Interneti-juurdepääs	Lülitage teler ja ruuter 1 minutiks pistikupesast välja. Kontrollige heli määrake õige kuupäev ja kellaaeg menüüs Seaded → Seadme sätted → Kuupäev ja kellaaeg.