



OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OxygenOS 14.0 kasutusjuhend



Sisu

Kasutusjuhend	4
Märkused enne lugemist	4
Alusta	4
Süsteemi navigeerimine	4
Kloon telefoni assistent	6
Ekraani lukustamine ja avamine	7
Alati sisse lülitatud ekraan	9
Hiljutiste ülesannete vaatamine	13
Teksti sisestamine	14
Avakuva ja riul	15
Avakuva kaustad	18
Ülemaailmne otsing	19
Ekraanipilt	20
Eriomadused	22
Ekraani vahetamine	22
Faili dokk	27
Nutikas külgriba	28
Jagatud vaade	30
Paindlik aken	32
Kiire käivitamine	34
Fluid Cloud	35
Lihtne režiim	37
Fotod ja videod	38
Fotode tegemine	38
Piltide ja videote redigeerimine	50
Fotod	52
Albumid	55
Mängimine telefonis	57
HyperBoost mängumootor	57



Mängu jõudlusrežiimide sisselülitamine	57
Mängu assistent	58
Kiire käivitamine	58
Mistouchi vältimise sisselülitamine mängudes	59
Meistrivõistluste režiimi sisselülitamine	59
Häälevahetaja kasutamine	60
Mängufiltrite sisselülitamine	60
Puutejuhtimise optimeerimine	61
4D vibratsiooni sisselülitamine	61
Muusika kuulamine mängimise ajal	61
Smart kahe kanaliga võrgu sisselülitamine	62
Ujuv mänguaken.....	62
Mugavusteenused	62
Mitme seadme ühendus	65
Multi-Screen Connect	65
Telefoni ühendamine Windowsi arvutiga.....	72
Screencast	73
Printerite ühendamine	75
Privaatsus ja turvalisus	77
Privaatsuse parool.....	77
Peida rakendused	77
Privaatne ruum.....	79
App Lock.....	80
Süsteemi kloner	81
Loa haldaja	84
Süsteemi turvalisus	86
Sageli kasutatavad rakendused	88
Kontaktid	88
Kell	88
Kompass	90
Rakenduse haldamine.....	91
Märkused	94
Failide haldamine	96



Ilm.....	98
Kalkulaatori kasutamine	99
Recorder	99
IR kaugjuhtimispult	101
Süsteemi seaded	102
Otsingu funktsioon seadetes	102
Wi-Fi.....	102
Mobiilsidevõrk	105
Bluetooth	108
Ühendus ja jagamine	108
Taustapildid & stiil.....	111
Avakuva ja lukustusekraan	116
Ekraan ja heledus.....	117
Helid ja vibratsioon	120
Teated ja olekuriba.....	123
Parool ja turvalisus	127
Ohutus ja hädaolukord.....	129
Aku	130
Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll.....	134
Täiendavad seaded	137
Seadme kohta	147
Kasutajad ja kontod	149



Kasutusjuhend

Märkused enne lugemist

Selles kasutusjuhendis antakse teile põhjalikud juhised OxygenOS-i kasutamiseks.

- Mõned käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud rakendused või funktsioonid ei ole kõigis riikides ja mudelites saadaval ning funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või mudeliti erineda. Palun vaadake oma telefoni tegelikku näidikut.
- Me jätkame OxygenOSi optimeerimist, seega võib käesolevas juhendis kirjeldatud rakenduste või funktsioonide kasutatavus muutuda. Palun vaadake oma telefoni tegelikku ekraani.
- Me uuendame seda kasutusjuhendit aeg-ajalt, et pakkuda parimat võimalikku teenust. Täname teid toetuse ja mõistmise eest.

Alusta

Süsteemi navigeerimine

Navigeerimisžestide kasutamine

Kasutage žeste navigeerimiseks, et parandada oma mobiilikogemust ja kasutada seadet maksimaalselt ära.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Täiendavad seaded > Süsteeminavigatsioon" ja valige "Žestid".

Kuidas žeste kasutada:

- Tagasi eelmisele leheküljele
Puudutage ekraani vasakust või paremast alumisest küljest.



- Tagasi Avakuva juurde
Libistage ekraani alt ülespoole.
- Hiljutiste ülesannete vaatamine
Nipsake ekraani alt üles ja hoidke all.
- Üleminek eelmisele rakendusele
Puudutage ekraani vasakust või paremast alumisest servast ja hoidke all.

Žestide seadistamine

Minge valikusse "Seaded > Täiendavad seaded > Süsteeminavigatsioon", valige "Žeste" ja määrake vajalikud žestid.

- Lülitage sisse "Peida žestide juhtsiriba", et varjata žestide juhtsiriba ekraani allosas.
- Lülitage sisse funktsioon "Vibreerimine tagasi navigeerimisel" ja telefon hakkab vibreerima, kui libistate ekraani vasakult või paremalt poolt sissepoole, et minna tagasi eelmisele lehele.
- Lülitage sisse "Üleminek eelmisele rakendusele". Seejärel saate ekraanil vasakult või paremalt poolt sissepoole pühkida ja seejärel hoida all, et lülituda eelmisele rakendusele.
- Lülita sisse "Mistouch prevention" ja siis, kui kasutate täisekraani maastikurežiimis (näiteks kui mängid mängu või vaatad videoid), on teatud rakendustes žestide toimimiseks vaja 2 pühkimist.

Nuppudega navigeerimine

Samuti saate aktiveerida nupuga navigeerimise funktsiooni, et kasutada telefoni juhtimiseks nuppe Home ja Back.

★ Operatsioonirada

1. Minge jaotisse "Seaded > Rohkem > Süsteeminavigatsioon" ja valige "Nupud".
2. Saate valida oma vajadustest lähtuvalt nuppude eelistatud paigutuse. Kui see funktsioon on lubatud, on kolm fikseeritud




navigatsiooninuppe ekraani allosas.

- ✕ ☰ Avage hiljutised ülesanded
- ✕ □ Mine tagasi avakuvale
- ✕ ▶ Tagasi eelmisele leheküljele

Kloon telefoni assistent

Clone Phone pakub kiiret ja lihtsat võimalust andmete (näiteks kontaktid, sõnumid, kõnelogid, rakendused, pildid, videod, eelistuste seaded ja kaardid rahakotis) üleviimiseks vanast telefonist uude telefoni, muutes ülemineku sujuvaks.

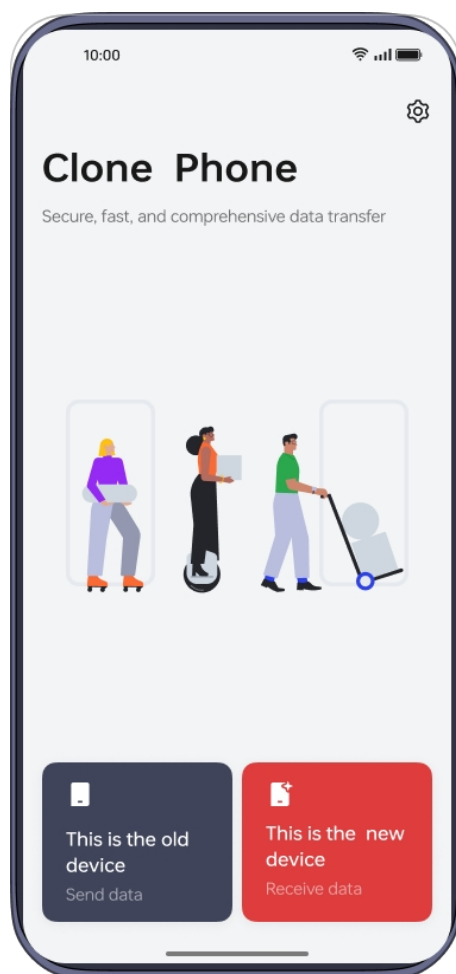

★ Operatsioonirada

Migreerige teise brändi Android-seadmest



1. Avage uues telefonis käsk "Telefoni kloonimine". Puudutage valikut "See on uus seade" ja seejärel "Muu Android".
2. Järgige juhiseid, et laadida alla ja paigaldada "Clone Phone" oma vanale seadmele.
3. Kui paigaldus on lõpetatud, koputage uues telefonis valikut "Juba paigaldatud vanasse seadmesse". Ühendage vana telefon uue telefoniga, skaneerides QR-koodi Clone Phone'iga või ühendades selle käsitsi.
4. Kui mõlemad telefonid on ühendatud, valige andmed, mida soovite vanast telefonist üle viia, ja koputage valikut "Migreeri".

Üleminek iPhone'ist

1. Avage uues telefonis käsk "Telefoni kloonimine". Puudutage valikut "See on uus seade" ja seejärel "Andmete importimine iPhone'ist".
2. Järgides juhiseid, skaneerige oma uue telefoni QR-koodi vana telefoniga, et paigaldada rakendus "Clone Phone".
3. Avage oma vana telefoni kloonimine ja koputage valikut "See on vana telefon". Valige andmed, mida soovite teisaldada, ja koputage valikut "OK".
4. Järgides juhiseid, skaneerige oma uue telefoni QR-koodi vanal telefonil ja koputage "Liitu".
5. Kui mõlemad telefonid on ühendatud, valige andmed, mida soovite vanast telefonist üle viia, ja koputage valikut "Migreeri". Oodake, kuni kloonimine on lõppenud, ja seejärel koputage valikut "Valmis".

Ekraani lukustamine ja avamine

Lukustusekraani parooli kasutamine

Telefon lukustub ise, kui te seda mõnda aega ei kasuta.

Kui olete ekraani valgustanud, libistage ülespoole, et kuvada parooli sisestamise paneel. Sisestage lukustusekraani parool.

Lukustusekraani paroole on kolme tüüpi.



- **Numbriline parool:** sisestage 4 kuni 16 numbrit, et määrata lukustusekraani parool.
- **Tähtnumbriline parool:** Sisestage 4-16-kohaline parool, mis sisaldab ri numbreid ~~ku~~ka tähti.
- **Musterparool:** ühendage vähemalt 4 punkti, et luua muster lukustusekraani parooliks.

★ Operatsioonirada

Mine valikusse "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Seadme lukustus > Ekraanilukk".



Veenduge, et te ei unusta oma lukustusekraani parooli. Kui te unustate selle, ei saa te telefoni lukustust avada ega andmeid eksportida. salvestatud telefoni.

Lukustuse avamine näoga

Lukustuse avamine näoga on kiire ja turvaline.

★ Operatsioonirada

1. Avage "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Seadme avamine > Näo- ja sõrmejäljelukustus" ja sisestage lukustusekraani parool.
2. Hoidke telefoni 20-50 cm kaugusel oma näost ja koputage valikut "Jätka".
3. Kui telefon on teie näoandmed kogunud, koputage valikut "Valmis". Kui teie näoandmed on kogutud, saate oma näoga telefoni lukustust avada.



Vältige oma näo l i s a m i s e l liiga heledat või alavalgustatud keskkonda.

Lukustuse avamine sõrmejäljega



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

★ Operatsioonirada



1. Mine jaotisse "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Seadme avamine > Näo ja sõrmejälje avamine". Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja asetage sõrmejälje lisamiseks sõrmejälje tuvastamise alale.
2. Vajutage sõrmejälje tuvastamise ala sõrmega ja seejärel avaneb telefoni lukustus.
3. Pärast sõrmejälje lisamist saate ka:

✕ Koputage lisatud sõrmejälje ümbernimetamiseks või kustutamiseks ikooni kõrval või

✕ Mitme sõrmejälje lisamiseks puudutage valikut "Lisa sõrmejalg".



Sest sõrmejalg tuvastamine täpsus, me soovitame lisada oma sõrmejäljed uuesti iga kord, kui vahetate ekraanikaitset.

Snapchati käivitamine lukustusekraanilt

Snapchati saate kiiresti käivitada lukustusekraani vasakust alumisest nurgast.

★ Operatsioonitorada

1. Minge valikusse "Seaded > Avakuva ja lukustusekraan > Lukustusekraani otseteed".
2. Valige "Snapchat", et saaksite selle kiiresti käivitada, libistades lukustusekraani allosas asuvat otsetee ikooni. Saate määrata otsetee ka muudele funktsioonidele, nagu Lock Screen Magazine või Flashlight.

Alati sisse lülitatud ekraan

Alati sisselülitatud ekraani seadistamine

Alati sisselülitatud kuvariga saate vaadata kellaaega, kuupäeva, teateid ja muud teavet ekraanil, kui ekraan on välja lülitatud.

★ Operatsioonitorada

1. Avage "Seaded > Taustapildid ja stiil > Alati ekraanil" ja lülitage sisse "Alati ekraanil".
2. Leheküljel "Alati sisse lülitatud ekraan" koputage valikut "Rohkem ekraani seadeid", et määrata



kuvarežiim ja teave (kuupäev, aku tase, teavitused ja muu), mida kuvatakse Always-On Display'l.

✂ Puudutage valikut "Kuvamisrežiim", et planeerida, millal lülitatakse sisse Always-On Display.

Saate selle seadistada nii, et see oleks terve päev, plaaniline või energiasäästu.

✂ Puudutage valikut "Info", et valida alati sisselülitatud ekraanil kuvatavat teavet. Valige kellaaeg, kuupäev, aku tase ja muu teave.

✂ Lülitage sisse "Uued teated", et näha uusi teateid Always-On e k r a a n i l .



- Always-On Display lülitub välja, kui aku tase langeb alla 10% ja telefon ei ole ühendatud laadijaga.
- Always-On Display nõuab riistvaralist tuge. See ei ole mõnel mudelil (näiteks mudelid, mis kasutavad LCD-ekraani) saadaval.

Infinite Always-On Display, teie ainulaadne ekraan

Süsteem pakub laia valikut Always-On Display stiile, nagu tekst, pildid, analoogkellad, Omoji ja Artist-seeria.

Saate luua ka oma isikupärastatud Always-On Display'i või muuta oma vanema, lapse või sõbra foto portreesiluettiks lõuendil ja kasutada seda oma Always-On Display'i taustapildina.

Ekraani sisselülitamise kestuse muutmine

Kui telefoni mõnda aega ei kasutata, lülitub ekraan automaatselt välja, et säästa energiat ja kaitsta teie privaatsust. Saate muuta, kui kaua telefon ekraani automaatselt välja lülitab.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Ekraan ja heledus > Automaatne ekraani väljalülitamine" ja valige aja pikkus.



Alati sisselülitatava ekraani mustri joonistamine

Saate joonistada käega Always-On Display mustri.

★ Operatsioonitorada

1. Avage "Seaded > Taustapildid ja stiil > Alati ekraan" ja koputage jaotises "Isikupärastatud" valikut "Kohandatud mustrid".
2. Pikenduslehel saate kohandada selliseid elemente nagu värv, pintselsel ja kuju.

Kui olete valmis, koputage paremas ülanurgas olevale lingile .

Alati sisselülitatava ekraani loomine koos teksti ja pildiga

Lisaks tekstile saate kasutada oma lemmikpilte, et luua oma Always-On Display. See võib olla teie lähedase, perekonna, lemmiklooma või lemmikkuulsuse pilt, nii et näete neid iga kord, kui vaatate oma telefoni.

★ Operatsioonitorada

1. Mine valikusse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Alati ekraanil". Koputage jaotises "Isikupärastatud" valikut "Tekst ja pilt".
2. Valige ja redigeerige oma lemmikpilt.
3. Sisestage tekst pildi alla. Saate reguleerida teksti värvi, suurust ja joondada teksti.
4. Lõpetamiseks koputage nuppu "Apply".

Isikupärastatud teksti loomine Always-On Display ekraanil

Saate oma lemmikmoto kuvada oma Always-On Display'l.

★ Operatsioonitorada

1. Avage "Seaded > Taustapildid ja stiil > Alati ekraanil" ja puudutage jaotises "Isikupärastatud" valikut "Tekst".
2. Sisestage avanevas kasutajaliideses teksti sisu ja kohandage teksti isikupärastamiseks värvi, kirjatüübi kaalu, paigutust jne.
3. Puudutage valikut "Rakendada".



Kangas

Süsteem suudab muuta värvilise portree portreesiluetiks.

★ Operatsioonitorada

1. Avage "Seaded > Taustapildid ja stiil > Alati ekraan" ja koputage jaotises "Isikupärastatud" valikut "Canvas".
2. Valige avanevas kasutajaliideses meeldiv foto, tehes foto või valides selle fotodest.
3. Puudutage valikut "Loo" ja oodake, kuni süsteem genereerib automaatselt Always-On Display eelnõu.
4. Eemaldage kõik soovimatud jooned ning reguleerige kuvamisstiili ja värvi. Puudutage valikut "Next".
5. Reguleerige Canvas Always-On Display'i suurust ja asukohta ning koputage  paremas ülanurgas. Pärast teksti värvi määramist koputage "Rakenda".



Lubage "Rakenda originaalpilt avakuvale ja lukustusekraanile", et määrata algne foto, mille muutsite Canvas Always-On Display'ks, lukustusekraani ja avakuva taustapildiks.

Sõiduki staatuse vaatamine Always-On ekraanil

Vaadake olulist teavet ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Näiteks saab toidutarnete, sõidujagamisteenuste ja muude teenuste edenemisega seotud teavet vaadata ka siis, kui ekraan on välja lülitatud.

★ Operatsioonitorada

1. Avage "Seaded > Taustapildid ja stiil > Alati ekraanil" ja lülitage sisse "Alati ekraanil".
2. Minge jaotisse "Kontekstiline info" ja lülitage sisse "Nutikad soovitusel".
V a a d a k e sõidu- ja toidutarnete edenemist ilma ekraani äratamata.



Muusika juhtimine Always-On Display's

See funktsioon võimaldab teil kontrollida muusikat Always-On Display's kiiresti ja mugavalt, ilma telefoni lukustust avamata.

★ Operatsioonirada

1. Valige "Seaded > Taustapildid ja stiil > Always-On Display", et lülitada sisse "Always-On Display".
2. Puudutage valikut "Kontekstiline teave" ja lülitage sisse "Muusika taasesitus", et lisada Alati ekraanile muusika juhtimisseadmed.

Hiljutiste ülesannete vaatamine

Hiljutiste ülesannete vaatamiseks on kaks võimalust, mis põhinevad süsteemi navigeerimismeetodil.

- Kui kasutate žeste süsteemis navigeerimiseks, libistage ekraani alt üles, hoidke all ja seejärel vabastage, et siseneda viimaste ülesannete ekraanile. Hiljutisi ülesandeid saate vaadata vasakule või paremale pühkides.
- Kui kasutate süsteemis navigeerimiseks nuppe, koputage nuppu,  et siseneda viimaste ülesannete ekraanile. Oma viimaseid ülesandeid saate vaadata, libistades vasakule või paremale.

Taustarakenduste kustutamine

★ Operatsioonirada

1. Kui kasutate navigeerimisžeste, siis libistage alt üles ja hoidke 1 sekundit all, et siseneda viimaste ülesannete ekraanile.

Kui kasutate navigeerimiseks nuppe, koputage ekraani all  osas asuvat , et siseneda viimaste ülesannete ekraanile.

2. Rakenduse kustutamiseks lohistage ja libistage rakenduse vidinat üles.
3. Puudutage allpool valikut "Sulge kõik", et kustutada kõik taustarakendused ühe puudutusega.
4. Kui näete rakenduse vasakul poolel , peate koputama valikut  et avada



rakendust enne selle kustutamist.

Teksti sisestamine

Sisendmeetodite vahetamine

★ Operatsioonirada

Mine "Seaded > Lisaseaded > Klaviatuur ja sisestusmeetod > Klaviatuuride haldamine" ja seejärel vali soovitud sisestusmeetod.

Klaviatuuri seadete kohandamine

★ Operatsioonirada

Klaviatuuri seadete muutmiseks valige "Seaded > Täiendavad seaded > Klaviatuur ja sisestusmeetod".

- Puudutage valikut "Klaviatuuri asukoht" ja järgige juhiseid, et teha oma harjumustele vastavaid valikuid.
- Lülitage sisse "Turvaline klaviatuur paroolide jaoks", et kaitsta oma parooli sisestamisel.
- Lülitage sisse "Mistouchi vältimine" ja "Kasuta jagatud klaviatuuri maastikurežiimis", et aidata teil teksti hõlpsamalt sisestada.

Turvalise klaviatuuri sisselülitamine paroolide jaoks

Turvaline klaviatuur erineb tavalisest klaviatuurist, mida kasutate teksti sisestamiseks. See ei võta ühendust internetiga, ei näita soovitusi, ei salvesta teie klahvivajutusi ega kogu ega salvesta teie andmeid, nii et saate sisestada oma parooli jälgi jätmata. Kui lülitate sisse funktsiooni "Turvaline klaviatuur paroolide jaoks", saate tagada, et teie paroole ei lekita.

★ Operatsioonirada


Mine "Seaded > Lisaseaded > Klaviatuur ja sisestusmeetod", et lubada "Turvaline klaviatuur paroolide jaoks".



Avakuva ja riiul

Teatiste vaatamine

Teavituste vaatamiseks libistage olekuribalt allapoole. Saate teha järgmisi toiminguid.

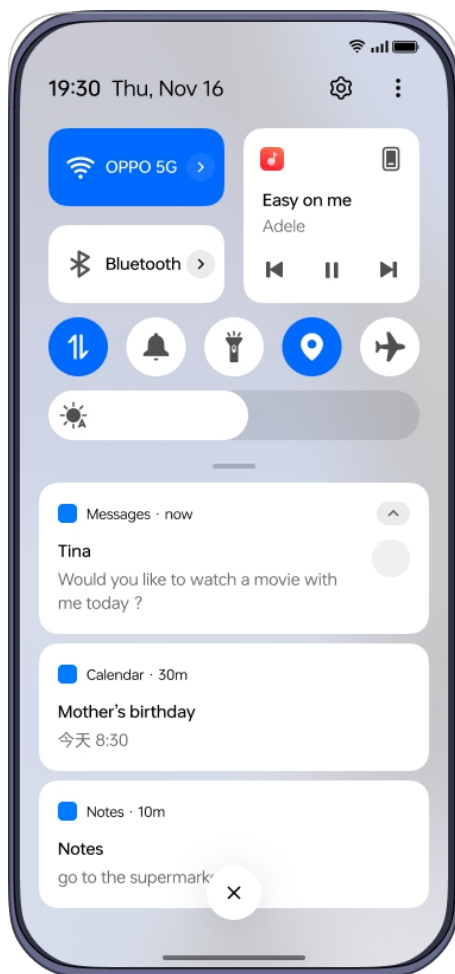

- Koputage teavitussõnumit, et avada vastav rakendus ja vaadata üksikasju.
- Puudutage teavitussõnumit vasakule ja koputage nuppu  selle kustutamiseks või koputage , et valida "Vaikivaks seadmine" või "Teavituste väljalülitamine".
- Kustutamiseks pühkige teavitussõnumil paremale.

Kui saate SMS-i kinnituskoodi, ilmub mull. Puudutage mulli, siis kopeeritakse kood automaatselt ja sisestatakse see aadressile



vastav ala.



Mõned kolmanda osapoolse rakendused, mis kasutavad privaatsusklaviatuuri, ei saa juurdepääsu lõikelauale või kopeeri kood.


Kiirseeded

Pikaseadete avamiseks pühkige olekuribalt alla (selle avamiseks pühkige uuesti alla). Saate vaadata kõiki funktsioone kiirseedetes.

- Heleduse reguleerimiseks lohistage  riba vasakule ja paremale.
- Koputage igale ikoonile, et lülitada sisse või välja vastav funktsioon, näiteks taskulamp, lennurežiim, silmamugavus ja Ära häiri.
- Puudutage ja hoidke iga ikooni, et siseneda vastava funktsiooni seadistustesse.
- Koputage  " > Edit tiles" üleval paremas nurgas, et kustutada või lisada kiirlüliteid. Puudutage ja hoidke all lüliti ikooni, et seda ringi lohistada.
- Kasutajate vahetamiseks  koputage parempoolsesse ülanurka.
- Seadete avamiseks  koputage parempoolsesse ülanurka.

Sisestamine riiulisse

Riiul on avakuva võimaluste laiendus. See võimaldab teil lisada erinevaid riiuli vidinaid, et kasutada rohkem funktsioone.

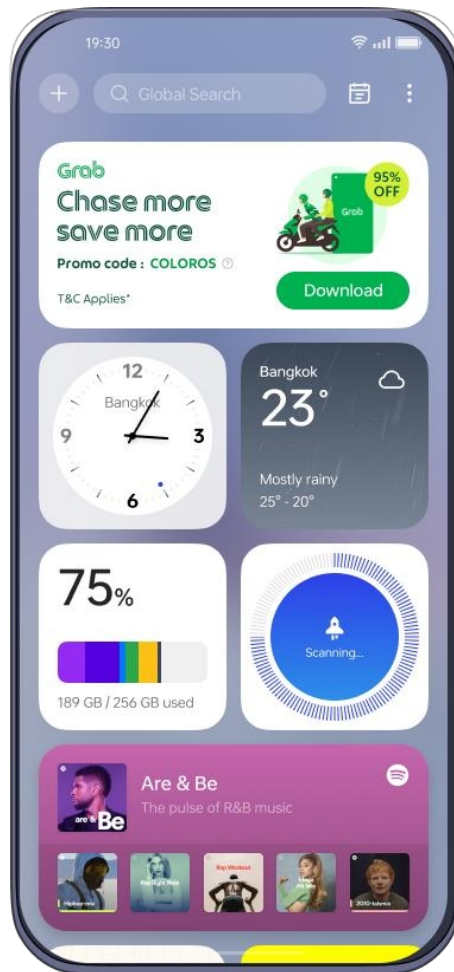

- **Telefonihaldur:** See funktsioon võimaldab teil jälgida oma telefoni salvestusruumi kasutamist. Koputage valikut "Puhastada", et eemaldada rämpsfailid sujuvama kasutuskogemuse tagamiseks.
- **Elustiil:** See funktsioon annab teavet lennuki- ja rongipiletite kohta ning saadab reisimärkusi.
- **Treeningud ja tervis:** See funktsioon loeb teie treeningu samme ja treeninguaega, et kaitsta teie tervist.
- **Pakiveoteenused ja kohalikud teenused:** Kui teie telefon tuvastab teatud rakendused, annab see teile asjakohast teavet pakettide logistika, kohaletoimetamisteenuste ja toodete allahindluste kohta.

Riil soovitab teie tellimuste põhjal täiendavat isikupärastatud sisu.

★ Operatsioonitorada

Riilile sisenemiseks pühkige kuval Avakuva allapoole.



-  Koputage vasakus ülanurgas, valige vidin ja seejärel koputage "Lisa", et seda riiulis näidata.
- Koputage vidinat, et avada seotud rakendus.
- Vidina kustutamiseks puudutage ja hoidke seda all. Selle vidina liigutamiseks hoidke ja lohistage seda.

Vidinate haldamine riiulis

Teie tellimuste põhjal soovib Shelf teile rohkem isikupärastatud sisu, et rahuldada rohkem teie vajadusi.

★ Operatsioonirada

Riiulile sisenemiseks pühkige kuval Avakuva allapoole.

- Koputage vasakus ülanurgas ja valige soovitud vidin. Koputage "Lisa", et lisada vidin riiulile.
- Koputage vidinat, et siseneda vastavasse rakendusse.
- Vidina kustutamiseks või muutmiseks puudutage ja hoidke seda all.
- Hoidke vidinat all ja lohistage seda uude kohta liigutamiseks.

Avakuva kaustad

Kausta loomine rakenduste jaoks

Rakendusi saab grupeerida avakuva kaustadesse, et neid oleks lihtne hallata või leida.

★ Operatsioonirada

- Telefoni avakuval puudutage ja hoidke all mõne rakenduse ikooni ning lohistage see teise rakenduse peale, et luua kaust.
- Või võite puudutada ja hoida all suvalist tühja kohta avakuval või nipsutada, et siseneda redigeerimisrežiimi, valida mitu rakendust ja seejärel puudutada allosas valikut "Loo kaust".

Pärast avakuva kausta loomist saate lohistada ja teisaldada teisi rakendusi sellesse.



kausta.

Avage kaust ja puudutage kausta nime, et seda ümber nimetada.

Kaustade ühendamine

Nende ühendamiseks saate lihtsalt lohistada kausta teise kausta.

★ Operatsioonirada

Lohistage avakuval kaust teise kausta ja hoidke seda all, seejärel vabastage, et neid ühendada.

Kausta eemaldamine

★ Operatsioonirada

Puudutage pikalt kausta ja koputage valikut "Eemalda kaust". Kõik kaustas olevad rakendused teisaldatakse avakuvale.

Kaustas olevad rakendused teisaldatakse praegusele ekraanile, kui seal on piisavalt ruumi. Kui seda ei ole, viiakse need viimasele ekraanile. Rakendused paigutatakse samasse järjekorda, milles nad olid kaustas.

Ülemaailmne otsing

Ei tea, kust funktsioon leida? Sa ei taha rakenduse leidmiseks üle ekraanide libistada? Avage globaalne otsing viipamisega ja sisestage märksõnad, et leida kiiresti see, mida otsite seadmes ja veebis.

- Teie seadmes: rakendused, seaded, failid, kontaktid, kalender, märkmed, sõnumid ja palju muud.
- Veebis: rakendused, veebilehed ja muud.

★ Operatsioonirada

- Libistage kuval Avakuva allapoole, et avada Üldine otsing.
- Libistage avakuvalt Avakuva ekraanilt riiulile ja puudutage vasakus ülanurgas asuvat suurendusklaasi, et avada üldine otsing.



Ekraanipilt

Täieliku ekraanipildi tegemine

Telefon pakub erinevaid meetodeid ekraanipiltide tegemiseks, mis võimaldab igas olukorras hõlpsasti ekraanipilte teha.

★ Operatsioonitorada

- 3-sõrme ekraanipilt

3-sõrme ekraanipildi funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Ekraanipildi tegemiseks saate libistada ekraanil kolme sõrmega allapoole.

Kui see ei toimi, minge valikusse "Seaded > Rohkem > Ekraanipilt" ja kontrollige, kas "3-sõrme pühkimine alla" on sisse lülitatud.

- Pikakuvade tegemiseks vajaliku otsetee kasutamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ja helitugevusnuppu, et teha kiire ekraanipilt.

Osalise ekraanipildi tegemine

Osalise ekraanipildi funktsiooni abil saate teha ekraanipildi ainult osast ekraanist. Osalise ekraanipildi saate teha ristküliku, ellipsi või mis tahes kujuga.

★ Operatsioonitorada

1. 3-sõrme ekraanipildi funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Ekraanipildi tegemiseks saate igal ajal ekraani puudutada ja hoida seda kolme sõrmega. Kui see ei tööta, minge valikusse "Seaded > Lisaseaded > Ekraanipilt" ja lülitage sisse "3 sõrmega puudutamine ja hoidmine".
2. Tehke ekraanipilt, puudutage ekraani kolme sõrmega ja hoidke seda all ning näete ekraanipildi eelvaadet.
3. Saate muuta ekraanipildi ala.
4. Saate valida, kas teha ekraanipilte eri kujuga: ristkülik, ellips või mis tahes kuju, mille joonistate ekraanile.



Scrollingu ekraanipildi tegemine

Vestluse, artikli või muu sisu jäädvustamiseks, mida ei ole võimalik ekraanil täies mahus kuvada, saate teha keritava ekraanipildi.

★ Operatsioonirada

1. Tehke ekraanipilt ja puudutage eelvaate all olevat nuppu Scroll, et teha kerimiskaader.
2. Saate ka eelvaate üles või alla lohistada, et kohandada jäädvustatavat ala. Puudutage nuppu Valmis, et salvestada jooksev ekraanipilt.

Ekraanipiltide jagamine ja redigeerimine

Pärast pildistamist saate ekraanipilti redigeerida või jagada.

★ Operatsioonirada

1. Kui olete teinud ekraanipildi, ilmub ekraanipildi eelvaade, mille all on nupp Jaga. Koputage nuppu Jaga, et jagada ekraanipilti oma kontaktidega WeChati või Facebooki kaudu.
2. Pärast hõljuva eelvaate koputamist saate ekraanipilti kritseldada, pikseldada, lisada teksti, pöörata, kärpida, filtreerida või kustutada.

Salvestusekraan

Ekraanisalvestuse funktsiooniga saate salvestada ekraanitegevusi ja põnevaid mänguhetki.

★ Operatsioonirada

1. Lükake Kiirseedistustest allapoole, et avada juhtimiskeskus (selle avamiseks libistage seda uuesti allapoole).
2. Leidke "Ekraanisalvestus" ja koputage seda. Pärast 3-minutilist tagasiarvestust algab salvestus.

3. Ekraani salvestamise ajal saate koputada ujuvale aknale



et



laiendada seda.  Koputage, et teha paus ja jätkamiseks koputage uuesti.

4. Puudutage valikut "Valmis", et lõpetada salvestamine ja salvestada video rakendusse Fotod.

Salvestusekraan koos teie kommentaaridega

Kui soovite lisada videole kommentaare (näiteks mängukommentaare), peate enne ekraani salvestamist lülitama sisse "Mikrofoni heli salvestamine", et lisada oma hääl.

★ Operatsioonitorrada

Ekraani salvestamise ajal saate e k r a a n i laiendamiseks hõljuvat akent puudutada.

Mikrofoni heli salvestamiseks puudutage v a l i k u t .

Tap  heli salvestamise peatamiseks.

Ekraanisalvestuse määratluse reguleerimine

Enne salvestamist muutke vastavalt vajadusele ekraanisalvestuse määratlust. Saate valida kolme määratluse eelseadistuse vahel või määrata kohandatud määratluse.

- Kõrge (1080p, 16 Mbit/s)
- Keskmine (720p, 8 Mbps)
- Madal (480p, 4 Mbps)
- Kohandatud (määrake ise oma salvestuse määratlus ja bitikiirus).

★ Operatsioonitorrada

Minge jaotisse "Seaded > Lisaseaded > Ekraanisalvestus > Määratlus".



Maksimaalne määratlus võib erineda. Palun vaadake kasutatavat telefoni.

Eriomadused

Ekraani vahetamine

Rakenduste vahetamine katteekraanile

Kui kasutate kokkupandavat telefoni, võimaldab ekraani vahetamise funktsioon teil



kasutada rakendust katteekraanil pärast telefoni kokkuklapitamist.

★ Operatsioonirada

Pärast telefoni kokkuklapitamist saate ekraani vahetamise isikupärastamiseks minna valikusse "Seaded > Ekraani vahetamine". Valige kolme valiku vahel:

- **Jätkake kasutamist:** Murdke telefon kokku ja jätkake selle kasutamist katteekraanil.
- **Kasutamise jätkamiseks pühkige ülespoole:** Klappige telefon kokku ja pühkige katteekraanil üles, et jätkata kasutamist, või oodake 3 sekundit, kuni ekraan lukustub.
- **Lülitage ekraan välja:** Telefoni ekraan lülitub pärast telefoni kokkuklapitamist välja.



Seda funktsiooni toetavad ainult raamatutüüpi voldikud.

Interaktiivse lemmiklooma taustapildi määramine katteekraanile

Süsteem pakub teie seadmesse eellaaditud lemmikloomade taustapilte. Saate valida oma lemmiku ja määrata selle avakuva taustapildiks kaaneekraanile. Erinevatel aegadel ilmub lemmikloom eri kujul. Sa ei tea kunagi, mida su lemmikloom iga kord ekraanile lülitades teeb.

★ Operatsioonirada

1. Mine valikusse "Seaded > Kokkupanndavad funktsioonid > Katteekraani stiil > Interaktiivsed lemmikloomad".
2. Valige oma lemmiklooma taustapilt, määrake teksti värv ja seejärel koputage valikut "Rakenda".



Seda funktsiooni toetavad ainult klapitavad klapimasinad.

Teatiste vaatamine kaaneekraanil

★ Operatsioonirada

Avage kaaneekraan ja pühkige alla, et siseneda teavituste sahtlisse,



kus saate teha mis tahes järgmistest toimingutest:

- Mitme teavitussõnumi vaatamiseks libistage üles ja alla või puudutage ühte sõnumit ja avage telefoni, et vaadata teate üksikasju.
- Kaaneekraani vidinate vaatamiseks pühkige vasakule. Eelmisele lehele naasmiseks pühkige paremale.
- Kõikide sõnumite kustutamiseks puudutage teavitussahkli allosas asuvat sulgemise ikooni.



Rakenduse teavituste väljalülitamiseks valige "Seaded > Teated ja olekuriba" ja lülitage rakenduse kõrval olev lüliti välja.



Seda funktsiooni toetavad ainult klapitavad klappimasinad.

Kiire vastus kaaneekraanil

Kui kõne vastuvõtmine on ebamugav, koputage "SMS-vastus", et valida sõnum, millele vastata. Samuti saate lisada vastuseid või sorteerida neid.

★ Operatsioonirada

1. Avage "Seaded > Klappfunktsioonid > Kiirvastus" ja koputage valikut "Lisa vastus". Redigeerige oma kiirvastust ja koputage pärast seda nuppu "Salvesta".
2. Puudutage ja hoidke all kiirvastuse sisu, et seda liigutada ja ümber paigutada.



Seda funktsiooni toetavad ainult klapitavad klappimasinad.

Katteekraani vidinate lisamine

Katteekraani vidinate lisamisega saate funktsiooni hõlpsasti kasutada, kui puudutate vastavat vidinat katteekraanil.

★ Operatsioonirada

Järgmiste toimingute tegemiseks valige "Seaded > Kokkupandavad funktsioonid > Katteekraani vidinad":

- Lisage vidin: Lisatava rakenduse kõrval  koputage lisamiseks ikooni



katteekraani vidin.

- Eemaldage vidin: Kustutada soovitud rakenduse kõrval koputage, et  ee maldada rakendus nimekirjast.
- Reguleerige asendit: Puudutage ja hoidke vidinat ning lohistage seda selle asukoha muutmiseks.

Kui soovite lisada katteekraanile rohkem vidinaid, minge katteekraanile vidinate seaded, koputage valikut "Toetatud rakendused" ja seejärel koputage rakenduse kõrval , et lisada täiendavaid vidinaid.

-  Seda funktsiooni toetavad ainult klapitavad klapimasinad.

Ühe viipamisega ekraan

Seni pidite pileti kasutamisel või makse tegemisel lahkuma parajasti kasutatavast rakendusest ja avama pileti- või makserakenduse.

One-Swipe Display muudab igasuguste keeruliste olukordade käsitlemise lihtsamaks. Nüüd saate maksejärjekorras või ühistranspordis olles pühkida makse QR-koodi või transpordi QR-koodi katteekraanile. Te saate jätkata põhiekraani kasutamist teiste rakenduste jaoks, sest need kaks ekraani ei sega üksteist.

★ Operatsioonitorada

Vajaminev rakendus lükatakse katteekraanile, kui libistate seda ekraani alt ettevaatlikult üles. See jääb katteekraanile kuni selle sulgemiseni.

-  ● Praegu toetab One-Swipe Display paljusid rakendusi, sealhulgas Touch 'n Go eWallet, Grab ja Shopee Malaysia.
- Seda funktsiooni toetavad ainult klapitavad klapimasinad.

Jagatud vaade

Tänu lisaruumile, mis kaasneb põhiekraaniga, saab rohkem rakendusi mahutada



mugavalt jagatud vaates. Asetus on silmadele kergem, mis muudab mitme ülesande täitmise tõhusamaks.

Jagatud vaates näete ekraanil korraga mitut rakendust, mis on automaatselt skaleeritud, suunitud ja paigutatud parima kasutuskogemuse tagamiseks.

★ Operatsioonirada

1. Avage oma kokkupandav telefon.
2. Avage rakendus ja libistage ekraani keskelt alla, et siseneda jagatud vaatesse. Seejärel avage teine rakendus.
3. Veel ühe rakenduse lisamiseks jagatud vaatesse avage nutikas küljeriba ning lohistage rakendus alale, kus on kirjas "Lohistage siia, et lisada jagatud vaatesse".

Kui jagate vaate 2 rakenduse vahel, saate neid paigutada horisontaalselt või vertikaalselt. 3 rakenduse puhul leiab süsteem automaatselt parima paigutuse. Võite vahetada asendeid vastavalt vajadusele.



Seda funktsiooni toetavad ainult raamatutüüpi kokkuvolditavad lehed.

Ühised Split View toimingud

Pärast jagatud vaate sisselülitamist raamatu stiilis kokkuklapitataval saate aknaid liigutada või muuta nende suurust või muuta hetkel avatud rakendusi.

★ Operatsioonirada

- Jagatud vaates puudutage ja hoidke rakenduste akna ülemise osa käepidet ning lohistage seda teise akna koha vahetamiseks.
- Puudutage käepidet, et muuta akna suurust või sulgeda see või muuta hetkel avatud rakendust.
- Puudutage aknajaoturit kahe rakenduse vahel ja valige "Vahetage küljed", et vahetada rakenduste asukohti.
- Tooge Smart Sidebar üles, et käivitada veel üks rakendus Flexible Window'i kaudu.



- Nipsake 4 või 5 sõrmega, et siseneda täisvaate režiimi. Väljapääsemiseks sirutage sõrmed laiali.



Seda funktsiooni toetavad ainult raamatutüüpi kokkuvolditavad lehed.

Kaksikaknad

Dual Windows võib jagada ekraani kaheks pooleks, et kuvada rakenduse erinevat sisu.

Näiteks vasakpoolne ekraan näitab rakenduse navigeerimist ja parempoolne ekraan sisu üksikasju. Kui puudutate vasakul pool olevat pealkirja, kuvatakse paremal ekraanil selle all olev sisu, mis hõlbustab telefoni kasutamist.

★ Operatsioonirada

1. Minge jaotisse "Seaded > Põhiaken > Kaksikaknad".
2. Valige rakendused, mille jaoks soovite lubada Dual Windows'i.




Seda funktsiooni toetavad ainult raamatutüüpi kokkuvolditavad lehed.

Faili dokk

File Dock, kiirem ja lihtsam viis teabe kogumiseks ja jagamiseks

Saate teksti, pilte ja faile rakendustest ajutiseks salvestamiseks failidokki lohistada. Sisu saate failidokist üle kanda rakendustesse nagu märkmed ja e-post, et seda redigeerida, või rakendustesse nagu Minu failid ja fotod, et seda salvestada. Saate jagada ka WeChati ja teistesse sõnumirakendustesse.

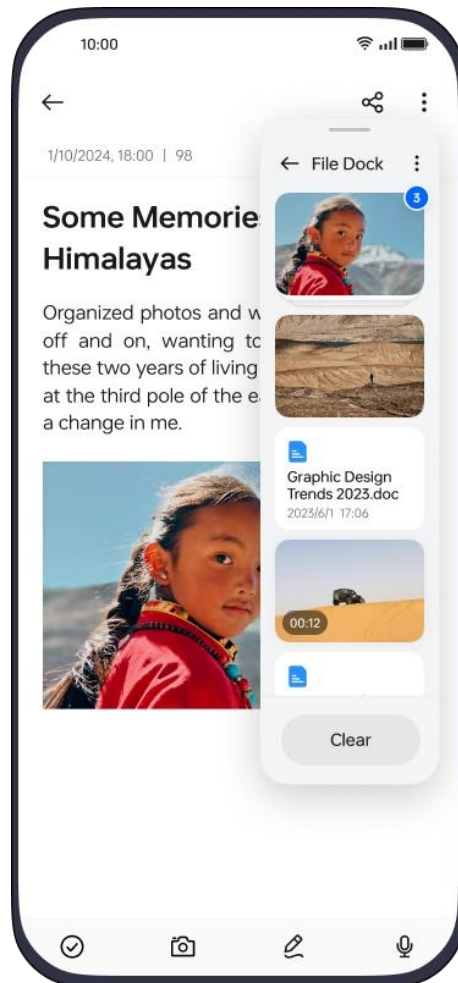

★ Operatsioonirada

1. Mine valikusse "Seaded > Erifunktsioonid > Nutikas küljeriba > Failidokk", et kinnitada, et "Failidokk" on sisse lülitatud.
2. Puudutage ja hoidke teksti, pilte või faile, kuni need hõljuvad üles, ning seejärel lohistage need ujuvasse aknasse File Dock.
3. Avage mõni teine rakendus ja nipsake Smart Sidebari ujuva riba sisse, et seda laiendada. Puudutage valikut "Faili dokk" ja lohistage sealt sisu rakendusse, et seda redigeerida, salvestada või jagada.

Nutikas külgriba

Nutika küljeriba sisselülitamine

Smart Sidebar on mugav tööriist, mida saab avada ekraani küljelt libistades. Saate erinevates stsenaariumides teha kiiretoiminguid.



Smart Sidebar võimaldab teil avada rakendusi või tööriistu igal kasutajaliidesel. Mõned rakendused ja tööriistad saab avada isegi ujuvates akendes.

Lisaks sellele suudab Smart Sidebar tuvastada erinevaid kasutusstsenaariume ja soovitada nende jaoks parimaid tööriistu.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Erifunktsioonid > Nutikas küljeriba", et lülitada sisse "Nutikas küljeriba".
2. Võite ka koputada "Nutikad funktsioonid", et aktiveerida "Nutikad funktsioonid", nii et süsteem saaks teile soovitada tööriistu ja rakendusi vastavalt teie kasutusstsenaariumidele.
3. Kui te ei mängi mänge, võite leida nutika küljeriba hõljuvat riba ja nipsata sellel sissepoole, et näidata nutikat küljeriba.

Nutika küljeriba asukoha reguleerimine

Kui "Nutikas küljeriba" on sisse lülitatud, saate reguleerida nutika küljeriba asendit ja selle hõljuvate ridade läbipaistvust.

★ Operatsioonirada

1. Leidke ujuv riba Smart Sidebar ja laiendage seda nipsuga sissepoole, et seda laiendada.
2. Puudutage ja hoidke nutika küljeriba ülemist osa ning lohistage see soovitud asendisse.
3. Minge valikusse "Seaded > Erifunktsioonid > Nutikas küljeriba" ja libistage riba vasakule ja paremale, et reguleerida hõljuva riba läbipaistvust.

Kiire märkus märkmete tegemiseks igal ajal

Kui teil on vaja kiiresti üles märkida konverentsi või videokõne üksikasjad, saate Smart Sidebar'i kaudu hõlpsasti pääseda kiirmärkusele ja koputades "Kiirmärkus", et tuua esile ujuv märkmete aken.

Enne selle funktsiooni kasutamist lülitage esmalt sisse "Nutikas küljeriba". Üksikasjalikumat teavet leiate jaotisest [Nutika küljeriba sisselülitamine 28](#).



★ Operatsioonirada

Leidke ujuv riba Smart Sidebar, libistage selle avamiseks sissepoole ja valige seejärel "Kiirmärkus".

Nutika küljeriba muutmine ja kohandamine

Kui käivitate Smart Sidebar'i esimest korda, näete vaikimisi kiirtööriistade, nagu ekraanitõlkija, ekraanipilt, ekraanipildi salvestamine ja kiirmärkus, kuvamist. Saate kohandada, milliseid funktsioone kuvatakse vastavalt oma eelistustele.

★ Operatsioonirada

1. Leidke ujuv riba Smart Sidebar ja laiendage seda nipsuga sissepoole, et seda laiendada.
2. Puudutage valikut "Muuda" ja seejärel puudutage rakenduse kõrval "+" või "-", et lisada või eemaldada see rakendus küljeribalt.

Jagatud vaade

Jagatud vaate sisselülitamine

Jagatud vaade võimaldab jagada telefoni ekraani ja kuvada korraga kahte rakendust.

Need kaks rakendust võivad töötada üksteisest sõltumatult.

★ Operatsioonirada

Minge "Seaded > Erifunktsioonid", et lülitada sisse "Jagatud vaade".



Erinevate mudelite puhul võib toimimisviis erineda. Saate sisestada otsitava teabe seadete või avakuva otsingukasti.

Jagatud vaate lubamine

Te saate siseneda jagatud vaatesse järgmiste meetoditega:

★ Operatsioonirada



- Koputage viimaste ülesannete ekraanil jagatud vaadet toetava rakenduse paremas ülanurgas ja seejärel koputage laiendatud loendis valikut "Jagatud vaade".
- Teise võimalusena lohistage jagatud vaadet toetav rakendus nutikast küljeribast välja, et siseneda jagatud vaatesse.

Jagatud vaate suuruse muutmine

Vaadete vahelist eraldusjoont saab vaate suurendamiseks või vähendamiseks üles- või allapoole lohistada.

Jagatud vaadete vahetamine

Puudutage ja hoidke vaate vahelist eraldusjoont ning lohistage see ekraani ülaossa. Nii kuvatakse alumises osas olev rakendus ülemises osas.

Split View rakenduse rühmade salvestamine

Rakendused, mida kasutate sageli jagatud vaates, saab salvestada grupina Avakuvale või hiljutistele ülesannetele. Seejärel saate rakendusi jagatud vaates avada vaid ühe puudutusega.

★ Operatsioonirada

- **Suure ekraaniga seade:** Koputage jaotatud vaates vaate vahelist eraldusjoont ja valige hüpikmenüüst "Salvesta rakenduste rühmana". See rakenduste rühm salvestatakse ikoonina avakuvale.
- **Tavaline seade:** või koputage nuppu Viimased, et siseneda viimaste ülesannete ekraanile, kus saate selle rakenduste rühma salvestada.

Ujuv aken avamine jagatud vaates

Kui telefon on jagatud vaates, saate avada veel ühe rakenduse hõljuvas aknas. Nii saate kasutada korraga kolme rakendust.

★ Operatsioonirada



Teise võimalusena avage pärast telefoni sisenemist jagatud vaates Smart Sidebar ja koputage ujuvas aknas avatava rakenduse ikooni.

Jagatud vaatest väljumine

Ülalt-alla paigutusega jaotatud vaates lohistage jaotatud vaate vahelist eraldusjoont üles või alla, et väljuda jaotatud vaatest.

Paindlik aken

Paindliku akna sisselülitamine

Paindlik aken võimaldab teil avada korraga mitu rakenduse akent ja nende vahel vahetada.

Samuti saate reguleerida akende kuvamist. Saate mitut ülesannet täita, mängides mängu või vaadates videoid, ning samal ajal vastata sõnumitele, et suurendada oma tootlikkust.

★ Operatsioonirada

Paindliku akna saab sisse lülitada mitmel viisil.

- Minge viimaste ülesannete alla, koputage paremas ülanurgas ja seejärel koputage "Ujuv aken".
- Puudutage Smart Sidebaris paindliku akna poolt toetatud rakenduse ikooni, et avada see hõljuvas aknas.
- Paindlikku akent toetavas rakenduses libistage ekraani alt ülespoole, et kuvada rakendus hõljuvas aknas.

Ujuv aken liigub

Kui rakendus kuvatakse tavalises hõljuvas aknas, saate akent liigutada, lohistades akna ülaosas asuvat käepidet.

Kui see kuvatakse miniaknas, saate akna liigutamiseks seda lohistada.



Ujuv akna suuruse muutmine

Kui rakendus kuvatakse ujuva aknas, saate akna suurust reguleerida.

- Libiseva akna suuruse muutmiseks lohistage akna vasakut või paremat alumist nurka.
- Lohistage hõljuvat akent ekraani vasakule või paremale servale, et aken väheneks ikooniks.
- Kui ujuv aken on minirežiimis, koputage seda üks kord, et seda suurendada.

Paindliku akna seadistamine

★ Operatsioonirada

Paindliku akna funktsioonide konfigureerimiseks valige "Seaded > Erifunktsioonid > Paindlik aken".

- Lubades "Nupuvaba režiimi", on tegevusnupud peidetud. Akna saate sulgeda, kui vajutate üleval olevale käepidemele.
- Lubades funktsiooni "Akna kiire peitmine mängus", saate mängus akna vasakule või paremale servale koputada, et seda peita.
- Kui lubate funktsiooni "Jaga hõljuva akna kaudu", saate failide või sisu jagamisel avada vastava rakenduse hõljuva akna kaudu.



Erinevatel mudelitel võib toimimisviis erineda. Saate sisestada otsitava teabe seadete või avakuva otsingukasti.

Piltide jagamine paindliku akna abil

Paindlik aken võimaldab teil kiiresti jagada pilte hõljuvas aknas.

★ Operatsioonirada

1. Avage vestlusaken ja avage nutikas küljeriba.
2. Avage album Smart Sidebaris ja valige pilt, mida soovite vaadata.



jagada.

3. Puudutage ja hoidke pilti, mida soovite jagada, kuni see hõljub, lohistage see vestlusaknasse ja vabastage see saatmiseks.



Lisaks piltide jagamisele lohistamise ja toppimise teel saate ka faile "Minu failidest" ja märkmeid "Märkmete" alt vestlusaknasse lohistada, et saada jagamine.

Paindlik aken

Vastavalt teie kasutusvajadustele saate rakenduse muuta ujuvaks aknaks.

★ Operatsioonitorada

1. Kui paindlik aken on sisse lülitatud, libistage ekraani alt üles, et siseneda viimaste ülesannete ekraanile.
2. Liigutage hiirega rakendusele, mis tuleb ümber lülitada ujuvasse aknasse, ja
 koputage parempoolsesse ülanurka. Puudutage menüüs "Flexible Window", et muuta see ujuvaks aknaks.

Samuti saate laiendada nutikat küljeriba ja puudutada rakendust, mida soovite avada hõljuvas aknas.

Ujuv aken sulgemine

★ Operatsioonitorada

- Puudutage hõljuva akna sulgemiseks selle paremas ülanurgas asuvat sulgemisnuppu.
- Kui ujuvas aknas ei ole sulgemisnuppu, võite koputada ujuva akna ülaosas ja seejärel hüpikmenüüst valikut Sulge.

Kiire käivitamine

Rakenduste avamine sõrmejäljelukustusega

Kui kiirkäivitus on sisse lülitatud, saate kiiresti avada kaamera, kella ja kalkulaatori,



ja muid tööriistu või rakendusi sõrmejälgjega telefoni avamisel pühkimisega.

★ Operatsioonitorada

1. Mine "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Näo ja sõrmejälje avamine > Sõrmejälg > Kiirkäivitus", et lülitada sisse "Kiirkäivitus".
2. Saate vaadata rakendusi, mida Kiirkäivitus praegu toetab, või koputage valikut "Muuda", et valida, milliseid rakendusi saab sel viisil avada.
3. Kui olete redigeerimise lõpetanud, koputage  paremas ülanurgas.
4. Kui ekraan on lukustatud, puudutage ja hoidke sõrmejäljeandurit ekraanil, kuni ilmub ikoonimenüü, seejärel libistage sõrmega sihtikoonile, et avada rakendus või tööriist.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Fluid Cloud

Fluid Cloud on funktsioon, mis kuvab teie peamise mureküsimuse tegevusi reaajas mullidena või kaartidena kohtades, mida saate ühe pilguga kontrollida, et hoida alati olulist teavet silmapiiril ja võtta koheseid meetmeid. Sõltuvalt teenuste olulisusest ja sellest, kuhu te oma telefonis navigeerite, võivad teated ilmuda mullis või kaardil ekraani ülaosas või kaardil teavituste sahtlis, lukustusekraanil või alati sisselülitatud ekraanil.

- Näiteks saate taimerfunktsiooni kasutamisel naasta avakuvale või liikuda teistele lehekülgedele, säilitades samal ajal taimeriga seotud olulised andmed olekuribal nähtaval.
- Kui kasutate helisalvestuse funktsiooni, saate salvestusprotsessi näha olekuribal ka pärast seda, kui olete tagasi pöördunud avakuvale või navigeerinud teistele lehekülgedele.

...

★ Operatsioonitorada



Fluid Cloudi kasutamiseks uuendage oma telefoni operatsioonisüsteem Oxygen 14.0 või uuema versioonini.



Fluid Cloudi toetavad Oxygen 14.0 ja hilisemad versioonid. Mõned mudelid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Fluid Cloudi kasutamine

Fluid Cloudi toetatavad teenused on järgmised:

- Isiklik hotspot, taimer, helisalvestus, ekraanisalvestus, screencast, Multi-Screen Connect ja muud reaajas toimingud.

★ Operatsioonirada

- Puudutage Fluid Cloudi mulli või kaarti, et siseneda vastavasse rakendusse.
- Puudutage ja hoidke mulli, et seda kaardiks laiendada. Praeguse teenuse haldamiseks puudutage ja hoidke kaarti all.
- Kaardi kokkuklappimiseks nipsake kaardil üles, vasakule või paremale.

Fluid Cloudi väljalülitamine

Saate Fluid Cloudi keelata, järgides alljärgnevaid samme:

★ Operatsioonirada

- Nipsake olekuribalt allapoole, et avada teavituste sahtli, leidke kaart, mille soovite välja lülitada, nipsake sellel vasakule ja koputage valikut "Seaded". Valige avaneval paneelil "Lülita see meeldetuletus välja", et praegune teade välja lülitada, või valige "Lülita selle teenuse meeldetuletused välja", et selle teenuse teated lõplikult välja lülitada.
- Puudutage ja hoidke all Fluid Cloudi kaarti, et avada hüpikpaneel. Valige "Lülita see meeldetuletus välja", et jätta praegune teade välja, või valige "Lülita selle teenuse meeldetuletused välja", et selle teenuse teavitused lõplikult välja lülitada. Kui teated kuvatakse olekuribal mullidena, avage need kaartideks ja tehke seejärel asjakohaseid toiminguid.



Erinevalt teavitustest ei saa süsteemseid tegevusi, nagu taimereid, helisalvestust ja ekraanisalvestust, keelata, kuid neid saab lihtsalt peatada. või oodata nende lõppu.

Lihtne režiim

Süsteem pakub lihtsat režiimi, kus Avakuva kujundus on ülevaatlikum, ikoonid ja kirjatüübid on suuremad ning telefoni on lihtsalt lihtsam kasutada.

★ Operatsioonirada

Lihtne režiimi sisenemiseks valige "Seaded > Erifunktsioonid > Lihtne režiim".


- Lihtsas režiimis lisatakse vaikimisi avakuvale vidin "Telefoni kasutusjuhend".
- Lihtrežiimil avage "Seaded" ja koputage "Lihtrežiimist väljumine", et naasta tavarežiimi.



Fotod ja videod

Fotode tegemine

Fotode tegemine

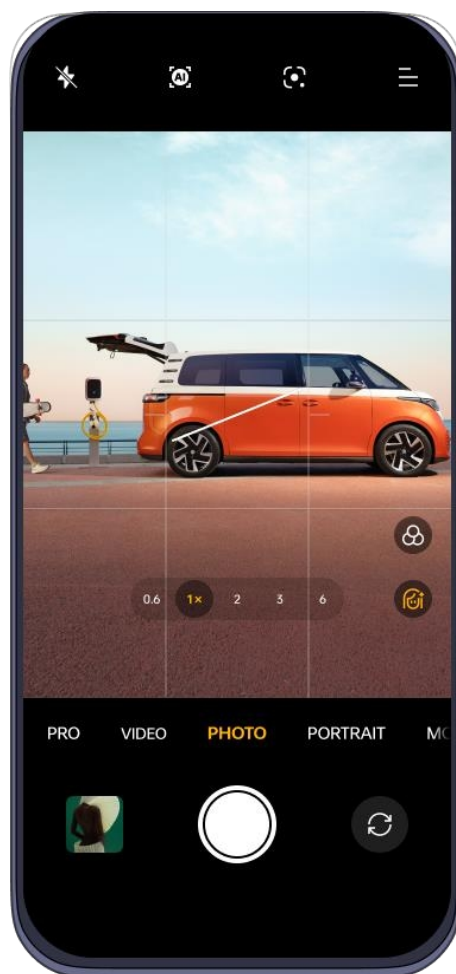

★ Operatsioonirada

1. Avage rakendus Kaamera.
2. Saate kasutada järgmisi funktsioone:
 - ✂ Fookuse ja valgustuse lukustamine: fookuse ja valgustuse lukustamiseks puudutage ja hoidke objekti lihtsalt kinni.
 - ✂ Seadistage ekspositsiooni heledus: Puudutage ekraani pühkides üles või alla. Fookuskaadri kõrval olev heleduse indikaator  muutub



kui liigutate oma sõrme.

- ✂ Puuurendage või vähendage: Puudutage ekraani kahe sõrmega ja nipsake välja, et suurendada või nipsake sisse, et vähendada. Teise võimalusena puudutage ja hoidke all



et laiendada suumiriba ja libistada seda suurendamiseks või vähendamiseks.

- ✂ Valige kaamerarežiim: Kaamerarežiimi valimiseks libistage režiimiriba allosas vasakule või paremale.

- ✂ Lülitage välg sisse või välja: Puudutage ekraanil ~~valguse~~ ikooni ja saate valida, kas see on "Väljas", "Sisse", "Automaatne" või "Täitevalguse". Automaatrežiimis kasutab kaamera vätku automaatselt vastavalt ümbritseva valguse tingimustele. Režiimis "Täitev valgus" jääb välklambi sisse, et parandada valgustust.

3. Puudutage foto tegemiseks katikunuppu.

Fotode tegemine portree režiimis

Portree režiim aitab teil teha ilusamaid ja professionaalsema välimusega portreefotosid.

★ Operatsioonirada

1. Mine "Kaamera > PORTRAIT".
2. Kui režiim "Portree" on sisse lülitatud, lülitub bokeh-efekt automaatselt sisse. Saate koputada valikut "Retušeerimine" ja reguleerida retušeefekti intensiivsust või koputada valikut "Filtrid" ja valida erinevate filtristiilide vahel.

Fotode tegemine XPAN-režiimis

XPAN-režiim võtab kasutusele Hasselbladi XPAN-kaamera klassikalise 65:24 suhte, must-valge toon ja värviline toon. See taastab Hasselbladi retrofilmi tunde, aidates teil oma lugusid fotodega jäädvustada.

★ Operatsioonirada

Minge menüüsse "Kaamera > MORE" ja valige režiim "XPAN".



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Videote pildistamine

★ Operatsioonirada

1. Minge rubriiki "Kaamera > VIDEO".
2. Puudutage pildistamise alustamiseks päästikule.
3.  Puudutage valikut salvestamise peatamiseks; jätkamiseks puudutage valikut  ja salvestamise peatamiseks puudutage katikunuppu.

Videod salvestatakse vaikimisi 1080p, 30 fps. Koputage valikut "", et valida teiste kaadrisageduste ja resolutsioonide vahel. Suuremate kaadrisageduste ja resolutsioonide tulemuseks on suuremad videofailid.



Salvestamise ajal  saate foto tegemiseks koputada . See ei katkesta videosalvestust.

Ultra Steady

Ultra Steady ühendab algoritmid ja optilise pildistabilisaatori, et aidata teil hõlpsasti stabiilseid videoid filmida. Kui Ultra Steady on sisse lülitatud, saate hõlpsasti pildistada sujuvat ja selget videot, olenemata sellest, kas mängite oma lastega, sõidate jalgrattaga läbi linna või teete ekstreemsporti looduses.

★ Operatsioonirada

Valige "Kaamera > VIDEO" ja koputage  vasakus ülanurgas.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.



Õiste fotode tegemine

Õörežiimi saate kasutada siis, kui ümbritsev valgus on vähene. Õörežiimil teeb kaamera mitu pilti erineva ekspositsiooniga kiirelt järjest ja kasutab mitme kaadri ühendamiseks algoritmi, et saada elavate detailidega foto.

★ Operatsioonirada

1. Minge rubriiki "Kaamera > ÖÖ".
2. Puudutage vasakus ülanurgas katikunuppu või , et lülitada pildistamiseks sisse statiivirežiim. Statiivirežiimis suureneb pildistatud fotode kvaliteet oluliselt.

Pikaajaliste fotode pildistamine

Pikema säriaja režiim simuleerib aeglasema säriajaga tehtud foto efekti. Pika valutusajaga on suurepärane võimalus liikuvate objektide, näiteks öise liikluse, jooksjate ja voolava vee jälgimiseks.

Erinevate stsenaariumide jaoks on olemas erinevad pika ekspositsiooni mallid.

- Liiklus: Pildistage öösel liikuvate sõidukite heledad tuled.
- Liikuvad pilved ja voolav vesi: Tehke juga ja muud voolava vee stseenid ilusate õlimaalide sarnaseks.
- Valguse maalimine: Jälgi helendavaid objekte, kui need liiguvad hämaras valguses.

★ Operatsioonirada

1. Minge "Kaamera > MORE" ja valige "LONG EXPOSURE".
2. Puudutage vasakus alumises nurgas asuvat mallide ikooni ja valige stsenaariumi jaoks sobiv mall.
3. Puudutage foto tegemiseks katikunuppu.




See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.



Pro-režiimi sisselülitamine

Pro-režiimis pildistades saate reguleerida selliseid seadeid nagu ISO, säriaeg ja fookusrežiim.

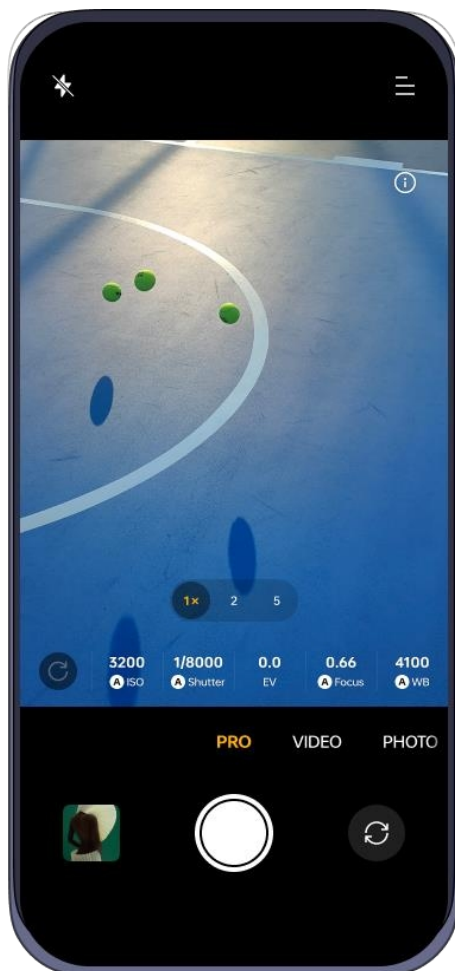

★ Operatsioonitorada

1. Minge jaotisse "Kaamera > LISAKS" ja valige "PRO".
2. Režiimis "PRO" saate reguleerida järgmisi seadeid:
 - ISO-tundlikkus: Puudutage valikut "ISO" ja libistage riba, et reguleerida tundlikkust.

Suurendage ISO-tundlikkust vähese valguse korral ja vähendage seda heledamas valguses, et vältida liigset müra fotol.

- Sulgemiskiirus: Puudutage valikut "Sulgur" ja libistage riba, et reguleerida säriaega.

Sulgemiskiirus võib mõjutada kaamera poolt jäädvustatud valguse hulka. Kasutage



väiksemat säriaega liikumatute maastike ja portreede jäädvustamisel; kasutage suuremat kiirust liikuvate stseenide või figuuride jäädvustamisel.

- Valgustuskompensatsioon: Puudutage valikut "EV" ja libistage riba, et reguleerida EV väärtust. Suurendage EV-d vähese valguse korral; vähendage seda heledas valguses.
- Fookuskaugus: Puudutage valikut "Fookus (automaatne/manuaalne fookus)" ja libistage riba, et fookuskaugust käsitsi reguleerida.
- Värvitoon: Puudutage valikut "WB (valge tasakaal)" ja libistage riba valge tasakaalu reguleerimiseks.
- Faili formaat: Pro-režiim pakub erinevaid pildifailiformaate. Puudutage ekraani ülaosas valikut "JPG".
 - ✂ Fotod võtavad vähem ruumi, kui valite JPG-vormingu.
 - ✂ Kui valite RAW-vormingu, salvestab telefon automaatselt teie fotod nii JPG- kui ka DNG-vormingus. Kuigi DNG-vorming säilitab järeltöötamiseks rohkem detaile, nõuab see rohkem salvestusruumi.
 - ✂ Kui valite RAW+, salvestab telefon automaatselt ainult DNG-vormingus fotosid. Seega peate tegema otsuse oma vajadustest lähtuvalt.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Fotode ja videote redigeerimine kleebisega

Sticker on intrigeerivate ja lõbusate näokleebiste ja näo retušeerimise filtrite kogumik, mida saab kasutada mis tahes fotole või videole.

★ Operatsioonirada

1. Mine "Kaamera > LISAKS" ja vali "KLEEBI".
2. Tap  vasakul pool, et valida kleebis. Puudutage foto retušeerimiseks valikut "Näo retušeerimine". Koputage valikut "Filter", et valida erinevate filtri stiilide vahel.



Panoraamfoto tegemine

Panoraamrežiim pakub üllilaia vaate, mis võimaldab teil teha laia nurgaga fotosid, kuhu mahub kõik, mida soovite.

★ Operatsioonirada

1. Minge "Kaamera > MORE" ja valige "PANO".
2. Ekraani keskele ilmub nool ja horisontaalne joon, mis suunavad teid. Suuna vahetamiseks saate noolt puudutada.
3. Vajutage käivitamiseks päästikule ja liigutage kaamerat aeglaselt noole suunas. Püüdke hoida noolt joonel. Kui olete lõpetanud, koputage uuesti päästiku nuppu.
4. Kui olete liikunud kaameraga nii kaugele, kui panoraamrežiim võimaldab, tehakse foto automaatselt. Alternatiivselt võite ka lõpetamiseks igal hetkel vajutada katiku nuppu.



- Kõrghoonete jäädvustamiseks saate telefoni pöörata maastikuasendisse ja pöörata selle aeglaselt ülespoole.
- Liigutage kaamerat aeglaselt, et lasta sellel fookustada ja jäädvustada terav ja selge foto, mis jäädvustab kõik üksikasjad. Nii ei jää foto uduseks.
- Panoraamfoto tegemisel püüdke hoida oma liigutusi võimalikult ühtlasena.

Videote pildistamine filmirežiimis

Filmirežiim pakub rohkem kontrolli videote pildistamise üle, mis võimaldab teil luua oma stiiliga videoid.

★ Operatsioonirada

1. Valige "Camera > MORE" ja valige "MOVIE". Vaikimisi on seatud 21:9 filmi kuvasuhe maastikurežiimis.
2. Saate sisse lülitada välklambi ja stabiliseerimise (EIS) või aktiveerida vasakul pool asuva ruudustiku.



3. Järgmisi professionaalseid parameetreid saate reguleerimiseks laiendada paremal pool:
- EV: Valgustuskompensatsioon
 - WB: Valge tasakaal
 - S: säriaeg
 - ISO: ISO-tundlikkus
 - AF: fookusrežiim
 - Ekraani allosas olevad nupud võimaldavad suumimist 0,6x ultralaia, 1x laiema nurga ja mõnel mudelil ka 3x teleobjektiivi vahel.


Funktsioonid Ultra Night, Video HDR ja Ultra Steady ei ole filmirežiimis saadaval.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Topelt lõbu kahe vaatega videodega

Kahekordne vaade tähendab, et telefoni esi- ja tagakaameraid kasutatakse videote salvestamiseks samaaegselt. Kasutage Dual-view režiimi, et muuta videofilmimine huvitavamaks.

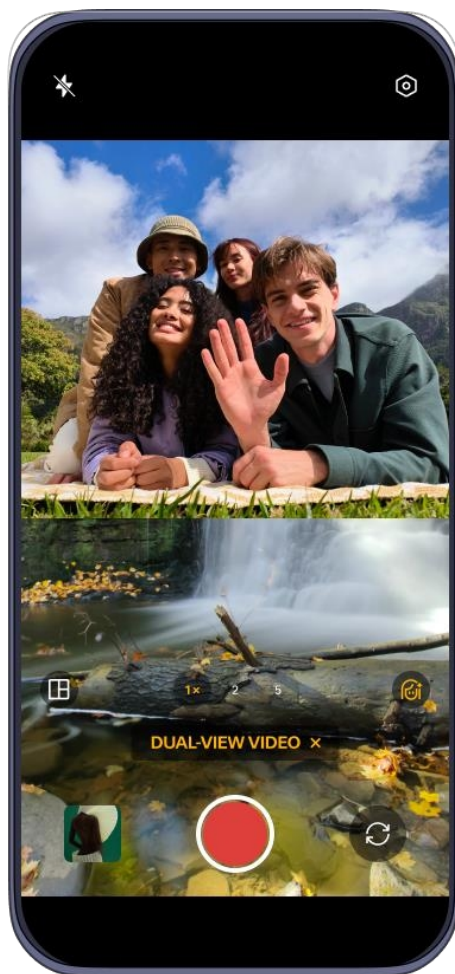

★ Operatsioonirada

1. Valige "Camera > MORE" ja valige "DUAL-VIEW VIDEO".
2. Koputage  ja valige üks kolmest ekraani paigutusviisist: Jaotatud (ülevaalt/alla), Ristkülik (PiP-vaade) või Mull (PiP-vaade). Mulle või ristkülikut saate lohistada ükskõik kuhu ekraanil.
3. Kahe vaate vahetamiseks topeltpuudutage ükskõik millises vaates või puudutage nuppu lüliti paremas alumises nurgas.
4. Esiotsa kaamera retušeerimise lubamiseks puudutage paremas alumises nurgas asuvat retušeerimisnuppu.

Ajakokkuvõtete tegemine

Time-lapse-fotograafia võimaldab koondada aja jooksul toimunud muutused lühikestesse videotesse. Kui näete õitsvaid lilli või liikuvaid pilvi, on see



ideaalne võimalus teha aegluuppi.

★ Operatsioonirada

1. Minge "Kaamera > MUU" ja seejärel valige "AJALUGU". režiimi.
2. Asetage telefon sellesse kohta, kus soovite videot teha. Värisemise vähendamiseks kasutage statiiivi.
3. Filmimise alustamiseks koputage päästikule. Filmimise peatamiseks koputage uuesti päästiku nuppu.

Slo-mo videote pildistamine

Slo-mo režiimi saate kasutada igasuguste hetkede jäädvustamiseks, näiteks lumehelveste või veetilkade kukkumist ja inimeste jooksmist, pallide löömist ja sukeldumist. Slo-mo-režiimi saate kasutada videoklipi aeglustamiseks ja mööduvate hetkede detailseks jäädvustamiseks.

★ Operatsioonirada

1. Minge rubriiki "Kaamera > LISAKS" ja valige "SLO-MO".
2. Puudutage üleval olevat kaadrisageduse nuppu, et valida teie vajadustele kõige sobivam kaadrisagedus, ja seejärel puudutage pildistamise alustamiseks päästiku nuppu.
3. Salvestamise peatamiseks koputage,  jätkamiseks koputage ja lõpetamiseks koputage päästiku nuppu.

Tekstiskanner

Kui teil on raske kogu tahvlil või esitluse slaididel esitatud teavet üles märkida, proovige tekstiskannerit.

Kasutage kaamera tekstiskanneri režiimi, et teha foto salvestatavast teabest ja eraldada tekst protokolli, PowerPointi või DOC-dokumendi koostamiseks.

Sõltumata pildistamisnurgast või valgustingimustest saab dokumendi parandamise ja täiustamise funktsioonid taastada ja optimeerida teie fotot parema



teksti äratundmine ja väljavõtete tegemine.

★ Operatsioonirada

1. Valige "Kaamera > LISAKS", valige režiim "TEKSTISKANNER" ja vajutage päästikule.
2. Mine "Fotod > Albumid > Tekstiskanner", vali soovitud foto.
konverteerimiseks dokumendiks ja seejärel  koputage paremas alumises nurgas, et siseneda dokumendi kohandamise kasutajaliidesesse.
3. Dokumendi kohandamise liideses saate fotot venitada, valida "Värv", "Mustvalge", "Kontuur" või muud režiimid, et tekst oleks paremini loetav.
4. Puudutage valikut "Eksport", et eksportida foto Wordi, PowerPointi või Exceli faili. Loodud dokument avatakse WPS-rakenduses, kus saate dokumenti redigeerida.

Kaamera seaded

Kaamera kasutajaliideses saate reguleerida kaamera põhiseadeid, näiteks kuvasuhet, taimerit ja välku. Seal on ka edasijõudnute seaded, mis võimaldavad teil paremini fotosid ja videoid teha.

★ Operatsioonirada

Koputage jaotises " Kaamera" paremas ülemises nurgas valikut  ja seejärel koputage valikut , et pääseda juurde lisavalikutele.

- Vesimärk: Saate luua kohandatud vesimärgi.
- Gird ja juhendid: Kaamera pakub ruudustikku, diagonaalseid ja kuldseid spiraaljooni, mis aitavad teil oma fotot komponeerida.
- Sulguri heli: Jäädvustage iga foto rahuldava heliga.
- Peegel selfie: Peegelda selfie't, et see kujutaks täpselt tegelikku sind.
- Plaadi asukoht: Lisage oma fotodele ja videotele asukohateave nende tegemise ajal.



- Pildistamismeetodid: Puudutage pildistamiseks või kasutage žesti.
- Helitugevuse nupu tegevus: Helitugevusklahvidele saab määrata erinevaid funktsioone, näiteks katiku või suumi funktsioonid.



See funktsioon võib eri mudelite ja versioonide puhul erineda. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Fotode või videote tegemine FlexForm režiimis

Kokkupandava telefoniga fotode või videote tegemiseks võite telefoni L-kujuliselt kokku voltida ja asetada selle tasasele pinnale.

Ekraani ülemisel poolel on eelvaade ja alumisel poolel kuvatakse pildistamisrežiimid, seaded ja päästiku nupp.

★ Operatsioonirada

1. Keerake telefon lahti ja minge rakendusse "Kaamera". Koputage, et lülitada esikaamerale.
2. Voldige telefon L-kujuliseks. Ekraani ülemisel poolel kuvatakse eelvaade ja alumisel poolel kuvatakse pildistamisrežiimid, seaded ja päästiku nupp.
3. Puudutage foto või video tegemiseks katikunuppu.



Seda funktsiooni toetavad ainult suured kokkupandavad telefonid.

Selfide tegemine tagumise kaameraga

Kui telefon on avatud, saate tagakaameraga teha kõrgema pildikvaliteediga selfie'sid ja eelvaadata pilti katteekraanil.

★ Operatsioonirada

1. Keerake telefon lahti ja avage põhiekraanil kaamerarakendus. Koputage, et lülitada esikaamerale.
2. Puudutage pildiotsija nuppu "Hi-Res Selfies" ja järgige juhiseid.





kutsub üles keerama telefoni ümber ja kasutama katteekraani, kusjuures tagumine kaamera on suunatud pildistatavale objektile. Kaaneekraanil saate pilti eelvaadata ja režiimi vahetada.

3. Koputage päästiku nuppu.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seade oma lõplike funktsioonide ja omaduste osas.

Piltide ja videote redigeerimine

Fotode redigeerimisel eraelulise teabe tuvastamine ja hägustamine

Automaatne pikseldamine peidab profiilipildid ja kuvatud nimed, kui soovite jagada vestlussõnumite ekraanipilti, hoides kõigi vestluses osalejate privaatseid andmeid turvaliselt.

★ Operatsioonirada

1. Ekraanipildi tegemiseks pühkige 3 sõrmega allapoole vestluses. Puudutage vasakus alumises nurgas olevat ekraanipildi pisipilti, et seda redigeerida.
2. Puudutage valikut "Pixelate", valige stiil ja puudutage valikut "Auto".
3. Pikseldamiseks või pikseldamise tühistamiseks käsitsi saate ekraanipildil kammis tahes profiilipilti või teksti puudutada.
4. Tap  .



Kui toimetamine aadressil pildi aadressil Fotod, saate ka pixelate privaatseid andmeid automaatselt, koputades "Pikseldada".

Fotode redigeerimine

Saate reguleerida foto heledust, kontrastsust või küllastust; joonistada või lisada teksti või kleebeid; pikseldada või retušeerida, reguleerida värvi ja tooni, taastada vanu fotosid või teha muid toiminguid, et foto paremini välja näeks.




★ Operatsioonirada

Avage jaotises "Fotod" pilt, mida soovite redigeerida, ja koputage  seda. Seejärel saate järgida ekrani kuvatavaid juhiseid.

Foto subjekti väljalõikamine

Fotode väljalõikamise funktsiooniga saab täpselt tuvastada foto subjekti (inimene, lemmikloom, liikumatu objekt, ID jne), nii et saate seda kiiresti kopeerida, salvestada või jagada.

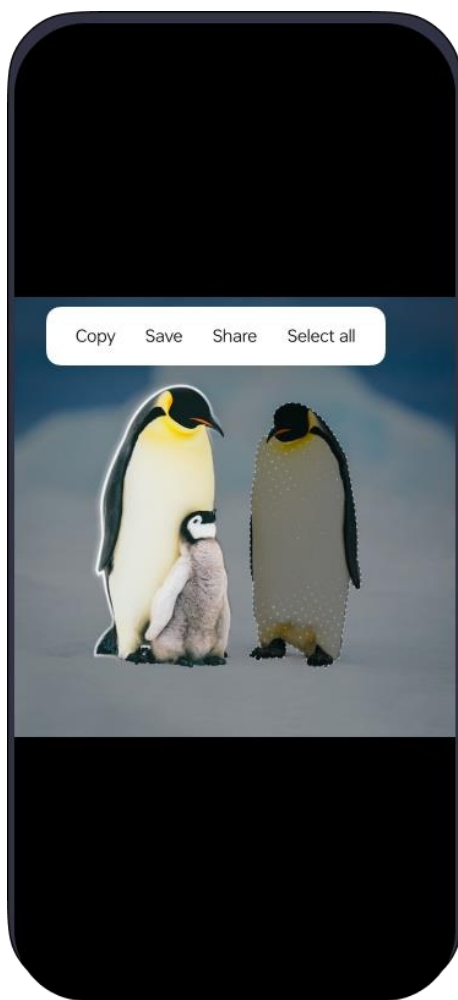

★ Operatsioonirada

1. Avage "Fotod" ja koputage fotole, mille teema soovite välja lõigata. Puudutage ja hoidke objekti all, et süsteem skanniks foto, tuvastaks objekti ja eraldaks selle.
2. Pärast skannimise lõpetamist tõstke sõrm ja koputage "Copy", "Save",



ja "Jaga", et teemat kopeerida, salvestada ja jagada.

Videote redigeerimine

Video kärpimiseks või pööramiseks saate kasutada Fotode videotöötlusfunktsioone. Samuti saate lisada videole teksti, vesimärke, filtreid, teemasid, muusikat või eriefekte, et seda lõbusamaks muuta.

★ Operatsioonirada

Avage jaotises "Fotod" video, mida soovite redigeerida, koputage  seda ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid:

- Koputage valikut "Trim", et lõigata videot, lohistades liugureid kaadri vaatamise mõlemas otsas.
- Puudutage valikut "Kärpimine ja pööramine", et valida kuvasuhe või pöörata videot.
- Teema valimiseks puudutage valikut "Teema".

Fotod

Fotode ja videote sirvimine


★ Operatsioonirada

Kõigi fotode, videote ja ekraanipiltide vaatamiseks valige "Fotod > Fotod".

Saate avada ka lehekülje "Fotod", nipsata sisse, et muuta paigutust ning sirvida oma fotosid ja videoid aasta või kuu kaupa.

Fotode kiire leidmine

Fotosid saab otsida võtmesõnade järgi Fotodest. Fotode otsingukasti saate foto kiireks leidmiseks sisestada foto tegemise aja või koha, teksti, stseenid, nimed või muud fotol sisalduvad elemendid või muu fotoga seotud teabe.

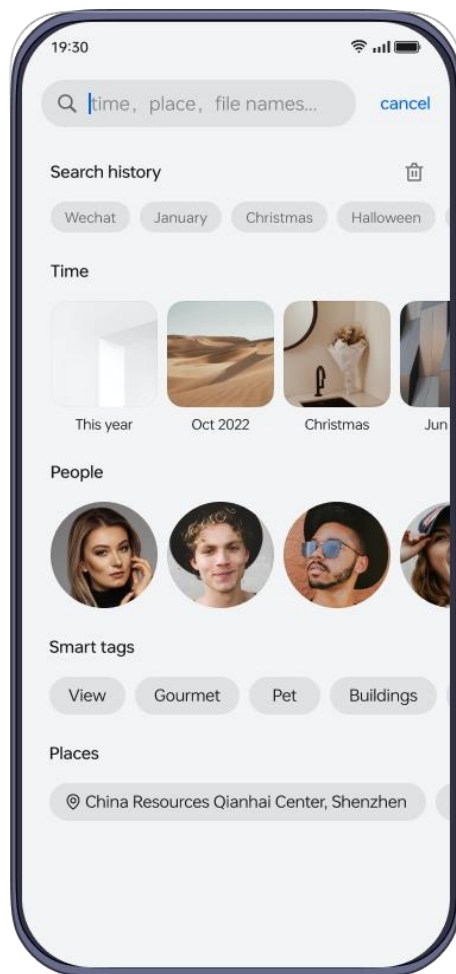


★ Operatsioonirada

Rakenduse "Fotod" ülaosas asuvasse otsingukasti saate foto kiireks leidmiseks sisestada võtmesõnu, näiteks foto kellaeg või koht.

Mälestused

See funktsioon organiseerib fotosid sündmuste, aja ja inimeste alusel, et luua imelisi albumeid ja videoid, nii et saate ilusaid hetki uuesti läbi elada.

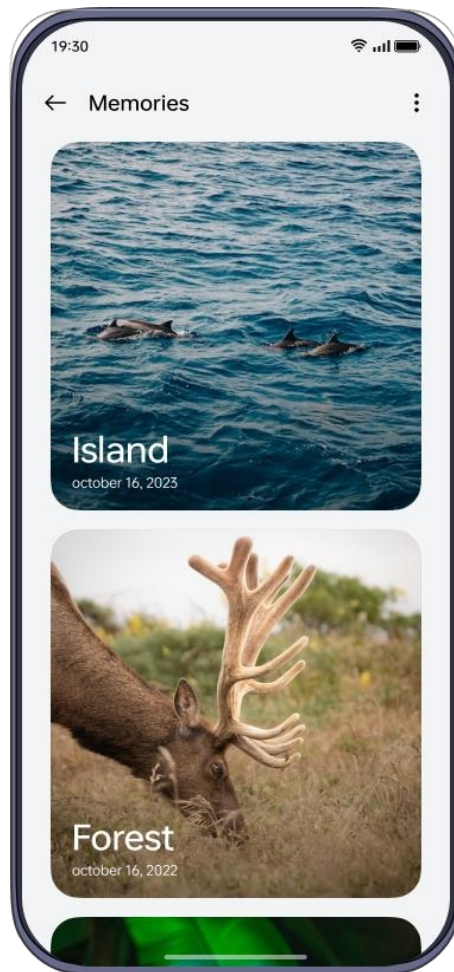

★ Operatsioonirada

1. Mine jaotisse "Fotod > Avasta" ja libista ülespoole, kuni näed oma mälestusi.
2. Kui olete mälus, puudutage nuppu "Play", et alustada mälus olevate fotode automaatset esitamist.

edasi "  > Muuda" paremas ülanurgas, et eemaldada teatud fotosid mälust.

Piltide määramine taustapiltideks ja profiilipiltideks

★ Operatsioonirada

Valige rakenduses "Fotod" pilt, mida soovite kasutada, ja seejärel koputage valikut  paremas alumises nurgas, valige "Setas wallpaper" või "Set as contact avatar" ja järgige juhiseid, et lõpetada.



Taustapildi seadistamisel võite ka koputada , et luua leidlik taustapilt.

Fotode ja videote jagamine

★ Operatsioonirada

Puudutage jaotises "Fotod" fotot või videot või puudutage ja hoidke all, et valida mitu fotot või videot.

fotosid ja videoid, mida soovite jagada, jakoputage  ~~parempoolses~~ alumises nurgas . Valige jagamise meetod ja järgige juhiseid.

Samuti saate seadistada asukohateabe ja muude omaduste kustutamise, kui jagate fotot või videot, et kaitsta oma privaatsust.

Koputage jaotises "Fotod"  valikut " > Seaded > Privaatsuskaitse" üleval paremas nurgas ja lülitage sisse "Asukoha eemaldamine" ja "Muude omaduste eemaldamine".

Albumid

Fotode ja videote organiseerimine albumitesse

Telefon saab automaatselt fotod ja videod allikate, tüübi või muude omaduste järgi järjestada, mis hõlbustab nende leidmist ja haldamist.

Mälestuste loomine automaatselt

Telefon kasutab fotode liigitamiseks albumitesse algoritmi. Mõned automaatselt loodud albumid on näiteks "Inimesed", "Kohad", "Maastik" ja "Toit".

★ Operatsioonirada

Mine rubriiki "Fotod > Avasta".

Albumi loomine

Saate oma fotosid ja videoid kategoriseerida vastavalt oma eelistustele. Näiteks saate luua albumi "Minu parimad fotod", et salvestada oma lemmikuid



fotod.

★ Operatsioonirada

1. Mine rubriiki "Fotod > Albumid". Puudutage paremas ülanurgas valikut " > Uus album". Sisestage albumi nimi ja salvestage see.
2. Valige fotod või videod, mida soovite albumisse liigutada.

Kui album on loodud, saate lihtsalt valida fotod või videod Fotodest jakoputada , etneed albumisse liigutada.

Fotode ja videote lisamine privaatalbumisse

Saate salvestada privaatsed fotosid ja videoid privaatsesse albumisse, et vältida nende kogemata näitamist teisele isikule.

Privaatalbumisse salvestatud failid ei ilmu Fotodesse ega fotode või videote jagamiseks valimisel.

★ Operatsioonirada

Puudutage jaotises "Fotod" fotot või puudutage ja hoidke all, et valida mitu fotot, mida soovite varjata, ja minge jaotisse " > Privaatseks määramine" allosas.

Fotode ja videote vaatamine privaatses albumis

Saate vaadata peidetud fotosid ja videoid mis tahes järgmise meetodi abil:

★ Operatsioonirada

- Puudutage ja hoidke rakenduses "Fotod" kuskil alumisel vahekaardiribal, kuni ilmub ekraan, kuhu saate sisestada privaatsusparooli. Seejärel sisestage privaatsusparool, et vaadata peidetud fotosid ja videoid.
- Puudutage rakenduses "Fotod" valikut " > Seaded" ja lülitage sisse "Privaatse albumi kuvamine". Seejärel näete lehe "Albumid" allosas albumit "Privaatne". Puudutage seda ja sisestage privaatsuse parool.
- Mine "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Privaatne turvapaik" ja



seejärel koputage valikut "Pildid ja videod".

Kustutatud fotode ja videote taastamine

Telefon säilitab kustutatud fotosid ja videoid 30 päeva pärast nende kustutamist.

★ Operatsioonitorrada

Valige "Fotod > Albumid > Hiljuti kustutatud", puudutage ja hoidke all, et valida fotod, mida soovite seadmes säilitada, ning puudutage valikut "Taastada".

Mängimine telefonis

HyperBoost mängumootor

HyperBoost Gaming Engine kasutab selliseid tehnoloogiaid nagu optimeeritud renderdamine, tehisintellekti masinõpe ja jõudluspõhine nutikas reguleerimine, et tagada stabiilne kaadrisagedus graafiliselt nõudlikes mängudes, pakkudes teile parimat võimalikku mängukogemust.

Mängu jõudlusrežiimide sisselülitamine

Saadaval on kolme tüüpi mängurežiime.

- Pro Gamer režiim: See režiim parandab mängukogemust, parandades telefoni jõudlust, mängusiseseid kaadrisagedusi ja puutetundlikkust. Soovitav MOBA- ja võistluslike laskemängude jaoks. See režiim tarbib rohkem energiat.
- Tasakaalustatud režiim: See režiim säilitab tasakaalu jõudluse ja energiatarbimise vahel, mis sobib vähem jõudlust nõudvate mängude jaoks.
- Madala energiatarbimise režiim: See režiim piirab riistvara jõudlust ja vähendab graafika kvaliteeti, et pikendada aku tööiga. Seda režiimi soovitatakse kasutada, kui telefoni energiatarve on väike.

★ Operatsioonitorrada

Alustage mängu, pühkige vasakust ülemisest nurgast paremale, et tuua esile mäng.




Assistent ja valige vastavalt vajadusele mängu soorituse režiim.

Mängu assistent

Game Assistant on rakendus, mis parandab mängude sooritust ja kogemust. See pakub mängu võimendust, mängufiltreid, häälevahetajat ja muid mängusiseseid teenuseid. Game Assistant'i saate kasutada ka:

- Sellise teabe, nagu võrgu latentsus, FPS ja aku tase, vaatamine.
- Selliste funktsioonide nagu vaikne režiim, teavituste blokeerimine, ekraanipiltide tegemine, ekraanisalvestus ja kõneblokeerija sisse- või väljalülitamine.

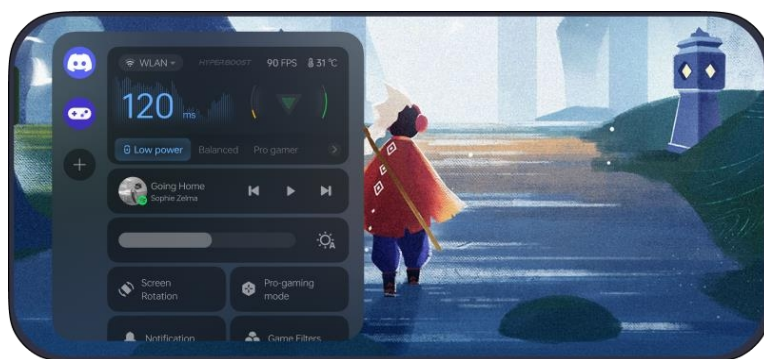

★ Operatsioonirada

1. Mine "Mängukeskus > Mina > Mänguassistent", et veenduda, et "Mänguassistent" on sisse lülitatud.
2. Käivitage mäng ja libistage vasakult ülevalt paremale, et avada mänguassistent.

Kiire käivitamine

Kiirkäivitamine võimaldab teil mängu käivitada ilma laadimisprotsessi ootamata. Kui kiirkäivitamine on sisse lülitatud, salvestatakse mäng taustal vahemällu. Järgmine kord, kui käivitate mängu, saate sellesse palju kiiremini siseneda.

★ Operatsioonirada

Käivitage mäng, libistage ekraani ülemisest vasakpoolsest osast paremale, et tuua esile mänguassistent, ja seejärel koputage selle funktsiooni sisselülitamiseks valikut "Kiirkäivitus".



Kui Kiirkäivitamine salvestab mängu kohalikus taustsüsteemis vahemällu, jääb mäng võrguühendusest, kuni käivitatakse selle ja ühendate selle internetti.

Mistouchi vältimise sisselülitamine mängudes


Kui mängite mängu maastikurežiimis, võite lahingu tuhinas kogemata käivitada süsteemi žeste, näiteks 3-sõrme ekraanipilti. Lülita mängudes sisse Mistouchi vältimine, et keelata teatud žestid vastavalt oma harjumustele, nii et sind ei segaks otsustaval hetkel mistouch.

★ Operatsioonitorada

1. Alustage mängu, libistage ekraani ülemisest vasakpoolsest osast paremale, et avada mänguassistent, mis ilmub vasakule ekraanile. Puudutage valikut "Touch optimization" ja lülitage sisse "Mistouch prevention".
2. Valige keelatatavad žestid vastavalt oma harjumustele.

Meistrivõistluste režiimi sisselülitamine

Meistrivõistluste režiimis blokeeritakse häired, teavitused ja sissetulevad kõned ning teavituste riba, navigeerimisžestid, virtuaalsed nupud ja mänguassistent lülitatakse välja, et pakkuda teile veelgi kaasahaaravamaid mängukogemusi.

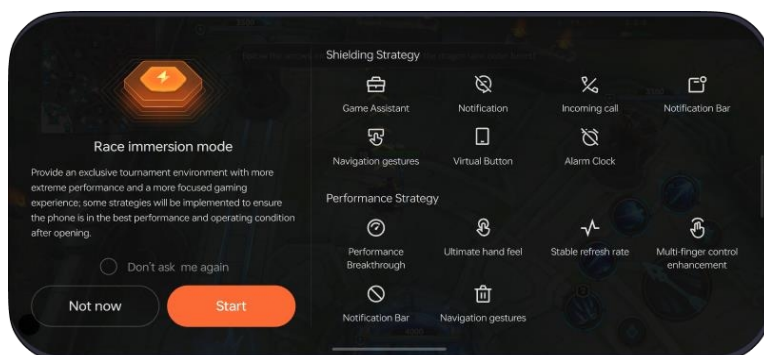

★ Operatsioonitorada

1. Alustage mängu, libistage ekraani vasakus ülaosas paremale, et avada mänguassistent, seejärel koputage selle funktsiooni sisselülitamiseks "Meistrivõistluste režiim".
2. "Meistrivõistluste režiimist" väljumiseks pühkige vasakust ülemisest nurgast sissepoole.



kui telefoni hoitakse horisontaalselt.



See funktsioon töötab ainult teatud telefonimudelite ja mängudega. Palun viidata rakenduse sisule teie telefonis.

Häälevahetaja kasutamine

Mängimise ajal häälkõnesid tehes saad häälevahetajaga muuta oma hääle armsaks tüdruku hääleks, anda sellele elektroonilist maitset või panna sind kõlama nagu teatud multifilmitegelane või kuulsus.

★ Operatsioonirada

1. Alustage mängu, libistage ekraani ülemises osas vasakult paremale, et avada mänguassistent, seejärel koputage valikut "Häälvahetaja". Saate valida kõigi olemasolevate hääleefektide vahel.
2. Valige oma lemmik hääleefekt ja salvestage oma seaded, et seda mängusiseste häälkõnede ajal rakendada.
3. Efekt lülitatakse välja, kui mängust väljute.



See funktsioon töötab ainult teatud telefonimudelite ja mängudega. Palun vaadake oma telefoni rakenduse sisu.

Mängufiltrite sisselülitamine

Mängufiltrid pakuvad erinevaid visuaalseid stiile ja rikastavad mängukogemust. Lisaks sellele võivad teatud filtrid aidata teil hõlpsamini avastada varjatud vaenlasi, andes teile lahingus väikese eelise.

★ Operatsioonirada

Käivitage mäng, libistage ekraani ülemisest vasakpoolsest osast paremale, et avada mänguassistent, seejärel koputage valikut "Mängufiltrid" ja valige oma lemmikfilter. See funktsioon lülitatakse automaatselt välja, kui mängust väljute.



Puutejuhtimise optimeerimine

Saate kohandada oma telefoni puutetundlikkust, reageerimisvõimet ja muid puutejuhtimise seadeid parema mängukogemuse tagamiseks.

★ Operatsioonirada

1. Käivitage mäng, libistage vasakult ülevalt paremale, et avada mänguassistent, ja seejärel koputage valikut "Puute optimeerimine > Puutetundlikkus".
2. Reguleerige tundlikkuse ja reageerimisvõime seadeid, lohistades kontrollriba vasakule ja paremale.

-  ● Puutetundlikkus: Kõrgem tundlikkus muudab mängu paremini reageerivaks teie puudutustele, samas kui kõrgem tundlikkus muudab mängu tundlikumaks.
- Puutetundlikkus: Madalama puutetundlikkuse korral liigub mängusisene kaamera sujuvamalt, kui te ekraanil pühkite, samas kui kõrgema puutetundlikkuse korral reageerib mängusisene kaamera teie vajadustele. pühkib kiiremini.

4D vibratsiooni sisselülitamine

4D Vibration pakub teatud mängustsenariumides põhjalikumaid ja peenemaid vibratsiooniefekte. 4D Vibrationi pakutavad löögiefektid annavad teie võitlusele rütmitunde ja atmosfääri.

★ Operatsioonirada

Käivitage mäng, libistage vasakult ülevalt paremale, et avada mänguassistent, seejärel koputage "4D vibratsioon", et seda sisse lülitada ja kohandada vibratsiooni seadeid vastavalt vajadusele.

-  See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Muusika kuulamine mängimise ajal

Mängu mängimise ajal saate Game Assistantiga mängida oma muusikat või reguleerida muusikamängija helitugevust ilma mängu katkestamata.



★ Operatsioonirada

1. Samal ajal, kui taustal mängitakse laulu, saate mängus vasakult ülemiselt ekraanilt sisse libistades avada "Mänguassistenti", seejärel saate muusikamängija moodulis laulude vahel vahetada, pausi teha või muusikat esitada.
2.  Koputage muusika helitugevuse reguleerimiseks.

Smart kahe kanaliga võrgu sisselülitamine

Kui Wi-Fi-võrgu ühendus on nõrk, saate suurendada ühendust mobiilivõrguga. Lülitage sisse Smart dual-channel network, et vähendada Wi-Fi-võrgu ja mobiilivõrgu viivitust.

★ Operatsioonirada

Alustage mängu, libistage vasakult ülevalt paremale, et tuua esile mänguassistent, seejärel koputage "Võrgu optimeerimine > Võrgu valimine", et lülitada sisse "Nutikas kahe kanaliga võrk".

Ujuv mänguaken

Kui soovite mängu mängimise ajal naasta avakuvale või kasutada mõnda muud rakendust, saate mängu kuvada hõljuvas aknas.

Nii saate oma mängul silma peal hoida, samal ajal kui teete seadmes muid asju ja saate mängimist kiiresti jätkata, kui soovite.

★ Operatsioonirada

Alustage mängu, libistage ekraani ülemisest vasakust osast paremale, et kutsuda üles mängud, koputage valikut "Seaded > Ujuv aken" ja lülitage sisse "Kuvada ujuv mänguaken".

Mugavusteenused

Ekraanipiltide või ekraanisalvestuste tegemine mängudes

Mängu parimate hetkede jäädvustamiseks saate mänguassistenti abil võtta



"ekraanipilt" või "ekraani salvestamine".

★ Operatsioonirada

Alustage mängu, libistage vasakust ülemisest nurgast paremale, et tuua esile mänguassistent, valige "Tee ekraanipilt" või "Salvesta ekraan" ja seejärel lülitage vastav ikoon vastavalt vajadusele sisse või välja.

Kuulide teatised mängudes

Bullet Notifications funktsioon kuvab WhatsAppi, Messengeri, Messenger Lite'i, Telegrami ja Sõnumid bullet kommentaaridena mängudes, et te ei jääks ilma tähtsast teabest.

Kuidas funktsiooni sisse lülitada

1. Alustage mängu, libistage vasakult ülevalt paremale, et tuua esile mänguassistent, seejärel koputage valikut "Kuulide teatised".
2. Valige "Ikooniteated" või "Kuulutusteated".
 - ✂ Kui on valitud "Ikooniteated", ilmuvad sissetulevad sõnumid ekraanile ikoonina ja te saate ikooni puudutada, et neile kiiresti vastata.
 - ✂ Kui on valitud "Bullet notifications", kuvatakse sissetulevad sõnumid jooksva bullet-kommentaarina.
3. Saate kohandada kuulide kiirust, läbipaistmatust, kuvatavate kuulide kommentaaride arvu ja taustavärvi.

Ekraani orientatsiooni lukustamine mängude ajal

Isegi kui olete automaatse pööramise välja lülitanud, suudavad mõned rakendused ikkagi tuvastada telefoni orientatsiooni ja pöörata ekraani vastavalt sellele. Mängude mängimisel saate ekraani orientatsiooni lukustada Game Assistantis, et vältida selle pöörlemist.

★ Operatsioonirada

Alustage mängu, pühkige vasakust ülemisest nurgast paremale, et tuua esile mäng.



Assistent, seejärel koputage .

Vastamine sõnumitele ujuvas aknas, kui mängitakse mängu

Mängus olles saate vastata vestlussõnumitele hõljuvas aknas ilma mängust väljumata.

★ Operatsioonirada

1. Alustage mängu, pühkige vasakust ülemisest nurgast paremale, et avada mänguassistent.
2. Koputage rakenduse ikooni küljelt, et avada vestluse ujuv aken.
3. Hoidke all ja lohistage ujuva akna ülemist keskk kohta, et muuta selle asendit.



Rakendused, mida saab kuvada ujuva akna vestluses, on loetletud Game Assistantis.

Ekraani heleduse lukustamine mängude mängimise ajal

Ekraani heledus võib otseselt mõjutada teie kontrolli mängus. Et automaatne heledus ei segaks teie mängimist, saate mängimise ajal ekraani heleduse lukustada.

★ Operatsioonirada

1. Käivitage mäng, libistage vasakust ülemisest nurgast paremale, et avada mänguassistent, seejärel koputage valikut "Heledus". Libistage ekraani heleduse reguleerimiseks vasakule ja paremale.
2. Ekraani heleduse lukustamise või lukustamata jätmiseks koputage ikooni Heleduse lukustus.

Mängude mängimise ajal teavituste blokeerimine

Mängude mängimise ajal saate blokeerida bänneriteated, et vältida katkestusi.

★ Operatsioonirada



Alustage mängu, libistage vasakust ülemisest nurgast paremale, et tuua esile mänguassistent, valige "Teavituste blokeerimine" ja seejärel koputage vastavat ikooni, et seda vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada.

Helistamise blokeerija mängimise ajal

Kui te ei soovi, et sissetulevad kõned teid mängu ajal häiriks, lülitage sisse "Helistamise blokeerija".

★ Operatsioonirada

Käivitage mäng, libistage vasakult ülevalt paremale, et avada mänguassistent, valige "Helistamise blokeerija", seejärel koputage vastavat ikooni, et seda vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada.

Kasutage vaikimisi andmeside SIM-kaarti ainult mängimise ajal

Kui mängite mängu kahe SIM-kaardiga telefonis, võib võrgu viivitus suurened. Internetiühenduse stabiilsuse parandamiseks võite mängimise ajal ajutiselt keelata vaikimisi andmeside-SIM-kaardi, et parandada internetiühenduse stabiilsust.

★ Operatsioonirada

Alustage mängu, libistage ekraani ülemises osas vasakult paremale, et avada mänguassistent, ja koputage valikut "Võrgu optimeerimine > Võrgu valimine". Lülita sisse "Kasuta ainult vaikimisi andmeside SIM-kaarti", kui seda vajate.



Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ei saa vaikimisi andmeside SIM-kaart kõnesid vastu võtta.

Mitme seadme ühendus

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect võimaldab teil ühendada telefoni sujuvalt arvuti või tahvelarvutiga ning edastada kiiresti faile ja andmeid seadmete vahel. Pärast



teie seadmed on ühendatud "Multi-Screen Connect" kaudu, saate kasutada järgmisi funktsioone:

- **Miracast:** Valgustage oma telefoni ekraan arvutisse või tahvelarvutisse, et saaksite vaadata telefoni faile ja juhtida telefoni suuremal ekraanil.
- **Seadmeülene failiülekanne:** Failide kiireks edastamiseks lohistage faile telefoni ja arvuti või tahvelarvuti vahel.
- **Seadmeülene failitöötlus:** Avage ja redigeerige faili telefonist otse arvutis. Redigeeritud fail salvestatakse automaatselt telefoni.
- **Rakenduse relee tahvelarvuti ja telefoni vahel:** Käivitage rakendus telefonis ja jätkake sellest, kus te tahvelarvutis pooleli jätsite.
- **Sünkroniseeri vahekaardid:** Jaga vahekaarti telefoni ja arvuti või tahvelarvuti vahel. Ühes seadmes kopeeritud sisu saab otse teise seadmesse kleepida.
- **Meedia sünkroonimine:** Telefonis tehtud fotosid, videoid, ekraanipilte ja ekraanisalvestusi saab reaalajas sünkroonida ja salvestada arvutisse või tahvelarvutisse.
- **Sünkroniseerimisteated:** Telefonis saadud teateid saab sünkroonida arvutisse või tahvelarvutisse, et saaksite vastata otse sellest seadmest.
- **Seadmeülesed kõned:** Helikõnede tegemine ja vastuvõtmine arvutis ning helistamise ajal arvuti ja telefoni heliväljundi vahel ümberlülitamine.



Üksikasjad selle funktsiooni toetavate seadmete kohta leiate ametlikul veebisaidil (connect.oppo.com).

Automaatse ühenduse sisselülitamine sama kontoga seadmetele

Kui teil on mitu seadet, logige lihtsalt nendel seadmetel samale kontole sisse ja saate kiiresti luua ühenduse "Automaatse ühenduse" kaudu, mis lihtsustab ekraanide kuvamist ja failide edastamist seadmete vahel.



★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Ühendus ja jagamine > Multi-Screen Connect" ja lülitage sisse "Automaatne ühendus". Telefon avastab automaatselt seadmed, mis on sama kontoga sisse logitud, ja ühendab need.



See funktsioon on saadaval ainult Oxygen 13.1 ja hilisemates versioonides.

Ühendage oma telefon ja tahvelarvuti

Pärast telefoni ja tahvelarvuti ühendamist Multi-Screen Connecti kaudu saate hõlpsasti faile nende vahel edastada või juhtida telefoni otse tahvelarvutist.

★ Operatsioonirada

1. Tõmmake olekuriba kaks korda allapoole, et avada täielikult kiirseaded, seejärel lülitage sisse "Multi-Screen Connect". Võite minna ka valikusse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Multi-Screen Connect" ja lülitada sisse "Multi-Screen Connect".
2. Lülitage "Multi-Screen Connect" samamoodi sisse oma tahvelarvutis. Hoidke telefoni tahvelarvuti lähedal ja järgige ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Kui ühendus on loodud, ilmub tahvelarvutisse aken teie telefoni ekraanist ja te saate oma telefoni otse tahvelarvutist juhtida.
4. Screencast-akna sulgemiseks puudutage nuppu Close ja valige "Disconnect".



Kui teie telefon ja tahvelarvuti on sisse logitud samale kontole, saate ühenduse kiireks loomiseks kasutada ka funktsiooni "Automaatne ühendus".

Üksikasjalikumaid andmeid leiate

vt [Automaatse ühenduse sisselülitamine sama kontoga seadmetele 66](#).



Failide edastamine telefoni ja tahvelarvuti vahel

Pärast telefoni ja tahvelarvuti ühendamist Multi-Screen Connecti kaudu saate hõlpsasti faile nende vahel lohistada.

★ Operatsioonirada

- **Ülekandmine telefonist tahvelarvutisse:** Valige telefoni ekraaniaknas oma tahvelarvutis failid, mida soovite saata, puudutage ja hoidke all, kuni ekraanile ilmub lohistamise ikoon, seejärel lohistage fail otse telefoniaknast välja.
- **Ülekandmine tahvelarvutist telefoni:** Valige tahvelarvuti rakenduses Fotod või mis tahes kaustas failid, mida soovite saata, puudutage ja hoidke all, kuni ekraanile ilmub lohistamise ikoon, seejärel lohistage fail otse telefoni aknasse.

Saadud faile saate vaadata telefonis või tahvelarvutis jaotises "Failid > Multi-Screen Connect".

Telefoni ja tahvelarvuti vahelise lõikelaua sünkroniseerimine

Pärast telefoni ja tahvelarvuti ühendamist Multi-Screen Connecti kaudu saate kopeerida, lõigata ja kleepida teksti tahvelarvuti ja telefoni akna vahel, nagu kasutaksite sama seadet.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Multi-Screen Connect > Sisu sünkroonimine" ja veenduge, et "Klippide sünkroonimine" on sisse lülitatud.

Telefoni fotode ja videote sünkroonimine tahvelarvutiga

Pärast telefoni ja tahvelarvuti ühendamist Multi-Screen Connecti kaudu salvestatakse need automaatselt tahvelarvutisse, kui te kasutate telefoni fotode, videote, ekraanipiltide või ekraanisalvestuste tegemiseks, nii et te ei pea neid käsitsi jagama.



★ Operatsioonirada

1. Valige telefonis "Seaded > Ühendus ja jagamine > Multi-Screen Connect > Sisu sünkroonimine" ja veenduge, et "Meedia sünkroonimine" on sisse lülitatud.
2. Tehke oma telefoniga foto, video, ekraanipilt või ekraanisalvestus.
3. Saate tahvelarvutisse teate. Puudutage seda teadet ja koputage valikut "Salvesta".
4. Vaadake just salvestatud pilti või videot tahvelarvutis olevasse menüüsse Fotod.

Rakenduse relee telefoni ja tahvelarvuti vahel

Võite alustada ülesannet telefonis oleva rakendusega, seejärel minna üle samale rakendusele tahvelarvutis ja jätkata ülesande täitmist tahvelarvutis.

Näiteks kui te olete WeChati artikli poole peal, siis kui te avate WeChati tahvelarvutis, ilmub sama artikkel ja see sünkroonitakse viimase loetud leheküljega.

★ Operatsioonirada

1. Logi sisse samale kontole telefonis ja tahvelarvutis, et luua automaatselt ühendus.
2. Avage telefonis "Seaded > Ühendus ja jagamine > Multi-Screen Connect" ja veenduge, et "App relay" on sisse lülitatud.



- See funktsioon eeldab, et mõlemad seadmed kasutavad Oxygen 13.1 või uuemat versiooni ja mõlemad seadmed peavad olema sisse logitud samale kontole.
- Ainult teatud rakendused toetavad rakenduse relee. Palun vaadake oma telefonist üksikasju.



Mobiilühenduse, kõnede ja tekstisõnumite jagamine tahvelarvutiga

Pärast telefoni ja tahvelarvuti ühendamist saate kasutada otse oma telefoni mobiilivõrku, et luua internetiühendus ning helistada ja vastu võtta kõnesid ja tekstisõnumeid tahvelarvutiga.

★ Operatsioonirada

1. Logi sisse samale kontole telefonis ja tahvelarvutis, et luua automaatselt ühendus.
2. Avage "Seaded > Ühendus ja jagamine > Multi-Screen Connect > Sidejagamine" ja lülitage vastavalt vajadusele sisse "Mobiilse andmeside jagamine", "Kõnede jagamine" või "Sõnumite jagamine".

Tahvelarvutis saate helistamiseks, SMS-sõnumite saatmiseks või internetisisu sirvimiseks kasutada otse oma telefoni mobiilsidevõrku ja andmeid.

Mitme ekraani ühendus telefoni ja sülearvuti vahel

★ Operatsioonirada

1. Külastage oma arvutis [veebilehte](https://connect.oppo.com) <https://connect.oppo.com>, et laadida alla ja paigaldada "Multi-Screen Connect".
2. Tõmmake olekuriba kaks korda alla, et avada ja laiendada kiirseaded, seejärel lülitage sisse "Multi-Screen Connect". Võite minna ka valikusse "Seaded > Ühendus ja jagamine" ja lülitada sisse "Multi-Screen Connect".
3. Kui telefon on arvuti lähedal, kuvatakse telefonil hüppikaken. Järgige ühendamise juhiseid.

Võite ka koputada arvutis "Multi-Screen Connect" akna alumises paremas nurgas nuppu "Scan to connect" (skaneeri ühendamiseks). Avage telefonis Multi-Screen

Ühendage ja koputage  parempoolses alumises nurgas, et skannida arvutis loodud QR-koodi, et luua ühendus.



Kui ühendus on loodud, ilmub arvutisse aken teie telefoni ekraanist. Saate telefoni juhtida otse arvuti klaviatuuri ja hiirega.

Puudutage telefoniakna ülaosas valikut , et määrata selliseid funktsioone nagu Peida, kui klõpsate küljele, Sünkroonitud teated jne.

Ühenduse katkestamiseks puudutage valikut "  > Disconnect" telefoni akna ülaosas arvutis või tõmmake olekuriba alla ja koputage "OPSynergy" jaotises "Disconnect".

"Multi-Screen Connect" töötab nüüd enamiku sülearvutimudelitega. Kui ühendus ei õnnestu, kontrollige, kas teie sülearvuti toetab seda funktsiooni.

Failide edastamine telefoni ja sülearvuti vahel

- **Piltide ja videote edastamine telefonist arvutisse:** Avage telefoni aknas arvuti ekraanil "Fotod", tehke paremklõps pildil või videol, mida soovite saata (saate valida mitu pilti ja videot), ning vajutage ja hoidke all hiire vasakut nuppu. Oodake, kuni ilmub ikoon "Drag", ja seejärel lohistage failid arvutisse.
- **Failide edastamine telefonist arvutisse:** Avage telefoni aknas arvutis "Minu failid", tehke paremklõps failil, mida soovite saata (saate valida mitu faili), ning vajutage ja hoidke all hiire vasakut nuppu. Oodake, kuni ilmub ikoon "Drag", ja seejärel lohistage failid arvutisse.
- **Failide edastamine arvutist telefoni:** Valige arvutis fail, mida soovite saata, ja lohistage see otse telefoni aknasse arvutis. Võite saata soovitud failil ka paremklõpsata, seejärel valige hüpikmenüüst "Saada minu telefoni Multi-Screen Connecti kaudu" (Send to my phone via Multi-Screen Connect).

Saadud faile saate vaadata telefonis jaotises "Minu failid > Mitme ekraaniga ühendamine".



Telefoni failide ja rakenduste avamine sülearvutis

Kui telefon ja arvuti on ühendatud, ilmub telefoni ekraan arvutisse. Telefoni saab juhtida arvuti klaviatuuri ja hiirega.

- **Rakenduste avamine:** Rakenduse otseseks avamiseks klõpsake rakenduse ikoonil vasakuga. Paremklõpsake rakenduse ikoonil, et avada rakenduse kiirtööriistad. Klõpsake tekstiväljal, et sisestada teksti otse klaviatuuriga.
- **Mitme telefoniakna avamine:** Saate luua arvutis kuni 3 telefoniakent. Avage telefoniaknas mõni toetatud rakendus (nt Sõnumid) ja klõpsake akna ülaosas nuppu "Ava uues aknas", et luua uus aken arvuti töölaual.
- **Telefonifailide redigeerimine arvutitarkvaraga:** Tehke failil paremklops ja kasutage arvutis olevat tarkvara selle faili avamiseks ja muutmiseks. Klõpsake nuppu Save (Salvesta) ja redigeeritud fail salvestatakse automaatselt telefoni.
- **Lõikeplaadi jagamine:** Kopeerige tekstiosa arvutis, seejärel klõpsake paremal hiireklõpsuga ja kleepige see telefoniaknas asuvasse sisestuspiirkonda. Samuti saate kopeerida tekstiosa telefoniaknast ja kleepida selle arvutisse.

Telefoni ühendamise Windowsi arvutiga

Kui ühendate telefoni oma Windows-arvutiga, saate vaadata teateid, vastata kõnedele, vaadata fotosid ja kasutada rakendusi otse arvutist.

★ Operatsioonisirada

1. Libistage telefonis ekraani ülaosas allapoole, et kuvada kiirseaded, libistage uuesti allapoole, et seda laiendada, ja koputage valikut "Link Windowsiga". Teise võimalusena valige "Seaded > Ühendus ja jagamine > Link Windowsiga".
2. Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, peate oma telefonis koputama valikut "Ühendage oma telefon ja arvuti". Avage Windows-arvutis rakendus "Phone Link". Samuti võite minna veebilehitsejas aadressile www.aka.ms/linkphoneqr ja järgida juhiseid QR-koodi kuvamiseks.



3. Puudutage telefonis valikut "Jätka", seejärel skannige telefoniga QR-koodi arvutis. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid sisselogimiseks, seadmete ühendamiseks ja vajalike õiguste andmiseks.
4. Kui seadmed on ühendatud, saate saata SMS-sõnumeid, vaadata fotosid, kasutada telefonirakendusi ja helistada arvutis.
5. Pärast esmast seadistamist saate seda funktsiooni kasutada, kui telefonis on "Link to Windows" sisse lülitatud ja Windows-arvutis töötab "Phone Link".

Screencast

Telefoni ekraani kuvamine telerisse

★ Operatsioonirada

1. Ühendage telefon ja teler samasse Wi-Fi-võrku.
2. Lülitage telerisse ekraanikastingu funktsioon sisse. Erinevad tootjad kasutavad erinevaid nimetusi. Väljendid, mida otsida, on Screencast, Screen mirroring, Multi-screen interaktsioonid ja Miracast. Vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
3. Tõmmake telefonis olekuriba kaks korda alla, et avada ja laiendada kiirseaded, seejärel lülitage sisse "Screencast".

Võite minna ka valikusse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Screencast > Otsi kuvaseadmeid".
4. Otsingutulemustes koputage ühenduse loomiseks sihttelerile.

Teiste rakenduste kasutamine telefonis valimise ajal

Kui te edastate telefonist rakendust telerisse, saate samal ajal kasutada ka teisi telefonis olevaid rakendusi.

★ Operatsioonirada

1. Valgustage oma telefon telerisse. Lisateavet leiate jaotisest [Telefoni ekraani saatmine telerisse 73](#).



2. Avage telefonis rakendus, mida soovite edastada, ja koputage olekuribal ikooni Screenshot. Sealt koputage valikut "Screenshot modes" ja valige "Cast app screen only".

Kui näete rakenduse valimisel ekraani allosas märget "Aspect ratio", tähendab see, et rakendust saab teleril kuvada täisekraanil. Puudutage valikut "Aspect ratio" ja valige "Adapt to TV", et näidata rakendust teleril täisekraanil.

3. Pöörduge tagasi telefoni avakuvale, et kasutada valimise ajal teisi rakendusi.



Videorakenduste täisekraaniga telerisse saatmiseks peab teler toetama HappyCast, Miracast või OPPO Screenshot.

Teavituste ja kõnede varjamine casting'i ajal

Kui te edastate telefoni ekraani telerisse, kuvab teler vaikimisi kõik telefoniekraanil olevad andmed. Et tagada, et privaatne teave, näiteks teavitused ja sissetulevad kõned, ei oleks teistele nähtav, saate valida, et teavitusi ja kõnesid ei kuvata casting'i ajal.

★ Operatsioonirada

1. Telefoni ekraani kuvamiseks telerisse vt [Telefoni ekraani kuvamine telerisse](#) [73](#).
2. Puudutage olekuribal ikooni Screenshot ja lülitage sisse "Peida teated", et varjata suurelt ekraanilt privaatne teave, näiteks teated ja sissetulevad kõned.

Ekraani väljalülitamise sisselülitamine

Telefoni ekraani telerisse kuvamise korral saate telefoni energia säästmiseks lülitada sisse funktsiooni "Screen-off casting" (ekraani väljalülitamine).

★ Operatsioonirada

1. Telefoni ekraani kuvamiseks telerisse vt [Telefoni ekraani kuvamine telerisse](#) [73](#).



2. Puudutage olekuribal olevat Screencasti ikoonil ja lülitage sisse "Screen-off casting". Nüüd saate oma telefoni ekraani välja lülitada, ilma et ekraani valamist katkestaksite.

Printerite ühendamine

Juhtmevaba printimine

Juhtmevaba printimine on sisseehitatud printimisfunktsioon, mis võimaldab dokumente otse telefonist välja printida. Selle funktsiooni kasutamiseks ühendage lihtsalt telefon ja printer samasse Wi-Fi-võrku.

Saate valida printeri ja konfigureerida selliseid seadeid nagu koopiate arv, orientatsioon, lehekülje ulatus ja paberi suurus. See funktsioon toetab tavalisi pildifailiformaate ja PDF-faili. Võite printimisülesande alkatada erinevate printimisteenuste, näiteks printeri omamaise ühendusteenuse kaudu.

Printeri lisamine

Juhtmevaba printimise abil saate ühendada printeri oma telefoniga, et saaksite dokumente otse telefonist välja printida. Siin on mõned võimalused printeri lisamiseks.

★ Operatsioonirada

- Printeri lisamine IP-aadressi kaudu

Mine jaotisse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Print > Vaikimisi printimisteenus". Sisestage .

paremas ülanurgas, koputage "  > Otsi IP-aadressi järgi", sisestage IP-aadress ja koputage lõpetamiseks "Lisa".

- Printeri lisamine Wi-Fi kaudu

Minge jaotisse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Print > Vaikimisi printimisteenus". Sisestage .

paremas ülanurgas, koputage "  > Otsi Wi-Fi Directi seadmeid". Valige olemasolevate seadmete hulgast ja koputage lõpetamiseks valikut "Connect".

- Printeri lisamine printerite otsingu kaudu

Minge jaotisse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Print > Vaikimisi printimisteenus". See



kuvatakse printerite nimekiri, millest saate valida ühe, et ühendada see oma seadmega.

Kolmanda osapoole trükiteenuste paigaldamine

Kui teie telefon on ühendatud printeriga samasse Wi-Fi-võrku ja "Vaikimisi printimisteenus" on sisse lülitatud, kuid te ei leia printerit, on võimalik, et vaikimisi printimisteenus ei toeta seda printerimudelit. Printeriga ühendamiseks peate alla laadima ühilduva kolmanda osapoole printimisteenuse pistikprogrammi või rakenduse.

★ Operatsioonitorada

Avage "Seaded > Ühendus ja jagamine > Prindi" ja koputage valikut "Prinditeenuse lisamine". Valige soovitud printimisteenus, laadige see alla ja installige, seejärel ühendage printeriga uuesti.

Failide printimine

Saate dokumente otse telefonist printida, ühendades telefoni ja printeri lihtsalt samasse Wi-Fi-võrku.

★ Operatsioonitorada

● Dokumendi printimine

1. Minge rubriiki "Minu failid" või "Fotod", puudutage ja hoidke all faili või fotot, mida soovite printida, ning puudutage vasakus alumises nurgas valikut "Saada > Prindi".
2. Valige "Printer" ja ühendage printeriga, seejärel tehke faili eelvaade ja konfigureerige printimise seaded.
3. Koputage alustamiseks valikut "Print".



Privaatsus ja turvalisus

Privaatsuse parool

Privaatsusparooli sisselülitamine

Privaatsusparooli kasutatakse ainult privaatsusega seotud funktsioonidele juurdepääsuks. Pärast selle funktsiooni sisselülitamist saate seda kasutada privaatsusfunktsioonide, näiteks rakenduste lukustamise, rakenduste peidutamise ja privaatse turvatunni kontrollimiseks.


★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Parool ja turvalisus > Privaatsusparool" ja järgige juhiseid, et määrata parool ja sisestada vastused turvaküsimustele.

Peida rakendused

Rakenduste varjamine uudishimulike silmade eest

Saate peita rakendusi, mida te ei soovi, et teised näeksid, sealhulgas rakenduste ikoonid ja teavitused. Varjatud rakendused ei ilmu viimaste ülesannete hulka.

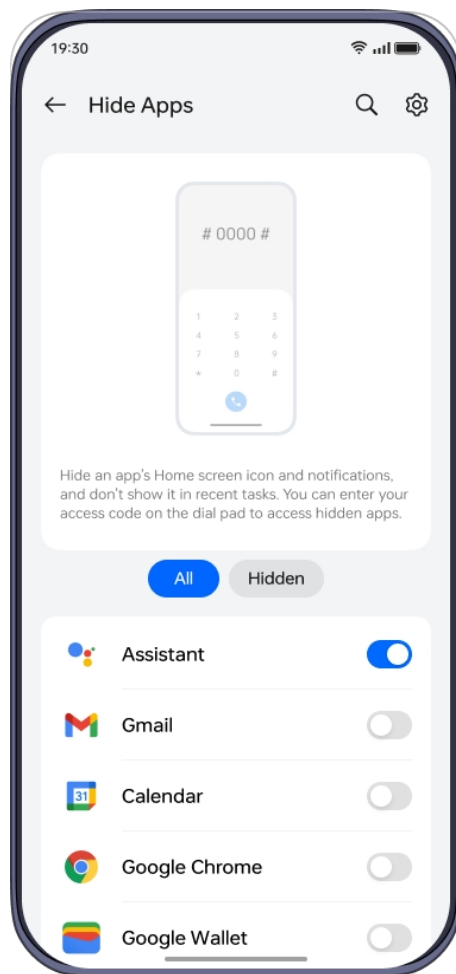

★ Operatsioonirada

1. Mine valikusse "Seaded > Privaatsus > Privaatsus > Rakenduste peidus".
2. Lülitage sisse lüliti selle rakenduse kõrval, mida soovite varjata, ja järgige juhiseid juurdepääsukoodi määramiseks. Pange tähele, et juurdepääsukood peaks algama ja lõppema numbriga #.

Kui teil on vaja juurdepääsu varjatud rakendusele, avage valimisnupp "Telefon " ja sisestage juurdepääsukood.

Kui teil on vaja muuta juurdepääsukoodi, koputage paremas ülemises nurgas olevale lingile "🔒 > Muuda juurdepääsukoodi" ja sisestage uus juurdepääsukood.



Privaatne ruum

Failide lisamine privaatsesse seifi

Privaatne turvasüsteem saab peita oma fotod, videod, heli, märkmed, dokumendid ja muud failid fotodest, Minu failid, märkmed ja muudest rakendustest. Private Safe'ile pääseb ligi ainult pärast privaatsusparooli sisestamist.



Selle funktsiooni kasutamiseks peate kõigepealt määrama privaatsusparooli.

Vaadake jaotist [Privaatsusparooli sisselülitamine 77](#).

★ Operatsioonirada

1. Minge jaotisse "Seaded > Privaatsus > Privaatsus > Privaatne turvapaik".
2. Sisestage privaatsusparool, järgides juhiseid, ja lubage lisada soovitud failitüübid, näiteks "Pildid ja videod".
3. Koputage valikut , valige pildid ja videod, mida soovite varjata, ja koputage valikut "Privaatseks määramine".

Samuti saate rakendusest valida faile ja määrata need privaatseks. Näiteks valige jaotises "Minu failid" mitme faili valimiseks puudutage ja hoidke all ning valige "



> Set as private".

Failide vaatamine privaatses seifis

Saate vaadata faile Private Safe'is mitmel viisil.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Privaatsus > Privaatsus > Privaatne turvapaik" ja sisestage privaatsuse parool.

Puudutage ja hoidke faili "Privaatses turvakontoris", et seda valida, ja seejärel määrake see avalikuks või kustutage see.



Saate juurdepääsu privaatsete seifile ka jaotisest "Minu failid" või "Fotod". Puudutage ja hoidke all




tööriistariba allosas, et avada kasutajaliides "Sisestage privaatsusparool". Sisestage salasõna, et vaadata faile, pilte ja videoid privaatses seifis.

App Lock

Oluliste rakenduste lukustamine App Locki abil

Olulisi rakendusi saate lukustada, lubades funktsiooni App Lock, ja lukustatud rakendustele saab ligi ainult privaatsusparooliga. Rakenduste lukustamisega ei pea te muretsema, et teised pääsevad teie telefoni kasutades olulistele rakendustele ligi ilma teie loata.

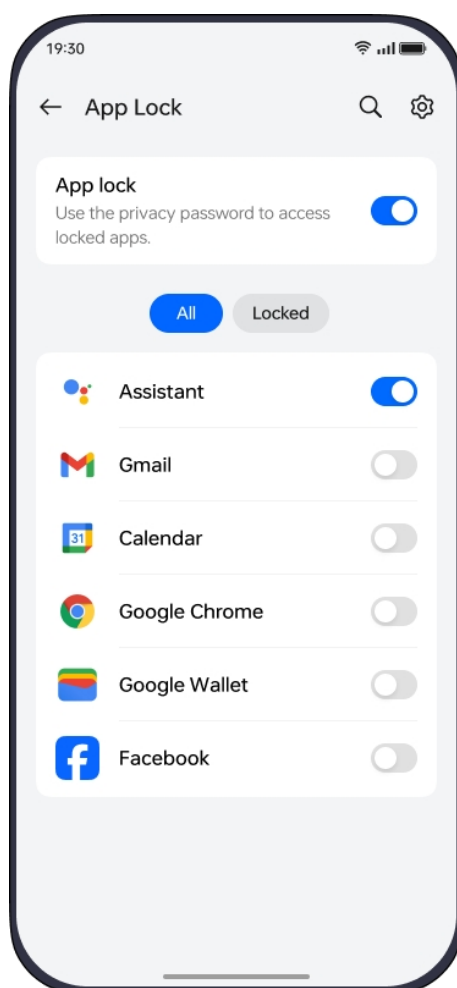

Selle funktsiooni kasutamiseks peate kõigepealt määrama privaatsusparooli.

Vaadake jaotist [Privaatsusparooli sisselülitamine 77](#).

★ Operatsioonirada

1. Mine valikusse "Seaded > Privaatsus > Privaatsus > Rakenduste lukustamine".



2. Sisestage oma privaatsusparool, lülitage sisse "App Lock" ja valige rakendused, mida soovite lukustada.

Süsteemi klooner

Süsteemi kloonimine, teie privaatne ruum

System Cloner võimaldab teil luua süsteemi klooni, milles rakendused ja andmed eksisteerivad põhisüsteemist eraldi.

Süsteemi kloonile on võimalik pääseda ligi sõrmejälje või parooliga, pakkudes turvalist ja mugavat eraldiseisvat süsteemi, mis mitte ainult ei kaitse teie privaatsust, vaid aitab teil ka eraldada oma töö isiklikust elust.

Süsteemi klooni loomine ja sisestamine

Loo süsteemi kloon

Mine "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Süsteemi klooner > Alusta". Sisestage oma lukustusekraani parool ja määrake süsteemi kloonimise parool. Seejärel luuakse süsteemi kloonimine.

Sisestage süsteemi kloon

Pärast süsteemi kloonimise loomist saate süsteemi kloonimisse siseneda järgmise kahe meetodi abil.

- Telefoni avamisel sisestage kloonimise jaoks määratud parool, et kiiresti süsteemi kloonimisse siseneda.
- Või valige põhisüsteemis "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Süsteemi klooner". Puudutage valikut "Sisestage süsteemi klooner". Seejärel sisestage süsteemi kloonimise parool.



Kui telefon on taaskäivitatud, peate esmalt sisestama põhisüsteemi parooli, et siseneda põhisüsteemi, ja seejärel sisestama süsteemi klooni kasutades kumbki eespool nimetatud meetoditest.



Rakenduste ja andmete edastamine põhisüsteemi ja süsteemi kloonil vahel

Andmete edastamiseks süsteemi kloonil ja põhisüsteemi vahel saate kasutada järgmisi meetodeid.

★ Operatsioonirada

Pärast süsteemi kloonimise sisestamist valige "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Süsteemiklooner". Saate teha süsteemi kloonil andmetega järgmisi toiminguid:

- **Kloonirakendused**

Funktsiooniga "Rakenduste kloonimine" saate kloonida rakendusi, mis on juba põhisüsteemi paigaldatud, selle asemel, et neid uuesti alla laadida.

Kui kloonite rakenduse, siis rakenduse andmeid ei kloonita.

- **Andmete importimine**

Sisestage põhisüsteemi lukustusekraani parool ja valige andmed, mida soovite edastada (näiteks kontaktid, pildid, videod, heli- ja dokumendifailid). Andmete kopeerimiseks süsteemi kloonile koputage valikut "Import".

- **Andmete eksportimine**

Sisestage süsteemi kloonil lukustusekraani parool ja valige "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Süsteemi kloon > Andmete eksportimine". Valige andmed, mida soovite üle kanda (näiteks kontaktid, pildid, videod, heli- ja dokumendifailid). Andmete kopeerimiseks põhisüsteemi koputage valikut "Export".

Teavituste jagamine süsteemi kloonil ja põhisüsteemi vahel

Teateid saab jagada süsteemi kloonil ja põhisüsteemi vahel, et vältida teadete vahelejäämist. Sellisel juhul, ükskõik, millist süsteemi te kasutate, saate



saab vaadata kõiki teateid. Teateid saab jagada süsteemi klooni ja põhisüsteemi vahel, kasutades järgmisi meetodeid.

★ Operatsioonirada

- Pärast süsteemi kloonimise sisestamist avage "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Süsteemi klooner", kus saate hallata süsteemikloonile ja põhisüsteemile saadetavaid teateid. Lülitage sisse "Süsteemikloonile saadetud teadete vastuvõtmine", et saada süsteemikloonile saadetud teateid, kui kasutate põhisüsteemi.
- Lülitage sisse "Peasüsteemi saadetud teadete vastuvõtmine", siis saate süsteemi klooni kasutamisel saada peasüsteemi saadetud teateid.



Peasüsteemi ja süsteemi klooni vaheliste teadete jagamise seadete muutmiseks peate sisenema süsteemi klooni.

Juurdepääsu varjamine süsteemikloonile

★ Operatsioonirada

1. Pärast süsteemi kloonimise sisestamist valige "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Süsteemi kloonimine > Peida juurdepääs süsteemikloonile".
2. Lülitage sisse "Peida juurdepääs süsteemikloonile" ja koputage valikut "Peida".

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, on juurdepääs põhisüsteemi klooni peidetud. Süsteemi klooni saab siseneda ainult lukustusekraani kaudu, kasutades klooni määratud parooli või sõrmejälge.



Kui unustate parooli pärast juurdepääsu varjamist, ei saa te süsteemi klooni siseneda ega selle andmeid kustutada.

Süsteemi klooni kustutamine

★ Operatsioonirada

- Pärast põhisüsteemi sisenemist valige "Seaded > Õigused ja privaatsus > Privaatsus > Süsteemi klooner" ja koputage üleval paremal olevasse



nurgas. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage seejärel süsteemi kloonimiseks lukustusekraani parool.

- Pärast süsteemi kloonimise sisestamist valige "Seaded > Õigused ja privaatsus >".

Privaatsus > Süsteemi kloonimine" ja kopeerige parempoolses ülanurgas. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja sisestage klooneri parool, et kustutada süsteemiklooner. Enne kloonimise kustutamist saate valida kloonimise andmete eksportimise.



Süsteemi kloonimise kustutamine kustutab ka kõik selle andmed. Seda toimingut ei saa tühistada, seega olge ettevaatlik.

Loa haldaja

Rakenduse õiguste haldamine

Rakendused võivad nõuda teile teenuste osutamiseks teatud lubasid. Need võivad hõlmata järgmist:

- Juurdepääs kaamerale, mikrofoni jne.
- Juurdepääs telefonile, SMS-ile, kalendrile ja muudele rakendustele
- Juurdepääs telefoni asukohale, kontaktidele, rakenduste nimekirjale, interneti sirvimise andmetele ja muudele andmetele.
- Juurdepääs piltidele, dokumentidele, helifailidele või muudele telefonis olevatele failidele
- Lubage rakendustel saata teile lukustusekraani teateid, bänneriteateid ja muudki.

Mõned rakendused võivad siiski nõuda rohkem õigusi, kui nad vajavad, ohustades teie privaatsust ja infoturvet. Saate kontrollida igale rakendusele antud õigusi ja hoida ainult hädavajalikud.

★ Operatsioonisirg

Mine jaotisse "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Privaatsus > Lubade haldur". Puudutage ükskõik millist luba ja järgige juhiseid seadete kohandamiseks.



Rakenduse juurdepääsu haldamine fotodele ja videotele fotovaliku abil

Mõned rakendused loevad telefonis olevaid fotosid ja videoid. Et peatada rakenduste lugemine kõigi fotodele salvestatud failide kohta, saate hallata rakenduste juurdepääsu fotodele ja videotele fotovaliku abil. Kui mõni rakendus vajab juurdepääsu Fotodele, saate fotovaliku abil hallata, millistele fotodele ja videotele sellel rakendusel on juurdepääs.



- Fotovalija töötab ainult rakendustega, mis on suunatud Android 13 või hilisematele versioonidele.
- Samuti peate seadistama rakenduse juurdepääsu fotodele ja videotele "Küsi iga kord", et kasutada fotovalijat, kui rakendus nõuab juurdepääsu fotodele.

★ Operatsioonirada

1. Mine jaotisse "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Privaatsus > Lubade haldur". Koputage jaotises "Lubade haldur" valikut "Fotod ja videod", leidke rakendused, mida soovite hallata, ja koputage valikut "Küsi iga kord".



(Kui rakendusel ei ole valikut "Küsi iga kord", tähendab see, et see ei toeta seda funktsiooni praegu.)

2. Iga kord, kui rakendus nõuab juurdepääsu fotodele või videotele, kuvatakse hüpikaken, et küsida luba. Üksikutele fotodele ja videotele juurdepääsu lubamiseks puudutage valikut "Valige fotod ja videod".

Rakenduse eriõiguste muutmine

Rakendused võivad nõuda andmetele või failidele juurdepääsu luba, näiteks luba lugeda teie teavitusi, hallata teie seadmesse salvestatud faile või kuvada neid teiste rakenduste kaudu, et pakkuda teile asjakohaseid teenuseid.

Mõned rakendused võivad siiski nõuda rohkem õigusi, kui nad vajavad, ohustades teie privaatsust ja infoturvet. Saate kontrollida igale rakendusele antud õigusi ja hoida ainult hädavajalikud.



★ Operatsioonirada

1. Minge jaotisse "Seaded > Rakendused > Eirakenduste juurdepääs".
2. Muuda rakenduse õigusi vastavalt vajadusele.

Asukohateenuste sisselülitamine

Mõned rakendused võivad kasutada asukohateenuseid, et pakkuda teie praegusel asukohal põhinevaid teenuseid. Saate asukohateenused vastavalt vajadusele sisse või välja lülitada.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Asukoht" ja lülita sisse "Asukohateenused".

Täpsema asukohapõhiste teenuste jaoks saate sisse lülitada ka "Wi-Fi skaneerimise" ja "Bluetooth-skaneerimise".

Süsteemi turvalisus

Muude süsteemi turvasätete haldamine

★ Operatsioonirada

Muude moodulite seadete muutmiseks minge valikusse "Seaded > Parool ja turvalisus > Süsteemi turvalisus".

- Seadmete haldamiseks koputage valikut "Seadme haldusrakendused".
- Puudutage valikut "Volituste salvestamine", et vaadata seadmesse salvestatud kasutaja volitusi ja muid usaldusväärseid sertifikaate.
- Seadmes töötavate usaldusväärsete agentide vaatamiseks koputage valikut "Usaldusväärsed agendid".
- Puudutage valikut "Rakenduse kinnitamine" ja kui olete rakenduse kinnitanud, ei saa te enam kasutada teisi rakendusi või funktsioone. Rakenduste kinnitamine on saadaval ainult siis, kui kasutate nupuga navigeerimist.

Rakenduste paigaldamise lubamine, mis ei ole pärit Play Store'ist

Selleks, et paigaldada oma telefoni või padile rakendusi, mis ei ole Play Store'ist, peate lubama



alternatiivsetest allikatest pärinevate rakenduste paigaldamine.

★ Operatsioonirada

Mine "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Rohkem turvalisust ja privaatsust > Installeerimisallikad" lubada alternatiivseid allikaid rakenduste installimiseks.

Väljalülitamise kontroll

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, peate enne telefoni väljalülitamist sisestama lukustusekraani parooli. Kui te kaotate oma telefoni, ei saa teised seda välja lülitada, et vältida telefoni leidmist selliste funktsioonide abil nagu Find My.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Rohkem turvalisust ja privaatsust" ja lülita sisse "Väljalülitamiseks tuleb kasutada salasõna".

Blokeeritud pseudobaasjaamade vaatamine

See funktsioon blokeerib pseudobaasjaamade pettusesõnumid ja reklaamid. Pseudobaasjaamad on mobiilside tugijaamad, mida kasutatakse pahatahtlikel ja tavaliselt ebaseaduslikel eesmärkidel, näiteks pettusesõnumite ja reklaamide saatmiseks.

★ Operatsioonirada

Pseudobaasjaama blokeerimise ajaloo vaatamiseks valige "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Rohkem turvalisust ja privaatsust > Pseudobaasjaama blokeerimine".

Minu seadme leidmine

Lülitage sisse funktsioon Find My Device, et saaksite oma telefoni eemalt leida. Kui kaotate oma telefoni, saate selle funktsiooni abil ka telefoni kustutada ja vältida privaatsuse lekkimist, tagades seega oma andmete turvalisuse.

★ Operatsioonirada

1. Mine jaotisse "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Seadme leidjad > Leia minu seade".



2. Saate kasutada funktsiooni "Minu seadme leidmine", kui olete teie Google'i konto kinnitanud.
3. Samuti saate järgida juhiseid, et kasutada rakendust või veebisaiti oma seadme leidmiseks.

Sageli kasutatavad rakendused

Kontaktid

Kontaktide loomine ja haldamine

★ Operatsioonirada

1. Avage rakendus "Telefon" ja minge vahekaardile "Kontaktid". Puudutage valikut "Loo uus kontakt".
2. Nüüd saate määrata kontaktile profiilipildi ja sisestada kontakti eesnime, perekonnanime, telefoninumbri, ettevõtte, sildi ja muud teavet. Seejärel koputage valikut "Salvesta".
3. Vahekaardil "Kontaktid" saate ka:
 - ✂ Kraan  kontakti andmete muutmiseks;
 - ✂ Puudutage täрни ikooni, et määrata kontakt lemmikkontaktiks; ja
 - ✂ Koputage , et kustutada või jagada kontakti, lisada kontakt oma Avakuvale, määrata kontaktile helinat, blokeerida number või teha muid toiminguid.

Kell

Häire seadistamine ja redigeerimine

★ Operatsioonirada

1. Valige "Kell > Alarm" ja koputage äratuse seadmiseks valikut .



2. Järgige juhiseid, et seadistada helinat ja vibratsiooni, torkimise kestust ja torkimiste arvu, ning seejärel koputage .

Olemasoleva häire redigeerimiseks koputage sellele. Äratuse kustutamiseks puudutage ja hoidke seda all.

Äratuse väljalülitamine või nokitsemine

Kui soovite pärast äratuse helinat veel paar minutit magada, võite vajutada nuppu "Power" või nuppu "Snooze". Äratus heliseb hiljem uuesti.

Väljalülitamiseks puudutage valikut "Stop".

★ Operatsioonirada

Minge "Kell > Alarm"  >Settings", et määrata "Ring duration" ja "Stop alarm with". Samuti saate sisse või välja lülitada "Teavita enne helinat".

Taimeri või stoppkella kasutamine

Saate kasutada taimeriga loendamist kindlaksmääratud ajast alates ja stoppkella sündmuse kestuse mõõtmiseks.

★ Operatsioonirada

- Minge jaotisse "Kell > Taimer", määrake aja kestus, koputage  taimerite käivitamiseks  ja nende peatamiseks koputage .
- Valige "Kell > Stoppkell", koputage  stoppkella käivitamiseks valikut ja selle  peatamiseks koputage valikut.

Aja vaatamine maailma linnades

Kella abil saate vaadata kohalikku aega erinevates ajavööndites üle maailma.

★ Operatsioonirada

Valige "Kell > Maailmakell", koputage , et sisestada linna nimi, või valige linnade nimekirjast üks linn, et vaadata selle kohalikku aega.



Kahe kella kuvamine

Kui olete väljaspool oma tavapärast ajavööndit, saate sisse lülitada Dual clock, et kuvada oma tavapärase elukoha ja praeguse asukoha kellaega.

★ Operatsioonirada

1. Minge "Kell" > Seaded > Kuupäev ja kellaeg > Kahekordne kell", et lülitada sisse "Kahekordne kell".
2. Järgige juhiseid, et lisada oma "Tavaline elukoht".
3. Puudutage valikut "Display dual clock on", et kuvada topeltkella ekraanil "Lock screen", "Home screen clock widget" või "Lock screen & Home screen clock widget".

Kompass

Kompassi kasutamine

Kompassi rakendus näitab teie praegust asukohta, telefoni suunda, laiuskraadi ning teie laius- ja pikkuskraadi.

Kompassi kalibreerimine

Kalibreerige "Kompass" enne selle esmakordset kasutamist. Kompassi kalibreerimiseks leidke avatud, häiretest vaba ala ja liigutage telefoni vastavalt ekraanil kuvatavatele juhistele.

Orienteerumine

- Hoidke telefoni horisontaalselt, et saada täpsed laius- ja pikkuskraadid ning suunad.
- Kontrollige suunda: Otse mobiiltelefoni kasutajaliideses kompassi all kuvatav suund (näiteks ida, põhja, kirde, kagu jne) on mobiiltelefoni suund.



Rakenduse haldamine

App Cloneri kasutamine töö- ja eraelu eraldamiseks

App Cloner võimaldab teil kasutada ühes telefonis ühe rakenduse kahte kontot, ühte originaalrakenduse ja teist kloonitud rakenduse jaoks.

★ Operatsioonitorrada

Minge valikusse "Seaded > Rakendused > App Cloner" ja valige rakendused, mille puhul soovite selle funktsiooni lubada.

Kui rakenduse App Cloner on rakendusele sisse lülitatud, lisatakse avakuvale rakenduse kloon, mis töötab sõltumatult algsest rakendusest.



Mõned rakendused või telefonimudelid ei toeta App Cloner'i.

Automaatselt käivituvate rakenduste haldamine

Mõned rakendused käivituvad automaatselt taustal, kulutades süsteemimälu ja akut. Saate vajaduse korral blokeerida nende rakenduste automaatse käivitumise ja kontrollida süsteemi viimaseid blokeeringute kirjeid.

★ Operatsioonitorrada

Erinevate rakenduste jaoks selle sisse- või väljalülitamiseks valige "Seaded > Rakendused > Automaatne käivitamine".

Vaikimisi rakenduse seadistamine

Kui teil on rohkem kui üks dokumendiredaktor, saate määrata vaikimisi rakenduse iga dokumendi avamiseks.

★ Operatsioonitorrada

1. Mine jaotisse "Seaded > Rakendused > Vaikimisi rakendused".
2. Saate valida vaikimisi rakenduse "TXT", "PDF", "Word", "Excel" ja "PPT" failide avamiseks vastavalt oma harjumustele. Või siis



saab rohkemate rakenduste allalaadimiseks puudutada valikut "Lae alla rohkem rakendusi".

Soovitame jätta süsteemi vaikimisi seaded Launcher, Messages, Phone, Browser, Photos, Music ja Videos.

Rakenduse lubade, teavituste ja muu vaatamine või muutmine

Saate teha muudatusi rakenduse seadetes "Teavituste haldamine", "Õigused" ja "Aku kasutamine" kaudu .

★ Operatsioonirada

1. Avakuval puudutage ja hoidke all rakendust, mille seadeid soovite muuta, ning koputage valikut "Rakenduse info".
2. Rakenduse seadete muutmiseks järgige juhiseid. Näiteks saate rakenduse peatada või desinstallida, vaadata või muuta selle õigusi või muuta teavituste stiili.
3. Rakenduse seadistamiseks puudutage valikuid "Teavituste haldamine", "Õigused" ja "Aku kasutamine".
4. Puudutage valikut "Andmekasutus", et vaadata kasutatud mobiilse andmeside andmeid.
5. Koputage valikut "Salvestusruumi kasutamine", et vaadata rakenduse salvestusruumi kasutamist ja vabastada ruumi.

Rakenduste desinstalleerimine

Ühe rakenduse või mitme rakenduse eemaldamiseks k o r r a g a saate kasutada järgmisi meetodeid.

★ Operatsioonirada

● Ühe rakenduse eemaldamine

- ✂ Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni avakuval, koputage valikut "Uninstall" ja järgige seejärel juhiseid.
- ✂ Võite minna ka "Seaded > Rakendused > Rakenduste haldamine". Puudutage rakendust, mida soovite eemaldada, ja seejärel puudutage valikut "Rakenduse info". Seejärel koputage rakenduse desinstalleerimiseks valikut "Uninstall".



● Mitme rakenduse deinstallimine

✂ Kui teie Avakuva on tavarežiimis, puudutage ja hoidke Avakuva või nipsake seda, et siseneda redigeerimisrežiimi. Valige nende rakenduste ikoonid, mida soovite eemaldada, ja puudutage valikut "Uninstall". Kõik valitud rakendused eemaldatakse.

✂ Kui teie Avakuva on Sahtlirežiimis, pühkige Avakuval ülespoole, et siseneda rakenduste sahtlisse. Puudutage paremas ülanurgas valikut "Haldamine" ja menüüs valikut "Valige". Valige nende rakenduste ikoonid, mida soovite eemaldada, ja koputage valikut "Uninstall". Valitud rakendused eemaldatakse partii korras.



● Rakenduste desinstalleerimine kustutab rakenduse andmed. Enne deinstallimist on soovitatav teha varukoopia andmetest.

● Mõnda süsteimirakendust ei saa eemaldada.

Süsteemi rakenduste taastamine

Kui eemaldasite kogemata süsteimirakenduse, saate selle tagasi saada järgmistel viisidel.

★ Operatsioonirada

1. Avage "Seaded > Rakendused > Süsteimirakenduste taastamine", valige rakendus, mida soovite taastada, ja puudutage valikut "Installida".
2. Puudutage valikut "Mine nüüd", et minna rakendusturule, ning laadige rakendus alla ja installige see.

Kuvamise sisselülitamine teiste rakenduste üle loa sisselülitamine

Ujuvad aknad, mida tuntakse ka kui pilt pildis, võimaldavad teil vaadata videot väikeses aknas, kasutades samal ajal teisi telefoni funktsioone.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Rakendused > Eirakenduste ligipääs > Kuvamine üle teiste rakenduste".
2. Valige rakendused, mille puhul soovite selle funktsiooni lubada, ja lülitage sisse "Kuvamine üle teiste rakenduste".



See luba võimaldab rakendusel ilmuda teiste rakenduste peal. See võib mõjutada teiste rakenduste kuvamist.

Märkused

Ideede salvestamine jooksvalt märkmete abil

Märkmete abil saate Doodle'iga jälgida olulist teavet või jäädvustada põgusad ideed. Looge ülesanded ja seadke meeldetuletusi ning teil on lihtsam oma ülesandeid korraldada ja neid täita.

Märkmete loomine

Kasutage märkmete rakendust märkmete salvestamiseks, redigeerimiseks, haldamiseks ja vaatamiseks, et aidata teil kiiresti talletada ideid ja inspiratsiooni, kui need teile tulevad.

★ Operatsioonirada

1. Minge menüüsse "Märkmed > Märkmed" ja koputage parempoolses alumises nurgas nuppu .
2. Sisestage tekst ja  koputage parempoolsesse ülanurka.
3. Võite ka:
 - Muutke kirjastiili: Puudutage , et kohandada kirjasuurust, kirjatüüpi, kirjavärvi jne.
 - Sisestage pilt: Puudutage  ja valige "Foto" või "Fotod", et lisada oma märkmikusse fotosid või pilte.
 - Teised: Koputage , et määrata nahk, määrata märkus privaatseks, määrata meeldetuletus, kinnitada märkus, lisada märkus avakuvale või kustutada märkus.

Märkuste korraldamine

Saate oma märkmeid peita või kustutada või märkmeid oma vajaduste järgi ülesse kinnitada. Samuti saate oma märkmeid liigendada ja organiseerida märkmikesse.



neid.

★ Operatsioonirada

- **Kinnita üles:** Puudutage ja hoidke kõikide märkuste loendis seda märkust, mida soovite üleval, ning seejärel puudutage "Kinnita", et viia see loendi tippu.
- **Märkuse peitmine:** Puudutage ja hoidke kõikide märkmete loendis märkust, mida soovite peita, ning seejärel koputage "Peida", et see oma peidetud märkmikusse peita. Varjatud märkmete vaatamiseks puudutage valikut "Kõik märkmed > Varjatud märkmed" ja sisestage seejärel oma privaatsusparool.
- **Märkuse teisaldamine:** Puudutage ja hoidke kõikide märkuste loendis märkust, mida soovite teisaldada, koputage valikut "Liiguta" ja valige märkmik, kuhu soovite märkuse teisaldada. Võite ka puudutada valikut "Uus märkmik", et luua uus märkmik ja viia märkus sinna. Erinevatesse märkmikutesse salvestatud märkmete vaatamiseks puudutage lihtsalt valikut "Kõik märkmed".
- **Märkuse kustutamine:** Puudutage ja hoidke kõikide märkuste loetelus märkust, mida soovite kustutada, ning puudutage valikut "Kustuta". Viimase 30 päeva jooksul kustutatud märkmete vaatamiseks saate puudutada valikut "Kõik märkmed > Hiljuti kustutatud".



Kui kasutate peidetud märkmete funktsiooni esimest korda, peate seadma privaatsusparooli ja vastuse turvaküsimusele.

küsimus.

Doodle

Doodle'i abil saate kirjutada või joonistada märkuse sisse, et muuta see rikkalikumaks ja elulisemaks.

★ Operatsioonirada

1. Minge menüüsse "Märkmed > Märkmed" ja koputage parempoolses alumises nurgas nuppu .
2. Puudutage , et alustada kritseldamist. Märkmikusse joonistades või kirjutades kasutate sisseehitatud värvipaletti, pastapliiatsit, pastapliiatsit, pliiatsit, markerit, lassotööriista ja kustutusvahendit.



Ülesannete loomine

Pange oma ülesannete nimekirja ülesanded, mida kavatsete teha, ja määrake konkreetne aeg, mis tuletab teile meelde, et peate sellega tegelema.

★ Operatsioonirada

1. Minge jaotisse "Märkmed > Ülesanded" ja koputage paremas alumises nurgas lingile  .
2. Sisestage ülesanne.
3. Tap  et määrata meeldetuletuse aeg ja meetod. Oluliste asjade puhul saate seadistuse lõpetamiseks sisse lülitada "Alarm" ja koputage  .
4.  Tapage uuesti, et lõpetada ülesande loomine.

Ülesannete haldamine

Saate peidata lõpetatud ülesanded, kustutada ülesanded või sünkroonida oma ülesanded pilve.

★ Operatsioonirada

1. Mine rubriiki "Märkused > Ülesanded".
2.  Koputage paremas ülanurgas rohkem tegevusi.
 - Redigeerimine: koputage, et muuta ülesandeid. Saate oma ülesanded valida ja kustutada.
 - Varjamine lõpetatud: Koputage, et varjata oma lõpetatud ülesanded.

Failide haldamine

Failide otsimine

Minu failide abil saate tõhusalt ja hõlpsasti leida oma telefonist vajalikud failid.

★ Operatsioonirada

Mine "Minu failid", ja saad:



- Vaadake faile kategooriate kaupa avalehelt (näiteks kuvatakse kõiki pilte samamoodi nagu rakenduses Fotod);
- Puudutage valikut "Recents", et minna vaatesse "Recents", kus kuvatakse kronoloogilises järjekorras viimase 30 päeva jooksul lisatud failid, või
- Failide kiireks leidmiseks otsige failide nime järgi otsinguribalt, mis asub avalehel üleval.

Minu failid

Minu failid aitab teil tõhusalt hallata faile, näiteks pilte, audiot, videoid, dokumente, arhiive ja APK-faile teie telefonis.

★ Operatsioonirada

Saate valida faile vastavalt vajadusele ja teha järgmisi toiminguid:

- Failide jagamiseks teiste või teiste seadmetega puudutage valikut "Saada";
- Failide märgistamiseks puudutage valikut "Sildid" ja pärast klassifitseerimissiltide lisamist saate faile vaadata leheküljel Sildid;
- Koputage valikut "Liiguta", et leida salvestuskoht, kuhu faile teisaldada, ja seejärel koputage valikut "Liiguta siia";
- Failide kustutamiseks puudutage valikut "Kustuta" ja
- Failide kopeerimiseks või ümbernimetamiseks või muude toimingute tegemiseks puudutage valikut "Veel".

Faili määramine privaatseks

Kui teil on mõned olulised pildid, videod, heli- ja dokumendifailid, mida te ei soovi, et teised näeksid, saate need määrata privaatseteks failideks.

★ Operatsioonirada

1. Avage "Minu failid", puudutage ja hoidke faili ning koputage "Rohkem > Privaatseks määramine".
2. Pärast parooli kinnitamist puudutage valikut "Privaatne turvapaik", et vaadata privaatseid faile.



Ilm

Ilmateabe vaatamine

Kasutage ilmateadet, et kontrollida praegust ilma ja ilmaprognoosi oma praeguses asukohas või teistes linnades.

★ Operatsioonirada

- Mine "Ilm", et vaadata ilmastikuandmeid oma praeguse asukoha kohta.
- Praeguse päeva tunnipõhise prognoosi vaatamiseks kerige allapoole ja seejärel libistage vasakule või paremale.
- Õhukvaliteedi, nähtavuse, UV-indeksi, õhuniiskuse ja muude andmete vaatamiseks kerige allapoole.
- Puudutage valikut "15-päevane ilmaprognoos", et vaadata rohkem ilmateavet veebilehelt.

Teiste linnade ilmateabe kontrollimine

Teiste linnade ilmade kontrollimine rakenduse Ilm abil, et oma reise paremini hallata.

★ Operatsioonirada

1. Rakenduses "Ilm" koputage paremas ülanurgas asuvat hoone ikooni, et pääseda ekraanile "Linnade haldamine".
2. Puudutage paremas alumises nurgas valikut , sisestage lisatava linna nimi ja puudutage linna.
3. Rakenduses "Ilm" pühkige ekraanil vasakule või paremale, et vaadata teise linna ilma.



Ekraanil "Linnade haldamine" koputage valikut "  > Muuda", valige linn või linnad, mille soovite eemaldada, ja puudutage eemaldamiseks valikut  .



Kalkulaatori kasutamine

Telefonis olev kalkulaatorirakendus saab hakkama kõigega alates lihtsatest liitmis-, lahutamise-, korrutamise- ja jagamisoperatsioonidest kuni keerukamate teaduslike arvutusteni, nagu eksponendid, ruutjuured ja funktsioonid. Samuti saab sellega teisendada ühikuid.

★ Operatsioonirada

1. Rakenduses "Kalkulaator" saate teha põhilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.
2. Ekraani kustutamiseks puudutage klahvi Tühjenda (C).
3. Koputage  " > Ajalugu", et vaadata eelmisi arvutusi. Samuti

saate:

- Täpsemate arvutuste tegemiseks puudutage nuppu "teaduslik kalkulaator" paremas ülanurgas.
- Tap  ülemises paremas nurgas, et alustada ühikute teisendamist.

Recorder

Recorder on rakendus, millega saate salvestada heli ja salvestada salvestusi.

★ Operatsioonirada

1. Avage rakendus "Recorder" ja koputage salvestamise alustamiseks punasele nupule.
2. Salvestamise ajal saate koputada valikut "Märgi" või "Fotomärk", et märkida salvestusel olulisi kohti.
3. Salvestamise peatamiseks koputage  jätkamiseks .Salvestamise lõpetamiseks koputage parempoolsesse ülanurka.

Salvestusrežiimi valimine

Recorderi rakenduses on standard-, intervjuu- ja koosolekurežiimid, mis vastavad mitmesuguste kasutusviiside vajadustele.



- **Standardne režiim:** Salvestab heli ilma suurema töötlemiseta. Sobib üldiseks kasutamiseks.
- **Intervjuu režiim:** Rakendab müravastase algoritmi. Parim juhud, kui salvestatav hääl on telefoni lähedal, näiteks intervjuude puhul.
- **Kohtumisrežiim:** Paneb hääled kõvemini kõlama. Sobib kõige paremini juhtudeks, kus salvestatav hääl on telefonist kaugel, näiteks koosolekul või loengus.

★ Operatsioonirada

Mine "Salvestaja", koputage "⋮" > Seaded > Salvestusrežiim" ja valige vajalik režiim.

Hetkede märkimine salvestuses

Kui olete salvestuse teinud, saate märkida võtmemomente salvestusel. Märgistate ajajoonel teksti või fotodega, olenevalt sellest, millist viisi te eelistate.

★ Operatsioonirada

1. Minge "Recorder" ja koputage faili, mida soovite märkida, et seda esitada.
2. Tekstiga märgistamiseks koputage valikut "Märgi". Fotoga märgistamiseks koputage valikut "Fotomärgistus"; võite teha foto või valida foto rakendusest Fotod.

Salvestuse esitamine

Recorderi rakenduse põhiekraanil on loetletud kõik teie salvestused. Mängimiseks puudutage salvestust.

Recorderis saate ka:

- Tap  vasakus alumises nurgas, et lülitada sisse "Vaikuse vahelejätmine". Kõik vaikused teie salvestustes jäetakse vahele.
- Valige "Taasesituskiirus", et kiirendada või aeglustada heli.
- Oluliste hetkede märkimiseks puudutage valikut "Märgi" või "Fotomärk".



- Märkide loendi peitmiseks koputage valikut "Märgid" ja loendi vaatamiseks koputage seda uuesti.

Salvestuste haldamine

★ Operatsioonirada

1. Puudutage salvestaja põhiekraanil valikut "  > Edit" paremas ülemises nurgas, et valida salvestus.
2. Saate faili jagada, ümber nimetada, helina määrata või kustutada.
3. Faili info vaatamiseks puudutage salvestust. Puudutage valikut  salvestuse kärpimiseks.

IR kaugjuhtimispult

Seadmete lisamine kaugjuhtimiseks

Tänu infrapunatehnoloogiale ja IR Remote'i rakendusele võib teie telefon toimida mitme kodumasina, näiteks telerite, kliimaseadmete, digibokside, kaamerate, projektorite, lambipirnide ja ventilaatorite kõik-ühes puldina.

★ Operatsioonirada

1. Avage telefonis "IR Remote", koputage parempoolses alumises nurgas valikut  ja valige lisatava kodumasina tüüp ja mark.
2. Näiteks kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga suunake telefoni ülaosas olev infrapunakiirguse ava otse telerile ja järgige juhiseid.
3. Pärast teleri edukat lisamist puudutage valikut , et alustada telefoni kasutamist kaugjuhtimispuldina.

IR-kaugjuhtimispuldi seadmete loendis kuvatakse kõik lisatud seadmed. Koputage seadme nime, et juhtida seda seadet.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku



seade oma lõplike funktsioonide ja omaduste osas.

IR-puldi seadistamine

★ Operatsioonirada

Avage "IR-kaugjuhtimispult" ja koputage " > Seaded", et lülitada sisse või välja "Nupu heli" või "Nupu vibratsioon".

Te võite ka lülitada sisse funktsiooni "Kaugjuhtimispuldi andmete hankimine veebist", et toetada rohkemate seadmete mudeleid.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Süsteemi seaded

Otsingu funktsioon seadetes

Minge rubriiki "Seaded". Puudutage otsingukasti ja sisestage soovitud seadistuselement, mida soovite vaadata. Valige ja koputage rippmenüüst seadistuselemendi sisu, et kiiresti siseneda seadistuselemendile.

Wi-Fi

Ühendamine Wi-Fi-ühendusega

Wi-Fi on lühend sõnast Wireless Fidelity. Wi-Fi-ühendust saab luua mitmel viisil ja pääseda interneti ilma mobiilse andmeside tarbimiseta.

★ Operatsioonirada

1. Minge jaotisse "Seaded > Wi-Fi".
2. Saate luua ühenduse mis tahes järgmise meetodi abil:

✂ Koputage saadaval olevate võrkude loendis võrku, millega soovite ühendust luua, sisestage küsimisel parool või avage brauser ja sisestage autentimiseks konto parool. Võtke ühendust



Wi-Fi teenusepakkuja kontonime ja parooli.

- ✂ Kui te ei leia olemasolevate võrkude nimekirjast võrku, millega soovite ühendust luua, koputage valikut "Lisa võrk" ja sisestage võrgu nimi, millega soovite ühendust luua.
- ✂ Kui keegi jagab teiega Wi-Fi QR-koodi, saate Wi-Fi-seadete  paremas ülanurgas koputada ja koodi skannida, et luua ühendus.

Kui olete Wi-Fi võrguga üks kord ühendunud, ühendub telefon automaatselt võrku, kui ta uuesti võrku siseneb, ilma et peaksite uuesti parooli sisestama.

Kui te ei soovi Wi-Fi-võrguga automaatset ühendust luua, koputage Wi-Fi-võrgu paremal pool  ja lülitage "Automaatne ühendus" välja.

Wi-Fi jagamine QR-koodi kaudu

Saate salvestatud Wi-Fi-võrkude kontosid ja parooole teistega jagada. Nad saavad Wi-Fi-võrguga ühenduda lihtsalt QR-koodi skaneerimisega.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded" > "Wi-Fi" ja koputage jagamiseks soovitud Wi-Fi-võrgu kõrval , seejärel koputage QR-koodi genereerimiseks "Jaga".

Wi-Fi assistendi tutvustus

Wi-Fi Assistant pakub mitmesuguseid võrgu kiirendusteenuseid, näiteks automaatset üleminekut paremale Wi-Fi- või mobiilivõrgule, kui Wi-Fi-võrk on kehv, või Wi-Fi- ja mobiilivõrgu samaaegset kasutamist. Need teenused võivad teie võrgukogemust märkimisväärselt parandada.

Kahe kanaliga võrgukiirenduse kasutamine

Selliste stsenaariumide puhul nagu punaste pakettide haaramine või mängimine, lülitage sisse Dual



kanali võrgukiirendus, et kasutada nii mobiilseid andmeid kui ka Wi-Fi, et anda teile eelis.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Wi-Fi > Wi-Fi assistent > Kahekanaliline võrgukiirendus", lülita sisse "Kahekanaliline võrgukiirendus" ja lülita see funktsioon sisse rakenduste puhul, mis seda vajavad.

Selle funktsiooni kasutamine võib tarbida rohkem mobiilseid andmeid. Soovitame selle sisse lülitada ainult siis, kui see on vajalik.

Kahe Wi-Fi kiirendus

Kahe Wi-Fi kiirendus võimaldab telefonil kasutada samaaegselt kahte Wi-Fi võrku.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse " Seaded > Wi-Fi > Wi-Fi assistent" ja lülitage sisse "Kahe Wi-Fi kiirendus".

Automaatne üleminek mobiilsidevõrku

Lülitage sisse funktsioon "Automaatne üleminek mobiilsidevõrku", et telefon saaks automaatselt mobiilsidevõrku lülitada, kui Wi-Fi-võrgu kvaliteet on halb, et vältida võrguühenduse katkemist.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Wi-Fi > Wi-Fi assistent" ja lülitage sisse "Automaatne üleminek mobiilivõrku".

Automaatne ühendus parima Wi-Fi-ühendusega

Kui teie ümbruses on mitu Wi-Fi-võrku ja teie telefon on nendega varem ühendunud, saate sisse lülitada funktsiooni "Automaatne ühendus parima Wi-Fi-võrguga". Telefon tuvastab automaatselt nende Wi-Fi-võrkude kvaliteedi.



Kui praeguse võrgu kvaliteet on halb, lülitub telefon automaatselt parimale võrgule.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Wi-Fi > Wi-Fi assistent" ja lülitage sisse "Automaatne ühendus parima Wi-Fi-ühendusega".

Mobiilsidevõrk

SIM-kaardi nime ja numbri seadistamine

Kui kasutate kahte SIM-kaarti, saate lihtsamaks kasutamiseks täiendada teavet, näiteks SIM-kaardi nime ja numbrit.

★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Mobiilsidevõrk", koputage ühte SIM-kaarti ja sisenege SIM-info ja seadete lehele. Saate:

- Koputage valikut "SIM-kaardi nimi", et sisestada kohandatud nimi.
- Telefoninumbri sisestamiseks koputage valikut "SIM-kaardi number".
- Lülitage "Andmerändlus" vastavalt vajadusele sisse või välja.

SIM-kaardi haldamine

Vaikimisi helistamise SIM-kaardi ja andmeside SIM-kaardi seadistamine

Kui kasutate kahte SIM-kaarti, saate määrata vaikimisi helistamise SIM-kaardi ja andmeside SIM-kaardi vastavalt nende kaartide pakutavatele andmeplaanidele.

★ Operatsioonirada

Minge rubriiki " **Seaded**> Mobiilsidevõrk " ja koputage vastavalt "Vaikimisi helistamise SIM-kaart" ja "Vaikimisi andmeside SIM-kaart" ning järgige juhiseid seadete muutmiseks.



Dual-SIM-kõne edastamise seadistamine

Kui kasutate kahte SIM-kaarti, saate sisse lülitada funktsiooni "Dual-SIM-kõne edastamine", et mitte jääda ilma olulistest kõnedest, kui ühte kaarti ei saa ühendada.

★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Mobiilsidevõrk > Muud seaded > Dual-SIM-kõne edastus" ja kohandage SIM 1 ja SIM 2 kõnesuunamise seaded vastavalt vajadusele.

Üks SIM-kaart kõnede tegemiseks, üks SIM-kaart internetiühenduseks

Kui kasutate kahte SIM-kaarti, saate need seadistada nii, et kui te helistate ühe SIM-kaardiga, kasutatakse teist kaarti internetiühenduse saamiseks, mis tagab, et saate alati internetti pääseda.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Mobiilsidevõrk > Muud seaded" ja lülita sisse "Mobiilse andmeside kasutamine kõnede ajal".

Andmete kasutamine

Telefoni andmekasutuse kontrollimine

Süsteem aitab teil arvutada oma telefoni igapäevast ja igakuist andmekasutust ning seda, kui palju andmeid iga rakendus tarbib, et saaksite andmetarbimist paremini kontrollida ja hallata.

★ Operatsioonirada

Andmekasutuse vaatamiseks valige "Seaded > Mobiilsidevõrk > Andmekasutus".

- Puudutage valikut "Andmekasutus rakenduste kaupa", et vaadata, kui palju andmeid iga rakendus tarbib.
- Puudutage rakenduse nime, et lülitada vajaduse korral sisse "Mobiilsidevõrgu keelamine" või lülitada välja funktsioonid, sealhulgas "Taustal lubamine".



- Minge rubriiki "Andmekasutuse piirang" ja koputage valikut "Igapäevane andmekasutuse piirang" või "Igakuine andmekasutuse piirang", et määrata andmekasutuse piirang ja see, kuidas teid teavitatakse selle piirangu ületamisest.

Andmete salvestamine

Andmesäästu aitab teil tarbida vähem mobiilseid andmeid, piirates rakenduste kasutamist mobiilse andmeside taustal.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Mobiilsidevõrk > Andmesäästmine" ja lülita sisse "Andmesäästmine".

Kui see funktsioon on sisse lülitatud ja kasutatakse mobiilsidevõrku, ei saa taustarakendused (näiteks Mail või kiirsõnumitarkvara) uusi sõnumeid vastu võtta. Samuti lülitatakse välja isiklik hotspot ja tethering.

Saate koputada valikut "Piiranguteta rakendused", et otsustada, millised rakendused võivad taustal koos internetiga töötada, nii et te ei jääks olulisest teabest ilma.

Rakenduse võrguõiguste haldamine

Mõned rakendused tarbivad palju mobiilseid andmeid ja neid saab seadistada nii, et need toimiksid ainult Wi-Fi kaudu.

★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Mobiilsidevõrk > Andmekasutus > Võrgule juurdepääs", koputage rakenduse nime ja järgige juhiseid, et piirata või keelata internetiühendus.

Roaming

Rahvusvaheliste andmeplaanide ostmine

Kui valmistute välismaale minekuks, võite osta oma telefonile rahvusvahelise andmesidepaketi. Te ei pea ostma täiendavat kõnekaarti ja lisatasusid ei ole, nii et saate reisida muretult.



★ Operatsioonirada

1. Minge "Seaded > ORoaming", et valida ja osta oma sihtkohale vastav pakett. Lisatasusid ei lisandu.
2. Kui jõuate sihtkohta, koputage parempoolses ülanurgas  ja aktiveerige oma andmesideplaani tellimusnimekirjas.

Ärge aktiveerige oma andmesideplaani enne saabumist, muidu algab arveldamine.

Bluetooth

Bluetooth-ühendus

Ühenduse loomine telefoni ja Bluetooth-kõrvaklappide, -rihmade, -kellade, -tablettide jne vahel lihtsustab andmete jagamist telefoni ja nende seadmete vahel.

★ Operatsioonirada

1. Lülitage ühendatava seadme Bluetooth sisse ja sisenege ühendamisrežiimi. (Toiming on seadmeti erinev. Üksikasjad leiate ühendatava seadme kasutusjuhendist).
2. Valige telefonis "Seaded > Bluetooth" ja lülitage sisse "Bluetooth".
3. Puudutage loendis Saadaolevad seadmed selle seadme Bluetooth-nime, millega soovite ühendust luua, ja järgige juhiseid ühenduse loomiseks.

Võite ka koputada  paaritatud seadme kõrval ja koputada valikut "Disconnect" või "Unpair". Samuti saate määrata Bluetooth-seadme otstarbe, näiteks kontaktide, meediaheli või kõneheli jagamise.

Ühendus ja jagamine

Lennukirežiimi sisselülitamine

Lennukiga lennates võib olla vaja lülitada lennurežiim sisse, sõltuvalt lennufirma nõuetest. Lennukirežiimis on funktsioonid, mis tuginevad



mobiilsidevõrk, Wi-Fi ja Bluetooth ei ole saadaval.

★ Operatsioonirada

Lennurežiimi saate sisse lülitada mis tahes järgmisel viisil:

- Libistage ekraani ülaosas allapoole, et avada kiirseaded, seejärel lülitage sisse "Lennurežiim".
- Mine jaotisse "Seaded > Ühendus ja jagamine" ja lülita sisse "Lennurežiim".

Juurdepääs konkreetsetele võrkudele VPN-i kaudu

Virtuaalne privaatvõrk (VPN) loob ajutise turvalise kanali avaliku võrgu kaudu konkreetse teabe krüpteeritud edastamiseks.

Kui olete väljaspool oma ettevõtte kontoreid või ülikoolilinnakut, saate VPN-i kaudu juurdepääsu ettevõtte sisevõrgule, et pääseda ligi intraneti teabele.

★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Ühendus ja jagamine > VPN", koputage valikut , ja lisage VPN-i nimi, tüüp, serveri aadress jne vastavalt VPN-i pakkuja poolt antud teabele.

Isiklik hotspot

Võrgu jagamine isikliku hotspot'i kaudu

Saate jagada oma telefoni mobiilseid andmeid teiste seadmetega isikliku hotspot'i kaudu.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Isiklik hotspot" ja lülitage sisse "Isiklik hotspot".
2. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saavad lähedalasuvad seadmed teie isikliku hotspot'i avastada. Hotspotiga ühenduse loomiseks sisestage selle parool.

Kui ühtegi seadet ei ole 10 minuti jooksul ühendatud, siis Isiklik hotspot on



lülitatakse välja, et säästa energiat.

Võite ka:

- Koputage QR-koodi "Hotspoti seadete" kõrval, et jagada oma hotspot'i. Skaneerige seda QR-koodi teise seadmega, et kiirelt hotspotiga ühendust luua.
- Puudutage valikut "Hotspoti seaded", et muuta hotspoti nime ja parooli, määrata võrk peidetud jne, et suurendada turvalisust.
- Puudutage valikut "Ühenduse haldamine", et määrata ühenduste maksimaalne arv, piirata mobiilse andmeside kasutamist jne.

Interneti-ühenduse jagamine Bluetoothi kaudu

Saate oma telefoni võrku jagada teise seadmega Bluetoothi kaudu.

★ Operatsioonitorada

1. Mine jaotisse "Seaded > Ühendus ja jagamine > Isiklik leviala" ja lülita sisse "Bluetooth-ühendus".
2. Lülitage internetiühendust nõudval seadmel sisse Bluetooth ja looge telefoniga Bluetooth-ühendus.

Kui ühendus on loodud, saab teine seade kasutada teie telefoni mobiilseid andmeid, et pääseda interneti.

Interneti-ühenduse jagamine USB kaudu

Saate jagada oma telefoni mobiilseid andmeid teiste seadmetega USB-kaabli kaudu.

★ Operatsioonitorada

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil internetiühendust vajava seadmega ja järgige mõlema seadme juhiseid, et viia lõpule vastavad seadistused. (Konkreetne protseduur võib seadmeti erineda).
2. Minge jaotisse "Seaded > Ühendus ja ühiskasutus > Isiklik hotspot" ja lülitage sisse "USB-ühendus".



Lüliti "USB-tethering" saab lülitada ainult siis, kui telefon on loonud USB-ühenduse teise seadmega. Kui lüliti "USB-tethering" on telefonis hallis, ühendage telefon uuesti teise seadmega.

Taustapildid & stiil

Tapeet

Taustapildi muutmine

Valida saab arvukate ilusate süsteemitaustapiltide, sealhulgas nii staatiliste taustapiltide kui ka elavate taustapiltide vahel. Samuti saate alla laadida ja paigaldada veebipõhiseid taustapilte või määrata oma lemmikpildid taustapiltideks.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Taustapildid" või nipsake avakuval "Taustapildi kiirseadete" lehele ja seejärel koputage valikut "Taustapildid".
2. Leheküljel "Taustapildid" saate määrata "Lukustusekraani taustapildid", "Karussellitaustapildid" ja "Avakuva ja lukustusekraani taustapildid".

Võite avada ka menüü "Fotod", valida pildi ja koputada paremas alumises nurgas. Järgige juhiseid, et määrata pilt taustapildiks.

Aktsendivärvide valimine tapeedilt

Saate valida staatilisest taustapildist aktsendivärve, et neid värve oma süsteemile rakendada.

★ Operatsioonirada

1. Mine valikusse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Värvid".
2. Puudutage valikut "Taustapildi värvid". Lohistage avanevas aknas nelja punkti, et valida värvid praegusest taustapildist.



See funktsioon ei ole saadaval, kui on kasutusel eluline taustapilt.

Dünaamiliste taustapiltide kasutamine

Dünaamilised taustapildid muudavad telefoni tausta elavamaks ja huvitavamaks.

★ Operatsioonitorada

Minge valikusse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Taustapildid > Elavad taustapildid", valige oma lemmik elava taustapildi, koputage valikut "Rakenda" ja valige "Avakuva" või "Avakuva ja lukustusekraanid".

Karussellitaustade kasutamine

Karussellitaustapiltide abil lülitub teie lukustusekraani taustapilt automaatselt erinevate piltide vahel.

★ Operatsioonitorada

1. Minge valikusse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Taustapildid > Karussellitaustapildid" või nipsake avakuval kahe sõrmega sisse, et siseneda avakuva kiirseadistustesse, ja seejärel koputage valikut "Taustapildid > Karussellitaustapildid".
2. Lülitage sisse "Karussellitaustapildid", et valida oma lemmiktaustapildid ja puudutage valikut "Lisa minu valikusse".

Veebipõhiste taustapiltide kasutamine

Kuigi süsteem pakub head valikut taustapilte, leiate veebist palju rohkem võimalusi.

★ Operatsioonitorada

1. Minge valikusse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Taustapildid" või nipsake kahe sõrmega avakuval ja seejärel koputage valikut "Taustapildid".
2. Kerige allapoole jaotist "Online taustapildid" ja te näete nimekirja



veebipõhiseid taustapilte, mille hulgast valida. Võite ka koputada "Klassikaline", et valida vaikimisi klassikaliste taustapiltide vahel, või koputage nimekirja lõpus "Kunstiline".

3. Puudutage valikut "Rohkem taustapilte" ja hüpake rohkemate taustapiltide saamiseks rubriiki "Teemapood".

Teema

Muutuvad teemad

Seadistage teema, mis hõlmab seadme lukustusekraani taustapilte, Always-on Display stiile, helinatooni ja ikoonide kohandamist, et saaksite oma seadet korraga isikupärastada.

★ Operatsioonirada

- Minge valikusse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Teemad", valige oma lemmikteema ja seejärel koputage valikut "Rakenda".
- Avage teemapoe rakendus ja koputage valikut "Teemad". Leidke endale meelepärane teema ja koputage valikut "Rakenda".

Font

Kirjasuuruse muutmine

Muutke kirjasuurust, et parandada visuaalset kogemust.

★ Operatsioonirada

Minge "Seaded > Taustapildid ja stiil > Kirjasõna", leiate seaded "Kirjasõna suurus" ja lohistage liugurit, et kohandada kirjasõna suurst.



Saate lubada funktsiooni "Kohanduv kirjapartii kaal", et saavutada parimad kirjapartii kuvamisefektid.

Ikoonide stiilide muutmine

Saate muuta ikooni stiili vastavalt oma eelistustele.



Süsteemi ikoonide stiilid on "Aquamorphic", "Material" ja "Pebble", või saate kohandada ka Avakuva ikoonide stiili nii, nagu soovite.

★ Operatsioonirada

1. Minge menüüsse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Ikoonid" ja sisenege ikoonide redigeerimise lehele.
2. Kui valite süsteemi stiilidest näiteks "Aquamorphic", saate reguleerida ikooni suurust, rakenduse nime kirjasuurust ja valida, kas rakenduse nimi kuvatakse või mitte. Pärast redigeerimise lõpetamist puudutage valikut "Apply" (Rakenda).
3. Kui valite "Kohandatud", saate valida "ikooni kuju", reguleerida "sisu suurust", "ikooni suurust" ja "rakenduse nime kirjasuurust" ning valida, kas rakenduse nimi kuvatakse või mitte. Pärast redigeerimise lõpetamist puudutage valikut "Apply" (Rakenda).

Süsteemi värvide muutmine

★ Operatsioonirada

1. Süsteemi värviskeemi valimiseks valige "Seaded > Taustapildid ja stiil > Värvid".
2. Võite ka koputada valikut "Taustapildi värvid" või "Kohandatud" ja valida endale meelepärase värviskeemi.

Kiirseadete ikoonide stiilide kohandamine

Kiirseadistused pakuvad erinevaid ikoonistiile, mille hulgast saate valida.

★ Operatsioonirada

1. Mine "Seaded > Taustapildid ja stiil > Kiirseaded".
2. "Kiirseadete" jaoks on saadaval kuus ikoonistiili. Võite valida oma lemmiku.

Video helina seaded

Kui määrate video helinaks, mängib telefon seda videot, kui olete



saada kõne.

★ Operatsioonirada

1. Video helinatooni seadmiseks valige "Seaded > Taustapildid ja stiil > Video helinad".
2. Teise võimalusena valige "Seaded > Heli ja vibratsioon > Helinad > Video helinad".
3. Valige oma lemmikvideo ja koputage nuppu "Rakenda".

Serva valgustus

Pärast servavalgustuse sisselülitamist hakkavad ekraani servad automaatselt valgustuma ümbritseva hingamisvalguse efektiga, muutudes tumedast heledaks. See on täiesti uus viis uutest sõnumitest teavitamiseks, ilma helinate seadistamiseta.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Taustapildid ja stiil > Serva valgustus" ja vali oma lemmikvärvi teavituste jaoks.

Saate sisse lülitada ka funktsiooni "Kohaldada ka sissetulevate kõnede puhul", nii et telefonile saabuva kõne korral süttib ekraan automaatselt ümbritseva efektiga.

Sõrmejälje animatsiooni seadistamine

Süsteem pakub erinevaid sõrmejälje animatsioone, et muuta sõrmejälje ikoon ekraani avamisel huvitavamaks.

★ Operatsioonirada

1. Minge menüüsse "Seaded > Taustapildid ja stiil", otsige üles ala "KASUTAJAKESKKOND" ja koputage valikut "Sõrmejälje animatsioon".
2. Valige oma lemmik sõrmejälje animatsioon.



Avakuva ja lukustusekraan

Rakenduse kujunduse seadistamine

Saate seadistada rakenduste paigutuse, et rühmitada sarnased Avakuva ikoonid ja vidinad ühte ekraani, mis on esteetiliselt meeldiv ja hõlpsasti kasutatav.

★ Operatsioonitorada

- Avage "Seaded > Avakuva ja lukustusekraan" ja järgige alltoodud protseduuri, et seadistada oma avakuva.
 - ✂ Puudutage valikut "Avakuva paigutus", et valida ikoonide paigutus. Kui olete valmis, koputage valikut "Apply".
 - ✂ Lülitage sisse "Icon autofill", nii et kui rakenduse ikoon on eemaldatud või kustutatud, täidab selle koha automaatselt teine rakenduse ikoon.
 - ✂ Lülitage sisse funktsioon "Ikoonide tõmmatav žest", et juhtida telefoni ühe käega. Algusekraanil pühkige vasakust või paremast alumisest nurgast ülespoole ja hoidke all, et tõmmata alla ja minimeerida kõik ikoonid. Rakenduse avamiseks libistage sõrme sihtikoonile.
 - ✂ Puudutage valikut "Nipsake avakuval allapoole" ja valige, et avakuval allapoole nipsates pääseda juurde "Üldine otsing" või "Teavituste sahtli".
- Avakuval nipsake kahe sõrmega sisse, et siseneda redigeerimisrežiimi.
 - ✂ Koputage valikut "Vidinad", et valida rakendusi, näiteks kell, kalender, märkmed ja muud.
 - ✂ Puudutage valikut "Üleminekud", et valida oma leheküljevahetusanimatsioon ja kui olete valmis, puudutage valikut "Rakenda".

Avakuva režiimide seadistamine

Avakuva režiime on kolme tüüpi.

- **Standardne režiim:** See on vaikimisi Avakuva režiim. Kõik paigaldatud rakendused kuvatakse avakuval. Puudutage ja hoidke all rakenduse ikooni, et kuvada kiiretoimingud.



- **Sahtlirežiim:** Nipsake avakuval ülespoole, et siseneda rakenduste sahtlisse, kus näete kõiki paigaldatud rakendusi. Lohistage rakendus sahtlist välja, et kuvada see avakuval.
- **Lihtne režiim:** Lihtne režiim pakub lihtsamat Avakuva kujundust, suuremaid ikoone ja suuremaid kirjatüüpe.

★ Operatsioonirada

Valige "Seaded > Avakuva ja lukustusekraan > Avakuva režiim", et valida "Tavarežiim" või "Sahtlirežiim".

Lihtrežiimi sisenemiseks valige " Seaded > Erifunktsioonid > Lihtrežiim".

Tasku puutumatus vältimine

Juhuslikud ekraanipuudutused võivad juhtuda, kui telefon on taskus või seljakotis. Selliste tahtmatute toimingute vältimiseks saate sisse lülitada Pocket mistouch prevention (tasku puutumise vältimine).

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Avakuva ja lukustusekraan" ja lülitage sisse "Pocket mistouch prevention".



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Ekraan ja heledus

Ekraani heleduse ja värvi seaded

★ Operatsioonirada

Ekraaniseadete reguleerimiseks minge valikusse "Seaded > Ekraan ja heledus".

- **Režiim:** Valige "Valgusrežiim"/"Tume režiim" või lülitage sisse "Ajastatud", mis lülitub automaatselt valguse ja pimeduse režiimi vahel vastavalt kellajaale.
- **Heledus:** Ekraani reguleerimiseks lohistage heleduse reguleerimise liugurit.



heledust või lülitage sisse "Automaatne heledus", et telefon kohandaks ekraani heledust automaatselt vastavalt praegustele valgustingimustele.

- **Ekraani värvirežiim:** Värvirežiim: Elav, loomulik režiim ja profirežiim on saadaval.
- **Kirjatüüp ja ekraanisuurus:** Määrake kirjastiili ja ekraani ekraanisuurus.
- **Loodustoonide kuvamine:** See funktsioon reguleerib ekraani värvitemperatuuri automaatselt vastavalt ümbritsevale valgustusele, et vähendada silmade pinget ja pakkuda lõõgastavat elamust.
- **Automaatne pööramine:** See funktsioon lülitub automaatselt ümber maastiku- ja portree režiimi vahel vastavalt telefoni orientatsioonile.
- **Rakenduste täisekraan:** Te saate selle funktsiooni mõne rakenduse puhul lubada, et suurendada ekraani pindala. Saadaval on kaks režiimi: "Peida esikaamera" ja "Täisekraani kuvamine".

Pildi teravustaja sisselülitamine

Video, mida te vaatate, on ähmane? Parandage videokvaliteeti ühe puudutusega pildi teravustamisfunktsioonis, et vaadata videot p a r e m i n i .

★ Operatsioonirada

1. Minge "Seaded > Kuva ja heledus", et lülitada sisse "Pildi teravustamine".
2. Koputage valikut "Toetatud rakendused", et vaadata rakendusi, mida see funktsioon toetab.



See funktsioon suurendab energiatarbimist.

Videovärvi võimendamise sisselülitamine

Video Color Boost kasutab SDR-to-HDR-tehnoloogiat, et tuua SDR-videodesse elujõulisemad värvid ja peenemad tumedad detailid parema vaatamiskogemuse tagamiseks.

★ Operatsioonirada

1. Minge "Seaded > Kuva ja heledus", et lülitada sisse "Video Color Boost".
2. Koputage valikut "Toetatud rakendused", et vaadata rakendusi, kus saate seda funktsiooni kasutada.



See funktsioon suurendab energiatarbimist.

Silmade mugavuse sisselülitamine

Pikaajalise ekraani kasutamisest tuleneva silmade ebamugavuse vähendamiseks saate sisse lülitada režiimi Eye Comfort, et vähendada ekraanilt tuleva sinise valguse hulka ja vältida silmade pingutust.

★ Operatsioonirada

- Libistage ekraani ülaosas allapoole, et avada kiirseaded (laiendamiseks libistage seda uuesti allapoole), ja puudutage Eye Comfort'i ikooni, et lülitada sisse Eye Comfort'i režiim.
- Saate ka funktsiooni "Eye Comfort" sisse lülitada ning seadistada värvitemperatuuri ja ekraani efekte vastavalt oma eelistustele jaotises "Seaded > Ekraan ja heledus > Eye Comfort".

Kohanduv uni

Adaptive Sleep hoiab ekraani sisse lülitatud, kui te seda vaatate.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Ekraan ja heledus > Kohanduv puhkeaeg" ja lülita sisse "Kohanduv puhkeaeg".

Ekraani eraldusvõime reguleerimine

Ekraan näeb ekraanil erinev välja, kui muudate ekraani eraldusvõimet. Mida suurem on resolutsioon, seda teravam on kuvakvaliteet. Kui vähendate resolutsiooni, halveneb ekraani kvaliteet, kuid süsteem tarbib vähem energiat, mille tulemuseks on pikem aku kasutusiga.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Ekraan ja heledus > Ekraani eraldusvõime".
2. Valige ekraani eraldusvõime.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku



seade oma lõplike funktsioonide ja omaduste osas.

Ekraani värskendussageduse reguleerimine

Ekraan näeb välja ja reageerib erinevalt, kui muudate ekraani värskendussagedust. Suurem värskendussagedus tagab sujuvama pildikvaliteedi ja kontrolli. See tagab parema mängukogemuse, kuid suuremad värskendussagedused tühjendavad akut kiiremini. Tavapärane värskendussagedus on rohkem kui võimeline igapäevase kasutamisega toime tulema ja aku kestab paremini.

★ Operatsioonirada

1. Minge jaotisse "Seaded > Ekraan ja heledus > Ekraani värskendussagedus". Saate valida "Automaatne valik", "Standard" või "Kõrge".
2. Kui soovite suuremat värskendussagedust, valige "Kõrge", koputage valikut "Rakenduspetsiifiline värskendussagedus" ja kohandage värskendussagedust (60 Hz, 90 Hz või 120 Hz) üksikute rakenduste jaoks.



See funktsioon võib eri mudelite ja versioonide puhul erineda. Palun vaadake tegelikule seadmele selle lõplike funktsioonide ja omaduste osas.

Helid ja vibratsioon

Helide ja vibratsiooni seadistamine

Saate suurendada või vähendada sissetulevate kõnede, sõnumite, meedia ja äratuskellade helitugevust, nii et need ei oleks ebamugavalt valjud või nii vaiksed, et te neid ei kuuleks.

★ Operatsioonirada

Meedia, helinate, teavituste ja alarmide helitugevuse reguleerimiseks valige "Seaded > Helid ja vibratsioon".

Kui soovite vältida ümbritsevate inimeste häirimist, näiteks koosoleku ajal, lülitage sisse režiim "Vaikne". Selles režiimis helistamise asemel süttib teie telefoni ekraan sõnumi saamisel helisema.



Kui lubate funktsiooni "Vibreerimine helistamisel" või "Vibreerimine vaikimisel", siis väriseb telefon ja ekraan süttib, kui saate kõne või sõnumi.

Helina muutmine

Telefon kasutab tavaliselt süsteemi vaikimisi helisignaali uute sõnumite märguandena. Te saate seda siiski muuta äratuntavama helisignaali peale.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Helid ja vibratsioon" ja seadistage oma eelistused "Helinatooni", "Sõnumiheli" ja "Teavitusheli".

Saate kasutada kohapeal salvestatud muusikat, süsteemi helinat või teemapoe pakutavaid helinaid.



Mõnes süsteemiversioonis oleme lisanud "Aquamorphic themes", et pakkuda teile rida rahustavaid, loomulikke helinatooni.

Holo Audio

Mitme helivoo esitamisel võimaldab Holo Audio kohandada iga helivoo ruumilist asukohta, kasutades Spatial Audio tehnoloogiat. See annab uue kuulamiskogemuse, kus sõltumatult juhitud helivood mängivad paralleelselt, ilma üksteist segamata, ja te saate neid hõlpsasti eristada.

Lülita sisse Holo Audio, et kuulata mängimise ajal oma lemmikmuusikat või kuulata oma lemmiksaate episoodi, samal ajal kui vestled oma sõbraga telefoni teel.

★ Operatsioonirada

1. Mine jaotisse "Seaded > Helid ja vibratsioon > Holo Audio" ja lülita sisse "Holo Audio".
2. Saate valida režiimi "Auto" või "Custom".

✂ Auto: Selles režiimis määratakse igale helivoo jaoks automaatselt parim ruumiline asukoht.



✂ Custom: Saate helivoo ruumilise asukoha kohandamiseks koputada.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Kõrvaklappide monitooring

Kõrvapealse jälgimise puhul kasutatakse kõrvaklappide riistvara ja mobiiltelefoni tarkvara, et pakkuda madala hilinemisega ja täiustatud järelkõlaefekte. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate kõrvaklappide abil kuulda, kuidas teie laulu- ja muusikaefektid reaalselt kõlavad.

★ Operatsioonitorada

1. Mine valikusse "Seaded > Helid ja vibratsioon > Täiendavad seaded > Kõrvamonitooring".
2. Lülitage toetatud rakenduste puhul sisse funktsioon "Kõrvapealne jälgimine".
3. Kui teie kõrvaklapid on rakenduse käivitamisel seadmega ühendatud, ilmub ujuv aken "In-ear monitoring". Seal saate reguleerida selliseid seadeid nagu kõrvaklappide jälgimise helitugevus, järelkõla, häälevahetus ja ekvalaiser.
4. Kui soovite salvestada koos efektidega, nagu järelkaja ja muudetud hääl, saate sisse lülitada "Hoidke kõrvamonitooring samaks kui salvestamine".



Kui olete oma telefonis sisse lülitanud In-ear monitooringu, ärge unustage välja lülitada teiste rakenduste või väliste seadmete pakutavat in-ear monitooringut. seadmeid, et tagada, et selle funktsiooniga ei oleks konflikte.

Dolby Atmos

Dolby Atmos pakub veelgi kaasahaaravat 3D audio-visuaalset kogemust. Dolby Atmos on vaikimisi sisse lülitatud kõlarirežiimis. Saate selle kõrvaklappide kasutamisel välja lülitada.

Lisaks nutirežiimile on Dolby Atmos optimeeritud ka filmide jaoks,



mängud ja muusika. Saate valida teile sobivaima režiimi vastavalt kasutuseesmärgile.

★ Operatsioonitorada

Minge valikusse "Seaded > Helid ja vibratsioon > Dolby Atmos" ja valige teile sobiv stseen/heliprofiil.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Toonide seadistamine

★ Operatsioonitorada

Valige "Seaded > Helid ja vibratsioon > Rohkem helisid", et lülitada süsteemi helisid sisse või välja vastavalt vajadusele.



Kui ühendate telefoni laadijaga, annab telefon helisignaali. Kui aga lülitate telefoni vaikiva või mitte häiriva režiimi, siis telefon helisema ei hakka.

Teated ja olekuriba

Teavitamisstiilide seadistamine

Teated võivad olla 3 liiki: Lukustusekraani teated, bänneriteated ja rakenduse ikoonimärgid.

★ Operatsioonitorada

Järgmiste seadistuste lõpuleviimiseks valige "Seaded > Teated ja olekuriba".

- **Ekraani lukustamise teade:** Saate valida, kas lubada ekraani lukustatud oleku ajal tõmmatavat teavituste sahtlit, näidata uute teadete sisu ja allikat või äratada ekraan teadete jaoks.
- **Bänneriteavitus:** Saate valida, kas lubada sõnumitele vastamist ujuva aknaga. Samuti saate sisse lülitada funktsiooni "Lihtsustada bänneriteavitusi".



kui kasutate rakendust täisekraanil".

- **Rakenduse ikoonimärgid:** Saate valida, kas soovite kuvada avakuval rakenduste sümboleid numbrite, punktide, numbrite ja punktide või mitte mingite numbritega.

Nutikas teate varjamine

Kui vaatate oma telefoni avalikus kohas, näiteks liftis või metroos, võite muretseda, et teised näevad teie telefoni teavitustest teie tundlikku teavet.

Lülitage sisse funktsioon Smart notification hiding, et kasutada esikaamerat nägude tuvastamiseks. Kui see tuvastab, et keegi muu kui teie vaatab telefoni, peidab see teate sisu, et vältida lekkeid.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Teated ja olekuriba", koputage valikut "Nutikate teadete varjamine" ja sisestage selle funktsiooni sisselülitamiseks oma näoandmed.

Täiendavad teavitussahkli seaded

Teavitussahkli abil saate hallata rakenduste teavitamisõigusi ja kohandada rakenduste teavituste kuvamist.

★ Operatsioonirada


- Mine jaotisse "Seaded > Teated ja olekuriba > Rohkem seadistusi" ja lülita sisse "Andmekasutuse kuvamine teavituste sahtlis", "Luba teavituste torkimine", "Vähenda teavituste tagasisidet" ja "Teavitusajalugu".
- Samuti saate lülitada sisse funktsiooni "Nutikate teadete varjamine", et varjata bänneriteadete sisu ja kaitsta oma privaatsust.

Seisundiriba seadistamine

Ekraani ülaservas olev olekuriba kuvab teavet, nagu võrk, operaator, kellaaeg ja aku tase. Saate olekuribalt allapoole libistada, et pääseda juurde kiirvalikutele, nagu mobiilandmeside, Wi-Fi, vaikne režiim, Bluetooth,



ja muud.

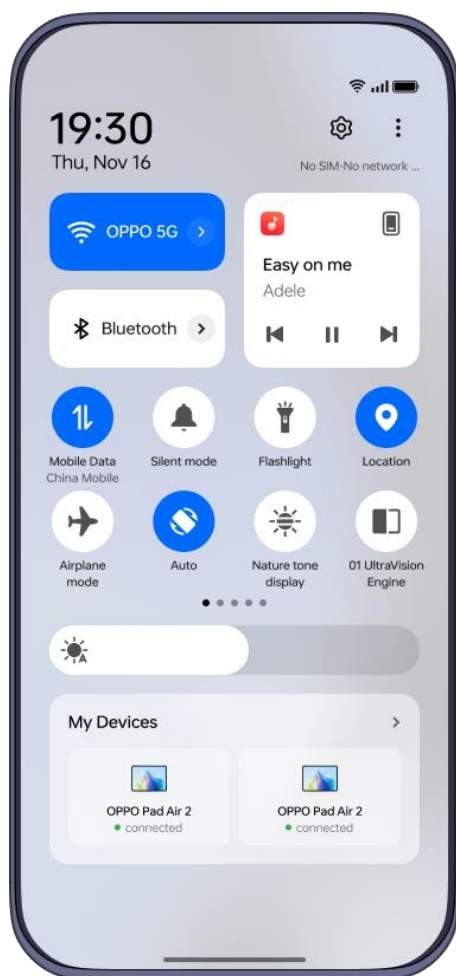

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Teated ja olekuriba" ja sealt saate vastavalt oma eelistustele määrata "Teavitussümbolid", "Aku stiil" ja "Aku protsent".

Moodulis "Statusbari ikoonid" lülitage sisse "Reaalajas võrgukiirus", et näidata praegust Interneti-kiirust, ja saate valida muud funktsioonikoonid, mida soovite kuvada olekuribal.

Ärge segage

Kui te ei soovi, et sissetulevad kõned või sõnumid katkestaksid teie tööd või pausid, saate lülitada sisse "Ära häiri". Sissetulevad kõned ja sõnumid summutatakse ja bänneriteateid ei tule.

★ Operatsioonirada



Kiirseedete avamiseks pühkige olekuribalt alla (pühkige uuesti alla, et avada

laiendage seda), et lülitada  sisse või välja. Teise võimalusena võite minna valikusse "Seaded > Helid ja vibratsioon > Ära häiri", et lülitada "Ära häiri" sisse või välja.

Pärast häirimiskeelu sisselülitamist ilmub olekuribale ikoon . Teavitusi leiate teavituste sahtlist ja lukustusekraanilt, kui "Ära häiri" on sisse lülitatud.

Ajaplaneerimine Ärge segage

★ Operatsioonirada

1. Pikaseadete avamiseks libistage olekuribalt alla ning puudutage ja hoidke all , et siseneda ekraanile "Ära häiri". Puudutage valikut "Ajakavad".
Või valige "Seaded > Helid ja vibratsioon > Ära häiri > Ajakavad".
2. Puudutage valikut "Sleep", et määrata ajavahemik, millal ei tohi häirida, ja kuidas sündmus kordub.
3. Samuti saate koputada , et planeerida mitu ajavahemikku, mille jooksul ei tohi häirida.

Kõned ja sõnumid režiimis "Ära häiri"

Kui "Ära häiri" on sisse lülitatud, kõlavad helisignaalid ja märguanded kõnedest ja sõnumitest määratud kontaktide puhul normaalselt, nii et te ei jääks ilma kriitilistest sündmustest.

★ Operatsioonirada

Minge "Seaded > Helid ja vibratsioon > Ära häiri", et lülitada "Ära häiri" sisse või planeerida see "Ajastute" kaudu.

- Puudutage valikut "Kontaktid" ja valige lubatud tüüpi kontaktid. Sellist tüüpi kontaktide kõnede ja sõnumite helinad ja märguanded kõlavad normaalselt, kui "Ära häiri" on sisse lülitatud.
- Puudutage valikut "Rakendused" ja valige, millistel rakendustel on lubatud teile teateid saata.



kui Ära häiri on sisse lülitatud.

Parool ja turvalisus

Näo äratundmine

Rakenduste lukustuse ja privaatsse seifi avamine oma näoga

Teie näoandmeid saab kasutada mitmel eesmärgil, näiteks rakenduse lukustuse avamiseks, juurdepääsuks privaatssele turvakontole ja kinnitamiseks uue rakenduse installimisel või SMS-makse tegemisel.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Parool ja turvalisus > Nägu" ja sisestage lukustusekraani parool.
2. Lülitage vajaduse korral sisse "App Lock" või "Private Safe" ja järgige juhiseid privaatsusparooli määramiseks või sisestamiseks.

Avamine, et siseneda avakuvale oma näoga

Kui lisate telefoni lukustuse avamiseks oma näo, on vaikimisi sisse lülitatud funktsioon "Avakuvale sisenemine pärast avamist". Pärast telefoni avamist sisenete avakuvale. Kui soovite siseneda ekraanile enne lukustamist, saate selle funktsiooni välja lülitada.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Parool ja turvalisus > Nägu" ja sisestage oma lukustusekraani parool.
2. Lülitage välja funktsioon "Avakuvale sisenemine pärast avamist".

Ärge kasutage näo lukustust, kui teie silmad on suletud.

Lülitage see funktsioon sisse, et teised ei saaks teie telefoni lukustust avada teie



nägu, kui te magate.

See funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Kinnitamiseks saate järgida allolevat teed.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Parool ja turvalisus > Nägu" ja sisestage oma lukustusekraani parool.
2. Veenduge, et funktsioon "Nõuab, et silmad oleksid avatud" on sisse lülitatud.

Ekraani heledamaks muutmine näoga avamisel hämaras valguses

Ekraani heledamaks muutmine hämaras valguses võib parandada näotuvastuse edukust.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Parool ja turvalisus > Nägu" ja sisestage oma lukustusekraani parool.
2. Lülitage sisse funktsioon "Ekraani heledamal valgusel heledamaks".

Sõrmejäljed

Sõrmejälje kasutamine rakenduse lukustamisele ja privaatsel seifile juurdepääsuks

Samuti saate kasutada sõrmejälge, et pääseda ligi rakenduste lukustusele ja privaatsel seifile.

★ Operatsioonirada

1. Mine valikusse "Seaded > Salasõna ja turvalisus > Sõrmejalg" ja sisesta oma lukustusekraani parool.
2. Lülitage sisse "App Lock" ja "Private Safe".



Ohutus ja hädaolukord

SOS hädaolukord

Telefonitootjana oleme väga mures teie isikliku turvalisuse pärast. Tõise või eluohtliku hädaolukorra korral võimaldab see funktsioon saata abisõnumeid isegi siis, kui ekraan on välja lülitatud.

★ Operatsioonirada

Selle funktsiooni sisselülitamiseks valige "Seaded > Turvalisus ja hädaolukord" ja nõustuge teenusetingimustega.

- Hädaolukorras vajutage ja hoidke all nuppu Power, et siseneda väljalülitatud lehele, kus saate valida Emergency SOS.
- Hädaolukorra korral libistage ekraanil Lock ekraanil üles, et siseneda hädaabikõne lehele.

Hädaabikõned

Tehke hädaabikõnesid, et saada kiiresti abi.

Vajutage 5 korda kiiresti järjest toitenuppu ja ekraanile ilmub hädaolukorra kontaktandmed. Valige number, millele soovite helistada.

Samuti saate sisse lülitada "Emergency SOS". Valige number vaikimisi hädaabinumbriks. Kui vajutate 5 korda kiiresti järjest toitenuppu, helistab süsteem 3 sekundi pärast automaatselt sellele numbrile.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Ohutus ja hädaolukord" ja lülitage sisse "Hädaabi SOS".

Hädaolukorra kontaktide seadistamine

Vaikimisi on 3 hädaabinumbrit: 110 (politsei), 119 (tuletõrje) ja 120 (meditsiiniline hädaabinumber).

Saate lisada kuni 3 täiendavat hädaabikontakti ja saata neile sõnumeid, mis sisaldavad teie asukohta hädaolukorras.



★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Ohutus ja hädaolukord > Hädaolukorra kontaktid".

Hädaolukordade jagamine

Saate sisse lülitada hädaolukorra jagamise funktsiooni. Hädaolukorra sõnum koos teie asukohateabega saadetakse teie hädaolukorra kontaktisikule.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Ohutus ja hädaolukord > Hädaolukordade jagamine" ja lülitage sisse "Automaatne SMSi saatmine koos asukohaga".

Lülitage sisse funktsioon "Hädaabiteenuste assistent". Kui helistate üldkasutatavale hädaabinumbrile, lülitab süsteem teie praeguse asukoha määramiseks sisse asukohateenused, mobiilsed andmed ja Wi-Fi, olenemata sellest, kas olete need funktsioonid oma telefonis sisse lülitanud või mitte.

Funktsioon teavitab politseid ka teie praegusest asukohast, telefoninumbrist ja muudest sageli kasutatavatest seadme andmetest, et nad saaksid teie ohutuse tagamiseks kiiresti reageerida.

Aku

Nutikas laadimine

Nutikas laadimine on funktsioon, mis on mõeldud teie aku kaitsmiseks. Seade õpib teie laadimisharjumusi ja kohandab aku vananemise aeglustamiseks laadimisharjumusi vastavalt.

Näiteks kui laadite oma seadet öösel, peatub laadimine, kui aku akutase jõuab 80%ni, ja jätkub, et see jõuaks 100%ni vahetult enne teie tõusmist. See aitab pikendada telefoni aku kestvust.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Aku > Aku tervis > Nutikas laadimine" ja lülitage nutikas laadimine sisse.



See funktsioon võib eri mudelite ja versioonide puhul erineda. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Vastupidine traadita laadimine

Vastupidise juhtmevaba laadimise abil saate oma telefoniga laadida seadmeid (nt telefonid, tahvelarvutid, kellad ja käekellad), mis toetavad juhtmevaba laadimist.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Aku > Tagasipööratud juhtmevaba laadimine" ja lülitage see funktsioon sisse. **T e l e f o n i** laadimise alustamiseks asetage juhtmevaba laadimist toetav seade telefoni tagaküljele.

Kui aku on alla 25%, ei ole pöördjuhtmeta laadimine võimalik.



See funktsioon on saadaval ainult mõnel mudelil. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Energiasäästurežiim

Kui aku on tühi ja aku laadimiseks pole lähedal vooluallikat, saate aku säästmiseks ja aku eluea pikendamiseks lülitada sisse energiasäästurežiimi.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Aku > Energiasäästurežiim".
2. Seadistage energiasäästurežiimi alamfunktsioonid:
 - ✂ Kui lubate funktsiooni "Lülita energiasäästurežiim automaatselt välja, kui aku on laetud 90%-ni", väljub telefon automaatselt energiasäästurežiimist, kui aku on laetud 90%-ni.
 - ✂ Kui lubate funktsiooni "Aktiveerumine aku kindlaksmääratud taseme juures", lülitub energiasäästurežiim automaatselt sisse, kui aku saavutab määratud taseme.



3. Autor koputades "Vaikimisi optimeerimine", saate saate hallata konkreetseid optimeeritavaid elemente.



Paremal ülanurgas olev aku ikoon on kollane, kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud, ja see lülitub tagasi, kui see režiim välja lülitatakse.

Super energiasäästurežiim

Super-energiasäästurežiim piirab kasutatavate rakenduste arvu ja kontrollib rangelt taustategevust, et pikendada aku kestvust võimalikult kaua ja leevendada teie aku tühjaks jäämise muret.

Kui teie telefoni aku langeb 10% või 5%-ni, kuvatakse teile üleskutse lülitada sisse Super energiasäästurežiim. Saate selle ka igal ajal seadetes sisse lülitada.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Aku > Energiasäästurežiim" ja lülita sisse "Super energiasäästurežiim".

Super-energiasäästurežiimil saate kasutada ainult teatud arvu rakendusi (näiteks Telefon ja Sõnumid). Puudutage või puudutage  pikalt mõnda rakendust, et siseneda redigeerimisrežiimi ja eemaldada rakendusi. Rakenduste lisamiseks puudutage valikut.

Super-energiasäästurežiimist väljumiseks võite puudutada nuppu Exit ülemises-vasakus nurgas.

Kõrge jõudluse režiim

Kui mängid graafikamahukat mängu, võid seadme parima võimaliku jõudluse saavutamiseks lülitada sisse suure jõudluse režiimi.

★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Aku > Rohkem seadistusi" ja lülita sisse "Suure jõudluse režiim".

See võib suurendada energiatarbimist ja põhjustada telefoni kuumenemist. Lülitage see funktsioon sisse ainult siis, kui see on vajalik.



Akut kulutavate rakenduste haldamine

Aku kasutuse üksikasjade vaatamiseks viimase 24 t u n n i jooksul valige "Seaded > Aku > Aku kasutuse üksikasjad".

Mine valikusse "Seaded > Aku > Rohkem seadeid > Rakenduste aku haldamine" ja vali rakendused, et hallata energiatarbimist.

- Aku säästmiseks saate välja lülitada funktsiooni "Esiplaanil oleva tegevuse lubamine". Rakendus ei pruugi siiski korralikult töötada ja rakenduse teavitused võivad hilineda.
- Kui lülitate sisse "Taustategevuse lubamine", piiratakse rakenduse taustategevust, kuid see võib tarbida rohkem a k u t .

Energia säästmine ühe koputusega

Süsteem tuvastab automaatselt teie telefoni energiatarbimise probleemid. Saate kasutada funktsiooni "Säästke energiat", et optimeerida akukasutust ja pikendada aku tööiga vaid ühe puudutusega.

★ Operatsioonirada

1. Aku praeguse taseme ja viimase 24 t u n n i akukasutuse vaatamiseks valige "Seaded > Aku".
2. Puudutage valikut "Aku kasutamise üksikasjad", et vaadata, kui kaua rakendus on töötanud ja kui palju energiat see on tarbinud.
3. Puudutage valikut "Akukasutuse optimeerimine > Säästke energiat", et tuvastada energiatarbimisprobleeme ja pikendada aku kasutusiga.

Ooterežiimi optimeerimine

Kui lülitate puhkeoleku optimeerimise sisse, lülitub telefon une ajal vähese energiatarbega olekusse, vähendades aku kestvuse pikendamiseks push-teavituste sagedust.

★ Operatsioonirada

Minge jaotisse "Seaded > Aku > Rohkem seaded" ja lülitage sisse "Ooterežiim puhkeolekus".



optimeerimine".

Madala aku hoiatus

Kui teie telefoni aku akutase langeb alla 20%, ilmub aku tühjenemise hoiatus. Energiakasutuse optimeerimiseks saate sisse lülitada "Energiasäästurežiimi".

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Laste režiim

Laste režiimi kasutamine, et aidata lastel kasvada

Laste režiim on lastele mõeldud ruum. See pakub järgmisi teenuseid:

- **Spetsiaalne Avakuva**


Lisage lapsesõbralikke rakendusi, et luua digitaalne ruum, mida teie laps armastab.

- **Tervislikud ekraaniaja harjumused**

Seadke oma lapsele ekraaniaja piirangud, et vältida seadme liigset kasutamist.

- **Silmade kaitse**

Jälgige oma lapse istumisasendit ja ekraani kaugust, et aidata tal elektroonilisi seadmeid õigesti kasutada ja hoida lühinägelikkus eemal.

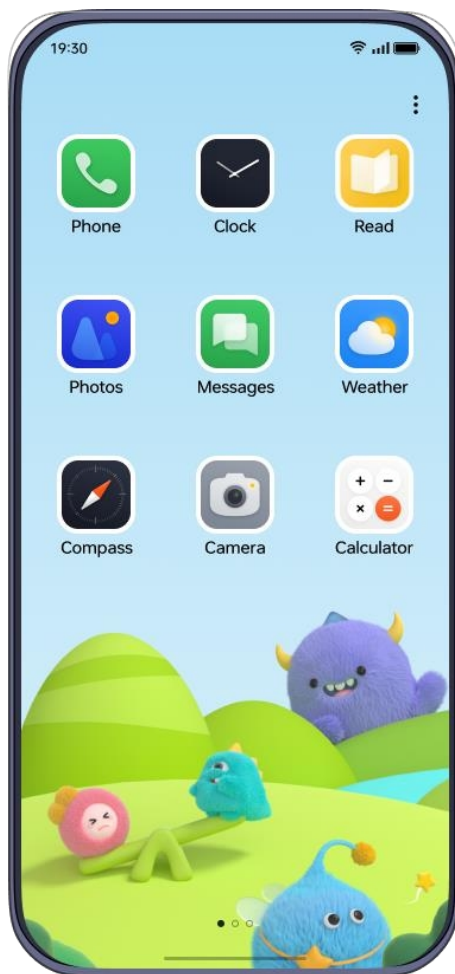

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Erifunktsioonid > Lasterežiim" ja järgige juhiseid, seejärel saate valida lubatud rakendused, piirata ekraaniaega ning määrata võrgu ja Eye Comfort, et lõpetada lasterežiimi seadistamine.

Lapsehooldusrežiimi vanemlik kontroll

Lapsevanemate kontroll saab hoida oma lapsi sõltuvust mobiilmängudest või muudest sobimatutest rakendustest, mis võivad negatiivselt mõjutada nende koolitööd ja sotsiaalset elu, seades telefoni kasutamisele ja ekraaniajale ranged piirangud funktsiooniga "Lapsevanemate kontroll".

★ Operatsioonirada

1. Puudutage režiimis "Lapsed" valikut " > Lapsehooldus" paremas ülalurgas, kontrollige ekraani lukustussalas ja seejärel sisenege lapsehooldusesse.



lehekülg.

2. Saate lapse režiimi jaoks Wi-Fi ja mobiilivõrgu sisse või välja lülitada.
3. Puudutage valikut "Lisatud rakendused", et määrata rakendusi, millele lubate oma lastele juurdepääsu.
4. Puudutage valikut "Ajapiirang", et valida ajavahemik. Kui lubatud aeg lõpeb, väljutakse automaatselt lasterežiimist ja ekraan lukustub.
5. Puudutage valikut "Silmade kaitse", et tuvastada ümbritsevat valgust, lapse istumisasendit ja kaugust ning saata meeldetuletusi, kui laps ei istu õigesti. Samuti saate sisse lülitada "Silma kaitsev ekraan", et filtreerida sinist valgust.



Samuti saate sisse lülitada funktsiooni "Loo avakuva otsetee", et saaksite rakenduse kiiresti üles leida.

Zen Space'i sisselülitamine

Zen Space aitab teil keskenduda, piirates rakenduste kasutamist ja minimeerides teavitustest tulenevaid segadusi.

Zen Space'is saate sisestada Zeni vaikimisi ruumid või luua uusi ruume.

Deep Zen: Saate oma telefoni kasutada ainult fotode tegemiseks või kõnede vastuvõtmiseks ja hädaabikõnede tegemiseks. Deep Zenist ei saa pärast selle käivitamist väljuda.

Kerge zen: Light Zen: Te saate endiselt kasutada valitud rakendusi ja saate Light Zenist igal ajal väljuda. Samuti saate Light Zeni ruumid töö, õppimise või muude tegevuste jaoks luua.

★ Operatsioonirada

1. Minge rubriiki "Zen Space" ja koputage ruumi, et kohandada selle ruumi nime, kestust, lubatud rakendusi ning taustapilti ja taustahääli.
2. Valitud ruumi sisenemiseks koputage nuppu "Start".



Täiendavad seaded

Keelte ja piirkondade määramine

★ Operatsioonirada

1. Avage "Seaded > Lisaseaded > Keel ja piirkond" ja vaadake süsteemi poolt toetatud keeli ja piirkondi.
2. Koputage valikut "Edit", et valida soovitud keel ja koputage paremal pool , et määrata keel vaikimisi süsteemikeeleks.
3. Lohistage keel ülesse, et muuta see oma süsteemi vaikimisi keeleks. Kui rakendus või veebisait seda keelt ei toeta, kasutatakse selle asemel nimekirja järgmist toetatud keelt.
4. Piirkonna valimiseks puudutage valikut "Piirkond".

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Telefonis kuvatav kuupäev ja kellaeg määratakse automaatselt interneti kaudu teie asukoha alusel ja seda saab vajadusel käsitsi muuta.

★ Operatsioonirada

Valige "Seaded > Lisaseaded > Kuupäev ja kellaeg" ja seejärel saate telefoni kuupäeva ja kellaaja seadistada.

- Puudutage valikut "Aja formaat", et kuvada aega 12- või 24-tunnises formaadis.
- Lülitage sisse "Aja automaatne seadistamine" ja "Ajavööndi automaatne seadistamine". Vea korral saate need funktsioonid välja lülitada ja käsitsi määrata.
- Koputage valikut "Kahekordne kell", et kuvada veel üks teise ajavööndi kell.

Žestide ja liigutuste kasutamine

Pärast žestide ja liigutuste sisselülitamist saate telefoni kiiresti kasutada ilma ekraani sisse lülitamata. Näiteks saate vastata telefonikõnele, tõstes telefoni kõrva juurde.



★ Operatsioonirada

Mine jaotisse "Seaded > Lisaseaded > Žeste ja liigutused".

- Lülitage sisse funktsioon "Raise to wake", et ekraani automaatselt äratada, kui tõstate telefoni.
- Lülitage sisse funktsioon "Kõnelele vastamiseks tõstke kõrva", et vastata kõnelele automaatselt, kui tõstate telefoni kõrva.
- Lülitage sisse funktsioon "Automaatne ümberlülitus vastuvõtjale", et lülituksite automaatselt vastuvõtjale, kui tõstate telefoni kõrva juurde.
- Lülitage sisse funktsioon "Sissetulevate kõnede vaigistamiseks", et vaigistada sissetulev kõne, kui keerate telefoni.

Juurdepääsetavus

Ligipääsetavuse menüü


Saate määrata otsetee ligipääsetavusmenüü ja kasutada seda suurt ekraanimenüüd telefoni juhtimiseks. Menüüst saate ekraani lukustada, reguleerida helitugevust ja heledust, teha ekraanipilte ja palju muud.

★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Täiendavad seaded > Kättesaadavus > Kättesaadavuse menüü" ja koputage valikut "Otsetee". Ekraani paremasse alumisse nurka ilmub roheline ikoon. Koputage ikooni, et tuua esile menüü sageli kasutatavate funktsioonidega.

Kõnede lõpetamiseks toitenupu vajutamine

Lülitage sisse funktsioon "Kõnede lõpetamiseks vajutage toitenuppu", et saaksite kõne kiiresti lõpetada toitenuppu vajutades.

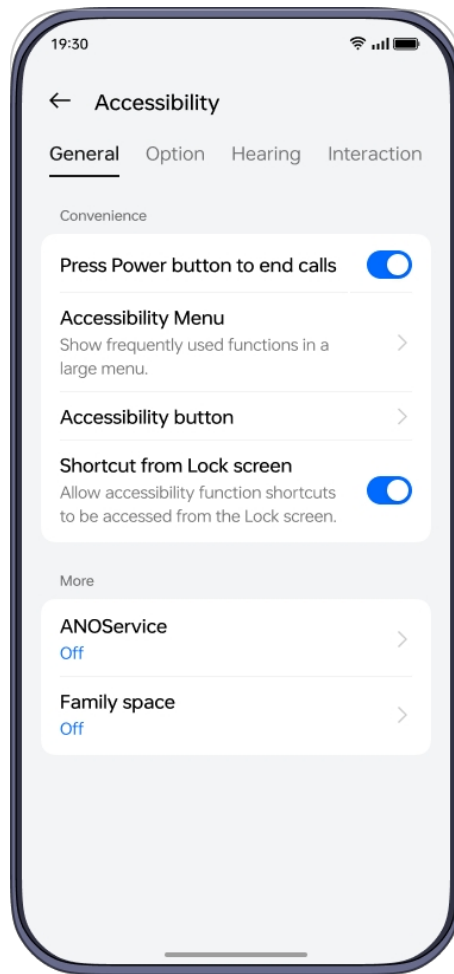

★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Täiendavad seaded > Kättesaadavus > Kõnede lõpetamiseks vajutage toitenuppu" ja lülitage see funktsioon sisse.

-  Kui teil on sissetulev kõne, saate kõne tagasi lükata, vajutades toitenuppu, olenemata sellest, kas funktsioon "Press Power button to end calls" on sisse lülitatud või mitte. (Vajutage üks kord toitenuppu, et lülitada helin või vibratsioon välja ja kõne tagasilükkamiseks vajutage seda teist korda.)

TalkBacki sisselülitamine

TalkBack annab suulist tagasisidet selle kohta, mida ekraanil puudutate, valite ja aktiveerite, nii et saate seadet kasutada ilma seda vaatamata. See on ideaalne nägemispuudega inimestele.



★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Täiendavad seaded > Kättesaadavus > Nägemine" ja lülitage sisse "TalkBack".
2. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate telefoni juhtida järgmiste žestidega:
 - Objektide vahel vahetamiseks nipsake paremale või vasakule.
 - Eseme aktiveerimiseks topeltpuudutage seda.
 - Ekraani kerimiseks lohistage kahe sõrmega.
1. Koputage paremas ülanurgas , et kohandada TalkBacki seadeid, näiteks tekstist kõnelemise seadeid, sõnamahukust, žeste ja muud.
2. Vajutage ja hoidke nuppe "Helitugevus üles" ja "alla" kauem kui 3 sekundit, et lülitada TalkBack välja.

Valiku sisselülitamine kõnelemiseks

Pärast valiku "Select to Speak" sisselülitamist saate ekraanil valitud teksti ette lugemiseks puudutada.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Täiendavad seaded > Kättesaadavus > Nägemine > Rääkimise valimine" ja lülitage sisse "Rääkimise valimine". Valige üks või mitu tekstiosa ja puudutage nuppu "Mängi", et kuulata teksti ette lugeda.

Värvinägemise parandamine

"Värvinägemise parandamine" aitab teil värve eristada, kui teil on probleeme erinevate värvide eristamisega. See pakub mitmeid värviparandusskeeme parema vaatamiskogemuse tagamiseks.

Lisaks saate teha värvinägemise testi, et määrata kindlaks teie värvinägemise puudulikkuse tüüp ja aste ning valida parim värvinäidik.



teie seaded, mis põhinevad teie testi tulemusel.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Lisaseaded > Kättesaadavus > Nägemine > Värvinägemise parandamine" ja lülitage sisse "Värvinägemise parandamine".
2. Vastavalt teie seisundile saate valida "Grayscale", "Red filter", "Green filter" või "Blue filter" ja reguleerida intensiivsust.
3. Värvinägemise testi lõpetamiseks puudutage valikut "Isikupärastatud " ja süsteem kohandab ekraani värvi automaatselt vastavalt testi tulemusele.



See funktsioon võib eri mudelite ja versioonide puhul erineda. Palun vaadake tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Suurendamise sisselülitamine

Kui lülitate sisse suurenduse, saate ekraani kiiresti suurendada, et sisu oleks selgemalt näha.

★ Operatsioonirada

1. Valige "Seaded > Täiendavad seaded > Kättesaadavus > Nägemine > Suurendus" ja koputage "Otsetee", et lülitada suurendamine sisse ja valida otsetee.
 - ✂ Ligipääsetavuse nupp: Puudutage ekraanil nuppu Accessibility (juurdepääsetavus).
 - ✂ Hoidke helitugevusklahve all: Vajutage ja hoidke mõlemat helitugevusnuppu 3 sekundit all.
 - ✂ Kolmekordne ekraan: Puudutage ekraani 3 korda kiiresti järjest.
2. Puudutage valikut "Suurenduse tüüp" ja valige suurendamise viis.
3. Suurendamist vajaval lehel kasutage valitud otsetee aktiveerimiseks suurendamist. Lohistage kahe või enama sõrmega kolmekordse ekraanipuudutuse jaoks. Suurendamiseks nipsake kahe või enama sõrmega sisse või välja.
4. Kasutage valitud otsetee uuesti, et lülitada suurendamine välja.



Värvi inversioon

Värvinversioon muudab värvid ekraanil vastupidiseks. Näiteks must tekst valgel taustal muutub valgeks tekstiks mustal taustal. Ka piltide ja videote värvid inverteeritakse.

★ Operatsioonirada

1. Mine jaotisse "Seaded > Lisaseaded > Kättesaadavus > Nägemine > Värvi inversioon" ja lülita sisse "Värvi inversioon".
2. Puudutage valikut "Otsetee". Võite järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid, et määrata selle funktsiooni sisselülitamiseks helitugevusnuppe või juurdepääsetavuse nuppu otseteeks.

Kõrge kontrastsusega tekst

Kõrge kontrastsuse teksti sisselülitamine muudab teksti värvi mustaks või valgeks, muutes seadmel kuvatava teksti paremini loetavaks.

★ Operatsioonirada

Selle funktsiooni sisselülitamiseks valige "Seaded > Lisaseaded > Kättesaadavus > Nägemine" ja puudutage valikut "Kõrge kontrastsusega tekst".

Juurdepääsetavuse interaktsioonifunktsioonid

Liikumispuudega inimesed saavad parandada oma telefoni kasutamise tõhusust, kasutades ligipääsetavuse interaktsioonifunktsioone.

Kättesaadavuse interaktsiooni funktsioonid võimaldavad teil juhtida telefoni või tahvelarvutit ühe või mitme lüliti abil. Kasutage lüliteid elementide valimiseks, kerimiseks, teksti sisestamiseks ja muuks.

★ Operatsioonirada

Mine "Seaded > Täiendavad seaded > Kättesaadavus > Interaktsioon".



ja järgige juhiseid, et seadistada puudutusviivitus, lülituskontroll, reageerimisaeg ja muud funktsioonid vastavalt oma vajadustele.

Abistav pall kiireteks toiminguteks

Abipall on ekraanil hõljuv läbipaistev pall. Saate seda kuhugi ekraanil lohistada.

Abipalli saate kasutada selliste toimingute jaoks nagu ekraanide vahel navigeerimine või ekraanipiltide tegemine.

★ Operatsioonirada

1. Minge rubriiki "Seaded". > Täiendavad seaded >
Abistav pall".
2. Lülitage see funktsioon sisse või välja, kasutades lülitit "Assistive Ball".

Assistive Ball pakub kahte režiimi: žestid ja menüüvalikud.

Abistava palli menüü kasutamine

Kui abipall on sisse lülitatud, valige "Koputusmenüü". Assistive Ball'i puudutamisel kuvatakse 5 nuppu järgmiste toimingute jaoks:

- Mine tagasi
- Tee ekraanipilt
- Hiljutised ülesanded
- Lukustusekraan
- Avakuva

Abistava palli seadete lehel saate puudutada nuppu menüüosas ja muuta selle toimingut ilmuval ekraanil "Kohandatud menüü".

Abistava palli žestide juhtimine

Kui abipall on sisse lülitatud, valige "Žesteerimistoimingud", et võimaldada järgmisi toiminguid:



★ Operatsioonirada

- **Koputage:** Mine tagasi
- **Topeltpuudutus:** Viimased ülesanded
- **Puudutage ja hoidke all:** Avakuva

Saate kohandada žeste vastavalt oma kasutussagedusele ja eelistustele.



Iga žest vastab ainult ühele tegevusele.

Abistava palli kohandamine

Saate teha abipallile järgmised kohandused:

- Lohistage abistava palli liigutamiseks
- Reguleerige selle läbipaistmatust
- Seadistage abipall nii, et see peituks automaatselt täisekraani režiimis.



Kui abipall on peidetud, libistage ekraani ülaosast allapoole, et seda eemaldada.

Õhu žestid

Kasutage Air-žeste, et juhtida telefoni ilma seda puudutamata, kui teie käed on hõivatud. Võite viipamisega vastata telefonikõnede, vaadata lühivideoid ja muudki.

★ Operatsioonirada

1. Mine jaotisse "Seaded > Lisaseaded > Žeste ja liigutused" ja lülita sisse "Õhuseaded".
2. Airi žestidega saate vastata telefonikõnedele ja sirvida lehekülgi. Rakenduses ekraani üles/allu kerimiseks peate selle funktsiooni rakenduses sisse lülitama.



- Airi žestide kasutamist saate õppida leheküljel "Airi žestid".
- See funktsioon nõuab riistvaralist tuge ja on saadaval ainult mõnel mudelil.

Sisse-/väljalülitamine või taaskäivitamine

Telefoni sisse- ja väljalülitamine või taaskäivitamine

★ Operatsioonirada

Valige "Seaded > Täiendavad seaded > Toitenupp > Vajutage ja hoidke all toitenuppu", saate valida, kas toitenuppu vajutades ja all hoides toitenuppu aktiveerida "Häälassistent".

Kui valite menüü "Power Menu", võite vajutada ja hoida all toitenuppu, kuni avaneb menüü "Power Menu", ja koputage valikut "Power off" või "Restart".

Kui telefon ei tööta ja ei lülitu normaalselt välja, saate seda sundkäivitada, kui vajutate ja hoiate all nuppe Power ja Volume Up üle 10 sekundi.



Mine valikusse "Seaded > Turvalisus ja privaatsus > Rohkem turvalisust ja privaatsust > Väljalülitamiseks tuleb kasutada salasõna". Seejärel peate sisestama oma lukustusekraani salasõna, kui lülitate telefoni välja.

Automaatse sisselülitamise/väljalülitamise seadistamine

Kasutage sisse- ja väljalülitamise ajakava funktsiooni, et lülitada telefon sisse ja välja kindlaksmääratud kellaaegadel, et säästa energiat ja vältida katkestusi puhkamise ajal.

★ Operatsioonirada

Sisselülitamise ja väljalülitamise aegade määramiseks valige "Seaded > Täiendavad seaded > Sisselülitamise ja väljalülitamise ajakava".

Telefon lülitub automaatselt sisse ja välja määratud aegadel.



Varundamine ja lähtestamine

Telefoni lähtestamine

Saate valida, kas lähtestada võrgu seaded, lähtestada kõik seaded, kustutada sellel telefonil salvestatud kontaktid ja kõnelogid (SIM-kaardil salvestatud kontaktid jäävad alles), kustutada sellel telefonil salvestatud SMS- ja MMS-sõnumid (SIM-kaardil salvestatud SMS-sõnumid jäävad alles) või kustutada kõik andmed.

★ Operatsioonirada

1. Valige "Seaded > Täiendavad seaded > Varundamine ja lähtestamine > Telefoni lähtestamine".
2. Leheküljel "Telefoni lähtestamine" järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadete lähtestamiseks või andmete kustutamiseks vastavalt vajadusele ja sisestage oma lukustusekraani parool.
3. Kui koputate valikut "Kustuta kõik andmed", taastatakse telefoni tehaseseadistused ja kõik andmed kustutatakse. Palun tegutsege ettevaatlikult.

Kohalike andmete varundamine ja taastamine

Kohalike andmete varundamine

Andmete kadumise vältimiseks saate varundada oma telefoni andmed sisemällu. Soovitav on varundada ainult väikesed andmemahud.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Lisaseaded > Varundamine ja migreerimine > Kohalik varundus", koputage valikut "Uus varundus", seejärel järgige juhiseid andmete varundamiseks lokaalselt.

Kohalike andmete taastamine

Kui olete oma andmed juba lokaalselt varundanud, saate andmete taastamiseks valida vastava varundamise aja.

★ Operatsioonirada

Mine "Seaded > Täiendavad seaded > Varundamine ja migreerimine > Kohalik varundamine",



valige ajahetk, milleni soovite oma andmeid taastada, seejärel koputage valikut "Start".

Ühe käega režiimi sisselülitamine

Ühe käega režiim võimaldab teil hõlpsamini puudutada suure ekraani ülemist osa. Samuti saate rakenduste ikoonid alla tõmmata, et avada rakendusi ühe käega.

★ Operatsioonirada

Minge valikusse "Seaded > Täiendavad seaded > Ühe käega režiim" ja lülitage sisse "Ühe käega režiim".

Ühe käega režiimi sisenemiseks pühkige ekraani allservast allapoole. Väljumiseks pühkige üles või puudutage ekraani ülaosas asuvat tühja ala.



See funktsioon töötab ainult siis, kui süsteemi navigeerimismeetodiks on määratud žestid.

Minge valikusse "Setting > Home screen Lock screen" ja lülitage sisse "Icon pull-down gesture" (ikoonide allapoole tõmbamine).

Seadme kohta

Uuendamine

Süsteemi automaatne uuendamine üleöö

Kui funktsioon Automaatne uuendamine öösel on sisse lülitatud, uuendab teie telefon automaatselt ajavahemikus 2:00 kuni 5:00 hommikul.

★ Operatsioonirada

1. Avage "Seaded > Seadme kohta" ja puudutage vidinat "Ametlik versioon".
2. Koputage " > Automaatne uuendamine" üleval paremas nurgas ja lülitage sisse "Automaatne uuendamine üleöö".



See funktsioon ei ole saadaval suuremate tarkvarauuenduste puhul. Teil on vaja



käsitsi uuendamiseks.

Telefonisüsteemi uuendamine võrgus

Süsteemi uuendused võivad parandada mõningaid teadaolevaid probleeme, parandada süsteemi jõudlust ja stabiilsust ning võtta kasutusele uusi funktsioone. Soovitatav on teha uuendusi õigeaegselt.

★ Operatsioonirada

1. Minge menüüsse "Seaded > Seadme kohta".
2. Koputage versiooni numbrit üleval, et kontrollida uuenduste olemasolu ja laadida see alla, kui mõni uuendus on saadaval.



- Uuenduse allalaadimiseks on soovitatav kasutada Wi-Fi-ühendust. Uuendamise ajal ärge puudutage toitenuppu ega tehke muid toiminguid. Oodake, kuni värskendus on lõpule viidud.
- See on normaalne, et teie telefon soojeneb värskenduse ajal veidi. Kui uuendamine on lõpule viidud, jahtub telefon kiiresti tagasi.

Uuenduspaketi paigaldamine

Lisaks OTA-uuendustele saate alla laadida ja paigaldada ka uuenduspaketi.

★ Operatsioonirada

1. Laadige värskenduspakett ametlikust kanalist alla, valige "Seaded > Seadme kohta" ja koputage üleval olevasse vidinasse "Ametlik versioon".
2. Koputage paremas ülemises nurgas. Seejärel koputage valikut "Kohalik paigaldus" ja valige uuenduspakett, mille olete paigaldamiseks ja uuendamiseks alla laadinud.



- Kui uuendamine ebaõnnestub, varundage oma telefoni andmed ja minge ametliku



teeninduskeskusesse abi saamiseks.

Seadme teabe vaatamine

Saate vaadata oma seadme nime ja selle konfiguratsiooniandmeid, sealhulgas süsteemi versiooni, Androidi versiooni, protsessorit, RAM-i, salvestusruumi, versiooni numbrit, baasriba versiooni, tuumaversiooni ja muud.

★ Operatsioonirada

1. Avage "Seaded > Seadme kohta" ja puudutage üleval süsteemi versiooni vidinat, et saaksite vaadata teavet praeguse versiooni kohta ja kontrollida uuendusi.
2. Telefoni IP-aadressi, SIM-kaardi oleku ja muu teabe kontrollimiseks puudutage valikut "Seisund".

RAM-i laiendamine

Kui teie telefonis on RAM-mälu otsas, saate lülitada sisse RAM-i laiendamise ja kasutada osa salvestusruumist RAM-i laiendamiseks, et parandada süsteemi jõudlust.

★ Operatsioonirada

Avage "Seaded > Seadme kohta > RAM > RAM-i laiendamine" ja valige RAM-i laiendamise suurus. Seaded jõustuvad pärast seadme taaskäivitamist.

Kasutajad ja kontod

Telefoni jagamine mitme kasutajaga

Kui mitu kasutajat jagavad ühte mobiiltelefoni, võib asi kiiresti segaseks muutuda. Ja kui laenate oma telefoni kellelegi, võite olla mures oma privaatsuse pärast.

Nüüd saate nende probleemide vältimiseks sisse lülitada mitu kasutajat ja pakkuda igale kasutajale eraldi salvestusruumi.

Kasutajate loomine

Saate oma telefoni jagada teiste kasutajatega, lisades oma seadmesse uusi kasutajaid.



★ Operatsioonirada


1. Minge valikusse "Seaded > Kasutajad ja kontod > Mitu kasutajat" ja koputage valikut "Kasutaja lisamine > Lisa".
2. Sisestage kasutajanimi ja koputage paremas ülanurgas olevale nupule "Lisa". Oodake hetk ja koputage äsja loodud kasutajanime kasutajanimekirjas.
3. Puudutage valikut "Enter > Switch" ja viige seadistamisprotsess lõpule, järgides juhiseid.



Saate lisada 3 tavakasutajat ja 1 külalise.

Vahetamine mitme kasutaja vahel

Kui mitu kasutajat on sisse lülitatud, saate kiirseadetes kiiresti kontosid vahetada.

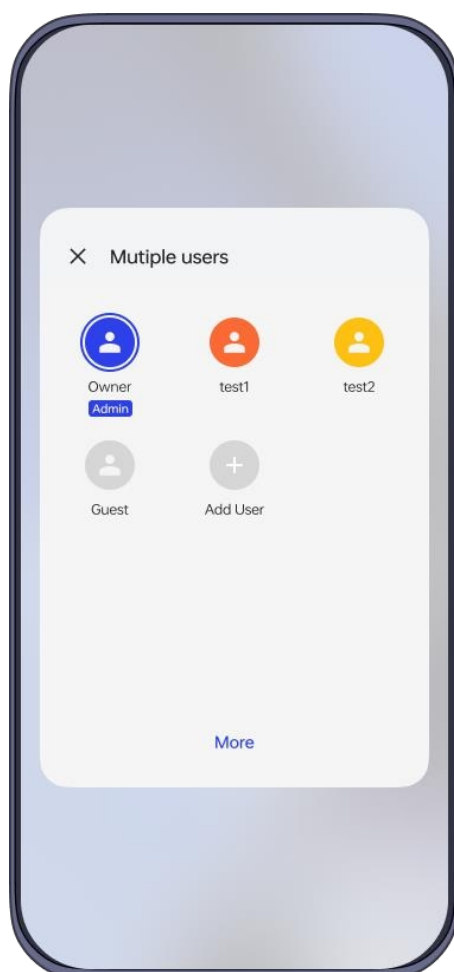

★ Operatsioonirada



1. Kui "Mitu kasutajat" on sisse lülitatud, libistage olekuribalt alla, et avada "Kiirseaded", ja libistage uuesti alla, et seda täielikult laiendada.

Koputage paremas ülemises nurgas oleval lingil , et siseneda kasutajaliidesesse "Mitu kasutajat".

2. Valige selle kasutaja ikoon, kellega soovite vahetada, ja koputage valikut "Vahetada".



Saate lisada maksimaalselt 4 kasutajat.

Kasutajate õiguste haldamine

Kui funktsioon "Mitu kasutajat" on sisse lülitatud, saab seadme omanik hallata teiste kasutajate õigusi.

★ Operatsioonirada

1. Minge menüüsse "Seaded > Kasutajad ja kontod" ja valige kontod, mida soovite hallata.
2. Loa muutmiseks lülitage sisse või välja "Lubada kõnesid ja sõnumeid".

Kasutaja kustutamine

Saate oma seadme omaniku konto abil kustutada kontosid, mida enam ei vajata.

★ Operatsioonirada

1. Minge valikusse "Seaded > Kasutajad ja kontod > Mitu kasutajat" ja valige kontod, mida soovite kustutada.
2. Puudutage valikut "Kustuta kasutaja". Kasutajad kustutatakse pärast kahekordset kinnitust.



Kasutajate kustutamisel kustutatakse ka nende andmed. Palun varundage andmed eelnevalt.



Operatsioonisüsteemi versiooni uuendatakse pidevalt ja funktsioonid võivad eri mudelite ja versioonide puhul erineda. Käesolev kasutusjuhend on esitatud ainult viitena ja ei kujuta endast mingit garantiid. Palun vaadake oma tegelikku seadet selle lõplike funktsioonide ja omaduste kohta.

Version: 001