

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-F956B/DS

Estonian. 08/2024. Rev.1.1

www.samsung.com

Sisukord

Alustamine

5	Seadme paigutus ja funktsioonid
10	Aku laadimine
17	Nano-SIM kaart ja eSIM
19	Seadme sisse- ja väljalülitamine
20	Algseadistamine
21	Samsung Account
22	Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)
24	Ekraani mõistmine
35	Teavituste paneel
37	Paindrežiim (seadme voldituna kasutamine)
39	Kuvahõive ja ekraani salvestamine
41	Teksti sisestamine
43	Teksti eraldamine

Rakendused ja funktsioonid

44	Rakenduste installimine ja desinstallimine
45	Galaxy AI
51	Telefon
55	Kontaktid
58	Sõnumid
59	Kaamera
79	Galerii
84	AR-i tsoon
90	Bixby

92	Bixby Vision
93	Mitmikaken (mitme rakenduse korraga kasutamine)
97	Samsung Internet
98	Samsung Health
99	Samsung Notes
102	Samsung Members
102	Samsung Kids
103	Samsung Global Goals
103	Samsung TV Plus
103	Samsung Find
103	Samsung Shop
104	Galaxy Shop
104	Galaxy Wearable
104	PENUP
105	Kalender
106	Reminder (ülesannete kohta teavituste saamine)
107	Helisalvesti
108	Minu Failid (failidega tutvumine ja nende haldamine)
108	Kell
108	Kalkulaator
109	Gaming Hub
110	Game Booster (mängukeskkonna seadistamine)
111	SmartThings
112	Sisu jagamine

113	Music Share
115	Smart View (teleriekraanil peegeldamine)
116	Windowsiga linkimine (seadme kasutamine arvutiühenduse kaudu)
117	Samsung DeX
122	S Pen
125	Google rakendused

Seaded

126	Sissejuhatus
126	Logige oma Galaxyse sisse
126	Ühendused
128	Wi-Fi
129	Bluetooth
131	NFC ja kontaktivabad maksed
132	Andmesäästja
132	Rakenduste jaoks lubatud võrgud
133	Mobiilne kuumkoht
133	Veel ühenduseseadeid
135	Ühendatud seadmed
136	Galaxy AI
136	Režiimid ja rutiinid
136	Režiimide kasutamine
137	Rutiinide kasutamine
137	Helid ja värinad
138	Heli kvaliteet ja efektid
139	Rakenduse heli eraldamine
139	Teavitused
140	Ekraan
141	Sujuv liikumine
142	Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine

143	Aku
143	Taustpilt ja stiil
143	Teemad
144	Avaekraan
144	Lukustusekraan ja AOD
145	Avamise viivitus
145	Always On Display (teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)
146	Turvalisus ja privaatsus
147	Näotuvastus
149	Sõrmejäljetuvastus
151	Turvaline kaust
154	Turvaline Wi-Fi
155	Samsung Pass
158	Asukoht
158	Ohutus ja hädaolukord
159	Kontod ja varundamine
159	Samsung Cloud
160	Google
160	Täpsemad funktsioonid
162	Liigutused
162	Videokõne efektid
163	Dual Messenger
164	Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
164	Seadmehooldus
165	Rakendused
166	Üldine haldus
167	Juurdepääs
168	Tarkvaravärskendus
168	Teave telefoni kohta

Kasutusmärkused

- 169 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 172 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 173 Veekindluse säilitamine
- 174 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb


Lisa

- 178 Juurdepääs
- 193 Tõrkeotsing
- 198 Aku eemaldamine



Alustamine

Seadme paigutus ja funktsioonid

Voltimata

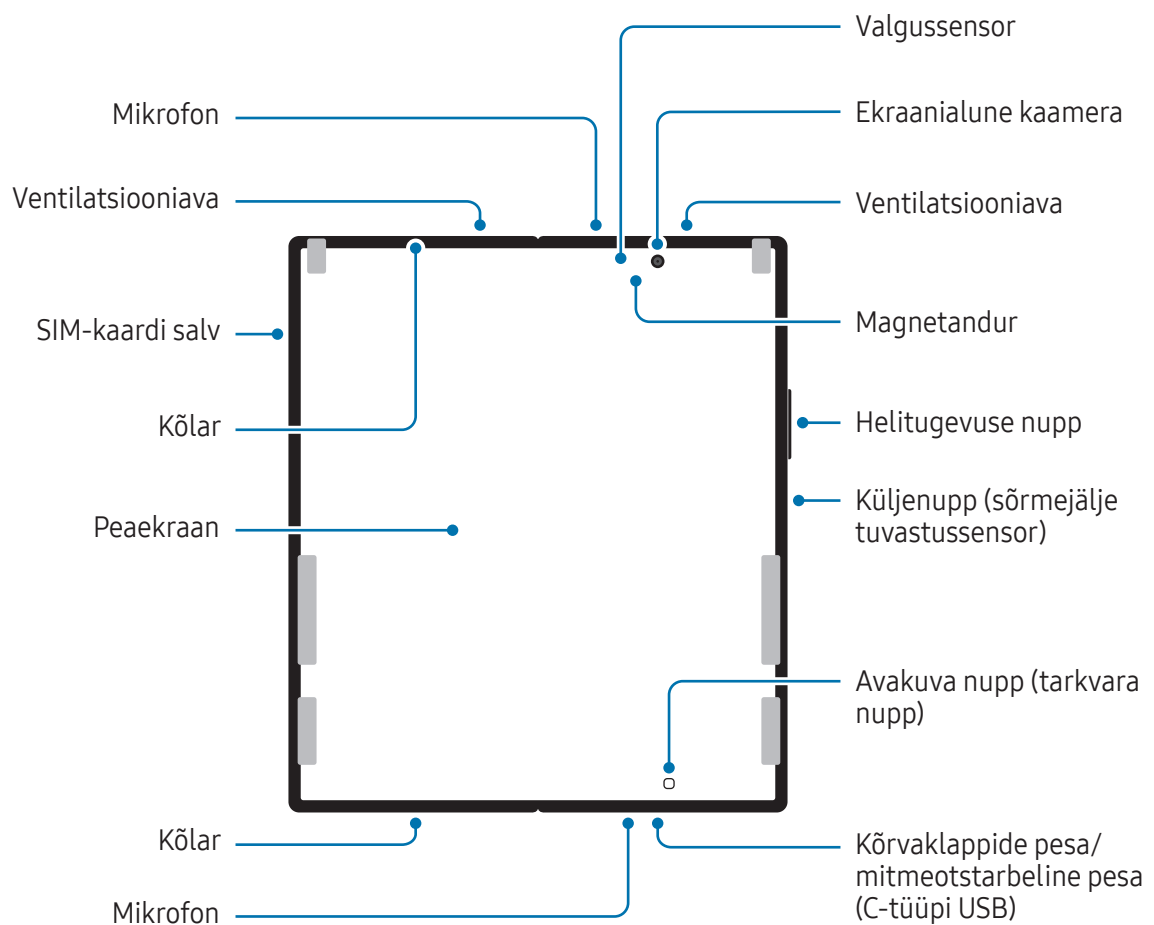

Voldituna

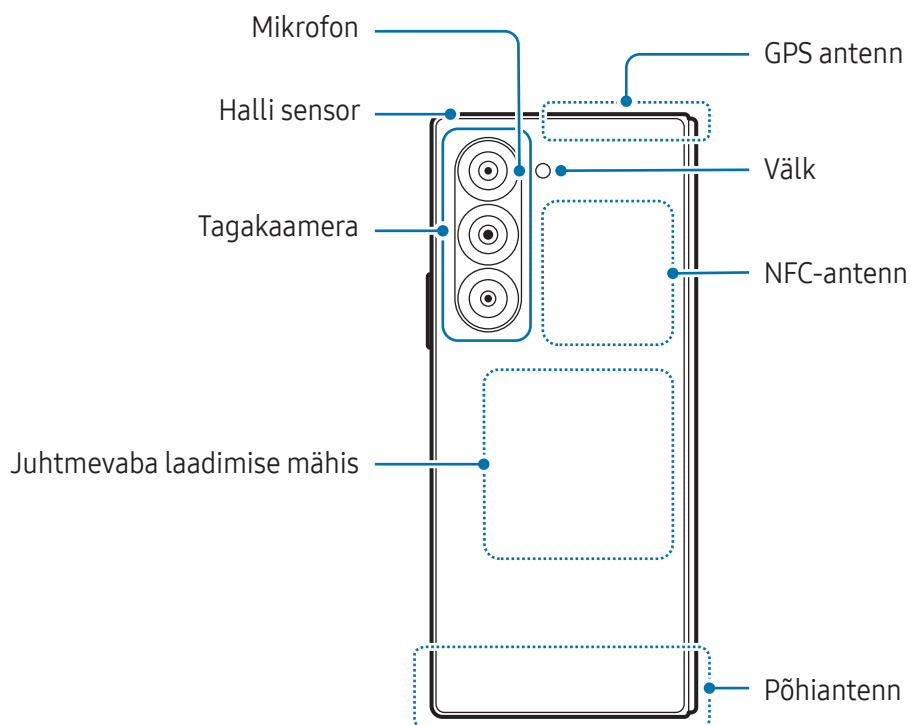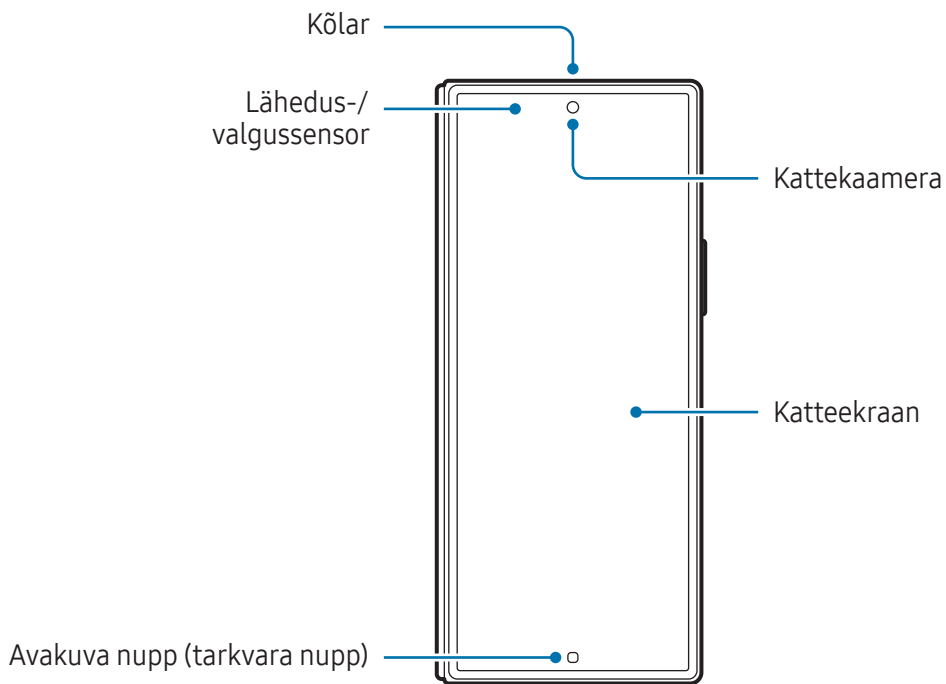



- Et seade toimiks tavapäraselt, kasutage seadet kohas, kus magnetvälja häire puudub.
- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga. Magnetite asukoht on seadme pildil tähistatud halliga.
- Kui teie südames on meditsiiniline siirik, ärge pange oma seadet taskusse, mis asub teie siiratud seadme läheduses (näiteks rinnataskusse või jaki sisetaskusse).
- Hoidke oma seadme ja magnetite poolt mõjutatud esemete vahel piisavat vahet. Seadmes olevad magnetid võivad kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta selliseid esemeid nagu pangakaardid, hoiuraamatud, sisepääsukaardid, pardapääsmed ja parkimiskaardid.
- Ärge voltige seadet tagakülje poole kokku. Te kahjustate niiviisi seadet.



- Enne seadme kotti panemist või hoiustamist voltige seade kokku. Veenduge, et te ei hoiustaks seadet voltimata, kuna on võimalus, et mõni teine ese võib ekraani kriimustada, sellesse augu torgata või ekraani kahjustada.
- Ärge vajutage ekraanile ega ekraanialuse kaamera objektiivile millegi kõva ega teravaga, näiteks pastapliatsi või küünega. See võib põhjustada seadme kahjustusi, näiteks kriimustusi, muljumist või ekraanikahjustusi.
- Ärge avaldage liigset survet alale, kus ekraan kokku volditakse. See võib ekraani kahjustada.
- Ärge voltige seadet lahti nii, et ekraani oma sõrme või muude esemetega laiali lükkate. See võib põhjustada seadme kahjustusi, näiteks kriimustusi või torkeauke.
- Peaekraanile kinnitatud kaitsekile on kile, mis on loodud eranditult kokkuvolditavate seadmete jaoks. Ekraani kaitsmiseks on soovitatav kile mitte eemaldada. Kui kaitsekile eemaldate, võib ekraani kahjustada saada.
- Ärge kasutage sellel muid kilesid ega kleebiseid, mida Samsung pole heaks kiitnud. See võib ekraani kahjustada.
- Olge ettevaatlik, kuna ekraani kaitsekile kattekiht võib maha kooruda, kui teete korduvaid puuteliigutusi, näiteks ekraanil libistate.



- Kui te seadet kokku voldite, ärge pange ekraanide vahele esemeid, nagu kaarte, münte, võtmeid ega pliiatsit S Pen, sest need võivad kahjustusi põhjustada.
- Kokkupuude väikeste osakestega, näiteks liivaga, võib põhjustada seadme kahjustusi, näiteks kriimustusi või muljumist ekraanil.
- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laiike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid või kui need osad on kaetud, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.
- Olge ettevaatlik, et te seadet põrandale ei pillaks, kuna see võib ekraani kahjustada ja tekitada sellele mustad verevalumite sarnased laigud või värvilised täpid. Lisaks võib see sisemist pragunemist põhjustada ja kahjustada sellega kohta, kus ekraan voltub.
- Pliiatsit S Pen müüakse eraldi. Kasutage sellist pliiatsit S Pen, mis on loodud Galaxy Foldi jaoks. Kõik muud pliiatsi S Pen versioonid ja kirjutuspulgad võivad ekraani kahjustada.
- Ärge avaldage pliiatsiga S Pen ekraanile liigset survet, kuna selle avaldamine võib ekraani kahjustada.



- Võite peaeakraani keskkohas märgata volti. See on seadme tavapärane tunnus.
- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Kui ventilatsiooniava on kaetud tarvikuga, näiteks kaitsekile või kleebisega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid.
- Ärge katke lähedus-/valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.
- Lähedussensori töötamise tõttu võib kõnede ajal seadme ülaservas valgus vilkuda.
- Pliatsi S Pen funktsioonid on toetatud ainult peaeakraanil.

Füüsilised nupud


Nupp	Funktsioon
Küljenupp	• Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. • Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Lisateavet leiate jaotisest Bixby kasutamine. • Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni avada.
Küljenupp + helitugevuse vähendamise nupp	• Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. • Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.

Küljenupu seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljenuppu vajutades või küljenuppu vajutades ja all hoides käivitada.

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Tarkvara nupud

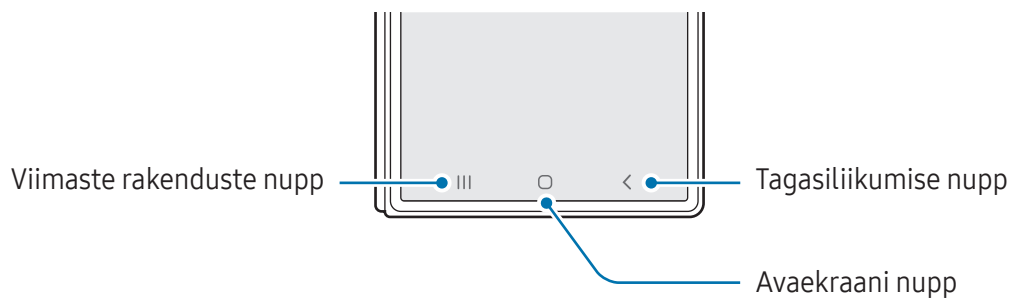


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Lisateavet leiate jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

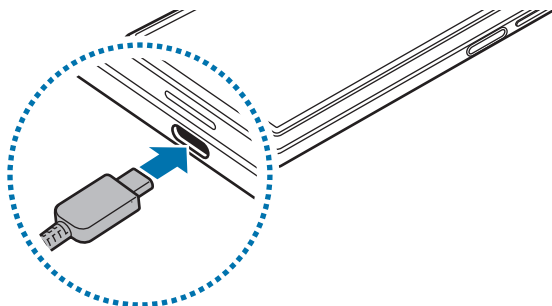

Juhtmevaba laadimine


Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laaduri abil (müügil eraldi).

Voltige seade enne aku laadimist kokku. Aku laadimiseks asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laaduri keskele. Pärast aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadurilt.

Teavituste paneelile ilmub umbkaudne laadimisaeg. Tegelik laadimisaeg eeldab, et seade ei ole kasutusel ja võib laadimistingimustest olenevalt erineda. Juhtmevaba laadimine ei pruugi lisatarviku või kate tüübist olenevalt sujuvalt toimida. Ühtlaseks juhtmevabaks laadimiseks on soovitatav kate või lisatarvik seadmest eraldada.



Reguleerige seadmed õigesse asendisse, nagu pildil näidatud, tagamaks nende hea ühendus. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult laadida või võib üle kuumeneda.

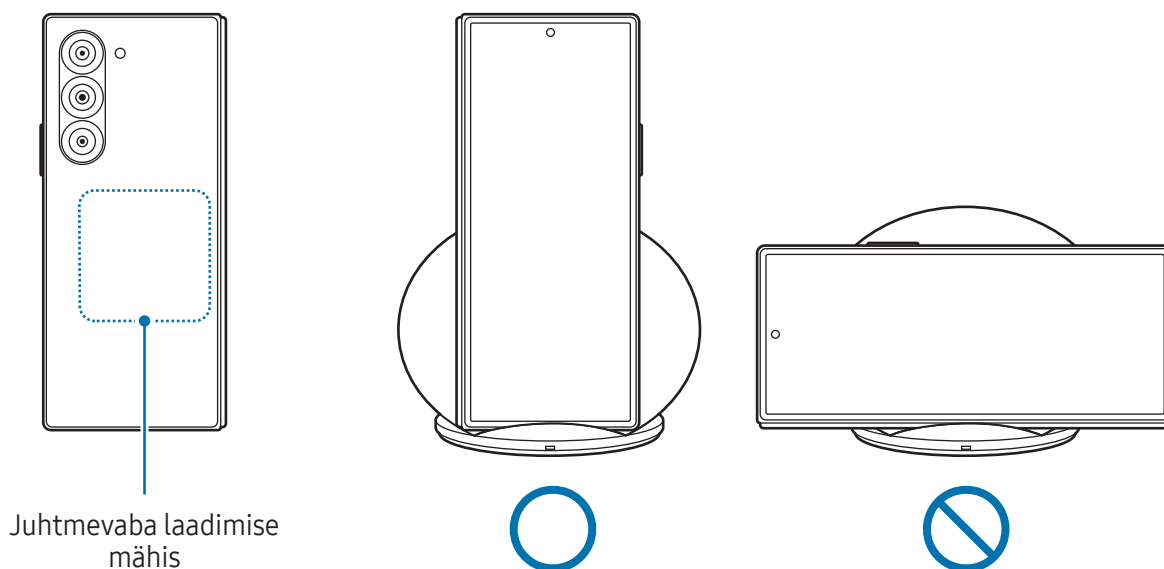

**Ettevaatusabinõud juhtmevabal laadimisel**

Kui te ettevaatusabinõusid ei järgi, ei pruugi seade korralikult laadida ja võib üle kuumeneda ning seade ja kaardid võivad kahjustada saada.

- Ärge asetage seadet juhtmevabale laadurile nii, et seadme tagumise külje ja seadme katte vahel on pangakaarte või raadiosagedustuvastuse (RFID-) kaarte (näiteks ühistranspordi- või uksekaart).
- Ärge pange seadet juhtmevabale laadurile, kui seadme ja juhtmevaba laaduri vahel on elektrit juhtivaid materjale, näiteks metallesemeid või magneteid.



- Kui kasutate juhtmevaba laadurit piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib võrguühendus kaduda.
- Kasutage Samsungi poolt heaks kiidetud juhtmevabasisid laadureid. Kui kasutate muid juhtmevabasisid laadureid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.

Kiirlaadimine

Kasutage ülikiirlaadurit või kiirlaadurit. Juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage laadurit ja komponente, mis seda funktsiooni toetavad.

Saate laaduri ühenduse olekut kontrollida, kui avate **Seaded** ja toksate **Aku**.




- Kui kiirlaadimine ei toimi, avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Laadimisseaded** ja seejärel kontrollige, kas soovitud funktsioon on sisse lülitatud. Samuti kontrollige, kas USB-kaabel ja USB-toiteadapter on korralikult ühendatud.
- Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.
- Kui juhtmevabal laaduril on sisseehitatud ventilaator, võib ventilaator juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra tekitada. Lisage rutiin, et seadistada juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon eelseadistatud ajal automaatselt välja lülituma, kasutades selleks funktsiooni **Rutiinid**. Kui juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon välja lülitub, väheneb laaduri ventilaatori müra ja märgutule eredus.


Toite juhtmeta jagamine

Saate oma telefoni akuga laadida muud seadet. Saate teist seadet laadida ka siis, kui oma telefoni laete. Sõltuvalt kasutatavatest tarvikutest või kattest ei pruugi toite juhtmeta jagamise funktsioon korrektselt töötada. Enne selle funktsiooni kasutamist on soovitatav kõik kasutatavad tarvikud ja kate eemaldada.


- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Toite juhtmeta jagamine**), et see sisse lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Toite juhtmeta jagamine**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.
- 2 Voltige oma telefon kokku.
- 3 Asetage teine seade oma telefoni keskele nii, et nende tagaküljed on vastakuti.

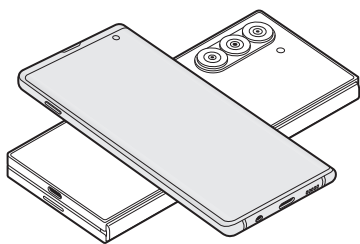

Telefon

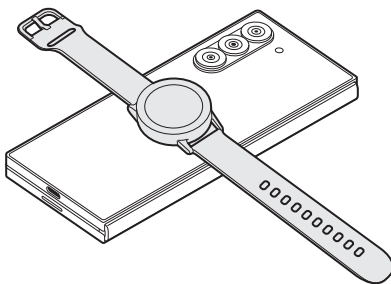

Galaxy Watch

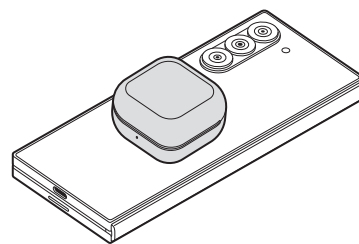

Galaxy Buds

4 Kui olete laadimise lõpetanud, ühendage teine seade oma telefoni küljest lahti.



Ärge kasutage toite jagamise ajal kõrvaklappe. See võib läheduses asuvaid seadmeid mõjutada.



- Teie telefon sisaldab magneteid. Juhtmevaba laadimise mähise asukoht võib seadmest olenevalt erineda. Reguleerige seadmete asend õigesti, nagu pildil näidatud, tagamaks nende hea ühendus. Vastasel juhul võib seade oma kalde või magnetjõu tõttu libiseda.
- Mõned funktsioonid ei ole toite jagamise ajal kättesaadavad.
- Selle funktsiooni abil saab laadida üksnes neid seadmeid, mis toetavad juhtmevaba laadimise funktsiooni. Mõnesid seadmeid ei saa laadida. Et teada saada, millised seadmed toetavad toite juhtmeta jagamise funktsiooni, külastage Samsungi veebilehte.
- Et korrektselt laadida, ärge liigutage ega kasutage laadimise ajal kumbagi seadet.
- Toite hulk, mille teine seade laadimise teel saab, võib olla väiksem kui hulk, mida teie telefon sellega jagas.
- Kui laete teist seadet samal ajal, kui laete oma telefoni, võib sõltuvalt laaduri tüübist laadimise kiirus väheneda või seade ei pruugi korralikult laadida.
- Laadimise kiirus või tõhusus võib sõltuvalt telefoni olukorrast või ümbritsevast keskkonnast erineda.

Toitejagamise piirangu seadistamine

Saate seadistada seadme toitejagamist lõpetama, kui alles olev akutase langeb alla teatud taseme.

Avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Toite juhtmeta jagamine** → **Aku limiit** ja seadistage seejärel piirang.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljenupu vajutusega välja.
- Lülitage energiasäästurežiim välja.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei kasuta.
- Lülitage sünkroonitavate rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhett, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.



- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.



- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
- Laadurit kasutades on soovituslik kasutada heakskiidetud laadurit, mis tagab laadimise toimivuse.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib väiksema voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.

Nano-SIM kaart ja eSIM


Sisestage SIM- või USIM-kaart või laadige alla eSIM, mille olete saanud oma operaatorilt.

eSIM, mis erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sisseehitatud digitaalne SIM. Kui soovite ühe seadme jaoks kasutada kahte telefoninumbrit või operaatorit, sisestage teine SIM- või USIM-kaart või laadige alla teine eSIM.



- eSIM ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Olenevalt operaatorist ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.
- Nii nano-SIM-kaardi ja eSIM-i kui ka kahe eSIM-i kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.

SIM- või USIM-kaardi sisestamine

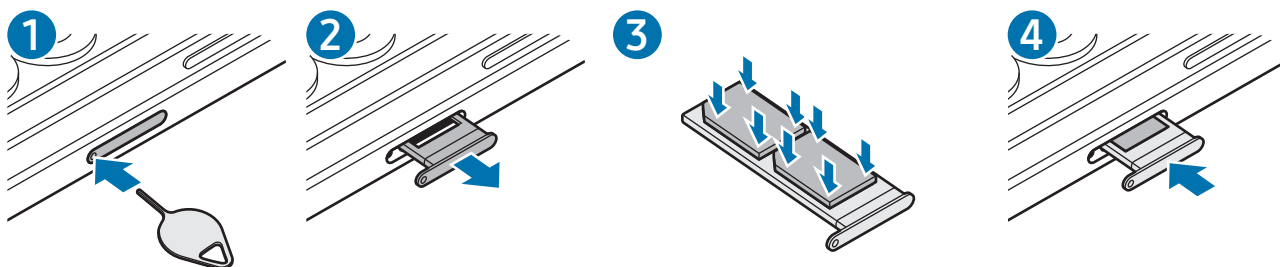

- 1 Voltige seade ja pöörake see asendisse, kus tagakaamera on ülespoole suunatud.
- 2 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 3 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 4 Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jäävad allapoole, ja vajutage SIM- või USIM-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.

5 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.



- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
- Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

eSIM-i allalaadimine

Avage **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM**. Kui mobiilipakett on leitud, järgige eSIMi allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Kui teie operaator on teile QR-koodi andnud, avage **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM** → **Skanni QR-koodi** ja seejärel skannige QR-kood.

SIM-i haldur

Avage **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur**.

- **SIM-kaardid**: aktiveerige SIM-kaart SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **eSIM-id**: laadige alla või aktiveerige eSIM.
- **Eelistatud SIM-kaardid**: valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Andmeside vahetus**: seadistage seade kasutama andmeteenuste jaoks teist SIM-kaarti, kui eelistatud SIM-kaart ei suuda võrguga ühendust luua.





Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel SIM-kaardi seadeid**: kohandage kõne või eSIMi seadeid.

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

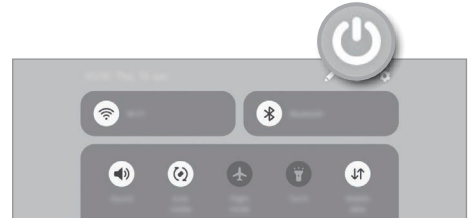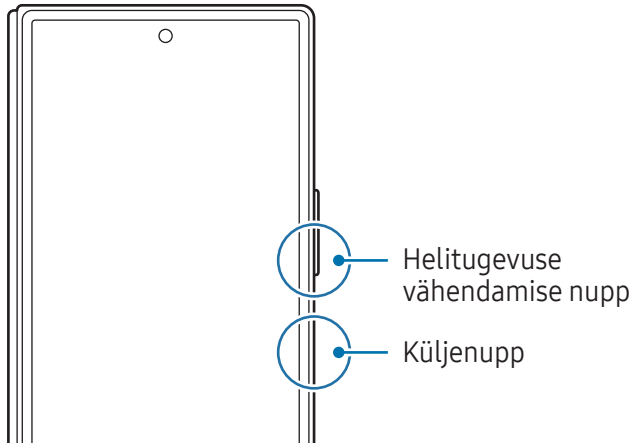

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .

2 Toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.



Kui soovite seadistada seadme välja lülituma, kui küljenuppu vajutate ja all hoiate, toksake **Küljenupu seaded** ja toksake **Väljalülitamise menüü** valiku **Vajutage ja hoidke all** all.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Hädaabikõned ja meditsiiniteave

Saate teha hädaabikõne ja tutvuda salvestatud meditsiiniteabega.

Vajutage korraga küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ja hoidke neid all ning seejärel toksake **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**. Teise võimalusena avage teavituste paneeli, libistage alla ja toksake seejärel  → **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**.



Oma meditsiiniteabe ja hädaabikontaktide haldamiseks avage **Seaded** ja toksake **Ohutus ja hädaolukord**.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Kui te ei loo Wi-Fi-võrguga ühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Samsung Account

Samsung Accountiga saate kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakutakse mobiilseadmete, telerite ja Samsungi veebisaidi kaudu.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsung Accountiga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Logige oma Galaxysse sisse**.
Teise võimalusena avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.
- 2 Logige oma Samsung Accounti sisse. Kui teil Samsung Accounti kontot ei ole, toksake **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui unustate oma Samsung Accounti kasutajanime või parooli, toksake Samsung Accounti sisselogimiskuval **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Unustasin ID** või **Unustasin parooli**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsung Accountist välja logimine

Kui logite oma Samsung Accountist välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsung Accounti parool ja toksake seejärel **OK**.

Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Saate kasutada rakendust Smart Switch andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uude telefoni.

Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmeedastus seadme seadist**.

Edastatud andmete kontrollimiseks toksake  → **Edastamise tulemus**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete edastamine USB-kaabli kaudu

Te saate oma eelmise seadme USB-kaabli abil uue telefoniga ühendada ning andmeid edastada. Kui teil eelmises seadmes nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.

- 1 Ühendage oma uus telefon eelmise seadmega oma uue telefoni USB-kaabli abil.
Eelmisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.
- 2 Kui ekraanile ilmub rakenduse valimise hüpikaken, toksake **Smart Switch** → **Andmete vastuvõtmine**.
- 3 Toksake eelmises seadmes **Ühenda**.
Teie uus telefon tunneb eelmise seadme ära ning ilmub nimekiri andmetest, mida saate üle kanda.
- 4 Valige oma uues telefonis soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil olevaid juhiseid, et andmed üle kanda.



Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.



Andmete ülekanne suurendab teie seadme aku energiatarvet. Enne andmete ülekandmist veenduge, et teie seadme aku on piisavalt laetud. Kui aku hakkab tühjenema, võib see katkestada andmete ülekandmise.

Andmete üle kandmine juhtmevabalt

Kandke andmeid oma eelmisest seadmest uude telefoni üle juhtmevabalt, kasutades rakendust Wi-Fi Direct.

- 1 Avage eelmises seadmes rakendus **Smart Switch**.
Kui teil nimetatud rakendust ei ole, laadige see alla poest **Galaxy Store** või **Play pood**.
- 2 Avage uues telefonis **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmeedastus seadme seadist**.
- 3 Asetage seadmed üksteise lähedale.
- 4 Toksake eelmisel seadmest **Saada andmed** → **Juhtmevaba**.
- 5 Toksake uues telefonis **Andmete vastuvõtmine**, valige oma eelmise seadme operatsioonisüsteem ja toksake seejärel **Juhtmevaba**.
- 6 Toksake eelmises seadmes **Ühenda**.
- 7 Valige oma uues telefonis soovitud valik, toksake **Järgmine** ja järgige seejärel ekraanil olevaid juhiseid, et andmed üle kanda.

Varundatud andmete edastamine

Varundage andmed oma eelmisest seadmest arvutisse, Samsung Cloudi või välisele mäluseadmele ja importige andmed uude telefoni. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/smartswitch.

Ekraani mõistmine

Katteekraan ja peaekraan

Saate kasutada katteekraani, kui seade on volditud, või peaekraani, kui seade on voltimata.

Kui seade lülitub peaekraanile, siis mõnede rakenduste paigutus muutub automaatselt. Näiteks kui kasutate rakendust **Sõnumid**, kuvatakse sõnumite loend ja valitud sõnum koos.



Peaekraanile lülitumisel pole mõnede rakenduste akna suurust võimalik reguleerida.



Katteekraan



Peaekraan

Rakenduste jätkamine katteekraanil

Seadistage oma seade lülitama rakendusi, mida peaeekraanil kasutate, ümber katteekraanile, kui seadme kokku voldite.

Avage **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Rakendustega jätkamine kaane ekraanil** ja seejärel toksake nende rakenduste lüliteid, mille kasutamist soovite katteekraanil jätkata.

Kui voldite seadme kokku ajal, mil rakendus töötab, kuvatakse rakenduse ekraan katteekraanil.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Katteekraani peegeldamine


Kasutage oma katteekraanil ja peaeekraanil sama paigutust. Muudatusi ühel ekraanil peegeldatakse ka teisel ekraanil.

Avage **Seaded** ja toksake **Avaeekraan** → **Kaane ekraani peegeldamine** → **Sees** → **Rakenda**.

Ekraani kontrollimine


Toksamine

Toksake ekraanil.

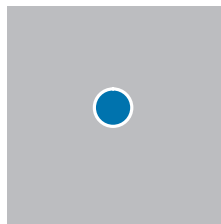


Puudutamine ja allhoidmine

Puudutage ekraani ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.

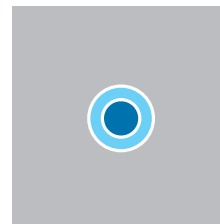


Lohistamine

Puudutage üksust ja hoidke seda all ning lohistage see sihtkohta.

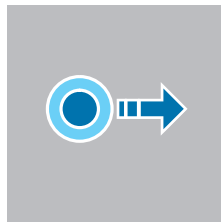


Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

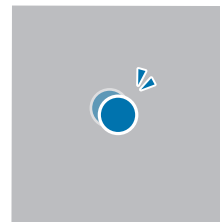


Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

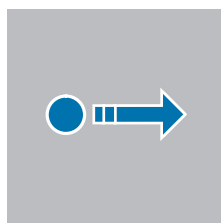

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

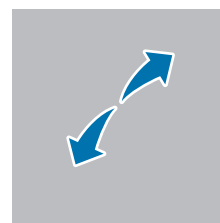


- Ärge laske ekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada ekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks ekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmede ega muude esemetega liiga tugevat survet.
- Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvaranupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avaekraani nupp ja tagasiliikumise nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskonnale.

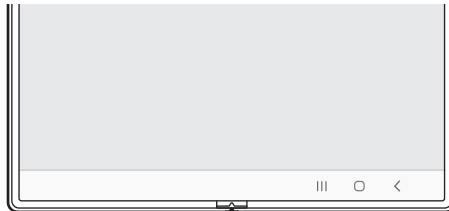

Nupp		Funktsioon
	Viimased rakendused	Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
○	Avakuva	- Toksake avalehele naasmiseks. - Puudutage ja hoidke all, et käivitada rakendus Tee otsimiseks ring ümber. Toksake või tõmmake pildi või teksti ümber ring.
<	Tagasi	Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate failidega tutvuda või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Avage **Seaded** ja toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** → **Libistamise liigutused**.

Avaleht ja rakenduste ekraan

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.




- Katteekraani ja peaeakraani võidakse kuvada erinevalt.
- Saate kasutada katteekraanil ja peaeakraanil erinevaid taustpilte.
- Mõni funktsioon ei pruugi katteekraanil saadaval olla.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Teise võimalusena toksake avaekraani nuppu (○) või tagasilikumise nuppu (<).

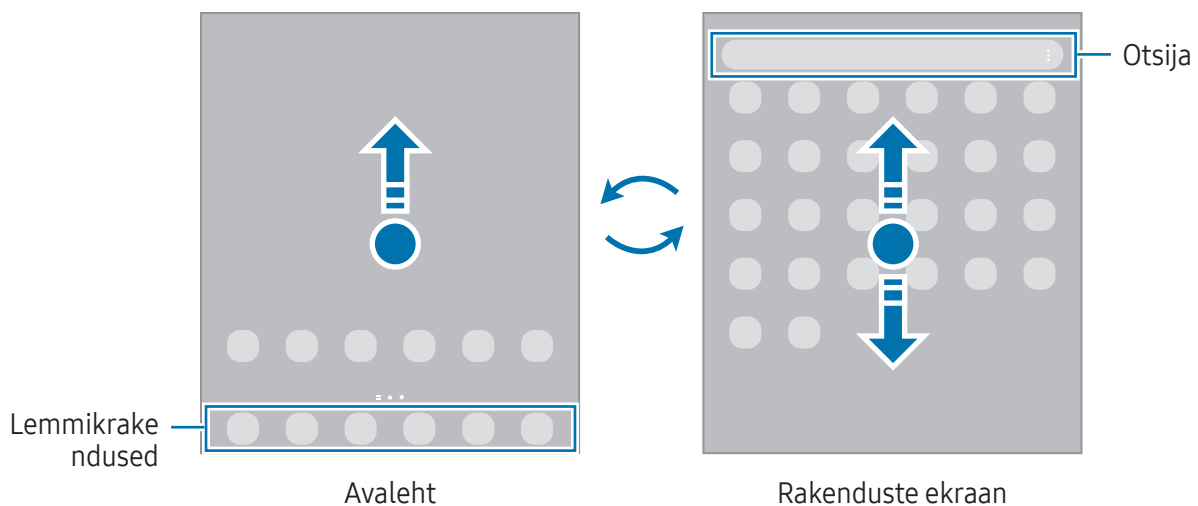


Kui lisate avalehele rakenduste nuppu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et see sisse lülitada. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



Avalehe muutmine

Muutmisvalikutele ligipääsuks puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel **+**.
- Paneeli teisaldamine: lohistage paneeli eelvaade uude asukohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil .

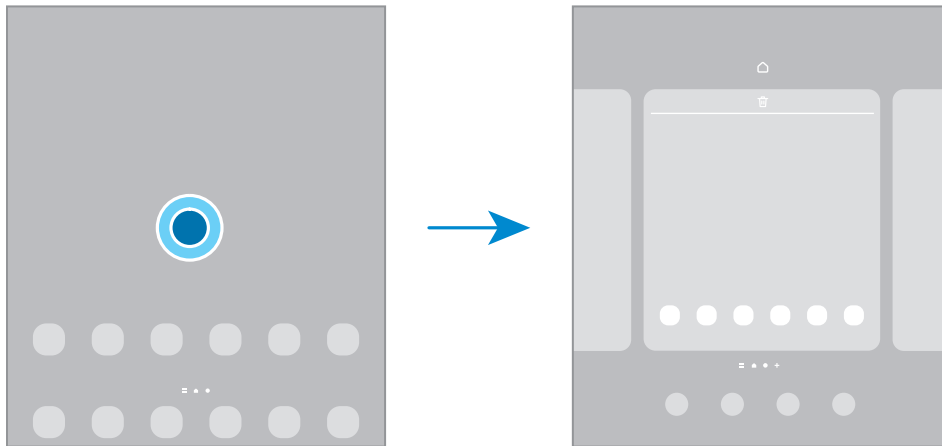

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone avavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.

Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**.
- 2 Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril **Q**, saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Lohistage üksus uude asukohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva. Kui üksust puudutate ja all hoiate ning toksate seejärel käsku **Vali**, saate valida rohkem üksuseid ja neid üheskoos kohe teisaldada.


Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks puudutage rakenduste ekraanil üksust ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Lohistage rakendus avalehel või rakenduste ekraanil teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

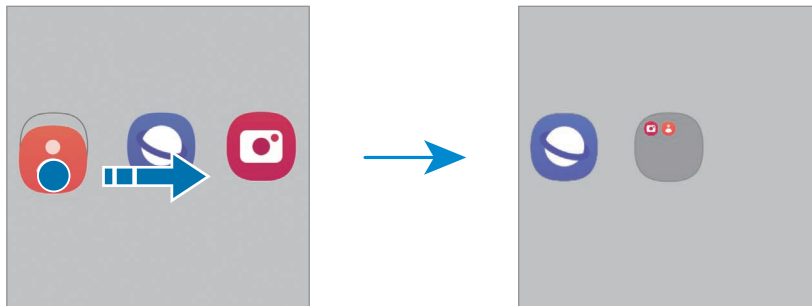

- Rohkemate rakenduste lisamine

Toksake kaustal **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast teisaldamine**

Lohistage rakendus uude asukohta.


- **Kausta kustutamine**

Puudutage kausta ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Kustuta**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Tegumiriba

Tegumiriba kuvatakse rakenduse kasutamise ajal ekraani allservas. Tegumiribal kuvatakse avalehe allosas olevad lemmikrakendused, viimased rakendused ja kõikide rakenduste nupp. Saate rakendusi vahetada, valides tegumiribalt soovitud rakenduse.

Samuti saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Lohistage rakenduse kasutamise ajal soovitud rakendus tegumiribalt ülespoole ja kukutage see siis, kuhu vaid tahate.

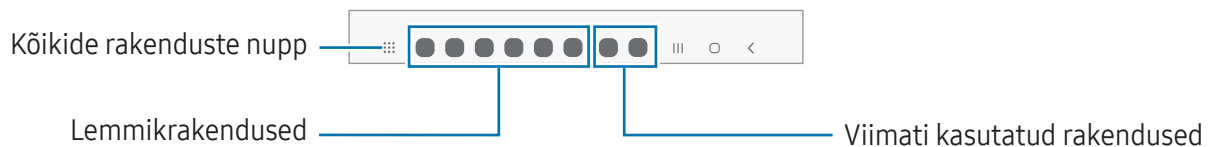


Kui te ei soovi tegumiriba kasutada, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lüliti **Tegumiriba**, et see välja lülitada.

Servapaneel

Servapaneelidelt pääsete ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lülitit **Servapaneelid**, et see sisse lülitada.

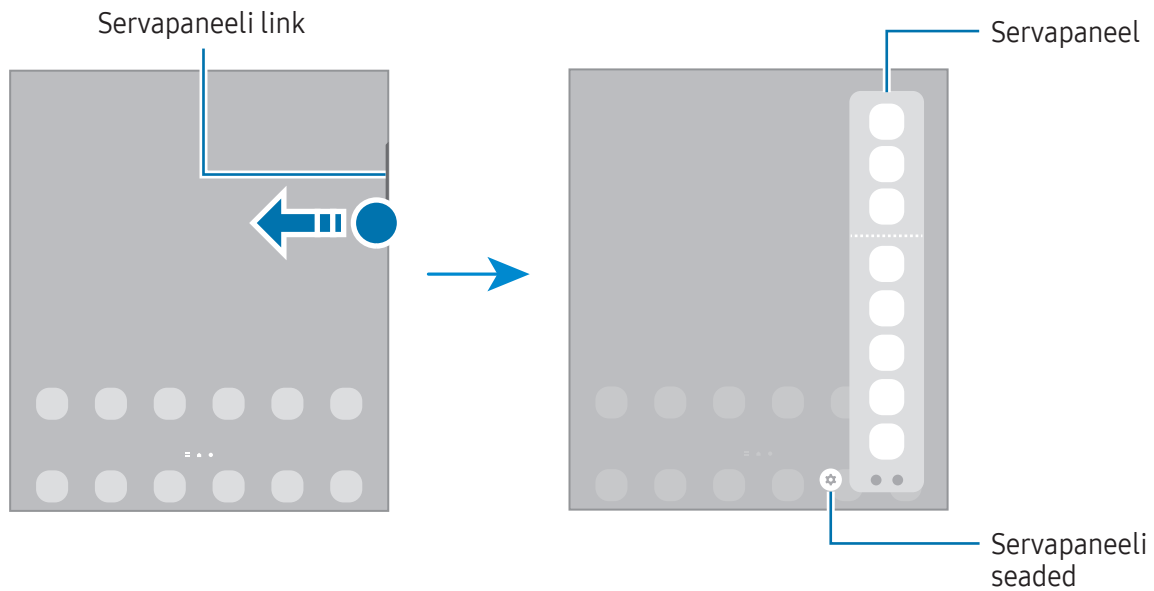

Lukustusekraan

Seadme kokkuvoltimine või küljenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud või funktsioon Always On Display on sisse lülitatud, vajutage küljenuppu või toksake kaks korda ekraanile. Funktsiooni Always On Display kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Always On Display](#).

Otseteede redigeerimine

Saate muuta lukustatud ekraani allosas olevaid otseteid ja asendada need teiste soovitud rakenduste või funktsioonidega.

Puudutage ja hoidke all lukustatud ekraani, toksake otsetee ikooni, valige soovitud rakendus või funktsioon ning toksake seejärel **Valmis**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan ja AOD** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklike andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.



Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan ja AOD** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan eelseadistatud ekraanilukustuse tüübiga ning toksake seejärel lüliti **Aut. tehaseseadete läht.**, et see sisse lülitada.

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	5G-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Alarm on sisse lülitatud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim on sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase




- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatorikoonid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Saamaks ikoonide kohta lisateavet, avage teavituste paneel ja tutvuge üksikasjadega.


Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

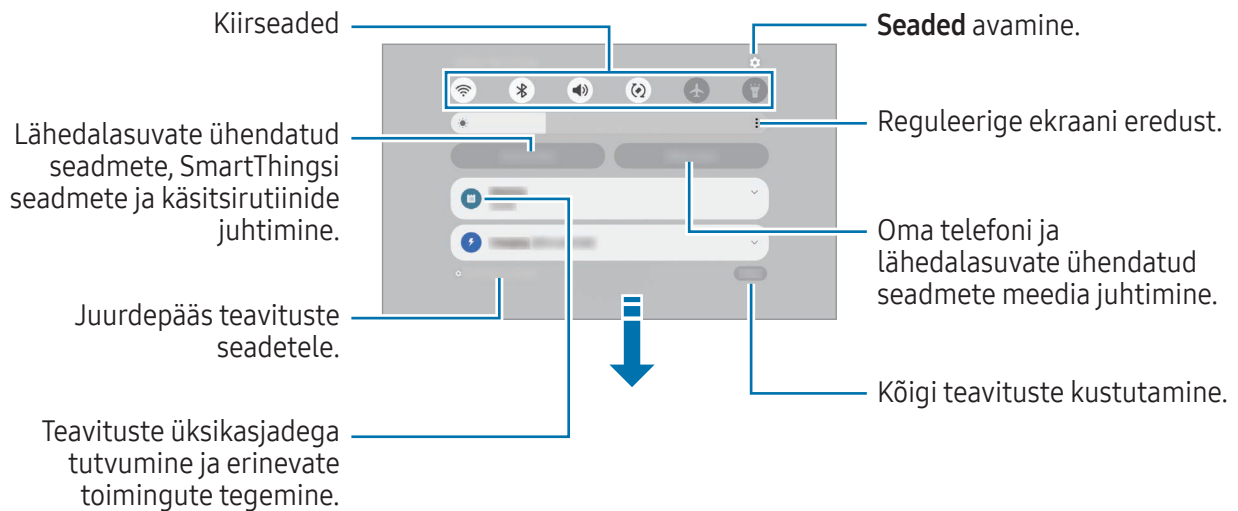

Kiirseadete paneeli kasutamine

Kiirseadete paneeli avamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.

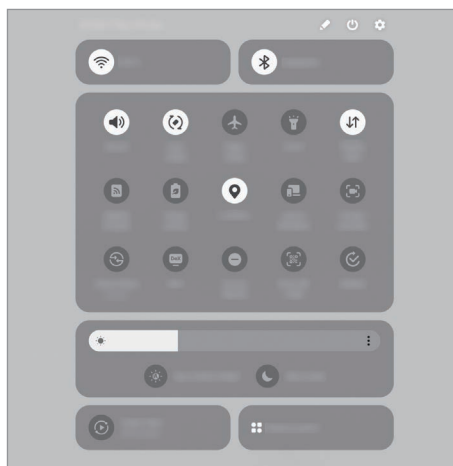

Toksake iga nuppu, et konkreetne funktsioon sisse või välja lülitada. Täpsematele seadetele ligipääsu saamiseks toksake nupu teksti või puudutage nuppu ja hoidke seda all.

Nuppude muutmiseks toksake  → **Redigeeri**.

Meediaesituse juhtimine

Juhtige teavituste paneelil telefoni ja lähedalasuvate ühendatud seadmete meediat.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine

Avage ning juhtige teavituste paneelil läheduses olevaid ühendatud seadmeid, sagedasti kasutatavaid SmartThingsi seadmeid ja käsitsirutiine.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Seadme juhtim**.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed, SmartThingsi seadmed ja käsitsirutiinid.
- 2 Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige käsitsirutiin, et seda käivitada.

Paindrežiim (seadme voldituna kasutamine)

Kasutage seadet nii, et voldite selle ja asetate tasasele pinnale. Kui seade on teatud ulatuses volditud, saate seadme püsti asetada.

Kui seadme voldite, siis mõnede rakenduste paigutus muutub automaatselt. Näiteks kui kasutate rakendust **Kaamera**, liiguvad ekraani ülaosas olevad võtmevalikud alla, et neid oleks lihtsam juhtida. Lisateavet leiate jaotisest [Kaamera kasutamine volditud seadmega \(paindrežiim\)](#).

Kui kasutate paindrežiimi paneeli funktsiooni, võib ekraani paigutus taas kord erineda. Lisateavet leiate jaotisest [Paindrežiimi paneeli kasutamine](#).



- Seade tuvastab selle, kas on täielikult volditud või voltimata nurga järgi, mille seade voltimata olekus saavutab.
- Ekraani paigutuse muutmine on saadaval vaid mõnede rakenduste korral.



Paindrežiimi paneeli kasutamine

Kui lülitate paindrežiimi paneeli funktsiooni sisse ja seadme voldite, kuvatakse praegune rakendus üleval ja paindrežiimi paneel kuvatakse ekraani allosas. Saate paindrežiimi paneelil kasutada praeguse rakenduse ja puutepadja jaoks kasulikke juhtimisfunktsioone.

Kui voldite seadme kokku ajal, mil seda funktsiooni toetavaid rakendusi kasutate, kuvatakse navigatsiooniribal ikoon . Paindrežiimi paneeli kuvamiseks toksake . Paneeli peitmiseks toksake .

Kui ikooni  ei kuvata, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Flexi režiimi paneel** ja seejärel toksake lülitit, et funktsioon sisse lülitada.



- Kui soovite, et paindrežiimi paneel kuvataks seadme voltimisel automaatselt, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Flexi režiimi paneel** → **Pan. autom. kuv.**, kui kokkup. ja seejärel toksake soovitud rakenduste kõrval olevaid lüliteid.
- Paindrežiimi paneel on saadaval üksnes mitmikakent toetavate rakenduste jaoks.



Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmistega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.

- Nupuga jäädvustamine

Vajutage samaaegselt küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.

- Libistamisega jäädvustamine


Libistage käeservaga üle ekraani vasakule või paremale.

Kui ekraanitõmmise libistamisega jäädvustamine ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake seejärel lüliti **Pihuga libistamine, et jäädvustada**, et see sisse lülitada.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.



- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate kontrollida rakenduses **Galerii**.
- **#** : lisage ekraanitõmmisele silte. Ekraanitõmmiste sildi järgi otsimiseks toksake **Q** ja toksake otsinguvälja suvandis **Galerii**. Pääsete ligi siltide loendile ja saate soovitud ekraanitõmmist otsida.

- : ekraanitõmmise jagamine teistega.



Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised** ja toksake lüliti **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**, et see sisse lülitada.

Ekraani salvestamine

Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Ekraanisalvesti**).

2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.

Pärast loendust algab salvestamine.

- Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake .
- Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake .

3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake .

Saate videoga tutvuda rakenduses **Galerii**.




Ekraanisalvesti seadete muutmiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised**.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

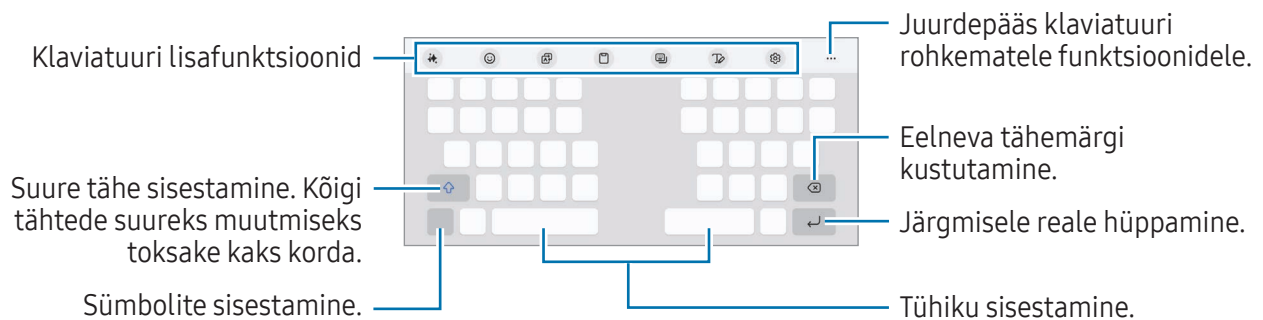

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda, kui toksate .

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.



3 x 4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Klaviatuurinupu kasutamine

Saate tekstisisestusmeetodit muuta, kui toksate navigatsiooniribal olevat klaviatuurinuppu.

Navigatsiooniribal klaviatuurinupu muutmiseks puudutage ja hoidke all klaviatuurinuppu ning tehke soovitud valik.

-  : teksti häälsisestus.
-  : klaviatuuri muutmine.



Kui klaviatuurinuppu navigatsiooniribale ei kuvata, avage **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviat. loend ja vaikimisi** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see sisse lülitada.

Klaviatuuri lisafunktsioonid

-  : muutke kirjutamisstiili, hankige õigekirja- ja grammatikasoovitusi ning tõlkige sõnumeid valitud vestlus- ja tekstisõnumirakendustes. Kui sisestate teema, mida soovite, et seade oma kirjutises käsitleks, koostab seade laused mistahes stiiliga, mille valite.
-  : emoji, kleebite ja muu sisestamine. Saate sisestada ka oma emoji kleebiteid, mis on teie välimusega. Lisateavet leiate jaotisest [Oma AR Emoji kleebite kasutamine vestlustes](#).
-  : teksti tõlkimine ja selle sisestamine.
-  : lõikelaualt üksuse lisamine.
-  : klaviatuuri režiimi muutmine.
-  : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.

Toksake , et kasutada rohkem klaviatuuri funktsioone.

-  : dokumentide või piltide teksti tuvastamine ja selle tõlkimine.
-  : klaviatuuri funktsioonide loendi muutmine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.


Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Puudutage ja hõljutage teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Puudutage ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada, ja toksake **Kleebi**.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

Teksti eraldamine

Mõnede rakenduste, nagu **Galerii** või **Kaamera**, kasutamise ajal saate piltidest teksti eraldada ja kasutada selliseid valikuid nagu selle kopeerimine ja jagamine. Alljärgnevad tegevused on näited teksti eraldamisest rakenduses **Galerii**.

- 1 Toksake rakenduses **Galerii** pildi vaatamise ajal .
Ikoon  kuvatakse ainult seal, kus on teksti, mida eraldada.
- 2 Valige teksti eraldamiseks ala.

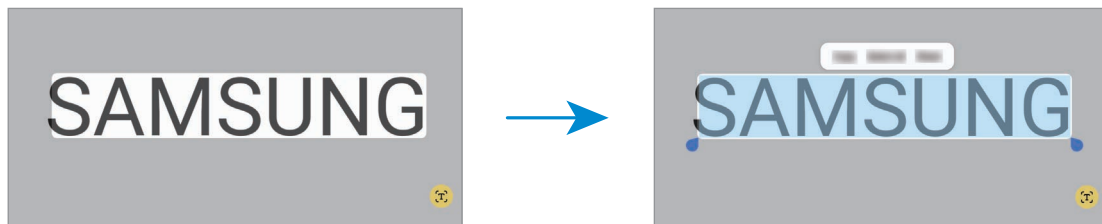

- 3 Valige soovitud valik.

Rakendused ja funktsioonid

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Avage rakendus **Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** →  → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Avage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Puudutage rakendust ja hoidke seda all ning tehke valik.

- **Desinstal.:** desinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Rakenduste lubamine

Avage **Seaded**, toksake **Rakendused** →  → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduste lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete juurde pääsemiseks avage **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate tutvuda rakenduse lubade nimekirjaga ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadetega tutvumiseks või nende muutmiseks loa kategooria alusel avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** →  → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.



Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.

Galaxy AI

Sissejuhatus

Kasutage täiustatud tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.



- Mõned funktsioonid ei pruugi olenevalt piirkonnast, operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Kui soovite oma isikliku teabe kaitse tugevdamise eesmärgil, et andmeid töödeldaks ainult teie seadme siseselt, avage **Seaded**, toksake **Galaxy AI** ja toksake seejärel lülitit **Töötle andmeid ainult seadmes**, et see sisse lülitada. Mõned funktsioonid vajavad paremate tulemuste ja andmetöötluse saavutamiseks veebipõhist töötlemist.

Suhtluse tõhustamine

Telefonikõnede reaajas tõlkimine (Kõneabi)

Saage häälkõnede ajal reaajas tõlge valitud keelde.

Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Reaalajas tõlkimine** ja seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Toksake häälkõne tegemise või saamise ajal **Kõneabi** → **Reaalajas tõlkimine**. Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled. Tõlkimise lõpetamiseks libistage kõnekuval sõrmega paremale ja toksake **Peata tõlkimine**.

Lisaseadete muutmiseks avage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Reaalajas tõlkimine**.

Sõnumite tõlkimine sõnumirakendustes (Vestlusabi)

Saate sõnumirakendustes olevaid tekstisõnumeid tõlkida.

- 1 Toksake sõnumi koostamise või sellega tutvumise ajal Samsungi klaviatuuril  ja toksake **Vestluse tõlge**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Tõlked kuvatakse iga sõnumi all.

Kirjastiili muutmine (Vestlusabi)

Teil on võimalik muuta kirjastiili, saada õigekirja- ja grammatikasoovitusi ning luua ka automaatselt teksti teemal, mida ise kirjeldate.

Toksake sõnumi koostamise ajal Samsungi klaviatuuril  ja valige soovitud valikuvariant.

- **Koostaja:** kui sisestate teema, mida soovite, et seade oma kirjutises käsitleks, koostab seade laused mistahes stiiliga, mille valite.
- **Kirjutamisstiil:** muutke kirjutamisstiili.
- **Õigekiri ja grammatika:** saage õigekirja- ja grammatikasoovitusi.

Vestluste tõlkimine (Tõlk)

Saage vestluste reaalajas tõlge ja selle väljund kõne või tekstina.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Tõlk**).
- 2 Valige enda keel ja vestluskaaslase keel.
Kui soovitud keelt ei ole loendis, toksake **Keelte lisamine** ja laadige alla keelepakett.
- 3 Toksake  ja alustage vestlemist.
Õeldu tõlgete kuvamiseks katteekraanil toksake . Teine isik saab tõlgetega tutvuda katteekraanilt, samal ajal kui teie tutvute tõlgetega peaeekraanilt.

Häältõlke kasutamine (Tõlk)

Saage loengute, koosolekute ja muu reaajas tõlge.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (Tõlk).
- 2 Toksake  → **Kuulamisrežiim**.
- 3 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
- 4 Tõlkimise alustamiseks toksake .

Produktiivsuse vallandamine

Märkmeabi funktsioonide kasutamine (Samsung Notes)

Vormindage märkmeid automaatselt või tehke neist kokkuvõtte, parandage õigekirjavigu või tõlkige märkmeid. Lisaks saate visandist pildi loomise funktsiooni kasutades muuta oma joonistused uueks kunstiks.

Avage rakendus **Notes**, looge märg, toksake tegumiribal  ja seejärel valige soovitud valikuvariant.

Helisalvestiste tekstiks teisendamine (Samsung Notes)

Saate rakenduses **Samsung Notes** märkmetesse lisatud helisalvestised tekstiks teisendada.

Avage rakendus **Notes**, valige helisalvestist sisaldav märg ja toksake seejärel  →  → .

Helisalvestistest kokkuvõtete tegemine ja nende tõlkimine (Helisalvesti)

Teisendage helisalvestised ekraanil kuvatavaks tekstiks ja vaadake kokkuvõtteid. Samuti saate teisendatud teksti teistesse keeltesse tõlkida.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Valige helisalvestis.
- 3 Toksake **Transkrib**.
 - Märksõnade ja kokkuvõtte kontrollimiseks toksake **Kokkuvõte**.
 - Teisendatud teksti tõlkimiseks toksake  ja valige keel.
 - Salvestise teise keelde transkribeerimiseks toksake  → **Transkribeer uuesti**.
 - Teisendatud teksti muutmiseks toksake  → **Redigeeri transkriptsiooni teksti**.

Veebilehtede tõlkimine või nendest kokkuvõtete tegemine (Sirvimisabi)

Saage veebilehtede tekstist lihtsad kokkuvõtted ja nende täistõlked.

Avage rakendus **Internet**, toksake  ja seejärel valige soovitud valikuvariant.

Teksti tõlkimine kaamera abil (Kaamera)

Saate teksti kaamera abil tõlkida.

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja toksake võtterežiimide loendis valikut **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake .
Ikoon  kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Toksake **Tõlgi**.
Tekst tõlgitakse seadme praegusesse keelde.

Tee otsimiseks ring ümber

Otsige teavet ekraanil oleva pildi või teksti soovitud osa kohta.

Puudutage avaekraani nuppu () ja hoidke seda all ning toksake või tehke pildi või teksti ümber ring.

Suurejooneliste piltide loomine

Piltide redigeerimine fotoabiga (Galerii)

Redigeerige pilte, liigutades või eemaldades pildidel inimesi või objekte või muutes nende suurust, ning looge seejärel uus taust, et täita puuduvad osad.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake .
- 3 Toksake ükskõik mida, mida soovite kustutada või teisaldada, või joonistage selle ümber joon.
Kui soovite kallet reguleerida, lohistage kalde reguleerimise riba.
- 4 Puudutage valitud ala ja hoidke seda all ning lohistage see soovitud kohta või toksake , et see kustutada.
- 5 Toksake **Loo**.
- 6 Pildi salvestamiseks toksake **Salvesta koopia**.

Joonistamise abil objektide pildile lisamine (Galerii)

Saate joonistamise abil piltidele objekte lisada.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake ✨ → .
- 3 Joonistage objektid pildile.
Pliatsi värvi või jämeduse muutmiseks toksake .
- 4 Toksake **Loo**.
- 5 Valige soovitud tulemus ja toksake **Salvesta koopia**, et pilt salvestada.

Uute portreede genereerimine (Galerii)

Saate piltidest luua erinevaid uusi portreesid, näiteks 3D-pilte.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake ✨ → **Portree stuudio**.
- 3 Valige soovitud stiil ja toksake **Loo**.
- 4 Valige soovitud tulemus ja toksake **Salvesta koopia**, et pilt salvestada.

Stereopiltide loomine (Galerii)

Saate inimeste ja lemmikloomade (kasside ja koerte) piltidele rakendada stereoefekti.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Reaalajaefekt**.
- 3 Faili salvestamiseks toksake .

Viivitamatu aegluubi funktsiooni kasutamine (Galerii)

Saate valitud osa videost aegluubis esitada ja rohkem selle üksikasju näha, kui seda osa puudutate ja all hoiate.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video.
- 2 Puudutage video esitamise ajal ekraani ja hoidke seda all.



See funktsioon ei pruugi sõltuvalt failist saadaval olla.

Visandist pildi loomise funktsiooni kasutamine

Genereerige oma joonistusest uut kunsti.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake .
Teise võimalusena toksake õhukäskluse paneelil **Visand pildiks**.
- 2 Joonistage ekraanile, valige pildi stiil ja toksake seejärel **Genereeri**.
- 3 Valige soovitud tulemus ja toksake , et pilt salvestada.

Nutika valiku funktsiooni kasutamine

Valige ekraanil ala ja tehke sellega toiminguid, nagu jagamine või salvestamine. Samuti saate valitud alale joonistada ja visandist pildi loomise funktsiooni kasutada.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake .
Teise võimalusena toksake õhukäskluse paneelil **Nutikas valik**.
- 2 Toksake sisul, mida soovite valida, või tõmmake sellele ring ümber, ja toksake **Visand pildiks**.
- 3 Joonistage ekraanile ja toksake **Genereeri**.
- 4 Valige soovitud tulemus ja toksake , et pilt salvestada.

Oma taustpiltide loomine

Looge kategooriate ja märksõnade abil taustpilte või muutke lukustatud ekraani taustpilti kellaajast ja ilmast lähtuvalt automaatselt.

- 1 Avage **Seaded** ning toksake **Taustpilt ja stiil**.
- 2 Toksake **Muuda taustpilte** → **Loo tehisintellektiga** ja tehke soovitud valik.
 - **Genereeriv**: looge uusi taustpilte kategooriate ja märksõnadega, mille ise valite.
 - **Foto ambient**: muutke lukustatud ekraani taustpilti ilmast ja kellaajast lähtuvalt automaatselt.

Uue profiilikaardi loomine (Kontaktid)

Saate uute portreede genereerimise abil profiilikaarti muuta.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake profiilikaarti ja toksake **Redigeeri profiilikaarti** → **Profiilikaart**.
- 3 Valige soovitud portreepilt ja toksake **Portree stuudio**.
- 4 Valige soovitud stiil ja toksake **Loo**.
- 5 Valige soovitud tulemus ja toksake **Valmis** → **Valmis**.


Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

Helistamine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks  või toksake videokõne tegemiseks  või .

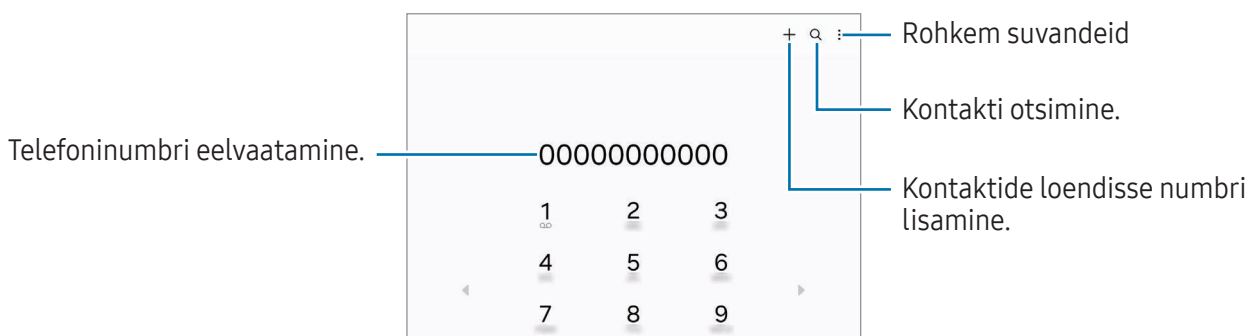

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Avage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal paremale.

Kui see funktsioon on välja lülitatud, toksake  → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et see sisse lülitada.

Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks avage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist.** →  → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks puudutage ja hoidke klaviatuuril kiirvalimise numbrit all. Kui kiirvalimise number on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbrit(te)l, seejärel puudutage ja hoidke viimast numbrit all.

Näiteks kui seate kiirvalimise numbriks numbrit **123**, toksake **1**, toksake **2** ja seejärel puudutage ja hoidke all **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist.**
- 2 Puudutage ja hoidke **0** all, kuni ilmub märk **+**.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetav sõnum.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

Avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine** ja seejärel valige kontaktid või telefoninumbrit, mida soovite blokeeritud numbrite loendisse salvestada.

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.



Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake lüliti **Blokeeri kõned tundmatutelt nr.-tlt**, et see funktsioon sisse lülitada.

Valikud kõnede ajal

- **Kõneabi** → **Tekstkõne**: suhelge teise poolega teksti kaudu. Lisateavet leiate jaotisest [Tekstkõne](#).
- **Kõneabi** → **Reaalajas tõlkimine**: reaalajas tõlke saamine valitud keelde häälkõnede ajal. Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Reaalajas tõlkimine** ja seejärel toksake lüliti, et see sisse lülitada. Lisateavet leiate jaotisest [Telefonikõnede reaalajas tõlkimine \(Kõneabi\)](#).
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele**: kõne ootele panemine.
- **Videokõne**: videokõnele lülitumine.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplektile lülitumine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse ja välja lülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik/Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.
-  : videokõne ajal häälkõnele lülitumine.
-  : seadme seadistamine videokõne ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega automaatselt võttenurka muutma ja suumima.

-  : ekraani lukustamine videokõne ajal.
- **Efektid**: erinevate efektide kasutamine videokõne ajal.
-  : kuvasuhte muutmine videokõne ajal.
- **Kaamera**: videokõne ajal kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta**: videokõne ajal esi- ja tagakaamera vahel lülitumine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Kõneabi

Tekstkõne

Suhelge teise poolega teksti kaudu.

Toksake helistamise või kõne saamise ajal **Kõneabi** → **Tekstkõne**.

Kui kõne ühendatakse, esitatakse teisele poolele automaatselt häätervitus ja teise poole öeldu kuvatakse tekstina teie ekraanil.

Kui valite vastuse kiirvastuste loendist või sisestate teksti, edastatakse see häälena teisele poolele.

Häälkõnele lülitumiseks libistage kõnekuval sõrmega paremale ja toksake **Lülita häälkõnele**.

Seadete muutmiseks avage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Tekstkõne**.

Reaalajas tõlkimine

Saage häälkõnede ajal reaalajas tõlge valitud keelde. Lisateavet leiate jaotisest [Telefonikõnede reaalajas tõlkimine \(Kõneabi\)](#).

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige mälu ruumi asukoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest mälu ruumidest oma seadmesse.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **≡** → **Kontaktide haldamine** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine

Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsung Accounti.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lüliti **Kontaktid**, et see sisse lülitada.

Kontaktide otsimine

Avage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas **Q** ja sisestage otsingu kriteeriumid. Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.

-  /  : videokõne tegemine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide üksshaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleva kontakti ja toksake **Veel** → **Kustuta**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.

Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

Profiili seadistamine

Saate seadistada oma profiilipildi ja profiilikaardi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Loo profiilikaart**.
- 3 Profiilikaardi seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Profiilikaardi jaoks valitud pilti kasutatakse ka profiilipildina.
- 4 Profiilipildi vahetamiseks toksake profiilipilti või -kaarti ja toksake .
- 5 Profiilipildi seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Profiilipildi jagamine

Inimesed näevad teie profiili, kui neile helistate või kui nad teie kontaktteabega tutvuvad.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Profiilikaart ja -pilt** ning toksake lüliti **Jaga profiilikaarti ja -pilti**, et see sisse lülitada.

Sõnumid


Sissejuhatus

Saatke ja kontrollige vestluse ajal sõnumeid.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Sõnumite saatmine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake .
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Häälsõnumi salvestamiseks ja saatmiseks puudutage  ja hoidke seda all ning öelge oma sõnum. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Toksake sõnumi saatmiseks .

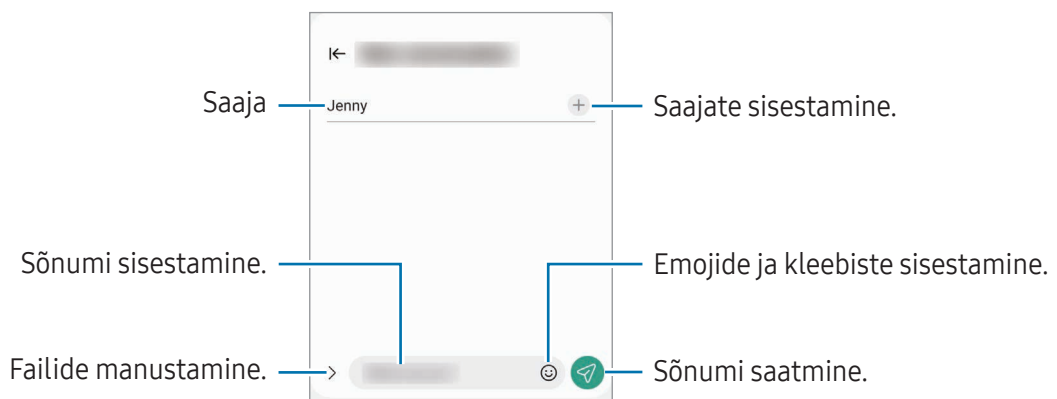

Sõnumite kontrollimine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Sõnumeid on võimalik kategooriate järgi sorteerida.

Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → **+**.

Kui kategooria valikut ei ilmu toksake sõnumiloendi ülasosas **:**, toksake **Seaded** ning seejärel toksake lülitit **Vestluste kategooriad**, et see sisse lülitada.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks puudutage sõnumit ja hoidke seda all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine

Avage rakendus **Sõnumid**, toksake sõnumiloendi ülasoas **:** ning seejärel toksake **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

1 Avage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse avada ka nii, et vajutate kaks korda küljenuppu või lohistate  lukustatud ekraanil vasakule.



- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui avate rakenduse **Kaamera** lukustatud ekraanil või kui ekraan on välja lülitatud ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.


2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Toksake pildistamiseks .

- Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.
- Kui lülitate jäädvustusvaate režiimile, kuvatakse eelvaate ekraan ning teil on võimalik vaadata oma pildistamise tulemusi eelvaate ekraanilt.

Jäädvustusvaate režiimile lülitumine.

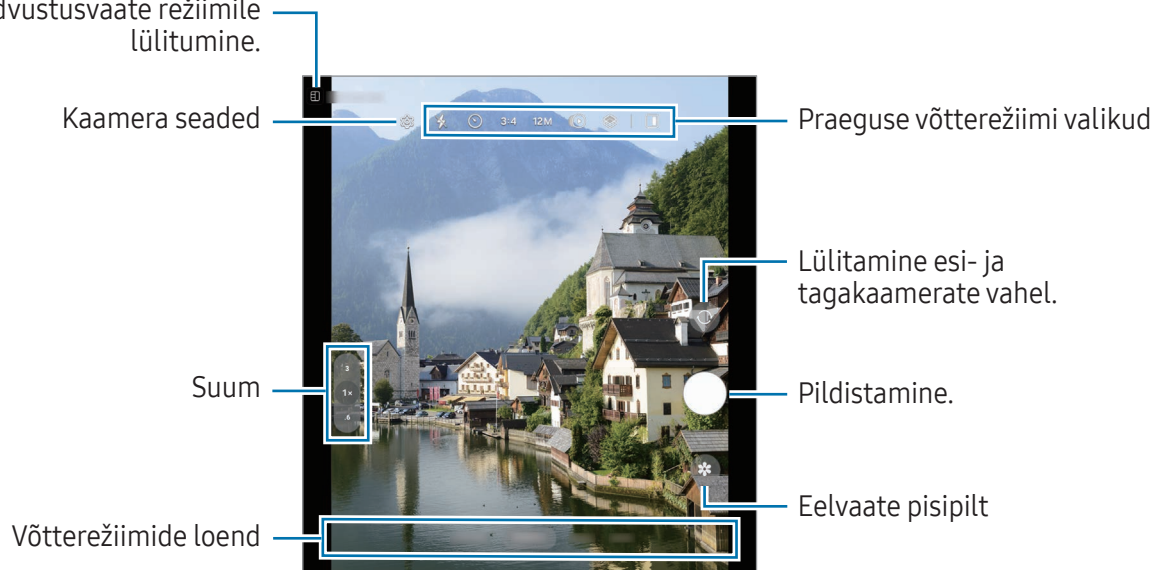



- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse pärast uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks puudutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
- Kui lohistate kaameranupu  ikooni juurde, saate videot salvestada ilma nuppu all hoidmata.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all. Kui toksate eelvaate ekraanil  ja seejärel toksate **Libistage katikunuppu, et → Loo GIF**, saate luua GIF-faile.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil  → **Salvestamismeetodid** ja toksake lülitit **Hõljuv katikunupp**, et see sisse lülitada.

Võtterežiimide loendi redigeerimine

Võtterežiimide loendi redigeerimiseks toksake loendis **VEEL**, toksake  ja lohistage režiimid soovitud kohta.


Suumi funktsioonide kasutamine

Tagakaamera kasutamise ajal suuremaks või väiksemaks suumimiseks valige eelvaate ekraanil soovitud suumi ikoon.

Saate soovitud suumimisastme valida ka suumimisastmete loendist, mis kuvatakse, kui suumi ikooni toksate.

Suumi täpsemaks reguleerimiseks lohistage eelvaate ekraanil suumi ikooni, suruge seal kaks sõrme kokku või libistage need laiali.

Kui suumimistegur ületab teatud arvu, ilmub suumimise abikaart, mis näitab, kuhu kohta pildil sisse suumitakse. Kui toksate , saate suumimise abikaardi suuremaks teha.

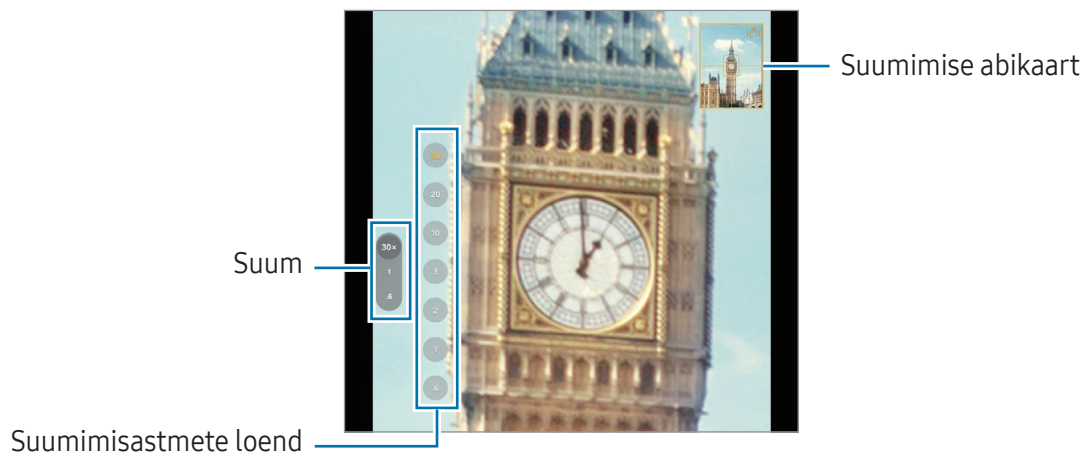

Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fookustamiseks puudutage ala ja hoidke seda all, alale ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.

- ✖ : lülitage välg sisse või välja.
- ⌚ : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pildi.
- 3:4: valige piltide kuvasuhe.
- 12M: valige piltide eraldusvõime.
- ⏮ : lülitage liikuva foto funktsioon sisse või välja. Kui te selle sisse lülitate, tehakse paarist sekundist enne kaameranupu toksamist ka videoklipp.
- 📶 : lülitage superstabiilsuse funktsioon sisse või välja.
- ⌚∞ : muutke kiirendusega videote salvestusaega.
- AUTO: valige kiirendusega videote kaadrisagedus.
- 9:16: valige videote kuvasuhe.
- ^{FHD}₃₀ / ^{FHD}₂₄₀ / FHD: valige videote eraldusvõime.
- 🌫 : rakendage filtriefekt või iluefektid.
- 📺 : lülitage katteekraan sisse või välja.
- 🎯 : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. 🎯 **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. 📊 **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskväärtuse. 📍 **Täppmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
- 🎨 : kohandage värvitooni.
- 🟡 : fookustage režiimis **TOIT** raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
- 🌡 : kohandage režiimis **TOIT** värvitemperatuuri.
- ⬇ : muutke režiimis **KAHEKORDNE SALVESTAMINE** salvestusvalikut.
- 📺 : vahetage režiimis **KAHEKORDNE SALVESTAMINE** ekraani.
- ⚙ : kohandage ühekaupa võtteid tehes võttevalikuid.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Kaamera kasutamine volditud seadmega (paindrežiim)

Kaamera mugavamaks kasutamiseks saate seadme kokku voltida ja tasasele pinnale asetada. Seadme kokkuvoltimisel muutub kaamera paigutus automaatselt. Saate pildistamise tulemusi vaadata ka eelvaate ekraanilt.



Katteekraani kasutamine

Katteekraani saab kasutada pildistamiseks või videote salvestamiseks, kui seade on kas täielikult kokku volditud või voltimata.

Kaamera kasutamine, kui seade on täielikult volditud

Pildistada ja videoid salvestada saab ka volditud seadmega.

Avage katteekraanil rakendus **Kaamera**.



Selfide tegemine tagakaameraga

Saate vaadata eelvaadet katteekraanilt ja teha selfisid tagakaameraga.



- 1 Avage katteekraanil rakendus **Kaamera**.
- 2 Toksake **SELFIE**.
- 3 Voltige seade lahti ja vaadake tagakaamerasse.
- 4 Pildi tegemiseks toksake  või video salvestamiseks toksake .



- Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnede võtterežiimide puhul.
- Kui soovite eelvaate peaeakraanile lülitada, lohistage  peaeakraanil mistahes suunas.

Eelvaate kaksikekraanide kasutamine

Saate vaadata jäädvustatavat stseeni nii pea- kui ka katteekraanilt, et näha, kuidas see välja näeb.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
Katteekraan lülitub sisse.
- 2 Pildi tegemiseks toksake  või video salvestamiseks toksake .



Ärge kasutage välku silmade lähedal. Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutist nägemise kaotust või kahjustada silmi.



Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnede võtterežiimide puhul.

Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

Toksake võttetrežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .

Eraldusvõime muutmine

Saate teha suure eraldusvõimega fotosid.

Toksake võttevalikutes **12M**, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja pildistage.




Eraldusvõime võib sõltuvalt mudelist erineda.

Võtte soovitus

Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.

Toksake eelvaate ekraanil  ja toksake lülitit **Võtte soovitus**, et see sisse lülitada.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **FOTO**.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
- 4 Toksake pildistamiseks .

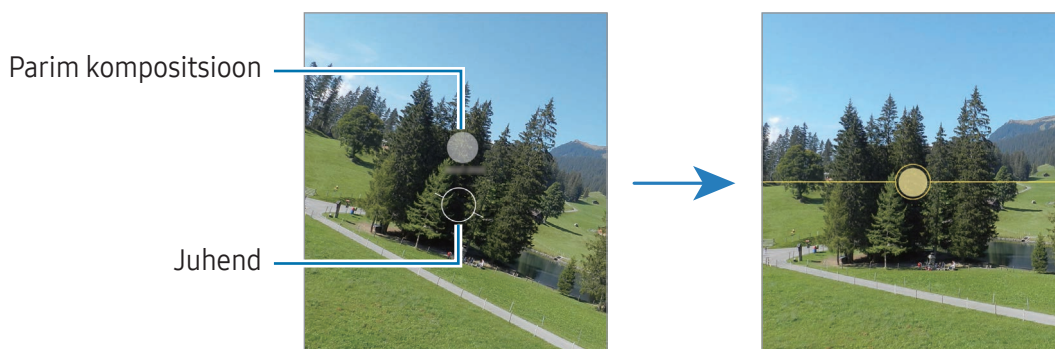

Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .
- 3 Toksake pildistamiseks .

Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatoonid või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige efektid ja tehke pilt.
Kui toksate , saate filtrid alla laadida või luua oma filtri, kasutades endale meeldivas värvitoonis pilti rakendusest **Galerii**.

Dokumentide või teksti skannimine

Saate skannida dokumente või teksti.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake .
- Ikoon  kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Toksake **Skanni**, valige soovitud ala ja toksake seejärel **Salvesta**.

Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

1 Võtterežiimide loendis toksake **VIDEO** ja toksake video salvestamiseks .

- Salvestades esi- ja tagakaamera vahel liikumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .
- Video salvestamise ajal konkreetsest suunast tuleva heli suurema helitugevusega salvestamiseks suunake kaamera selle suuna poole ja reguleerige suumi.

2 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .



- Kui kasutate video salvestamise ajal video suumimise funktsiooni pikka aega, võib video kvaliteet teie seadme ülekuumenemise eest kaitsmiseks halveneda.
- Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.

Eraldusvõime muutmine

Saate salvestada suure eraldusvõimega videoid, mille maksimaalne eraldusvõime on 8K.

Toksake võttevalikutes **FHD₃₀**, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja salvestage video.

Kui lõpetate video salvestamise, esitage see rakenduses **Galerii**. Kui toksate endale meeldival kaadril , salvestatakse see kaader pildina.

Videote stabiliseerimine (Ülim stabiliseerimine)

Kui videote salvestamise ajal on palju värinat, kasutage video stabiilsemaks muutmiseks superstabiilsuse funktsiooni.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake võttevalikul , et see sisse lülitada, ning seejärel salvestage video.

Automaatse kadreerimise funktsiooni kasutamine (võttenurga ja suumi muutmine inimeste jälgimise abil)

Saate seadistada seadme videote salvestamise ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega võttenurka muutma ja automaatselt suumima.


Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake , et see sisse lülitada, ja seejärel salvestage video.

Jälgimiseks ja võttenurga reguleerimiseks ning valitud isiku suuremaks suumimiseks toksake isiku ümber kuvatavat raami. Jälgimise välja lülitamiseks toksake uuesti raami.

Topeltsalvestusrežiim

Salvestage videoid samaaegselt kahe kaameraaga. Saate iga kaamera videoid eraldi salvestada ja neid muuta. Samuti saate videoid erineval viisil esitada, näiteks jaotatud vaates või pilt pildis vaates.

- 1 Avage katteekraanil rakendus **Kaamera**.
- 2 Toksake võttetrežiimide loendis **VEEL** → **KAHEKORDNE SALVESTAMINE**.
- 3 Toksake , valige kaks objektiivi ja toksake seejärel **OK**.
 - Iga kaamera videote eraldi salvestamiseks toksake .
 - Ekraani muutmiseks toksake .
- 4 Toksake video salvestamiseks .
- 5 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

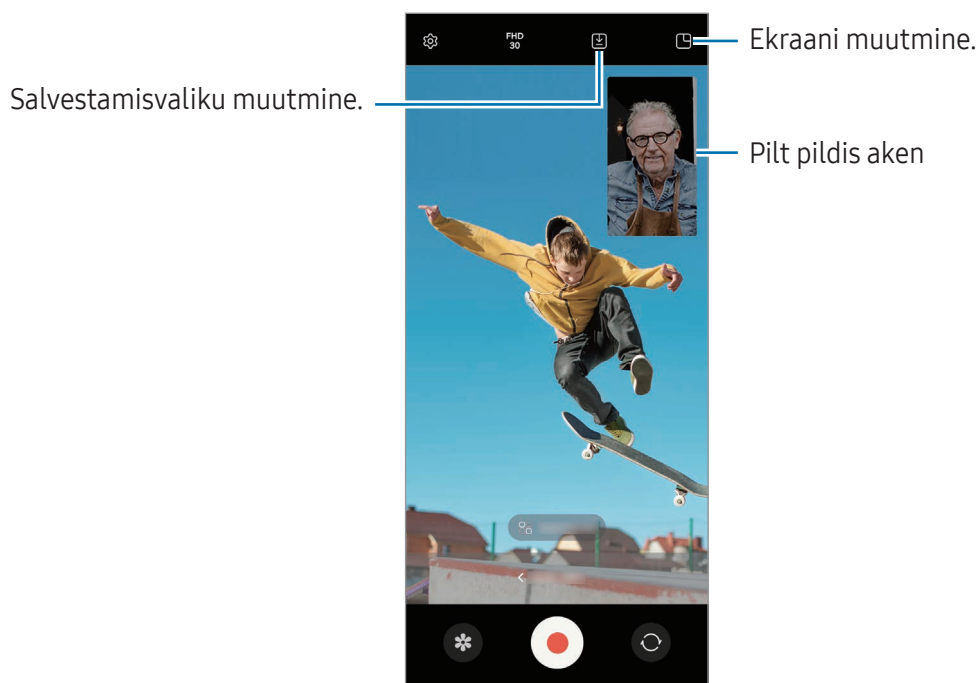

Pilt pildis akna juhtimine video esitamise ajal

Kui seadistate ekraani režiimile  **Pilt-pildis vaade**, saate video salvestamise või esitamise ajal pilt pildis akna suurust ja asukohta muuta.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil , et muuta salvestusvalikuks  **Salvesta videod eraldi failidesse**.
- 2 Toksake video salvestamiseks .
Saate pilt pildis akna suurust ja asukohta muuta enne salvestamist ja salvestamise ajal.
 - Pilt pildis akna suurendamiseks toksake akent ja toksake .
 - Pilt pildis akna liigutamiseks lohistage see sinna, kuhu soovite.
- 3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .



Saate pilt pildis akent juhtida ka video esitamise ajal. Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti või avage rakendus **Galerii** ja valige video ning seejärel toksake  → **Ava videomängijas**.

Ühe võtte režiim

Jäädvustage erinevaid fotosid ja videoid ühe võttega.

Teie seade valib automaatselt parima võtte ja loob filtritega fotosid või videoid, kus korratakse teatud sektsioone.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜKSIKVÕTE**.
- 2 Toksake , et soovitud stseen salvestada.
- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti või avage rakendus **Galerii** ja valige fail.
Rohkemate tulemustega tutvumiseks toksake ikooni . Tulemuste ükshaaval salvestamiseks puudutage üksust ja hoidke seda all, märgistage soovitud üksused ning seejärel toksake .

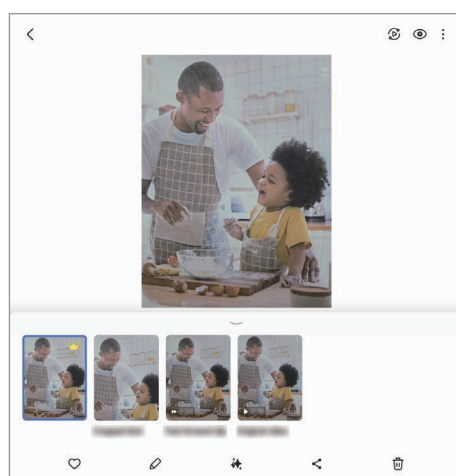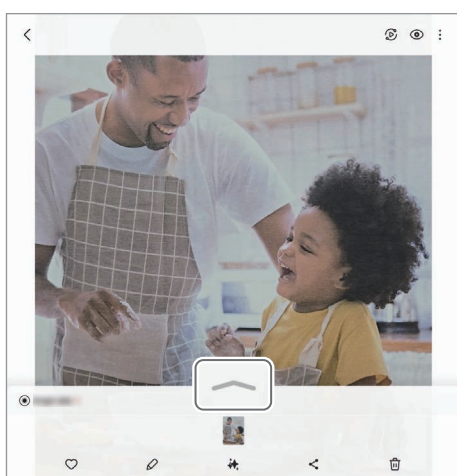

Portreerežiim/portreevideorežiim

Portreerežiimi ja portreevideorežiimiga saate teha fotosid ja videoid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.

- 1 Toksake võttorežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS** või toksake **VEEL** → **PÜSTINE VIDEO**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud taustaefekt.
Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba.
- 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake pildistamiseks  või video salvestamiseks .



- Saadaval olevad valikud võivad võttorežiimist sõltuvalt varieeruda.
- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekt on õhuke või läbipaistev.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.
 - Objekt või taust on mitte-eristatav.

Pro-režiim/pro-videorežiim

Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttevalikuid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PRO** või **PROFIVIDEO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake , et teha foto või toksake , et salvestada video.

Saadaolevad valikud

- **ZOOM**: muutke suumimiskiirust (pro-videorežiim).
- **MIC**: valige, millise suuna heli soovite suurema helitugevusega salvestada. Saate kasutada ka USB- või Bluetoothi mikrofoni, ühendades selle oma seadmega (pro-videorežiim).
- **WB**: valige sobiv valge tasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
- **FOCUS**: muutke fookusrežiimi. Lohistage reguleerimisriba, et fookust manuaalselt reguleerida.
- **EV**: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **SPEED**: reguleerige säriaega. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub foto või video heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öiste piltide ja videote jäädvustamiseks. Kiire säriaeg lubab vähem valgust sisse. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildile või videole jäädvustamiseks.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel ja videotel müra põhjustada.
-  : lähtestage seaded.

Eraldusvõime muutmine

Saate salvestada suure eraldusvõimega videoid, mille maksimaalne eraldusvõime on 8K.


Toksake võttevalikutes **FHD**₃₀, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja salvestage video.

Kui lõpetate video salvestamise, esitage see rakenduses **Galerii**. Kui toksate endale meeldival kaadril , salvestatakse see kaader pildina.

Säriala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja säriala.

Puudutage eelvaate ekraanil ja hoidke all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.

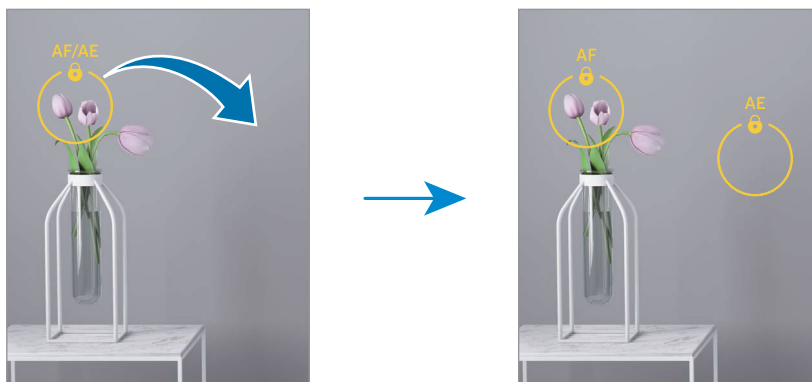

Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statíivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused. Kui olete paindrežiimis, kuna seadet volditakse, asetage see tasasele pinnale.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **VEEL** → **ÖÖ**.

Kui seadistate ekraani vasakus allosas kuvatava aja **Max**, võite saada selgemad pildid.

- 2 Toksake  ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.

Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.

Ekraanile ilmub raam ja raamist väljapoole jääv ala hägustatakse.

- 2 Raami suuruse muutmiseks lohistage raami nurka.

Toksake soovitud ala või lohistage raami, et seda liigutada.

- 3 Värvitemperatuuri kohandamiseks toksake  ning tiriage kohandusriba.

- 4 Toksake pildistamiseks .

Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.


- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
- 2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
- 3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.

 Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Aegluubis režiim

Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.

- 1 Võtterežiimide loendis toksake **VEEL** → **AEGLUUBIS** ja toksake video salvestamiseks .
- 2 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .
- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pispildil.
Video kiire lõik seadistatakse aegluubis sektsiooniks ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.
Aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake  ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.

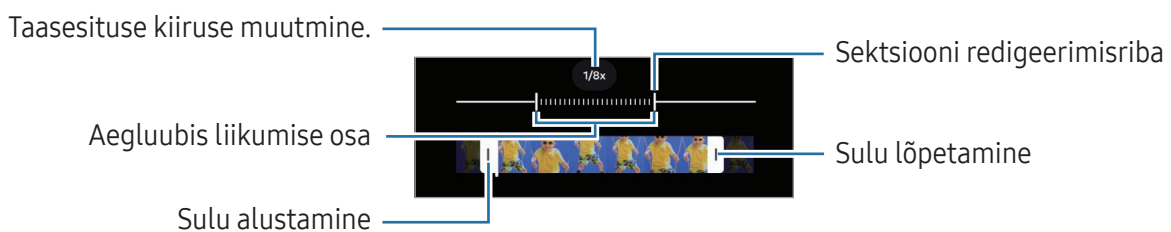

Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK.**

2 Toksake **AUTO** ning valige kaadrisagedus.

- Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **AUTO**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
- Kui soovite jäädvustada tähtede liikumist, seadistage kaadrisageduseks **♦ 300x** ja toksake .

3 Toksake  salvestamise alustamiseks.

4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

 Saate kasutada kiirendusega öise video funktsiooni, puudutades võttevalikutes valikuid **AUTO** → **☾ 45x** või **☾ 15x**. See funktsioon sobib hästi näiteks liikuvatest autodest piltide tegemiseks, mis jätab valgusest mulje, nagu see ka liiguks.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Dokum. ja teksti skannimine:** kui tagakaamera tuvastab dokumendi või teksti, ilmub  ikoon.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.
- **Võtte soovitused:** määrake seade soovitama foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.
- **Nutikas optimeerimine**
 - **Kvaliteedi optimeerimine:** valige kvaliteedivalik.
 - **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.

Pildid

- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **Vesimärk:** lisage pildistamisel vesimärk.

- **Täpsemad pildivalikud:** valige pildi salvestamise viis.
 - **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte, kasutades suure tõhususega pildivormingut (HEIF).
 - **Prof. režiimi pildivorming:** valige failivorming pro-režiimis tehtud piltide salvestamiseks. JPEG-failid tihendavad pilte ja kasutavad vähem mäluruumi. RAW-failid (DNG-failivormingus) säilitavad kõik pildi andmed parima kvaliteedi saamiseks ja salvestavad pildid neid tihendamata, kuid võtavad rohkem mäluruumi. Kui valite vormingud **RAW- ja JPEG-formaadid**, salvestatakse iga pilt kahes vormingus, DNG- ja JPG-failina.

Selfid

- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** seadistage seade salvestama pilte nii, nagu need eelvaate ekraanil ilmuvad, kui need salvestatakse eesmise kaameraga ilma neid ümber pööramata.
- **Lib. üles/alla kaam.-te vahet.:** lülitage see funktsioon sisse, et vahetada kaameraid, libistades eelvaate ekraanil üles- või allapoole.

Videod

- **Automaatne kaadrisagedus:** seadistage seade salvestama vähese valgusega tingimustes eredamaid videoid, optimeerides automaatselt kaadrisagedust.
 - **Video stabiliseer.:** lülitage värinakaitse sisse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
 - **Täpsemad videovalikud**
 - **Videovorming:** valige video vorming.
 - **Suure bitikiirusega videod:** suurendage videote bitikiirust. Kui kasutate seda funktsiooni, võib faili suurus olla suurem kui tavapärastel videotel.
 - **HDR10+ videod:** saate salvestada videoid, kus iga stseeni kontrastsus ja värv on optimeeritud.
 - **Mikrofoni sissesuuumimine:** saate video salvestamise ajal salvestada sissesuunitud alalt tulevat heli suurema helitugevusega.
 - **360 helisalvestus:** saate salvestada kaasahaaravaid 3D-heliga videoid, kui kasutate Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad 360-kraadise helisalvestuse funktsiooni.
-  • Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega veebis jagada.
- Mõnes võtterežiimis pole võimalik videoid HEVC-vormingus salvestada.
 - HDR10+ video korralikuks esitamiseks peab seadmel olema HDR10+ tugi.

Üldine

- **Automaatfookuse jälitamine:** määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt fokuseerima. Kui valite eelvaate ekraanil objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub või kui kaamera asend muutub.
-  Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
 - Objekt on liiga suur või liiga väike.
 - Subjekt liigub liiga palju.
 - Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
 - Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
 - Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
 - Kaamera väriseb liigselt.
 - Video resolutsioon on kõrge.
 - Sisse ja välja suumides optilise suumi kasutamine.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
 -  GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib internetti üles laaditud fotodel näidatud olla. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid**
 - **Vajutage helitugevusnuppe, et:** kasutage helitugevuse nuppu, et teha pilte või salvestada videoid, suumida sisse või välja või muuta helitugevust.
 - **Häälkäsklused:** tehke pilte või salvestage videoid häälkäskluste abil.
 - **Hõljuv katikunupp:** lisage piltide tegemiseks ekraanile suvalisse kohta veel üks liigutatav nupp.
 - **Peopesa näitamine:** näidake eesmisele kaamerale oma peopesa, et teha selfisid või salvestada videoid.
- **Säilitatavad seaded:** jätke kaamera avamisel alles viimati kasutatud seaded, näiteks võtterežiim.
- **Värintagasiside:** määrake seade teatud olukordades vibreerima, näiteks kui toksate kaameranuppu.

Privaatsus

- **Load:** avage kaamerarakenduse kasutamiseks vajalikud load.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** tutvuge kaamerarakenduse versiooni ja õigusalase teabega.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.


Galerii

Sissejuhatus

Pääsege ligi oma mobiilseadmes salvestatud piltidele ja videotele. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

Galerii kasutamine

Avage rakendus **Galerii**.

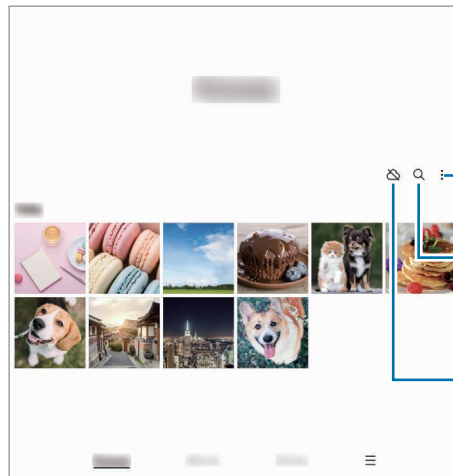


Rohkem suvandeid

Piltide ja videote otsing.

Piltide ja videote sünkroonimine.

Piltide vaatamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

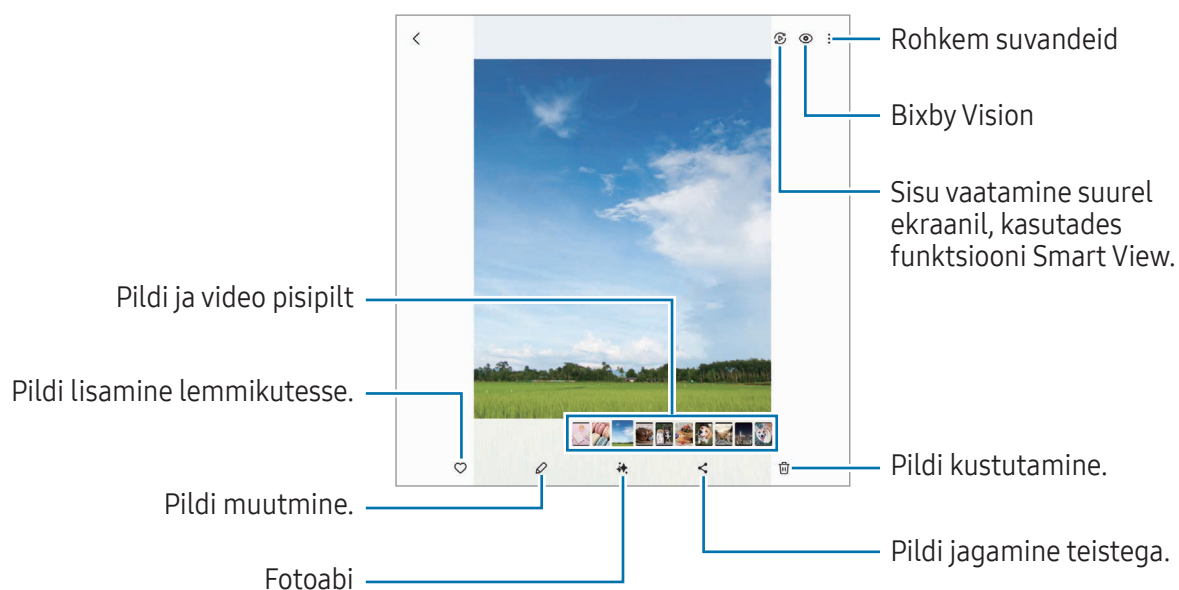

Piltide töötlemine

Saate täiustada tuhmte, uduseid ja väikese eraldusvõimega pilte.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Täiusta**.
Saate võrrelda algset ja hilisemat pilti.
- 3 Töödeldud pildi salvestamiseks toksake **↓**.


Objektide eraldamine piltidelt

Eraldage objekt taustast ja eemaldage see. Saate eraldatud pildi kopeerida või kasutada seda mitmel viisil, salvestades selle kleebise või pildina.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Puudutage ja hoidke all objekti, mida soovite eraldada, ja tehke valik.
Kui valite liikuva foto funktsiooniga tehtud pildi, kuvatakse funktsioon **Salv. GIF-ina**. Kui soovite eraldatud pildi GIF-ina salvestada, toksake **Salv. GIF-ina**.

Suurendatud piltide kärpimine


- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake .
Kärbitud ala salvestatakse failina.

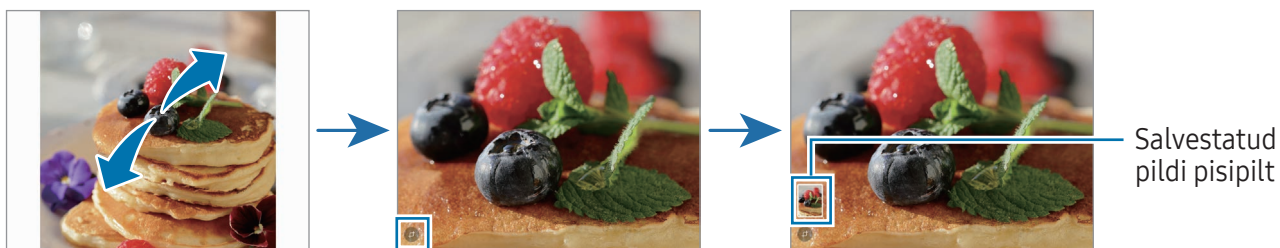

Videote kuvamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Kui soovite esituse ajal rohkem valikuid kasutada, toksake  → **Ava videomängijas**.

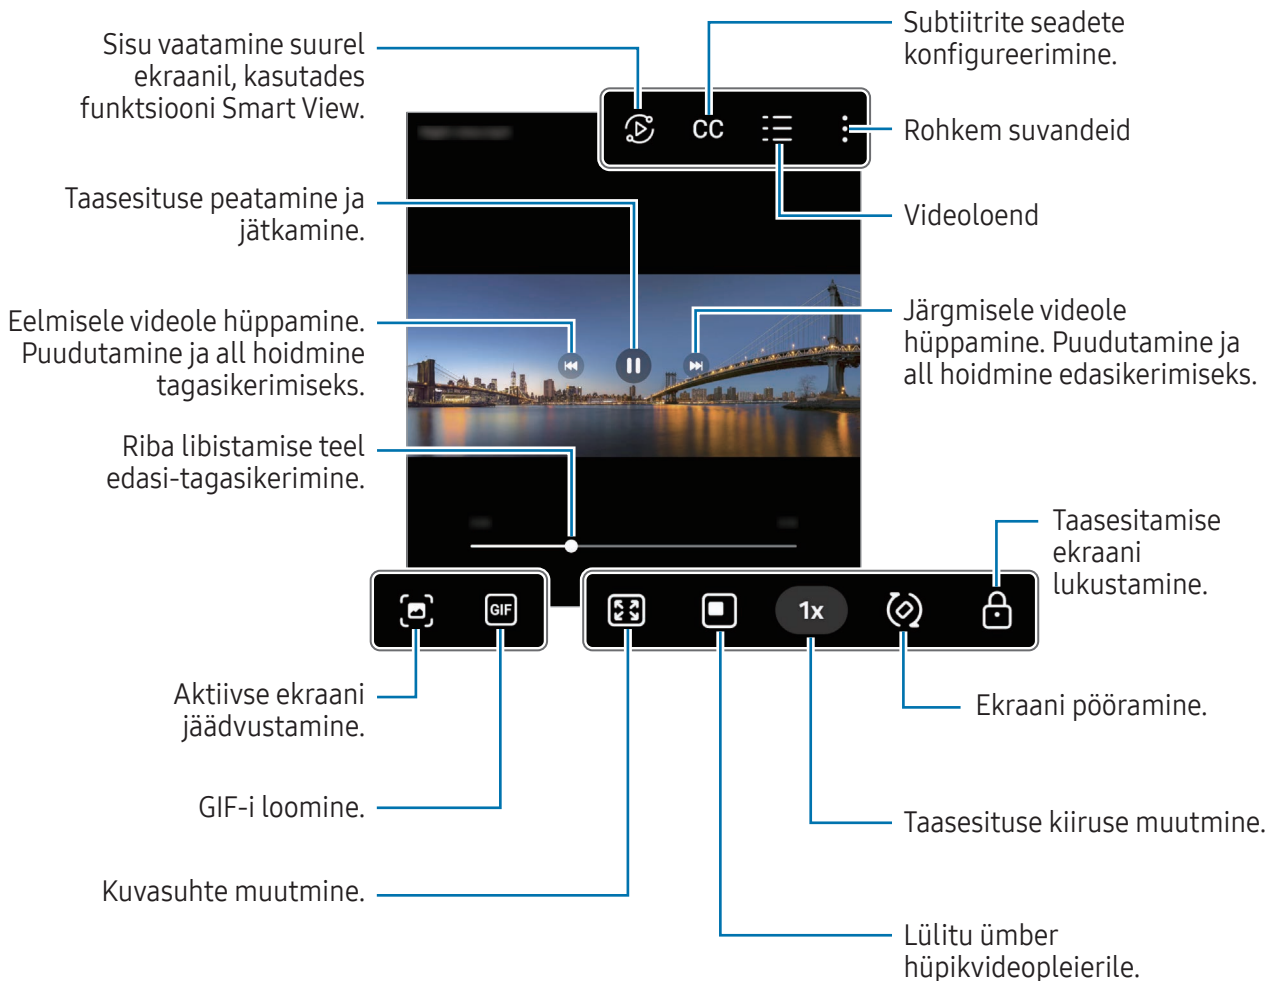

Heleduse reguleerimiseks libistage taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Eredamate ja selgemate videote vaatamine

Suurendage videote esitamisel ekraani heledust ja muutke värvid erksamaks. Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Video heledus** → **Hele**.



- Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
- Funktsiooni kasutamine suurendab akukasutust.

Albumid

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** →  ja valige seejärel albumi tüüp.

- **Album:** looge uusi albumeid ja lisage pilte ja videoid käsitsi.
- **Albumi automaatne värskendamine:** looge albumeid, mis koguvad automaatselt teie valitud inimeste pilte.
- **Rühm:** looge seotud albumite rühm.
- **Jagat. album:** looge albumeid, mida teistega jagada.

Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu. Kui toksate , saate kasutada erinevaid valikuid, nagu loo pealkirja muutmine.

Kui toksate lugude loendis  → **Loo lugu**, saate lugusid käsitsi luua.

Piltide ja videote sünkroonimine

Avage rakendus **Galerii**, toksake  ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. Kui rakendus **Galerii** ja pilv on sünkroonitud, muutub ikoon kujule .

Sünkroonimisel salvestatakse ka tehtavad pildid ja videod pilve. Pilve salvestatud piltidele ja videotele saate juurdepääsu rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.



Kui ühendate oma Samsung Accounti ja Microsofti konto, saate pilvemäluruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Avage rakendus **Galerii**, puudutage ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või lugu all ja seejärel toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Kustutatud pilte ja videoid säilitatakse ajutiselt prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Prügikastis olevatele failidele juurdepääsu saamiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake  →

Prügikast. Failide taastamiseks toksake **Muuda**, valige failid ja toksake seejärel **Taasta**.

AR-i tsoon

Sissejuhatus

AR-i tsoonist leiate AR-iga seotud funktsioonid. Valige funktsioon ning jäädvustage vahvaid fotosid ja videoid.

AR-i tsooni käivitamine

AR-i tsooni käivitamiseks kasutage järgnevaid viise.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võttetrežiimide loendis **VEEL** ja toksake **AR-I TSOON**.
- Kui olete rakenduse ikooni rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **AR-i tsoon**.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.


AR Emoji stuud.

Looge emoji'sid, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades.

AR Emoji loomine

- 1 Käivitage AR-i tsoon ja toksake **AR Emoji stuud**.
 - 2 Saate valida juba eelnevalt loodud emoji. Libistage vasakule või paremale, valige emoji ja toksake seejärel .
- Kui soovite luua oma emoji, tehke selfi või valige pilt.

3 Emoji loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

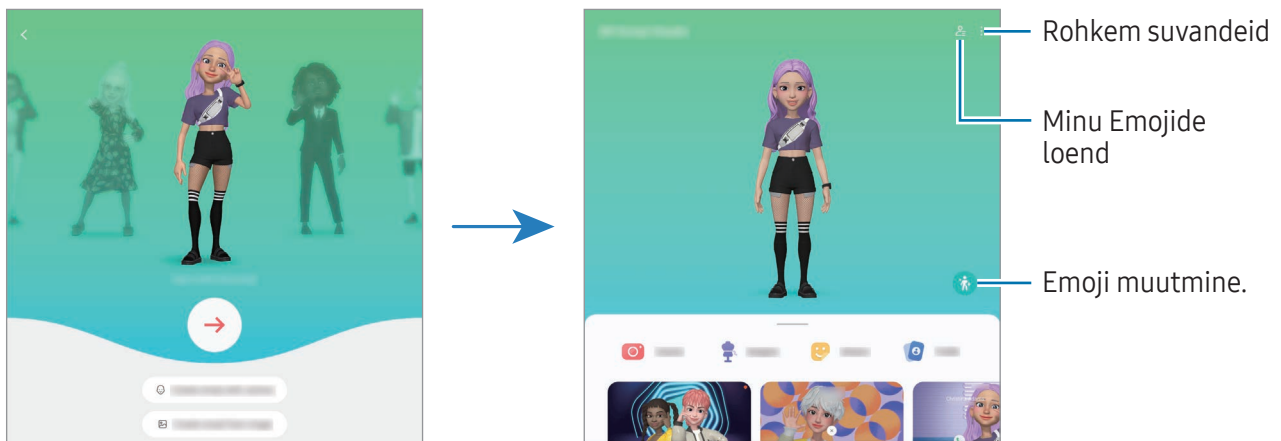

Kasutatava AR Emoji valimine

Toksake AR Emoji stuudio peaekraanil  ja valige soovitud emoji.

AR Emojide kustutamine

Toksake AR Emoji stuudio peaekraanil  → , märgistage kustutatavad emojid ja toksake seejärel **Kustuta**.

AR Emojide sünkroonimine

Kui olete seadmetes samale Samsung Accounti kontole sisse logitud, saate oma AR Emojid kõikidesse oma seadmetesse hankida.

Toksake AR Emoji stuudio peaekraanil  → **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Samsung Cloudiga sünkroonimine**, et see sisse lülitada.

AR Emoji lühivideo loomine ja oma seadme sellega kaunistamine

Saate emojiga lühivideo luua ja kasutada seda taustpildi või kõne taustana.

Valige AR Emoji stuudio peaekraanil **Video loomine**, **Märguande taust**, **Kõneekraan** või **Luk.-ekraan** ja looge video.


Salvestatud videotega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.

AR Emojiga kontaktprofiilipildi või -kaardi loomine

Seadistage emoji rakenduses **Kontaktid** oma profiilipildiks või -kaardiks. Saate valida erinevate pooside vahel ja luua oma ilmeid.

Profiilipildi loomine

- 1 Toksake AR Emoji stuudio peaeekraanil **Profiil** → **Profiilipilt** ja valige emoji.
- 2 Toksake , et oma ilme jäädvustada või soovitud poos valida.
- 3 Toksake **Salvesta** → **Salvesta**.

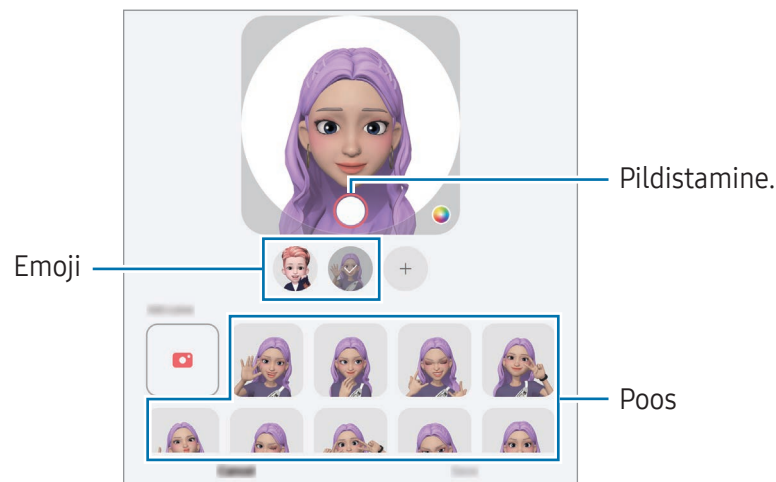

Profiilikaardi loomine

- 1 Toksake AR Emoji stuudio peaeekraanil **Profiil** → **Pilt** ja valige emoji.
Lühikese AR-videoga profiili loomiseks toksake **Video** ja looge video.
- 2 Toksake , et oma ilme jäädvustada või soovitud poos valida.
- 3 Toksake **Salvesta**, muutke kaarti ja toksake seejärel **Valmis**.


AR Emoji kasutamine videokõnedes

Toksake videokõne ajal valikul **Efektid** → **Emojid** ja valige soovitud emoji.

AR Emoji kaam.

Looge emojiidega lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.

- 1 Käivitage katteekraanil AR-i tsoon ja toksake **AR Emoji kaam**.
- 2 Valige emoji ja režiim, mida soovite kasutada. Võimalikud režiimid võivad sõltuvalt teie valitud emojiist erineda.
 - **STSEEN**: emoji imiteerib teie näoilmeid. Samuti saate muuta taustpilti.
 - **MASK**: emoji nägu kuvatakse teie näo peal, nii et tundub, nagu kannaksite maski.
 - **PEEGEL**: emoji imiteerib teie kehaliigutusi.
 - **ESITA**: emoji liigub päris taustal.

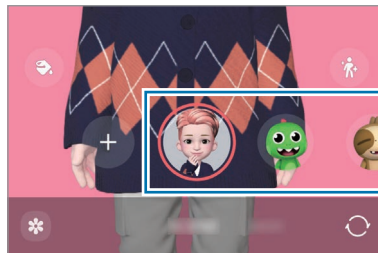

- 3 Toksake pildistamiseks emoji ikooni või puudutage ja hoidke ikooni all, et videot salvestada. Jäädvustatud fotode ja videotega saate tutvuda ja neid jagada rakenduses **Galerii**.

AR Emoji kleeb.-d

Kui loote AR-emojiisid, luuakse emojiide ilmete ja tegevustega kleebiseid automaatselt. Saate luua ka oma kleebiseid, kui muudate ilmet või tausta. Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsiaalvõrgustikes.

Oma kleebiste loomine

- 1 Käivitage AR-i tsoon ja toksake **AR Emoji kleeb.-d**.
- 2 Toksake kleebiste loendi ülaosas **+**.
- 3 Muutke soovitud viisil kleebiseid ja toksake **Salvesta**. Pääsete enda loodud kleebistele juurde kleebiste loendi ülaosas.


AR Emoji kleebiste kustutamine

Käivitage AR-i tsoon ja toksake **AR Emoji kleeb.-d** →  → **Redigeeri**. Valige kustutatavad emoji kleebised ja toksake **Kustuta**.

Oma AR Emoji kleebiste kasutamine vestlustes

Oma emoji kleebiseid saate vestluse ajal kasutada sõnumites ja sotsiaalsõrgustikes. Alljärgnevad tegevused on näited oma emoji kleebiste kasutamisest rakenduses **Sõnumid**.

- 1 Sõnumi koostamise ajal rakenduses **Sõnumid** toksake Samsungi klaviatuuril .
- 2 Toksake emoji ikooni.
- 3 Valige üks oma emoji kleebistest.
Emoji kleebis lisatakse vestlusesse.

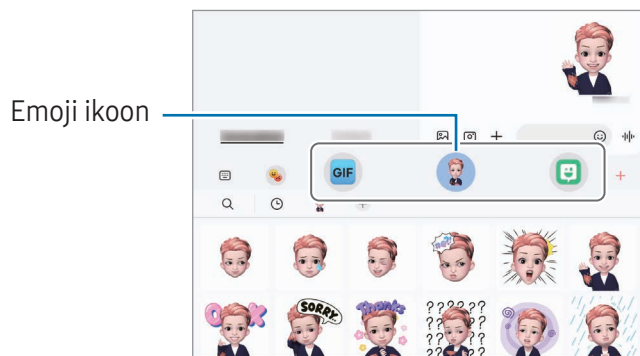

LR-i kritseldus

(videote salvestamine liitreaalsuse funktsiooniga)


Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused inimeste või lemmikloomade (kasside ja koerte) nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.

1 Käivitage AR-i tsoon ja toksake LR-i kritseldus.

Kui kaamera tuvastab objekti, ilmub ekraanile tuvastusala.

2 Kirjutage või joonistage valitud alale.

- Kui võtate kasutusele tagakaamera, saate ka väljapoole tuvastusala kirjutada ja joonistada.
- Kui toksate  ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.

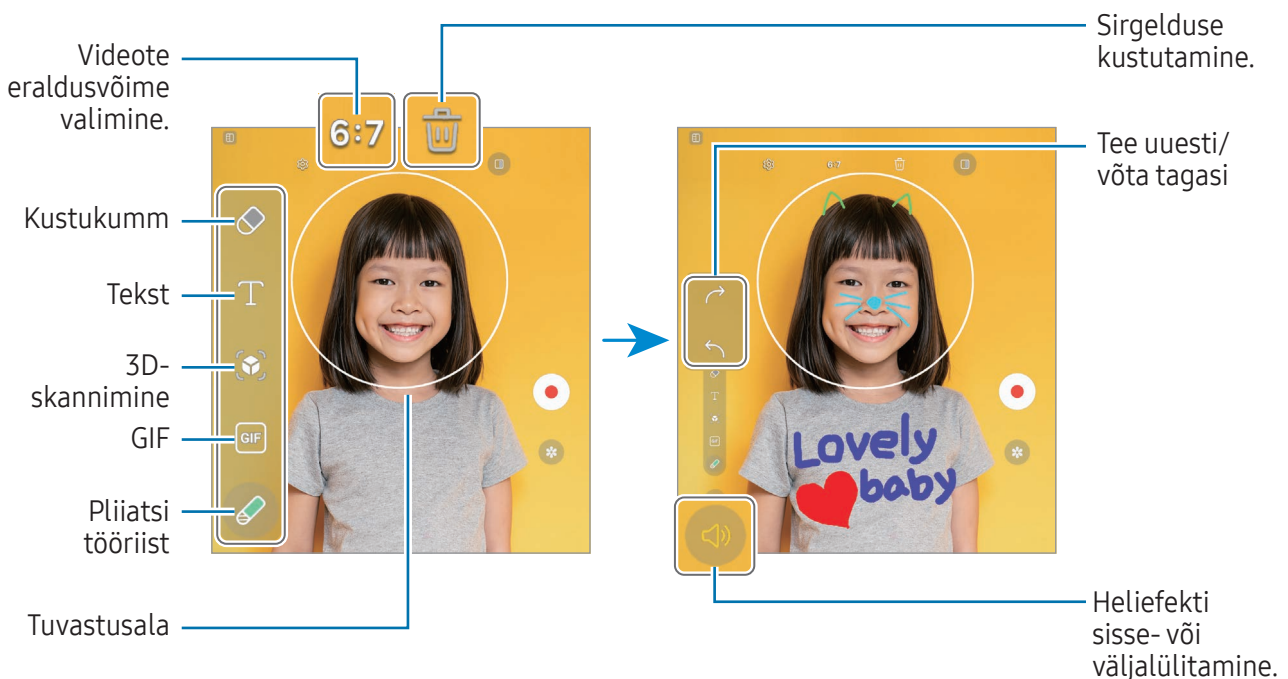

3 Toksake video salvestamiseks .

4 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Saate videoga tutvuda ja seda jagada rakenduses **Galerii**.



Eelvaatekraanil saadaolevad funktsioonid võivad kasutatavast kaamerast olenevalt erineda.

Bixby

Sissejuhatus

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada.

Te võite Bixbyga rääkida või trükkida teksti. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.

Bixby käivitamine

Bixby käivitamiseks vajutage küljenuppu ja hoidke seda all. Ilmub Bixby sissejuhatuse lehekülg. Kui olete valinud Bixbyga kasutatava keele, logige oma Samsung Accounti kontole sisse ja lõpetage seadistamine, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid, seejärel kuvatakse Bixby ekraan.

Bixby kasutamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljenuppu ja hoides seda all. Teise võimalusena öelge käivitusfraas ja öelge, mida soovite.

Näiteks vajutage küljenuppu ja hoidke seda all ning öelge „How's the weather today?“. Ilma teave kuvatakse ekraanile.

Kui te ei leia rakenduste ekraanilt Bixby rakenduse ikooni () , avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby** ning seejärel toksake lüliti **Show Bixby on Apps screen**, et see sisse lülitada.

Bixby käivitamine häält kasutades

Saate Bixbyga vestlust alustada, öeldes „Hi, Bixby“ või „Bixby“. Registreerige oma hääl, et Bixby teie häälele reageeriks.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby** → **Voice wake-up**.
- 2 Toksake lüliti, et see sisse lülitada.
- 3 Valige suvandi **Wake-up phrase** all soovitud käivitusfraas.

- 4 Toksake lülitit **Respond to my voice**, et see sisse lülitada.
- 5 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate öelda käivitusfraasi ja vestlust alustada.

Teksti trükkimise kaudu info vahetamine

Kui teie häält ei tuvastata mürarikka ümbruse pärast või olete olukorras, kus rääkimine on raskendatud, saate Bixbyga suhelda teksti kaudu.

Avage rakendus **Bixby**, toksake  ja seejärel trükkige, mida soovite.

Infovahetuse ajal vastab Bixby teile samuti teksti kaudu häältagasiside asemel.

Bixby Vision

Sissejuhatus

Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake **BIXBY VISION**.
- **Galerii** rakenduses valige pilt ja toksake .
- Kui olete rakenduse Bixby Vision rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.

- **TÕLGI**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
- **TEKST**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
- **AVASTAM.**: otsige veebis tuvastatud objektiga sarnaseid pilte ja seotud teavet.



- Saadaval olevad funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt piirkonnast või operaatorist erineda.
- Kui mõnda funktsiooni ei kuvata, käivitage Bixby Vision, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel nende funktsioonide kõrval olevaid lüliteid, mida soovite sisse lülitada.

Mitmikaken


(mitme rakenduse korraga kasutamine)

Sissejuhatus

Kasutage jaotatud ekraani vaates samaaegselt kuni kolme rakendust. Samuti saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.



Jaotatud ekraani vaade

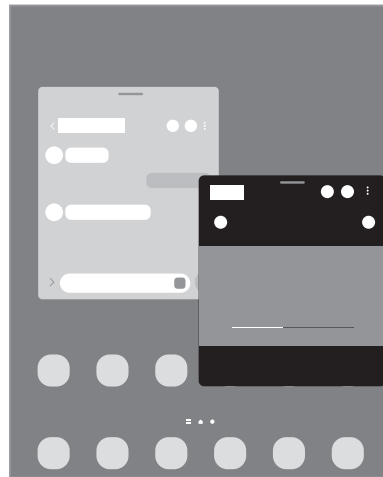


Hüpikakna vaade



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Mõni funktsioon ei pruugi katteekraanil saadaval olla.

Rakenduste avamine tegumiribalt

Rakenduse kasutamise ajal lohistage soovitud rakendus tegumiribalt üles ja kukutage see, kuhu iganes soovite.

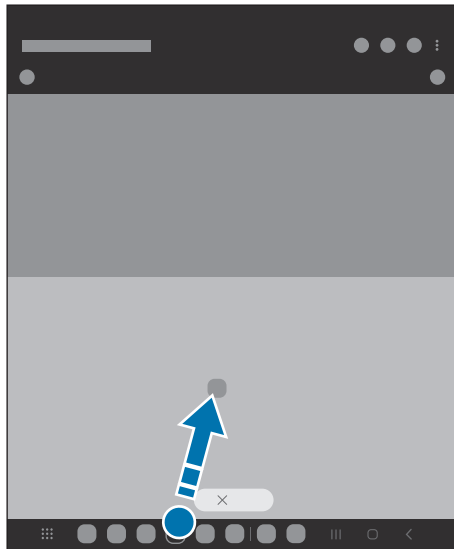


Mitmikakna käivitamine ekraanil libistades

Mitmikakna saab käivitada sõrmega ekraanil libistades.

Libistage kahe sõrmega ekraani külgmisest või alumisest osast ekraani keskosa poole. Ekraanivaade muutub jaotatud ekraaniks.

Hüpikakna vaatele lülitumiseks libistage sõrmega ülemisest nurgast ekraani keskosa poole.

Selle funktsiooni kasutamiseks avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Mitmikaken** ning seejärel toksake lüliti **Nipsake poolitatud kuva jaoks** või **Nipsake hüpikvaate avamiseks**, et see sisse lülitada.

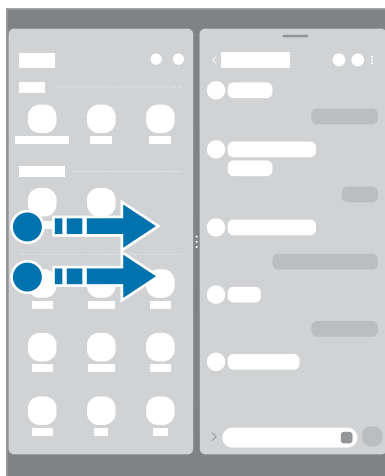

Jaotatud ekraani vaade



Hüpikakna vaade


Rakenduste avamine viimaste rakenduste nupu abil

- 1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake viimaste rakenduste nuppu (|||).
- 2 Libistage vasakule või paremale, toksake rakenduse ikoonil ja seejärel toksake **Ava poolitatud ekraani vaates** või **Ava hüpikvaates**.

Lisafunktsioonide kasutamine

Mitmikakna menüüde kasutamine

Kui vajutate mitmikakna lingil, kuvatakse saadaval olevad menüüd.

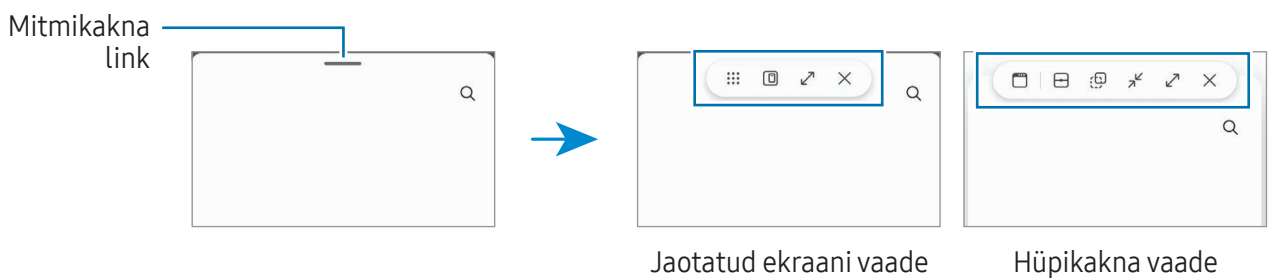

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelisi ringe.

Kui lohistate rakenduste akende vahelised ringid ekraani serva, maksimeeritakse aken.

Hüpikakende liigutamine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake mitmikakna lingil ja lohistage see uude asukohta.

Isikliku jaotatud ekraani vaate salvestamine

Lisage sageli kasutatavad rakendused rakenduste paarina, et neid jaotatud ekraani vaates üheainsa toksamisega koos avada.

- 1 Toksake jaotatud ekraani vaates rakenduste akende vahelistel ringidel.
- 2 Toksake ☆.
- 3 Valige asukoht rakenduste paari lisamiseks.
Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse teie valitud asukohta rakenduste paarina.

Sisu lisamine

Pukseerige mitmesugust sisu, näiteks teksti, linke või pilte, teise rakenduse ekraanile.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


Samsung Internet

Sirvige teabe otsimiseks internetis veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Avage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Kui tööriistariba ei kuvata, libistage ekraanil kergelt allapoole.

Vahelehtede vahetamiseks toksake  või libistage aadressiväljal vasakule või paremale.

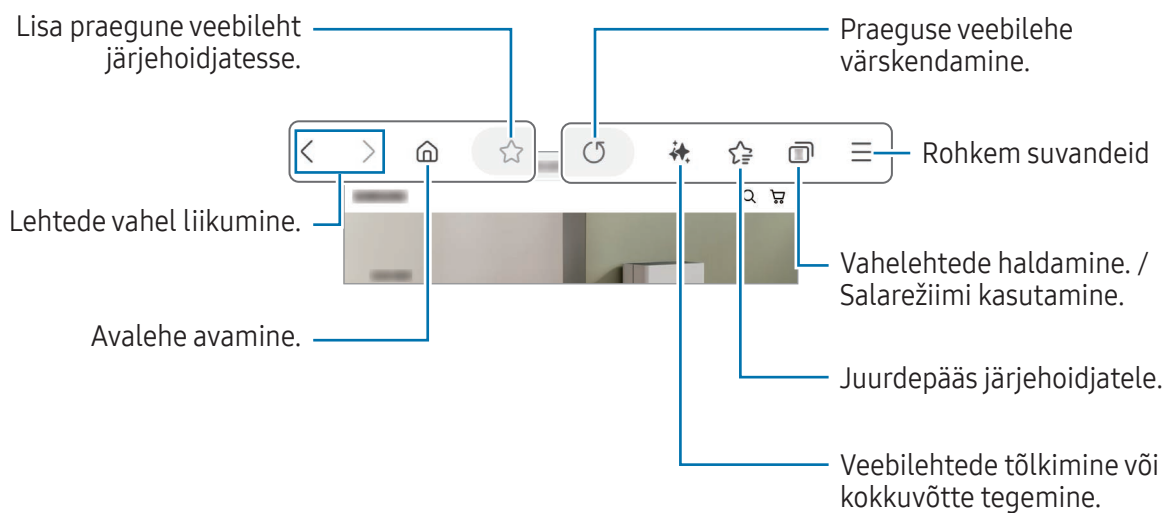

Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate takistada teiste juurdepääsu teie otsinguajaloole, sirvimisajaloole, järjehoidjatele ja salvestatud lehtedele.

- 1 Toksake  → **Lülita salarežiim sisse**.
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see sisse lülitada, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi välja lülitamiseks toksake  → **Lülita salarežiim välja**.

 Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone, nagu ekraanitõmmiste tegemine.

Samsung Health

Sissejuhatus


Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärgid, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate omadega võrrelda ja tervisenippidega tutvuda.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-health.

Rakenduse Samsung Health kasutamine

Avage rakendus **Health**. Rakenduse esmakordsel käivitamisel või andmete lähtestamise järgsel taaskäivitamisel järgige seadistuse lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Samsung Health avalehel üksuste muutmiseks toksake ☰ → **Redigeeri avaekraani**.

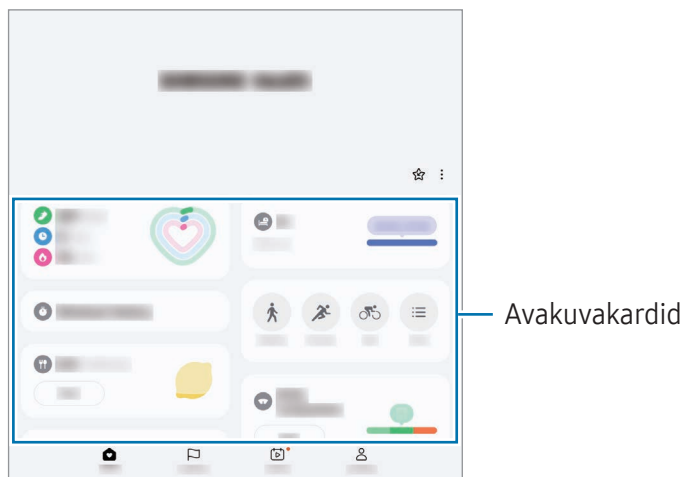

- **Kodu:** oma tervise ja sportimise jälgimine.
- **Koos:** oma sammulugeja andmete võrdlemine teiste Samsung Healthi kasutajate ja oma sõpradega.
- **Fitness:** tervisenippidega tutvumine.
- **Minu leht:** oma profiili haldamine ning tervise- ja sportimisajalooga tutvumine.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
- Kui kasutate sammukaarti auto- või rongisõidu ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.


Samsung Notes

Sissejuhatus

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

Märkmete loomine

- 1 Avage rakendus **Notes**, toksake  ja looge seejärel märges.

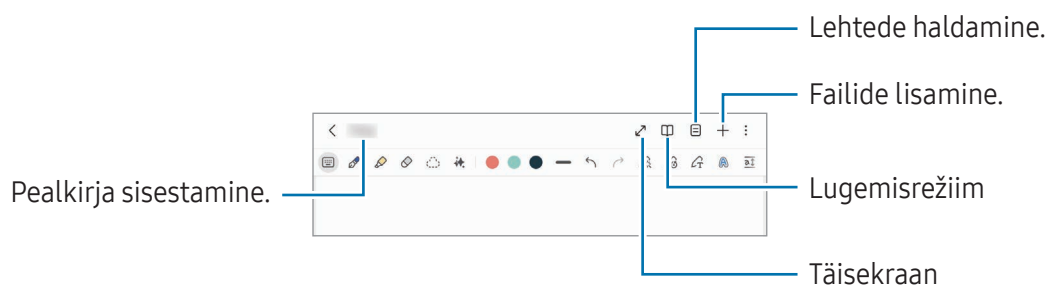

- 2 Kui olete märkme tegemise lõpetanud, toksake selle salvestamiseks tagasiliikumise nuppu () . Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake  → **Salv. fail.**

Märkmete kustutamine

Puudutage ja hoidke kustutatavat märget all ja toksake **Kustuta**.

Märkmete sünkroonimine


Saate kontrollida ja redigeerida märkmeid kõigis seadmetes, milles on samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud.

Avage rakendus **Notes**, toksake  →  ning seejärel toksake lülitit **Sünkrooni teenusega Samsung Cloud**, et see sisse lülitada.

Märkmete tegemine käsikirjas

Saate märkmete tegemise ekraanil joonistada või kirjutada oma käekirjaga.

Saate oma käsitsikirja suuremana sisestada, kui suurendate ekraani, libistades sellel vastassuundades.

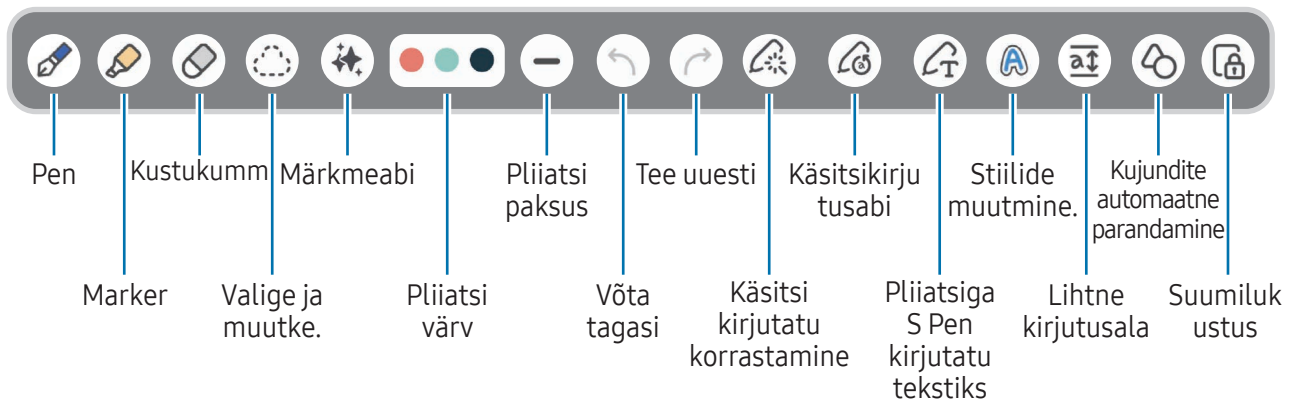

- Kui sõrmega sisestamine ei toimi, toksake → **Sõrmega joonist. sisse lül.-d.**
- Kui kasutate pliiatsit S Pen esimest korda, lisatakse mõned funktsioonid.

Lemmikpliiatsite kasutamine

Registreerige sageli kasutatavad pliiatsid lemmikutena ja muutke neid, vajutades S Peni nuppu.

Lemmikpliiatsite registreerimiseks toksake → → , muutke pliiatsi seadeid, näiteks tüüpi või värvi, ja toksake **Valmis**.

Vajutage märkme koostamise ekraanil S Peni nuppu, et pliiatsit muuta. Kui olete registreerinud mitu pliiatsit, vajutage korduvalt S Peni nuppu, et lülituda soovitud pliiatsile.



- Kui vajutate S Peni nuppu ekraani lähedal, käivitub kustuti, mistõttu tasub vajutada S Peni nuppu nii, et hoiate seda ekraanist veidi kaugemal.
- Kui see funktsioon ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lülitit **Õhutoimingud**, et see sisse lülitada. Pliiatsi S Pen ühendamiseks seadmega järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt pliiatsist S Pen saadaval olla.

Kustuti kasutamine

Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatut kustutada, toksake  ja valige ala, mida kustutada soovite. Võite valida kustutatava ala ka nii, et vajutate S Pen nuppu ja hoiate seda all.

Kustuti tüübi muutmiseks toksake veel korra  peal.

- **Tõmbe kustutaja:** kustutage valitud joon.
- **Ala kustukumm:** kustutage üksnes valitud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades mõõtmete reguleerimisriba.



Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.

Heli salvestamine märkmeteks

Märkme koostamise ajal salvestage oma hääl ja seejärel sünkroonitakse sisu salvestusega.

Toksake märkmete tegemise ekraanil  → **Häälsalvestis** ja looge märke.

Valige loendist märke ja toksake  → , et esitada salvestis. Seejärel kuvatakse ekraanil salvestuse ajal loodud sisu koos salvestusega.

Memode lisamine PDF-failidesse

Avage rakendus **Notes**, toksake  ja seejärel valige PDF-fail. Saate PDF-faili memosid lisada.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning tutvuda värskemate uudiste ja nõuannetega. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kids**). Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Kids**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada. Samsung Kidsi esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.



Funktsiooni **Vanemlik kontroll** sisselülitamisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigureerida ja tutvuda kasutamise ajalooga.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks toksake tagasiliikumise nuppu () või toksake  → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Samsung TV Plus

Valige telekanaleid, nagu kasutaksite telerit, ja nautige tasuta erinevat videosisu.

Avage rakendus **TV**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Samsung Find

Saate oma seadme leida isegi siis, kui see pole võrku ühendatud. Samuti saate oma asukohta teiste eelseadistatud isikutega jagada.

Avage rakendus **Leidmine**.

Samsung Shop

Samsung Shop on Samsungi pakutav mobiilne ostuteenus. Saage Samsungi ning tema partnerite tooteid ja teenuseid puudutavaid pakkumisi ja teavet.

Avage rakendus **Samsung Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja tutvuge toodetega seotud erineva teabega.

Avage rakendus **Galaxy Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Wearable

Rakendust Galaxy Wearable kasutades saate oma kantavaid seadmeid hallata. Kui ühendate oma telefoni kantava seadmega, saate kohandada kantava seadme seadeid ja rakendusi.

Avage rakendus **Wearable**.

Toksake **Alusta**, et oma telefon kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantav seade oma seadmega ühendada ning seda kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.

PENUP

PENUP on sotsialvõrgustikuteenus, kus jagatakse pliiatsiga S Pen joonistatud kunstiteoseid. Postitage oma kunstiteoseid, tutvuge teiste teostega ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.

Avage rakendus **PENUP**.

Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Sündmuste loomine

- 1 Avage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .
- 2 Sisestage sündmuse üksikasjad ja toksake **Salvesta**.

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kalender**, et see sisse lülitada.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakendus **Kalender** ja toksake  →  → **Kalendrite haldamine** → . Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.

Reminder

(ülesannete kohta teavituste saamine)

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks peab GPS olema sisse lülitatud. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Rakenduse Reminder käivitamine

Avage rakendus **Kalender** ja toksake ☰ → **Meeldetuletused** → 🔔. Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse Reminder ikoon (🔔) lisatakse rakenduste ekraanile.

Meeldetuletuste loomine

- 1 Avage rakendus **Reminder**.
- 2 Toksake (+), sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Meeldetuletuste lõpetamine

Toksake meeldetuletuste loendis ○ või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.

Meeldetuletuste taastamine

Taastage lõpetatuks märgitud meeldetuletusi.

- 1 Toksake meeldetuletuste loendis ☰ → **Lõpule viidud**.
- 2 Valige taastatav meeldetuletus ja toksake **Taasta**.
Meeldetuletused lisatakse meeldetuletuste loendisse ja te saate uuesti meeldetuletuse.

Meeldetuletuste kustutamine

Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**. Mitme meeldetuletuse kustutamiseks puudutage meeldetuletust ja hoidke seda all, märgistage meeldetuletused, mida soovite kustutada, ning seejärel toksake **Kustuta**.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
 - Toksake  salvestamise peatamiseks.
 - Järjehoidja sisestamiseks toksake heli salvestamise ajal .
- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

Salvestusrežiimi muutmine

Toksake  →  → **Salvestusrežiim** ja valige režiim.

- **Standardne**: see on standardne salvestusrežiim.
- **Intervjuu**: seade salvestab heli nii seadme ülemisest kui alumisest osast suure helitugevusega, samas vähendades helitugevust seadme külgedelt.

Valitud helisalvestiste esitamine

Kui vaatate üle oma intervjuusalvestisi, saate teatavaid heliallikaid salvestises vaigistada või võimendada.

- 1 Valige helisalvestis, mis on salvestatud intervjuurežiimis.
- 2 Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake  vaigistatavale heliallikale vastavas suunas. Ikoon muutub järgmiselt  ja heli vaigistatakse.



Minu Failid

(failidega tutvumine ja nende haldamine)

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Avage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mäluruumi vabastamiseks toksake **Halda mäluruumi**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake .

Kell

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Avage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Tehke põhilisi aritmeetilisi või teaduslikke arvutusi.

Avage rakendus **Kalkulaator**.

-  : arvutuste ajalooga tutvumine. Ajaloo kustutamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake .
-  : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
-  : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

Gaming Hub

Mängukeskus kogub ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**.

Avage rakendus **Gaming Hub** ja valige soovitud mäng.



Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukeskuse ekraanil. Kui teie mängu seal ei ole, toksake **Minu mängud** →  → **Lisa mängu**.

Mängu eemaldamine mängukeskusest

Toksake **Minu mängud**, puudutage mängu ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda Gaming Hubist**.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Avage rakendus **Gaming Hub**, toksake **Rohkem** → **Game Booster** → **Mängu optimeerimine** ja seejärel valige soovitud režiim.

- **Toimivus:** see keskendub suure jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal. Kui kasutate seda režiimi, võib seade suurenenud akutarbe tõttu kuumeneda.
- **Tavaline:** see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja:** see säästab akut mängude mängimise ajal.



Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Game Booster

(mängukeskkonna seadistamine)

Mänguvõimendiga saate mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake, et avada Game Booster**.

-  : ekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Ekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
-  : navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
-  : ekraanipiltide jäädvustamine.
-  : mängusessioonide salvestamine. Salvestamise lõpetamiseks toksake .
-  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Prioriteedirežiim**: määrake seade blokeerima sissetulevaid kõnesid ja kõiki teavitusi peale alarmide, et hoida ära teie mängu ajal häirimist.
- **Mängu optimeerimine**: jõudlusrežiimi muutmine.
- **Aku**: aku allesoleva kasutusaja kontrollimine.
- **Temperatuur / Mälu**: seadme temperatuuri ja mälu oleku kontrollimine. Saate seadistada seadme ka automaatselt helitugevust või kaadrisagedust reguleerima, ennetamaks seadme ülekuumenemist, ja peatama rakenduste taustal töötamist, kui mälu ei ole piisavalt.



- Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Libistamise liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil  → **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lüliti **Navigatsiooni liigutused**, et seda sisse lülitada.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
- Mängude jõudlus võib olla piiratud, et kontrollida seadme temperatuuri, kui temperatuur teatud tasemest kõrgemale tõuseb.

Rakenduste avamine hüpikakendes mängude mängimise ajal


Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi avada.

Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.

SmartThings

Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Avage rakendus **SmartThings**. Täpsema teabe saamiseks toksake **Menüü** → **Kasutamine**.

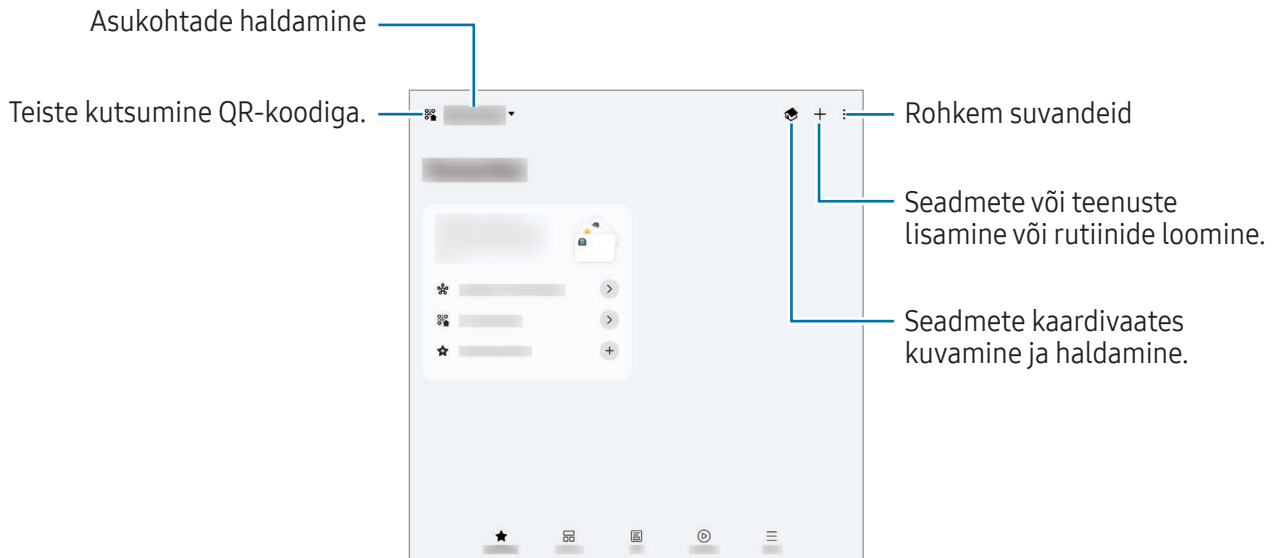

- **Lemmikud:** lisage ja hallake sageli kasutatavaid seadmeid, rutiine või teenuseid.
 - **Seadmed:** lisage või hallake seadmeid.
 - **Elu:** kasutage mitmesuguseid teenuseid, näiteks kontrollige seadme olekut või energiakasutust ja säästke energiat tehisintellektipõhise energiarežiimi kasutamise kaudu.
 - **Rutiinid:** lisage või hallake rutiine.
 - **Menüü:** vaadake kasulikku teavet ja toetatud seadmeid, saage teada, kuidas teatud funktsioone kasutada, ja palju muud.
-  • Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete probleemidele ja defektidele. Ühendatud seadmete probleemide ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  ja valige soovitud jagamismeetod.



Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine

Sisu jagamine läheduses olevate seadmetega

Jagage sisu läheduses olevate seadmetega Wi-Fi Directi, Bluetoothi või QR-koodi kaudu. Saate sisu jagada ka teiste tootjate Android-seadmetega.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et see sisse lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Kiirjagamine**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

3 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige seade, kuhu pilt edastada.

Lingi jagamiseks QR-koodiga toksake **QR-kood või link** ja skannige seejärel QR-kood.

4 Aktsepteerige teisel seadmél faili edastamise taotlus.

Kontaktidega jagamine

Saate sisu oma kontaktiloendis olevate inimestega jagada.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  → **Kiirjagamine** → **Kuva kontakt** > ja valige kontakt.

Privaatne jagamine

Krüpteerige sisu ja jagage seda teistega. Saaja ei saa jagatud sisu salvestada, kopeerida ega uuesti saata.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Kiirjagamine** →  → **Lülita privaatne jagam. sisse**.
- 3 Valige seade, kuhu kujutis edastada, või toksake **Kuva kontakt** > ning valige kontakt.

Selle seadistamine, kes saavad teie telefoni leida

Seadistage, kellel on lubatud teie telefoni leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**).
- 2 Valige suvand.
 - **Mitte ükski**: ärge lubage teistel oma telefoni leida. Teie telefoni leiavad ainult teised samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud seadmed.
 - **Ainult kontaktid**: jagage inimestega, kes on salvestatud teie kontaktiloendisse.
 - **Kõik**: lubage kõigil läheduses olevatel seadmetel oma telefoniga jagada.

Music Share

Sissejuhatus

Muusika jagamise funktsiooni kasutamisega saate oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie telefoniga ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Budsi ja teise isiku Galaxy Budsi kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Bluetoothi kõlari kaudu saate oma telefonist ja sõbra telefonist muusikat kuulata.

- 1 Veenduge, et teie telefon ja Bluetoothi kõlar oleksid ühendatud.
Lisateavet selle kohta, kuidas ühendust luua, leiate jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#).

- 2 Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja toksake seejärel lülitit **Music Share**, et see sisse lülitada.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Valige oma sõbra telefonis Bluetoothi seadmete loendist oma kõlar.
- 4 Võtke oma telefonis vastu ühendustaotlus.
Teie kõlarit jagatakse.
Kui esitate muusikat oma sõbra telefoni kaudu, peatatakse teie telefoni kaudu mängitav muusika.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds abil

Saate oma telefonist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et mõlemad telefonid ja kõrvaklapid Buds oleks ühendatud.
Lisateavet selle kohta, kuidas ühendust luua, leiate jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#).
- 2 Avage oma sõbra telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja toksake seejärel lülitit **Music Share**, et see sisse lülitada.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma telefonis teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 4 Toksake **Music Share** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra telefonis vastu ühendustaotlus.
Kui esitate oma telefoni kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.



Smart View

(teleriekraanil peegeldamine)

Vaadake oma telefonis kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel **Smart View**.

2 Valige seade, et oma telefoni ekraani peegeldada.



Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Rakenduste ekraanile suunamine

Esitage video ühendatud ekraanil ainult siis, kui vaatate samal ajal privaatsõnumeid või kasutate muid telefoni funktsioone.

Avage rakendus, et video ühendatud ekraanil esitada, ja toksake  → .



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Windowsiga linkimine

(seadme kasutamine arvutiühenduse kaudu)

Pääsege mobiilseadme andmetele, nagu rakendused ja pildid, ligi ja kasutage neid Windowsi arvuti kaudu.



- Selle funktsiooni täieliku kasutamise võimaldamiseks on soovitatav kasutada Windowsi uusimat versiooni ja rakendust **Telefoniga linkimine**.
- Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Kui te loote Microsofti konto, saate sisse logida kõikidesse Microsofti seadmetesse ja teenustesse, nagu Microsoft Office'i rakendused ja Windows 10.

Arvutiga ühendumine

1 Avage mobiilseadmes **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Windowsiga linkimine**.


2 Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setuptlw>.

Oma mobiilseadme andmete ja teavitustega tutvumine arvutis

Käivitage arvutis rakendus **Telefoniga linkimine** ja valige soovitud kategooria.

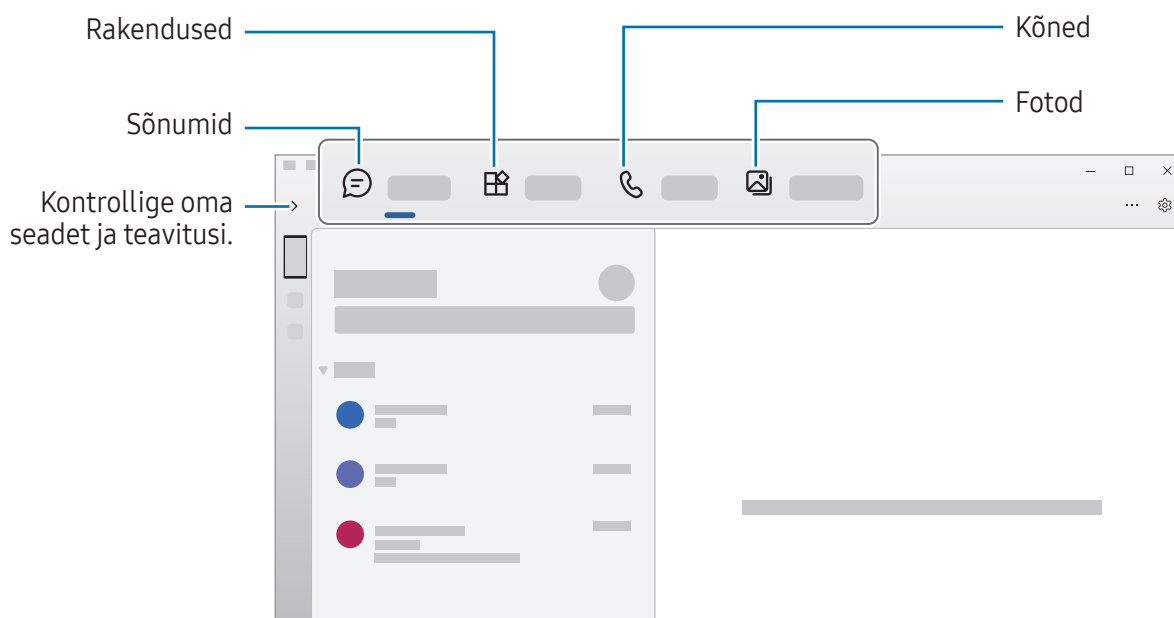

Saadaval olevad funktsioonid ja menüüd võivad sõltuvalt seadme tarkvara versioonist, rakenduse versioonist või mudelist erineda.

Samsung DeX

Sissejuhatus

Rakendusega Samsung DeX saate mobiilseadet kasutada nagu arvutit, kui ühendate mobiilseadme välise ekraaniga, nagu teler või monitor. Rakenduse Samsung DeX kasutamisel saab samaaegselt kasutada ka mobiilseadet.

Seadmete ühendamise ja rakenduse Samsung DeX alustamine

Juhtmega ühendus väliste ekraanidega

Mobiilseadme välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMI-ks).




Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid garantii ei kata.

- 1 Ühendage HDMI-adapter mobiilseadmega.
- 2 Ühendage HDMI-kaabel HDMI-adapteriga ja teleri või monitori HDMI-pesasse.

3 Toksake mobiilseadme ekraanil **Alusta**.

Mobiilseadme kuva muutmata ilmub Samsung DeX-i kuva ühendatud telerisse või monitorile.

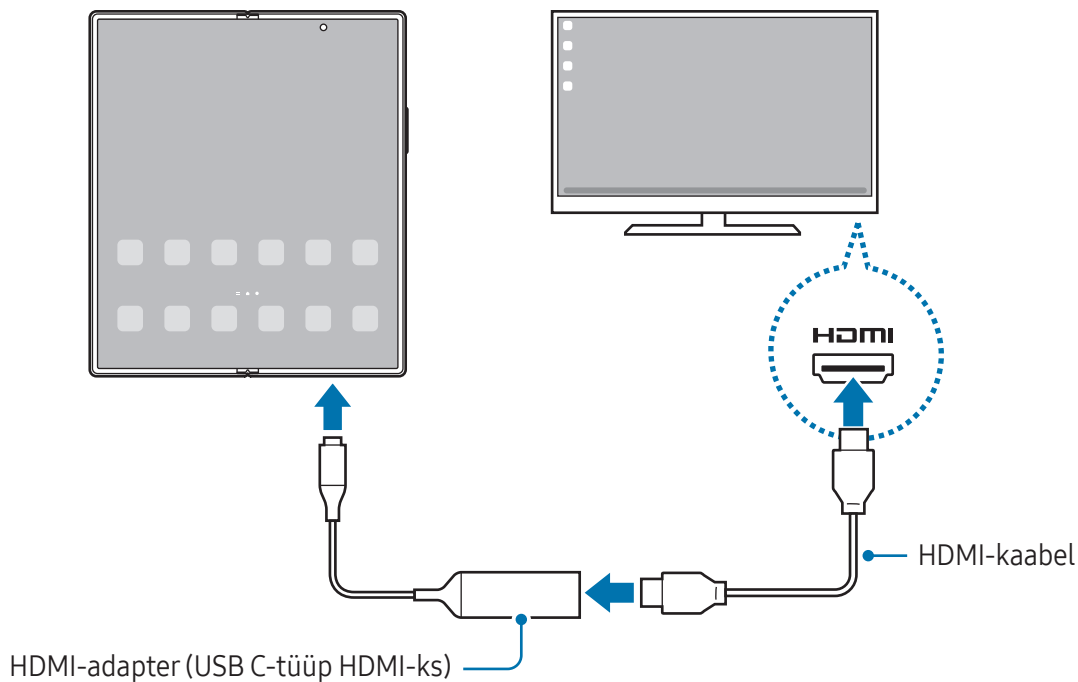

Juhtmevabalt teleriga ühendamine

Saate Samsung DeX-i kasutada, ühendades mobiilseadme teleriga juhtmevabalt.

- 1 Avage mobiilseadmes teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake  (**DeX**).
- 2 Valige tuvastatud seadmete loendist teler ja toksake **Alusta nüüd**.
Mõni teler tuvastatakse vaid siis, kui selle ekraanipeegeldusrežiim on sisse lülitatud.
- 3 Kui teleris kuvatakse ühendustaotluse aken, aktsepteerige taotlus.
- 4 Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui need on ühendatud, ilmub telerisse Samsung DeX-i ekraan.



- Soovitatav on kasutada Samsungi nutitelerit, mis on toodetud pärast 2019. aastat.
- Veenduge, et televiisor, millega soovite ühenduse luua, toetab ekraanipeegeldust.

Samsung DeXi ekraani juhtimine

Välisel ekraanil juhtimine

Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine

Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt. Lisateabe saamiseks tutvuge vastava seadme kasutusjuhendiga.



- Saate seadistada hiirekursori nii, et see liiguks väliselt ekraanilt mobiilseadme ekraanile. Avage **Seaded**, valige **Samsung DeX** → **Hiir ja puutepadi** ja seejärel valige lüliti **Kursor telefoniekraanile**, et see sisse lülitada.
- Mobiilseadme ekraanil saate kasutada ka välist klaviatuuri.


Mobiilseadme kasutamine puutepadjana

Saate mobiilseadet puutepadjana kasutada.

Toksake mobiilseadme navigatsiooniribal . Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Telefoni kasutam. puutepadjana**.



- Kui toksate puutepadjal kaks korda , saate tutvuda žestidega, mida puutepadjaga kasutada saab.
- Kui mobiilseadmel on esikaas, avage mobiilseadme puutepadjana kasutamiseks esikaas. Kui esikaas on suletud ei pruugi puutepadi korrektselt töötada.
- Kui mobiilseadme ekraan lülitub välja, siis vajutage ekraani sisselülitamiseks küljenuppu või toksake kaks korda ekraanile.

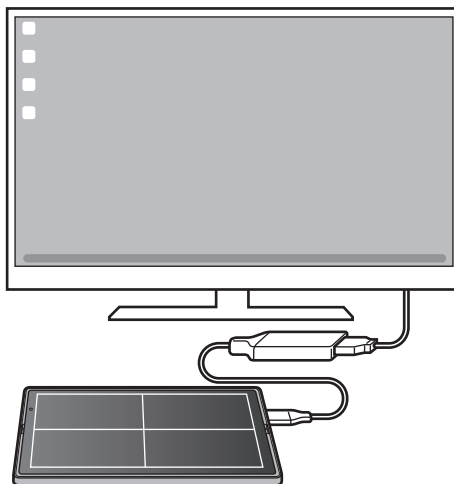


Ekraani klaviatuuri kasutamine

Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või täita teisi ülesandeid, ilmub mobiilseadme ekraanile automaatselt ka ekraaniklaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga ühendama.

Samsung DeX-i kasutamine

Kasutage mobiilseadme funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Saate paralleelselt mitme asjaga korraga tegeleda, käivitades mitu rakendust samaaegselt. Lisaks saate kontrollida mobiilseadme teavitusi ja olekut.

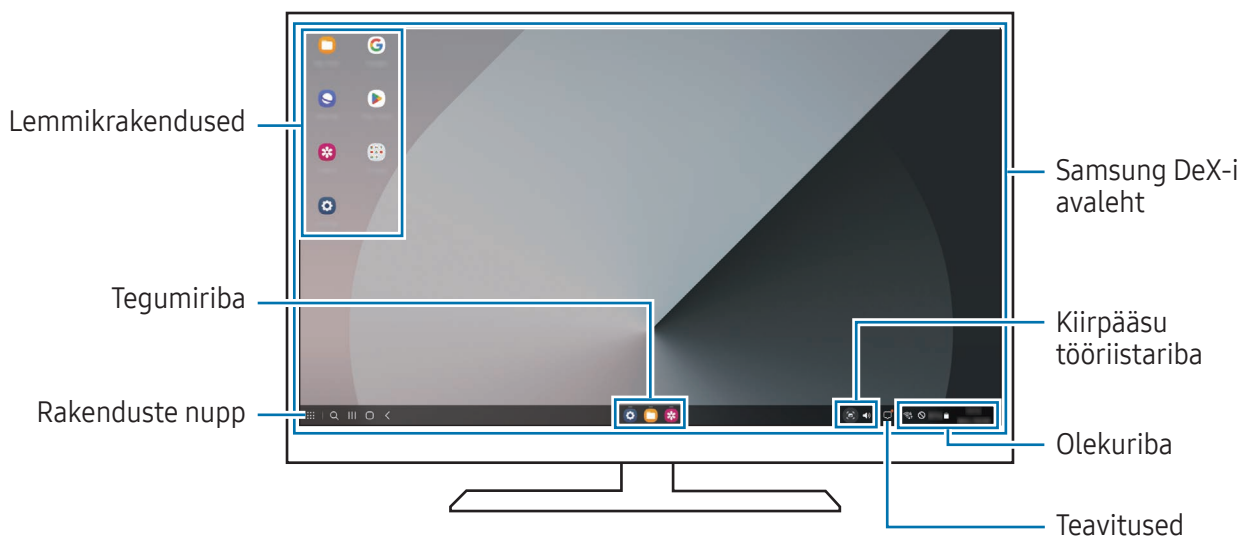

- Samsung DeX-i ekraani paigutus võib olenevalt ühendatud seadmest erineda.
- Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
- Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.
- Ekraaniseadete kohandamiseks kasuta ühendatud teleri või monitori ekraaniseadeid.
- Heliväljundi muutmiseks toksake olekuribal, valige **Meediumiväljund** ning seejärel valige seade.

Samsung DeX-i ja mobiilseade samaaegne kasutamine

Samsung DeX-i kasutamise ajal saate kasutada välisel ekraanil ja mobiilseadmes samaaegselt eraldi rakendusi.

Näiteks saate ühendatud telerist või monitorist video vaatamise ajal oma sõpradega sõnumirakenduses vestelda.

Avage ühendatud teleris või monitoril rakendus, mis töötab Samsung DeX-i ekraanil. Seejärel avage mobiilseadmes mõni teine rakendus.

Samsung DeXi ekraani lukustamine

Kui soovite Samsung DeX-i kasutamise ajal Samsung DeX-i ekraani ja mobiilseadme ekraani lukustada, valige  → **Luk. DeX**.



Samsung DeX-i kasutamise ajal ei saa Samsung DeX-i ekraani ja mobiilseadme ekraani küljenupu vajutamisega lukustada.

S Pen

Sissejuhatus

Erinevaid S Peni funktsiooni saab kasutada koos pliiatsiga S Pen (müügil eraldi).



- Kasutage sellist pliiatsit S Pen, mis on loodud Galaxy Foldi jaoks. Kõik muud pliiatsi S Pen versioonid ja kirjutuspulgad võivad ekraani kahjustada.
- Pliiatsi S Pen funktsioonid on toetatud ainult peaekraanil.

Õhukäsklus


(pliiatsi S Pen funktsioonide ja rakenduste otse avamine)

Õhukäsklus on menüü, mis pakub pliiatsi S Pen funktsioone ja otseligipääsu sageli kasutatavatele rakendustele.

Hõljutage pliiatsit S Pen ekraani kohal ja toksake pliiatsiga S Pen õhukäskluse ikooni (✎). Valige õhukäskluse paneelil funktsioon või rakendus.



Kui õhukäskluse ikoon ekraanile ei ilmu, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid → S Pen → Õhukäsklus** ja seejärel toksake lüliti **Õhukäskluse ikooni kuvamine**, et see sisse lülitada. Kui lüliti **Õhukäskl. avam. pliiatsi nupuga** sisse lülitate, saate avada õhukäskluse paneeli, hõljutades pliiatsiga S Pen üle ekraani ja vajutades pliiatsi S Pen nuppu.

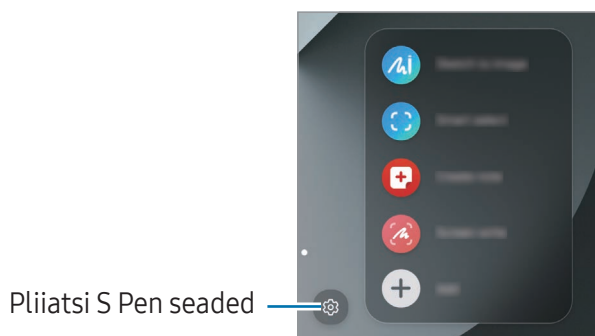


- **Visand pildiks:** genereerige oma joonistusest uut kunsti. Lisateavet leiate jaotisest [Visandist pildi loomise funktsiooni kasutamine](#).
- **Nutikas valik:** kasutage S Pen pliiatsit ja tehke tegevusi nagu jagamine või salvestamine. Lisateavet leiate jaotisest [Nutika valiku funktsiooni kasutamine](#).

- **Loo märkus:** looge märkmeid hüpikaknas. Te saate selle funktsiooni avada ka kaks korda ekraanil toksates, vajutades ja hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung Notes](#).
- **Ekraanile kirjutamine:** jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja. Samuti saate jäädvustada väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu.
- **Kuva kõik märkused:** saage rakenduses **Samsung Notes** ligipääs kõikidele märkmetele.
- **Tõlkimine:** hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida.
- **Suurendamine:** hoidke S Pen pliiatsit ekraani osa kohal, et seda suurendada.
- **PENUP:** postitage oma kunstiteoseid, tutvuge teiste teostega ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.
- **Kirjuta kalendrisse:** avage rakendus **Kalender** ja kirjutage või joonistage ekraanile.
- **Lisa:** lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.

Puutepliiatsiga Pen valimine

(üksuste kiiresti valimine pliiatsiga S Pen)

Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage pliiats S Pen üle teksti või üksusteloendite, hoides pliiatsi S Pen nuppu all. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise rakendusse või jagada neid teistega.

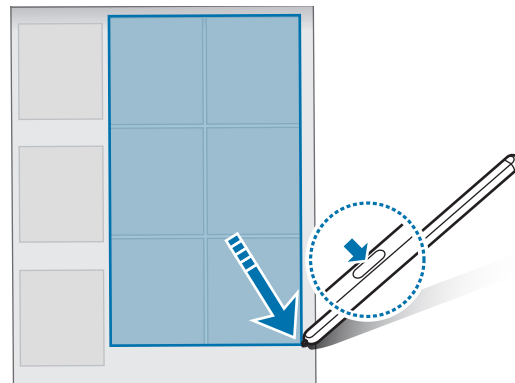


Memod väljalülitatud ekraanil

Saate memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.

Kui ekraan on välja lülitatud, toksake kaks korda ekraanil ning samal ajal vajutage pliiatsi S Pen nuppu ja hoidke seda all.

Kui toksate **Salvesta** pärast memo kirjutamist, salvestatakse memo rakendusse **Samsung Notes**.

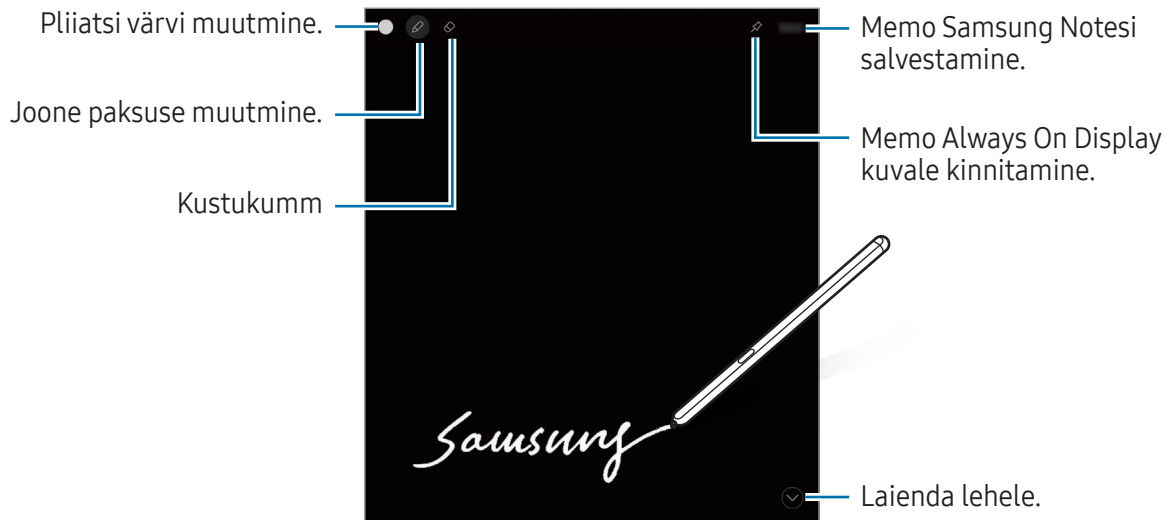

Kui see funktsioon ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lüliti **Memod väljalülitatud ekraanil**, et see sisse lülitada.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google'i kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju teenuse Google Mail kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja saage juurdepääs erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateabele.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Pääsete juurde ka oma seadmesse salvestatud muusikakogudele ja saate neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilve, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** tehke videokõnesid või looge videokohtumisi või osalege nendel.
- **Messages:** saatke oma seadmest või arvutist sõnumeid ja võtke neid vastu ning jagage mitmesugust sisu, näiteks pilte ja videoid.
- **Assistent:** kasutage seadme funktsioone või otsige teavet oma hääle abil.



Mõned rakendused ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**. Teise võimalusena avage teavituste paneel ja toksake .

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake **Q**. Samuti saate seadeid otsida, kui valite suvandi **Soovitused** all oleva sildi.

Logige oma Galaxyssse sisse

Logige oma Samsung Accounti sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Logige oma Galaxyssse sisse**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendus luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda. Lisateavet leiate jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet leiate jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** lähiväljaside (NFC) siltidelt leiate teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet leiate jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed](#).

- **Ülilairiba (UWB):** lülitage ultralairibafunktsioon sisse.
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
 Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **SIM-i haldur:** aktiveerige oma SIM- või USIM-kaardid ja kohandage SIM-kaardi seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [SIM-i haldur](#).
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
 Saate andmesäästmisfunktsiooni sisse lülitada, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet leiate jaotisest [Andmesäästja](#).
 Samuti saate määrata rakendused kasutama ainult Wi-Fi-ühendust või mobiilset andmesidet või mõlemat. Lisateavet leiate jaotisest [Rakenduste jaoks lubatud võrgud](#).
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht](#).
 Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).
 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda.

Wi-Fi-võrguga ühendamise

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.

Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval  ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see välja lülitada.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu kvaliteediteabe kontrollimine

Tutvuge teabega Wi-Fi-võrgu kvaliteedi kohta, näiteks selle kiiruse ja stabiilsuse osas.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada. Teave võrgu kvaliteedi kohta kuvatakse Wi-Fi-võrkude all. Kui see ei ilmu, toksake  → **Intelligent Wi-Fi** ja toksake lülitit **Võrgukvalit. andmete kuvamine**, et see sisse lülitada.



Wi-Fi-võrgust olenevalt ei pruugita kvaliteedi teavet kuvada.

Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.

3 Toksake **Taotle parooli**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.

Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.

Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

- Samsung ei vastuta Bluetoothi kaudu saadetud või vastu võetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake lülitit, et seda sisse lülitada.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
 - 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.
-  Teie telefon on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma telefonis Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite,  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi kaudu. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

NFC ja kontaktivabad maksed

Saate kasutada oma telefoni, et lugeda lähiväljaside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

 Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkond NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.

 Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** ning seejärel valige rakendus.

 • Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

• Kui te makserakendust värskendate või uue installite, ei pruugi makseteenus, mida varem kasutasite, korrektselt toimida. Sellisel juhul toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** või **Muud** ja valige seejärel värskendatud või äsja installitud rakenduse asemel mõni muu rakendus. Teise võimalusena tühistage valitud rakenduse valik.

Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.

Kui andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud, ilmub olekuribale ikoon .



Andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud



Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak.-d saav. alati andm. kasut.** ja valige rakendused.

Rakenduste jaoks lubatud võrgud

Määrake rakendused kasutama ainult Wi-Fi-ühendust või mobiilset andmesidet või mõlemat.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni välja ei lülita, avanevad rakendused mobiilandmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Rakenduste jaoks lubatud võrgud**. Toksake rakenduste loendis soovitud rakendusel ja valige võrk.



Mobiilside kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht

Kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake lüliti, et see sisse lülitada.

Saate muuta võrgu nime, parooli ja muud.

Olekuribale ilmub ikoon .

3 Otsige ja valige teise seadme ekraanilt Wi-Fi-võrkude loendist oma telefon.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, seadistage oma telefonis **Riba** väärtusele **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lüliti **Peidetud võrk**, et see välja lülitada.
- Kui lülitate funktsiooni **Automaatne kuumkoht** sisse, saate jagada oma telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalasuvate seadmete otsimine:** laske telefonil otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet leiate jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** seadistage oma seadmes virtuaalsed privaatvõrgud (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.
- **Süsteemi konfiguratsioonide automaatne värskendamine:** lubage konfiguratsioonide automaatsed muudatused, et tagada võrguühenduse funktsioonide ootuspärane toimimine.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Saate ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plugin.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake  → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisuga, näiteks piltide või dokumentidega, tegelemise ajal **Prindi** → ▼ → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** muutke kiirjagamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Music Share:** muutke muusika jagamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Music Share](#).
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt teie telefonile, kui helistate või kõnele vastate, meediasisu esitate või muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samasse Samsung Accounti sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage tahvelseade ja telefon, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelseadmes oma telefoninumbriga. Peate tahvelseadmes ja telefonis sama Samsung Accounti konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaval olla.
- **Rakendustega jätkamine teistes seadmetes:** kasutage oma telefoni rakendusi teistes seadmetes, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Kaamera jagamine:** kasutage oma telefoni kaamerat läheduses oleva tahvelseadme veebikaamerana. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema samale Samsung Accounti kontole sisse logitud ja mõlemal peavad olema Wi-Fi, Bluetooth ja kaamera jagamise funktsioon sisse lülitatud.
- **Windowsiga linkimine:** pääsege mobiilseadme andmetele, nagu rakendused ja pildid, ligi ja kasutage neid Windowsi arvuti kaudu. Lisateavet leiate jaotisest [Windowsiga linkimine](#).
- **Mitmikjuhtimine:** kasutage hiirt ja klaviatuuri, mis on ühendatud teie telefonis seda funktsiooni toetava Samsungi arvutiga.
- **Samsung DeX:** kasutage mobiilseadme funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** saate kuvada oma telefonis esitatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga. Lisateavet leiate jaotisest [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** kui ühendate oma telefoniga kantava seadme, saate kohandada selle kantava seadme seadeid ja rakendusi. Lisateavet leiate jaotisest [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet leiate jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.

Galaxy AI

Kasutage täiustatud tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.

Toksake seadete ekraanil **Galaxy AI**. Lisateavet leiate jaotisest [Galaxy AI](#).

Režiimid ja rutiinid

Sissejuhatus

Valige oma praegusest tegevusest või asukohast lähtuvalt režiim või lisage oma korduvad kasutusmustrid rutiinidena ja kasutage oma seadet mugavamalt.

Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid**.

Režiimide kasutamine

Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake **Lisa režiim**, et lisada oma režiimid.

Režiimide töö

Režiimid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate neid nupule toksamisega ka manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Režiimide manuaalselt tööle panemiseks valige soovitud režiim ja toksake **Lülita sisse**.

Hetkel töötava režiimi välja lülitamiseks toksake režiimi ja toksake **Lülita välja**.

Rutiinide kasutamine

Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud rutiin või toksake **+**, et lisada oma rutiinid.
Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud.

Rutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide manuaalselt tööle panemiseks toksake  selle rutiini kõrval, mida tööle panna soovite. Kui soovite vidinat kasutada, toksake valiku **Käsitsi rutiinid** all rutiini ja toksake **Veel** → **Määra vidinaks** → **Lisa**. Rutiin lisatakse vidinana avalehele ja saate rutiini käivitada, kui vidinat toksate.

Hetkel töötavate rutiinide peatamiseks toksake valiku **Töötab** all rutiini ja toksake **Peata**.

Helid ja värinad

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Heli/Värin/Vaigista**: määrake seade kasutama helirežiimi, värinarežiimi või vaikset režiimi.
- **Vibr. helistamise ajal**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine**: seadistage seade teatud ajaks vaikselt režiimile.
- **Helin**: helina muutmine.

- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** muutke heli, mis teatud tegevuste, näiteks seadme laadimise puhul kõlab.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värin:** muutke kõne värinaseadeid.
- **Teavituse värin:** muutke teavituse värinaseadeid.
- **Süsteemi värin:** valige toimingud, millega värina kujul tagasisidet saada, ja reguleerige värina tugevust.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja efekte. Lisateavet leiate jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** seadistage seade esitama konkreetse rakenduse meediaheli eraldi teisest heliseadmest. Lisateavet leiate jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks, nagu filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Ekvalaiser:** valige konkreetse muusikastiili jaoks valik ja nautige optimeeritud heli.
- **Võimenda dialoogi:** suurendage sisus kostuvate häälte helitugevust.



See funktsioon ei ole mitmekanalilise helisisu jaoks saadaval.

- **Valjuse normaliseerimine:** vähendage erineva sisu helitugevuste erinevust. Seade suurendab automaatselt väikese helitugevusega sisu helitugevust.
- **Adapt sound:** seadistage enda jaoks parim heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage muusika ja videote heli eraldusvõimet, kui kasutate juhtmega kõrvaklappe või Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad ülikõrgkvaliteeti.



Mudelid olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapid ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake tagasiliikumise nuppu (↶).
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduse teavitused**: valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Sordi teavitusi**: valige teavituste sorteerimise meetod.
- **Lukustusekraani teavitused**: seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Teavituse hüpiku stiil**: valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Mitte segada**: määrake seade vaigistama kõik helid, välja arvatud lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded**: seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele/Tume:** lülitage tume režiim sisse või välja.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust öösel ja pimedas tumedat teemat kasutades. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.
 Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Lisahaledus:** ekraani heledusastme seadistamine maksimaalsest heledusest heledamaks. See funktsioon on saadaval, kui funktsiooni **Kohanduv heledus** välja lülitate.
- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Lisateavet leiate jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Ekraani režiim:** ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust. Lisateavet leiate jaotisest [Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani paigutus ja suumimine:** muutke ekraani paigutust ja suumimise seadeid. Kui teete valiku **Mitmikvaade**, kasutatakse seda funktsiooni toetavate rakenduste avamisel rakenduste jaoks optimeeritud paigutust.
- **Täisekraani rakendused:** valige rakendused, mida kasutada täisekraanil.
- **Kaamera sälk:** seadistage seade eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.

- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Tegumiriba:** muutke tegumiriba seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Tegumiriba](#).
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).
- **Rakendustega jätkamine kaane ekraanil:** määrake seade lülitama peaekraanil kasutatavad rakendused seadme kokkuvoltimisel katteekraanile.
- **Juhupuudutuste kaitse:** määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
- **Puutetundlikkus:** suurendage ekraanikaitsete kasutamise ajaks ekraani puutetundlikkust.
- **Laadimise andmete kuvamine:** seadistage seade kuvama laadimisteavet, näiteks allesolevat akutaseme protsenti, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat ajal, mil seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan → Sujuv liikumine**.

2 Valige värskendamissagedus.

- **Kohanduv:** kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kõrgemaks.
- **Standard:** igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine

Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.

Ekraani režiimi muutmine

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** ja valige soovitud režiim.

- **Elav:** see optimeerib teie ekraani värviulatust, küllastust ja teravust. Saate ka ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
- **Loomulik:** see reguleerib ekraani loomulikule toonile.




- Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis **Elav**.
- **Elav** režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.

Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine

Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav** ja reguleerige värvide reguleerimisriba valiku all **Valge tasakaal**.

Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Jahe** suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Soe** suunas, et suurendada punast tooni.

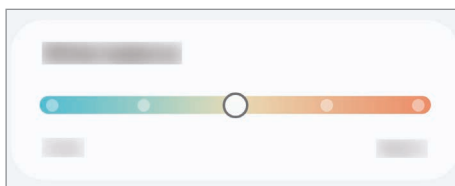

Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa

Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, roheline või sinise värvi väärtuseid eraldi kohandades.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav**.
- 2 Toksake **Täpsemad seaded**.
- 3 Reguleerige **P** (punane), **R** (roheline) või **S** (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele. Ekraani toon on reguleeritud.
Erksustaseme reguleerimiseks lohistage suvandi **Elavus** all olevat riba.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

- **Energiasääst:** lülitage aku kasutusaja pikendamiseks energiasäästurežiim sisse.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Aku kaitse:** seadistage seade laadimist lõpetama, kui aku on täiesti täis laetud, või piirake maksimaalne laetustase eelseadistatud tasemele.
- **Laadimisseaded:** konfigureerige laadimisseadeid.
- **Toite juhtmeta jagamine:** laadige oma telefoni akuga muud seadet. Lisateavet leiate jaotisest [Toite juhtmeta jagamine](#).
- **Näita aku laet. protsenti:** kuvage olekuribal allesolev akutaseme protsent.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan ja AOD

Valikud

Muudke lukustatud ekraani ja funktsiooni Always On Display seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD**.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Avamise viivitus:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärsed asukohad või seadmed. Lisateavet leiate jaotisest [Avamise viivitus](#).
- **Turvaluku seaded:** valitud lukustusmeetodi ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Always On Display:** seadistage seade teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Lisateavet leiate jaotisest [Always On Display](#).
- **Puuduta ja hoia muutmiseks:** määrake seade kuvama redigeerimisvalikuid, kui lukustatud ekraani puudutate ja all hoiate.
- **Rändluse kell:** muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikku kui kodukoha ajavööndi aega.
- **Vidinad:** muutke kella toksamisel lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadeid.
- **Lukustusekraani teave:** tutvuge lukustusekraani versiooni ja õiguslase teabega.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Avamise viivitus

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** → **Avamise viivitus** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Always On Display

(teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)

Te saate väljalülitatud ekraanil tutvuda teabega, nagu kellaaeg või kalender, ning kontrollida muusika esitust.

Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.

Määramaks funktsiooni Always On Display ilmuma üksnes eelseadistatud tingimusel, toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** → **Always On Display** → **Millal kuvada** ja seejärel valige soovitud valik.



Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt muutuda.

Always On Display kuval teavituste avamine

Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid Always On Display kuvale. Teavitusega tutvumiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.



Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitustega tutvuda.

Funktsiooni Always On Display välja lülitamine

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Always On Display**), et see välja lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Always On Display**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Teise võimalusena toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** ning toksake seejärel lülitit **Always On Display**, et see välja lülitada.

Turvalisus ja privaatsus

Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Ekraani lukustamine:** muutke lukustatud ekraani seadeid.
- **Konto turvalisus:** muutke oma kontode seadeid.
- **Kaotatud seadme kaitse:** funktsiooni „Leia minu telefon” sisse ja välja lülitamine. Külstage veebisaiti smarthingsfind.samsung.com, et oma kadunud või varastatud telefoni jälitada ja juhtida. Samuti saate kontrollida selle telefoniga ühendatud kantavate seadmete asukohta.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** tutvuge oma seadme tarkvara versiooniga ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendusi.
- **Biomeetria:** muutke biomeetriliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotistest [Näotuvastus](#) ja [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Auto Blocker:** kaitske oma seadet ohtude ja muu kahtlase tegevuse blokeerimise abil.
- **Rohkem turvalisuse seadeid:** configureerige täiendavaid turvaseadeid. Lisateavet vaadake jaotistest [Turvaline kaust](#), [Turvaline Wi-Fi](#) ja [Samsung Pass](#).
- **Viimase 24 tunni jooksul kasutatud load:** tutvuge rakenduse või funktsiooni lubade kasutamise ajalooga.
- **Lubade haldur:** lubage või keelake rakenduste juurdepääs teie seadmes olevatele funktsioonidele ja andmetele.

- **Täiend. privaatsuse juhtelem.-d:** hallake juurdepääsu sellistele funktsioonidele nagu mikrofoni ja lõikelauad.
- **Rohkem privaatsusseadeid:** konfigureerige täiendavaid privaatsusseadeid.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.



Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Tutvuge ekraanil olevate juhistega ja toksake **Jätka**.

3 Määrake ekraanilukustusviis.

4 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

Ekraani avamine näotuvastuse abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake lüliti **Näotuvastusega avamine**, et see sisse lülitada.

4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.

Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejalg uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Küljenupul on sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensorit poleks kriimustanud või kahjustanud metallist objektid, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.

- Sõrmejälje tuvastussensori katmine lisadega, näiteks kleebistega, võib sõrmejälgede tuvastamise kiirust vähendada.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Katke kindlasti sõrmega kogu sõrmejälje tuvastussensor.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatiline elekter. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivas keskkonnas või välistage staatilise elektri teke, puudutades metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed** ning järgige oma sõrmejälje registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pärast registreerimist saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud ja mis on selle nimi, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake lülitit **Sõrmejäljega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatsset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatsset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.



Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud mäluruumi piirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust**.
 - 2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsung Accountiga, toksake **Luba**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsung Accounti kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni sisse ei lülita, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.
Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon (🔒) lisatakse rakenduste ekraanile.
- Kui rakendus **Turvaline kaust** on lukustatud, peate selle varem määratud lukustusmeetodit kasutades avama.
 - Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake ⋮ → **Kohanda**.

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake ⋮ → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
 - 2 Valige lukustamise suvand.
- Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake ⋮ → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikemäluruumist kaitstud kausta liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikemäluruumis. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi mälu ruumi liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige kujutis ja toksake  → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.
Valitud üksused teisaldatakse rakendusse **Galerii** vaikemäluruumis.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake .
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Puudutage kustutatavat rakendust ja hoidke seda all ning toksake **Desinstalli**.

Kontode lisamine

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Avage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ning seejärel toksake lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see välja lülitada.

Teise võimalusena avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsioon välja lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Turvaline kaust**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, avage **Seaded**, toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust** ja toksake seejärel lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see sisse lülitada.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks avage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemäluruum** → **Download** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, lülitatakse turvaline Wi-Fi automaatselt sisse, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui puudutate valikut **Kaitse aktiivsus**, saate vaadata ajalugu selle kohta, kuidas ja millal teie võrku turvalise Wi-Fi abil kaitsti.

Kui turvaline Wi-Fi on sisse lülitatud, ilmub olekuribale ikoon .



- Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** →  → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lüliteid nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatult läbilaskevõimega kaitse saada.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.



Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsung Pass

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik.



- Veebisaitidele sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi rakendusega **Samsung Internet**. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.

Samsung Passi andmete lisamine

Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsung Accounti parooli kinnitamine

Te saate oma Samsung Accounti parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Store**.

Toksake Samsung Passi peaeekraanil  → **Seaded** → **Konto ja sünkroonimine** ja seejärel toksake lülitit **Rakendusega Samsung Pass kinnitamine**, et see sisse lülitada.

Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida sisse nendele veebisaitidele, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage **Logi sisse rakendusega Samsung Pass** ja toksake **Mäleta**.

Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida sisse nendesse rakendustesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage rakenduse sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.

Sisselogimine pääsuvõtmetega

Saate rakendustesse ja veebisaitidele, mis toetavad pääsuvõtme abil sisse logimist, logida kasutajanime ja parooli asemel sisse Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

- 1 Looge kasutatavas rakenduses või veebisaidil pääsuvõti.
Pääsuvõtme loomise meetod võib rakendusest või veebisaidist olenevalt erineda.
- 2 Kui kuvatakse hüpikaken, milles küsitakse, kas soovite pääsuvõtit salvestada, valige Samsung Pass.
- 3 Pääsuvõtme salvestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate sisse logida Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

Sisselogimise info haldamine

Tutvuge nende veebisaitide ja rakenduste nimekirjaga, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung Passi kasutamise, ja hallake oma sisselogimise teavet.

- 1 Toksake Samsung Passi peaekraanil **Rakend./saidid** ja valige loendist veebisait või rakendus.
- 2 Toksake **Redigeeri** ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime.
Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake **Kustuta**.

Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine

Kui kasutate veebisaiti või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung Passiga sisse logida.

Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakendustega tutvumiseks toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Partnerid**. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaiti ei ole, siis vahelehte **Partnerid** ei kuvata.



- Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad teenusepakkujust või mudelist sõltuvalt erineda.
- Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.

Isikuandmete automaatne sisestamine

Samsung Passi saate kasutada enda isikuteabe, näiteks aadressi ja maksekaarditeabe sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.

- 1 Valige Samsung Passi peaekraanil suvandi **Privaatne teave** alt valik.
- 2 Sisestage teave ja toksake **Salvesta**.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud rakendustes isikuandmeid.

Oma andmete kustutamine Samsung Passist

Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud rakenduste andmed kustutada.

Toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Seadmed, mis kasutavad Samsung Pass** →  → **Lahku kohast Samsung Pass**.



- Teie Samsung Account jääb aktiivseks.
- Teistes teie Samsung Accounti sisselogitud seadmetes olevad Samsung Passi andmed kustutatakse samuti.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** tutvuge nimekirjaga rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendada, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate tutvuda seadme kasutatavate asukohateenustega.
- **Hiljutine juurdepääs:** tutvuge, millised rakendused taotlevad teavet teie praeguse asukoha kohta.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditšiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** lisage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabi SOS:** tehke eelseadistatud numbrile hädaabikõne, vajutades küljenuppu mitu korda, nagu on selle funktsiooni seadete ekraanil määratud.
- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Märguannete vaigistamine sõidu ajaks:** häirimiskeelu funktsiooni automaatne sisselülitamine sõitmise ajal.
- **Hädaabi asukohateenus:** lülitage hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon sisse.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.
- **Maaväriinahoiatused:** maaväriinahoiatuste funktsiooni sisselülitamine.
- **Tundmatu jälitusseadme hoiatus:** saate teavituse, kui tuvastatakse tundmatu jälgija, mis teiega kaasa liigub.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saadaval olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsung Accounti või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduste andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** avage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet leiate jaotisest [Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid kahjustuma või soovimatu tehaseseadmete taastamise tõttu kaduma.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.

3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmetega tutvumiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud

Lülitage sisse lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Bixby**: Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Lisateavet leiate jaotisest [Bixby](#).

- **Nutikad soovitus****ed**: seadistage seade analüüsima valitud tekstis või saadud sõnumis sisalduvat põhiteavet (nt sündmusi ja aadresse) ning soovitama nende sündmustena kalendrisse lisamist või seotud rakenduste kasutamist. Samuti saate oma rakenduste kasutusajaloo põhjal saada soovitusi kasulike toimingute tegemiseks või teksti sisestamiseks.



Kogutud teavet salvestatakse ja kasutatakse ainult selles seadmes, et teie isikuandmeid kaitsta.

- **Laborid**: kasutage seadme uusi funktsioone.
- **Mitmikaken**: seadistage, kuidas mitmikaken käivitada. Samuti saate määrata mitmikakna seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Mitmikaken](#).
- **Flexi režiimi paneel**: muutke paindrežiimi paneeli seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Paindrežiimi paneeli kasutamine](#).
- **S Pen**: muutke S Pen pliiatsi kasutamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [S Pen](#).
- **Küljenupp**: valige rakendus või funktsioon, mida küljenupuga käivitada. Lisateavet leiate jaotisest [Küljenupu seadistamine](#).
- **Liigutused**: lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud. Lisateavet leiate jaotisest [Liigutused](#).
- **Ühe käega kasutamise režiim**: lülitage sisse ühekäejuhtimisrežiim seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks.
- **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised**: muutke ekraanipiltide ja ekraanisalvesti seadeid.
- **Sisu jagamisel kuvatakse kontaktid**: seadistage seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
- **Videokõne efektid**: seadistage seade kasutama videokõnede ajal erinevaid efekte, näitaks muutma tausta. Lisateavet leiate jaotisest [Videokõne efektid](#).



- Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

- **Video heledus**: suurendage videote esitamisel ekraani heledust ja muutke värvid erksamaks.



See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes saadaaval olla.

- **Dual Messenger**: installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet leiate jaotisest [Dual Messenger](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaaval olla.

Liigutused

Lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid → Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui toksate kaks korda ükskõik kus väljalülitatud ekraanil.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Peopesaga ekraani väljalülit.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui katate kogu ekraani oma peopesaga. See funktsioon ei pruugi toimida, kui klaviatuuri kuvatakse ekraanil.
- **Märguanne telef. kättevõtmisel:** seadme seadistamine andma kättevõtmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.



See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Liigutustega vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanipilti peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud piltidega saate tutvuda rakenduses **Galerii**. Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.



Seadme liigne raputamine või pöritus võivad mõnede andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

Videokõne efektid

Saate kasutada erinevaid funktsioone, nagu tausta muutmine videokõnede ajal.

Avage videokõnerakenduse ekraanil teavituste paneel, libistage allapoole ja toksake seejärel

Videokõne efektid.

-  : lähtestage seaded.
-  : taustavärvide või -piltide valimine või lisamine videokõnede ajal kasutamiseks.
- **Taust:** tausta muutmine või hägustamine videokõnede ajal.
- **Nägu:** iluefektide rakendamine näole.

- **Värvitoon:** ekraani värvitooni ja heleduse kohandamine.
- **Automaatne kadreerimine:** automaatse kadreerimise funktsiooni sisse ja välja lülitamine. Kui selle funktsiooni sisse lülitate, muudab seade videokõnede ajal inimeste tuvastamise ja jälgimise abil automaatselt võttenurka ja suumi.




- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Mõned funktsioonid on saadaval ainult eesmise kaamera kasutamisel.

Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
Kuvatakse toetatud rakendused.
- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse .

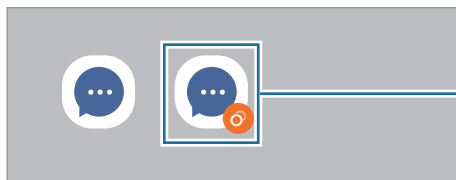

Teine rakendus



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



- Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Tutvuge oma seadme kasutuslogiga ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Enimkasutatud rakendused:** tutvuge nende rakenduste loendiga, mida on päeva jooksul kõige rohkem kasutatud.
- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, lülitatakse rakendus välja ja te ei saa seda kasutada.
- **Sõidujälgija:** lülitage sõiduseire sisse, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Kõndimismonitor:** lülitage kõndimisseire sisse, et jälgida, kui palju te kõndimise ajal oma seadet kasutate.
- **Helitugevuse jälgija:** lülitage helitugevuse jälgija sisse, et oma kuulmist kaitsta.
- **Vanemlik kontroll:** hallake oma laste digiseadmete kasutust.

Seadmehooldus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, mäluruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet optimeerida.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus**.

- **Optimeeri kohe:** sulgege rakendused, mis töötavad taustal või kasutavad ebatavaliselt palju akutoidet, ning skannige seadet hangunud rakenduste ja kahjurvara suhtes, et seade optimeerida.
- **Aku:** kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse. Lisateavet leiate jaotisest [Aku](#).

- **Mäluruum:** kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mäluruumi olekut ning vabastage mäluruumi, kustutades pärast nende kontrollimist sellised ebavajalikud failid nagu prügikastis olevad failid, kasutamata failid ja duplikaatfailid.
-  Sisemise mäluruumi tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mäluruumist. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Oma seadme vaba sisemise mäluruumi mahuga saate tutvuda Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osas.
- **Mälu:** kontrollige mälukasutust või toksake **Tüh. kohe**, et taustarakendusi peatades mälu vabastada.
- **Rakenduse kaitse:** skannige oma seadet kahjurvara ja muu kahtlase tegevuse suhtes, et tagada selle turvalisus.
- **Jõudlusprofiil:** muutke jõudlusprofiili seadme töötlemiskiiruse, aku eluea ja jahtumistõhususe osas.
- **Automaatne optimeerimine:** tehke automaatne optimeerimine, sulgedes taustarakendused või puhastades mälu, et hoida seade parimas seisukorras töötamas.
Toksake **Automaatne taaskäivitus**, seadistamaks seade automaatselt taaskäivituma jõudlusprobleemide tuvastamisel või teie määratud ajal.
- **Tarkvaravärskendus:** värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.
- **Diagnostika:** testige oma seadet rakenduse Samsung Members abil.
- **Hooldusrežiim:** lülitage hooldusrežiim sisse, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teine teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate tutvuda rakenduste kasutusteabega, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi desinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet leiate jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
- **Keelepaketid:** hallake või laadige alla keelepakette häälsisendi, tekst-kõneks funktsiooni ja tõlkimise jaoks.
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

- **Režiimi Samsungi klaviatuur seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
- **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
- **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
- **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
- **Paroolid, pääsukoodid ja automaattäitmine:** muutke oma eelistatud paroolide, pääsuvõtmete ja automaattäite teenust või hallake kõiki nendega seotud teenuseid.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
- **Kohandatud teenused:** seadistage teie huvide ja seadme kasutamise põhjal isikupärastatud teenuse saamine.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu. Lisateavet leiate jaotisest [Juurdepääs](#).

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvaravärskendus**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** määrake seade automaatselt värskendusi alla laadima, kui ühendate Wi-Fi võrguga.
- **Viimane värskendamine:** tutvuge teabega viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Seadme nime muutmiseks toksake **Nim. ümber**.

- **Olekuteave:** tutvuge erineva seadet puudutava teabega, näiteks SIM-kaardi oleku, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbriga.
- **Õiguslik teave:** pääsege ligi seadmega seotud õiguslasele teabele, näiteks ohutuslasele teabele ja avatud lähtekoodiga litsentsile.
- **Tarkvara teave:** pääsege ligi seadme tarkvara teabele, näiteks selle operatsioonisüsteemi versioonile ja püsivara versioonile.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.

Kasutusmärkused

Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kvaliteetne sisu), mis nõuab suurt protsessori- ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suuremahuliste andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara paigaldamine võib kaasa tuua seadme rikkeid ja andmete kahjustumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

- Ekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika pikemaajaline kuvamine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning ekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Saate seadistada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks enne ekraani välja lülitamist ootama.
 - Et seadistada ekraan vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt heledust reguleerima, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja seejärel toksake lüliti **Kohanduv heledus**, et see sisse lülitada.
- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate tutvuda seadme FCC ID-ga. Seadme FCC ID-ga tutvumiseks avage **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Ultralairibasaatjate (UWB-saatjate) kasutamine on lennukis ja laeval keelatud. Kui lennurežiimi sisse lülitate, lülitatakse ultralairiba- (UWB) funktsioon välja.
- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt mudelist, riigist, võrguteenuse pakkujast või kasutuskeskkonnast erineda.

- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga. Magnetite asukoht on seadme pildil tähistatud halliga.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasas olevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
- Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (USB C-tüüp), mis toetavad digitaalset väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.
- Komplekti kuuluv USB-kaabel toetab kuni 3 A laadimist. Laadur ei sisaldu komplektis.
- Keskkonnakaalutlustel ei sisalda see pakend laadijat. Selle seadme vooluallikaga ühendamiseks sobivad enamik USB-toiteadaptereid ja USB-C pistikuga kaabel.

Veekindluse säilitamine

Teie seade on veekindel ja vastab järgmistele rahvusvahelistele standarditele.

- IP48 veekindlusklassi sertifitseerimine: standardi IEC 60529 nõuete kohaselt katsetati seadet, jättes selle 15–35 °C ja 86–106 kPa juures 1,5 m sügavusse magevette ja hoides seda seal liigutamata 30 minutit.

Seadme veekindluse säilitamiseks peate järgima juhiseid.

- Ärge laske seadmel kokku puutuda basseinivee ega mereveega.
- Kui seade puutub kokku musta vee või muude vedelikega, nagu seebivesi, õli, lõhnaõli, päikesekaitsevahend, kätepuhastusvahend, keemiatooted (nagu kosmeetika) või alkoholisaldusega vedelikud, puhastage seade selle veekindluse säilitamiseks mittevoolava mageveega, pühkige seda pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see enne kasutamist põhjalikult.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega. Veesurve järsk tõus võib ületada garanteeritud veekindlustaseme.
- Sellistes kohtades nagu saun ja leiliruum võib seadme veekindlus järskude temperatuurimuutuste tõttu halveneda.
- Kui seadet tabab välistegurite tekitatud löök või see saab kahjustada, võib selle veekindlus halveneda.

Kui seade veega kokku puutub, järgige järgmisi juhiseid.

- Pühkige seadet pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see põhjalikult.
- Kui mikrofoni või kõlarit pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Ekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Teie Samsung Galaxy seadme veekindlus ei ole jääv ja võib aja jooksul tavalise kulumise tõttu väheneda.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutate neid pikema aja vältel, võib teie seade suurenenud akukasutuse tõttu ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Lülitage Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-funktsioonid välja, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, sest seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb, piiratakse ekraani heledust, ekraani värskendussagedust ja jõudluse kiirust, et seadme temperatuuri alandada. Isegi kui ilmub aku laadimise indikaatorikoon, võib laadimine olla aeglane. Kui laadimine seadme temperatuuri tõusu pärast peatub, hakkab aku indikaatorikoon vilkuma.
- Kui seade saavutab kindla temperatuuri, ilmub hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate ilmumist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur on soovitud töötemperatuuride vahemikus. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud lõpetamisega.



Soovitatud töötemperatuuride vahemik

Seadme soovitatav töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Kasutades seadet väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku, võib seade kahjustada saada või aku eluiga võib väheneda.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonna tõttu kuumeneda järgmistel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhet, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Lisa

Juurdepääs

Juurdepääsetavuse kohta

Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile, kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs**. Soovitatavate funktsioonide ja kasutatavate juurdepääsu funktsioonide vaatamiseks toksake **Teile soovitatud**. Kasutatavate funktsioonide välja lülitamiseks toksake **Lülita välja**.

Nägemise täiustused

Kuvamisrežiim

Muutke ekraani režiimi.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ja valige soovitud režiim valiku **Kuvamisrežiim** all.

Suure kontrastsusega kujundusteema kasutamine

Kasutage läbipaistvat kujundusteemat, mis kuvab tumedal taustal heledavärvilist sisu.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Kõrge kontrastiga teema** ja valige soovitud kujundusteema.

Suure kontrastsusega fondi kasutamine

Reguleerige fontide värvi ja piire, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning toksake seejärel lülitit **Kõrge kontrastiga fondid**, et see sisse lülitada.

Suure kontrastsusega klaviatuuri kasutamine

Muutke Samsungi klaviatuuri värve, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning toksake seejärel lüliti **Kõrge kontr. klaviatuur**, et see sisse lülitada.

Nuppude kujude kuvamine

Kuvage varjutatud raamidega nuppe, et nupud silma paistaksid.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning seejärel toksake lüliti **Nuppude esiletõst**, et see sisse lülitada.

Piirjoonte selgemaks muutmine

Kuvage piltide ja videote objekte tugevate piirjoontega selgemalt.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Relumino kontuur** ja toksake seejärel lüliti, et see sisse lülitada.

Piirjoone paksuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut **Piirjoone paksus**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Ekraani nähtavuse parandamine, mis aitab kasutajatel ekraanil olevat teksti lugeda.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning seejärel toksake lüliti **Negatiivsed värvid**, et see sisse lülitada.

Värvikorrektuur

Reguleerige värvide kuvamist ekraanil, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Värvikorrektuur** ja toksake seejärel lüliti, et see sisse lülitada. Valige suvand.

Värvifilter

Kui teil on raskuseid teksti lugemisel, reguleerige ekraani värve.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Värvifilter** ja toksake seejärel lüliti, et see sisse lülitada. Valige soovitud värv.

Värvi läbipaistvuse reguleerimiseks libistage reguleerimisribal valikut **Läbipaistmatus**.

Ekraani liikumisefektide vähendamine

Vähendage teatud ekraani efekte, kui olete tundlik animatsioonide või ekraani liikumise suhtes.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning seejärel toksake lüliti **Animatsioonide vähendamine**, et see sisse lülitada.

Läbipaistvuse ja hägustusefektide vähendamine

Vähendage läbipaistvust ja hägustusefekte, et sisu ekraanil nähtavamaks muuta.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ja seejärel toksake lüliti **Läbipaistvuse ja hägu vähendam.**, et see sisse lülitada.

Ekraani hämardamine

Hämardage ekraan tumedamaks, kui tavapärane minimaalse heleduse seadistus seda võimaldab, et kogeda veelgi mugavat vaatamiselamust.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ja seejärel toksake lüliti **Eriti tuhm**, et see sisse lülitada.

Ekraani suurendamine

Suurendage ekraani ja suumige konkreetset ala.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Suurendamine** → **Rakenduse Suurendamine otsetee** ja toksake seejärel lüliti, et see sisse lülitada. Seejärel märgistage tegevused, mille abil saab kohe seda funktsiooni kasutama hakata.

- **Toksa juurdepääsu nuppu:** suumige suuremaks, toksates navigatsiooniribal .
- **Vajuta küljenuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu:** suumige ekraani suuremaks, vajutades korraga küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.
- **Vajuta ja hoia helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe 3 sekundit all:** suumige ekraani suuremaks, vajutades korraga helitugevuse suurendamise nuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ning hoides neid kolm sekundit all.
- **Kolmekordne ekraanile toksamine:** suumige ekraani suuremaks seda kolm korda toksates.

Saate suurendaja akent kasutades ükskõik millist kohta ekraanil suurendada. Suurendaja liigutamiseks lohistage suurendaja raami serva.

Ekraani uurimiseks libistage kahe sõrmega üle suurendatud ekraani.

Suumimisteguri reguleerimiseks suruge kaks sõrme suurendatud ekraanil kokku või laiali.



- Kui kogu ekraani suurendate, ei ole võimalik suurendada ekraanil olevaid klaviatuure ja navigatsiooniriba.
- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võib see mõjutada teatud rakenduste jõudlust.

Suurendusklaasi kasutamine

Kasutage kaamera suurendusklaasi objektide suurendamiseks.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Suurendus** → **Rakenduse Suurendus otsetee** ja toksake seejärel lüliti, et see sisse lülitada. Seejärel märgistage tegevused, mille abil saab kohe seda funktsiooni kasutama hakata. Kaamera toimib tegevuse ajal suurendusklaasina.

Kursori paksuse muutmine

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Kursori paksus**.

Kursori suuruse ja värvi muutmine

Suurendage kursorit, kui te kasutate välist hiirt või puutepatja. Samuti saate muuta kursori värvi.

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Kursori suurus ja värv**.

Fondi muutmine

Muutke fondi suurust ja stiili.

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Fondi suurus ja laad**.

Ekraani paigutuse ja suumi muutmine

Muutke ekraani paigutust ja suumimise seadeid. Kui teete valiku **Mitmikvaade**, kasutatakse seda funktsiooni toetavate rakenduste avamisel rakenduste jaoks optimeeritud paigutust.

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Ekraani paigutus ja suumimine**.

Klaviatuuri sisestuse ettelug.

Seadistage seade valjusti ette lugema, mida klaviatuuril sisestate.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Klaviatuuri sisestuse ettelug.**, toksake selle sisse lülitamiseks lüliti ja seejärel tehke valik.

Helikirjelduse kasutamine

Määrake seade esitama helikirjeldust, kui esitatakse videot, millel on audiokirjeldused olemas.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** ning seejärel toksake lüliti **Heli kirjeldus**, et see sisse lülitada.

Bixby Vision juurdepääsu jaoks

Kui lülitate Bixby Visioni juurdepääsufunktsioonid sisse, saate kasutada täiendavaid Bixby Visioni funktsioone.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Bixby Vision juurdepääsu jaoks** ning toksake seejärel lüliti, et see sisse lülitada.
- 2 Toksake **Ava Bixby Vision**.
- 3 Toksake **JUURDEPÄÄS** ja valige funktsioon, mida kasutada soovite.
 - **Stseeni kirjeldaja**: jäädvustatud stseeni analüüsitakse ja kirjeldatakse kuuldavalt.
 - **Objekti identifikaator**: objektid tuvastatakse ja neid kirjeldatakse kuuldavalt.
 - **Tekstilugeja**: tekst tuvastatakse ja loetakse valjult ette.
 - **Värvituvastaja**: objekti värv tuvastatakse ja öeldakse valjult välja.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Häälsiltidele helisalvestiste lisamine

Häälsilte saate kasutada sarnase kujuga objektide eristamiseks, lisades neile sildid. Saate salvestada ja määrata helisalvestise NFC-toega häälsildile. Helisalvestis esitatakse, kui asetate oma seadme sildi lähedale.



Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist NFC-funktsioon.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Nägemise täiustused** → **Häälsilt**.
Helisalvesti avatakse.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
- 3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks **Valmis**.
- 4 Hoidke oma seadme tagakülge häälsildi kohal.
Helisalvestusel olev teave kirjutatakse häälsildile.

TalkBack (kõnetagasiside)

TalkBacki sisse ja välja lülitamine

Kui funktsiooni TalkBack sisse lülitate, hakkab seade andma kõnetagasisidet. Valitud funktsiooni ühekordsel toksamisel loen seade ekraanil kuvatava teksti valjult ette. Funktsiooni kahekordsel toksamisel lülitatakse funktsioon sisse.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **TalkBack** ja seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Rakenduse TalkBack välja lülitamiseks toksake lülitit ning toksake kaks korda ekraani mistahes alal.

Et teada saada, kuidas funktsiooni TalkBack kasutada, toksake **Seaded** → **Õpetused ja abi**.



Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.

Saadaval olevate sõrmežestidega tutvumiseks ja nende kohandamiseks avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **TalkBack** → **Seaded** → **Liigutuste kohandamine**.

Lugemismenüü kasutamine

Rakenduse TalkBack kasutamise ajal libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kuvatakse lugemismenüü ja seade loeb valikud valjusti ette. Valikute läbivaatamiseks libistage kolme sõrmega vasakule või paremale. Kui kuulete soovitud valikut, libistage sõrmega üles või alla, et valikut kasutada või reguleerida valiku seadeid. Näiteks kui te kuulete **Kõne kiirus**, saate te kõne kiirust reguleerida, kui sõrmega üles või alla libistate.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage sildistamata kujutistele silte, libistades üles- või allapoole ja seejärel paremale. Seejärel toksake **Sildi lisamine**, kui kuvatakse TalkBacki menüüd.

Siltide haldamiseks avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs → TalkBack → Seaded → Täpsemad seaded → Kohandatud sildid**.

Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs → TalkBack → Seaded**.

- **TalkBacki uued funktsioonid:** vaadake TalkBacki olulisi värskendusi ja muudatusi.
- **Tekst kõneks:** muutke sisselülitatud TalkBackiga kasutatavate tekst-, nagu keeled, kiirus jne.
- **Sõnaohtrus:** kohandage heliga tagasiside üksikasjalikke seadistusi.
- **Heli ja vibreerimine:** muutke rakenduse TalkBack heli- ja värinaseadeid.
- **Fookuse kohandamine:** seadistage seade üksuste toksamisel ilmuva fookuse indikaatori piire paksemaks muutma. Samuti saate muuta indikaatori värvi.
- **Liigutuste kohandamine:** tutvuge erinevate sõrmežestidega, mida TalkBacki kasutamise ajal ekraani juhtimiseks kasutada saab, ja kohandage žestide seadeid.
- **Menüüde kohandamine:** valige, milliseid funktsiooni TalkBack menüüsid ja lugemismenüüsid kasutada soovite.
- **Automaatsed kirjeldused:** konfigureerige automaatse kirjelduse seadeid. Kuulete kirjeldusi, kui seate fookuse sildistamata ikoonile või teksti sisaldavale pildile.
- **Braille' klaviatuur:** sisestage ekraanil tähti, kasutades kuuepunktulist Braille klaviatuuri.

- **Braille' ekraan:** ühendage Braille klaviatuur ja muutke seadeid.
- **Õpetused ja abi:** õppige TalkBacki kasutama.
- **Täpsemad seaded:** seadistage TalkBackiga seotud täpsemaid seadeid.
- **TalkBacki avamine Galaxy Store'is:** avage rakenduses **Galaxy Store** TalkBack ja vaadake värskendusi.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Lisatähemärkide sisestamine

Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks puudutage klahvi ja hoidke seda all. Klahvi kohale kuvatakse hüpikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme hüpikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.

Kuulmise arendused

Reaalajas transkriptsioon

Määrake seade seadme mikrofoni abil kõnelemist jäädvustama ja seda ekraanile tekstiks teisendama.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Reaalajas transkriptsioon** → **Rakenduse Reaalajas transkriptsioon otsetee** ja toksake seejärel lüliti, et see sisse lülitada.

Märgistage kasutatavad tegevused, et seda funktsiooni kohe kasutama hakata. Seejärel tehke kõne transkribeerimiseks toiming.

Reaalajas subtiitrid

Seadistage seade kõnet tuvastama ja automaatselt subtiitreid looma, kui esitate meediasisu, nagu videoid ja taskuhäälinguid.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Reaalajas subtiitrid** ja toksake seejärel lüliti **Reaalajas subtiitrite kasutamine**, et see sisse lülitada.

Tiitrite seaded

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Subtiitrite eelistus** ja toksake seejärel lüliti **Kuva subtiitrid**, et see sisse lülitada.

Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.

Kuuldeaparaadi tugi

Seadistage seade helikvaliteeti täiustama, et kuuldeaparaatidega paremini töötada.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Kuuldeaparaadi tugi** ning seejärel toksake lüliti **Kuuldeaparaadi ühilduvus**, et see sisse lülitada.

Helimärguanded

Määrake seade helisid tuvastama, näiteks suitsuandurite piiksumist või beebi nuttu. Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.



Häältuvastus ei tööta, kui see funktsioon on sisse lülitatud.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Helimärguanded** → **Ava Helimärguanded**.
- 2 Helide teavituste funktsiooni sisse lülitamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Heli tuvastamisel kuvatakse ajaskaalal sissekanne. Logiga tutvumiseks toksake .
- 3 Kui soovite selle funktsiooni välja lülitada, toksake  ja toksake lüliti **Kasuta helimärguandeid**, et see välja lülitada.

Ümbritseva heli võimendamine

Seadistage seade teid ümbritsevat heli võimendama, et aidata teil kõrvaklappe kasutades paremini kuulda.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Ümbritseva heli võimendamine** → **Rakenduse Ümbritseva heli võimendamine otsetee** ja seejärel toksake otsetee lüliti, et see sisse lülitada.
- 2 Märgistage kasutatavad tegevused, et seda funktsiooni kohe kasutama hakata.
- 3 Ühendage kõrvaklapid seadmega ja pange need pähe.
- 4 Tehke toiming.

Adapt sound

Optimeerige heliseadistust, et leida parim helikvaliteet, ning kasutage seda kõnede ja meediaesituse jaoks.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** → **Adapt sound**, toksake lüliti, et see sisse lülitada, ja optimeerige heliseadistust.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** ning seejärel toksake lüliti **Kõikide helide vaigistamine**, et see sisse lülitada.

Monoheli

Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi kõrvaklappide kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused** ning seejärel toksake lüliti **Monoheli**, et see sisse lülitada.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seade heli tasakaalustama.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Kuulmise arendused**.
- 2 Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba all olev **Vasak/parem helitasakaal** vasakule või paremale.

Infovahetus ja vilumus

Universaallülitamine

Saate ekraani juhtida, ühendades sellega välise lüliti või kasutades pealiigutusi ja näoilmeid.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Universaallülitamine**.
 - 2 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Valmis**.
 - 3 Toksake lüliti, et see sisse lülitada.
 - 4 Kui seadmes ei ole registreeritud universaalseid lüliteid, toksake **Lisa lüliti** ja määrake lüliti, millega seadet juhtida.
-  Universaallülitamise funktsiooni sisse lülitamiseks peab vähemalt üks lüliti olema seadmes registreeritud.

Seadme juhtimiseks kasutatavate lülite määramiseks toksake lüliti **Lülitid** all.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage samal ajal küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.

Abimenüü

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi pääsemiseks. Te saate seadet juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Abimenüü**.
- 2 Toksake lüliti, et see sisse lülitada.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
Abi otsetee ikooni läbipaistvuse muutmiseks lohistage reguleerimisriba, mis on valiku **Läbipaistvus** all.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ujuvikoonina, võimaldades hõlbustusmenüüdele juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Muude menüüde valimiseks toksake vasakule või paremale noolt või libistage vasakule või paremale.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Abimenüü → Rakenduste valimine kontekstimenüüde kuvamiseks** ja toksake seejärel nende rakenduste kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite sisse lülitada.

Voice Access

Kasutage seda funktsiooni oma seadme hääljuhtimiseks.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Voice Access** ja toksake seejärel lülitit, et see sisse lülitada.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Kõnede vastuvõtm./lõpetam.** ja toksake seejärel soovitud viisi lülitit.

Infovahetuse juhtimine

Lülitage sisse suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs → Infovahetus ja vilumus → Infovahetuse juhtimine**.
- 2 Toksake lülitit **Rakenduse Infovahetuse juhtimine otsetee**, et see sisse lülitada.
- 3 Vajutage rakenduse kasutamise ajal korraga küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.

5 Toksake **Valmis**.

Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seda puudutate, ja seadme nupud blokeeritakse. Infovahetuse juhtimisrežiimis saate siiski küljenupu, helitugevuse nupu ja klaviatuuri funktsioonid blokeeringust vabastada.

Infovahetuse juhtimisrežiimi väljalülitamiseks vajutage korraga küljenuppu ja helitugevuse suurendusnuppu.

Et seadistada seade infovahetuse juhtimisrežiimi välja lülitamise järel ekraani lukustama, avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Infovahetuse juhtimine** ning seejärel toksake lüliti **Ekraani lukust. inaktiv. korral**, et see sisse lülitada.

Puudutamise ja hoidmise viivitus

Seadistage ekraani puudutamise ja all hoidmise tuvastusaeg.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Puudutamise ja hoidmise viivitus** ja seejärel valige valik.

Toksamise kestus

Määrake puudutuse kestus, mis on vajalik, et seade kontakti puudutusena tuvastaks.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Toksamise kestus**, toksake lüliti, et see sisse lülitada, ja seadistage seejärel aeg.

Korduvate puudutuste eiramine

Seadistage seade tuvastama teatud aja jooksul ainult esimest ekraanil tehtud puudutust.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Korduvate puudutuste eiramine**, toksake lüliti, et see sisse lülitada, ja seadistage seejärel aeg.

Automaattoiming kursori seiskumisel

Seadke seade valima üksusi automaatselt, kui te hiirekursori eseme kohale liigutate. Samuti saate määrata toiminguid, mida kasutada, kui kursori ekraaninurka viite.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Automaattoiming kursori seiskumisel** ja seejärel toksake lüliti **Automaatne klõpsamine**, et see sisse lülitada. Nurgatoimingute määramiseks valige suvand jaotises **Nurgatoimingud** ja valige toiming.

Nakkeklahvid

Seadistage välise klaviatuuri muuteklahv, näiteks Shift (Tõsteklahv), Ctrl (Juhtklahv) või Alt (Muuteklahv), allavajutatuks jääma. See aitab kasutada klaviatuuri kiirklahve, ilma et oleks vaja korraga kahte klahvi vajutada.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** ning seejärel toksake lüliti **Nakkeklahvid**, et see sisse lülitada.

Aeglased klahvid

Määrake välise klaviatuuri klahvi vajutamise jaoks tuvastusaeg.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Aeglased klahvid**, toksake lüliti, et see sisse lülitada, ja seadistage seejärel aeg.

Põrkekindlad klahvid

Seadistage seade sama klahvi korduval vajutamisel teatud aja jooksul ainult esimest klahvivajutust tuvastama.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Infovahetus ja vilumus** → **Põrkekindlad klahvid**, toksake lüliti, et see sisse lülitada, ja seadistage seejärel aeg.

Täpsemad seaded

Juurdepääsufunktsioonide otse avamine

Seadistage juurdepääsufunktsioonide otse avamiseks.

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded**. Toksake valikuid **Juurdepääsu nupp** → **Toimingute valimine** või valige **Külje- ja helitugev. suur. nupp** või **Helitug. suur. ja vähend. nupud** ja seejärel märgistage juurdepääsufunktsioonid, mida kasutada soovite.

Valgusteavituse seadistamine

Seadistage seade välku või ekraani vilgutama alarmi kõlamilisel või teavituste korral, näiteks sissetulevate kõnede või uute sõnumite puhul.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **Vilkuv teavitus** ja toksake seejärel nende valikute kõrval asuvaid lüliteid, mida soovite sisse lülitada.

On aeg tegutseda

Määrake aeg, mille jooksul kuvatakse hüplikaknaid, mis teil tegutseda paluvad, näiteks teavitused ja helitugevuse kontrollid.

Avage **Seaded**, toksake **Juurdepääs** → **Täpsemad seaded** → **On aeg tegutseda** ja seejärel valige valik.

Installitud rakendused

Tutvuge seadmesse paigaldatud juurdepääsuteenustega.

Avage **Seaded** ja toksake **Juurdepääs** → **Installitud rakendused**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmneda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on sisse lülitatud, peate sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab välja lülitada menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama operaatori antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puutetuvastus toimib aeglaselt või valesti

- Puutetuvastus ei pruugi õigesti toimida järgmistes olukordades:
 - kui kinnitate ekraanile ekraanikaitsme või valikulisi lisatarvikuid;
 - kui kannate kindaid, kui teie käed pole ekraani puudutamisel puhtad või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega;
 - niisketes tingimustes või veega kokkupuutel.
- Taaskäivitage seade ajutiste tarkvaraga seotud probleemide lahendamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui ekraan on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb lahendamatu probleem

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui need meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Avage **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseandmed on lähtestatud** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligikal.
- Kui kasutate kõrvaklappe, veenduge, et need oleksid nõuetekohaselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrguühendus või internetiühendus katkeb tihti või heli on ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduseprobleemid võivad olla tingitud operaatori tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtumevabad võrguteenused operaatori tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera avamisel ilmuvad veateated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt saadaval olevat mäluruumi ja akutoidet. Kui saate kaamera avamisel veateate, proovige järgmist.

- Laadige aku.
- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade.

Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.

- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingutega tutvumiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie operaator või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Internetis ringlev teatud sisu, nagu helinad, videod või taustpildid, ei pruugi korralikult töötada.

Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie telefon ning teine Bluetoothi seade oleks Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendused** ja seejärel toksake lülitit **Bluetooth**, et see uuesti sisse lülitada.
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Lähtesta Wi-Fi ja Bluetoothi seaded** → **Lähtesta seaded**, et võrguseaded lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiaid. Vastasel juhul pole kahjustatud või kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avaekraani nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avaekraani nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniribale juurdepääsu saamiseks libistage ekraani allosast üles.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise eemaldada**. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.