

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-S721B/DS

Estonian. 09/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Alustamine

- 5 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 9 Aku laadimine
- 14 Nano-SIM kaart ja eSIM
- 16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 17 Algseadistamine
- 17 Samsung Account
- 18 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt (Smart Switch)
- 19 Ekraani mõistmine
- 27 Teavituste paneel
- 29 Kuvahõive ja ekraani salvestamine
- 31 Teksti sisestamine
- 33 Teksti eraldamine

Rakendused ja funktsioonid

- 34 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 35 Galaxy AI
- 41 Telefon
- 45 Kontaktid
- 48 Sõnumid
- 49 Kaamera
- 67 Galerii
- 72 AR-i tsoon
- 74 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Mitmikaken (mitme rakenduse korraga kasutamine)

- 77 Samsung Internet
- 78 Samsung Health
- 78 Samsung Notes
- 79 Samsung Members
- 79 Samsung Kids
- 80 Samsung Global Goals
- 80 Samsung TV Plus
- 80 Samsung Find
- 80 Samsung Shop
- 81 Galaxy Shop
- 81 Galaxy Wearable
- 82 Kalender
- 82 Reminder
- 83 Helisalvesti
- 84 Minu Failid (failidega tutvumine ja nende haldamine)
- 84 Kell
- 84 Kalkulaator
- 85 Gaming Hub
- 86 Game Booster (mängukeskkonna seadistamine)
- 87 SmartThings
- 88 Sisu jagamine
- 89 Music Share
- 90 Smart View (teleriekraanil peegeldamine)
- 90 Samsung DeX
- 92 Google rakendused

Seaded

93	Sissejuhatus	111	Lukustusekraan ja AOD
93	Logige oma Galaxy'sse sisse	112	Avamise viivitus
93	Ühendused	112	Always On Display (teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)
95	Wi-Fi	113	Turvalisus ja privaatsus
96	Bluetooth	114	Näotuvastus
98	NFC ja kontaktivabad maksed	116	Sõrmejäljetuvastus
99	Andmesäästja	118	Turvaline kaust
99	Rakenduste jaoks lubatud võrgud	121	Turvaline Wi-Fi
100	Mobiilne kuumkoht	122	Samsung Pass
100	Veel ühenduseseadeid	125	Asukoht
102	Ühendatud seadmed	125	Ohutus ja hädaolukord
103	Galaxy AI	126	Kontod ja varundamine
103	Režiimid ja rutiinid	126	Samsung Cloud
103	Režiimide kasutamine	127	Google
104	Rutiinide kasutamine	128	Täpsemad funktsioonid
104	Helid ja värinad	129	Liigutused
105	Heli kvaliteet ja efektid	129	Videokõne efektid
106	Rakenduse heli eraldamine	130	Dual Messenger
106	Teavitused	131	Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
107	Ekraan	131	Seadmehooldus
108	Sujuv liikumine	132	Rakendused
109	Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine	133	Üldine haldus
110	Aku	134	Juurdepääs
110	Taustpilt ja stiil	135	Tarkvaravärskendus
110	Teemad	135	Teave telefoni kohta
111	Avaekraan		

Kasutusmärkused

- 136 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 138 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 139 Vee- ja tolmukindluse säilitamine
- 140 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb


Lisa

- 144 Tõrkeotsing
- 149 Aku eemaldamine

Alustamine

Seadme paigutus ja funktsioonid



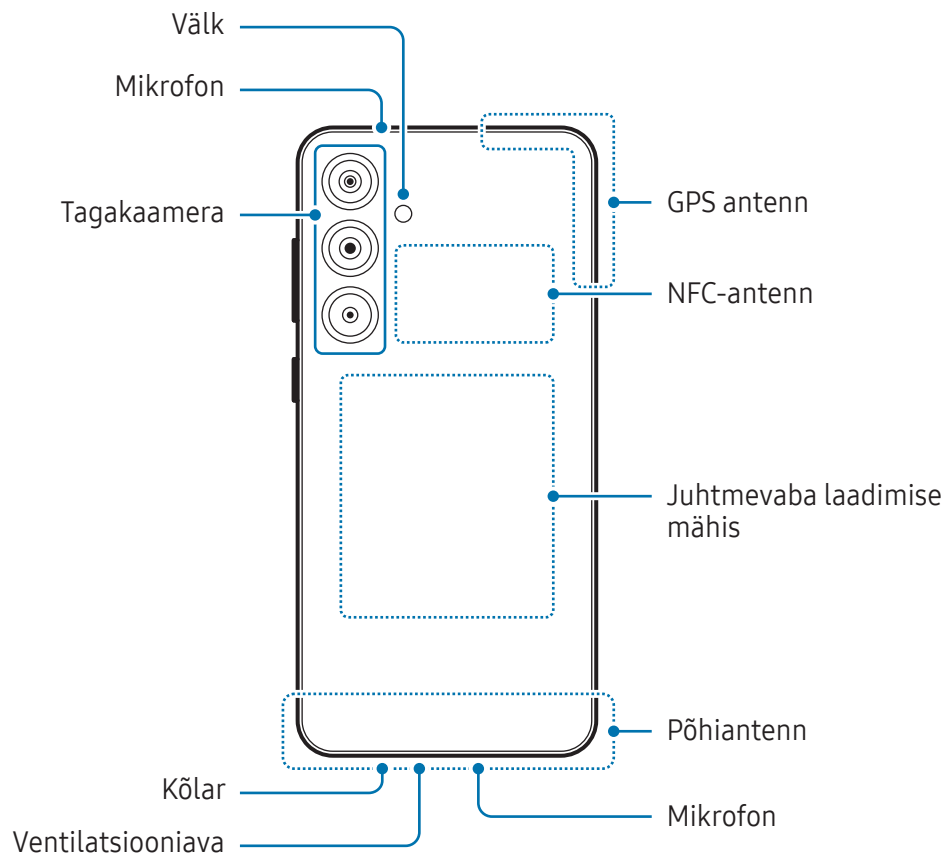



- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laiike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid või kui need osad on kaetud, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni lähedusse metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni oma kätega või mõne muu esemega
- Kui ventilatsiooniava on kaetud tarvikuga, näiteks kaitsekile või kleebisega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid.
- Ärge katke valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.

Füüsilised nupud


Nupp	Funktsioon
Küljenupp	- Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. - Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. - Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Vaadake lisateavet jaotisest Bixby. - Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni avada.
Küljenupp + helitugevuse vähendamise nupp	- Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. - Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.

Küljenupu seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljenuppu vajutades või küljenuppu vajutades ja all hoides käivitada.

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Tarkvara nupud

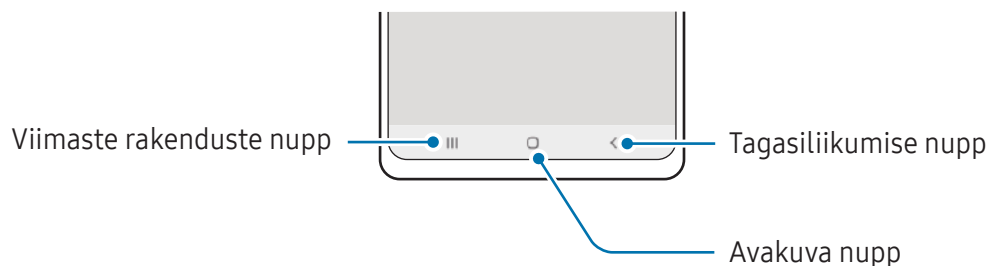


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

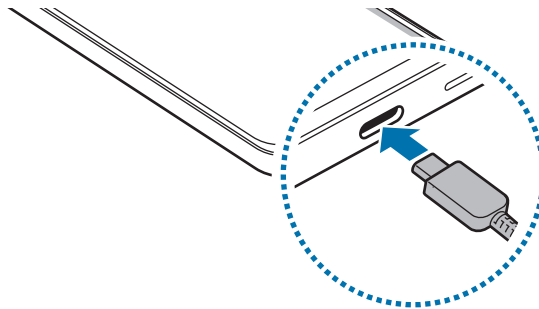

Juhtmevaba laadimine

Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laaduri abil (müügil eraldi).

Aku laadimiseks asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laaduri keskele. Pärast aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadurilt.

Teavituste paneelile ilmub umbkaudne laadimisaeg. Tegelik laadimisaeg eeldab, et seade ei ole kasutusel ja võib laadimistingimustest olenevalt erineda. Juhtmevaba laadimine ei pruugi lisatarviku või katte tüübist olenevalt sujuvalt toimida. Ühtlaseks juhtmevabaks laadimiseks on soovitatav kate või lisatarvik seadmest eraldada.

**Ettevaatusabinõud juhtmevabal laadimisel**

Kui te ettevaatusabinõusid ei järgi, ei pruugi seade korralikult laadida ja võib üle kuumeneda ning seade ja kaardid võivad kahjustada saada.

- Ärge asetage seadet juhtmevabale laadurile nii, et seadme tagumise külje ja seadme katte vahel on pangakaarte või raadiosagedustuvastuse (RFID-) kaarte (näiteks ühistranspordi- või uksekaart).
- Ärge pange seadet juhtmevabale laadurile, kui seadme ja juhtmevaba laaduri vahel on elektrit juhtivaid materjale, näiteks metallesemeid või magneteid.



- Kui kasutate juhtmevaba laadurit piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib võrguühendus kaduda.
- Kasutage Samsungi poolt heaks kiidetud juhtmevabasid laadureid. Kui kasutate muid juhtmevabasid laadureid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.

Kiirlaadimine

Kasutage ülikiirlaadurit või kiirlaadurit. Juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni kasutamiseks kasutage laadurit ja komponente, mis seda funktsiooni toetavad.

Saate laaduri ühenduse olekut kontrollida, kui avate **Seaded** ja toksate **Aku**.




- Kui kiirlaadimine ei toimi, avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Laadimisseaded** ja seejärel kontrollige, kas soovitud funktsioon on sisse lülitatud. Samuti kontrollige, kas USB-kaabel ja USB-toiteadapter on korralikult ühendatud.
- Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.
- Kui juhtmevabal laaduril on sisseehitatud ventilaator, võib ventilaator juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra tekitada. Lisage rutiin, et seadistada juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon eelseadistatud ajal automaatselt välja lülituma, kasutades selleks funktsiooni **Rutiinid**. Kui juhtmevaba kiirlaadimise funktsioon välja lülitub, väheneb laaduri ventilaatori müra ja märgutule eredus.


Toite juhtmeta jagamine

Saate oma telefoni akuga laadida muud seadete. Saate teist seadet laadida ka siis, kui oma telefoni laete. Sõltuvalt kasutatavatest tarvikutest või kattest ei pruugi toite juhtmeta jagamise funktsioon korrektselt töötada. Enne selle funktsiooni kasutamist on soovitatav kõik kasutatavad tarvikud ja kate eemaldada.


- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Toite juhtmeta jagamine**), et see sisse lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Toite juhtmeta jagamine**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.
- 2 Asetage teine seade oma telefoni keskele nii, et nende tagaküljed on vastakuti.

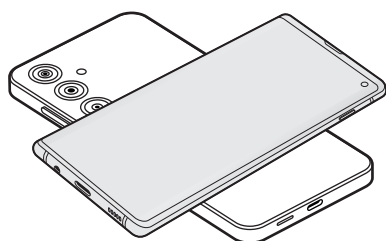

Telefon

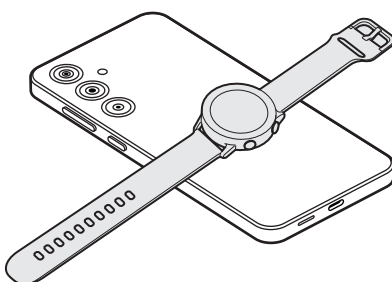

Galaxy Watch

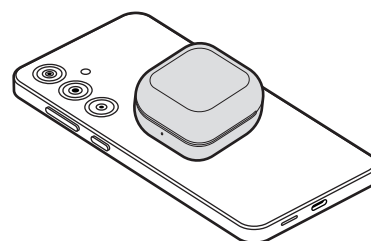

Galaxy Buds

- 3 Kui olete laadimise lõpetanud, ühendage teine seade oma telefoni küljest lahti.

 Ärge kasutage toite jagamise ajal kõrvaklappe. See võib läheduses asuvaid seadmeid mõjutada.



- Juhtmevaba laadimise mähise asukoht võib seadmest olenevalt erineda. Reguleerige seadmeid nii, et laadimismähised oleksid korralikult ühendatud.
- Mõned funktsioonid ei ole toite jagamise ajal kättesaadavad.
- Selle funktsiooni abil saab laadida üksnes neid seadmeid, mis toetavad juhtmevaba laadimise funktsiooni. Mõnesid seadmeid ei saa laadida. Et teada saada, millised seadmed toetavad toite juhtmeta jagamise funktsiooni, külastage Samsungi veebilehte.
- Et korrektselt laadida, ärge liigutage ega kasutage laadimise ajal kumbagi seadet.
- Toite hulk, mille teine seade laadimise teel saab, võib olla väiksem kui hulk, mida teie telefon sellega jagas.
- Kui laete teist seadet samal ajal, kui laete oma telefoni, võib sõltuvalt laaduri tüübist laadimise kiirus väheneda või seade ei pruugi korralikult laadida.
- Laadimise kiirus või tõhusus võib sõltuvalt telefoni olukorrast või ümbritsevast keskkonnast erineda.

Toitejagamise piirangu seadistamine

Saate seadistada seadme toitejagamist lõpetama, kui alles olev akutase langeb alla teatud taseme. Avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Toite juhtmeta jagamine** → **Aku limiit** ja seadistage seejärel piirang.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljenupu vajutusega välja.
- Lülitage energiasäästurežiim välja.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei kasuta.
- Lülitage sünkroonitavate rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhett, mis on loodud konkreetsetelt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiselt vigastusi või teie seadme rikkuda.



- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.



- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
- Laadurit kasutades on soovituslik kasutada heakskiidetud laadurit, mis tagab laadimise toimivuse.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib väiksema voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.

Nano-SIM kaart ja eSIM


Sisestage SIM- või USIM-kaart või laadige alla eSIM, mille olete saanud oma operaatorilt.

eSIM, mis erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sisseehitatud digitaalne SIM. Kui soovite ühe seadme jaoks kasutada kahte telefoninumbrit või operaatorit, sisestage teine SIM- või USIM-kaart või laadige alla teine eSIM.



- eSIM ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Olenevalt operaatorist ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.
- Nii nano-SIM-kaardi ja eSIM-i kui ka kahe eSIM-i kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.

SIM- või USIM-kaardi sisestamine

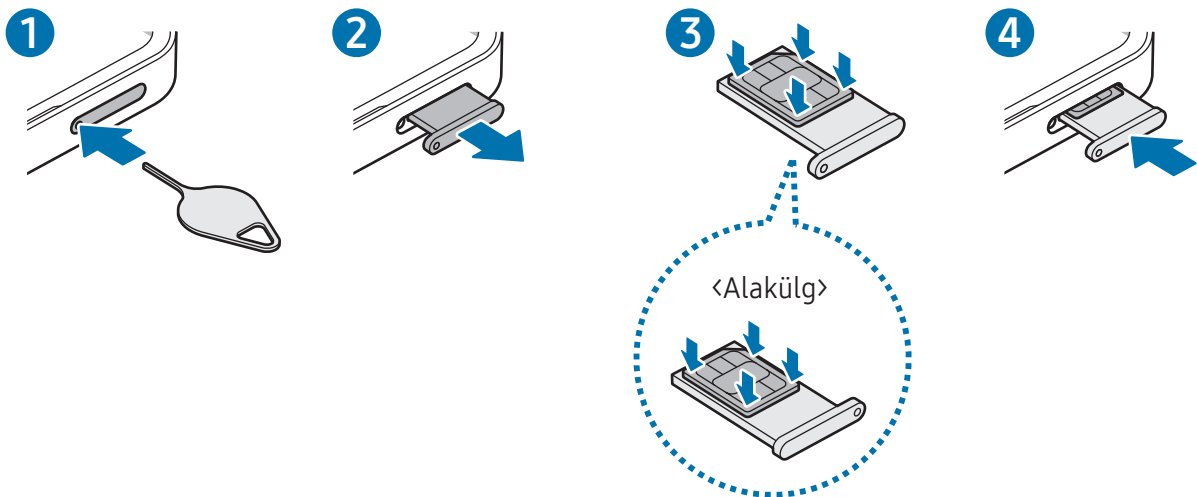

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 3 Asetage SIM- või USIM-kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jäävad ülespoole, ja vajutage SIM- või USIM-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.

4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.



- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
- Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

eSIM-i allalaadimine

Avage **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM**. Kui mobiilipakett on leitud, järgige eSIMi allalaadimiseks ekraanil toodud juhiseid.

Kui teie operaator on teile QR-koodi andnud, avage **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM** → **QR-koodi skannimine** ja seejärel skannige QR-kood.

SIM-i haldur

Avage **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur**.

- **SIM-kaardid**: aktiveerige SIM-kaart SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **eSIM-id**: laadige alla või aktiveerige eSIM.
- **Eelistatud SIM-kaardid**: valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Andmeside vahetus**: seadistage seade kasutama andmeteenuste jaoks teist SIM-kaarti, kui eelistatud SIM-kaart ei suuda võrguga ühendust luua.




Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel SIM-kaardi seadeid**: kõne või eSIMi seadete kohandamine.

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

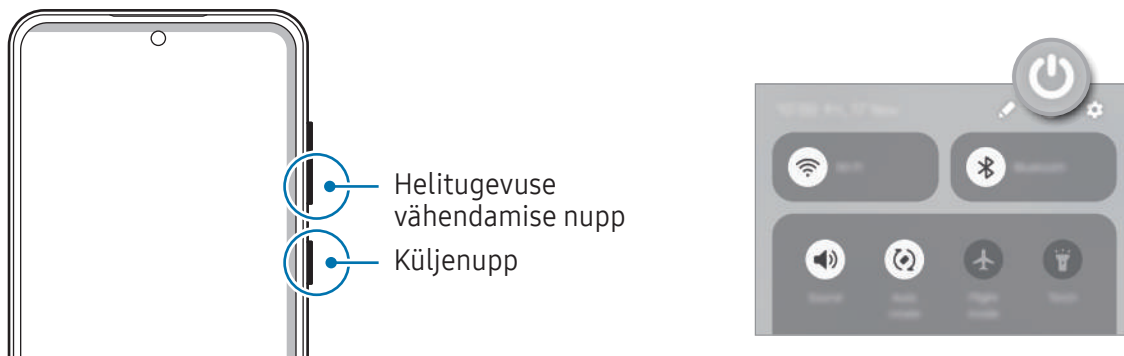

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

- 1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all. Samuti võite avada teavituste paneeli, libistada alla ja toksata .
- 2 Toksake **Toide VÄLJA**.
Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita**.



Kui soovite seadistada seadme välja lülituma, kui küljenuppu vajutate ja all hoiate, toksake **Küljenupu seaded** ja toksake **Väljalülitamise menüü** valiku **Vajutage ja hoidke all** all.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Hädaabikõned ja meditsiiniteave

Saate teha hädaabikõne ja tutvuda salvestatud meditsiiniteabega.

Vajutage korraga küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ja hoidke neid all ning seejärel toksake **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**. Teise võimalusena avage teavituste paneeli, libistage alla ja toksake seejärel  → **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**.



Oma meditsiiniteabe ja hädaabikontaktide haldamiseks avage **Seaded** ja toksake **Ohutus ja hädaolukord**.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Kui te ei loo Wi-Fi-võrguga ühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Samsung Account

Samsung Accountiga saate kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakutakse mobiilseadmete, telerite ja Samsungi veebisaidi kaudu.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsung Accountiga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

1 Avage **Seaded** ja toksake **Logige oma Galaxy'sse sisse**.

Teise võimalusena avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.

2 Logige oma Samsung Accounti sisse. Kui teil Samsung Accounti kontot ei ole, toksake **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui unustate oma Samsung Accounti kasutajanime või parooli, toksake Samsung Accounti sisselogimiskuval **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Unustasin ID** või **Unustasin parooli**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsung Accountist välja logimine

Kui logite oma Samsung Accountist välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsung Accounti parool ja toksake seejärel **OK**.

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Edastage andmeid oma eelmisest seadmest USB-kaabli abil või juhtmevabalt. Samuti saate andmeid edastada välisest salvestusseadmest või arvutist.

Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmeedastus seadme seadist**, Seejärel järgige andmete edastamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Lisateavet ja piirangud leiate veebilehelt www.samsung.com/smartswitch.

- Andmete edastamiseks välise salvestusseadme abil puudutage .
- Edastatud andmete kontrollimiseks toksake  → **Edastamise tulemus**.




- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Ekraani mõistmine

Ekraani kontrollimine


Toksamine

Toksake ekraanil.

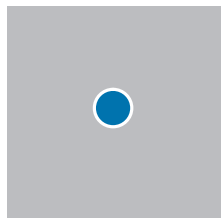


Puudutamine ja allhoidmine

Puudutage ekraani ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.

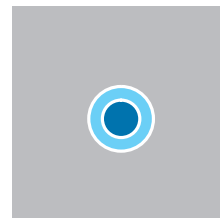


Lohistamine

Puudutage üksust ja hoidke seda all ning lohistage see sihtkohta.

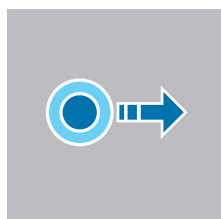


Kaks korda toksamine

Toksake ekraanil kaks korda.

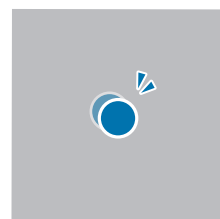


Libistamine

Libistage üles, alla, vasakule või paremale.

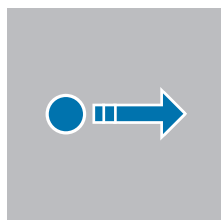

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

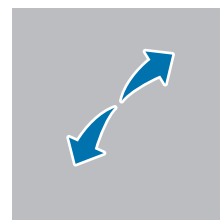


- Ärge laske ekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada ekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks ekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmede ega muude esemetega liiga tugevat survet.
- Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avaekraani nupp ja tagasiliikumise nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskonnale.

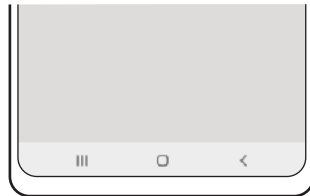

Nupp		Funktsioon
	Viimased rakendused	Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
○	Avakuva	- Toksake avalehele naasmiseks. - Puudutage ja hoidke all, et käivitada rakendus Tee otsimiseks ring ümber. Toksake või tõmmake pildi või teksti ümber ring.
<	Tagasi	Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate failidega tutvuda või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Avage **Seaded** ja toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** → **Libistamise liigutused**.

Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Teise võimalusena toksake avaekraani nuppu (○) või tagasiliikumise nuppu (<).

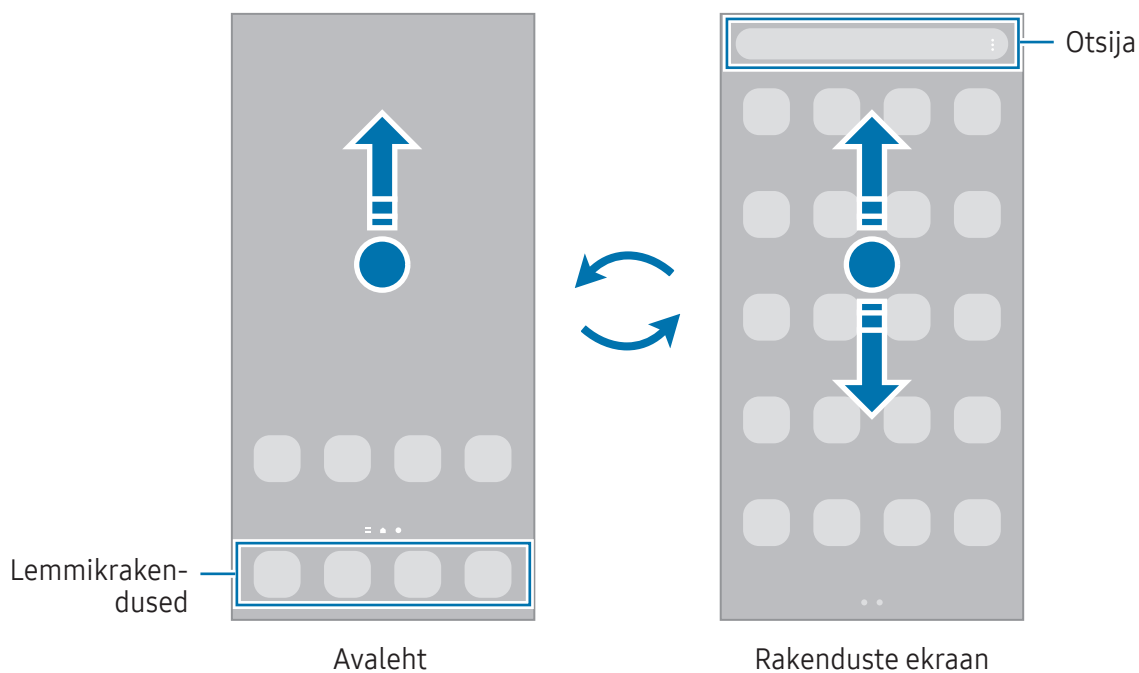


Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et see sisse lülitada. Rakenduste nupp lisatakse avalehe allosa.



Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne. Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel **+**.
- Paneeli teisaldamine: lohistage paneeli eelvaade uude asukohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil **✕**.

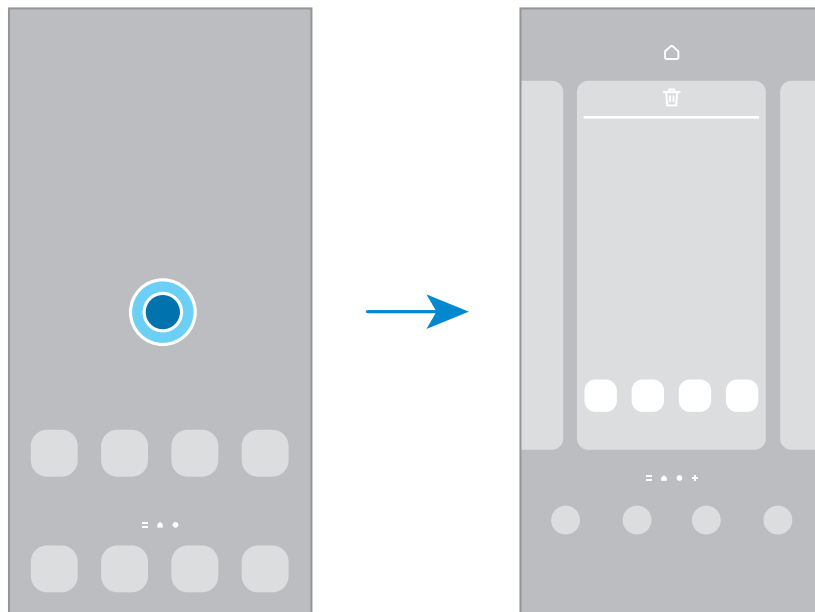

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone avavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.

Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**.
- 2 Sisestage märksõna.
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.
Kui toksate klaviatuuril **Q**, saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Lohistage üksus uude asukohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva. Kui üksust puudutate ja all hoiate ning toksate seejärel käsku **Vali**, saate valida rohkem üksuseid ja neid üheskoos kohe teisaldada.


Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks puudutage rakenduste ekraanil üksust ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Lohistage rakendus avalehel või rakenduste ekraanil teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

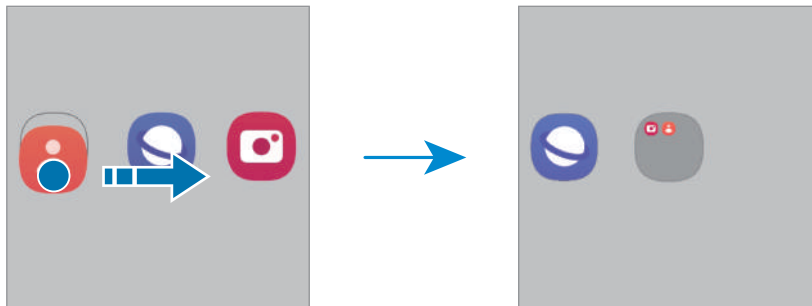

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal valikut **+**. Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Lohistage rakendus uude asukohta.

- **Kausta kustutamine**


Puudutage kausta ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Kustuta**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Servapaneel

Servapaneelidelt pääsete ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lüliti **Servapaneelid**, et see sisse lülitada.

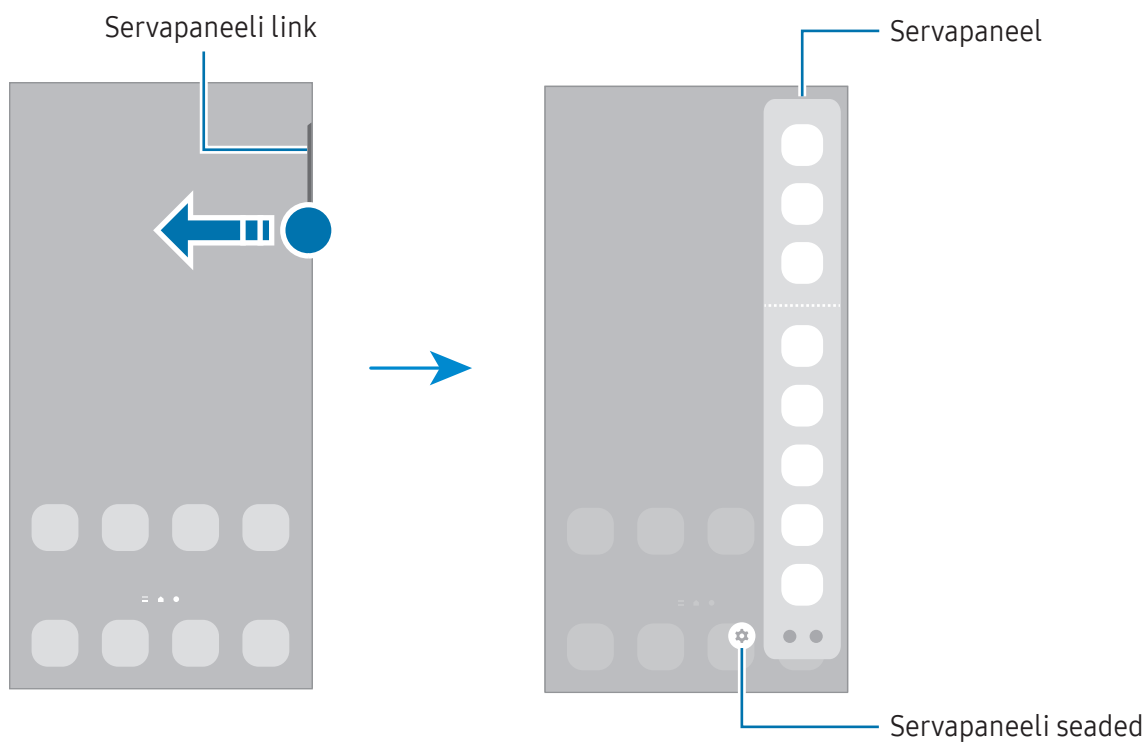

Lukustusekraan

Küljenupu vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas.

Kui ekraan on välja lülitatud või funktsioon Always On Display on sisse lülitatud, vajutage küljenuppu või toksake kaks korda ekraanile. Funktsiooni Always On Display kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Always On Display](#).

Otseteede redigeerimine

Saate muuta lukustatud ekraani allosas olevaid otseteid ja asendada need teiste soovitud rakenduste või funktsioonidega.

Puudutage ja hoidke all lukustatud ekraani, toksake otsetee ikooni, valige soovitud rakendus või funktsioon ning toksake seejärel **Valmis**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan ja AOD** → **Ekraaniluku tüüp** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.



Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan ja AOD** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan eelseadistatud ekraanilukustuse tüübiga ning toksake seejärel lüliti **Aut. tehaseseadete läht.**, et see sisse lülitada.

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	5G-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti- või multimeediasõnum
	Alarm on sisse lülitatud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim on sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase




- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Saamaks ikoonide kohta lisateavet, avage teavituste paneel ja tutvuge üksikasjadega.


Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

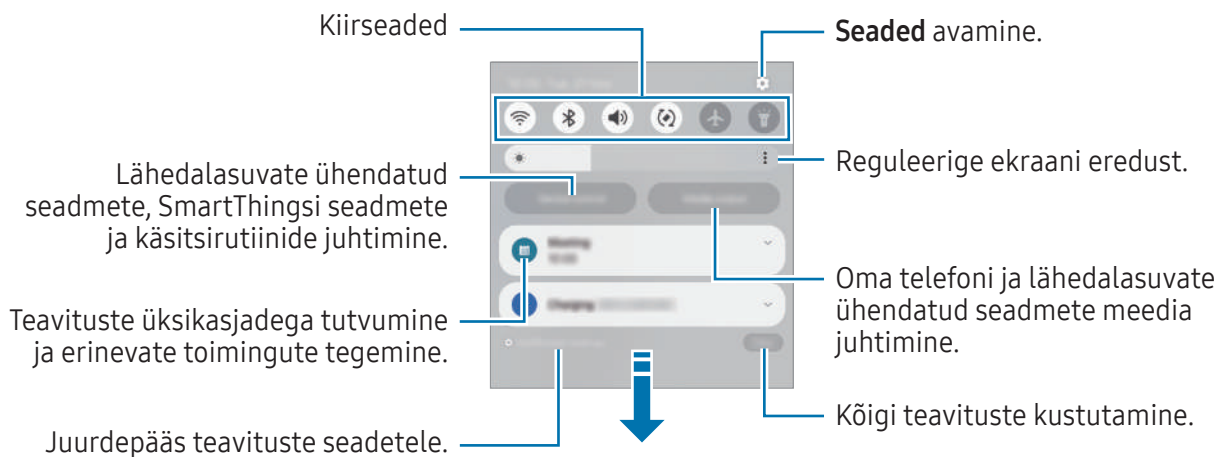

Kiirseadete paneeli kasutamine

Kiirseadete paneeli vaatamiseks libistage teavituste paneelil allapoole.

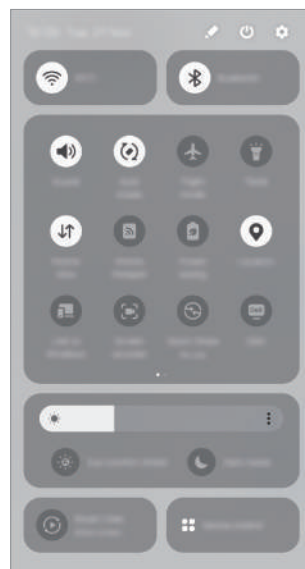

Vajutage igat nuppu funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Täpsematele seadetele ligipääsu saamiseks toksake nupu teksti või puudutage nuppu ja hoidke seda all.

Nuppude redigeerimiseks toksake  → **Redigeeri**.

Meediaesituse juhtimine

Juhtige teavituste paneelil telefoni ja lähedalasuvate ühendatud seadmete meediat.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine

Avage ning juhtige teavituste paneelil läheduses olevaid ühendatud seadmeid, sagedasti kasutatavaid SmartThingsi seadmeid ja käsitsirutiine.

- 1 Avage teavituste paneel ja toksake **Seadme juhtim**.
Kuvatakse läheduses olevad ühendatud seadmed, SmartThingsi seadmed ja käsitsirutiinid.
- 2 Valige läheduses olev seade või SmartThingsi seade, et seda juhtida, või valige käsitsirutiin, et seda käivitada.

Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmistega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.

- Nupuga jäädvustamine

Vajutage samaaegselt küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.

- Libistamisega jäädvustamine


Libistage käeservaga üle ekraani vasakule või paremale.

Kui ekraanitõmmise libistamisega jäädvustamine ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake seejärel lüliti **Pihuga libistamine, et jäädvustada**, et see sisse lülitada.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.



- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate kontrollida rakenduses **Galerii**.
- **#** : lisage ekraanitõmmisele silte. Ekraanitõmmiste sildi järgi otsimiseks toksake **Q** ja toksake otsinguvälja suvandis **Galerii**. Pääsete ligi siltide loendile ja saate soovitud ekraanitõmmist otsida.

- : ekraanitõmmise jagamine teistega.



Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised** ja toksake lüliti **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**, et see sisse lülitada.

Ekraani salvestamine

Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Ekraanisalvesti**).

2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.

Pärast loendust algab salvestamine.

- Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake .
- Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake .

3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake .

Saate videoga tutvuda rakenduses **Galerii**.




Ekraanisalvesti seadete muutmiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised**.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

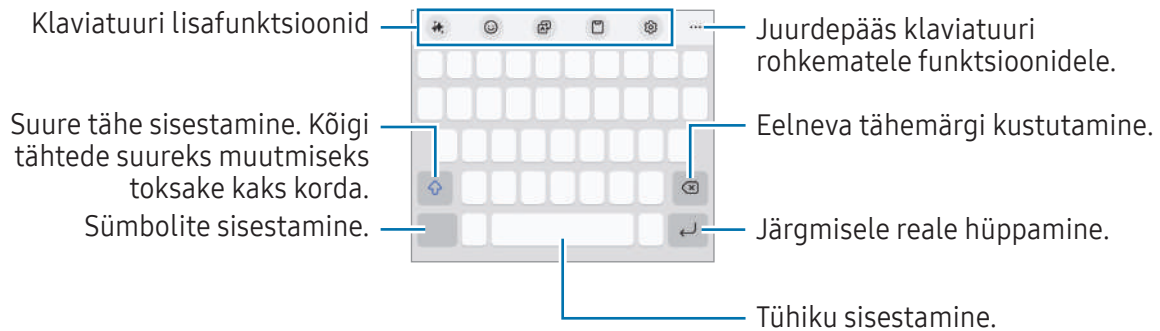

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Sisestuskeele muutmine

Toksake  → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate sisestuskeelt ümber lülitada toksates .

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake  → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja soovitud klaviatuuri tüüp.



3 x 4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Klaviatuurinupu kasutamine

Saate tekstisisestusmeetodit muuta, kui toksate navigatsiooniribal olevat klaviatuurinuppu.

Navigatsiooniribal klaviatuurinupu muutmiseks puudutage ja hoidke all klaviatuurinuppu ning tehke soovitud valik.

-  : teksti häälsisestus.
-  : klaviatuuri muutmine.

 Kui navigatsiooniribale ei ilmu klaviatuuri nuppu, avage **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviat. loend ja vaikimisi** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see sisse lülitada.

Klaviatuuri lisafunktsioonid

-  : muutke kirjutamisstiili, hankige õigekirja- ja grammatikasoovitusi ning tõlkige sõnumeid valitud vestlus- ja tekstisõnumirakendustes. Kui sisestate teema, mida soovite, et seade oma kirjutises käsitleks, koostab seade laused mistahes stiiliga, mille valite.
-  : emoji, kleepe ja muu sisestamine. Saate sisestada ka oma emoji kleepe, mis on teie välimusega. Lisateavet vt jaotisest [AR Emoji kleepe](#)-d.
-  : teksti tõlkimine ja sisestamine.
-  : lõikelaualt üksuse lisamine.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.

Toksake **•••**, et kasutada rohkem klaviatuuri funktsioone.

-  : ühekäejuhtimisrežiimile lülitumine.
-  : klaviatuuri režiimi muutmine.
-  : tuvastage dokumentide või piltide tekst ja sisestage see.
-  : klaviatuuri funktsioonide loendi muutmine.

 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.


Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Puudutage ja hõljutage teksti kohal.
- 2 Lohistage soovitud teksti valimiseks  või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Puudutage ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada, ja toksake **Kleebi**.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

Teksti eraldamine

Mõnede rakenduste, nagu **Galerii** või **Kaamera**, kasutamise ajal saate piltidest teksti eraldada ja kasutada selliseid valikuid nagu selle kopeerimine ja jagamine. Alljärgnevad tegevused on näited teksti eraldamisest rakenduses **Galerii**.

- 1 Toksake rakenduses **Galerii** pildi vaatamise ajal .
Ikoon  kuvatakse ainult seal, kus on teksti, mida eraldada.
- 2 Valige teksti eraldamiseks ala.

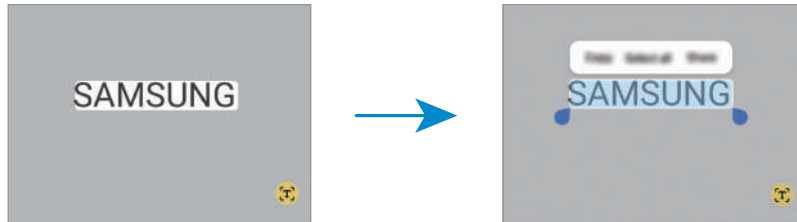

- 3 Valige soovitud valik.

Rakendused ja funktsioonid

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Avage rakendus **Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **Q**.



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** →  → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Avage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Puudutage rakendust ja hoidke seda all ning tehke valik.

- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Rakenduste lubamine

Avage **Seaded**, toksake **Rakendused** →  → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete juurde pääsemiseks avage **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate tutvuda rakenduse lubade nimekirjaga ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadetega tutvumiseks või nende muutmiseks loa kategooria alusel avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** →  → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.



Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.

Galaxy AI

Sissejuhatus

Kasutage täiustatud tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.



- Mõned funktsioonid ei pruugi olenevalt piirkonnast, operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Kui soovite oma isikliku teabe kaitse tugevdamise eesmärgil, et andmeid töödeldaks ainult teie seadme siseselt, avage **Seaded**, toksake **Galaxy AI** ja toksake seejärel lülitit **Töötle andmeid ainult seadmes**, et see sisse lülitada. Mõned funktsioonid vajavad paremate tulemuste ja andmetöötluse saavutamiseks veebipõhist töötlemist.

Suhtluse tõhustamine

Telefonikõnede reaajas tõlkimine (Kõneabi)

Saage häälkõnede ajal reaajas tõlge valitud keelde.

Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Reaajas tõlkimine** ja seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Toksake häälkõne tegemise või saamise ajal **Kõneabi** → **Reaajas tõlkimine**. Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled. Tõlkimise lõpetamiseks libistage kõneekraanil sõrmega paremale ja toksake **Peata tõlkimine**.

Lisaseadete muutmiseks avage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Reaajas tõlkimine**.

Sõnumite tõlkimine sõnumirakendustes (Vestlusabi)

Saate sõnumirakendustes olevaid tekstisõnumeid tõlkida.

- 1 Toksake sõnumi koostamise või sellega tutvumise ajal Samsungi klaviatuuril  ja toksake **Vestluse tõlge**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Tõlked kuvatakse iga sõnumi all.

Kirjastiili muutmine (Vestlusabi)

Teil on võimalik muuta kirjastiili, saada õigekirja- ja grammatikasoovitusi ning luua ka automaatselt teksti teemal, mida ise kirjeldate.

Toksake sõnumi koostamise ajal Samsungi klaviatuuril  ja valige soovitud valikuvariant.

- **Koostaja:** kui sisestate teema, mida soovite, et seade oma kirjutises käsitleks, koostab seade laused mistahes stiiliga, mille valite.
- **Kirjutamisstiil:** muutke kirjutamisstiili.
- **Õigekiri ja grammatika:** saage õigekirja- ja grammatikasoovitusi.

Vestluste tõlkimine (Tõlk)

Saage vestluste reaalajas tõlge ja selle väljund kõne või tekstina.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Tõlk**).
- 2 Valige enda keel ja vestluskaaslase keel.
Kui soovitud keelt ei ole loendis, toksake **Keelte lisamine** ja laadige alla keelepakett.
- 3 Toksake  ja alustage vestlemist.

Häältõlke kasutamine (Tõlk)

Saage loengute, koosolekute ja muu reaajas tõlge.

- 1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (Tõlk).
- 2 Toksake  → **Kuulamisrežiim**.
- 3 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
- 4 Tõlkimise alustamiseks toksake .

Produktiivsuse vallandamine

Märkmeabi funktsioonide kasutamine (Samsung Notes)

Vormindage märkmeid automaatselt või tehke neist kokkuvõtte, parandage õigekirjavigu või tõlkige märkmeid. Lisaks saate visandist pildi loomise funktsiooni kasutades muuta oma joonistused uueks kunstiks.

Avage rakendus **Notes**, looge märged, toksake tegumiribal  ja seejärel valige soovitud valikuvariant.

Helisalvestiste tekstiks teisendamine (Samsung Notes)

Saate rakenduses **Samsung Notes** märkmetesse lisatud helisalvestised tekstiks teisendada.

Avage rakendus **Notes**, valige märkus, mis sisaldab helisalvestust, puudutage tööriistaribal  ja seejärel puudutage **Transkrib**.

Helisalvestistest kokkuvõtete tegemine ja nende tõlkimine (Helisalvesti)

Teisendage helisalvestus ekraanile kuvatavaks tekstiks ja kontrollige kokkuvõtteid. Samuti saate teisendatud teksti teistesse keeltesse tõlkida.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Valige helisalvestis.
- 3 Toksake **Transkrib**.
 - Märksõnade ja kokkuvõtte kontrollimiseks toksake **Kokkuvõtte**.
 - Teisendatud teksti tõlkimiseks toksake  ja valige keel.
 - Salvestise teise keelde transkribeerimiseks toksake  → **Transkribeer uuesti**.
 - Teisendatud teksti muutmiseks toksake  → **Redigeeri transkriptsiooni teksti**.

Veebilehtede tõlkimine või nendest kokkuvõtete tegemine (Sirvimisabi)

Saage veebilehtede tekstist lihtsad kokkuvõtted ja nende täistõlked.

Avage rakendus **Internet**, toksake ✦ ja seejärel valige soovitud valikuvariant.

Teksti tõlkimine kaamera abil (Kaamera)

Saate teksti kaamera abil tõlkida.

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja toksake võtterežiimide loendis valikut **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake .
Ikoon  kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Toksake **Tõlgi**.
Tekst tõlgitakse seadme praegusesse keelde.

Tee otsimiseks ring ümber

Otsige teavet ekraanil oleva pildi või teksti soovitud osa kohta.

Puudutage avaekraani nuppu (○) ja hoidke seda all ning toksake või tehke pildi või teksti ümber ring.

Suurejooneliste piltide loomine

Piltide redigeerimine fotoabiga (Galerii)

Redigeerige pilte, liigutades või eemaldades pildidel inimesi või objekte või muutes nende suurust, ning looge seejärel uus taust, et täita puuduvad osad.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake ✦.
- 3 Toksake ükskõik mida, mida soovite kustutada või teisaldada, või joonistage selle ümber joon.
Kui soovite kallet reguleerida, lohistage kalde reguleerimise riba.
- 4 Puudutage valitud ala ja hoidke seda all ning lohistage see soovitud kohta või toksake , et see kustutada.
- 5 Toksake **Genereeri**.
- 6 Pildi salvestamiseks toksake **Salvesta koopia**.

Joonistamise abil objektide pildile lisamine (Galerii)

Saate joonistamise abil piltidele objekte lisada.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake ✨ → .
- 3 Joonistage objektid pildile.
Pliatsi värvi või jämeduse muutmiseks toksake .
- 4 Toksake **Genereeri**.
- 5 Valige soovitud tulemus ja toksake **Salvesta koopia**, et pilt salvestada.

Uute portreede genereerimine (Galerii)

Saate piltidest luua erinevaid uusi portreesid, näiteks 3D-pilte.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake ✨ → **Portree stuudio**.
- 3 Valige soovitud stiil ja toksake **Genereeri**.
- 4 Valige soovitud tulemus ja toksake **Salvesta koopia**, et pilt salvestada.

Stereopiltide loomine (Galerii)

Saate inimeste ja lemmikloomade (kasside ja koerte) piltidele rakendada stereoefekti.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Reaalajaefekt**.
- 3 Faili salvestamiseks toksake suvandil **Salvesta koopia**.

Viivitamatu aegluubi funktsiooni kasutamine (Galerii)

Saate valitud osa videost aegluubis esitada ja rohkem selle üksikasju näha, kui seda osa puudutate ja all hoiate.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video.
- 2 Puudutage video esitamise ajal ekraani ja hoidke seda all.



See funktsioon ei pruugi sõltuvalt failist saadaval olla.

Visandist pildi loomise funktsiooni kasutamine

Genereerige oma joonistusest uut kunsti.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake .
- 2 Joonistage ekraanile, valige pildi stiil ja toksake seejärel **Genereeri**.
- 3 Valige soovitud tulemus ja toksake , et pilt salvestada.

Nutika valiku funktsiooni kasutamine

Valige ekraanil ala ja tehke sellega toiminguid, nagu jagamine või salvestamine. Samuti saate valitud alale joonistada ja visandist pildi loomise funktsiooni kasutada.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake .
- 2 Toksake sisul, mida soovite valida, või tõmmake sellele ring ümber, ja toksake **Visand pildile**.
- 3 Joonistage ekraanile ja toksake **Genereeri**.
- 4 Valige soovitud tulemus ja toksake , et pilt salvestada.

Oma taustpiltide loomine

Looge kategooriate ja märksõnade abil taustpilte või muutke lukustatud ekraani taustpilti kellaajast ja ilmast lähtuvalt automaatselt.

- 1 Avage **Seaded** ning toksake **Taustpilt ja stiil**.
- 2 Toksake **Muuda taustpilte** → **Loo tehisintellektiga** ja tehke soovitud valik.
 - **Genereeriv**: looge uusi taustpilte kategooriate ja märksõnadega, mille ise valite.
 - **Foto ambient**: muutke lukustatud ekraani taustpilti ilmast ja kellaajast lähtuvalt automaatselt.

Uue profiilikaardi loomine (Kontaktid)

Saate uute portreede genereerimise abil profiilikaarti muuta.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake profiilikaarti ja toksake **Redigeeri profiilikaarti** → **Muuda profiilikaarti**.
- 3 Valige soovitud portreepilt ja toksake **Portree stuudio**.
- 4 Valige soovitud stiil ja toksake **Genereeri**.
- 5 Valige soovitud tulemus ja toksake **Valmis** → **Valmis**.


Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

Helistamine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Toksake häälkõne tegemiseks 📞 või videokõne tegemiseks 📺 või 📺.

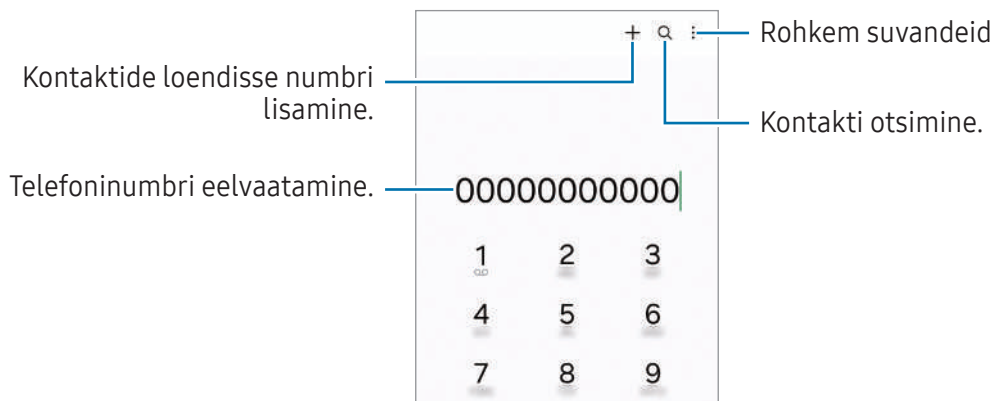

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Avage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal paremale.

Kui see funktsioon on välja lülitatud, toksake ⋮ → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et see sisse lülitada.

Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks avage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. → ⋮ → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks puudutage ja hoidke klaviatuurile kiirvalimise numbrit all. Kui kiirvalimise number on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel puudutage ja hoidke viimast numbrit all.

Näiteks kui seate kiirvalimise numbriks numbrit **123**, toksake **1**, toksake **2** ja seejärel puudutage ja hoidke all **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Puudutage ja hoidke **0** all, kuni ilmub märk **+**.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetav sõnum.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

Avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine** ja seejärel valige kontaktid või telefoninumbrit, mida soovite blokeeritud numbrite loendisse salvestada.

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

-  Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake lülitit **Blokeeri kõned tundmatutelt nr.-tlt**, et see funktsioon sisse lülitada.

Valikud kõnede ajal

- **Kõneabi** → **Tekstkõne**: suhelge teise poolega teksti kaudu. Vaadake lisateavet jaotisest [Tekstkõne](#).
- **Kõneabi** → **Reaalajas tõlkimine**: saage häälkõnede ajal reaalajas tõlge valitud keelde. Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakendus **Telefon**, toksake  → **Seaded** → **Reaalajas tõlkimine** ja seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada. Lisateabe saamiseks vt [Telefonikõnede reaalajas tõlkimine \(Kõneabi\)](#).
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele**: kõne ootele panemine.
- **Videokõne**: videokõnele lülitumine.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse ja välja lülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik** / **Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.
-  : videokõne ajal häälkõnele lülitumine.
-  : seadme seadistamine videokõne ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega automaatselt võttenurka muutma ja suumima.
-  : videokõne ajal lukustage ekraan.
- **Efektid**: erinevate efektide kasutamine videokõne ajal.
-  : videokõne ajal muutke kuvasuhet.
- **Kaamera**: videokõne ajal kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta**: videokõne ajal esi- ja tagakaamera vahel lülitumine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Kõneabi

Tekstkõne

Suhelge teise poolega teksti kaudu.

Toksake helistamise või kõne saamise ajal **Kõneabi** → **Tekstkõne**.

Kui kõne ühendatakse, esitatakse teisele poolele automaatselt häältervitus ja teise poole öeldu kuvatakse tekstina teie ekraanil.

Kui valite vastuse kiirvastuste loendist või sisestate teksti, edastatakse see häälena teisele poolele.

Häälkõnele lülitumiseks libistage kõneekraanil sõrmega paremale ja toksake **Lülitu häälkõnele**.

Seadete muutmiseks avage rakendus **Telefon** ja toksake  → **Seaded** → **Tekstkõne**.

Reaalajas tõlkimine

Saage häälkõnede ajal reaalajas tõlge valitud keelde. Lisateabe saamiseks vt [Telefonikõnede reaalajas tõlkimine \(Kõneabi\)](#).

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **+**.
- 2 Valige mälu ruumi asukoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest mälu ruumidest oma seadmesse.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **≡** → **Kontaktide haldamine** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine

Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsung Accounti.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lüliti **Kontaktid**, et see sisse lülitada.

Kontaktide otsimine

Avage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas  ja sisestage otsingu kriteeriumid. Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  /  : videokõne tegemine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide ükshaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleval kontaktil ja toksake **Veel** → **Kustuta**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Redigeeri**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige jagamisviis.

Gruppide loomine

Võite lisada grappe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake  → **Rühmad** → **Loo rühm**.
- 2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake ☰ → **Kontaktide haldamine** → **Ühenda kontaktid**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

Profiili seadistamine

Saate seadistada oma profiilipildi ja profiilikaardi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Loo profiilikaart**.
- 3 Oma profiilikaardi seadistamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Profiilikaardi jaoks valitud pilti kasutatakse ka profiilipildina.
- 4 Profiilipildi vahetamiseks toksake profiilipilti või -kaarti ja toksake .
- 5 Oma profiilipildi seadistamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Profiilipildi jagamine

Inimesed näevad teie profiili, kui neile helistate või kui nad teie kontaktteabega tutvuvad.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Profiilikaart ja -pilt** ning toksake lülitit **Jaga profiilikaarti ja -pilti**, et see sisse lülitada.

Sõnumid


Sissejuhatus

Saatke ja kontrollige vestluse ajal sõnumeid.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Sõnumite saatmine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake .
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Häälsõnumi salvestamiseks ja saatmiseks puudutage  ja hoidke seda all ning öelge oma sõnum. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Toksake sõnumi saatmiseks .

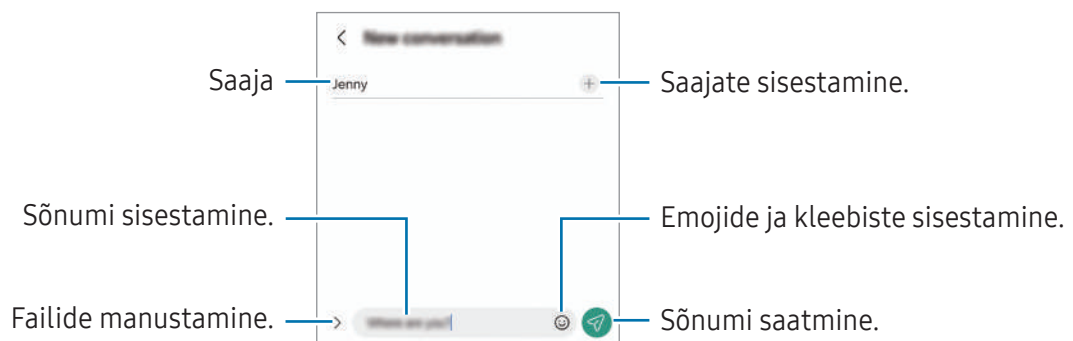

Sõnumite kontrollimine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel .
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Sõnumeid on võimalik kategooriate järgi sorteerida.

Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → **+**.

Kui kategooria valikut ei ilmu, toksake **⋮** → **Seaded** ning toksake lülitit **Vestluste kategooriad**, et seda sisse lülitada.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks puudutage sõnumit ja hoidke seda all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine

Avage rakendus **Sõnumid**, toksake **⋮** → **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

1 Avage rakendus **Kaamera**.

Rakenduse saate avada ka nii, et vajutate kaks korda küljenuppu või lohistate  lukustatud ekraanil vasakule.



- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui avate rakenduse **Kaamera** lukustatud ekraanil või kui ekraan on välja lülitatud ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate ekraanil kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Toksake pildistamiseks .

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.





- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse pärast uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks puudutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
- Kui lohistate kaameranupu  ikooni juurde, saate videot salvestada ilma nuppu all hoidmata.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all. Kui toksate eelvaate ekraanil  ja seejärel toksate **Libistage katikunuppu, et → Loo GIF**, saate luua GIF-faile.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil  → **Salvestamismeetodid** ja toksake lülitit **Hõljuv katikunupp**, et see sisse lülitada.

Võtterežiimide loendi redigeerimine

Võtterežiimide loendi redigeerimiseks toksake loendis **VEEL**, toksake  ja lohistage režiimid soovitud kohta.

Suumi funktsioonide kasutamine

Tagakaamera kasutamise ajal suuremaks või väiksemaks suumimiseks valige eelvaate ekraanil soovitud suumi ikoon.

Saate soovitud suumimisastme valida ka suumimisastmete loendist, mis kuvatakse, kui suumi ikooni toksate.

Suumi täpsemaks reguleerimiseks lohistage eelvaate ekraanil suumi ikooni, suruge seal kaks sõrme kokku või libistage need laiali.

Kui suumimistegur ületab teatud arvu, ilmub suumimise abikaart, mis näitab, kuhu kohta pildil sisse suumitakse.



Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fookustamiseks puudutage ala ja hoidke seda all, alale ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid.

-  : lülitage välg sisse või välja.
-  : valige viivitusaja pikkus enne, kui kaamera automaatselt pildistab.
- **3:4**: saate valida fotode kuvasuhte.
- **12M**: valige piltide eraldusvõime.
-  : lülitage liikuva foto funktsioon sisse või välja. Kui te selle sisse lülitate, tehakse paarist sekundist enne kaameranupu toksamist ka videoklipp.
-  : lülitage superstabiilsuse funktsioon sisse või välja.
-  : muutke kiirendusega videote salvestusaega.
- **AUTO**: valige kiirendusega videote kaadrisagedus.
- **9:16**: valige videote kuvasuhe.
- **FHD₃₀ / FHD₂₄₀ / FHD**: videote eraldusvõime valimine.
-  : rakendage filtriefekt või iluefektid.
-  : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse.  **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.  **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keskvaartuse.  **Täppmõõtmine** kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
-  : kohandage värvitooni.
-  : fookustage režiimis **TOIT** raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.
-  : kohandage režiimis **TOIT** värvitemperatuuri.
-  : muutke **KAHEKORDNE SALVESTAMINE** režiimis salvestamisvalikut.
-  : muutke **KAHEKORDNE SALVESTAMINE** režiimis ekraani.
-  : kohandage ühekaupa võtteid tehes võttevalikuid.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks .

Eraldusvõime muutmine

Te saate teha suure eraldusvõimega fotosid.

Toksake võttevalikutes **12M**, et valida soovitud eraldusvõime ja tehke pilt.




Eraldusvõime võib sõltuvalt mudelist erineda.

Võtte soovitused

Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.

Toksake eelvaate ekraanil  ja toksake lülitit **Võtte soovitused**, et see sisse lülitada.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
- 4 Toksake pildistamiseks .

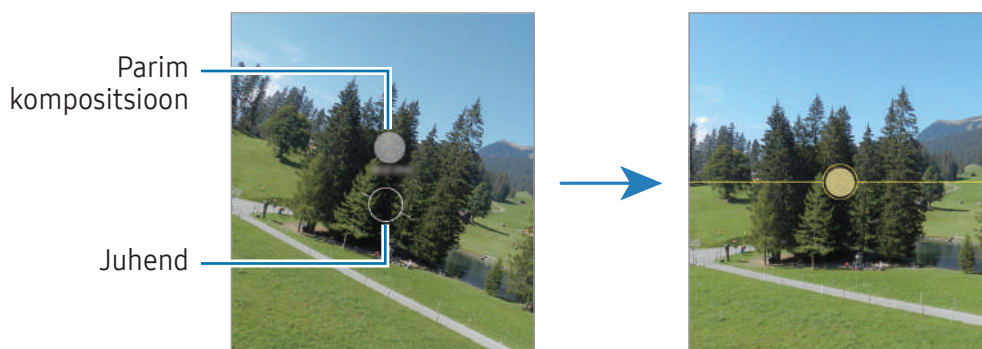

Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake .
- 3 Toksake pildistamiseks .

Filtrite ja iluefektide kasutamine

Enne foto tegemist saate valida filtriefekti ja muuta näojooni, näiteks oma nahatoonid või näokuju.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil .
- 2 Valige efektid ja tehke pilt.
Kui toksate , saate filtrid alla laadida või luua oma filtri, kasutades endale meeldivas värvitoonis pilti rakendusest **Galerii**.

Dokumentide või teksti skannimine

Saate skannida dokumente või teksti.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake .
- Ilkoon  kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Toksake **Skanni**, valige soovitud ala ja toksake seejärel **Salvesta**.

Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

1 Võtterežiimide loendis toksake **VIDEO** ja toksake video salvestamiseks .

- Salvestades esi- ja tagakaamera vahel liikumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

2 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .



- Kui kasutate video salvestamise ajal video suumimise funktsiooni pikka aega, võib video kvaliteet teie seadme ülekuumenemise eest kaitsmiseks halveneda.
- Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.

Eraldusvõime muutmine

Saate salvestada suure eraldusvõimega videoid, mille maksimaalne eraldusvõime on 8K.

Toksake võttevalikutel **FHD₃₀**, et valida soovitud eraldusvõime, ja salvestage video.

Kui olete video salvestamise lõpetanud, saate seda esitada rakenduses **Galerii**. Kui toksate  teile meeldival kaadril, salvestatakse see fotona.

Videote stabiliseerimine (Ülim stabiliseerimine)

Kui videote salvestamise ajal on palju värinat, kasutage video stabiilsemaks muutmiseks superstabiilsuse funktsiooni.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake võttevalikul , et see sisse lülitada, ning seejärel salvestage video.

Automaatse kadreerimisfunktsiooni kasutamine

(võttenurga ja suumi muutmise inimeste jälgimise abil)

Saate seadistada seadme videote salvestamise ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega võttenurka muutma ja automaatselt suumima.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake , et see sisse lülitada, ja seejärel salvestage video.


Jälgimiseks ja võttenurga reguleerimiseks ning valitud isiku suuremaks suumimiseks toksake isiku ümber kuvatavat raami. Jälgimise välja lülitamiseks toksake uuesti raami.

Topeltsalvestusrežiim

Salvestage videoid samaaegselt kahe kaameraaga. Saate iga kaamera videoid eraldi salvestada ja neid muuta. Samuti saate videoid erineval viisil esitada, näiteks jaotatud vaates või pilt pildis vaates.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **KAHEKORDNE SALVESTAMINE**.
- 2 Toksake , valige kaks objektiivi ja toksake seejärel **OK**.
 - Iga kaamera videote eraldi salvestamiseks toksake .
 - Ekraani muutmiseks toksake .
- 3 Toksake video salvestamiseks .
- 4 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .

Salvestamisvaliku muutmine.

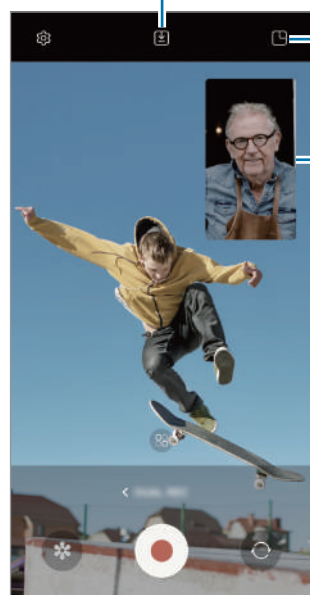

Ekraani muutmine.

Pilt pildis aken

Pilt pildis akna juhtimine video esitamise ajal

Kui seadistate ekraani režiimile  **Pilt-pildis vaade**, saate video salvestamise või esitamise ajal pilt pildis akna suurust ja asukohta muuta.

- 1 Toksake eelvaate ekraanil , et muuta salvestusvalikuks  **Salvesta videod eraldi failidesse**.
- 2 Toksake video salvestamiseks .
Saate pilt pildis akna suurust ja asukohta muuta enne salvestamist ja salvestamise ajal.
 - Pilt pildis akna suurendamiseks toksake akent ja toksake .
 - Pilt pildis akna liigutamiseks lohistage see sinna, kuhu soovite.
- 3 Toksake video jäädvustamise peatamiseks .


Saate pilt pildis akent juhtida ka video esitamise ajal. Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti või avage rakendus **Galerii** ja valige video ning seejärel toksake  → **Ava videomängijas**.

Ühe võtte režiim

Jäädvustage erinevaid fotosid ja videoid ühe võttega.

Teie seade valib automaatselt parima võtte ja loob filtritega fotosid või videoid, kus korratakse teatud sektsioone.


- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜKSIKVÕTE**.
- 2 Toksake , et soovitud stseen salvestada.
- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti või avage rakendus **Galerii** ja valige fail.
Rohkemate tulemustega tutvumiseks toksake ikooni . Tulemuste ükshaaval salvestamiseks puudutage üksust ja hoidke seda all, märgistage soovitud üksused ning seejärel toksake .

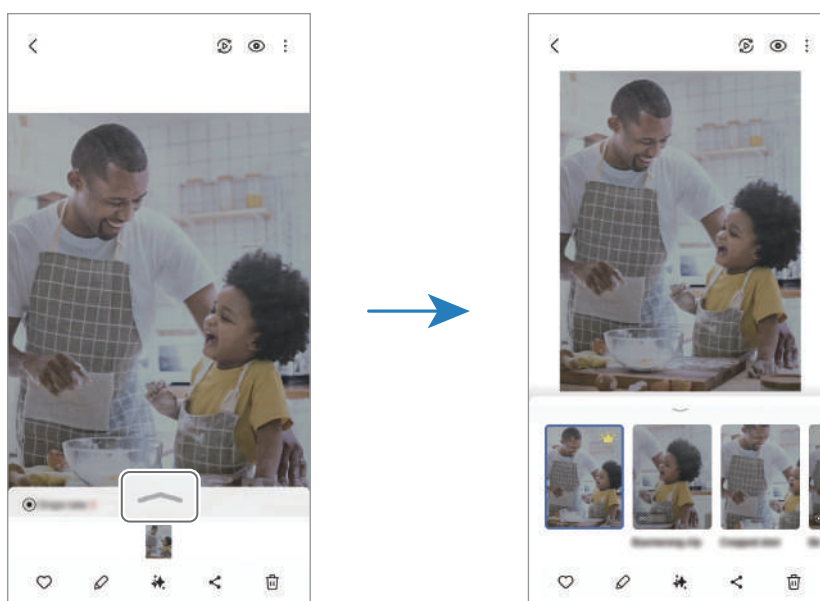

Portreerežiim/portreevideorežiim

Portreerežiimi ja portreevideorežiimiga saate teha fotosid ja videoid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.

- 1 Toksake võttorežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS** või toksake **VEEL** → **PÜSTINE VIDEO**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud taustaefekt.
Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba.
- 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake pildistamiseks  või video salvestamiseks .

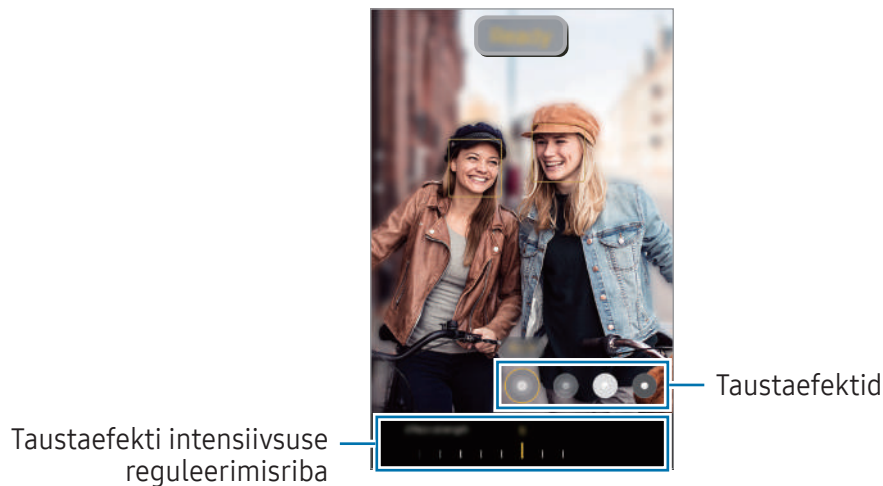

- Saadaval olevad valikud võivad võttorežiimist sõltuvalt varieeruda.
- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
- Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekt on õhuke või läbipaistev.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.
 - Objekt või taust on mitte-eristatav.

Pro-režiim/pro-videorežiim

Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttevalikuid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PRO** või **PROFIVIDEO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake , et teha foto või toksake , et salvestada video.

Saadaolevad valikud

-  : lähtestage seaded.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel ja videotel müra põhjustada.
- **SPEED**: katiku kiiruse reguleerimine. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub foto või video heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öiste piltide ja videote jäädvustamiseks. Kiire säriaeg lubab vähem valgust sisse. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildile või videole jäädvustamiseks.
- **EV**: muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **FOCUS**: fookusrežiimi muutmine. Lohistage reguleerimisriba, et fookust manuaalselt reguleerida.
- **WB**: valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
- **MIC**: valige, millise suuna heli soovite kõrgema helitugevusega salvestada. Saate kasutada ka USB- või Bluetoothi mikrofoni, ühendades selle oma seadmega (pro-videorežiim).
- **ZOOM**: kohandage suumimiskiirust (pro-videorežiim).

Eraldusvõime muutmine

Saate salvestada suure eraldusvõimega videoid, mille maksimaalne eraldusvõime on 8K.


Toksake võttevalikutes **FHD₃₀**, et valida soovitud eraldusvõime, ja salvestage video.

Kui olete video salvestamise lõpetanud, saate seda esitada rakenduses **Galerii**. Kui toksate  teile meeldival kaadril, salvestatakse see fotona.

Säriala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja säriala.

Puudutage eelvaate ekraanil ja hoidke all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.

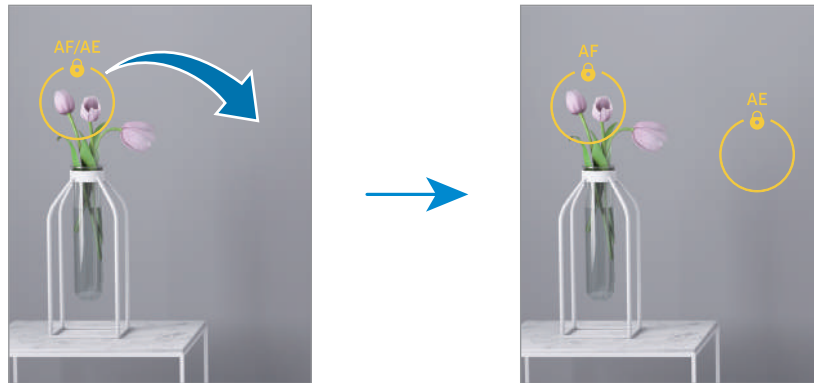

Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statíivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÖÖ**.
Kui seadistate ekraani paremas allosas kuvatava aja **Max**, võite saada selgemad pildid.
- 2 Toksake  ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.

Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.
Ekraanile ilmub raam ja raamist väljapoole jääv ala hägustatakse.
- 2 Raami suuruse muutmiseks lohistage raami nurka.
Toksake soovitud ala või lohistage raami, et seda liigutada.
- 3 Värvitemperatuuri kohandamiseks toksake  ning tirige kohandusriba.
- 4 Toksake pildistamiseks .

Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.


- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
- 2 Toksake  ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
- 3 Toksake  pildistamise lõpetamiseks.

 Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Aegluubis režiim

Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.

- 1 Võttetrežiimide loendis toksake **VEEL** → **AEGLUUBIS** ja toksake video salvestamiseks .
- 2 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks .
- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
Video kiire lõik seadistatakse aegluubis sektsiooniks ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.
Aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake  ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.

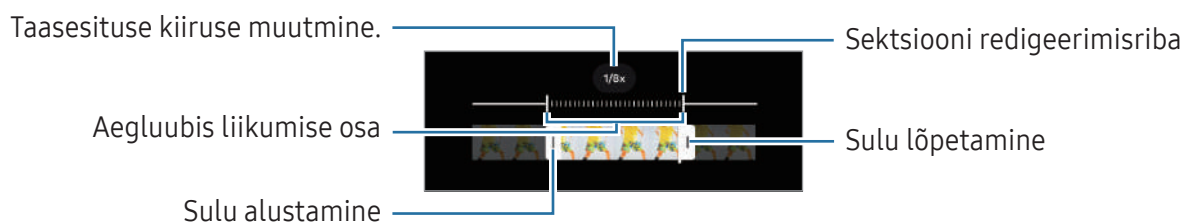

Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.

2 Toksake **AUTO** ning valige kaadrisagedus.

- Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **AUTO**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
- Kui soovite jäädvustada tähtede liikumist, seadistage kaadrisageduseks **♦ 300x** ja toksake .

3 Toksake  salvestamise alustamiseks.

4 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.

 Saate kasutada kiirendusega öise video funktsiooni, puudutades võttevalikutes valikuid **AUTO** → **☾ 45x** või **☾ 15x**. See funktsioon sobib hästi näiteks liikuvatest autodest piltide tegemiseks, mis jätab valgusest mulje, nagu see ka liiguks.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaate ekraanil . Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Dokum. ja teksti skannimine:** kui tagakaamera tuvastab dokumendi või teksti, ilmub  ikoon.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.
- **Võtte soovitused:** saate määrata seadme soovitava foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades objekti asukoha ja nurga.
- **Nutikas optimeerimine**
 - **Kvaliteedi optimeerimine:** valige kvaliteedi suvand.
 - **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.

Pildid

- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **Vesimärk:** lisage piltide tegemisel vesimärk.

- **Täpsemad pildivalikud:** valige pildi salvestamise viis.
 - **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte vormingus High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **RAW-koopiad:** salvestage pildid nii JPEG- kui ka RAW-failidena (DNG-failivorming) pro-režiimis. JPEG-failid tihendavad pilte ja kasutavad vähem mäluruumi. RAW-failid säilitavad kõik pildi andmed parima kvaliteedi saamiseks ja salvestavad pildid neid tihendamata, kuid võtavad rohkem mäluruumi.

Selfied

- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid või videoklippe eelvaate-ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaamera ilma ümber pöörata.
- **Lib. üles/allu kaam.-te vahet.:** lülitage see funktsioon sisse, kui soovite vahetada kaameraid eelvaatekuval üles või alla libistades.

Videod

- **Automaatne kaadrisagedus:** saate seadistada seadme hämarates tingimustes automaatse kaadrisageduse optimeerimisega heledamaid videoid salvestama.
 - **Video stabiliseer.:** lülitage värinakaitse sisse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
 - **Täpsemad videovalikud**
 - **Videovorming:** valige video vorming.
 - **Suure bitikiirusega videod:** suurendage videote bitikiirust. Kui kasutate seda funktsiooni, võib faili suurus olla suurem kui tavapärastel videotel.
 - **HDR10+ videod:** saate salvestada videoid, kus iga stseeni kontrastsus ja värv on optimeeritud.
 - **360 helisalvestus:** saate salvestada kaasahaaravaid 3D-heliga videoid, kui kasutate Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad 360-kraadise helisalvestuse funktsiooni.
-  • Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega veebis jagada.
- Mõnes võtterežiimis pole võimalik videoid HEVC-vormingus salvestada.
 - HDR10+ video korralikuks esitamiseks peab seadmel olema HDR10+ tugi.

Üldine

- **Automaatfookuse jälitamine:** määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt fokuseerima. Kui valite eelvaate ekraanil objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub või kui kaamera asend muutub.
 -  Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
 - Objekt on liiga suur või liiga väike.
 - Subjekt liigub liiga palju.
 - Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
 - Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
 - Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
 - Kaamera väriseb liigselt.
 - Video resolutsioon on kõrge.
 - Sisse ja välja suumides optilise suumi kasutamine.
- **Ruudustik:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
 - 
 - GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib internetti üles laaditud fotodel näidatud olla. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvestamismeetodid**
 - **Vajutage helitugevusnuppe, et:** kasutage helitugevuse nuppu, et teha pilte või salvestada videoid, suumida sisse või välja või muuta helitugevust.
 - **Häälkäsklused:** tehke pilte või salvestage videoid häälkäskluste abil.
 - **Hõljuv katikunupp:** lisage piltide tegemiseks ekraanile suvalisse kohta veel üks liigutatav nupp.
 - **Peopesa näitamine:** näidake eesmisele kaamerale oma peopesa, et teha selfisid või salvestada videoid.
- **Säilitatavad seaded:** jätke kaamera avamisel alles viimati kasutatud seaded, näiteks võtterežiim.
- **Värintagasiside:** määrake seade teatud olukordades vibreerima, näiteks kui toksate kaameranuppu.

Privaatsus

- **Load:** avage kaamerarakenduse kasutamiseks vajalikud load.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** tutvuge kaamerarakenduse versiooni ja õiguslase teabega.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.


Galerii

Sissejuhatus

Pääsege ligi oma mobiilseadmes salvestatud piltidele ja videotele. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

Galerii kasutamine

Avage rakendus **Galerii**.

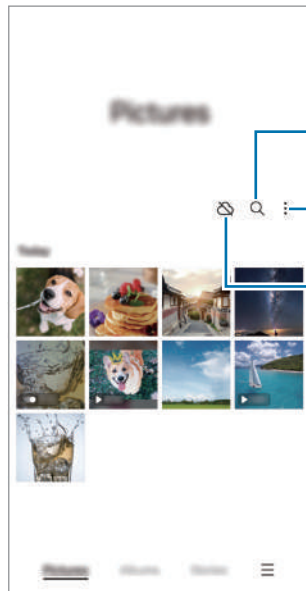


Piltide ja videote otsing.

Rohkem suvandeid

Piltide ja videote sünkroonimine.

Piltide vaatamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

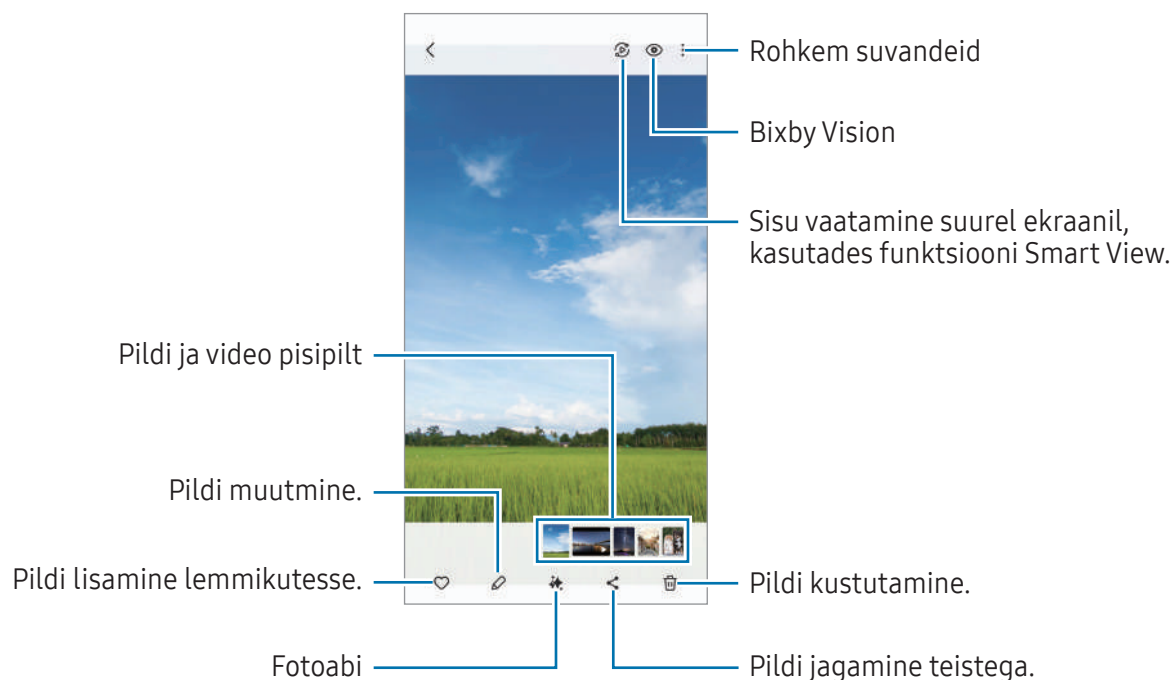

Piltide töötlemine

Saate täiustada tuhme, uduseid ja väikese eraldusvõimega pilte.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Täiusta**.
Saate võrrelda algset ja hilisemat pilti.
- 3 Töödeldud pildi salvestamiseks toksake **↓**.

Objektide eraldamine piltidelt

Eraldage objekt taustast ja eemaldage see. Saate eraldatud pildi kopeerida või kasutada seda mitmel viisil, salvestades selle kleebise või pildina.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt või video.
- 2 Puudutage ja hoidke all objekti, mida soovite eraldada, ja tehke valik.
Kui valite liikuva foto funktsiooniga tehtud pildi, kuvatakse funktsioon **Salv. GIF-ina**. Kui soovite eraldatud pildi GIF-ina salvestada, toksake **Salv. GIF-ina**.



Videote puhul on see funktsioon saadaval ainult siis, kui need on peatatud.

Suurendatud piltide kärpimine

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake .
Kärbitud ala salvestatakse failina.




Salvestatud
pildi pispilt

Videote kuvamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Taasesituse ajal rohkemate valikute kasutamiseks valige **⋮** → **Ava videomängijas**.

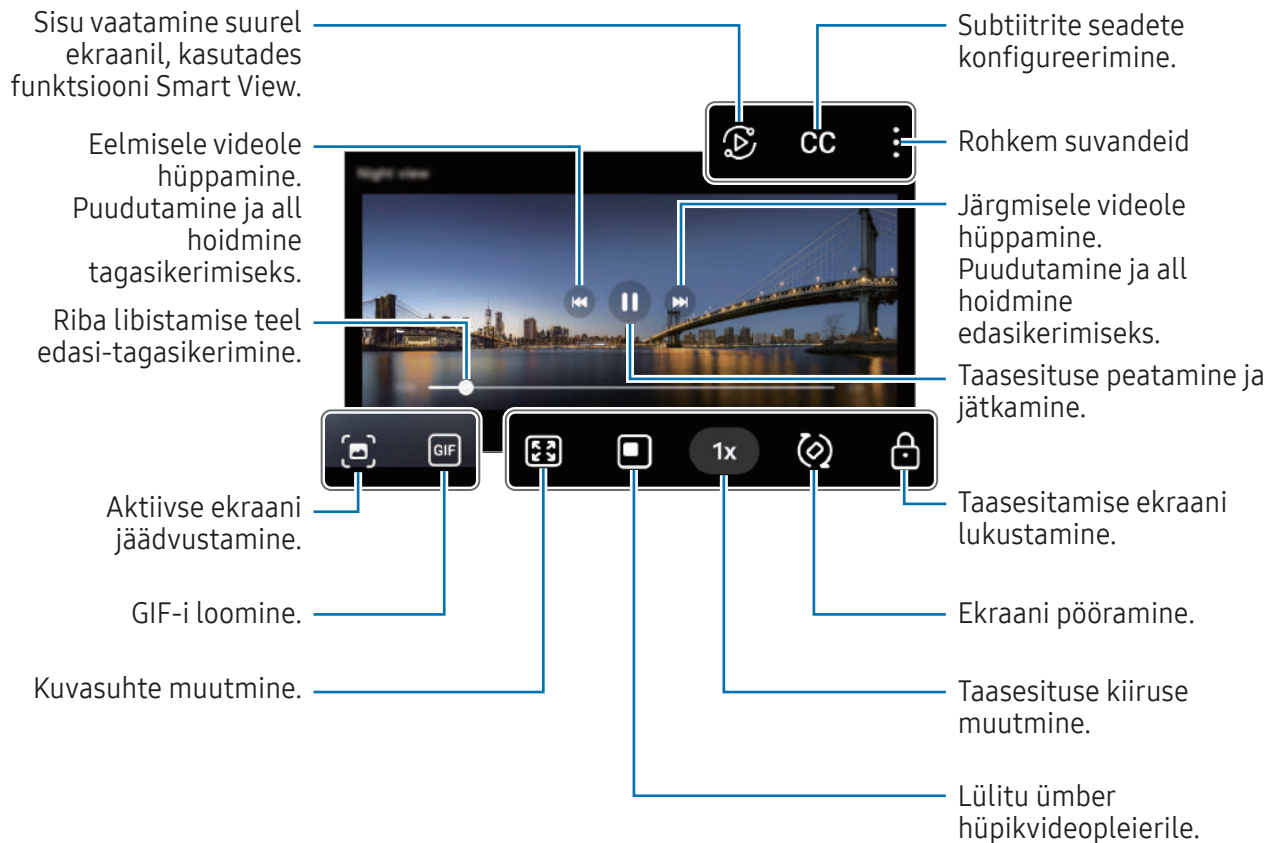

Heleduse reguleerimiseks libistage taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Albumid

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** →  ja valige seejärel albumi tüüp.

- **Album:** looge uusi albumeid ja lisage pilte ja videoid käsitsi.
- **Albumi automaatne värskendamine:** looge albumeid, mis koguvad automaatselt teie valitud inimeste pilte.
- **Rühm:** looge seotud albumite rühm.
- **Jagat. album:** looge albumeid, mida teistega jagada.

Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu. Nuppu  toksates saate kasutada erinevaid suvandeid, nagu loo pealkirja muutmine.

Kui toksate lugude loendis  → **Loo lugu**, saate lugusid käsitsi luua.

Piltide ja videote sünkroonimine

Avage rakendus **Galerii**, toksake  ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. Kui rakendus **Galerii** ja pilv on sünkroonitud, muutub ikoon selliseks: .

Sünkroonimisel salvestatakse ka tehtavad pildid ja videod pilve. Pilve salvestatud piltidele ja videotele saate juurdepääsu rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.



Kui ühendate oma Samsung Accounti ja Microsofti konto, saate pilvemäluruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Avage rakendus **Galerii**, puudutage ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või lugu all ja seejärel toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Kustutatud pilte ja videoid säilitatakse ajutiselt prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Prügikastis olevatele failidele juurdepääsu saamiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake  → **Prügikast**. Failide taastamiseks toksake **Muuda**, valige failid ja toksake seejärel **Taasta**.

AR-i tsoon

AR-i tsoonist leiate AR-iga seotud funktsioonid. Valige funktsioon ning jäädvustage vahvaid fotosid ja videoid.

Toksake rakenduses **Kaamera** võttetrežiimide loendis **VEEL** ja toksake **AR-I TSOON**. Kui olete rakenduse ikooni rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **AR-i tsoon**.




Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

AR Emoji stuud.

Looge emojiid, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades.

Emotikoni loomiseks käivitage AR-tsoon, puudutage **AR Emoji stuud.** ja seejärel järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

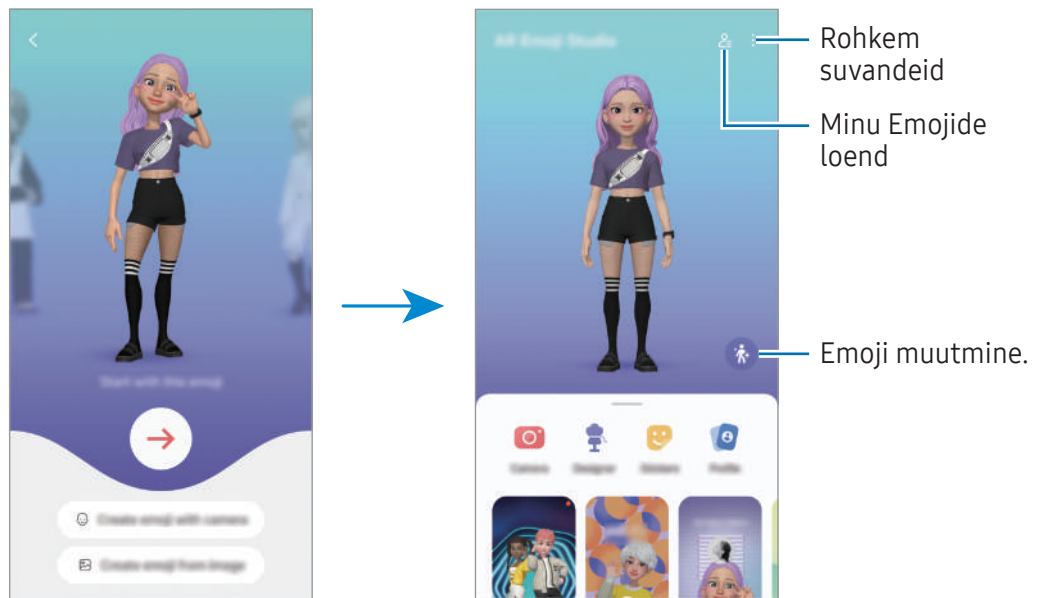

AR Emoji kaam.

Looge emojiidega lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võttetrežiime.

Käivitage AR-i tsoon ja toksake **AR Emoji kaam**. Valige emotikon ja režiim, mida te soovite kasutada ning seejärel tehke pilt või salvestage video.

AR Emoji kleeb.-d

Kui loote AR-emojisid, luuakse emoji ilmete ja tegevustega kleebiseid automaatselt. Oma emoji kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsialvõrgustikes.

Käivitage AR-i tsoon ja toksake **AR Emoji kleeb.-d**. Oma kleepsude loomiseks puudutage **+** kleepsuloendi ülemisel serval.

LR-i kritseldus

(videote salvestamine liitreaalsuse funktsiooniga)

Salvestage vahvaid videoid, millel on virtuaalne käsitsikiri või joonistused inimeste või lemmikloomade (kasside ja koerte) nägudel või kustahes mujal. Kui kaamera tuvastab näo või ruumi, liiguvad sirgeldused näo liikudes sellega kaasa ja ruumis olevad sirgeldused jäävad paigale, isegi kui kaamera liigub.

Käivitage AR-i tsoon ja toksake **LR-i kritseldus**. Video salvestamiseks kirjutage või joonistage ekraanile ja puudutage . Kui toksate  ja alustate seejärel sirgeldamist, saate oma sirgeldamist salvestada.



Bixby

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Öelge Bixbyle, mida te soovite. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.

Bixby äratamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljenuppu ja hoides seda all. Teise võimalusena öelge äratusfraas, nagu „Hi, Bixby“ või „Bixby“, ja öelge seejärel, mida te soovite.

Äratusfraasi seadistamine

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby** → **Voice wake-up** ning seejärel toksake lüliti selle sisse lülitamiseks.
- 2 Valige suvandi **Wake-up phrase** all soovitud käivitusfraas.
Bixby äratamiseks häälega toksake lüliti **Respond to my voice**, et see sisse lülitada.



Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Bixby Vision

Sissejuhatus

Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake **BIXBY VISION**.
- **Galerii** rakenduses valige pilt ja toksake .
- Kui olete rakenduse Bixby Vision rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.

- **TÕLGI**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
- **TEKST**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
- **AVASTAM.**: saate otsida veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte ja seotud teavet.



- Saadaval olevad funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt piirkonnast või operaatorist erineda.
- Kui mõnda funktsiooni ei kuvata, käivitage Bixby Vision, toksake  → **Seaded** ja toksake seejärel nende funktsioonide kõrval olevaid lüliteid, mida soovite sisse lülitada.


Mitmikaken

(mitme rakenduse korraga kasutamine)


Käitage rakendused samaaegselt jagatud ekraani vaates või mitu rakendust hüpikvaates.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

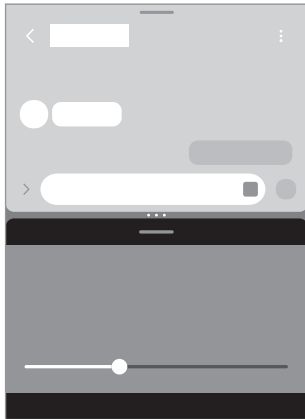

Jaotatud ekraani vaade

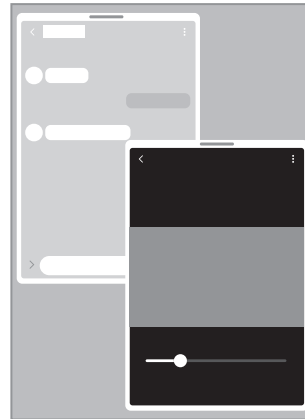

Hüpikakna vaade

Mitmikakna käivitamine

- Viimaste rakenduste nupp

Toksake nuppu Hiljutised (|||), toksake rakenduse ikooni ja seejärel toksake **Ava poolitatud ekraani vaates** või **Ava hüpikvaates**.

- Pühkige ekraani

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Mitmikaken** ja seejärel toksake **Nipsake poolitatud kuva jaoks** või **Nipsake hüpikvaate avamiseks** lüliti, et see sisse lülitada.



- Akende suuruse kohandamiseks lohistage ringe (• • •) rakenduse akende vahel.
- Toksake ringe (• • •) rakenduse akende vahel ja toksake ☆. Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse rakenduste paarina.
- Rakenduse akna liigutamiseks lohistage mitme akna käepide (—) uude asukohta.
- Mitme akna käepidemele toksamisel (—) avanavad saadaolevad menüüd.


Samsung Internet

Sirvige teabe otsimiseks internetis veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Avage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Kui tööriistariba ei kuvata, libistage ekraanil kergelt allapoole.

Vahelehtede vahetamiseks toksake  või libistage aadressiväljal vasakule või paremale.

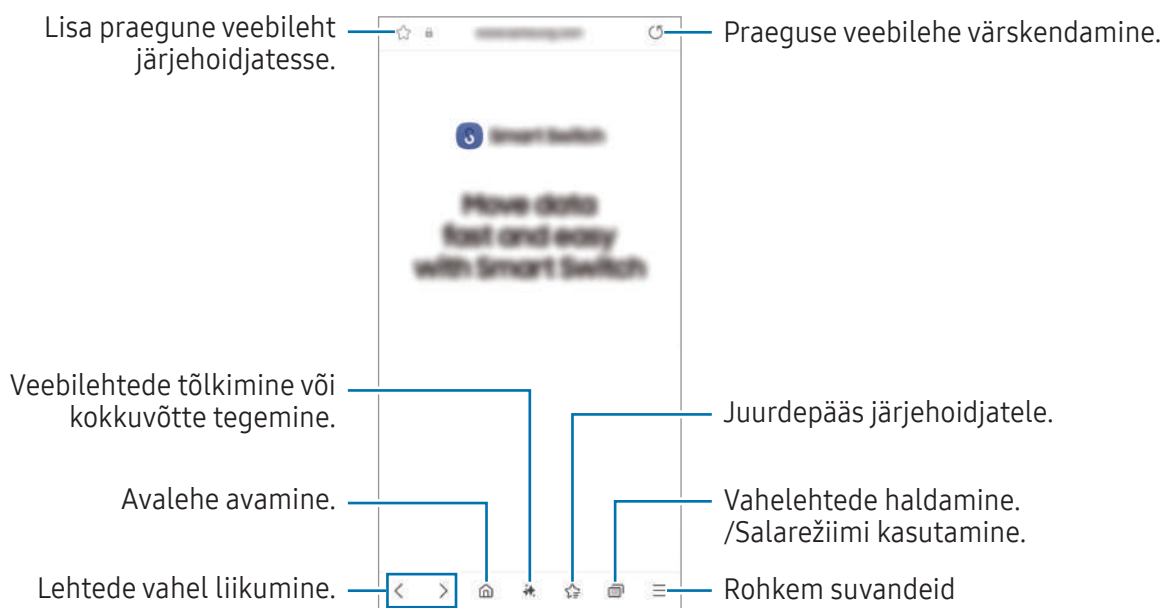

Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate takistada teiste juurdepääsu teie otsinguajaloole, sirvimisajaloole, järjehoidjatele ja salvestatud lehtedele.

- 1 Toksake  → **Lülita salarežiim sisse.**
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see sisse lülitada, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi välja lülitamiseks toksake  → **Lülita salarežiim välja.**

 Salarežiimis ei ole võimalik kasutada mõningaid funktsioone, nagu ekraanitõmmiste tegemine.

Samsung Health

Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärgid, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate omadega võrrelda ja tervisenippidega tutvuda.

Avage rakendus **Tervis**. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

Märkmete loomine

- 1 Avage rakendus **Notes**, toksake  ja looge seejärel märge.
Sisestusmeetodit saab muuta, toksates  või .



- 2 Kui olete märkme tegemise lõpetanud, toksake selle salvestamiseks tagasiliikumise nuppu ().
Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake  → **Salv. fail**.

Märkmete kustutamine

Puudutage ja hoidke kustutatavat märget all ja toksake **Kustuta**.

Märkmete sünkroonimine

Saate kontrollida ja redigeerida märkmeid kõigis seadmetes, milles on samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud.

Avage rakendus **Notes**, toksake  →  ning seejärel toksake lüliti **Samsung Cloudiga sünkroonimine**, et see sisse lülitada.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning tutvuda värskemate uudiste ja nõuannetega. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kids**). Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Kids**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada. Funktsiooni Samsung Kids esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraanijuhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.



Funktsiooni **Vanemlik kontroll** sisselülitamisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigureerida ja tutvuda kasutamise ajalooga.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil  → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks toksake tagasiliikumise nuppu () või toksake  → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Samsung TV Plus

Valige telekanaleid, nagu kasutaksite telerit, ja nautige tasuta erinevat videosisu.

Avage rakendus **TV**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Samsung Find

Saate oma seadme leida isegi siis, kui see pole võrku ühendatud. Samuti saate oma asukohta teiste eelseadistatud isikutega jagada.

Avage rakendus **Leidmine**.

Samsung Shop

Samsung Shop on Samsungi pakutav mobiilipõhine ostuteenus. Saage pakkumisi või teavet Samsungi ja selle partnerite toodete ja teenuste kohta.

Avage rakendus **Samsung Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja tutvuge toodetega seotud erineva teabega.

Avage rakendus **Galaxy Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Wearable

Rakendust Galaxy Wearable kasutades saate oma kantavaid seadmeid hallata. Kui ühendate oma telefoni kantava seadmega, saate kohandada kantava seadme seadeid ja rakendusi.

Avage rakendus **Wearable**.

Toksake **Alusta**, et oma telefon kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantav seade oma seadmega ühendada ning seda kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.

Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Avage rakendus **Kalender** ja toksake  või toksake kaks korda kuupäeval. Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake .

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kalender**, et see sisse lülitada.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakendus **Kalender** ja toksake  →  → **Kalendrite haldamine** → . Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse.

Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.

Avage rakendus **Kalender** ja toksake  → **Meeldetuletused** → . Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks peab GPS olema sisse lülitatud. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Meeldetuletuse kasutamine

Avage rakendus **Reminder**.

- Meeldetuletuste loomiseks toksake .
- Meeldetuletuste peatamiseks toksake  või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.
- Meeldetuletuste taastamiseks toksake  → **Lõpule viidud**, valige meeldetuletus, mida taastada ja seejärel toksake **Taasta**.
- Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige mikrofoni.
 - Toksake  salvestamise peatamiseks.
 - Järjehoidja sisestamiseks toksake heli salvestamise ajal .
- 3 Toksake  salvestamise lõpetamiseks.
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

Salvestusrežiimi muutmine


Toksake  →  → **Salvestusrežiim** ja valige režiim.

- **Standardne**: see on standardne salvestusrežiim.
- **Intervjuu**: seade salvestab heli nii seadme ülemisest kui alumisest osast suure helitugevusega, samas vähendades helitugevust seadme külgedelt.

Valitud helisalvestiste esitamine

Kui vaatate üle oma intervjuusalvestisi, saate teatavaid heliallikaid salvestises vaigistada või võimendada.

- 1 Valige helisalvestis, mis on salvestatud intervjuurežiimis.
- 2 Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake  vaigistatavale heliallikale vastavas suunas. Ikoon muutub järgmiselt  ja heli vaigistatakse.

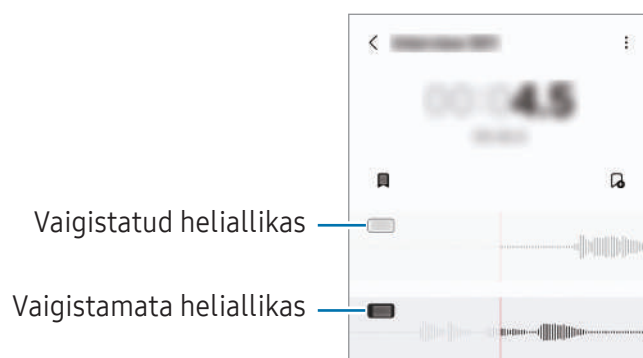

Minu Failid

(failidega tutvumine ja nende haldamine)

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Avage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mäluruumi vabastamiseks toksake **Halda mäluruumi**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake .

Kell

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Avage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Tehke põhilisi aritmeetilisi või teaduslikke arvutusi.

Avage rakendus **Kalkulaator**.

-  : arvutuste ajalooga tutvumine. Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake .
-  : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
-  : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

Gaming Hub

Mängukeskus kogub ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**.

Avage rakendus **Gaming Hub** ja valige soovitud mäng.



Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukeskuse ekraanil. Kui teie mängu seal ei ole, toksake **Minu mängud** → ⋮ → **Lisa mängu**.

Mängu eemaldamine mängukeskusest

Toksake **Minu mängud**, puudutage mängu ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda Gaming Hubist**.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Avage rakendus **Gaming Hub**, toksake **Veel** → **Game Booster** → **Mängu optimeerimine** ja seejärel valige soovitud režiim.

- **Toimivus:** see keskendub suure jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal. Kui kasutate seda režiimi, võib seade suurenenud akutarbe tõttu kuumeneda.
- **Standard:** see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja:** see säästab akut mängude mängimise ajal.



Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Game Booster

(mängukeskkonna seadistamine)

Mänguvõimendiga saate mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake navigatsiooniribal . Kui navigatsiooniriba on peidetud, tõmmake selle näitamiseks ekraani allosast üles. Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Toksake, et avada Game Booster**.

-  : ekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Ekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
-  : navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal .
-  : ekraanipiltide jäädvustamine.
-  : salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake .
-  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Prioriteedirežiim**: saate seadistada seadme blokeerima sissetulevaid kõnesid ja kõiki teavitusi peale alarmide, et vältida mängu segamist.
- **Mängu optimeerimine**: jõudlusrežiimi muutmine.
- **Aku**: aku allesoleva kasutusaja kontrollimine.
- **Temperatuur/Mälu**: seadme temperatuuri ja mälu oleku kontrollimine. Saate seadistada seadme ka automaatselt helitugevust või kaadrisagedust reguleerima, ennetamaks seadme ülekuumenemist, ja peatama rakenduste taustal töötamist, kui mälu ei ole piisavalt.



- Saate seadistada mänguvõimendi paneeli avamise navigatsiooniribalt sel ajal, kui navigatsiooniriba on seadistatud rakendusele **Libistamise liigutused**. Toksake mänguvõimendi paneelil  → **Mängu ajal blokeerimine** ja toksake lüliti **Navigatsiooni liigutused**, et seda sisse lülitada.
- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
- Mängude jõudlus võib olla piiratud, et kontrollida seadme temperatuuri, kui temperatuur teatud tasemest kõrgemale tõuseb.

Rakenduste avamine hüpikakendes mängude mängimise ajal


Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi avada.

Toksake  ja valige rakenduste loendist rakendus.

SmartThings

Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Avage rakendus **SmartThings**. Täpsema teabe saamiseks toksake **Menüü** → **Kasutamine**.

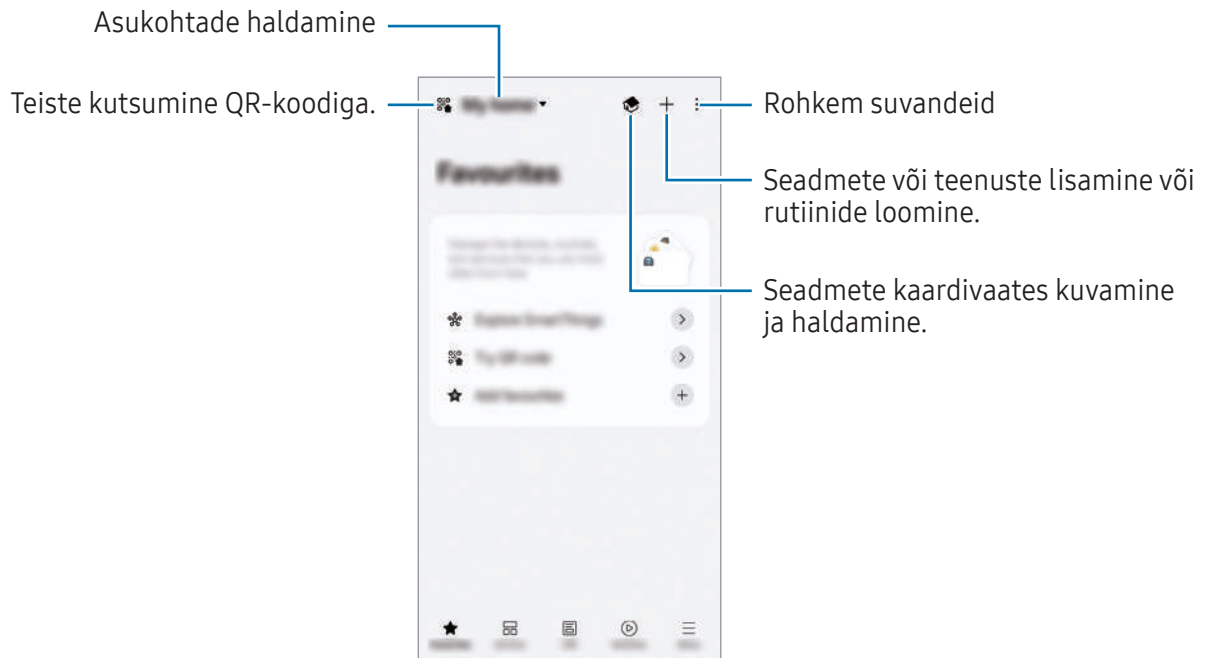

- **Lemmikud:** lisage ja hallake sageli kasutatavaid seadmeid, rutiine või teenuseid.
- **Seadmed:** lisage või hallake seadmeid.
- **Elu:** kasutage mitmesuguseid teenuseid, näiteks kontrollige seadme olekut või energiakasutust ja säästke energiat tehisintellektipõhise energiarežiimi kasutamise kaudu.
- **Rutiinid:** lisage või hallake rutiine.
- **Menüü:** vaadake kasulikku teavet ja toetatud seadmeid, saage teada, kuidas teatud funktsioone kasutada, ja palju muud.



- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete probleemidele ja defektidele. Ühendatud seadmete probleemide ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Toksake  ja valige soovitud jagamise meetod.



Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine

Jagage sisu läheduses asuvate seadmete või kontaktisikutega.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.

2 Avage teises seadmes teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**), et see sisse lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Kiirjagamine**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

3 Toksake  → **Kiirjagamine** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.

- QR-koodiga lingi jagamiseks koputage  ja skannige QR-kood.
- Kontaktidega jagamiseks puudutage **Kuva kontakt** >.
- Krüptitud sisu jagamiseks puudutage  → **Lülita privaatne jagam. sisse**. Saaja ei saa jagatud sisu salvestada, kopeerida ega uuesti saata.

4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.

Selle seadistamine, kes saavad teie telefoni leida

Seadistage, kellel on lubatud teie telefoni leida ja sellele sisu saata.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Kiirjagamine**).

2 Valige suvand.

- **Mitte ükski**: ärge lubage teistel oma telefoni leida. Teie telefoni leiavad ainult teised samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud seadmed.
- **Ainult kontaktid**: jagage inimestega, kes on salvestatud teie kontaktiloendisse.
- **Kõik**: lubage kõigil läheduses olevatel seadmetel oma telefoniga jagada.

Music Share

Muusika jagamise funktsiooni kasutamisega saate oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie telefoniga ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Buds'i ja teise isiku Galaxy Buds'i kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** → **Music Share** ja seejärel toksake lüliti, et see sisse lülitada.

Oma Bluetoothi kõlari jagamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds'i abil

Saate oma telefonist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et mõlemad telefonid ja kõrvaklapid Buds oleks ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Avage oma sõbra telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja toksake seejärel lüliti **Music Share**, et see sisse lülitada.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma telefonis teavituste paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 4 Toksake **Music Share** ja valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra telefonis vastu ühendustaotlus.
Kui esitate oma telefoni kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.

Smart View

(teleriekraanil peegeldamine)

Vaadake oma telefonis kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel **Smart View**.

2 Valige seade, et oma telefoni ekraani peegeldada.



Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Rakenduste ekraanile suunamine

Esitage video ühendatud ekraanil ainult siis, kui vaatate samal ajal privaatsõnumeid või kasutate muid telefoni funktsioone.

Avage rakendus, et video ühendatud ekraanil esitada, ja toksake → .



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Samsung DeX

Rakendusega Samsung DeX saate mobiilseadet kasutada nagu arvutit, kui ühendate mobiilseadme välise ekraaniga, nagu teler või monitor. Rakenduse Samsung DeX kasutamisel saab samaaegselt kasutada ka mobiilseadet.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-dex.



- Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
- Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.

Juhtmevabad ühendused väliste kuvaritega

Avage oma mobiilseadmes teavituste paneel, libistage allapoole ja seejärel toksake (**DeX**). Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Mõni teler või monitor tuvastatakse vaid siis, kui selle ekraanipeegeldusrežiim on sisse lülitatud.

Juhtmega ühendus väliste ekraanidega

Mobiilseadme välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMI-ks).



Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid garantii ei kata.

Samsung DeXi ekraani juhtimine

Samsung DeXi ekraani juhtimiseks välisel kuvaril kasutage järgmisi meetodeid.

- Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine

Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt.



Saate seadistada hiirekursori nii, et see liiguks väliselt ekraanilt mobiilseadme ekraanile. Avage **Seaded**, valige **Samsung DeX** → **Hiir ja puutepadi** ja seejärel valige lüliti **Kursor telefoniekraanile**, et see sisse lülitada.

- Mobiilseadme kasutamine puutepadjana

Toksake oma mobiilseadme navigatsiooniribal . Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Telefoni kasutam. puutepadjana**.

- Ekraani klaviatuuri kasutamine

Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või täita teisi ülesandeid, ilmub mobiilseadme ekraanile automaatselt ka ekraaniklaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga ühendama.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google'i kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju teenuse Google Mail kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja saage juurdepääs erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateabele.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Pääsete juurde ka oma seadmesse salvestatud muusikakogudele ja saate neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** tehke videokõnesid või looge videokohtumisi või osalege nendel.
- **Messages:** saate sõnumeid oma seadmes või arvutis saata ja vastu võtta ning jagada mitmesugust sisu, nagu pildid ja videod.
- **Assistent:** kasutage seadme funktsioone või otsige teavet oma hääle abil.



Mõned rakendused ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**. Samuti võite avada teavituste paneeli ja toksata .

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake . Samuti saate seadeid otsida, kui valite suvandi **Soovitused** all oleva sildi.

Logige oma Galaxyssse sisse

Logige oma Samsung Accounti sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Logige oma Galaxyssse sisse**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** lähiväljaside (NFC) siltidelt leiate teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet vt jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed](#).

- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
 Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **SIM-i haldur:** SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Lisateavet vt jaotisest [SIM-i haldur](#).
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.
 Saate andmesäästmisfunktsiooni sisse lülitada, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja](#).
 Samuti saate seadistada rakendusi kasutama ainult Wi-Fi või mobiilandmesidet või mõlemat. Lisateavet vaadake jaotisest [Rakenduste jaoks lubatud võrgud](#).
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht](#).
 Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).
 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda.

Wi-Fi-võrguga ühendamise

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval  ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see välja lülitada.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu kvaliteedi teabe kontrollimine

Tutvuge teabega Wi-Fi-võrgu kvaliteedi, näiteks selle kiiruse ja stabiilsuse kohta.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada. Teave võrgu kvaliteedi kohta kuvatakse Wi-Fi-võrkude all. Kui see ei ilmu, toksake  → **Intelligent Wi-Fi** ja toksake lülitit **Võrgukvalit. andmete kuvamine**, et see sisse lülitada.



Wi-Fi-võrgust olenevalt ei pruugita kvaliteedi teavet kuvada.

Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

3 Toksake **Taotle parooli**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.

Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.
- 2 Toksake  → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.

Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

Bluethoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

- Samsung ei vastuta Bluetoothi kaudu saadetud või vastu võetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake lülitit, et seda sisse lülitada.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
 - 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.
-  Teie telefon on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma telefonis Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite,  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi kaudu. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake  → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

NFC ja kontaktivabad maksed

Saate kasutada oma telefoni, et lugeda lähiväljaside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.



Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkond NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.



Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** ning seejärel valige rakendus.



- Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
- Kui te makserakendust värskendate või uue installite, ei pruugi makseteenus, mida varem kasutasite, korrektselt toimida. Sellisel juhul toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Kontaktita maksed** → **Makse** või **Muud** ja valige seejärel värskendatud või äsja installitud rakenduse asemel mõni muu rakendus. Teise võimalusena tühistage valitud rakenduse valik.

Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.

Kui andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud, ilmub olekuribale ikoon .



Andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud



Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak.-d saav. alati andm. kasut.** ja valige rakendused.

Rakenduste jaoks lubatud võrgud

Seadistage rakendused nii, et need kasutaksid ainult Wi-Fi või mobiilandmesidet või mõlemat.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni välja ei lülita, avanevad rakendused mobiilandmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Rakenduste jaoks lubatud võrgud**. Toksake rakenduste loendis soovitud rakendusel ja valige võrk.



Mobiilside kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht

Kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake lüliti, et see sisse lülitada.

Saate muuta võrgu nime, parooli ja muud.

Olekuribale ilmub ikoon .

3 Otsige ja valige teise seadme ekraanilt Wi-Fi-võrkude loendist oma telefon.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, seadistage oma telefonis **Riba** väärtusele **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lüliti **Peidetud võrk**, et see välja lülitada.
- Kui lülitate funktsiooni **Automaatne kuumkoht** sisse, saate jagada oma telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- Lähedalasuvate seadmete otsimine:** laske telefonil otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- VPN:** saate seadistada oma seadmes virtuaalseid privaatvõrke (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.
- Süsteemi konfiguratsioonide automaatne värskendamine:** konfiguratsiooni automaatse muutmise lubamine võrguühenduse funktsioonide ootuspärase toimimise tagamiseks.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Saate ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plugin.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake **⋮** → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisuga, näiteks piltide või dokumentidega, tegelemise ajal **Prindi** → **▼** → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** saate muuta kiirjagamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Music Share:** saate muuta Music Share'i seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Music Share](#).
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt teie telefonile, kui helistate või kõnele vastate, meediasisu esitate või muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samasse Samsung Accounti sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage tahvelarvuti ja telefon, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma telefoninumbriga. Peate tahvelseadmes ja telefonis sama Samsung Accounti konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaval olla.
- **Rakendustega jätkamine teistes seadmetes:** kasutage oma telefoni rakendusi teistes seadmetes, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Kaamera jagamine:** kasutage oma telefoni kaamerat läheduses oleva tahvelseadme veebikaamerana. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema samale Samsung Accounti kontole sisse logitud ja mõlemal peavad olema Wi-Fi, Bluetooth ja kaamera jagamise funktsioon sisse lülitatud.
- **Windowsiga linkimine:** pääsege mobiilseadme andmetele, nagu rakendused ja pildid, ligi ja kasutage neid Windowsi arvuti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setuptw>.
- **Mitmikjuhtimine:** kasutage hiirt ja klaviatuuri, mis on ühendatud teie telefonis seda funktsiooni toetava Samsungi arvutiga.
- **Samsung DeX:** kasutage mobiilseadme funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** vaadake oma telefonis kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** kui ühendate oma telefoni kantava seadmega, saate kohandada kantava seadme seadeid ja rakendusi. Vaadake lisateavet jaotisest [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet vt jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.

Galaxy AI

Kasutage täiustatud tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.

Toksake seadete ekraanil **Galaxy AI**. Vaadake lisateavet jaotisest [Galaxy AI](#).

Režiimid ja rutiinid

Sissejuhatus

Valige oma praegusest tegevusest või asukohast lähtuvalt režiim või lisage oma korduvad kasutusmustrid rutiinidena ja kasutage oma seadet mugavamalt.

Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid**.

Režiimide kasutamine

Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake **Lisa režiim**, et lisada oma režiimid.

Režiimide töö

Režiimid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate neid nupule toksamisega ka manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Režiimide manuaalselt tööle panemiseks valige soovitud režiim ja toksake **Lülita sisse**.

Hetkel töötava režiimi välja lülitamiseks toksake režiimi ja toksake **Lülita välja**.

Rutiinide kasutamine

Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake  ja valige soovitud rutiin või toksake **+**, et lisada oma rutiinid.
Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud.

Rutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide käsitsi aktiveerimiseks toksake soovitud rutiini kõrval nuppu . Kui soovite vidinat kasutada, toksake valiku **Käsitsi rutiinid** all rutiini ja toksake **Veel** → **Määra vidinaks** → **Lisa**. Rutiin lisatakse vidinana avalehele ja saate rutiini käivitada, kui vidinat toksate.

Hetkel töötavate rutiinide peatamiseks toksake valiku **Töötab** all rutiini ja toksake **Peata**.

Helid ja värinad

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Heli / Värin / Vaigista**: seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Vibr. helistamise ajal**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine**: saate seadme kindlaks ajaks vaiksesse režiimi lülitada.
- **Helin**: muutke kõne helinat.

- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** saate muuta teatud toimingute heli, näiteks seadme laadimine.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värin:** muutke kõne värinaseadeid.
- **Teavituse värin:** muutke teavituse värinaseadeid.
- **Süsteemi värin:** valige toimingud, millega värina kujul tagasisidet saada, ja reguleerige värina tugevust.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte. Vaadake lisateavet jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** saate seadistada seadme eraldiseisvalt muus heliseadmes kindla rakenduse heli esitama. Vaadake lisateavet jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Ekvalaiser:** valige konkreetse muusikastiili jaoks valik ja nautige optimeeritud heli.
- **Adapt sound:** seadistage enda jaoks parim heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage muusika ja videote heli eraldusvõimet, kui kasutate juhtmega kõrvaklappe või Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad ülikõrgkvaliteeti.



Mudelst olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapid ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake tagasiliikumise nuppu (↶).
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduse teavitused**: valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Sordi teavitusi**: teavituste sortimismeetodi valimine.
- **Lukustusekraani teavitused**: saate määrata, kuidas lukustusekraanil teavitused kuvatakse.
- **Teavituse hüpiku stiil**: valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Mitte segada**: saate kõik seadme helid vaigistada, v.a lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded**: seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele / Tume:** lülitage tume režiim sisse või välja.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.
 Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- **Heledus:** reguleerige ekraani eredust.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Vaadake lisateavet jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Ekraani režiim:** ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** muutke ekraanil olevad üksused suuremaks või väiksemaks.
- **Täisekraani rakendused:** valige rakendused, mida kasutada täisekraanil.
- **Kaamera sälk:** seadistage seade eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.

- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).
- **Juhupuudutuste kaitse:** määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
- **Puutetundlikkus:** saate suurendada ekraanikaitsete kasutamiseks ekraani puutetundlikkust.
- **Laadimise andmete kuvamine:** seadistage seade kuvama laadimisteavet, näiteks allesolevat akutaseme protsenti, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Sujuv liikumine**.

2 Valige värskendamissagedus.

- **Kohanduv:** kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kõrgemaks.
- **Standard:** igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine

Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.

Ekraani režiimi muutmine

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** ja valige soovitud režiim.

- **Elav**: optimeerib värviulatust, küllastust ja ekraani teravust. Saate ka ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
- **Loomulik**: see reguleerib ekraani loomulikule toonile.



- Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis **Elav**.
- **Elav** režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.

Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine

Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav** ja reguleerige värvide reguleerimisriba valiku all **Valge tasakaal**.

Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Jahe** suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Soe** suunas, et suurendada punast tooni.



Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa

Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, roheline või sinise värvi väärtuseid eraldi kohandades.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav**.
- 2 Toksake **Täpsemad seaded**.
- 3 Reguleerige **P** (punane), **R** (roheline) või **S** (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele. Ekraani toon on reguleeritud.
Erksustaseme reguleerimiseks lohistage suvandi **Elavus** all olevat riba.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

- **Energiasääst:** lülitage aku kasutusaja pikendamiseks energiasäästurežiim sisse.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Aku kaitse:** seadistage seade laadimist lõpetama, kui aku on täiesti täis laetud, või piirake maksimaalne laetustase eelseadistatud tasemele.
- **Laadimisseaded:** laadimise seadete konfigureerimine.
- **Toite juhtmeta jagamine:** laadige oma telefoni akuga muud seadet. Vaadake lisateavet jaotisest [Toite juhtmeta jagamine](#).
- **Näita aku laet. protsenti:** aku järelejäanud laetuse kuvamine olekuribal.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan ja AOD

Valikud

Muudke lukustatud ekraani ja funktsiooni Always On Display seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD**.

- **Ekraaniluku tüüp:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Avamise viivitus:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vt jaotisest [Avamise viivitus](#).
- **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Always On Display:** saate seadistada seadme teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Always On Display](#).
- **Puuduta ja hoia muutmiseks:** määrake seade kuvama redigeerimisvalikuid, kui lukustatud ekraani puudutate ja all hoiate.
- **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi.
- **Vidinat:** saate muuta lukustatud ekraanil kella toksamise korral kuvatavate üksuste seadeid.
- **Lukustusekraani teave:** tutvuge lukustusekraani versiooni ja õiguslase teabega.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Avamise viivitus

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** → **Avamise viivitus** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Always On Display

(teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)

Te saate väljalülitatud ekraanil tutvuda teabega, nagu kellaaeg või kalender, ning kontrollida muusika esitust.

Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.

Määramaks funktsiooni Always On Display ilmuma üksnes eelseadistatud tingimusel, toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** → **Always On Display** → **Millal kuvada** ja seejärel valige soovitud valik.



Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt muutuda.

Always On Display kuval teavituste avamine

Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid Always On Display kuvale. Teavitusega tutvumiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.



Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitustega tutvuda.

Funktsiooni Always On Display välja lülitamine

Avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Always On Display**), et see välja lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Always On Display**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Teise võimalusena toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** ja toksake seejärel lüliti **Always On Display**, et see välja lülitada.

Turvalisus ja privaatsus

Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Ekraani lukustamine:** saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
- **Konto turvalisus:** muutke oma kontode seadeid.
- **Kaotatud seadme kaitse:** lülitage funktsioon Leia minu telefon sisse või välja. Kasutage aadressi smarthingsfind.samsung.com, et jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud telefoni. Samuti saate kontrollida selle telefoniga ühendatud kantavate seadmete asukohta.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** tutvuge oma seadme tarkvara versiooniga ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendusi.
- **Biomeetria:** saate muuta biomeetriliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#) ja [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Auto Blocker:** kaitske oma seadet, blokeerides ohtliku ja muu kahtlase tegevuse.
- **Rohkem turvalisuse seadeid:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline kaust](#), [Turvaline Wi-Fi](#) ja [Samsung Pass](#).
- **Viimase 24 tunni jooksul kasutatud load:** rakenduse või funktsiooni lubade kasutamise ajaloo kontrollimine.
- **Lubade haldur:** saate anda rakendustele loa kasutada teie seadme funktsioone või andmed või seda keelata.

- **Täiend. privaatsuse juhtelem.-d:** kontrollige juurdepääsu sellistele funktsioonidele nagu mikrofoni ja lõikelaud.
- **Rohkem privaatsusseadeid:** täiendavate privaatsusseadete konfigureerimine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.



Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Tutvuge ekraanil olevate juhistega ja toksake **Jätka**.

3 Määrake ekraanilukustusviis.

4 Asetage nägu ekraanil oleva raami sisse.

Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake lüliti **Näotuvastusega avamine**, et see sisse lülitada.

4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Näotuvastus**.

2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.

3 Toksake **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.

Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Paks või värviline kaitsekile võib jõudlust mõjutada. Kui kasutate ekraanikaitset, veenduge, et see oleks märgistatud ekraanialuse sõrmejäljesensoriga ühilduvaks. (näiteks Samsungi müüdavad ekraanikaitsed).
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.

- Teie seadmel on ekraani allosa keskel sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et ekraanikaitse või ekraan poleks sõrmejälje tuvastussensori alal kriimustatud ega kahjustatud objektide poolt, nagu mündid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
- Veenduge, et ekraani allosa keskel asuv sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.

Sõrmejälgede registreerimine

Toksake seadmete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed** ja järgige sõrmejälje registreerimiseks ekraanijuhiseid. Pärast registreerimist saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud ning selle nime, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake lülitit **Sõrmejäljega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Sõrmejälgede tuvastamine, kui ekraan on välja lülitatud

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake lülitit **Sõrmejalg on alati sees**, et see sisse lülitada.
Kui toksate **Ikooni kuv., kui ekraan väljas**, saate muuta, millal sõrmejäljetuvastuse ikooni kuvada, või seadistada seadme ikooni mitte kuvama.

Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Biomeetria** → **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Valige kustutatav sõrmejalg ja toksake **Eemalda**.

Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatsset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatsset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.

-  Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud mäluruumi piirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust**.
 - 2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsung Accountiga, toksake **Luba**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsung Accounti kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni sisse ei lülita, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.
Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.
- Kui rakendus **Turvaline kaust** on lukustatud, peate selle varem määratud lukustusmeetodit kasutades avama.
 - Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake  → **Kohanda**.

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
- 2 Valige lukustamise suvand.



Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake  → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikemäluruumist kaitstud kausta liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikemäluruumis. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi mälu ruumi liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige kujutis ja toksake  → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.
Valitud üksused teisaldatakse rakendusse **Galerii** vaikemäluruumis.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **+**.
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Puudutage kustutatavat rakendust ja hoidke seda all ning toksake **Desinstalli**.

Kontode lisamine

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Avage rakendus **Turvaline kaust**, toksake  → **Seaded** ning seejärel toksake lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see välja lülitada.

Teise võimalusena avage teavituste paneel, libistage alla ja toksake seejärel  (**Turvaline kaust**), et funktsioon välja lülitada. Kui te kiirseadete paneelil ikooni  (**Turvaline kaust**) ei leia, toksake  → **Redigeeri** ja lohistage nupp üle, et see lisada.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, avage **Seaded**, toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust** ja toksake seejärel lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see sisse lülitada.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake  → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks avage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemäluruum** → **Download** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, lülitatakse turvaline Wi-Fi automaatselt sisse, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui puudutate valikut **Kaitse aktiivsus**, saate vaadata ajalugu selle kohta, kuidas ja millal teie võrku turvalise Wi-Fi abil kaitsti.

Kui turvaline Wi-Fi on sisse lülitatud, ilmub olekuribale ikoon .



- Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** →  → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lüliteid nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatut läbilaskevõimega kaitse saada.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.



Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsung Pass

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik.



- Veebisaitidele sisselogimise funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi rakendusega **Samsung Internet**. Teatud veebisaidid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Registreeritud biomeetrilised andmed salvestatakse ainult seadmesse ja neid ei sünkroonita teiste seadmete ega serveritega.

Samsung Passi andmete lisamine

Enne Samsung Passi kasutamist lisage oma biomeetrilised andmed Samsung Passi.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samsung Accounti parooli kinnitamine

Te saate oma Samsung Accounti parooli sisestamise asemel kasutada isiku tõendamiseks oma registreeritud biomeetrilisi andmeid, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Store**.

Toksake Samsung Passi peaeekraanil **Seaded** → **Konto ja sünkroonimine** ja seejärel toksake lülitit **Rakendusega Samsung Pass kinnitamine**, et see sisse lülitada.

Samsung Passi kasutamine veebisaitidesse sisselogimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida sisse nendele veebisaitidele, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebisaidi sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, märgistage **Logi sisse rakendusega Samsung Pass** ja toksake **Mäleta**.

Samsung Passi kasutamine rakendustesse sisse logimiseks

Te saate oma Samsung Passi kasutada, et logida sisse nendesse rakendustesse, mis toetavad kasutajanime ja parooli automaattäidet.

- 1 Sisestage rakenduse sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel rakenduse sisselogimisnuppu.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.

Sisselogimine pääsuvõtmetega

Saate rakendustesse ja veebisaitidele, mis toetavad pääsuvõtme abil sisse logimist, logida kasutajanime ja parooli asemel sisse Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

- 1 Looge kasutatavas rakenduses või veebisaidil pääsuvõti.
Pääsuvõtme loomise meetod võib rakendusest või veebisaidist olenevalt erineda.
- 2 Kui kuvatakse hüpikaken, milles küsitakse, kas soovite pääsuvõtit salvestada, valige Samsung Pass.
- 3 Pääsuvõtme salvestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate sisse logida Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

Sisselogimise info haldamine

Tutvuge nende veebisaitide ja rakenduste nimekirjaga, kuhu sisselogimiseks olete valinud Samsung Passi kasutamise, ja hallake oma sisselogimise teavet.

- 1 Toksake Samsung Passi peaekraanil **Rakend./saidid** ja valige loendist veebisait või rakendus.
- 2 Toksake **Redigeeri** ja muutke oma kasutajanime, parooli ja veebisaidi või rakenduse nime.
Oma sisselogimisandmete kustutamiseks toksake **Kustuta**.

Samsung Passi veebisaitide ja rakendustega kasutamine

Kui kasutate veebisaiti või rakendusi, mis Samsung Passi toetavad, saate neisse Samsung Passiga sisse logida.

Samsung Passi lubavate veebisaitide ja rakendustega tutvumiseks toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Partnerid**. Kui Samsung Passi toetavaid rakendusi või veebisaiti ei ole, siis vahelehte **Partnerid** ei kuvata.



- Saadaval olevad veebisaidid ja rakendused võivad teenusepakkujast või mudelist sõltuvalt erineda.
- Samsung ei vastuta kahjude või ebamugavuste eest, mis tulenevad Samsung Passiga veebisaitidele või rakendustesse sisselogimisest.

Isikuandmete automaatne sisestamine

Samsung Passi saate kasutada enda isikuteabe, näiteks aadressi ja maksekaarditeabe sisestamiseks rakendustes, mis toetavad isikuandmete automaatset sisestamist.

- 1 Valige Samsung Passi peaekraanil suvandi **Privaatne teave** alt valik.
- 2 Sisestage teave ja toksake **Salvesta**.
Saate nüüd kasutada Samsung Passi registreeritud biomeetrilisi andmeid, et täita toetatud rakendustes isikuandmeid.

Oma andmete kustutamine Samsung Passist

Saate oma biomeetrilised andmed, sisselogimise informatsiooni ja Samsung Passiga seotud rakenduste andmed kustutada.

Toksake Samsung Passi peaekraanil  → **Seaded** → **Seadmed, mis kasutavad Samsung Pass** →  → **Lahku kohast Samsung Pass**.



- Teie Samsung Account jääb aktiivseks.
- Teistes teie Samsung Accounti sisselogitud seadmetes olevad Samsung Passi andmed kustutatakse samuti.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** tutvuge nimekirjaga rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendada, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate tutvuda seadme kasutatavate asukohateenustega.
- **Hiljutine juurdepääs:** tutvuge, millised rakendused taotlevad teavet teie praeguse asukoha kohta.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** lisage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabi SOS:** hädaabikõne tegemiseks eelseadistatud numbrile vajutage mitu korda küljenuppu, nagu on määratud selle funktsiooni seadete ekraanil.
- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Märguannete vaigistamine sõidu ajaks:** häirimiskeelu funktsiooni automaatne sisselülitamine sõitmise ajal.
- **Hädaabi asukohateenus:** lülitage hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon sisse.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.
- **Maaväriinahoiatused:** maaväriinahoiatuste funktsiooni sisselülitamine.
- **Tundmatu jälitusseadme hoiatus:** saate teavituse, kui tuvastatakse tundmatu jälgija, mis teiega kaasa liigub.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saada val olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsung Accounti või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** avage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid kahjustuma või soovimatu tehaseseadmete taastamise tõttu kaduma.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.

3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmetega tutvumiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud

Lülitage sisse lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Bixby:** Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Vaadake lisateavet jaotisest [Bixby](#).
- **Nutikad soovitusel:** seadistage seade analüüsima valitud tekstis või saadud sõnumis sisalduvat põhiteavet (nt sündmusi ja aadresse) ning soovitama nende sündmustena kalendrisse lisamist või seotud rakenduste kasutamist. Samuti saate oma rakenduste kasutusajaloo põhjal saada soovitusi kasulike toimingute tegemiseks või teksti sisestamiseks.



Kogutud teavet salvestatakse ja kasutatakse ainult selles seadmes, et teie isikuandmeid kaitsta.

- **Laborid:** saate kasutada seadme uusi funktsioone.
- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon käivitamiseks küljenupu abil. Vaadake lisateavet jaotisest [Küljenupu seadistamine](#).
- **Mitmikaken:** määrake, kuidas käivitada mitmikaken. Saate konfigureerida ka mitmikakna seaded. Vaadake lisateavet jaotisest [Mitmikaken](#).
- **Liigutused:** lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).
- **Ühe käega kasutamise režiim:** lülitage sisse ühekäejuhtimisrežiim seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks.
- **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised:** saate muuta ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
- **Sisu jagamisel kuvatakse kontaktid:** seadistage seade jagamise valikute paneelil kuvama inimesi, kellega olete kontakteerunud, et saaksite nendega otse sisu jagada.
- **Videokõne efektid:** saate seadistada erinevate efektide kasutamist, näiteks videokõnede ajal tausta muutmist. Vaadake lisateavet jaotisest [Videokõne efektid](#).



Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.

- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaaval olla.

Liigutused

Lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid → Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Märguanne telef. kättevõtmisel:** seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.



See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Liigutustega vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud piltidega saate tutvuda rakenduses **Galerii**. Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.



Seadme liigne raputamine või pöörutus võivad mõnede andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

Videokõne efektid

Saate kasutada erinevaid funktsioone, nagu tausta muutmine videokõnede ajal.

Avage videokõnerakenduse ekraanil teavituste paneel, libistage allapoole ja toksake seejärel

Videokõne efektid.

-  : lähtestage seaded.
-  : taustavärvide või -piltide valimine või lisamine videokõnede ajal kasutamiseks.
- **Taust:** tausta muutmine või hägustamine videokõnede ajal.
- **Nägu:** iluefektide rakendamine näole.

- **Värvitoon:** ekraani värvitooni ja heleduse kohandamine.
- **Automaatne kadreerimine:** automaatse kadreerimise funktsiooni sisse ja välja lülitamine. Kui selle funktsiooni sisse lülitate, muudab seade videokõnede ajal inimeste tuvastamise ja jälgimise abil automaatselt võttenurka ja suumi.




- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.
- Mõned funktsioonid on saadaaval ainult eesmise kaamera kasutamisel.

Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
Kuvatakse toetatud rakendused.
- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.
Installitakse teine rakendus. Teise rakenduse ikooniga kuvatakse .

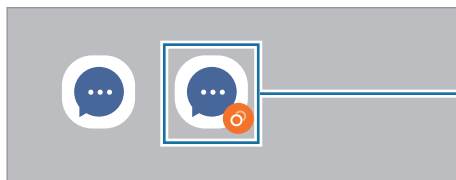

Teine rakendus



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.
- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.
Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



- Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Tutvuge oma seadme kasutuslogiga ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Enimkasutatud rakendused:** vaadake päeva jooksul enimkasutatud rakenduste loendit.
- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, lülitatakse rakendus välja ja te ei saa seda kasutada.
- **Sõidujälgija:** lülitage sõiduseire sisse, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Kõndimismonitor:** lülitage sisse kõndimismonitor, et jälgida, kui palju te oma seadet kõndimise ajal kasutate.
- **Helitugevuse jälgija:** lülitage helitugevuse jälgija sisse, et oma kuulmist kaitsta.
- **Vanemlik kontroll:** saate hallata laste seadmekasutust.

Seadmehooldus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, mäluruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet optimeerida.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus**.

- **Optimeeri kohe:** sulgege rakendused, mis töötavad taustal või kasutavad ebatavaliselt palju akutoidet, ning skannige seadet hangunud rakenduste ja kahjurvara suhtes, et seade optimeerida.
- **Aku:** kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse. Lisateavet vt jaotisest [Aku](#).

- **Mäluruum:** kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mäluruumi olekut ning vabastage mäluruumi, kustutades pärast nende kontrollimist sellised ebavajalikud failid nagu prügikastis olevad failid, kasutamata failid ja duplikaatfailid.
-  Sisemise mäluruumi tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mäluruumist. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
- Oma seadme vaba sisemise mäluruumi mahuga saate tutvuda Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osas.
- **Mälu:** kontrollige mälukasutust või toksake **Tüh. kohe**, et taustarakendusi peatades mälu vabastada.
- **Rakenduse kaitse:** skannige oma seadet kahjurvara ja muu kahtlase tegevuse suhtes, et tagada selle turvalisus.
- **Jõudlusprofiil:** muutke jõudlusprofiili, võttes arvesse seadme töötluskiirust, aku kestvust ja jahutuse tõhusust.
- **Automaatne optimeerimine:** seadme parimas töökorras hoidmiseks teostage automaatne optimeerimine, sulgedes taustarakendused või puhastades mälu.
Toksake valikul **Automaatne taaskäivitus**, et seadistada seade automaatselt taaskäivituma kas jõudluse probleemide tuvastamisel või enda määratud ajal.
- **Tarkvaravärskendus:** värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.
- **Diagnostika:** katsetage oma seadet rakenduse Samsung Members abil.
- **Hooldusrežiim:** lülitage hooldusrežiim sisse, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teine teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate tutvuda rakenduste kasutusteabega, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi desinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
- **Keelepaketid:** hallake või laadige alla keelepakette häälsisendi, tekst-kõneks funktsiooni ja tõlkimise jaoks.
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

- **Režiim Samsungi klaviatuur seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
- **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
- **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
- **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
- **Paroolid, pääsukoodid ja automaattäitmine:** eelistatud teenuse muutmise või kõigi teenuste paroolide, pääsukoodide ja automaattäitmise haldamine.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
- **Kohandatud teenused:** saate määrata isikupärastatud teenuse saamise oma huvide ja seadme kasutusviisi põhjal.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Teile soovitatud**: kontrollige praegu kasutatavaid juurdepääsufunktsioone ja muid soovitatavaid funktsioone.
- **Nägemise täiustused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **TalkBack**: lülitage sisse TalkBack, mis annab häälega tagasisidet. Spikriteabe kontrollimiseks selle funktsiooni kasutamise kohta toksake valikut **Seaded** → **Õpetused ja abi**.
- **Kuulmise arendused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Täpsemad seaded**: saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
- **Installitud rakendused**: tutvuge seadmesse paigaldatud juurdepääsuteenustega.
- **Juurdepääsu teave**: kontrollige juurepääsu teavet.
- **Võtke meiega ühendust**: esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvaravärskendus**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** saate seadistada seadme automaatselt värskendusi alla laadima, kui see on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- **Viimane värskendamine:** tutvuge teabega viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Seadme nime muutmiseks toksake **Nimeta ümber**.

- **Olekuteave:** tutvuge erineva seadet puudutava teabega, näiteks SIM-kaardi oleku, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbriga.
- **Õiguslik teave:** pääsege ligi seadmega seotud õiguslasele teabele, näiteks ohutusalasele teabele ja avatud lähtekoodiga litsentsile.
- **Tarkvara teave:** pääsege ligi seadme tarkvara teabele, näiteks selle operatsioonisüsteemi versioonile ja püsivara versioonile.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.

Kasutusmärkused

Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kvaliteetne sisu), mis nõuab suurt protsessori- ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suuremahuliste andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara paigaldamine võib kaasa tuua seadme rikkeid ja andmete kahjustumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

- Ekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika pikemaajaline kuvamine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning ekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Saate seadistada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks enne ekraani välja lülitamist ootama.
 - Et seadistada ekraan vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt heledust reguleerima, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja seejärel toksake lüliti **Kohanduv heledus**, et see sisse lülitada.

- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate tutvuda seadme FCC ID-ga. Seadme FCC ID-ga tutvumiseks avage **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt mudelist, riigist, võrguteenuse pakkujust või kasutuskeskkonnast erineda.
- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasas olevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
- Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (C-tüüpi USB), mis toetavad digitaalset väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.
- Komplekti kuuluv USB-kaabel toetab kuni 3 A laadimist. Laadija ei kuulu komplekti.
- Keskkonnakaalutlustel ei sisalda see pakend laadijat. Selle seadme vooluallikaga ühendamiseks sobivad enamik USB-toiteadaptereid ja USB-C pistikuga kaabel.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie seade on vee- ja tolmukindel ja vastab järgmistele rahvusvahelistele standarditele.

- IP68 veekindlusklassi sertifitseerimine: standardi IEC 60529 nõuete kohaselt katsetati seadet, jättes selle 15–35 °C ja 86–106 kPa juures 1,5 m sügavusse magevette ja hoides seda seal liigutamata 30 minutit.

Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks peate järgima juhiseid.

- Ärge laske seadmel kokku puutuda basseinivee ega mereveega.
- Kui seade puutub kokku musta vee või muude vedelikega, nagu seebivesi, õli, lõhnaõli, päikesekaitsevahend, kätepuhastusvahend, keemiatooted (nagu kosmeetika) või alkoholisaldusega vedelikud, puhastage seade selle veekindluse säilitamiseks mittevoolava mageveega, pühkige seda pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see enne kasutamist põhjalikult.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega. Veesurve järsk tõus võib ületada garanteeritud veekindlustaseme.
- Sellistes kohtades nagu saun ja leiliruum võib seadme veekindlus järskude temperatuurimuutuste tõttu halveneda.
- Kui seadet tabab välistegurite tekitatud löök või see saab kahjustada, võib selle veekindlus halveneda.

Kui seade vee või saasteainetega kokku puutub, järgige juhiseid.

- Pühkige seadet pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see põhjalikult.
- Kui mikrofon või kõlar pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Ekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Teie Samsung Galaxy seadme vee- ja tolmukindlus ei ole jääv ja võib aja jooksul tavalise kulumise tõttu väheneda.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutate neid pikema aja vältel, võib teie seade suurenenud akukasutuse tõttu ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Lülitage Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-funktsioonid välja, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, sest seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb, piiratakse ekraani heledust, ekraani värskendussagedust ja jõudluse kiirust, et seadme temperatuuri alandada. Isegi kui ilmub aku laadimise indikaatorikoon, võib laadimine olla aeglane. Kui laadimine seadme temperatuuri tõusu pärast peatub, hakkab aku indikaatorikoon vilkuma.
- Kui seade saavutab kindla temperatuuri, ilmub hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate ilmumist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur on soovitud töötemperatuuride vahemikus. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud lõpetamisega.



Soovitatud töötemperatuuride vahemik

Seadme soovitatud töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Kasutades seadet väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku, võib seade kahjustada saada või aku eluiga võib väheneda.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonna tõttu kuumeneda järgmistel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuuma või külma temperatuuri käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhett, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Lisa

Tõrkeotsing

Enne Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmned.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on sisse lülitatud, peate sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab välja lülitada menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama operaatori antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puutetuvastus toimib aeglaselt või valesti

- Puutetuvastus ei pruugi õigesti toimida järgmistes olukordades:
 - kui kinnitate ekraanile ekraanikaitsme või valikulisi lisatarvikuid;
 - kui kannate kindaid, kui teie käed pole ekraani puudutamisel puhtad või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega;
 - niisketes tingimustes või veega kokkupuutel.
- Taaskäivitage seade ajutiste tarkvaraga seotud probleemide lahendamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui ekraan on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb lahendamatu probleem

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui need meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Avage **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseandmed on lähtestatud** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligikal.
- Kui kasutate kõrvaklappe, veenduge, et need oleksid nõuetekohaselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrguühendus või internetiühendus katkeb tihti või heli on ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduseprobleemid võivad olla tingitud operaatori tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtumevabad võrguteenused operaatori tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera avamisel ilmuvad veateated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt saadaval olevat mäluruumi ja akutoidet. Kui saate kaamera avamisel veateate, proovige järgmist.

- Laadige aku.
- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade.

Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.

- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingutega tutvumiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie operaator või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Internetis ringlev teatud sisu, nagu helinad, videod või taustpildid, ei pruugi korralikult töötada.

Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie telefon ning teine Bluetoothi seade oleks Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendused** ja seejärel toksake lülitit **Bluetooth**, et see uuesti sisse lülitada.
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Lähtesta Wi-Fi ja Bluetoothi seaded** → **Lähtesta seaded**, et võrguseaded lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadme salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiaid. Vastasel juhul pole kahjustatud või kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avaekraani nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avaekraani nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniribale juurdepääsu saamiseks libistage ekraani allosast üles.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise** eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- Samsung ja Samsung logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.