



Anker SOLIX C1000/C1000X Kaasaskantav Akujaam

KASUTUSJUHEND (A1761)


Mis on komplektis?

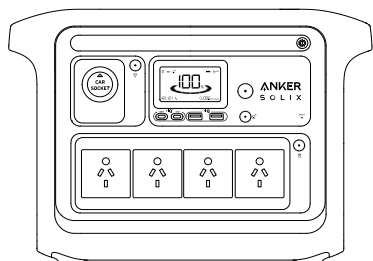


Anker SOLIX C1000/C1000X
Kaasaskantav akujaam




VV Laadimiskaabel

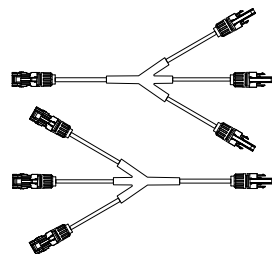

Päikesepaneeli liitmik




AV Laadimiskaabel



Oluline teave


Ülevaade

Toote ülevaade

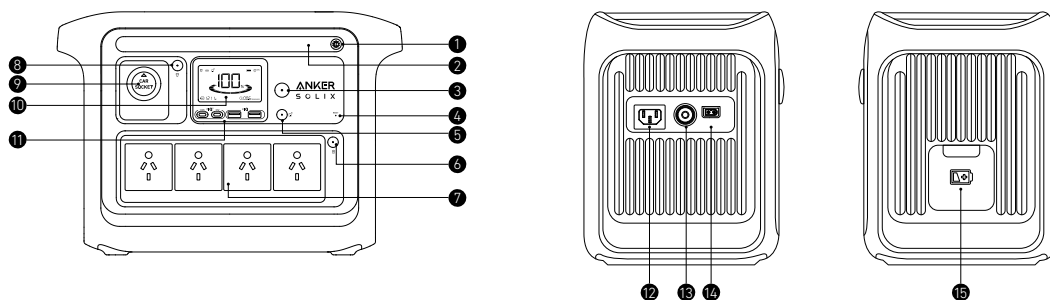

1 Ümbritseva valguse nupp	2 Ümbritsev valgus
3 Peamine toitenupp	4 Lähtestusnupp
5 IoT nupp	6 VV väljundnupp
7 VV väljundpordid	8 Auto pistikupesa nupp
9 Auto pistik	10 LCD - ekraan
11 USB-pordid	12 VV sisendport
13 Ülekoormuskaitse lüliti	14 Päikseenergia / auto sisendport
15 Aku paisumisport	

LCD ekraani juhend

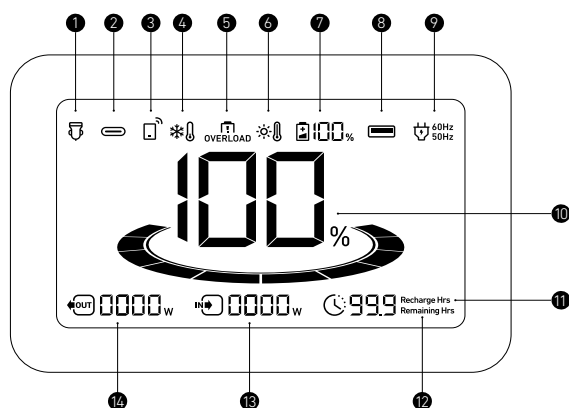

- 1 Autolaadimine
- 2 USB-C väljund
- 3 IoT:

Bluetoothi ja Wi-Fi sisselülitamiseks vajutage üks kord IoT-nuppu ja ühendage oma seadmed rakenduse kaudu, kui see ikoon ekraanile ilmub.

Bluetoothi ja Wi-Fi väljalülitamiseks vajutage 2 sekundit IoT nuppu.

Bluetoothi ja Wi-Fi lähtestamiseks vajutage 7 sekundit IoT nuppu.

- 4 Madala temperatuuri hoiatus: kui see ikoon kuvatakse, lõpetage akujaama kasutamine, kuni ikoon kaob.

- 5 Ülekoormuse hoiatus:

See ikoon kuvatakse, kui port on üle koormatud. Kahjustuste vältimiseks lülitatakse port välja. Eemaldage seade, mis põhjustab ülekoormust.

- 6 Kõrge temperatuuri hoiatus:

Kui see ikoon kuvatakse, lõpetage akujaama kasutamine ja laske sellel jahtuda, kuni ikoon kaob.

- 7 Laiendusaku järelejäänud võimsus:

Kui laiendusaku on edukalt ühendatud, ilmub see ikoon ekraanile.

- 8 USB-A väljund

- 9 VV laadimise ja ping sagedus

- 10 Järelejäänud akujaama aku

- 11 Hinnanguline aeg täieliku laadimiseni

- 12 Aku eeldatav tühjenemisaeg


- 13 Praegune sisendvõimsus

- 14 Voolu väljundvõimsus

Akujaama laadimine

VV laadimine (1000W Max)

Laadige oma akujaama, ühendades selle vahelduvvoolu laadimiskaabli abil seinakontakti

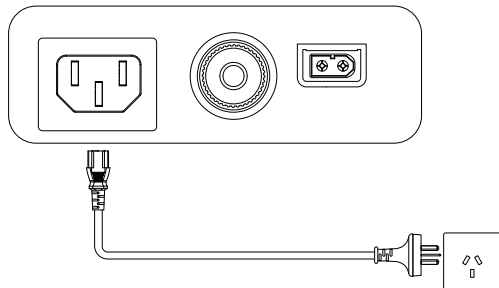


UltraFast laadimine (1300W Max)

UltraFast funktsioon annab teie akujaamale maksimaalse 1300 W laadimise vahelduvvoolu laadimiskaabli kaudu. Selle funktsiooni saad lubada või keelata rakenduses Anker.

💡 Normaalse kiirusega laadimine kaitseb akut kõige paremini. Soovitame vajadusel kasutada UltraFast laadimist.

Päikesepaneelide laadimine (max 600 W)


Laadige oma akujaama maksimaalse päikeseenergia sisendiga 600 W.

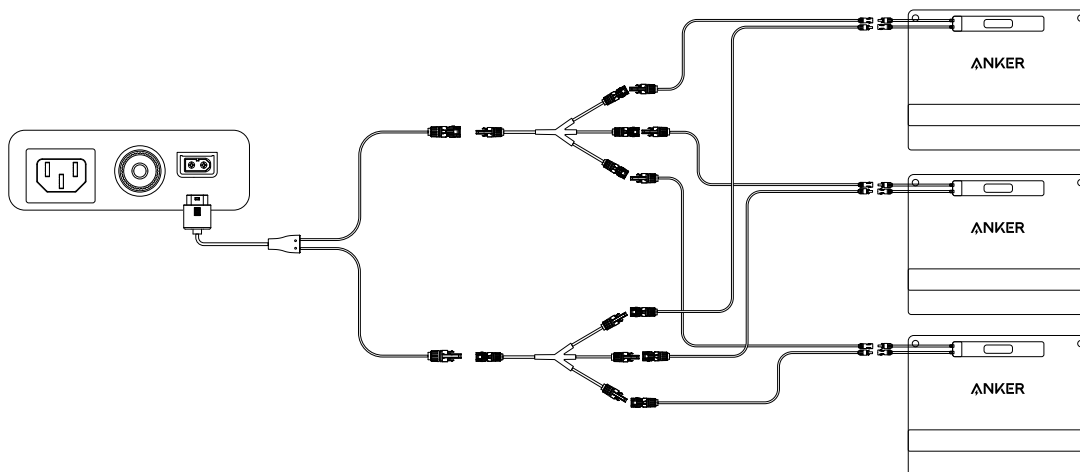

💡 Anker SOLIX päikesepaneelid sisaldavad XT-60 laadimiskaabli ja päikesepaneelide pikenduskaableid (3m).


Alalisvoolu laadimine

Laadige oma akujaama, ühendades selle alalisvoolu laadimiskaabli abil alalisvoolu väljundporti..

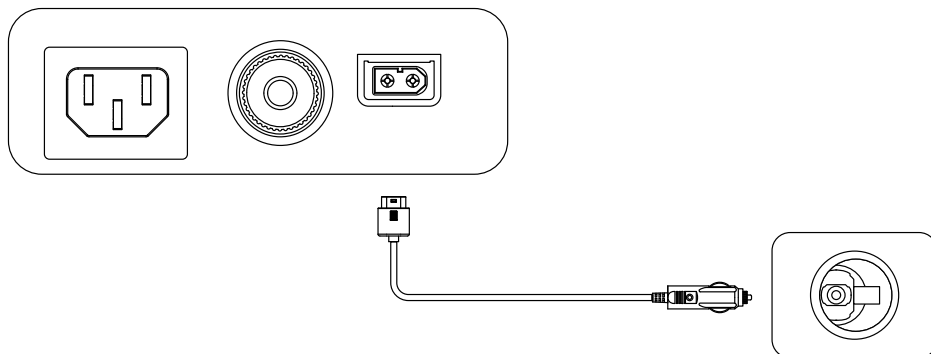

💡 Kui teie kaasaskantavas akujaamas on järel ainult 1% akut, vilgub näidik „Järelejäanud aku“, mis tuletab teile meelde, et peaksite akut laadima.

Toite sisse / välja lülitamine

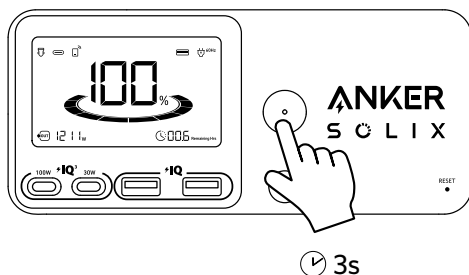

Akujaama sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all 3 sekundit.

Kui LCD-ekraanil kuvatakse näidik „Järelejäänud aku“, on teie akujaam valmis seadmeid laadima.


- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ekraani sisse- või väljalülitamiseks toitenuppu.
- Ekraan lülitub automaatselt välja pärast 30-sekundilist süttimist. Automaatse väljalülitusaja saab määrata rakenduses Anker.
- Kui väljundnupud on välja lülitatud ja muud koormused puuduvad 12 tunni jooksul, lülitub akujaam automaatselt välja. Ooterežiimi kestust saab määrata rakenduses Anker.

Seadmete toide

Vahelduvvoolu laadimine


Vajutage vahelduvvoolu väljundnuppu ja ühendage seade vahelduvvoolu väljundportidega.

Vahelduvvoolu pistikupesad suudavad arukalt tuvastada, kas pistik on sisestatud. See aitab vältida energia raiskamist, lülitades akujaama automaatselt välja, kui pistikut ei tuvastata rohkem kui 15 minuti jooksul.

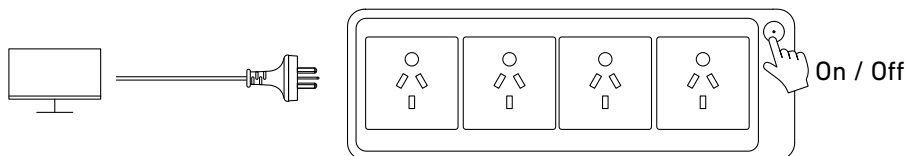


USB laadimine

Ühendage seadmed USB-portidesse.

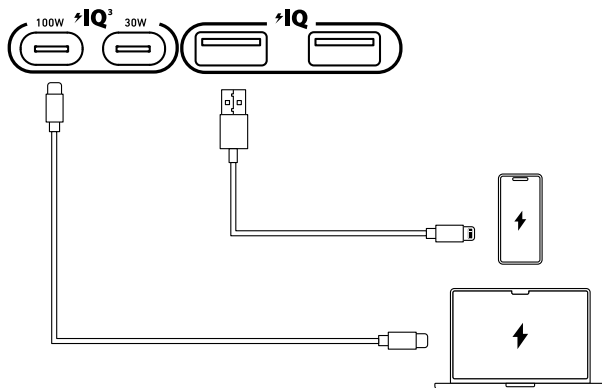


Auto pistikupesa laadimine

Laadimise alustamiseks lülitage sisse auto pistikupesa ja ühendage seadmed.

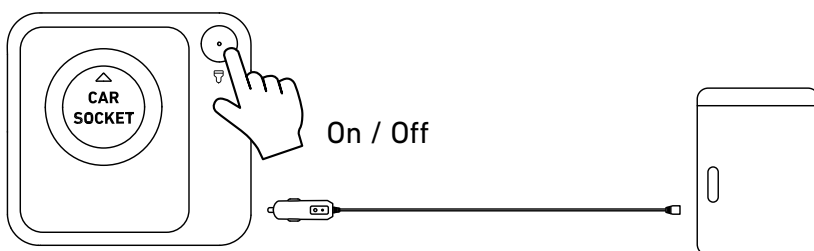

Puhvertoiteallikas (UPS)

UPS-i funktsiooni kasutamiseks ühendage oma akujaam vahelduvvoolu laadimiskaabliga seinakontakti, seejärel vajutage vahelduvvoolu pistikupesa nuppu ja ühendage seadmed vahelduvvoolu väljundportide kaudu.

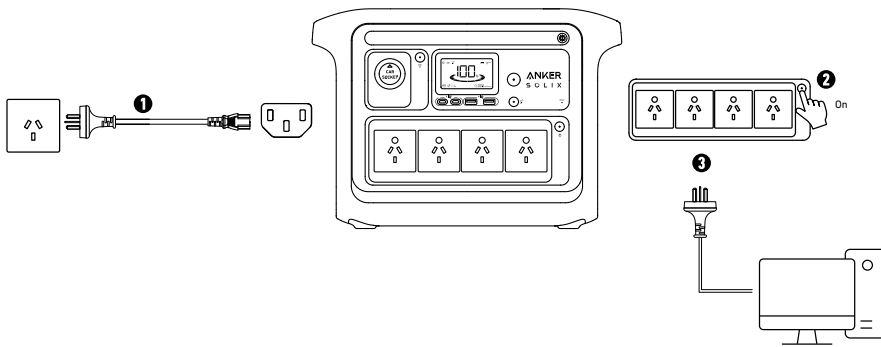


SurgePad™

SurgePad™ funktsiooni kasutades saab akujaam toita kuni 2400 W võimsusega seadmeid ilma ülekoormuseta.

- SurgePad™ lülitub automaatselt sisse, kui koguvõimsus ületab nimiväljundvõimsuse, võimaldades akujaamal edastada nimivõimsust suure võimsusega seadmetele.
- SurgePad™ ei tööta mõödavoolurežiimis (kui akujaama laadimisel on vahelduvvoolu väljund sisse lülitatud).
- SurgePad™ töötab paremini soojust tekitavate seadmetega, kuid ei toeta täppisinstrumente ega muid seadmeid, millel on pingekaitse või ranged pingenõuded. Et näha, kas SurgePad™ töötab teie suure võimsusega seadmetega, proovige neid akujaamaga toita.

Ühendamine laiendusakuga


Teie akujaama saab ühendada laiendusakuga, et kahekordistada võimsust 2112 Wh-ni. Üksikasjalikke juhiseid vaadake Anker SOLIX BP1000 laiendusaku kasutusjuhendist (1056Wh).

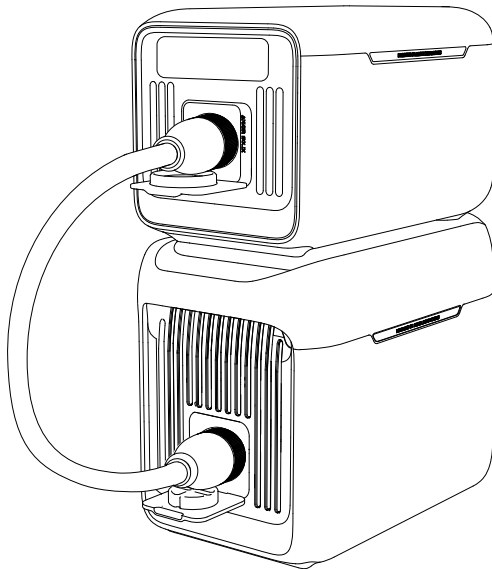

Ankeri rakendus nutikaks juhtimiseks

Ankeri rakenduse abil saate oma akujaama kaugjuhtida.

1. Laadige rakendus Anker alla App Store 'ist (iOS-seadmed) või Google Play' st (Android-seadmed) või skannige QR-koodi.

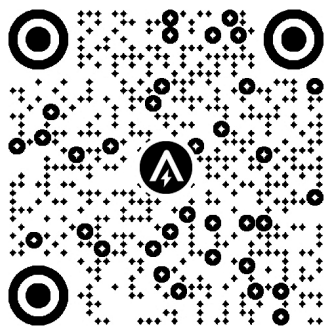


2. Enne rakenduse esmakordset kasutamist ühendage seade võrguga. Pärast edukat ühendamist saate seadme võrgust välja ühendada.

3. **Püsivara uuendus:** teid teavitatakse uue püsivara versiooni tuvastamisest, kui ühendate akujaama rakendusega. Uuendamise ajal veenduge, et akujaama laaditakse vahelduvvoolu sisendpordi kaudu ja ühendatakse Wi-Fi-ga.

Valgus

Ümbritsev valgus

Ümbritseva valguse sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu ja heledustasemete vahetamiseks vajutage uuesti kuni 2 korda.

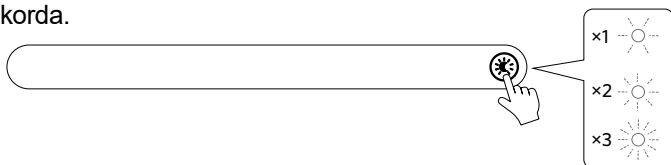

SOS-režiim

SOS-režiimi aktiveerimiseks hoidke nuppu 2 sekundit all.



KKK

K1: Mis on vahelduvvoolu väljundportide maksimaalne väljundvõimsus?

Vahelduvvoolu väljundpordid suudavad edastada ühendatud seadmetele maksimaalselt 1800 W nimivõimsust.

K2: mida peaksin tegema, kui kasutan oma akujaama laadimiseks päikeselaadijat?


Päikeseenergia sisend toetab 11-60 V päikeselaadijat XT-60 pistikuga. Kui kasutate 11-32 V päikeselaadijat, toetab vool maksimaalselt 10 A. Kui kasutate 32-60 V päikeselaadijat, toetab vool kuni 12,5 A. Parima ühilduvuse tagamiseks soovime kasutada Ankeri päikesepaneeli (200W või 400W).

K3: Kas USB-C pordid saavad akujaama laadida (ainult sisend) või on need ainult väljund?

USB-C pordid toetavad ainult väljundit.


K4: Mida teha, kui vahelduvvoolu laadimine ebaõnnestub?

Kui vahelduvvoolu laadimine ei tööta, kontrollige, kas ülekoormuskaitse lüliti on sisse lülitatud. Kui see on sisse lülitatud, vajutage lähtestamiseks alla ja seejärel jätkake laadimist.

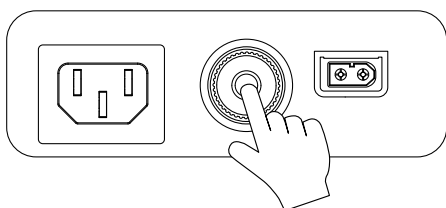

K5: Kuidas akujaama lähtestada?

Kui teie akujaam ei tööta korralikult, sisestage tehase lähtestamiseks 1 sekundiks lähtestusavasse kirjaklamber või tihvt. Kui akujaam ikka ei tööta, võtke ühendust aadressil support@anker.com.

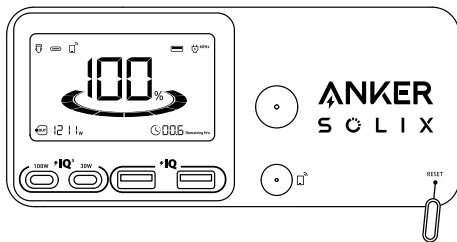

K6: Miks akujaam ei tööta pärast seda, kui seda pole pikka aega kasutatud?

Kui akujaama hoitakse pikka aega väikese võimsusega, tarbivad liitiumakud ise energiat, mis võib põhjustada kiire tühjenemise. See toob sageli kaasa halva elektrijuhtivuse ja aku kasutusaja lühenemise, mille tõttu aku ei tööta.

K7: Kuidas akujaama hoiustada ja hooldada?

Akujaama hoiustamisel veenduge, et:

- 1) Lülitate toitenupu välja.
- 2) Hoiate akujaama kuivas ja jahedas keskkonnas.
- 3) Kontrollite iga nädal järelejäänud aku mahtu. Kui aku laetuse tase on alla 30%, laadige akujaam täielikult täis.
- 4) Laadige 100% kord kolme kuu jooksul.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Aku mahtuvus	1056Wh
VV Sisendpinge	220V-240V~ 10A Max, 50Hz/60Hz, L+N+PE
VV sisendvõimsus (laadimine)	1000W Max
VV sisendvõimsus (möödavoolurežiim)	2280W Max
VV sisendvõimsus (UltraFast laadimine)	1300W Max
Päikesepaneeli sisend	11-32V≡10A; 32V-60V≡12.5A (600W Max)
Autolaadija väljund	12V≡10A
VV väljund (möödavoolurežiim)	220-240V~ 9A Max, 50Hz/60Hz, L+N+PE, 2160VA / 2160W Max
VV väljund (inverterrežiim)	230V~ 7.8A, 50Hz, 1800VA/1800W Max
USB-A väljund	5V≡2.4A (Per Port)
USB-C-väljund (100 W)	5V≡3A / 9V≡3A / 15V≡3A / 20V≡5A (100W Max)
USB-C-väljund (30 W)	5V≡3A / 9V≡3A / 12V≡2.5A (30W Max)
UPS	20ms
Tühjenemistemperatuur	-4° F - 104° F / -20° C - 40° C
Laadimistemperatuur	32° F - 104° F / 0° C - 40° C
Suurus	14.8×8.07×10.5 in / 37.6×20.5×26.7 cm
Netokaal	12.9 kg / 28.44 lb