




SERIES


7

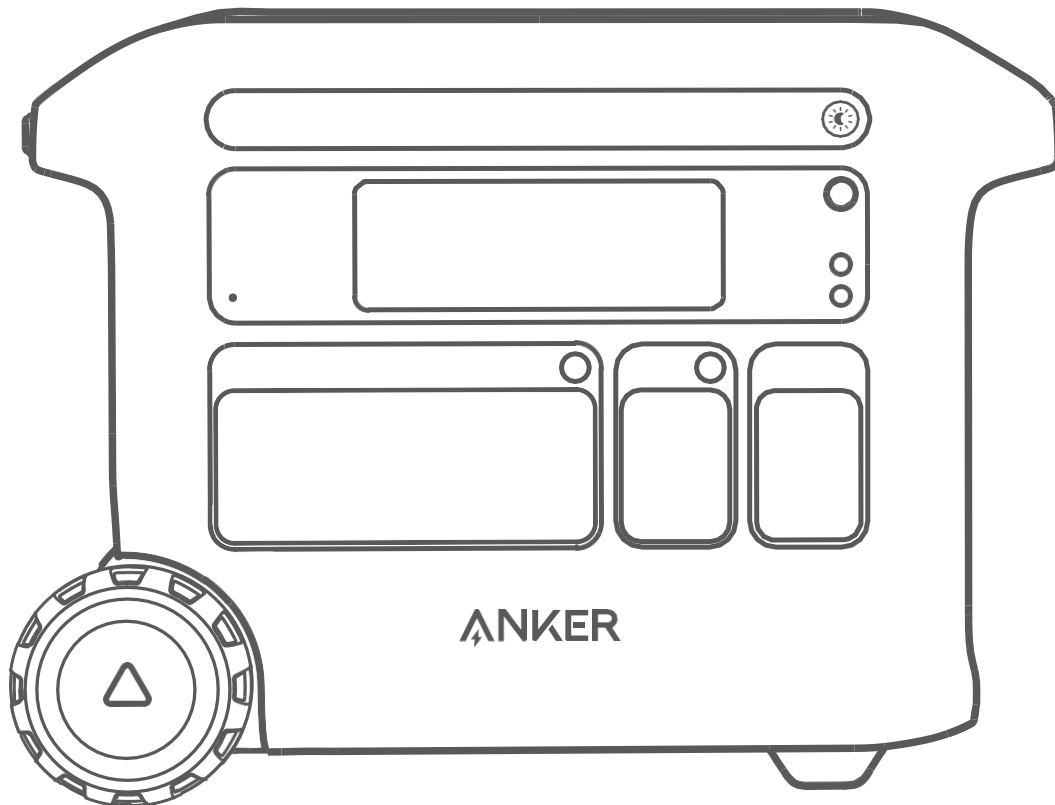


Anker SOLIX F2000
Kaasaskantav akujaam
(PowerHouse 767 2048Wh)

KASUTUSJUHEND


Mis on karbis?

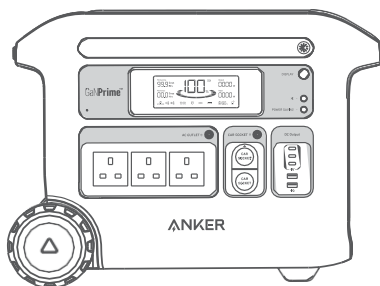

Anker SOLIX F2000
Kaasaskantav akujaam

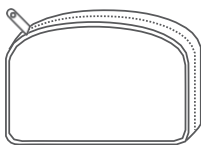

Lisade kott

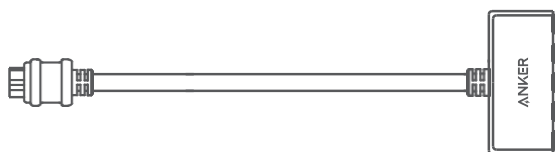

Päikse laadimiskaabel



VV Laadimisjuhe




Autolaadija kaabel



Kasutusjuhend

Ülevaade

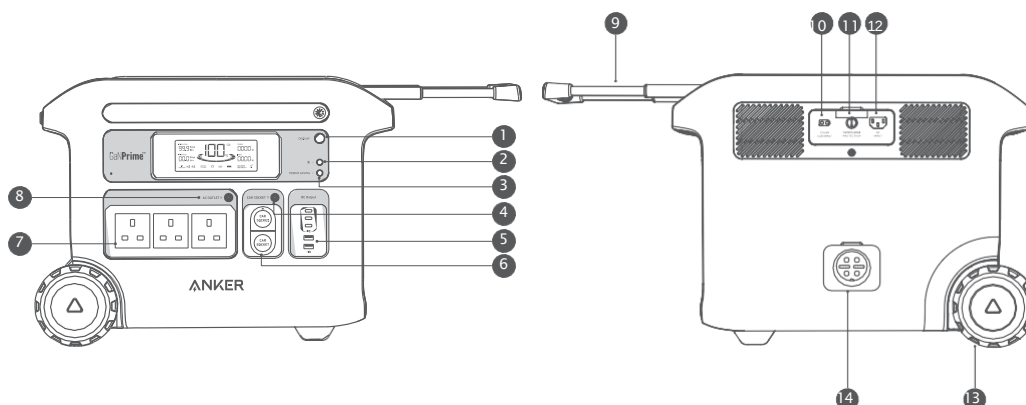


1 Ekraani nupp	8 VV väljundinupp
2 IoT Nupp	9 Sissetõmmatav käepide (vajutage sissetõmmatava käepideme nuppu ja tõmmake pikendamiseks)
3 Energiasäästu nupp	10 Päikeseenergia ja auto sisend
4 Autopistiku nupp	11 Ülelaadimiskaitse
5 USB pordid	12 VV sisendi pordid
6 Autopesad	13 Rattad
7 VV väljundpordid	14 Laiendus aku port

Akujaama laadimine


VV laadimine (2200W Max)

Laadige oma akujaam uuesti, ühendades vahelduvvoolu laadimiskaabli abil seinakontakti.

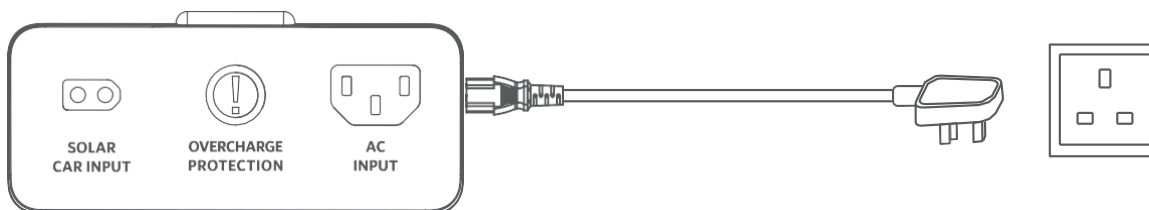


Päikepaneeliga laadimine (1000W Max)

Laadige oma akujaama maksimaalse päikeseenergia sisendiga 1000 W, ühendades päikeseenergia laadimiskaabliga kuni viis Anker SOLIX PS200 päikesepaneeli (200 W), nagu on näidatud joonisel.

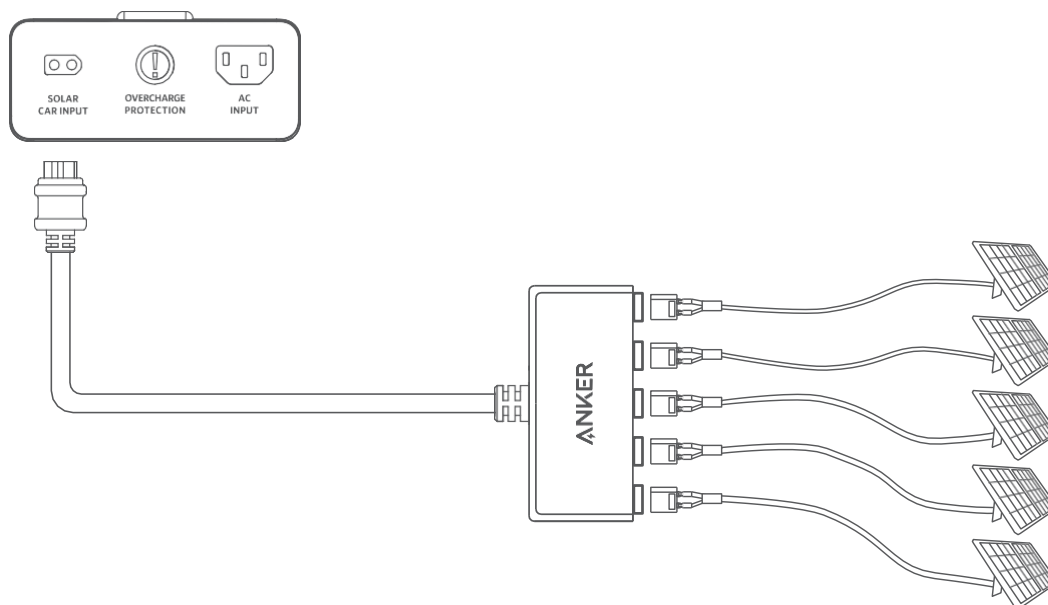

Autos laadimine

Laadige oma akujaam uuesti, ühendades auto laadimiskaabli abil auto väljundporti.

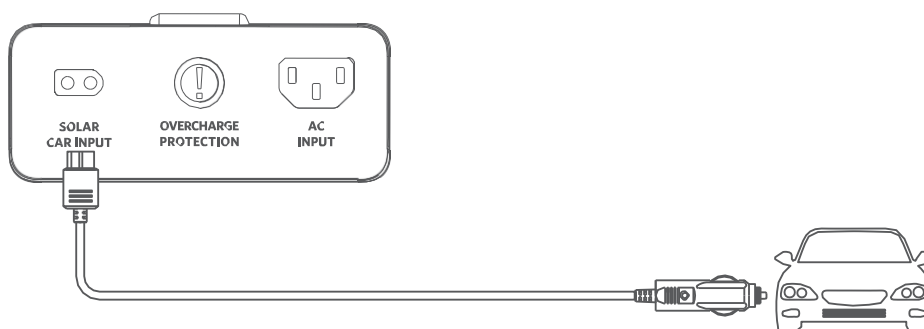

Kui teie kaasaskantavas akujaamas on järel ainult 1% akumahtu, vilgub näidik „Järelejäänud aku“, mis tuletab teile meelde, et peaksite akut laadima.


Teie seadmete toide

Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiimi sisselülitamine takistab energia raiskamist, kuna see lülitab akujaama automaatselt välja, kui kõik seadmed on täielikult laetud. Energiasäästurežiimi väljalülitamine võimaldab stabiilset laadimist pikema aja jooksul, näiteks intervallpildistamisel või CPAP-seadme kasutamisel üleöö. Vahelduvvoolu pistikupesad suudavad arukalt tuvastada, kas pistik on sisestatud. See aitab vältida energia raiskamist, lülitades elektrijaama automaatselt välja, kui pistikut ei tuvastata rohkem kui 15 minuti jooksul, olenemata sellest, kas energiasäästurežiim on sisse või välja lülitatud.


Vahelduvvooluga laadimine

Vajutage vahelduvvoolu väljundnuppu ja ühendage seade vahelduvvoolu väljundportidega.

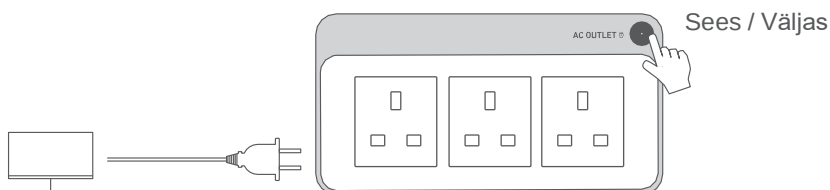


USB laadimine

Ühendage seadmed USB-portidesse

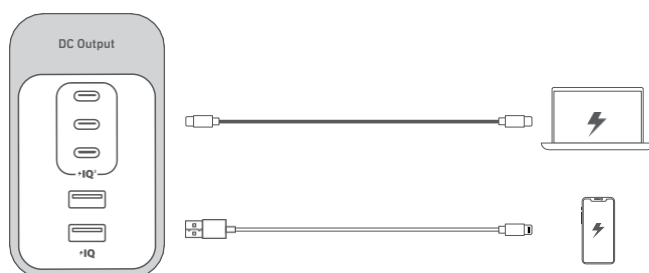


Auto pistikupesast laadimine

Laadimise alustamiseks lülitage sisse auto pistikupesa ja ühendage seadmed.

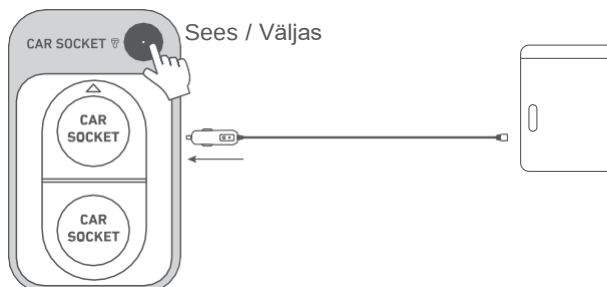


Katkematu toite allikas (UPS)

UPS-i funktsiooni kasutamiseks ühendage oma akujaam vahelduvvoolu laadimiskaabliga seinakontakti, seejärel vajutage vahelduvvoolu pistikupesa nuppu ja ühendage seadmed VV väljundportide kaudu.

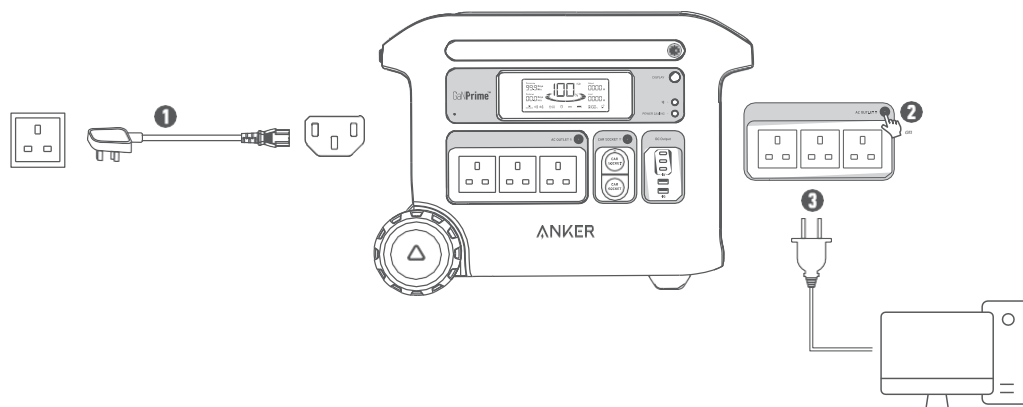

Laiendus akuga ühendamine

Teie akujaama saab ühendada laiendusakuga, et kahekordistada võimsust kuni 4096 Wh. Üksikasjalikke juhiseid vaadake kaasaskantava akujaama laiendusaku kasutusjuhendist (2048Wh).

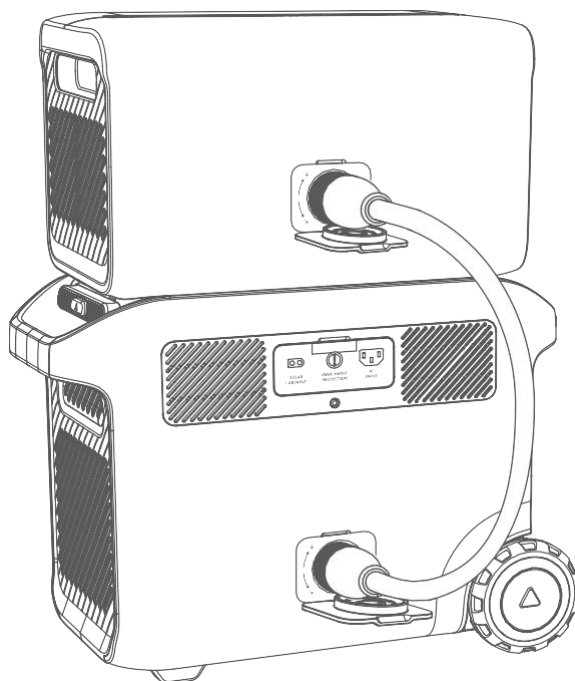

Ankeri rakendus nutikaks juhtimiseks


Ankeri rakenduse abil saate oma akujaama kaugjuhtida. Laadige rakendus ja selle kasutusjuhend alla, skannides selle QR-koodi. Enne rakenduse esmakordset kasutamist ühendage seade võrguga. Pärast edukat ühendamist saate seadme võrgust välja ühendada.



Valgus

Ümbritsev valgus

Ümbritseva valguse sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu ja heledustasemete vahetamiseks vajutage uuesti kuni 2 korda.

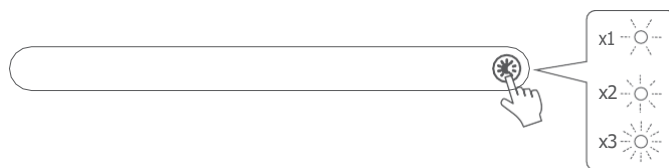


SOS - režiim

SOS-režiimi sisselülitamiseks hoidke nuppu 2 sekundit all.



LCD ekraani juhend

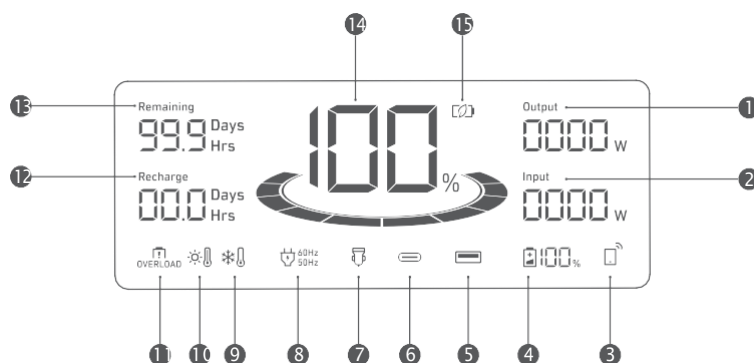

1. Voolu väljundvõimsus

2. Voolu sisendvõimsus

3. IoT

Vajutage 2 sekundit IoT-nuppu ja ühendage seadmed rakenduse kaudu, kui see ikoon ekraanile ilmub.

4. Aku järelejäänud maht laiendusakule

Kui laiendusaku on edukalt ühendatud, ilmub see ikoon ekraanile.

5. USB-A väljundport

6. USB-C väljundpordi

7. Auto laadimine

8. VV laadimise ja ping sagedus.

9. Madala temperatuuri hoiatus.

Kui see ikoon kuvatakse, lõpetage akujaama kasutamine kuni ikoon kaob.

10. Kõrge temperatuuri hoiatus

Kui see ikoon kuvatakse, lõpetage akujaama kasutamine ja laske sellel jahtuda, kuni ikoon kaob.

11. Ülelaadimis hoiatus.

See ikoon kuvatakse, kui port on ülekoormatud. Kahjustuste vältimiseks lülitatakse port välja. Eemaldage ülekoormust põhjustav seade.

12. Hinnanguline aeg täielikuks laadimiseks

13. Hinnanguline aku tühjenemise aeg

14. Akujaama järelejäänud aku

15. Energiasäästurežiim

KKK

K1: Mis on VV väljundportide maksimaalne väljundvõimsus?

Vahelduvvoolu väljundpordid suudavad ühendatavatesse seadmetesse tarnida maksimaalselt 2300 W.

K2: Kas Anker SOLIX F2000 kaasaskantav akujaam suudab toita CPAP-seadet?


K3: Mida peaksin tegema, kui kasutan päikeselaadijat kaasaskantava Anker SOLIX F2000 akujaama laadimiseks? Päikeseenergia sisend toetab 11-60 V päikeselaadijat XT-60 pistikuga. Kui kasutate 11-32 V päikeselaadijat, toetab vool maksimaalselt 10 A. Kui kasutate 32-60 V päikeselaadijat, toetab vool kuni 20 A. Parima ühilduvuse saavutamiseks soovime kasutada Anker 531 päikesepaneeli (200 W).

K4: Kas USB-C-porte saab kasutada kaasaskantava toitejaama Anker SOLIX F2000 laadimiseks (ainult sisend) või on need ainult väljundid?

USB-C pordid toetavad ainult väljundit.


K5: Mida teha, kui vahelduvvoolu laadimine ebaõnnestub?

Kui vahelduvvoolu laadimine ei tööta, kontrollige, kas ülekoormuskaitse lüliti on sisse lülitatud. Kui see on sisse lülitatud, vajutage lähtestamiseks alla ja seejärel jätkake laadimist.

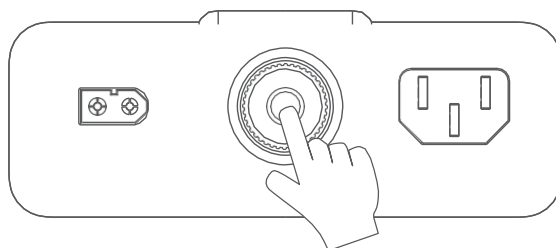

K6: Kuidas lähtestada kaasaskantavat Anker SOLIX F2000 akujaama?

Kui teie akujaam ei tööta korralikult, sisestage tehase seadete lähtestamiseks 1 sekundiks lähtestusavasse kirjaklamber või tihvt. Kui akujaam ikka ei tööta, võtke ühendust aadressil support@anker.com.

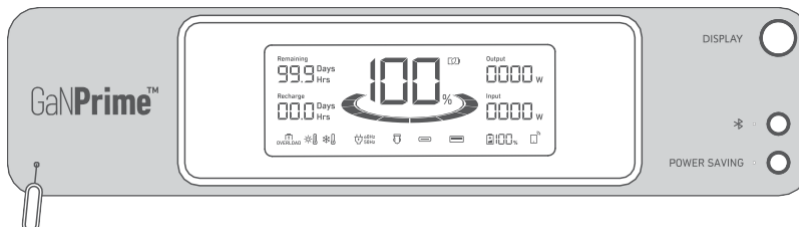

K7: Miks akujaam ei tööta pärast seda, kui seda pole pikka aega kasutatud?

Kui akujaama hoitakse pikka aega väikese võimsusega, tarbivad liitiumakud ise energiat, mis võib põhjustada kiire tühjenemise. See toob sageli kaasa halva elektrijuhtivuse ja aku kasutusaja lühenemise, mille tõttu aku ei tööta.

K8: Kuidas akujaama hoiustada ja hooldada?

Akujaama hoiustamisel veenduge, et:

- 1) Lülitate kõik väljundid välja.
- 2) Hoiate elektriijaama kuivas ja jahedas keskkonnas.
- 3) Kontrollite iga nädal järelejäänud aku mahtu. Kui aku laetuse tase on alla 30%, laadige elektriijaam täielikult täis. Ärge unustage laadida 100% iga 3 kuu järel.

Tehnilised andmed

Aku maht	2048 Wh
VV sisendvõimsus	220-240V~ 10A Max, 50Hz
VV sisendvõimsus (Laadimine)	2200W Max
Päiksepaneeli sisend	11-32V $\overline{\text{---}}$ 10A; 32V-60V $\overline{\text{---}}$ 20A (1000W Max)
Autolaadija sisend	12V $\overline{\text{---}}$ 10A
VV väljund	230V~ 10A, 50Hz, 2300W Max
USB-A väljund	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A (2.4A Max Per Port)
USB-C väljund (100W)	5V $\overline{\text{---}}$ 3A/9V $\overline{\text{---}}$ 3A/15V $\overline{\text{---}}$ 3A/20V $\overline{\text{---}}$ 3A/20V $\overline{\text{---}}$ 5A (100W Max Per Port)
UPS	20ms
Tühjenemistemperatuur	-4°F-104°F / -20°C-40°C
Laadimistemperatuur	32°F-104°F / 0°C-40°C
Mõõdud	20.7 × 15.5 × 9.8 in / 52.5 × 39.5 × 25.0 cm
Netto kaal	67.2 lb / 30.5 kg

Tähelepanu



Ei lubata lennukisse

OLULISED OHUTUSJUHISED

HOIATUS - Selle toote kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmist:

- Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- Kui seadet kasutatakse laste läheduses, on vigastuste ohu vähendamiseks vajalik kõrgendatud tähelepanu.
- Ärge pange seadmesse sõrmi ega käsi.
- Ärge jätke toodet vihma ega lume kätte.
- Tarviku kasutamine, mida akulaadija tootja ei soovita ega müü, võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või inimeste vigastamise ohu.
- Elektrilise pistiku ja juhtme kahjustamise ohu vähendamiseks tõmmake seadme lahtiühendamisel pistikust, mitte juhtmest.
- Ärge kasutage toodet üle selle väljundvõimsuse. Ülekoormusväljundid, mis ületavad nimiväärtust, võivad põhjustada tulekahju või vigastusi.
- Ärge kasutage kahjustatud või muudetud toodet ega lisaseadet. Kahjustatud või muudetud akud võivad toimida ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või tuues kaasa vigastuste ohu.
- Ärge kasutage seadet kahjustatud juhtme, pistiku või väljundkaabliga.
- Ärge võtke toodet lahti. Kui vajate hooldust või remonti, viige see kvalifitseeritud hooldustöötajale. Vale kokkupanek võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju ohu.
- Ärge jätke toodet tule või kõrge temperatuuri kätte. Kokkupuude tule või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatusi.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks eemaldage toiteplokk pistikupesast enne mis tahes hooldustööde tegemist.
- Laske hooldustöid teha kvalifitseeritud remonditöötajal, kes kasutab ainult originaalvaruosi. See aitab tagada seadme ohutuse.
- Seadme laadimisel võib toode tunduda soe. See on normaalne töötingimus ja ei tohiks muret tekitada.

- Siseruumides aku laadimisel töötage hästi ventileeritavas kohas ja ärge piirake mingil viisil ventilatsiooni.
- Ärge puhastage toodet kahjulike kemikaalide või puhastusvahenditega.
- Väärkasutus, kukkumine või liigne jõud võivad toodet kahjustada.
- Sekundaarsete elementide või patareide kõrvaldamisel hoidke erinevate elektrokeemiliste süsteemide elemente või patareisid üksteisest eraldi.
- Ärge kasutage ega hoidke akujaama otsese päikesevalguse käes pikka aega, näiteks autos, kaubiku kastis või mõnes muus kohas, kus see võib kokku puutuda kõrgete temperatuuridega. See võib põhjustada toote talitlushäireid, rikenemist või kuumenemist.

ETTEVAATUST!: Plahvatusoht, kui aku asendatakse vale tüüpi akuga

- Aku viskamine tulle või kuuma ahju või aku mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
- Äärmiselt madala õhurõhu puhul võib aku plahvatada või tekkida tuleohtliku vedeliku või gaasi leke.
- Ühendage vooluvõrgust lahti vahelduvvoolu toitekaabel.

HOIATUS: MAANDUSJUHISED

See toode peab olema maandatud. Talitushäire või rikke korral tagab maandus elektrivoolu jaoks kõige väiksema takistuse tee, et vähendada elektrilöögi ohtu. See toode on varustatud juhtmega, millel on seadmete maandusjuht ja maanduspistik. Pistik tuleb ühendada pistikupessa, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud vastavalt kõigile kohalikele eeskirjadele ja määrustele.

HOIATUS! Seadme maandusjuhi vale ühendamise võib põhjustada elektrilöögi. Kui teil on kahtlusi, kas toode on korralikult maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektrik poole. Ärge muutke tootega kaasasolevat pistikut. Kui see ei sobi pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige pistikupesa.

Hoiustamis- ja hooldusjuhised

1. Hoidke toodet temperatuuril 0-40 °C (32-104 °F). Vältige toote kokkupuudet vihmaga või selle kasutamist niiskes keskkonnas.
2. Aku tööea säilitamiseks laadige 100% -ni pärast kasutamist. Kui plaanite oma akujaama ladustada, laadige 100% iga 3 kuu järel.
3. Hoidke toodet kasutamise, laadimise ja hoiustamise ajal tasasel pinnal.

Bluetooth: Bluetooth® -i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine ettevõtte Anker Innovations Limited (või Anker Technology Co., Limited) poolt toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed on nende vastavate omanike omad.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Anker Innovations Limited, et tootetüüp A1780 vastab direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.anker.com>
Maksimaalne väljundvõimsus: +4 dBm (EL puhul)
Sagedusala: 2,4 G (2,4000-2,4835 GHz)

Direktiiv 2014/53/EL kiirgusaruanne

Seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada selliselt, et kiirgur asuks inimkehast vähemalt 20 cm kaugusel. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos ühegi teise antenni ega saatjaga.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Anker Innovations Limited, et tootetüüp A1780 vastab raadioseadmete eeskirjadele 2017 ja teatavate ohtlike ainete kasutamise piirangule elektri- ja elektroonikaseadmete eeskirjades 2012. EL vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.anker.com>
Anker Innovations Limited | Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HongKong
Vastutav osapool on järgmine importija (leping EL ja Ühendkuningriigi küsimustes)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Saksamaa Anker Technology (UK) Limited, GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, Ühendkuningriik

Anker kaasaskantava akujaama garantii

Kõikidel ANKER kaasaskantavatel akujaamadel, mis on ostetud AnkerDirecti ja ANKER volitatud edasimüüjatelt, on piiratud garantii („garantii”), nagu allpool kirjeldatud. Ankeri kaasaskantava akujaama kasutamisega nõustute järgima Anker piiratud garantii tingimusi. Pakume 5-aastast piiratud garantiid AnkerDirecti ja Anker volitatud edasimüüjate ostudele. Garantiiperiood algab ostukuupäevast. ANKERi piiratud garantii kehtib ainult osturiigis. Piiratud garantii on kehtetu toodetele, mis on viidud väljapoole riiki, kus need algsest osteti või kuhu need saadeti otse volitatud veebiostust.

Välistused ja piirangud

Garantii ei hõlma:

- Kahjustatud või muudetud tooted.
- Tooted, mida kasutatakse kahjustatud juhtme, pistiku või väljundkaabliga.
- Demonteeritud tooted.
- Tooted, mida puhastatakse kahjulike kemikaalide või pesuvahenditega.
- Kvaliteediga mitteseotud probleemid (pärast 30 päeva ostmist).
- Volitamata edasimüüjatelt ostetud tooted.
- Tooted ilma piisava ostutõendita.
- Tooted, mille eest on raha tagasi makstud.
- Aegunud garantiiga tooted.
- Kadunud, varastatud või tasuta tooted.
- Kahjustused välistest allikatest.
- Remonditööd kolmandate osapoolte kaudu.
- Toodete väärkasutusest tingitud kahjustused (sealhulgas, kuid mitte ainult kukkumised, toote väljundvõimsust ületav kasutamine, toote kokkupuude vihma või lumega, äärmiselt madal õhurõhk, äärmuslikud temperatuurid).
- Ostud ebaseaduslikest ressurssidest.
- Akud, mis on kahjustatud, kui neid ei kasutata pikka aega või kui neid ei hooldata nõuetekohaselt vastavalt kasutusjuhendile.

Anker ei vastuta:

- Andmete kadu Ankeri toodete kasutamisel.
- Ankerile saadetud isiklike esemete tagastamine.

Kui tagastate esemeid Ankeri ettemakstud tarnesildiga, võtab Anker vastutuse transiidi käigus tekkinud kahjude või kadude eest.

Mittekvaliteediliste esemete tagastamisel võtab ostja endale vastutuse

transiidi käigus tekkinud kahjustused või kaotused. Anker ei tee tagasimakseid esemete eest, mis on transiidi käigus kahjustatud kvaliteediga mitteseotud garantiinõuete tõttu.

Tagasimakse ja garantiinõuded

Pakume 30-päevast raha tagasi garantiid mis tahes põhjusel, samuti garantiinõudeid kvaliteediga seotud probleemide korral. Lisateavet leiate aadressilt www.anker.com/anker-portable-power-station-warranty-policy

Garantiinõuete korral võite saada e-kirja aadressile:

USA/CA/UK/DE/JP turg: support@anker.com MEA turg: support.mea@anker.com

CN-turg: CEC-CN@anker.com

Või helistage meile numbril:

USA/CA: +1 (800) 988 7973	UK: +44(0)1604 936 200
DE: +49(0)69 9579 7960	JP: +81 03 4455 7823
AÜE: +971 8000 320 817	KSA: +966 8008 500 030
Kuveit: +965 2206 9086	Egiptus: +20 8000 000 826
AU: +61 3 8331 4800	TR: +90(850)460 1414
RU: +8(800)511 8623	CN: +86 400 0550 036
KR: +82 0216 7070 98	IN: +91 1800 3138 831
Lähis-Ida ja Aafrika: +971 4242 8633	

Kehtiv ostutõend

Palun vaadake: <https://us.anker.com/policies/refund-policy>

Saatmiskulud peab katma ostja järgmistes olukordades

Palun vaadake: <https://us.anker.com/policies/refund-policy>

See leht on lisatud Ankeri garantiilehele ja Anker jätab endale õiguse sisu lõplikuks tõlgendamiseks.

Klienditeenindus



5 aastane piiratud garantii

* Pange tähele, et selles piiratud garantiis antud garantiid ei mõjuta teie õigusi, mis tulenevad tarbekaupade müüki reguleerivatest kohaldatavatest seadustest.



Eluaegne tugi



support@anker.com


support.mea@anker.com (ainult Lähis-Ida ja Aafrika)



(USA/CA) +1 (800)988 7973 (UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960 (Lähis-Ida ja Aafrika) +971 42428633
(AÜE) +971 8000320817 (KSA) +966 8008500030
(Kuveit) +965 22069086 (Egiptus) +20 8000000826
(AU) +61 3 8331 4800 (TR) +90 0850 460 14 14
(RU) +8 (800) 511-86-23 (中国)+86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823 (한국) +82 02-1670-7098
(India) +91 18003138831

KKK ja lisateabe saamiseks külastage:

anker.com/support



@anker_official



@Anker



@AnkerOfficial