

Mis on kastis

Ülevaade

**Laadige oma akujaama, et toita
teie seadet**


Valgus

Rakendus Anker Smart Control


KKK

Tehnilised andmed


Mis kuulub komplekti

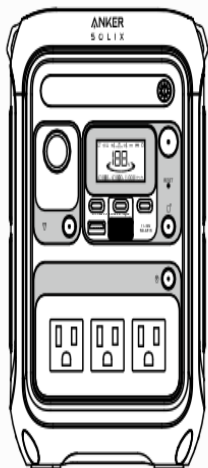

Anker SOLIX C300X
Kaasaskantav
akujaam

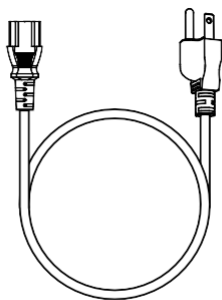

VV laadimiskaabel




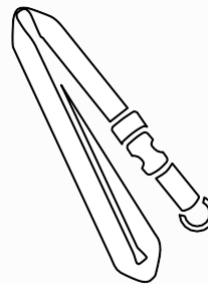


Rihm




Olulised
ettevaatus-
abinõud

Ülevaade

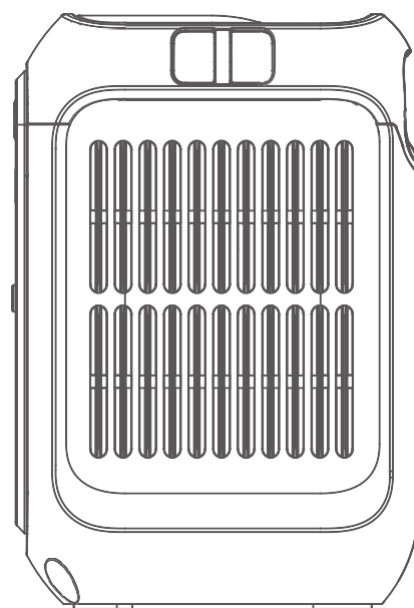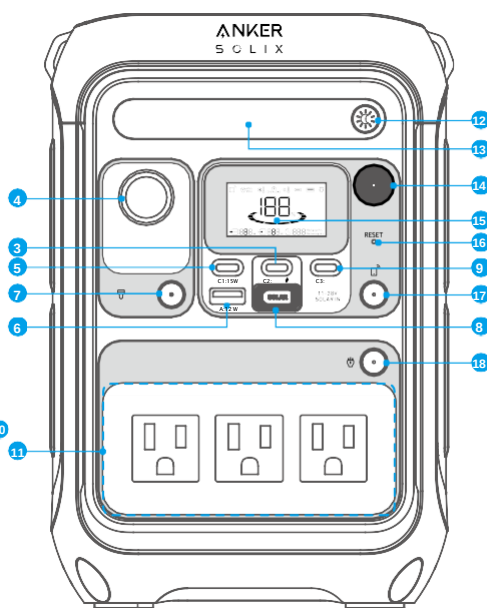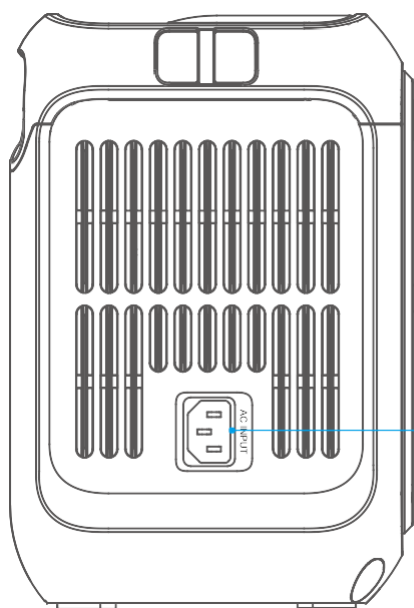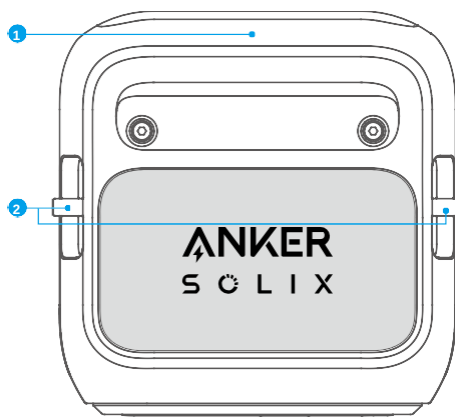

- ❶ Sang
- ❷ Rihmakinnitus*
- ❸ 140 W USB-C sisend-/väljundport
 - [⚡] tähistab kahe-suunalist liidest.
- ❹ Auto pistikupesa
- ❺ 15 W USB-C väljundport
- ❻ 12 W USB-A väljundport
- ❼ Autopesa sisse/välja nupp
- ❽ Päikeseenergia sisend ja auto sisend
 - Lükandkate on mõeldud selle pordi ja 140 W USB-C sisend-/väljundpordi samaaegse kasutamise vältimiseks.
- ❾ 140 W USB-C väljundport
- ❿ VV sisendport
- ⓫ VV väljundpordid
- ⓬ Ümbritseva valguse
- ⓭ Sisse-/väljalülitamise nupp
- ⓮ Toitenupu
- ⓯ LCD-ekraan
- ⓰ Lähtestamine
- ⓱ IoT Nupp
- ⓲ VV väljundi sisse-/väljalülitusnupp


💡 *Rihmakinnitused on mõeldud Anker SOLIX-i reguleeritavatele rihmadele.

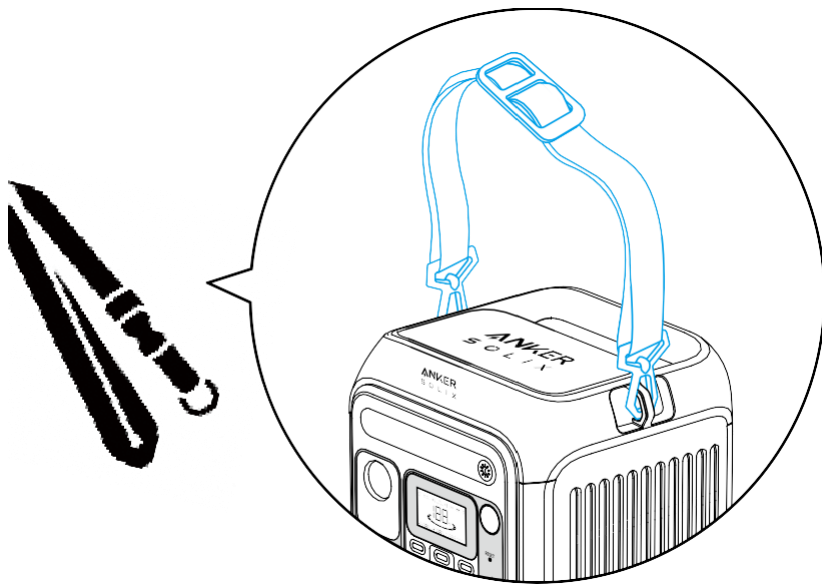

Laadige oma akujaama

VV laadimine (max 330 W)


Laadige oma akujaama, ühendades selle VV laadimiskaabli abil seinakontakti.

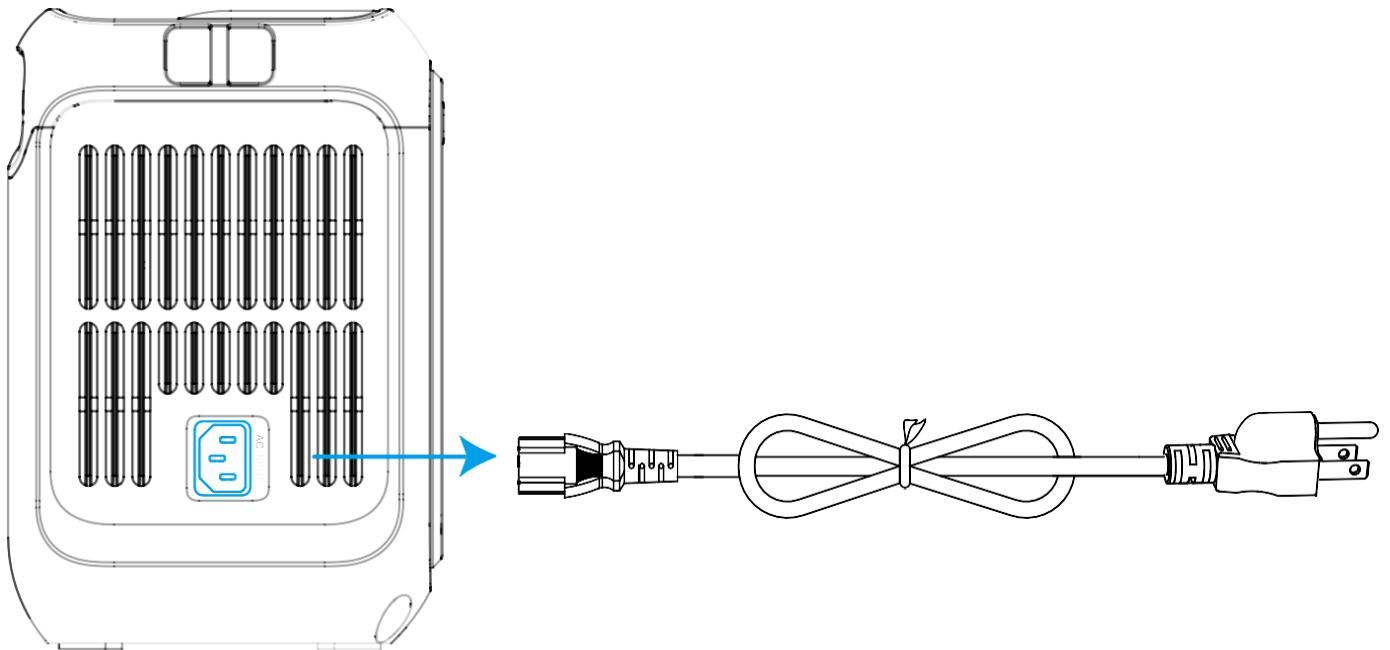

Päikesepaneelidega laadimine (max 100 W)

Laadige oma akujaama maksimaalse päikeseenergia sisendiga 100 W, ühendades kuni ühe Anker 100 W/60 W päikesepaneeli, nagu on näidatud joonisel päikeseenergia laadimiskaabliga.


💡 Päikesepaneeli pinge peaks olema 11-28 V, vastasel juhul kahjustab see akujaama.

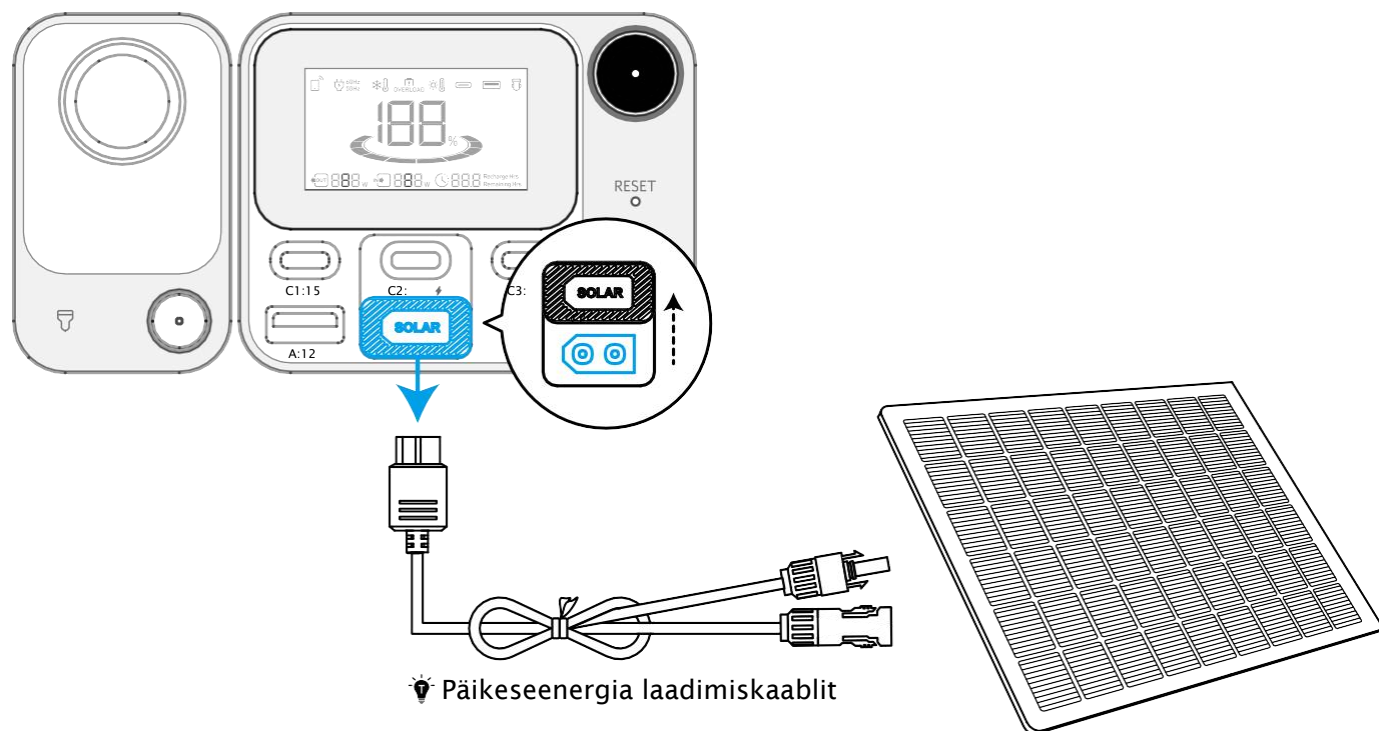

USB-C laadimine (max 140 W)


Laadige oma akujaama, ühendades selle USB-C-kaabli abil

seinaadapteriga. 💡 USB-C laadimist ja XT-60 laadimist ei saa kasutada

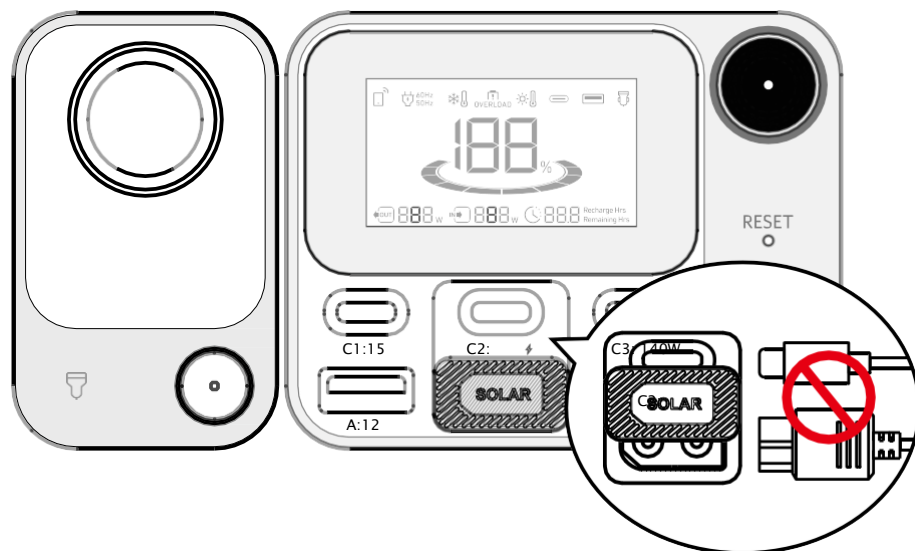


samaaegselt.

💡 USB-C kaableid müüakse eraldi. Parima laadimiskogemuse saamiseks kasutage 140 W USB-C-kaablit ja 140 W adapterit.



Laadimine autost


Laadige oma akujaama, ühendades auto laadimiskaabli auto väljundporti.

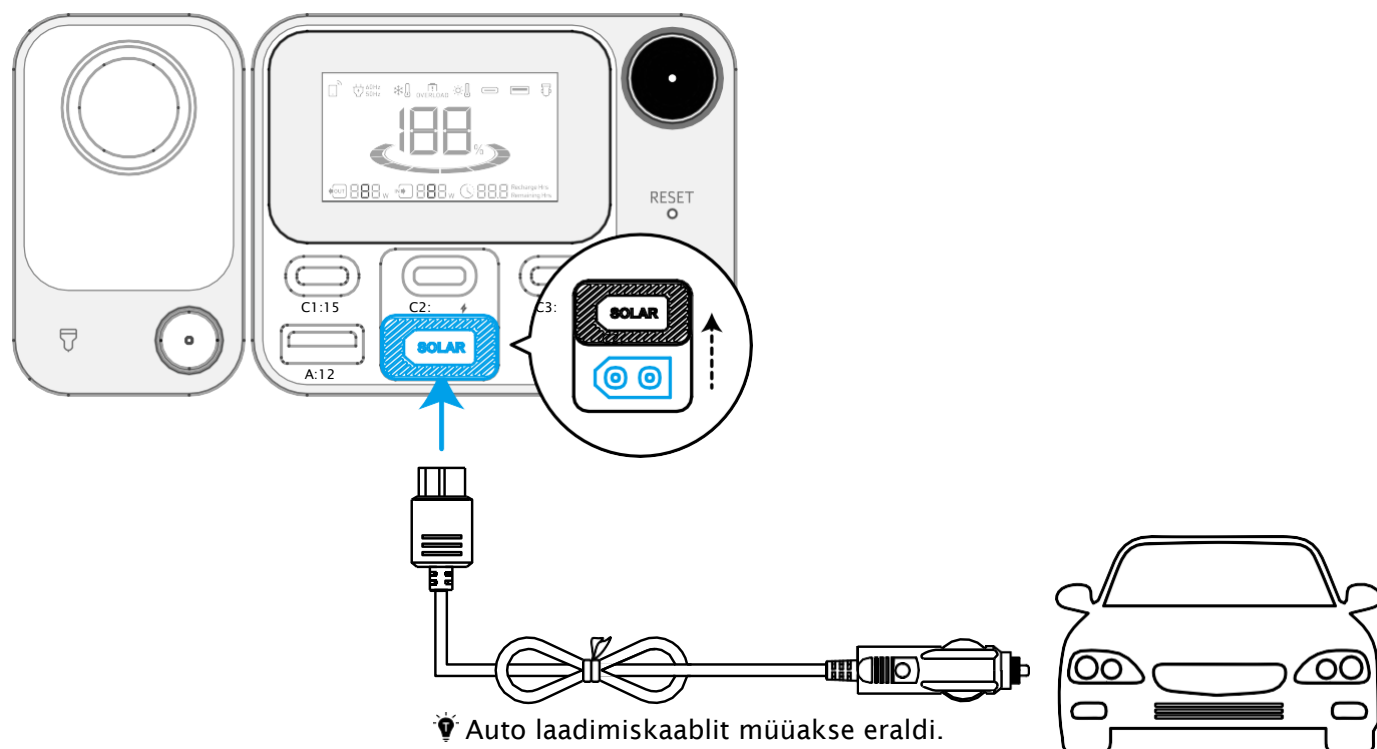

⚠ Kui teie kaasaskantavas akujaamas on järel ainult 1% akumahtu, vilgub näidik „Järelejäänud aku“, mis tuletab teile meelde, et peaksite akut laadima.

Seadme toide

Toitelüliti sisse/välja

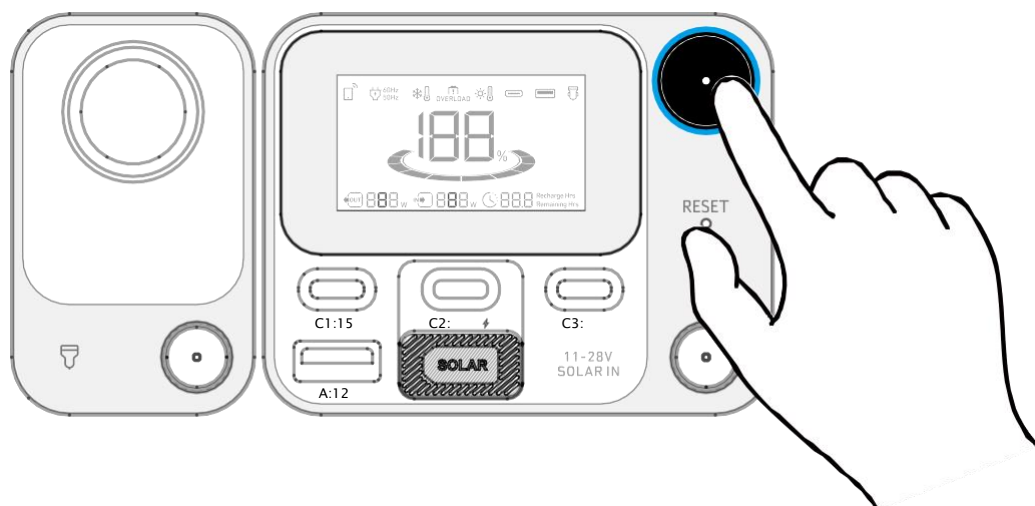

Akujaama sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all 3 sekundit.


Kui LCD-ekraanil kuvatakse näidik „Järelejäänud akumaht“, on teie akujaam valmis seadmeid laadima.

- Kui see on sisse lülitatud, vajutage peamist toitenuppu, et ekraan sisse või välja lülitada.
- Ekraan lülitub automaatselt välja pärast 15-sekundilist süttimist. Automaatse väljalülitusaja saab määrata rakenduses Anker.
- Akujaam lülitub automaatselt välja, kui väljundnupud on välja lülitatud ja 2 tunni jooksul ei tuvastata toitekoormust. Ooterežiimi kestust saab määrata Ankeri rakenduses. Soovitame mitte seada seda olekusse "mitte kunagi", et toode saaks ise välja lülituda ja säästa energiat pikaajalises kasutamata olekus.



VV laadimine


Vajutage vahelduvvoolu väljundnuppu ja ühendage seade vahelduvvoolu väljundportidega. Vahelduvvoolu pistikupesad suudavad arukalt tuvastada, kas pistik on sisestatud. See aitab vältida energia raiskamist, lülitades akujaama automaatselt välja, kui pistikut ei tuvastata rohkem kui 15 minuti jooksul.

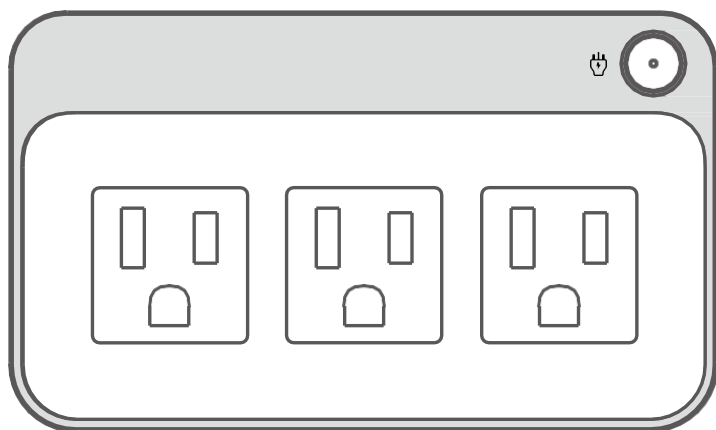

USB laadimine


Ühendage seadmed USB-portidesse.

Märkus: USB-C2 ja USB-C3 väljundpordid on PS3 klassifikatsioon. Lisaseadmete ühendamisel USB-C portidega on tuleoht; tuleb kaaluda kaitset ühendatud seadmete või tarvikute tulekahju eest. Ühendage oma kaasaskantav akujaam ainult seadmete või tarvikutega, mis vastavad IEC/EN IEC/ BS EN IEC 62368-1 standardite punktidele 6.3, 6.4 ja 6.5. Lisaks kasutage maksimaalse võimsuse saavutamiseks USB-C 5A kaablit (20VDC/5A, 100W; 28VDC/5A, 140W).

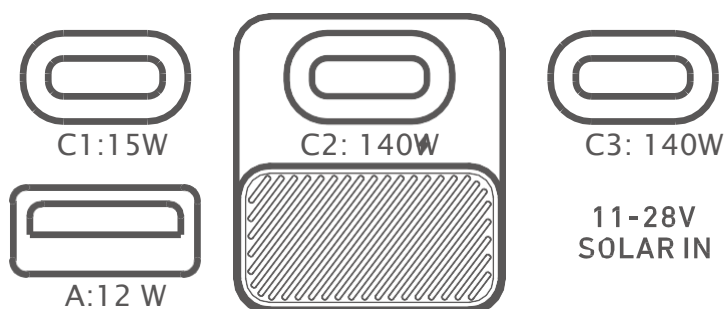


Auto pistikupesast laadimine

Laadimise alustamiseks lülitage sisse auto pistikupesa ja ühendage seadmed.

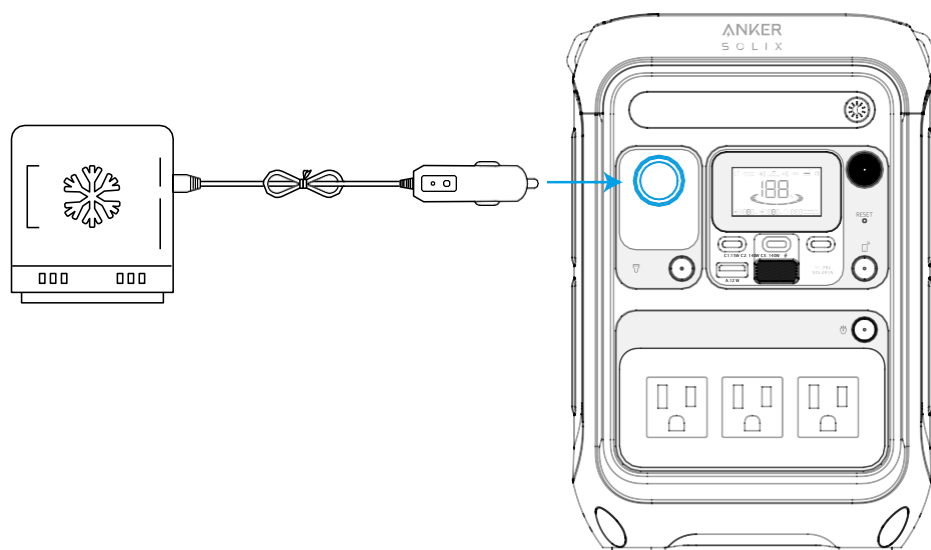

Puhvertoiteallikas (UPS)

UPS-i funktsiooni kasutamiseks ühendage oma akujaam vahelduvvoolu laadimiskaabliga seinakontakti, seejärel vajutage vahelduvvoolu pistikupesa nuppu ja ühendage seadmed VV väljundportide kaudu. UPS toetab 10 ms.

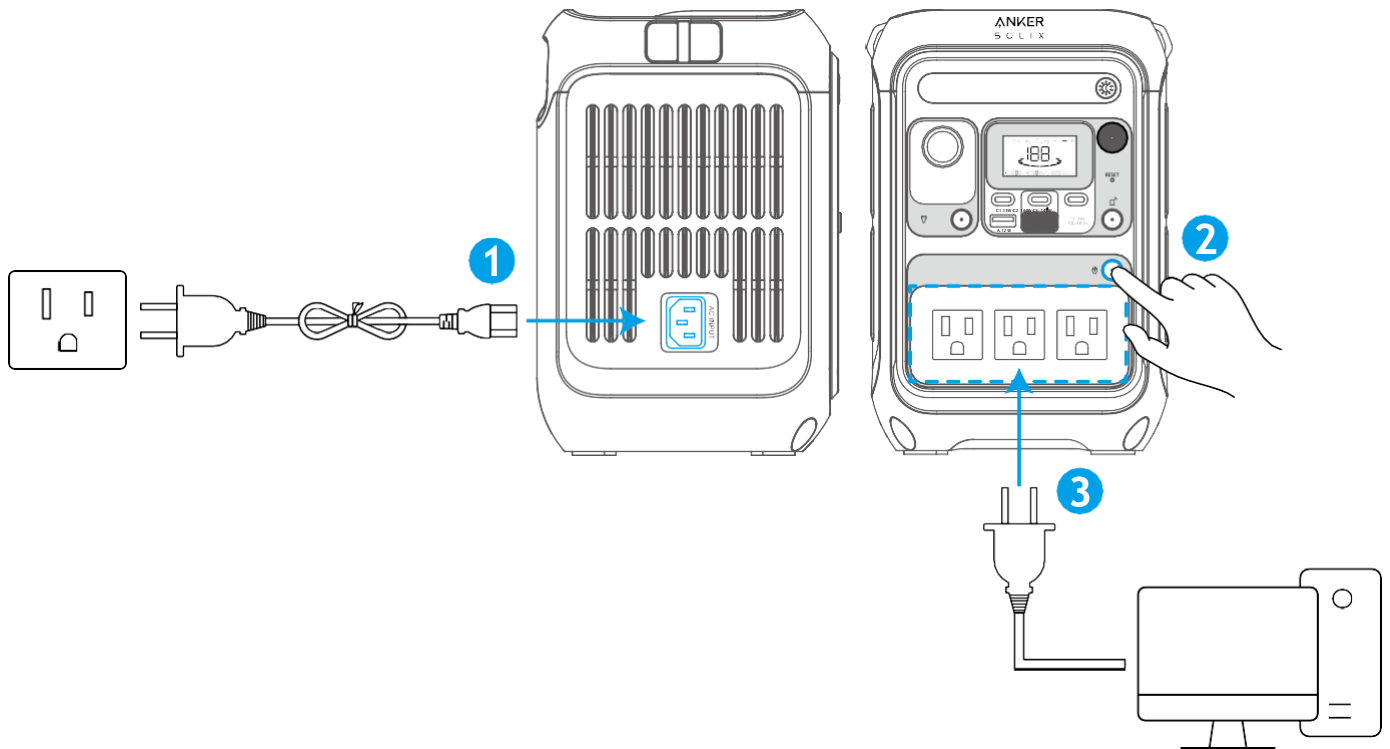


SurgePad™

Anker SOLIX C300X kaasaskantav akujaam toetab SurgePad™ funktsiooni kuni 600 W vahelduvvoolu väljundiks.

SurgePad™ lülitub automaatselt sisse, kui koguvõimsus ületab nimiväljundvõimsuse, võimaldades akujaamal edastada nimivõimsust suure võimsusega seadmetele.

SurgePad™ ei tööta möödavoolurežiimis (kui akujaama laadimisel on vahelduvvoolu väljund sisse lülitatud).


SurgePad™ töötab paremini soojust tekitavate seadmetega, kuid ei toeta täppisinstrumente ega muid seadmeid, millel on pingekaitse või ranged pingenõuded. Et näha, kas SurgePad™ töötab teie suure võimsusega seadmetega, proovige neid akujaamaga toita.

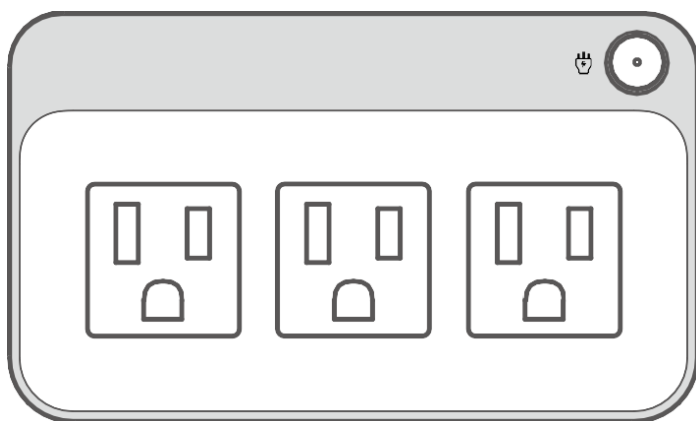

Valgus


Ümbritsev valgus

Ümbritseva valguse sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu ja heledustasemete vahetamiseks vajutage uuesti kuni 2 korda.

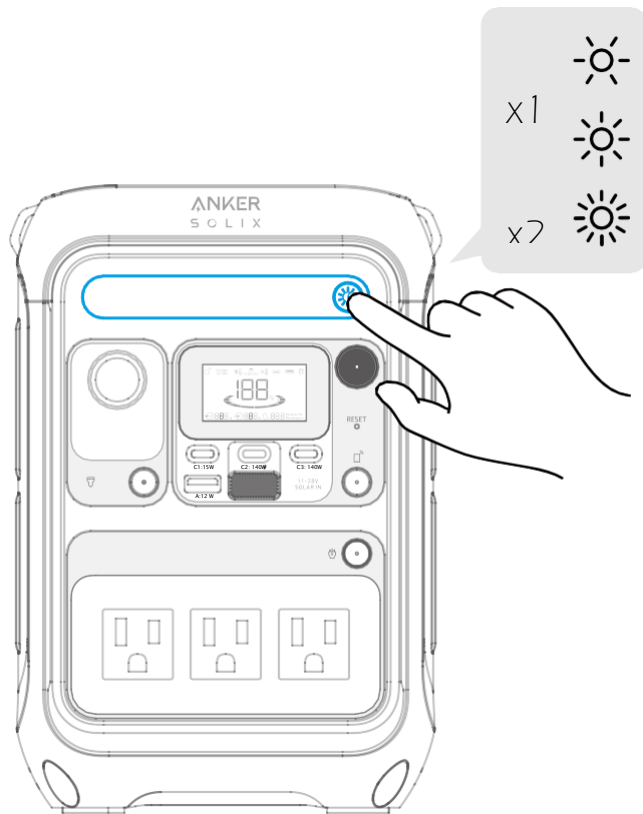


SOS-režiim

SOS-režiimi sisselülitamiseks hoidke nuppu 2 sekundit all.

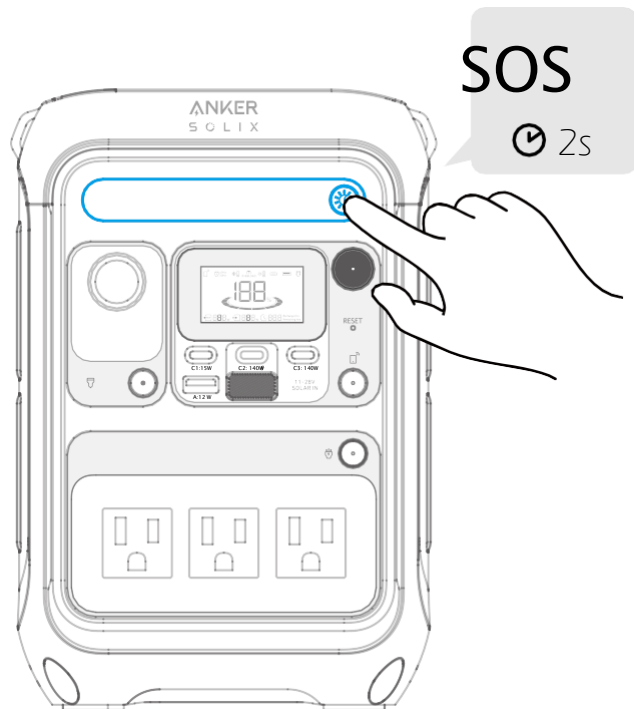

LCD-ekraani juhik

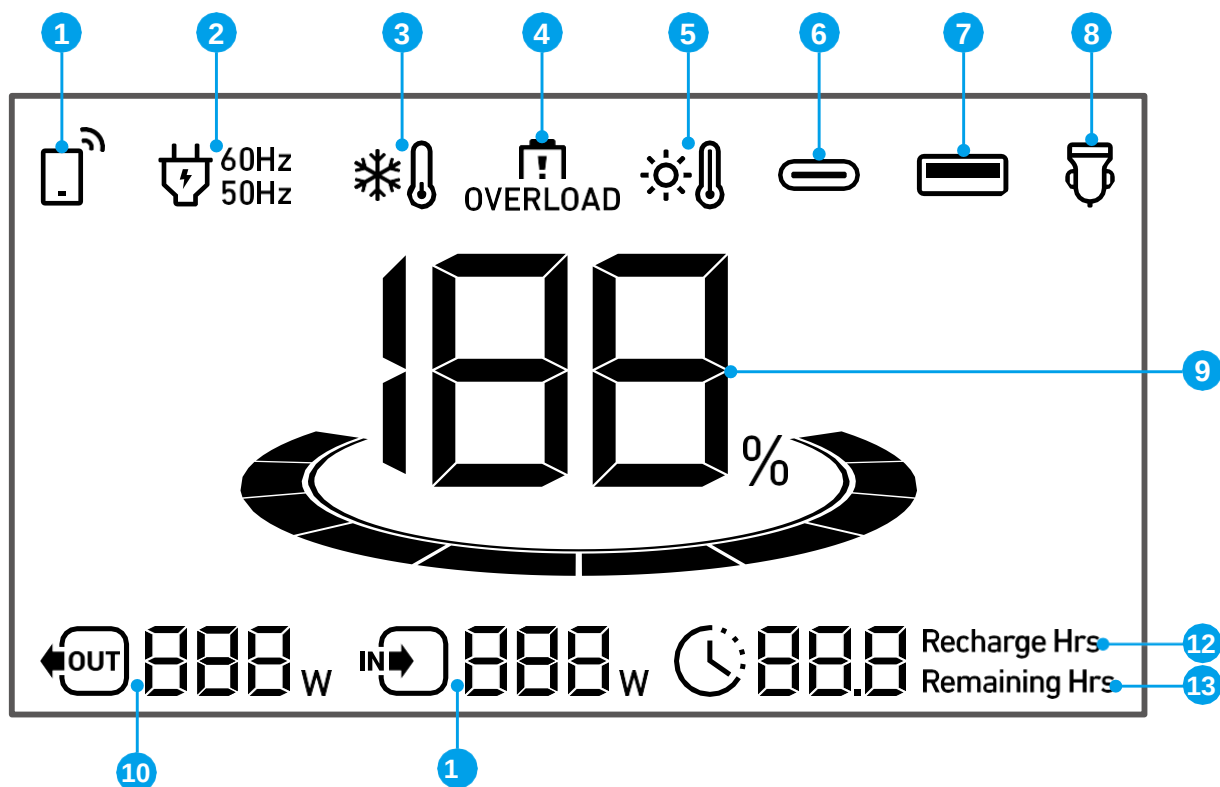

Bluetoothi ja Wi-Fi sisselülitamiseks vajutage üks kord IoT nuppu ja ühendage oma seadmed rakenduse kaudu, kui see ikoon ekraanile ilmub.

Bluetoothi ja Wi-Fi väljalülitamiseks vajutage 2 sekundit IoT nuppu. Bluetoothi ja Wi-Fi lähtestamiseks vajutage 7 sekundit IoT nuppu.



VV laadimise ja pinge sagedus



Madala temperatuuri hoiatus: selle ikooni kuvamisel lõpetage akujaama kasutamine, kuni ikoon kaob.




Ülekoormuse hoiatus:

See ikoon kuvatakse, kui port on üle koormatud. Kahjustuste vältimiseks lülitatakse port välja. Eemaldage seade, mis põhjustab ülekoormust.



Kõrge temperatuuri hoiatus:

Kui see ikoon kuvatakse, lõpetage akujaama kasutamine ja laske sellel jahtuda, kuni ikoon kaob.



USB-C sisend-/väljundport



USB-A Väljundport



Laadimine autost



Akujaama järelejäänud akumaht



Voolu väljundvõimsus



Praegune sisendvõimsus



Hinnanguline aeg täieliku laadimiseni



Aku eeldatav tühjenemisaeg

Ankeri rakendus nutikaks juhtimiseks

Ankeri rakenduse abil saate oma akujaama kaugjuhtida.

1. Laadige rakendus Anker alla App Store 'ist (iOS-seadmed) või Google Play' st (Android-seadmed) või skannige QR-koodi.



2. Enne rakenduse esmakordset kasutamist ühendage seade võrguga. Pärast edukat ühendamist saate seadme võrgust välja ühendada.
3. Püsivara uuendus: teid teavitatakse uue püsivara versiooni tuvastamisest, kui ühendate akujaama rakendusega. Uuendamise ajal veenduge, et akujaam on vahelduvvooluga laetud ja Wi-Fi-ga ühendatud.

KKK

K1: Mis on VV väljundportide maksimaalne väljundvõimsus?

VV väljundpordid suudavad edastada ühendatud seadmetele maksimaalselt 300 W nimivõimsust. SurgePad™ toetab ka kuni 600 W võimsust.

K2: Kas Anker SOLIX C300X kaasaskantav akujaam suudab toita CPAP-seadet?

Jah.

K3: Mida peaksin tegema, kui kasutan päikeselaadijat kaasaskantava Anker SOLIX C300X akujaama laadimiseks?


Päikeseenergia sisend toetab 11-28 V päikeselaadijat XT-60 pistikuga. Parima ühilduvuse tagamiseks soovitate kasutada Anker 100W/60W päikesepaneeli.

K4: Kas USB-C-porte saab kasutada kaasaskantava akujaama Anker SOLIX C300X laadimiseks (ainult sisend) või on need ainult väljund?

USB-C1 ja USB-C3 pordid on ainult väljundiks. USB-C2 toetab väljundit ja sisendit.

K5: Kuidas lähtestada kaasaskantavat akujaama Anker SOLIX C300X?

Kui teie akujaam ei tööta korralikult, sisestage tehase lähtestamiseks 1 sekundiks lähtestusavasse kirjaklamber või tihvt. Kui akujaam ikka ei tööta, võtke ühendust aadressil support@anker.com.

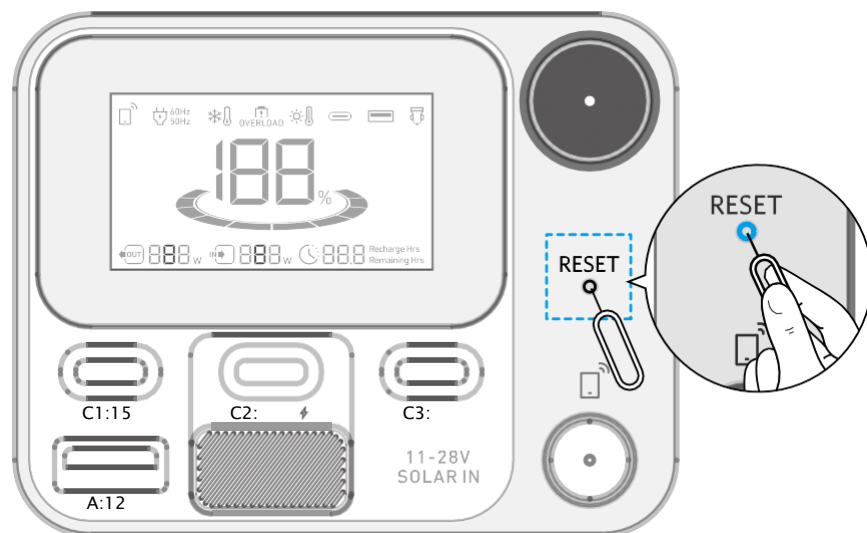

K6: Miks akujaam ei tööta pärast seda, kui seda pole pikka aega kasutatud?

Kui akujaama hoitakse pikka aega väikese võimsusega, tarbivad liitiumakud ise energiat, mis võib põhjustada kiire tühjenemise. See toob sageli kaasa halva elektrijuhtivuse ja aku kasutusaja lühenemise, mille tõttu aku ei tööta.

K7: Kuidas akujaama hoiustada ja hooldada?

Akujaama hoiustamisel veenduge, et:

- 1) Lülitate toitenupu välja.
- 2) Hoiate akujaama kuivas ja jahedas keskkonnas.
- 3) Kontrollite iga nädal järelejäänud aku mahtu. Kui aku laetuse tase on alla 30%, laadige akujaam täielikult täis. Ärge unustage laadida 100% iga 3 kuu järel.

K8: Kas akujaama tuleb kasutada püstiasendis?

Jah, toodet tuleb kasutada ja hoida püstiasendis.

K9: Millal sulguvad kaasaskantava Anker SOLIX C300X akujaama väljundpordid automaatselt?

Väljundpordid sulguvad järgmistel tingimustel:

- 1) USB-A ja USB-C1 pordid: kui akujaama sisend puudub ja ühendatud koormuse koguväljundvool on kahe tunni jooksul alla 60 mA, lülituvad pordid välja.
- 2) USB-C2- ja C3-pordid: kui akujaama sisend puudub ja ühendatud koormuse väljundvool on kahe tunni jooksul alla 100 mA, lülituvad pordid välja.

Pange tähele, et kellaaega ei saa muuta. Portide taasaktiveerimiseks eemaldage ühenduskaabel vooluvõrgust ja seejärel ühendage see uuesti.

K10: Miks ei lülitunud Anker SOLIX C300X automaatselt välja pärast seda, kui seadistasin seadme ajalõpu väärtusele 30 minutit?

Anker SOLIX C300X kaasaskantav akujaam lülitub automaatselt välja järgmistel tingimustel:

- 1) Kui "Seadme ajalõpp" POLE Ankeri rakenduses seatud olekusse "Mitte kunagi".
- 2) Kui akujaama sisend puudub ja kõik väljundpordid on välja lülitatud, lülitub C300X puhkeolekusse, seejärel lülitub välja vastavalt seadme ajalõpu määratud ajale. See ajastus ei alga, kui seadme ajastus on aegunud.

Puhkerežiimist väljumiseks tehke järgmist:

- 1) Laadige või tühjendage C300X.
- 2) Vajutage akujaama mis tahes nuppu.
- 3) Kasutage rakendust Anker.

Tehnilised andmed

Aku mahutavus	288 Wh
VV Sisendpinge	120 V ~ 3,5 A Max, 60 Hz
VV sisendvõimsus (laadimine)	Maksimaalselt 330 W
VV sisendvõimsus (möödavoolurežiim)	Maksimaalselt 380 W
Päikesepaneeli sisend	11-28 V 8,2 A max
USB-C2 sisend	9 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 5 A / 28 V 5 A (max 140 W)
Autolaadija väljund	12 V 10 A
VV väljund (inverterrežiim)	120 V ~ 2,5 A, 60 Hz, 300 W max
VV väljund (möödavoolurežiim)	120 V ~ 2,5 A max, 60 Hz, 300 W max
USB-A väljund	5 V 2,4 A (12 W)
USB-C1 väljund	5 V 3 A (15 W)
USB-C2 väljund	5 V 3 A / 9 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 5 A / 28 V 5 A (max 140 W)
USB-C3 väljund	5 V 3 A / 9 V 3 A / 15 V 3 A / 20 V 5 A / 28 V 5 A (max 140 W)
USB-A ja USB-C1 koguväljund	5 V 4 A (max 20 W)
Koguväljund	360 W
UPS	<10 ms
Tühjenemistemperatuur	-20°C-40°C / -4°F-104°F
Laadimistemperatuur	0°C-40°C / 32°F-104°F
Suurus	16,4*16,1*24,0 cm / 6,5*6,3*9,5 tolli
Netokaal	4,13 kg / 9,1 naela