

HMD

HMD 105 4G

Kasutusjuhend

Sisukord

1	Kasutusjuhendi teave	4
2	Alustamine	5
	Klahvid ja muud osad	5
	Telefoni seadistamine ja sisselülitamine	6
	Telefoni laadimine	9
	Klaviatuur	10
3	Kõned, kontaktid ja sõnumid	11
	Kõned	11
	Kontaktid	11
	Sõnumite saatmine	12
4	Telefoni isikupärastamine	13
	Toonide muutmine	13
	Avakuva välimuse muutmine	13
	Profiilid	13
	Hõlbustusfunktsioon	13
	Otseteede lisamine	14
5	Bluetooth	15
	Bluetooth® ühendused	15
6	Kell, kalender ja kalkulaator	16
	Kellaaja ja kuupäeva käsitsi määramine	16
	Äratuskell	16
	Kalender	16
	Kalkulaator	16
7	Telefoni tühjendamine	18
	Tehasesätetele taastamine	18

8 Toote- ja ohutusteave	19
Ohutuse tagamine	19
Hädaabikõned	21
Seadme hooldamine	21
Kasutuselt kõrvaldamine	22
Läbikriipsutatud prügikasti märk	23
Aku- ja laadijateave	23
Väikelapsed	24
Nikkel	24
Meditseeniseadmed	25
Meditseenilised implantaatseadmed	25
Kuulmine	25
Kaitske oma seadet kahjuliku sisu eest.	25
Sõidukid	26
Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad	26
Sertifitseerimisinfo	26
Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	27
Autoriõigused ja muud teatised	27

1 Kasutusjuhendi teave




Tähtis. Olulise teabe saamiseks seadme ja aku ohutu kasutamise kohta lugege enne seadme kasutuselevõttu jaotist "Toote- ja ohutusteave". Oma uue seadmega alustamiseks lugege kasutusjuhendit.

2 Alustamine

KLAHVID JA MUUD OSAD

Teie telefon

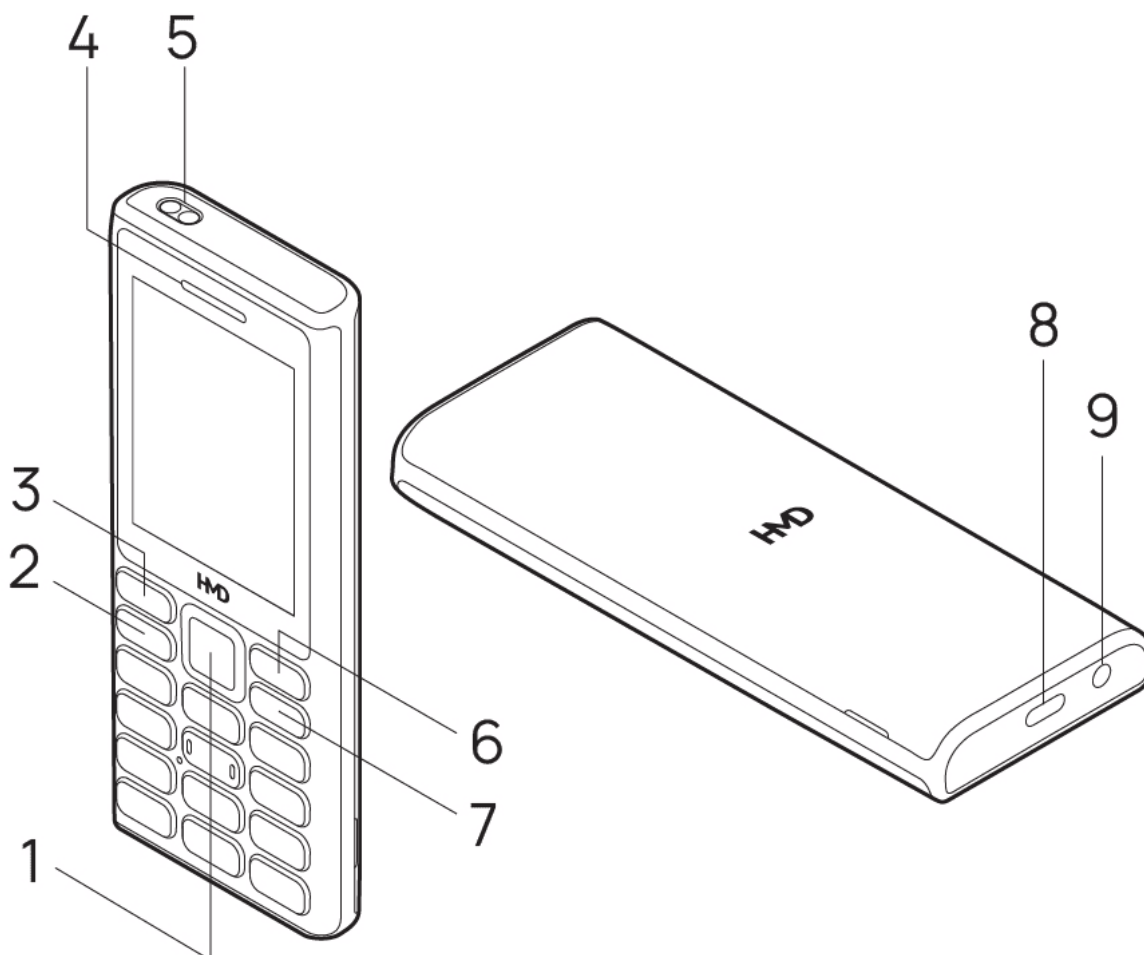

Kasutusjuhend kehtib järgmistele mudelitele: TA-1651, TA-1653, TA-1679 ja TA-1657.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Kerimisnupp | 6. Parem valikuklahv |
| 2. Helistamisklahv | 7. Toite-/lõppklahv |
| 3. Vasak valikuklahv | 8. USB-liides |
| 4. Kõrvaklapid/kõlar | 9. Peakomplekti liides |
| 5. Taskulamp | |

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud, nagu laadija, peakomplekt või andmesidekaabel, võivad olla müügil eraldi.



Märkus. Saate seadistada telefoni küsima turvakoodi, et kaitsta oma privaatsust ja isikuandmeid. Valige **Menüü** > **Turve** > **Klahvikaitse** > **Turvakood**. Moodustage 4–8-kohaline kood ja valige **OK** > **Sees**. Võtke arvesse, et peate koodi meelde jätma, sest HMD Global ei saa seda avada ega sellest mööda minna.

Osad ja konnektorid, magnetism

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge asetage seadme lähedusse pikemaks ajaks krediit- ega muid magnetkaarte, kuna see võib kaarte kahjustada.

TELEFONI SEADISTAMINE JA SISSELÜLITAMINE



Märkus. Eelinstallitud süsteemitarkvara ja rakendused kasutavad märkimisväärse osa mäluruumist.

Nano-SIM




Tähtis. See seade on mõeldud kasutamiseks ainult nano-SIM-kaardiga. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.




Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

Tagakaane avamine

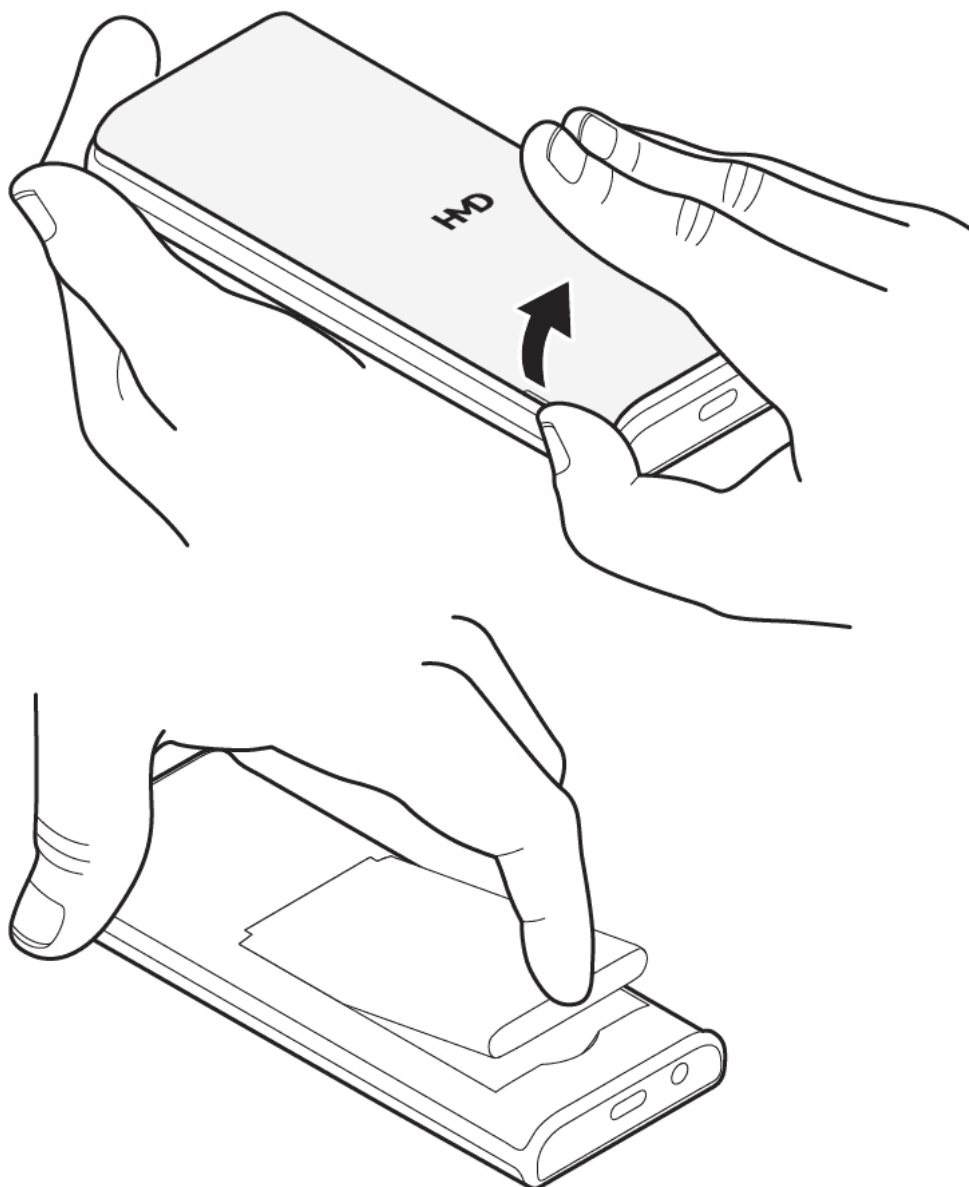

1. Pange sõrmeküüs telefoni küljel asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.

SIM-kaardi sisestamine

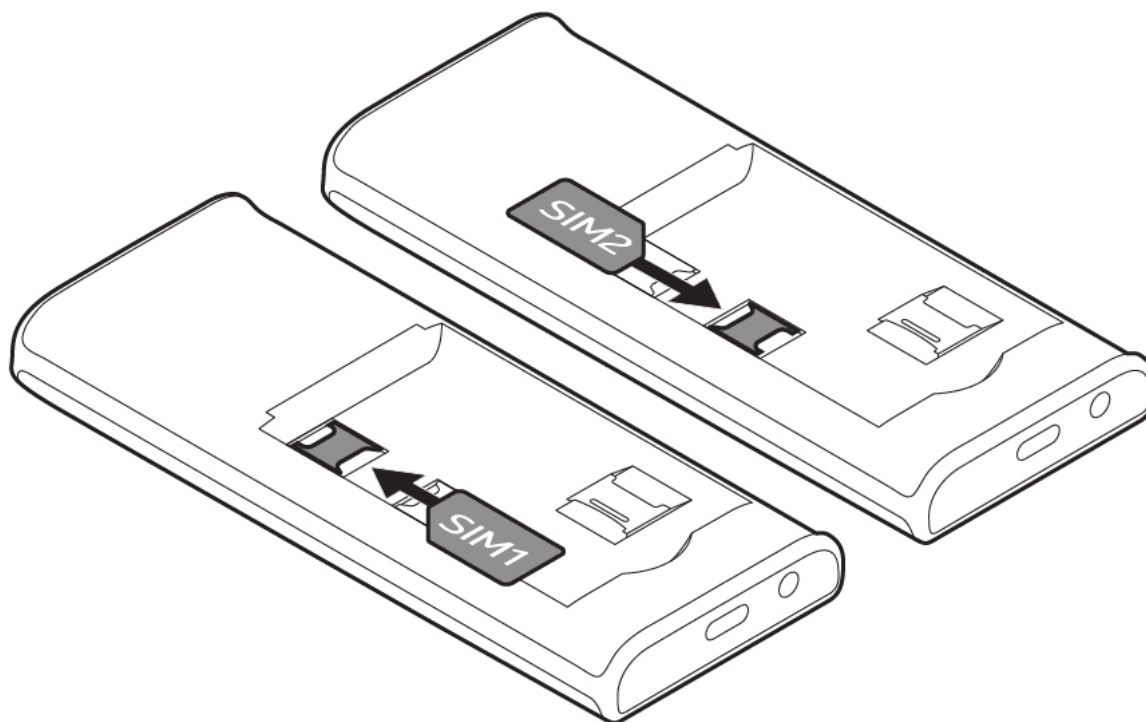


1. Pange sõrmeküüs telefoni küljel asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.
3. Lükake SIM-kaart SIM-kaart avasse, nii et kontaktala jääb allapoole.
4. Lükake teine SIM-kaart SIM2 pessa. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, aga kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistamise korral), ei pruugi teine kaart saadaval olla.
5. Pange aku tagasi.
6. Paigaldage tagakaas.



Näpunäide. Et teada saada, kas teie telefon saab kasutada 2 SIM-kaarti, vaadake müügikarbil olevat silti. Kui sildil on kaks IMEI-koodi, on teil kahe SIM-kaardiga telefon.

Mälukaardi sisestamine

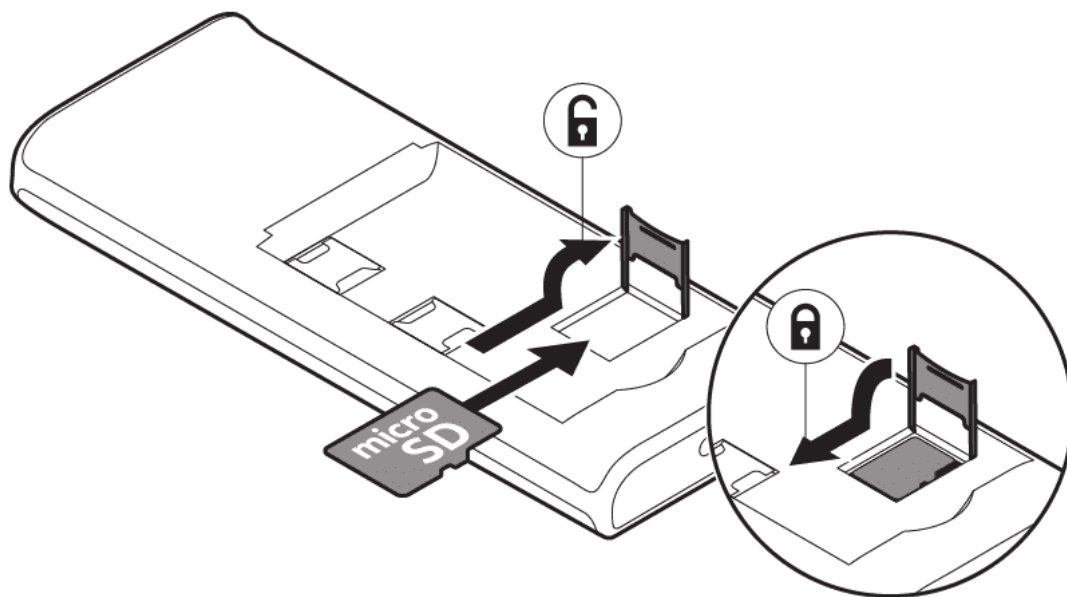

1. Libistage mälukaart mälukaardi pessa.
2. Pange aku tagasi.
3. Paigaldage tagakaas.

Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.

! **Tähtis.** Ärge eemaldage mälukaarti, kui rakendus seda kasutab. See võib kahjustada mälukaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmeid.

👉 **Näpunäide.** Kasutage tuntud tootja kiiret, kuni 32 GB microSD-mälukaarti.

! **Märkus:** Eelinstallitud süsteemitarkvara ja rakendused kasutavad märkimisväärse osa mäluruumist.

Telefoni sisselülitamine

Vajutage ja hoidke all klahvi .

TELEFONI LAADIMINE

Aku on tehases osaliselt laetud, kuid enne telefoni kasutamist võib olla vaja seda uuesti laadida.

Aku laadimine

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, eemaldage laadija esmalt telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.



Näpunäide. Kui seinakontakti pole, saate kasutada USB-laadimist. USB-laadimisvoolu tõhusus on väga erinev ja laadimise alustamisest kuni seadme tööle hakkamiseni võib kaua aega minna.

KLAVIATUUR

Telefoni klahvide kasutamine

- Telefoni rakenduste ja funktsioonide nägemiseks valige avakuval **Menüü**.
- Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage kerimisnuppu üles, alla, vasakule või paremale. Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage kerimisnuppu.
- Avakuvale naasmiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- Telefoni helitugevuse muutmiseks kõne ajal või raadiot kuulates kerige üles või alla.
- Taskulambi sisselülitamiseks valige **☛ > Taskulamp > Lülita sisse**. Väljalülitamiseks valige **☛ > Taskulamp > Lülita välja**. Ärge suunake valgusvihku kellelegi silma.

Klaviatuuri lukustamine

Klahvide lukustamiseks valige **☛ > Lukusta klahvistik**. Klahvide avamiseks valige **Ava** ja vajutage *****.

Klahvidega kirjutamine

- Vajutage korduvalt klahvi, kuni kuvatakse täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage **0**.
- Erimärgi või kirjavahemärgi sisestamiseks vajutage tärniga klahvi või kui kasutate sõnastikku, vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.
- Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu **#**.
- Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

3 Kõned, kontaktid ja sõnumid

KÕNED

Helistamine

Vaadake, kuidas uue telefoniga helistada.

1. Tippige telefoninumber. Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.
2. Vajutage helistamisklahvi. Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnedele vastamine

Vajutage klahvi .

KONTAKTID

Kontakti lisamine

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** >  > **Lisa uus kontakt**.
2. Valige, kuhu kontakt salvestatakse.
3. Kirjutage nimi ja sisestage number.
4. Valige  > **Salvesta kontakt**.

Kontakti salvestamine kõneregistritest

1. Valige **Menüü** > **Kõnelogid** ja valige kõne tüüp.
2. Kerige numbrini, mille soovite salvestada ja valige  > **Lisa kontaktidesse** > **Uus kontakt**.
3. Valige, kuhu kontakt salvestatakse.
4. Lisage kontaktandmed ja valige  > **Salvesta kontakt**.

Kontaktile helistamine

Kontaktile saate helistada otse kontaktiloendist.

Valige **Menüü** > **Kontaktid**, kerige kontakti juurde, kellele soovite helistada, ja vajutage helistamisklahvi.

SÕNUMITE SAATMINE

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **+ Uus sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või vajutage  ja valige kontaktiloendist adressaat.
3. Sisestage oma sõnum.
4. Sümbolite lisamiseks sõnumisse vajutage *****.
5. Valige **Saada**. Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile esitada arve, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või mõned keeleomased märgid võtavad rohkem ruumi ja ühes sõnumis saadetavate märkide arv võib olla väiksem.

4 Telefoni isikupärastamine

TOONIDE MUUTMINE

Uute toonide määramine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**, kerige profiilile ja valige **≡** > **Seaded** > **Helisemiseseaded**.
2. Valige, millist tooni soovite muuta.
3. Kerige soovitud toonini ja valige **Vali**.

AVAKUVA VÄLIMUSE MUUTMINE

Uue taustapildi valimine

Saate muuta avakuva tausta.

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Isikupärastamine** > **Lukustuskuva taust** > **Taustpildid**.
2. Valige soovitud taustapilt.

PROFIILID

Profiili seadistamine

On mitu profiili, mida erinevates olukordades kasutada saate. Näiteks on olemas vaikne profiil juhuks, kui teil ei tohi helid sees olla, ja valjude toonidega õueprofiil.

1. Valige **Menüü** > **Sätteid** > **Profiilid**.
2. Profiili seadistamiseks liikuge kerides sellele ja valige **≡** > **Sätteid**. Muutke sätteid, mida soovite muuta.
3. Profiili seadistamiseks liikuge kerides sellele ja valige **Valimine**.

HÖLBUSTUSFUNKTSIOON

Menüü vaate muutmise

Rakenduste menüü ekraanil kuvamise viisi valimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Süsteem** > **Põhimenüü vaade** ja valige **3x3**, et näha menüüs korraga 9 rakendust, või **1x1**, et näha korraga 1 rakendust. Kui valite **1x1**, kerige rakenduste vahel liikumiseks üles või alla.

OTSETEEDE LISAMINE

Saate oma avakuvale lisada mitmesuguste rakenduste ja seadete otseteed.

Loendi Ava seadete redigeerimine

Teie avakuva vasakus allnurgas on valik **Ava**, mis sisaldab mitmesuguste rakenduste ja seadete otseteid. Valige otseteed, mis on teie jaoks kõige vajalikumad.

1. Valige **←** > **Mine valikutesse** > **Ava valikud**.
2. Kerige iga otsetee juurde, mida soovite loendis näha, ja valige **Märgi** > ✓. Muudatuste salvestamiseks valige **OK**.

Loendit saate ka ümber korraldada.

1. Valige **Korrasta**.
2. Liikuge kerides üksusele, mille soovite teisaldada, valige **Teisaldamine** ja koht, kuhu soovite teisaldada.
3. Muudatuste salvestamiseks valige **←** > **OK**.

5 Bluetooth

BLUETOOTH® ÜHENDUSED

Bluetoothi sisselülitamine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.
2. Lülitage **Bluetooth** sisse.
3. Valige **Leitud seadmed** > **Lisa uus seade**.
4. Kerige leitud seadmele ja valige **Seo**. Sisestage pääsukood, kui seda küsitakse.

6 Kell, kalender ja kalkulaator

KELLAAJA JA KUUPÄEVA KÄSITSI MÄÄRAMINE

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Aeg ja keel** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Valige **Automaatne värskendamine** > **Muuda**.
3. Valige **Ajavöönd** ja sisestage ajavöönd.
4. Valige **Kellaaeg** ja sisestage kellaaeg.
5. Valige **Kuupäev** ja sisestage kuupäev.
6. Valige **Salvesta**.

ÄRATUSKELL

Äratuse seadistamine

1. Valige **Menüü** > **Äratus**.
2. Valige **+Uus äratus** ja sisestage äratuse aeg ja muud üksikasjad.

Kui tahate äratust korrata teatud päevadel, valige äratus, valige **≡** > **Muuda** > **Korda** ja valige kõik päevad, mil tahate, et äratus kõlaks. Seejärel valige **←** ja valige **Salvesta**.

KALENDER

Kalendrisündmuse lisamine

1. Valige **Menüü** > **Lisad** > **Kalender**.
2. Liikuge kerides kuupäevale ning valige **≡** > **Lisa uus sündmus**.
3. Sisestage sündmuse nimi ja muud üksikasjad ning valige **Salvesta**.

KALKULAATOR

Vaadake, kuidas telefoni kalkulaatoriga liita, lahutada, korrutada ja jagada.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige **Menüü** > **Lisad** > **Kalkulaator**.
2. Sisestage tehte esimene tegur, valige juhtnupuga tehe ja sisestage teine tegur.
3. Arvutuse tulemuse saamiseks vajutage kerimisnuppu.

Numbriväljade tühjendamiseks valige .

7 Telefoni tühjendamine

TEHASESÄTETELE TAASTAMINE

Kui ostate uue telefoni või soovite muul põhjusel telefoni ära visata või ringlusse anda, siis saate isiklikud andmed ja sisu järgmisel viisil eemaldada.

Telefoni lähtestamine

Algseadeid on võimalik taastada, kuid olge ettevaatlik, kuna see lähtestamine eemaldab kõik andmed, mille olete telefoni mällu salvestanud, ja kõik isikupärastamised.

Telefoni utiliseerimisel võtke arvesse, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

Telefoni algseadete taastamiseks ja kõigi oma andmete eemaldamiseks tippige avakuval ***#7370#**. Küsimise korral sisestage turvakood.

8 Toote- ja ohutusteave

OHUTUSE TAGAMINE

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES



Kui mobiilseadme kasutamine pole lubatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelualade juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

VOLITATUD TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes volitatud spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIVANA



Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake seadme tehnilistest spetsifikatsioonidest IP-klassi üksikasjalikumate juhiste saamiseks.

KUULMISE KAITSMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.

HÄDAABIKÕNED



Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
 - Kui telefoni ekraan ja klahvid on lukus, avage need.
 - Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.
1. Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
 2. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 3. Vajutage helistamisklahvi.
 4. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage telefoni SIM-kaart.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.

SEADME HOOLDAMINE

Käsitsege seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadet töökorras hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib selle rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Hoidke seade magnetitest või magnetväljadest eemal.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös on häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Viige kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia- ja materjalitootmise toormena.

LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge unustage seadmest kõigepealt eemaldada isiklikke andmeid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Lähima ringlussevõtupunkti kohta teabe saamiseks pöörduge oma kohaliku jäätmeameti poole või lugege HMD tagasivõtuprogrammi ja selle kättesaadavuse kohta teie riigis aadressil www.hmd.com/support/topics/recycle.

AKU- JA LAADIJATEAVE

Aku- ja laadijateave

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake trükitud kasutusjuhendist.

Eemaldatava akuga seadmed Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Mitte-eemaldatava akuga seadmed Ärge üritage akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet sobiva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

Aku ja laadija ohutusteave

Eemaldage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külma temperatuuri käes kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad lisaks alljärgnevad juhised.

- Enne kaante või aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija vooluvõrgust.
- Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või muud eset kahjustada.

VÄIKELAPSED

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

NIKKEL

Seadme pind on niklivaba.

MEDITSIIINISEADMED

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed, sh traadita telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

MEDITSIINILISED IMPLANTAATSEADMED

Võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniliste implantaatseadmete (nagu südamestimulaatorid, insuliinipumbad ja neurostimulaatorid) tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiiniseadmest alati kaugemal kui 15,3 sentimeetrit (6 tolli).
- Ärge kandke traadita sideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel traadita sideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage traadita sideseade välja.
- Järgige tootja juhiseid meditsiinilise implantaatseadme kohta.

Kui teil on traadita sideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

KUULMINE



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Mõni traadita sideseade võib tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

KAITSKE OMA SEADET KAHJULIKU SISU EEST.

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul moel teie seadmele või arvutile kahjulikud.
- Olge ühenduvustautluste vastuvõtmisel või Interneti sirvimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige Bluetooth®-ühendusi allikatest, mida te ei usalda.

- Installige viirusetõrje ja muu turvatarkvara mis tahes ühendatud arvutisse.
- Kui avate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke muu teenusepakkuja Interneti-saitidele, siis võtke tarvitusele sobivad ettevaatusabinõud. HMD Global ei soovita selliseid saite ega võta endale nende eest vastutust.

SÕIDUKID

Raadiosignaaliid võivad häirida sõidukite valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt. Seadme peaks sõidukisse paigaldama vaid volitatud spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadme garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik traadita side seadme lisatarvikud on autos kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid ega plahvatusohtlikke aineid traadita sideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

VÕIMALIKUD PLAHVATUSOHTLIKUD PIIRKONNAD

Potentsiaalselt plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

SERTIFITSEERIMISINFO

See mobiiliseade ei ületa raadiosagedusliku kiirguse piirnormi.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetväljade) soovituslikke piirnorme sõltumatult teadusorganisatsioonilt ICNIRP. Need piirnormid sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist. Lubatud piirmäärad põhinevad spetsiifilisel neeldumismääral (Specific Absorption Rate – SAR), mis kajastab peas või kehas ladestuva raadiosagedusliku (RF) energia hulka seadme saatmise ajal. ICNIRP SAR-i piirmäär mobiilsete seadmete puhul on 2,0 W/kg, mis on keskmine 10 g koe kohta.

SAR-i katsed toimuvad tavapärasel tööasendis seadmega, mis edastab suurima sertifitseeritud energiatasemega kõigil sagedusribadel.

Seadme kasutamisel pea vastas või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes

mobiiltelefoni kotis, vööklambris või muus seadme hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seni, kuni sideühendus on saadaval. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest madalamad. Sest kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie mobiilseadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda madalam on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Pange tähele, et mobiilside-seade võib raadiosageduskiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilside-seadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Lisateavet, selgitusi ja arutelusid raadiosagedusliku kokkupuute kohta leiate WHO veebisaidilt aadressil www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Seadme maksimaalse SAR-i väärtuse leiate jaotisest www.hmd.com/sar.

TEAVE DIGITAALÕIGUSTE HALDUSE (DRM-I) KOHTA

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Autoriõigused

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on toodud "olemasoleval kujul". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest etteteatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõni omadus, funktsioon ja mõned toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõik esitatud andmed, funktsioonid ja muu tooteteave võib muutuda ilme etteteatamiseta.

Seadme kasutamisele kehtib HMD Globali privaatsuspoliitika, mis on saadaval aadressil <http://www.hmd.com/privacy>.

TM ja © 2024 HMD Global. Kõik õigused kaitstud.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Kehtivate autoriõiguste ja muude teatiste, õiguste ning nõusolekukinnituste vaatamiseks valige avakuval *#6774#.