
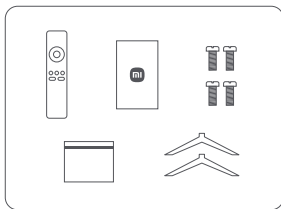
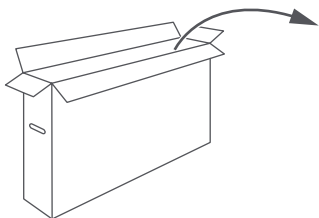
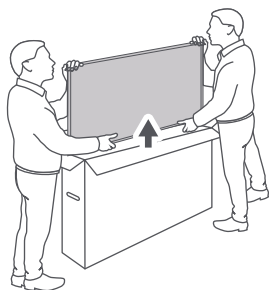
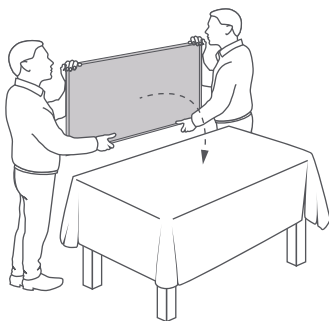
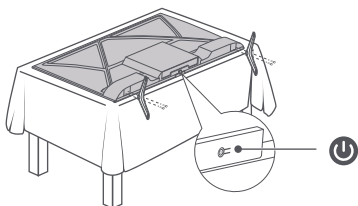
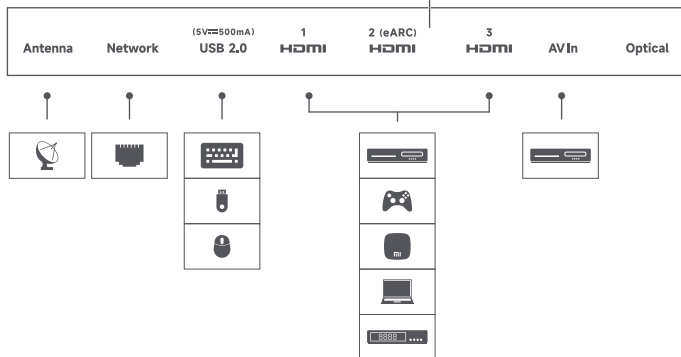


1**2****3****4**

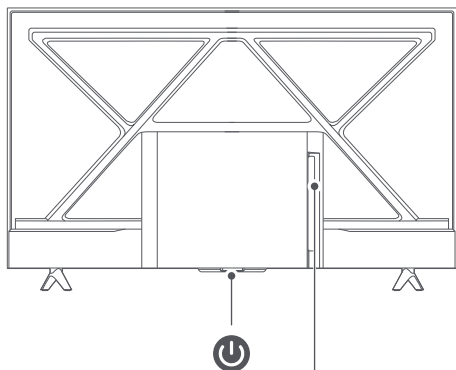

Svarbūs perspėjimai

Montavimas

- Televizorius turėtų būti įmontuotas šalia kintamosios srovės lizdo, prie kuro lengvai galima prijungti ir atjungti.
- Jei ketinate sumontuoti televizoriaus sieninį laikiklį, rekomenduojame naudoti autorizuoat televizoriaus sieninį laikiklį.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skirsis priklausomai nuo sieninio tvirtinimo modelio. Nenaudojant tinkamų varžtų televizorius gali nukristi arba įtakoti vidinius pažeidimus.

Pernešimas

- Atjunkite visus laidus prieš perkeldami televizorių.
- Norint saugiai pernešti didelį televizorių reikia 2 ar daugiau žmonių. Pernešant televizorių venkite spaudimo LED ekranui. Venkite purtyti televizorių bei veikti stiprią vibraciją.
- Perkeldami televizorių į naują vietą ar vežant jį į taisyklą, supakuokite televizorių naudodami originalią dėžę ir pakavimo medžiagas.

Vėdinimas

- Neuždengkite ventiliacijos angų ir nedėkite jokių daiktų į vidų.
- Aplink televizorių palikite vietos ventiliacijai.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant išvengti gaisro, elektros smūgio, sugadinimo ar kūno sužalojimo, naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą pagal žemiau pateiktas instrukcijas:
- Įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Naudokite televizorių su 100–240 V kintamos srovės šaltiniu;
- Saugumui užtikrinti prieš prijungiant kintamos srovės maitinimo laidą, šis turi būti atjungtas nuo tinklo. Būkite atsargūs ir neužkliūkite už laidų.
- Prieš atlikdami darbus ar perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Saugokite kintamos srovės laidą nuo karščio.
- Atjunkite kintamosios srovės kištuką į reguliariai valykite. Jei kištukas padengtas dulėmis ir jame yra vandens garų – jo izoliacija gali pablogėti ir sukelti gaisro pavojų.
- Venkite per daug suspausti, sulenkti, modifikuoti ar susukti kintamos srovės, nes laidai gali tapti atviri arba nutrūkti.
- Nedėkite sunkių daiktų ant kintamos srovės laido.
- Atjungdami maitinimą, netraukite už kintamosios srovės laido.
- Nejunkite per daug prietaisų prie to paties kintamosios srovės maitinimo lizdo.
- Nenaudokite netinkamų kintamos srovės elektros laidų.

Įspėjimas dėl vaikų

- Padėkite mažus daiktus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jų neprarytų.

Galimi priedai

- Nebūtinas priedas ar bet kokius elektromagnetinę spinduliųotę skleidžiančius prietaisus laikykite toliau nuo televizoriaus. Taip išvengsite vaizdo iškreipimų bei triukšmo.

Esant šioms problemoms...

- Pažeistas kintamos srovės maitinimo laidas.
- Netinkamas kintamosios srovės lizdas.
- Televizorius pažeistas, nes nukrito ar buvo sutrenktas.
- Bet koks skystas ar kietas daiktas pato į korpusą per išleidimo angą. Nedelsdami išjunkite televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir kreipkitės į „Xiaomi“ remonto centrą, kad jį patikrintų kvalifikuoti serviso darbuotojai.

Stabilumo pavojus

Televizorius gali nukristi ir sukelti sunkius sužeidimus ar mirtį. Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz:

- VISADA naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles, stovus arba montavimo būdus.
 - VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
 - VISADA įsitikinkite, kad televizorius nekęšo virš atraminio baldo krašto.
 - VISADA informuokite vaikus apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
 - Prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius VISADA nutieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, ištraukti ar sugriebti.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., spintų ar knygų lentynų), neprivirtinę baldų ir televizoriaus prie tinkamos atramos.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, kurios gali būti tarp televizoriaus ir atraminų baldų.
 - NIEKADA nedėkite ant televizoriaus ar baldų, ant kurių pastatytas televizorius, daiktų, kurie gali vilioti vaikus lipti, pavyzdžiui, žaislų ar nuotolinio valdymo pultų.
- Jei televizorių ketinama perkelti į kitą vietą, reikėtų vadovautis aukščiau nurodytomis nuostatomis.

Naudojimo ribojimai

Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus šiose vietose, aplinkoje ar tokomis sąlygomis, nes priešingu atveju televizorius gali sugesti ir sukelti gaisrą, elektros išskrovą, ką nors sugadinti ar sužeisti.

• Vietos:

Lauke (esant tiesioginiams saulės spinduliams), prie jūros, laive ar kitame vandens transporte, automobilio viduje, medicinos įstaigoje, nestabilioje vietoje, šalia vandens arba vietoje, kurią veikia lietus, drėgmė ar pelėsis. Jei televizorius pastatomas viešosios pirties ar SPA rūbinėje, jį gali sugadinti ore esantis sulfidas.

• Aplinka:

Karštos, drėgnos ar dulketos vietos; vietos, kur gali patekti vabzdžiai; vietos, kurios gali būti veikiamos mechaninio smūgio; šalia degių daiktų (tokių kaip žvakės). Televizorius neturėtų būti veikiamas vandens lašų ar puršlų, ant jo viršaus nedėkite daiktų, kuriuose yra skysčių, pavyzdžiui – vazų. Nedėkite televizoriaus drėgnoje, dulketoje vietoje arba kambaryje, kuriame yra garų ar dūmų (prie viryklės ar drėkintuvo), kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar deformacijos. Šalia televizoriaus nevirinkite vandens, nešildykite, nevirkite makaronų ir nenaudokite spiralių nuo uodų.

• Sąlygos:

Nelieskite televizoriaus drėgnomis rankomis. Nenaudokite, kai atidarytas korpusas ir nenaudokite su gamintojo nepatvirtintais priedais. Žaibuojant atjunkite televizorių nuo kintamosios srovės maitinimo laido ir kintamosios srovės lizdo. Nemontuokite televizoriaus lauke. Šių sąlygų nepaisymas gali įtakoti asmeninę traumą, žalą arba pašalinį daiktų atsitraukimą į televizorių.

• TV ekrano pažeidimas

Nemėtykite daiktų į televizorių, nes galite pažeisti ekraną ir tai gali sukelti rimtus sužalojimus. Jei pažeistas televizoriaus paviršius, nelieskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, kitaip galite patirti elektros smūgį.

• Naudojimo sąlygos:

Darbinė temperatūra: 0–40 °C | Laikymo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: <80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite tinkamomis apšvietimo sąlygomis. Ilgai žiūrint televizorių ar esant nepakankamam apšvietimui galite sugadinti regą.
- Veikiant televizoriui įkaista ekranas ir korpusas. Tai normalu.
- Nepalaikio „DTS-CD“ bitų srauto dekodavimo, gaunamo iš „HDMI“ įvesties.

TV ekrano ir korpuso naudojimas bei valymas

Prieš valydami LED televizorių įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas atjungtas nuo elektros tinklo. Norėdami išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo ar ekrano dangos korozijos, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones.

- Dulkes nuo ekrano ir korpuso paviršiaus nuvalykite švelnia šluoste. Jei vis dar liko dulkių, nuvalykite švelnia šluoste, sudrėkinta švelniu plovikliu.
- Nepurkškite vandens ar ploviklio tiesiai ant televizoriaus. Jis gali lašėti į ekrano pagrindą ar išorines dalis ir sukelti gedimą.
- Nenaudokite valymo servetėlių, šarminių ar rūgščių valiklių, šveitimo miltelių ar lakių skysčių, tokių kaip – alkoholis, eteriniai aliejai, skiedikliai ar insekticidai. Aukščiau išvardytų medžiagų naudojimas arba ilgalaikis kontaktas su gumos ar vinilo gaminiais gali sugadinti ekrano paviršių ir korpuso medžiagas. Rekomenduojama reguliariai valyti angas ir taip užtikrinti tinkamą vėdinimą.
- Reguliuodami televizoriaus kampą, lėtai traukite televizorių, kad jis nejudėtų ar neišslystų iš tvirtinimo pagrindo.

Kaip užliuzuoti šį gaminį

Pristatykite į artimiausią „Xiaomi“ aptarnavimo centrą. Prietaiso priežiūros instrukcija, ką reikia ir ko negalima daryti naudojimo metu ir po jo:

Daryti:

- Informacijos kaip užliuzuoti atitarnavusį įrenginį visada ieškokite savo gaminio kataloge.
- Užtikrinkite, kad jūsų elektronikos prietaisus taisyti tik įgalioti perdirbimo centrai.
- Norėdami užliuzuoti atitarnavusį prietaisą, susisieki su įgaliotu elektronikos atliekų perdirbimo centru.
- Atitarnavusius elektronikos prietaisus, baterijas ar kitus priedus pristatykite į artimiausią įgaliotą elektronikos atliekų surinkimo centrą.

e. Jei įmanoma arba kaip nurodyta, atskirkite pakavimo medžiagą pagal atsakingas atliekų šalinimo taisykles ir jas rūšiokite perdirbti.

Nedaryti:

- Neardykite elektronikos prietaisų savarankiškai.
- Elektronikos prietaisų su užrašu „Neišmesti“ nemeskite į atliekų konteinerius.
- Neišmeskite elektronikos prietaisų tam neskirtose vietose, tokiose kaip vietinė metalo supirktuvė.

Tvirtinimas prie sienos

Norėdami užtikrinti tinkamą vėdinimą ir išvengti dulkių ar nešvarumų kaupimosi:

- Nestatykite televizoriaus plokščiai, aukštyt kojomis, ant galinės dalies ar šono.
- Nedėkite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos ar spintelės.
- Neuždenkite televizoriaus audinių (tokiais kaip užuolaidos) ar kitomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Draudžiama į priekį paverčianti pakaba.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skirsis priklausomai nuo sieninio tvirtinimo modelio. Naudojant nespecializuotus varžtus, televizorius gali nukristi ir pažeisti vidų.

Specifikacijos

Modelis	L43MB-APPH	L55MB-APPH
Energijos sąnaudos	75 W	130 W
Ekranas dydis	109,22 cm	139,70 cm
Ekranas raiška	3 840×2 160	
Įtampa	100-240 V~ 50/60 Hz	
Atnaujinimo dažnis	60 Hz	
Procesorius	Keturių branduolių CA55	
RAM	2 GB	
USB atmintinė	8 GB	
Grafikos procesorius	Mali G52 MC1	
„Wi-Fi“	2,4 G / 5 G	
„Bluetooth“	BT 5,0	
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X	
Vaizdo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Vadovaukitės faktiniu gaminiu.

Svarīgi piesardzības pasākumi

Uzstādīšana

- Televizors jāuzstāda pie maiņstrāvas kontaktligzdas, kuru var viegli pieslēgt un atvienot.
- Ja plānojat uzstādīt televizora sienas stiprinājumu, ieteicams izmantot autorizētu TV sienas stiprinājumu.
- Skrūvju diametrs un garums atšķiras atkarībā no sienas stiprinājuma modeļa. Nepiemērotu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu uz grīdas un bojājumu rašanos.

Pārvietošana

- Pirms televizora pārvietošanas atvienojiet visus kabelus.
- Drošai liela televizora pārvietošanai vajadzīgi vismaz 2 cilvēki. Pārvietojot televizoru, nespiediet LED paneli. Izvairieties no televizora kratīšanas vai pakļaušanas pārmērīgām vibrācijām.
- Pārvietojot televizoru uz jaunu vietu vai veicot remontu, iesaiņojiet televizoru, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.

Ventilācija

- Neaizsedziet ventilācijas atveres un neievietojiet nekādus priekšmetus tā korpusā.
- Atstājiet vietu ventilācijai ap televizoru.

Mainpstrāvas vads

- Lietojiet maiņstrāvas vadu un kontaktligzdu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, miesas vai ierīces bojājumiem.
- Pilnībā ievietojiet kontaktspraudni maiņstrāvas kontaktligzdā.
- Lietojiet televizoru ar 100–240 V maiņstrāvas avotu.
- Savienojot kabelus, maiņstrāvas vads ir jāatvieno no strāvas drošības apsvērumu dēļ. Uzmanieties, lai nepakļūtu aiz kabeliem.
- Pirms remonta veikšanas vai televizora pārvietošanas atvienojiet maiņstrāvas vadu no kontaktligzdas.
- Nenovietojiet maiņstrāvas vadu karstumā.
- Atvienojiet maiņstrāvas kontaktspraudni un regulāri notīriet. Ja kontaktspraudnis ir pārklāts ar putekļiem un izdalās ūdens tvaiki, tā izolācijas kvalitāte var pasliktināties, radot ugunsgrēka risku.
- Izvairieties no maiņstrāvas vadu pārmērīgas saspiešanas, locīšanas, pārveidošanas vai tīšanas, tie var salūzt.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz maiņstrāvas vada.
- Neraujiet maiņstrāvas vadu, atvienojot ierīci no strāvas.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā maiņstrāvas kontaktligzdā.
- Nelietojiet neatbilstošas maiņstrāvas kontaktligzdas.

Bridinājums bērniem

- Novietojiet neliela izmēra piederumus bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no to norīšanas.

Papildu piederumi

- Neuzglabājiet papildu piederumus vai ierīces, kas izstāro elektromagnētisko starojumu, televizora tuvumā, lai izvairītos no attēla kroplošanas un trokšņa.

Gadījumā, ja rodas šādas problēmas ...

- Maiņstrāvas vads ir bojāts.
- Maiņstrāvas kontaktligzda nav piemērota.
- Televizors ir bojāts krieta vai trieciena dēļ.
- Jebkāds šķidrums vai cietis priekšmets iekrīt korpusā caur jebkuru iezī.

Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet maiņstrāvas vadu, un sazinieties ar Xiaomi remonta centru, lai to varētu pārbaudīt kvalificēts servisa personāls.

Stabilitātes apdraudējums

Televizors var nokrist, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi. Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi. Daudzas traumas, sevišķi bērnū gūtās, var novērst, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:

- VIENMĒR izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapišus vai statīvus un montāžas metodes.
- VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas var droši noturēt televizoru.
- VIENMĒR gādājiet, lai televizors nebūtu izvirzīts pār zem tā esošās mēbeles malām.
- VIENMĒR izglītojiet bērnus par bīstamību, kas rodas, kāpjot uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
- VIENMĒR izvietoja televizoram pievienotos vadus un kabelus tā, lai aiz tiem nevarētu pakļūpt, kā arī tos paraut vai satvert.
- NEKAD nenovietojiet televizoru nestabilā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, skapiem vai grāmatu plauktiem), nenostiprinot gan mēbeles, gan televizoru pie piemērota atbalsta punkta.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai cita materiāla, kas var atstrasties starp televizoru un atbalsta mēbelēm.
- NEKAD nenovietojiet uz televizora vai mēbelēm, uz kurām televizors ir novietots, priekšmetus, kas var radīt bērniem kārdinājumu pēc tiem kāpt, piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis.
- Ja plānojat paturēt un pārvietot savu esošo televizoru, uz to attiecās tie paši iepriekšminētie apsvērumi.

Lietošanas ierobežojumi

Neuzstādiel/nelietojiet televizoru šādās vietās, vidēs vai apstākļos, pretējā gadījumā televizors var darboties nepareizi un izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, televizora vai miesas bojājumus.

• Vietas:

Ārtelpās (tiešā saules gaismā), pludmalē, uz kuģa vai citā transportlīdzeklī, automašīnā, ārstniecības iestādē, nestabilā vietā, netālu no ūdens, lietū, mitrumā vai pelējumā. Ja televizors tiek novietots publiskās pirts vai spa ģērbtuvē, to var sabojāt gaisā esošais sērs.

• Vide:

Karstas, mitras vai putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt kukaiņi; vietas, kur var notikt mehāniskais trieciens; netālu no degošiem priekšmetiem (piemēram, svečām). Televizoru nedrīkst pakļaut ūdens tecēšanas vai šķikatu ietekmei, uz televizora nedrīkst novietot priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, ziedu vāzes. Nenovietojiet televizoru mitrā vai putekļainā vietā vai telpā ar tvaiku vai dūmiem (pie plīts vai mitrinātāja), lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai deformācijas riska. Nevāriet ūdeni, negatavojiet ēdiena un nelietojiet odu sveces televizora tuvumā.

• Norādījumi

Nelietojiet televizoru ar slapjām rokām, kad tā korpusu ir atvērts vai ja tam pievienoti piederumi, kas nav ražotāja apstiprināti. Pērkona negaisa laikā atvienojiet televizoru no maiņstrāvas vada un kontaktligzdas. Neuzstādiel televizoru zem kļavas debess. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas un bojājumus, kā arī pakļaut televizoru triecieniem no dažādiem priekšmetiem.

• Televizora ekrāna bojājumi

Nemetiet televizoram ar priekšmetiem, tā var sabojāt ekrānu ar triecienu un gūt nopietnas traumas. Televizora virsmas bojājumu gadījumā nepieskarieties televizoram pirms maiņstrāvas vada atvienošanas, jo pastāv elektrošoka risks.

• Eksploataācijas nosacījumi:

Darba temperatūra: 0°C–40°C; Uzglabāšanas temperatūra: -15°C–45°C; Relatīvais mitrums: <80%.

Piesardzības pasākumi

- Skatieties TV atbilstošā apgaismojumā. Ilgstoša televizora skatīšanās nepietiekamā apgaismojumā var bojāt redzi.
- Televizora darbības laikā ekrāns uzkarst. Tas ir normāli.
- Neatbalsta DTS-CD bitplūsmas dekodēšanu no HDMI IN.

TV ekrāna/korpusa lietošana un tīrīšana

Pirms LED TV tīrīšanas pārliecinieties, ka strāvas kabelis ir atvienots no maiņstrāvas kontaktligzdas. Lai izvairītos no korpusa materiālu bojājumiem un ekrāna pārkļūuma korozijas, ievērojiet šos piesardzības pasākumus.

- Noslaukiet ekrāna/korpusa virsmu ar mikstu drāniņu, lai noņemtu putekļus. Ja uz virsmas joprojām ir putekļi, samitriniet mikstu drāniņu ar maigu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet to.
- Neizmīdīniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz televizora. Tas var noplēt uz ekrāna pamatnes vai ārējām daļām, izraisot bojājumus.
- Nelietojiet asus sūkļus, sārmu/skābju tīrīšanas līdzekļus, mazgāšanas pulveri vai gaistošus šķidrums, piemēram, alkoholu, gaistošas eļļas, atšķaidītājus vai insekticīdus. Iepriekš minēto materiālu izmantošana var ilgstoši saskart ar gumijas vai vinila izstrādājumiem var izraisīt ekrāna virsmas un korpusa materiālu bojājumus. Ieteicams regulāri notīrīt atveres, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- Regulējot televizora lenķi, lēnām pārvietojiet televizoru, lai novērstu tā pārvietošanos vai izslīdēšanu no pamatnes.

Kā izmantot šo produktu

Nogādājiet to tuvākajā Xiaomi pilnvarotajā servisa centrā. Instrukcijas par apiešanos ar produktu tā lietošanas laikā un pēc lietošanas, kā arī norādījumi par to, kā rīkoties un nerīkoties ar produktu;

Kā rīkoties:

- Vienmēr meklējiet informāciju par apiešanos ar aprīkojumu tā lietderīgā mūža beigās produkta komplektācijā esošajā katalogā.
- Pārliecinieties, ka jūsu elektroniskos produktus remontē un apstrādā tikai pilnvarotie pārstrādātāji.
- Vienmēr zvaniet pilnvarotajiem elektronisko atkritumu pārstrādātājiem, lai izmantētu produktus, kas sasnieguši lietderīgā mūža beigās.
- Pēc lietderīgā mūža beigām vienmēr nogādājiet savus lietotos elektronikas produktus, baterijas un jebkādas piederumus sev tuvākajā pilnvarotajā elektronisko atkritumu savākšanas centrā / savākšanas punktā.

e. Kad vien iespējams un pēc norādījuma sadaliet iepakojuma materiālu saskaņā ar atbildīgas atkritumu utilizācijas iespējām un šķirošanas principiem pārstrādei.

Kā nerīkoties:

- Pašrocīgi neizjauciet elektroniskos produktus.
- Nemetiet elektroniku atkritumu tvertnēs ar zīmi "Neutilizēt".
- Nenododiet elektriskos atkritumus neformālām un neorganizētām nozarēm kā vietējiem metāllūžņu uzpircējiem/savācējiem.

Stiprināšana pie sienas

Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju un novērstu putekļu vai netīrumu uzkrāšanos:

- Neuzstādiet televizoru horizontāli, augšpēdus, otrādi vai sāniski.
- Nenovietojiet televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapja.
- Neapklājiet televizoru ar audumu (piemēram, aizkariem) vai citiem materiāliem (piemēram, avīzēm).
- Aizliegts piestiprināt televizoru pie balstiekārtas tā, ka televizors ir noliekts uz priekšu.
- Skrūves diametrs un garums atšķiras atkarībā no sienas stiprinājuma modeļa. Nespecializētu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu un iekšējus bojājumus.

Specifikācijas

Modelis	L43MB-APPH	L55MB-APPH
Elektroenerģijas patēriņš	75W	130W
Ekrāna izmērs	109,22cm	139,70cm
Ekrāna izšķirtspēja	3 840×2 160	
Spriegums	100-240 V~ 50/60 Hz	
Atsavaides intensitāte	60 Hz	
CPU	Quad-core CA55	
RAM	2 GB	
Zibatmiņa	8 GB	
Grafikas procesors	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2,4 G / 5 G	
Bluetooth	BT 5,0	
Audio formāti	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X	
Video formāti:	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Ilustrācijas ir paredzētas tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko precī.

Olulised ettevaatusabinõud

Paigaldamine

- Teler tuleb paigaldada lihtsalt ühendatava ja lahti ühendatava toitepistiku lähedusse.
- Kui kavatsete paigaldada teleri alusele, siis soovime kasutada heakskiidetud teleri seinakinnitust.
- Kruvide diameeter ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist. Valedes kruvide kasutamine võib põhjustada teleri kukkumise või kahjustada selle sisemust.

Liigutamine

- Enne teleri liigutamist ühendage lahti kõik kaablid.
- Suurt telerit tuleb ohutuse tagamiseks liigutada vähemalt kahe inimesega. Vältige teleri liigutamisel surumist selle LED-paneelile. Vältige teleri raputamist või liigset värinat.
- Teleri liigutamisel või remonti viimisel pakendage see kasutades originaalkarpi ja alget pakkematerjali.

Ventilatsioon

- Ärge katke ventilatsiooniavasid ega sisestage esemeid korpusesse.
- Jätke teleri ümber ventilatsioonioks pisavalt ruumi.

AC toitejuhe

- Kasutage vahelduvvoolu toitejuhet ja pistikut vastavalt alltoodud juhiste, et vältida tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi või vigastusi.
- Sisestage pistik pistikupessa täielikult.
- Kasutage telerit a 100–240 V vahelduvvooluallikaga.
- Kaablit ühendamisel tuleb vahelduvvoolu toitejuhe ohutuse tagamiseks lahti ühendada. Olge ettevaatlik, et mitte komistada kaablit taha.
- Enne teleri remontimist või liigutamist ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumusest.
- Ühendage toitepistik regulaarselt lahti ja puhastage. Pistikule kogunenud tolm ja veeaur võib vähendada isolatsiooni ja põhjustada tulekahjuhuu.
- Vältige toitejuhtme liigset pigistamist, painutamist, muutmist või keerdumist, vastasel juhul võivad juhtmed lahti tulla või puruneda.
- Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid.
- Ärge sikutage toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamisel juhtmist.
- Ärge ühendage liiga palju seadmeid sama toitepistikuga.
- Kasutage ainult sobivaid pistikupesasid.

Hoiatus lastele

- Allaneelamise vältimiseks paigutage väikesed esemed laste käeulatuses eemale.

Valikulised elemendid

- Hoidke valikulisi tarvikuid või elektromagnetilist kiirgust eraldavad seadmed telerist eemal, sest need võivad põhjustada moonutusi või müra.

Järgmiste probleemide korral ...

- Toitejuhe on kahjustatud.
- Toitepistik ei ole sobiv.
- Teler sai kukkumise või löögi tõttu kahjustada.
- Läbi avade pääses korpusesse võõrkeha või vedelikku.
- Lülitage teler kohe välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust. Võtke seadme kontrollimiseks ühendust Xiaomi remondikeskusega, et vajaliku kvalifikatsiooniga töötajad seadet kontrolliks.

Stabiilsusohut

Teler võib kukkuda ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma. Ärge paigutage telerit ialgi ebastabiilsesse kohta. Teler võib kukkuda ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma. Vigastusi, eriti laste puhul, saab enamasti vältida lihtsaid ettevaatusabinõusid järgides.

- Kasutage ALATI teleritootja soovitatud kappi, alust või paigaldusviisi.
- Kasutage ALATI mööblieset, mis on teleri jaoks piisavalt tugev ja ohutu.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatuks üle mööblieseme äärte.
- Rääkige lastele ALATI ohutusest, mis kaasnevad mööblile ronimisega, kui nad tahavad teleri või selle nuppudeni ulatuda.
- Paigutage teleri juhtmed ja kaablid ALATI nii, et need ei põhjustaks komistamis-, tõmbamis- ega kinnijäämisohu.
- ÄRGE paigutage telerit ebastabiilsesse kohta.
- ÄRGE paigutage telerit kõrge mööblieseme peale (nt kapp või raamaturiist), kui nii mööblieseme kui ka teler pole piisavalt kinnitatud.
- ÄRGE pange teleri alla ega ka teleri ja mööblieseme vahele riidet vm materjali.
- ÄRGE pange esemeid, mis võivad lapsi ronima ahvatleda (nt mänguasjad ja kausjuhtpuldid) teleri või selle all oleva mööbli peale. Teleri hoiulepanekul või ümberpaigutamisel peate järgima samu nõudeid.

Kasutuspiirangud

Ärge paigaldage/kasutage telerit järgmistes asukohtades, keskkondades või tingimustes, sest see võib põhjustada teleri rikke, tulekahju, elektrilöögi või isikukahju.

• Kohad:

õues (otseste päikesevalguse käes), mere ääres, laeval või teisel veesõidukil, autos, meditsiinisutuses, ebastabiilses asukohas, vee läheduses või kohas kus on kokkupuude rihma, niiskuse või kastega. Kui televiisor paigaldatakse avaliku veekeskuse või spa riietusruumi, siis võib seda kahjustada ka õhus leiduv sulfiid.

• Keskkond:

kuumad, niisked või tolmused kohad; kohad, kuhu putukad võivad siseneda; kohad, mis võivad kokku puutuda mehaaniliste löökidega; tuleohtlike esemete (näiteks küünalde) kõrval. Teler ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vee ja teleri peale ei tohi asetada vedelikku sisaldavaid esemeid, nt vaase. Tulekahju, elektrilöögi või deformatsioonide vältimiseks ei tohi telerit paigaldada niiskesse või tolmusesse ruumi, auru või gaasidega kokkupuutekohta (nt pliidi või õhuniisutaja lähedusse). Teleri läheduses ei tohi keeta vett, valmistada toitu, küpsetada nuudeid või kasutada suitsu tekitavat säasetorjet.

• Tingimused:

Telerit ei tohi kasutada märgade kätega, kui teleri korpus on avatud või tootja poolt heakskiitmata tarvikutega. Piketormi korral ühendage teler toitejuhtimest ja pistikupesast lahti. Ärge paigaldage telerit vabas õhus. Nende tingimuste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustusi või põhjustada teiste esemete ja teleri kokkupõrke.

• Teleri ekraani kahjustused

Ärge visake teleri suunas esemeid, sest kokkupõrge võib telerit kahjustada ja põhjustada tõsise vigastuse. Teleri pindade kahjustuste korral ärge puudutage telerit enne, kui toitejuhe on ühendatud lahti. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

• Kasutusjärgimused:

Töötemperatuur: 0–40 °C; Hoiustamise temperatuur: -15 °C – 45 °C; Suhteline niiskus: <80%.

Ettevaatusabinõud

- Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebapiisavas valguses või pika aja jooksul võib kahjustada nägemist.
- Teleri töö ajal ekraan ja korpus kuumenevad. See on normaalne.
- Teleril puudub HDMI IN sisendi DTS-CD bitivoo kodeerimise tugi.

Teleri ekraani/korpuse puhastamine

Enne LED-teleri puhastamist veenduge, et toitejuhe on vooluvõrgust lahti ühendatud. Korpuse materjali hävinemise või ekraani katte korrosiooni vältimiseks tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Pühkige pehme lapiga ekraanilt/korpusest ära igasugune tolm. Kui teler on endiselt tolmune, siis pühkige uuesti õrnatoimelises puhastusvahendis niisutatud lapiga.
- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse telerile. See võib tilkuda teleri alusele või välisosadele ja põhjustada rikke.
- Keelatud on kasutada küürimispuudrit või lenduvaid vedelikke nagu nt alkohol, lenduvad õlid, lahustid või putukamürgid. Üleval nimetatud materjalide kasutamine või pikem kontakt kummi- või niinüütoodetega võib kahjustada ekraani pinda ja korpuse materjali. Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav regulaarselt puhastada ka ventilatsiooniavad.
- Teleri nurga reguleerimisel liigutage telerit aeglaselt, et vältida selle liikumist või aluselt maha libisemist.

Toote kõrvaldamine

Viige see lähimasse Xiaomi autoriseeritud esindusse. Toote käsitlemise juhised kasutamise ajal ja pärast kasutamist ning toote käitlemisel lubatu ning keelatu.

Lubatud:

- Vaadake alati kataloogist teavet toote käitlemise kohta tööea lõpus.
- Veenduge, et elektroonikatooteid parandavad ja käitlevad ainult autoriseeritud taaskäitlejad.
- Helistage toodete tööea lõpus alati autoriseeritud elektroonikajäätmete ringlusse võtjatele.
- Viige kasutatud elektroonikatooted, patareid ja tarvikud nende tööea lõpus alati lähimasse autoriseeritud elektroonikaromude kogumiskeskusesse/-punkti.

e. Kui võimalik või juhendatud, eraldage pakkematerjal vastavalt vastutustundliku jäätmete kõrvaldamise võimalustele ja sorteerige taaskasutuseks.

Keelatud:

- Ärge võtke elektroonikatooted ise osadeks.
- Ärge visake elektroonikajäätmeid prügikonteineritesse, mis ei ole selleks mõeldud.
- Ärge andke elektroonikajäätmeid mitteametlikele või autoriseerimata isikutele, nagu näiteks kohalik jääkidega kaupleja või prügi korjaja.

Paigaldamine seinale

Selleks, et tagada nõuetekohane ventilatsioon ja vältida tolmu või mustuse kogunemist:

- ärge paigaldage telerit lapiti, tagurpidi ega tahapoole ega küliti,
- ärge asetage telerit riulile, vaibale, voodisse ega kappi,
- ärge katke televiisorit kangaga (nt kardinad) ega muude materjalidega (nt ajalehed),
- keelatud on ettepoole kaldu riputus,
- kruiude diameeter ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist. Erikruvidest erinevate kruvide kasutamine võib põhjustada teleri kukkumise ja sisemisi kahjustusi.

Tehnilised andmed

Mudel	L43MB-APPH	L55MB-APPH
Energiaarve	75W	130W
Ekraani suurus	109,22cm	139,70cm
Ekraani eraldusvõime	3 840×2 160	
Pinge	100-240 V~ 50/60 Hz	
Värskendussagedus	60 Hz	
Protsessor	Neljatuumaline CA55	
RAM	2 GB	
Muutmälu	8 GB	
Graafikaprotsessor	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2,4 G / 5 G	
Bluetooth	BT 5,0	
Heli vormingud	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X	
Video vormingud	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1	

*Illustatsioonid on näitlikud. Vaadake tegelikku mudelit.

Televizorius suderinamas su ir atitinka minimalius Filipinų nacionalinės telekomunikacijų komisijos nustatytus reikalavimus ISDB-T imtuvams.

Televizorius atbilsta Filipinų Nacionalinės telekomunikacijų komisijos noteiktajam minimaliajam prasibiam atitiecibai uz ISDB-T uztvėrejiem.

Teler vastab Filipiinde riikliku telekommunikatsioonikomisijoni poolt ISDB-T vastuvõtjatele kehtestatud miinimumnõuetele.



„HDR10+™“ logotipas yra „HDR10+ Technologies, LLC“ prekės ženklas.

HDR10+™ logotips ir HDR10+ Technologies, LLC preču žimė.

HDR10+™ logo on ettevõtte HDR10+ Technologies, LLC kaubamärk.



„FILMMAKER MODE™“ logotipas yra „UHD Alliance, Inc.“ prekės ženklas.

FILMMAKER MODE™ logotips ir UHD Alliance, Inc. preču žimė.

HDR10+™ logo on ettevõtte HDR10+ Technologies, LLC kaubamärk.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Dolby, Dolby Audio ir dvigubo-D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai.

Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid.



„DTS“ PATENTUS RASITE ADRESU [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PAGAMINTA PAGAL „DTS INC.“ LICENCIJĄ, IR JOS FILIALAMS „DTS“, „DTS-X“, „DTS:X“ LOGOTIPAS, „VIRTUAL X“ IR „DTS VIRTUAL X“ LOGOTIPAS YRA REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI ARBA „DTS, INC.“ IR JOS FILIALŲ PREKIŲ ŽENKLAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR (ARBA) KITOSE ŠALYSE. AUTORINĖS TEISĖS PRIKLAUSO „DTS, INC.“ IR JOS FILIALAMS. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

DTS PATENTUS SKATĖTĮ ŠAĮĄ TĖMEKLĄ ADRESĖ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). IZGATAVOTS SASKAŅĀ AR DTS, INC. UN TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMIEM. DTS, DTS:X, DTS:X LOGOTIPS, VIRTUAL X UN DTS VIRTUAL X LOGOTIPS IR REGISTRĒTAS PREČU ZĪMES VAI REGISTRĒTAS DTS, INC. UN TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMU PREČU ZĪMES AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS UN/VAI CITĀS VALSTĪS. © DTS, INC. UN TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMI. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS. DTS-I PATENTĪDE TEABE LEIAB VEEBISAIDĪT [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). TOODETUD ETTEVÕTTE DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE LITSENTSI ALUSEL. DTS, DTS:X, DTS:X LOGO, VIRTUAL X JA THE DTS VIRTUAL X LOGO ON ETTEVÕTTE DTS, INC. REEGISTREERITUD KAUBAMÄRGID VÕI KAUBAMÄRGID. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE REEGISTREERITUD KAUBAMÄRGID AMERIKA ÜHENDRIIKIDES JA TEISTES RIIKIDES. © DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTTED. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



Terminai „HDMI“ ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei „HDMI“ logotipas yra „HDMI Licensing Administrator“, Inc. nuosavybė arba jos užregistruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose bei kitose šalyse.

„Google TV“ yra šio įrenginio programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekės ženklas. „Google“ ir „Youtube“ prekybiniai ženklai priklauso „Google LLC“. „Google Assistant“ nėra prieinamas tam tikromis kalbomis ir tam tikrose šalyse. Paslaugų prieinamumas priklauso nuo šalies ir kalbos.

Nosaukimi HDMI ir HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai registrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Google TV ir šīs ierices programmatūras nosaukums un Google LLC preču žimė. Google un YouTube ir Google LLC preču žimės. Google Assistant nav pieejams noteiktās valodās un valstīs. Pakalpojumu pieejamība atšķiras atkarībā no valsts un valodas.

Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Amerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja ettevõtte Google LLC kaubamärk. Google ja YouTube on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Google Assistant ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides. Teenuste kättesaadavus on erinevates riikides ja keeltes erinev.



