
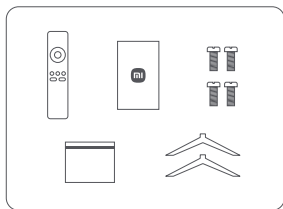
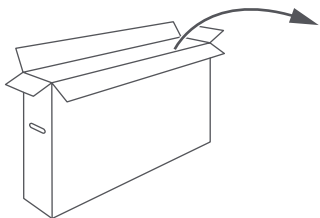
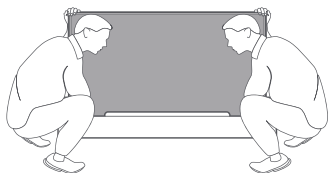
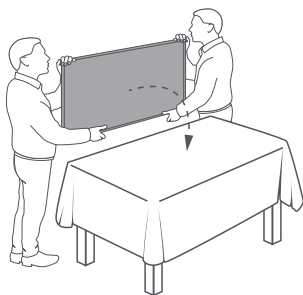
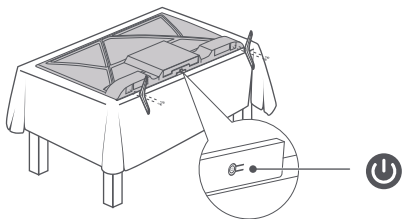
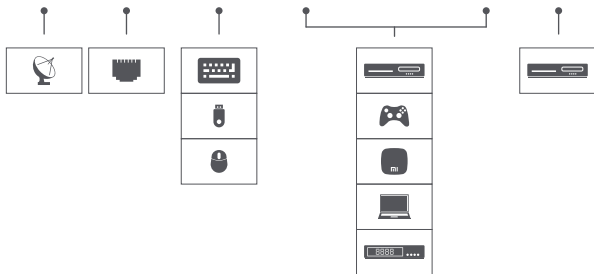


1**2****3****4**

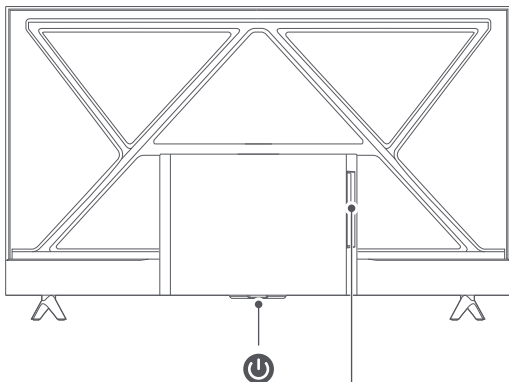

Svarbūs perspėjimai

Montavimas

- Televizorius turėtų būti įmontuotas šalia kintamosios srovės lizdo, prie kuro galimai prijungti ir atjungti.
- Jei ketinate sumontuoti televizoriaus sieninį laikiklį, rekomenduojame naudoti autorizuotą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skirsis priklausomai nuo sieninio tvirtinimo modelio. Nenaudojant tinkamų varžtų televizorius gali nukristi arba įtakoti vidinius pažeidimus.

Pernesimas

- Atjunkite visus laidus prieš perkeldami televizorių.
- Norint saugiai pernešti didelį televizorių reikia 2 ar daugiau žmonių. Pernešant televizorių venkite spaudimo LED ekranui. Venkite purtyti televizorių bei veikti stiprią vibraciją.
- Perkeldami televizorių į naują vietą ar vežant jį į taisyklą, supakuokite televizorių naudodami originalią dėžę ir pakavimo medžiagas.

Vėdinimas

- Neuždengkite ventiliacijos angų ir nedėkite jokių daiktų į vidų.
- Aplink televizorių palikite vietos ventiliacijai.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant išvengti gaisro, elektros smūgio, sugadinimo ar kūno sužalojimo, naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą pagal žemiau pateiktas instrukcijas:
- Įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Naudokite televizorių su 100–240 V kintamos srovės šaltiniu;
- Saugumui užtikrinti prieš prijungiant kintamos srovės maitinimo laidą, šis turi būti atjungtas nuo tinklo. Būkite atsargūs ir neužkliūkite už laidų.
- Prieš atlikdami darbus ar perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Saugokite kintamos srovės laidą nuo karščio.
- Atjunkite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai valykite. Jei kištukas padengtas dulkelėmis ir jame yra vandens garų – jo izoliacija gali pablogėti ir sukelti gaisro pavojų.
- Venkite per daug suspausti, sulenkti, modifikuoti ar susukti kintamos srovės laidą, nes laidai gali tapti atviri arba nutrūkti.
- Nedėkite sunkių daiktų ant kintamos srovės laido.
- Atjungdami maitinimą, netraukite už kintamosios srovės laido.
- Nejunkite per daug prietaisų prie to paties kintamosios srovės maitinimo lizdo.
- Nenaudokite netinkamų kintamos srovės elektros lizdų.

Įspėjimas dėl vaikų

- Padėkite mažus daiktus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jų neprarytų.

Galimi priedai

- Nebūtinus priedus ar bet kokius elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius prietaisus laikykite toliau nuo televizoriaus. Taip išvengsite vaizdo iškrypimų bei triukšmo.

Esant šioms problemoms...

- Pažeistas kintamos srovės maitinimo laidas.
- Netinkamas kintamosios srovės lizdas.
- Televizorius pažeistas, nes nukrito ar buvo sutrenktas.
- Bet koks skystas ar kietas daiktas pato į korpusą per išleidimo angą. Nedelsdami išjunkite televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir kreipkitės į „Xiaomi“ remonto centrą, kad jį patikrintų kvalifikuoti serviso darbuotojai.

Stabilumo pavojus

Televizorius gali nukristi ir sukelti sunkius sužeidimus ar mirtį.

Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz:

- VISADA naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles, stovus arba montavimo būdus.
- VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISADA įsitikinkite, kad televizorius nekęs virš atraminio baldo krašto.
- VISADA informuokite vaikus apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- Prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius VISADA nutieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, ištraukti ar sugriebti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., spintų ar knygų lentynų), neprivirtinę baldų ir televizoriaus prie tinkamos atramos.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, kurios gali būti tarp televizoriaus ir atraminio baldų.
- NIEKADA nedėkite ant televizoriaus ar baldų, ant kurių pastatytas televizorius, daiktų, kurie gali vilioti vaikus lipsti, pavyzdžiui, žaislų ar nuotolinio valdymo pultų.

Jei televizorių ketinama perkelti į kitą vietą, reikėtų vadovautis aukščiau nurodytomis nuostatomis.

Naudojimo ribojimai

Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus šiose vietose, aplinkoje ar tokiomis sąlygomis, nes priešingu atveju televizorius gali sugesti ir sukelti gaisrą, elektros išrovą, ką nors sugadinti ar sužeisti.

• Vietos:

Lauke (esant tiesioginiams saulės spinduliams), prie jūros, laive ar kitame vandens transporte, automobilo viduje, medicinos įstaigoje, nestabilioje vietoje, šalia vandens arba vietoje, kurią veikia lietus, drėgmė ar pelėsis. Jei televizorius pastatomas viešosios pirties ar SPA rūbiniųje, jį gali sugadinti ore esantis sulfidas.

• Aplinka:

Karštos, drėgnos ar dulkelėtos vietos; vietos, kur gali patekti vabzdžiai; vietos, kurios gali būti veikiamos mechaninio smūgio; šalia degių daiktų (tokių kaip žvakės). Televizorius neturėtų būti veikiamas vandens lašų ar pūslų, ant jo viršaus nedėkite daiktų, kuriuose yra skysčių, pavyzdžiui – vazų. Nedėkite televizoriaus drėgnoje, dulkelėje vietoje arba kambaryje, kuriame yra garų ar dūmų (prie viryklės ar drėkintuvo), kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar deformacijos. Šalia televizoriaus nevininkite vandens, nesildykite, nevirkite makaronų ir nenaudokite spiralų nuo uodų.

• Sąlygos:

Nelieskite televizoriaus drėgnomis rankomis. Nenaudokite, kai atidarytas korpusas ir nenaudokite su gamintojo nepamirtintais priedais. Žaibuojant atjunkite televizorių nuo kintamosios srovės maitinimo laido ir kintamosios srovės lizdo. Nemontuokite televizoriaus lauke. Šių sąlygų nepaisymas gali įtakoti asmeninę traumą, žalą arba pašalinį daiktų atsitraukimą į televizorių.

• TV ekrano pažeidimas

Nemėtykite daiktų į televizorių, nes galite pažeisti ekraną ir tai gali sukelti rimtus sužalojimus. Jei pažeistas televizoriaus paviršius, nelieskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, kitaip galite patirti elektros smūgį.

• Naudojimo sąlygos:

Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Laikymo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: <80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite tinkamomis apšvietimo sąlygomis. Ilgai žiūrinti televizorių ar esant nepakankamam apšvietimui galite sugadinti regą.
- Veikiant televizoriui įkaista ekranas ir korpusas. Tai normalu.
- Nepalaikio „DTS-CD“ bitų srauto dekodavimo, gaunamo iš „HDMI“ įvesties.

TV ekrano ir korpuso naudojimas bei valymas

- Prieš valydami LED televizorių įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas atjungtas nuo elektros tinklo. Norėdami išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo ar ekrano dangos korozijos, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones.
- Dulkes nuo ekrano ir korpuso paviršiaus nuvalykite švelnia šluoste. Jei vis dar liko dulkių, nuvalykite švelnia šluoste, sudrėkinta švelniu plovikliu.
 - Nepurkškite vandens ar ploviklio tiesiai ant televizoriaus. Jis gali lašėti į ekrano pagrindą ar išorines dalis ir sukelti gedimą.
 - Nenaudokite valymo servetėlių, šarminių ar rūgščių valiklių, šveitimo miltelių ar lakių skysčių, tokių kaip – alkoholis, eteriniai aliejai, skiedikliai ar insekticidai. Aukščiau išvardytų medžiagų naudojimas arba ilgalaikis kontaktas su gumos ar vinilo gaminiais gali sugadinti ekrano paviršių ir korpuso medžiagas. Rekomenduojama reguliariai valyti angas ir taip užtikrinti tinkamą vėdinimą.
 - Reguliuodami televizoriaus kampą, lėtai traukite televizorių, kad jis nejudėtų ar neišslystų iš tvirtinimo pagrindo.

Kaip užliuzuoti šį gaminį

Pristatykite į artimiausią „Xiaomi“ aptarnavimo centrą. Prietaiso priežiūros instrukcija, ką reikia ir ko negalima daryti naudojimo metu ir po jo:

Daryti:

- Informacijos kaip užliuzuoti atitarnavusį įrenginį visada ieškokite savo gaminio kataloge.
- Užtikrinkite, kad jūsų elektronikos prietaisais taisy tik įgalioti perdavimo centrai.
- Norėdami užliuzuoti atitarnavusį prietaisą, susisiekite su įgalioti elektronikos atliekų perdavimo centru.
- Atitarnavusius elektronikos prietaisus, baterijas ar kitus priedus pristatykite į artimiausią įgaliotą elektronikos atliekų surinkimo centrą.

e. Jei įmanoma arba kaip nurodyta, atskirkite pakavimo medžiagą pagal atsakingas atliekų šalinimo taisykles ir jas rūšiuokite perdirbti.

Nedaryti:

- Neardykite elektronikos prietaisų savarankiškai.
- Elektronikos prietaisų su užrašu „Neišmesti“ nemeskite į atliekų konteinerius.
- Neišmeskite elektronikos prietaisų tam neskirtose vietose, tokiose kaip vietinė metalo supirktuvė.

Tvirtinimas prie sienos

Norėdami užtikrinti tinkamą vėdinimą ir išvengti dulkių ar nešvarumų kaupimosi:

- Nestatykite televizoriaus plokščiai, aukštyn kojomis, ant galinės dalies ar šono.
- Nedėkite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos ar spintelės.
- Neuždengkite televizoriaus audiniais (tokiais kaip užuolaidos) ar kitomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Draudžiama į priekį paverčianti pakaba.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skirsis priklausomai nuo sieninio tvirtinimo modelio. Naudojant nespecializuotus varžtus, televizorius gali nukristi ir pažeisti vidų.

Specifikacijos

Modelis	L65MB-APPH
Energijos sąnaudos	180 W
Ekranas dydis	165 cm
Ekranas raiška	3 840×2 160
Įtampa	100-240 V~ 50/60 Hz
Atnaujinimo dažnis	60 Hz
Procesorius	Keturių branduolių CA55
RAM	2 GB
USB atmintinė	8 GB
Grafikos procesorius	Mali G52 MC1
„Wi-Fi“	2,4 G / 5 G
„Bluetooth“	BT 5.0
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Vaizdo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Vadovaukitės faktiniu gaminiu.

Svarīgi piesardzības pasākumi

Uzstādīšana

- Televizors jāuzstāda pie maīnstrāvas kontaktligzdas, kuru var viegli pieslēgt un atvienot.
- Ja plānojat uzstādīt televizora sienas stiprinājumus, ieteicams izmantot autorizēti TV sienas stiprinājumus.
- Skrūvju diametrs un garums atšķiras atkarībā no sienas stiprinājuma modeļa. Nepiemērotu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu uz grīdas un bojājumu rašanos.

Pārvietošana

- Pirms televizora pārvietošanas atvienojiet visus kabelus.
- Droši ielē televizora pārvietošanai vajadzīgi vismaz 2 cilvēki. Pārvietojot televizoru, nespiediet LED paneli. Izvairieties no televizora kratīšanas vai pakļaušanas pārmērīgām vibrācijām.
- Pārvietojot televizoru uz jaunu vietu vai veicot remontu, iesaiņojiet televizoru, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.

Ventilācija

- Neaizsedziet ventilācijas atveres un neievietojiet nekādus priekšmetus tā korpusā.
- Atstājiet vietu ventilācijai ap televizoru.

Maīnstrāvas vads

- Lietojiet maīnstrāvas vadu un kontaktligzdu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, miesas vai ierīces bojājumiem.
- Piliņbā ievietojiet kontaktspraudni maīnstrāvas kontaktligzdā.
- Lietojiet televizoru ar 100–240 V maīnstrāvas avotu.
- Savienojot kabelus, maīnstrāvas vads ir jāatvieno no strāvas drošības apsverumu dēļ. Uzmanieties, lai nepakļūtu aiz kabeliem.
- Pirms remonta veikšanas vai televizora pārvietošanas atvienojiet maīnstrāvas vadu no kontaktligzdas.
- Nenovietojiet maīnstrāvas vadu karstumā.
- Atvienojiet maīnstrāvas kontaktspraudni un regulāri notīriet. Ja kontaktspraudnis ir pārklāts ar putekļiem un izdalās ūdens tvaiki, tā izolācijas kvalitāte var pasliktināties, radot ugunsgrēka risku.
- Izvairieties no maīnstrāvas vadu pārmērīgas saspišanas, locīšanas, pārveidošanas vai tīšanas, tie var salūzt.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz maīnstrāvas vada.
- Neraujiet maīnstrāvas vadu, atvienojot ierīci no strāvas.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā maīnstrāvas kontaktligzdā.
- Nelietojiet neatbilstošas maīnstrāvas kontaktlīgldas.

Bīdījums bērniem

- Novietojiet neliela izmēra piederumus bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no to norīšanas.

Papildu piederumi

- Neuzglabājiet papildu piederumus vai ierīces, kas izstaro elektromagnētisko starojumu, televizora tuvumā, lai izvairītos no attēla kroplošanas un trokšņa.

Gadījumā, ja rodas šādas problēmas ...

- Maīnstrāvas vads ir bojāts.
- Maīnstrāvas kontaktlīgldā nav piemērota.
- Televizors ir bojāts kritiena vai trieciena dēļ.
- Jebkāds šķidrums vai ciet priekšmets iekrīt korpusā caur jebkuru izeju. Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet maīnstrāvas vadu, un sazinieties ar Xiaomi remonta centru, lai to varētu pārbaudīt kvalificēts servisa personāls.

Stabilitātes apdraudējums

Televizors var nokrist, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi.

Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi. Daudzas traumas, sevišķi bērnu gūtās, var novērst, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:

- VIENMĒR izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapīšus vai statīvus un montāžas metodes.
- VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas var droši noturēt televizoru.
- VIENMĒR gādājiet, lai televizors nebūtu izvirsīts pār zem tā esošās mēbeles malām.
- VIENMĒR izglītojiet bērnus par bīstamību, kāpjot uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
- VIENMĒR izvietojiet televizoram pievienotos vadus un kabelus tā, lai aiz tiem nevarētu pakļūpt, kā arī tos paraut vai satvert.
- NEKAD nenovietojiet televizoru nestabilā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, skapiem vai grāmatu plauktiem), nenostiprinot gan mēbeles, gan televizoru pie piemērota atbalsta punkta.
- NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai cita materiāla, kas var atstrasties starp televizoru un atbalsta mēbelēm.
- NEKAD nenovietojiet uz televizora vai mēbelēm, uz kurām televizors ir novietots, priekšmetus, kas var radīt bērniem kārdinājumu pēc tiem kāpt, piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis.

Ja plānojat paturēt un pārvietot savu esošo televizoru, uz to attiecas tie paši iepriekšminētie apsvērumi.

Lietošanas ierobežojumi

Neuzstādiel/nelietojiet televizoru šādās vietās, vidēs vai apstākļos, pretējā gadījumā televizors var darboties nepareizi un izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, televizora vai miesas bojājumus.

• Vietas:

Ārtelpās (tiešā saules gaismā), pludmalē, uz kuģa vai citā transportlīdzeklī, automašīnā, ārstniecības iestādē, nestabilā vietā, netālu no ūdens, lietū, mitrumā vai pelējumā. Ja televizors tiek novietots publiskās pirts vai spa ģērbtuvē, to var sabojāt gaisā esošais sērs.

• Vide:

Karstas, mitras vai putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt kukaiņi; vietas, kur var notikt mehāniskais trieciens; netālu no degošiem priekšmetiem (piemēram, svecēm). Televizoru nedrīkst pakļaut ūdens tecēšanas vai šļakatu ietekmei, uz televizora nedrīkst novietot priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, ziedu vāzes. Nenovietojiet televizoru mitrā vai putekļainā vietā vai telpā ar tvaiku vai dūmiem (pie pirts vai mitrinātāja), lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai deformācijas riska. Nevāriet ūdeni, negatavojiet ēdienu un nelietojiet odu svecas televizora tuvumā.

• Norādījumi

Nelietojiet televizoru ar slapjām rokām, kad tā korpus ir atvērts vai ja tam pievienoti piederumi, kas nav ražotāja apstiprināti. Pērķona negaisa laikā atvienojiet televizoru no maīnstrāvas vada un kontaktlīgldas. Neuzstādiel televizoru zem kļajas debess. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas un bojājumus, kā arī pakļaut televizoru triecieniem no dažādiem priekšmetiem.

• Televizora ekrāna bojājumi

Nemetiet televizoram ar priekšmetiem, tā var sabojāt ekrānu ar triecienu un gūt nopietnas traumas. Televizora virsmas bojājumu gadījumā nepieskarieties televizoram pirms maīnstrāvas vada atvienošanas, jo pastāv elektrošoka risks.

• Eksploataācijas nosacījumi:

Darba temperatūra: 0°C–40°C; Uzglabāšanas temperatūra: -15°C–45°C; Relatīvais mitrums: <80%.

Piesardzības pasākumi

- Skatieties TV atbilstošā apgaismojumā. Ilgstoša televizora skatīšanās nepietiekamā apgaismojumā var bojāt redzi.
- Televizora darbības laikā ekrāns uzkarst. Tas ir normāli.
- Neatbalsta DTS-CD bitplūsmas dekodēšanu no HDMI IN.

TV ekrāna/korpusa lietošana un tīrīšana

Pirms LED TV tīrīšanas pārliecinieties, ka strāvas kabelis ir atvienots no maiņstrāvas kontaktlīdzdas. Lai izvairītos no korpusa materiālu bojājumiem un ekrāna pārkļūma korozijas, ievērojiet šos piesardzības pasākumus.

- Noslaukiet ekrāna/korpusa virsmu ar mikstu drāniņu, lai noņemtu putekļus. Ja uz virsmas joprojām ir putekļi, samitriniet mikstu drāniņu ar maigu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet to.
- Neizmēģiniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz televizora. Tas var noplēt uz ekrāna pamatnes vai ārējām daļām, izraisot bojājumus.
- Nelietojiet asus sūkļus, sārmu/skābju tīrīšanas līdzekļus, mazgāšanas pulveri vai gaistošus šķidrumus, piemēram, alkoholu, gaistošas eļļas, atšķaidītājus vai insekticīdus. Iepriekš minēto materiālu izmantošana var ilgstoši saskārt ar gumijas vai vinila izstrādājumiem vai izraisīt ekrāna virsmas un korpusa materiālu bojājumus. Ieteicams regulāri notīrīt atveres, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- Regulējot televizora leņķi, lēnām pārvietojiet televizoru, lai novērstu tā pārvietošanas vai izslīdēšanu no pamatnes.

Kā izmantot šo produktu

Nogādājiet to tuvākajā Xiaomi pilnvarotajā servisa centrā. Instrukcijas par apiešanu ar produktu tā lietošanas laikā un pēc lietošanas, kā arī norādījumi par to, kā rīkoties un nerīkoties ar produktu;

Kā rīkoties:

- a. Vienmēr meklējiet informāciju par apiešanu ar aprīkojumu tā lietderīgā mūža beigās produkta komplektācijā esošajā katalogā.
- b. Pārliecinieties, ka jūsu elektroniskos produktus remontē un apstrādā tikai pilnvarotie pārstādātāji.
- c. Vienmēr zvaniet pilnvarotajiem elektronisko atkritumu pārstādātājiem, lai izmantētu produktus, kas sasnēguši lietderīgā mūža beigās.
- d. Pēc lietderīgā mūža beigām vienmēr nogādājiet savus lietotos elektronikas produktus, baterijas un jebkādas piederumus sev tuvākajā pilnvarotajā elektronisko atkritumu savākšanas centrā / savākšanas punktā.

e. Kad vien iespējams un pēc norādījuma sadaliet iepakojuma materiālu saskaņā ar atbildīgas atkritumu utilizācijas iespējām un šķīšanas principiem pārstrādei.

Kā nerīkoties:

- a. Pašrocīgi neizjauciet elektroniskos produktus.
- b. Nemetiet elektroniku atkritumu tvertnēs ar zīmi "Neutilizēt".
- c. Nenododiet elektriskos atkritumus neformālām un neorganizētām nozarēm kā vietējiem metāllūzņu uzpircējiem/savācējiem.

Stiprināšana pie sienas

Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju un novērstu putekļu vai netīrumu uzkrāšanos:

- Neuzstādiet televizoru horizontāli, augšpēdus, otrādi vai sāniski.
- Nenovietojiet televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapja.
- Neapklājiet televizoru ar audumu (piemēram, aizkariem) vai citiem materiāliem (piemēram, avīzēm).
- Aizliegts piestiprināt televizoru pie balstiekārtas tā, ka televizors ir noliekts uz priekšu.
- Skrūves diametrs un garums atšķiras atkarībā no sienas stiprinājuma modeļa. Nespecializētu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu un iekšējus bojājumus.

Specifikācijas

Modelis	L65MB-APPH
Elektroenerģijas patēriņš	180 W
Ekrāna izmērs	165 cm
Ekrāna izšķirtspēja	3 840×2 160
Spriegums	100-240 V~ 50/60 Hz
Atsvaldes intensitāte	60 Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2 GB
Zibatmiņa	8 GB
Grafikas procesors	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2,4 G / 5 G
Bluetooth	BT 5.0
Audio formāti	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video formāti	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrācijas ir paredzētas tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko precī.

Olulised ettevaatusabinõud

Paigaldamine

- Teler tuleb paigaldada lihtsalt ühendatava ja lahti ühendatava toitepistikuga lähedusse.
- Kui kavatsete paigaldada teleri alusele, siis soovime kasutada heakskiidetud teleri seinakinnitust.
- Kruvide diameeter ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist. Valed kruvide kasutamine võib põhjustada teleri kukkumise või kahjustada selle sisemust.

Liigutamine

- Enne teleri liigutamist ühendage lahti kõik kaablid.
- Suurt telerit tuleb ohutuse tagamiseks liigutada vähemalt kahe inimesega. Vältige teleri liigutamisel surumist selle LED-paneelile. Vältige teleri raputamist või liigset värinat.
- Teleri liigutamisel või remonti viimisel pakendage see kasutades originaalkarpi ja alget pakkematerjali.

Ventilatsioon

- Ärge katke ventilatsiooniavad ega sisestage esemeid korpusesse.
- Jätke teleri ümber ventilatsiooniks piisavalt ruumi.

AC toitejuhe

- Kasutage vahelduvvoolu toitejuhet ja pistikut vastavalt alltoodud juhiste, et vältida tulekahju, elektrilööki, kahjustusi või vigastusi:
- Sisestage pistik pistikupessa täielikult.
- Kasutage telerit a 100–240 V vahelduvvooluliikaga.
- Kaablit ühendamisel tuleb vahelduvvoolu toitejuhe ohutuse tagamiseks lahti ühendada. Olge ettevaatlik, et mitte komistada kaablite taha.
- Enne teleri remontimist või liigutamist ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumusest.
- Ühendage toitepistik regulaarselt lahti ja puhastage. Pistikule kogunenud tolm ja veeaur võib vähendada isolatsiooni ja põhjustada tulekahju.
- Vältige toitejuhtme liigset pigistamist, painutamist, muutmist või keerdumist, vastasel juhul võivad juhtmed lahti tulla või puruneda.
- Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid.
- Ärge sikutage toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamisel juhtmest.
- Ärge ühendage liiga palju seadmeid sama toitepistikuga.
- Kasutage ainult sobivaid pistikupesasid.

Hoiatus lastele

- Allaneelamise vältimiseks paigutage väikesed esemed laste käeulatuses eemale.

Väliskülised elemendid

- Hoidke väliskülisi tarvikuid või elektromagnetilist kiirgust eraldavad seadmed telerist eemal, sest need võivad põhjustada moonutusi või müra.

Järgmise probleemi korral ...

- Toitejuhe on kahjustatud.
- Toitepistik ei ole sobiv.
- Teler sai kukkumise või löögi tõttu kahjustada.
- Läbi avade pääses korpusesse võrkeha või vedelikku.
- Lülitage teler kohe välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust. Võtke seadme kontrollimiseks ühendust Xiaomi remondikeskusega, et vajaliku kvalifikatsiooniga töötajad seadet kontrolliks.

Stabiilsusoh

Teler võib kukkuda ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.

Ärge paigutage telerit iialgi ebasabiilsele kohta. Teler võib kukkuda ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma. Vigastusi, eriti laste puhul, saab enamasti vältida lihtsaid ettevaatusabinõusid järgides.

- Kasutage ALATI teleritootja soovitatud kappi, alust või paigaldusviisi.
- Kasutage ALATI mööblieset, mis on teleri jaoks piisavalt tugev ja ohutu.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatuks üle mööblieseme äärte.
- Rääkige lastele ALATI ohtudest, mis kaasnevad mööblile ronimisega, kui nad tahavad teleri või selle nuppudeni ulatuda.
- Paigutage teleri juhtmed ja kaablid ALATI nii, et need ei põhjustaks komistamis-, tõmbamis- ega kinnijäämisohtu.
- ÄRGE paigutage telerit ebasabiilsele kohta.
- ÄRGE paigutage telerit kõrge mööblieseme peale (nt kapp või raamaturiist), kui nii mööbliesele kui ka teler pole piisavalt kinnitatud.
- ÄRGE pange teleri alla ega ka teleri ja mööblieseme vahele riiet vm materjali.
- ÄRGE pange esemeid, mis võivad lapsi ronima ahvatleda (nt mänguasjad ja kaukjuhitudid) teleri või selle all oleva mööbli peale.

Teleri hoieulepanekul või ümberpaigutamisel peate järgima samu nõudeid.

Kasutuspiirangud

Ärge paigaldage/kasutage telerit järgmistes asukohtades, keskkondades või tingimustes, sest see võib põhjustada teleri rikke, tulekahju, elektrilöögi või isikukahju.

• Kohad:

õues (otse seepäikevalguse käes), mere ääres, laeval või teisel veesõidukil, autos, meditsiinasutuses, ebasabiilse asukohas, vee läheduses või kohas kus on kokkupuude rihma, niiskuse või kastega. Kui televiisor paigaldatakse avaliku veekeskuse või spa riietusruumi, siis võib seda kahjustada ka õhus leiduv sulfiid.

• Keskkond:

kuumad, niisked või tolmused kohad; kohad, kuhu putukad võivad siseneda; kohad, mis võivad teleri kokku puutuda mehaaniliste löökidega; tuleohtlike esemete (näiteks küünalde) kõrval. Teler ei tohi kokku puutuda tilkiva või pritsiva veega ja teleri peale ei tohi asetada vedelikku sisaldavaid esemeid, nt vaase. Tulekahju, elektrilöögi või deformatsiooni vältimiseks ei tohi telerit paigaldada niiskesse või tolmusesse ruumi, auru või gaasidega kokkupuutekohta (nt pliidi või õhuniisutaja lähedusse). Teleri läheduses ei tohi keeta vett, valmistada toitu, küpsetada nuddleid või kasutada suitsu tekitavat säasetõrjet.

• Tingimused:

Ärge visake teleri suunas märgade kätega, kui teleri korpus on avatud või tootja poolt heakskiitmata tarvikutega. Piksetormi korral ühendage teler toitejuhtmest ja pistikupesast lahti. Ärge paigaldage telerit vabas õhus. Nende tingimuste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustusi või põhjustada teiste esemete ja teleri kokkupõrke.

• Teleri ekrani kahjustused

Ärge visake teleri suunas esemeid, sest kokkupõrge võib telerit kahjustada ja põhjustada tõsise vigastuse. Teleri pindade kahjustuste korral ärge puudutage telerit enne, kui toitejuhe on ühendatud lahti. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

• Kasutus tingimused:

Töötemperatuur: 0–40 °C; Hoiustamise temperatuur: -15 °C – 45 °C; Suhteline niiskus: <80%.

Ettevaatusabinõud

- Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebapiisavas valguses või pika aja jooksul võib kahjustada nägemist.
- Teleri töö ajal ekraan ja korpus kuumenevad. See on normaalne.
- Teleri puudub HDMI IN sisendi DTS-CD bitivoo kodeerimise tugi.

Teleri ekraani/korpuse puhastamine

- Enne LED-teleri puhastamist veenduge, et toitejuhe on vooluvõrgust lahti ühendatud. Korpuse materjali hävinemise või ekraani katte korrosiooni vältimiseks tuleb järgida järgmiseid ettevaatusabinõusid.
- Pühkige pehme lapiga ekraanilt/korpusest ära igasugune tolm. Kui teler on endiselt tolmune, siis pühkige uuesti õrnatoimelises puhastusvahendis niisutatud lapiga.
 - Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse telerile. See võib tilkuda teleri alusele või välisosadele ja põhjustada rikke.
 - Keelatud on kasutada küürimisnuustikuid leeliselisi/happelisi puhastusvahendeid, küürimispuudrit või lenduvaid vedelikke nagu nt alkohol, lenduvad õlid, lahustid või putukamürgid. Ülevale nimetatud materjalide kasutamine või pikem kontakt kummi- või vinüültoodetega võib kahjustada ekraani pinda ja korpuse materjali. Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav regulaarselt puhastada ka ventilatsioonilavad.
 - Teleri nurga reguleerimisel liigutage telerit aeglaselt, et vältida selle liikumist või aluselt maha libisemist.

Toote kõrvaldamine

Viige see lähimasse Xiaomi autoriseeritud esindusse. Toote käsitlemise juhised kasutamise ajal ja pärast kasutamist ning toote käitlemisel lubatu ning keelatu.

Lubatud:

- a. Vaadake alati kataloogist teavet toote käitlemise kohta tööea lõpus.
- b. Veenduge, et elektroonikatooteid parandavad ja käitlevad ainult autoriseeritud taaskäitlejad.
- c. Helistage toodete tööea lõpus alati autoriseeritud elektroonikajäätmete ringluse võtjatele.
- d. Viige kasutatud elektroonikatooted, patareid ja tarvikud nende tööea lõpus alati lähimasse autoriseeritud elektroonikaromude kogumiskeskusesse/-punkti.

e. Kui võimalik või juhendatud, eraldage pakkematerjal vastavalt vastutustundliku jäätmete kõrvaldamise võimalustele ja sorteerige taaskasutuseks.

Keelatud:

- a. Ärge võtke elektroonikatooteid ise osadeks.
- b. Ärge visake elektroonikajäätmeid prügikonteineritesse, mis ei ole selleks mõeldud.
- c. Ärge andke elektroonikajäätmeid mitteametlikele või autoriseerimata isikutele, nagu näiteks kohalik jääkidega kaupleja või prügi korjaja.

Paigaldamine seinale

- Selleks, et tagada nõuetekohane ventilatsioon ja vältida tolmu või mustuse kogunemist:
- ärge paigaldage telerit lapiti, tagurpidi ega tahapoole ega küliti,
 - ärge asetage telerit riulile, vaibale, voodisse ega kappi,
 - ärge katke televiisorit kangaga (nt kardinad) ega muude materjalidega (nt ajalehed),
 - keelatud on ettepoole kaldu riputus.
 - kruvide diameeter ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist. Erikruvidest erinevate kruvide kasutamine võib põhjustada teleri kukkumise ja sisemisi kahjustusi.

Tehnilised andmed	
Mudel	L65MB-APPH
Energiaarve	180 W
Ekraani suurus	165 cm
Ekraani eraldusvõime	3 840×2 160
Pinge	100-240 V~ 50/60 Hz
Värskendussagedus	60 Hz
Protsessor	Neljatuumaline CA55
RAM	2 GB
Muutmälu	8 GB
Graafikaprotsessor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5G
Bluetooth	BT 5.0
Heli vormingud	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video vormingud	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Illustratsioonid on näitlikud. Vaadake tegelikku mudelit.

Televizorius suderinamas su ir atitinka minimalius Filipinų nacionalinės telekomunikacijų komisijos nustatytus reikalavimus ISDB-T imtuvams.

Televizors atbilst Filipinų Nacionālās telekomunikāciju komisijas noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz ISDB-T uztvērējiem.

Teler vastab Filipiinde riikliku telekommunikatsioonikomisjoni poolt ISDB-T vastuvõtjatele kehtestatud miinimumnõuetele.



„HDMI0+™” logotipas yra „HDMI0+ Technologies, LLC” prekės ženklas.

HDMI0+™ logotips ir HDMI0+ Technologies, LLC preču žimė.

HDMI0+™ logo on ettevõtte HDMI0+ Technologies, LLC kaubamärk.



FILMMAKER MODE™

„FILMMAKER MODE™” logotipas yra „UHD Alliance, Inc.” prekės ženklas.

FILMMAKER MODE™ logotips ir UHD Alliance, Inc. preču žimė.

FILMMAKER MODE™ logo on ettevõtte UHD Alliance, Inc. kaubamärk.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories” licenciją. Dolby, Dolby Audio ir dvigubo-D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation” prekių ženklai.

Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid.



„DTS” PATENTUS RASITE ADRESU [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PAGAMINTA PAGAL „DTS INC.” LICENCIJĄ. IR JOS FILIALAMS „DTS”, „DTS:X”, „DTS:X” LOGOTIPAS, „VIRTUAL X” IR „DTS VIRTUAL X” LOGOTIPAS YRA REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI ARBA „DTS, INC.” IR JOS FILIALŲ PREKIŲ ŽENKLAI JUNGtinėse Amerikos Valstijose IR (ARBA) KITOSE ŠALYSE. AUTORINĖS TEISĖS PRIKLAUSO „DTS, INC.” IR JOS FILIALAMS. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

DTS PATENTUS SKATIEŠ ŠAČIA TĖKĖLA ADRESĖ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). IZGATAVOTS SASKAŅĀ AR DTS, INC. UN TĀ DARĪBAS UZŅĒMUMIEM. DTS, DTS:X, DTS:X LOGOTIPS, VIRTUAL:X UN DTS VIRTUAL:X LOGOTIPS IR REGISTRĒTAS PREČU ZĪMES VAI REGISTRĒTAS DTS, INC. UN TĀ DARĪBAS UZŅĒMUMU PREČU ZĪMES AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS UN/VAI CITĀS VALSTĪS. © DTS, INC. UN TĀ DARĪBAS UZŅĒMUMI. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.

DTS-I PATENTIDE TEABE LEIAB VEEBISADILT [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). TOODETUD ETTEVÕTTE DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE LITSENTSI ALUSEL. DTS, DTS:X, DTS:X LOGO, VIRTUAL:X JA THE DTS VIRTUAL:X LOGO ON ETTEVÕTTE DTS, INC. REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID VÕI KAUBAMÄRGID. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID AMERIKA ÜHENDRIIKIDES JA TEISTES RIIKIDES. © DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTDE. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.



Terminai „HDMI” ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface” bei „HDMI” logotipas yra „HDMI Licensing Administrator”, Inc. nuosavybė arba jos užregistruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose bei kitose šalyse.

„Google TV” yra šio įrenginio programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC” prekės ženklas. „Google” ir „Youtube” prekybiniai ženklai priklauso „Google LLC”. * „Google Assistant” nėra prieinamas tam tikromis kalbomis ir tam tikrose šalyse. Paslaugų prieinamumas priklauso nuo šalies ir kalbos.

Nosaukumi HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, ką ari HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču žimės vai registrėtas preču žimės Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Google TV ir šīs ierices programmatūras nosaukums un Google LLC preču žimė. Google un YouTube ir Google LLC preču žimės. Google Assistant nav pieejams noteiktās valodās un valstīs. Pakalpojumu pieejamība atšķiras atkarībā no valsts un valodas.

Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



