

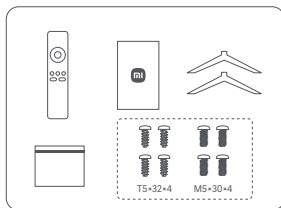



1

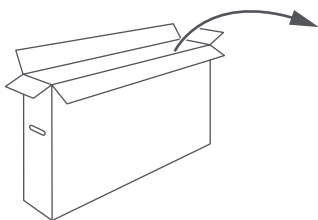


2

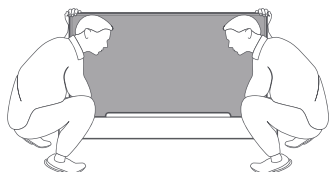


3


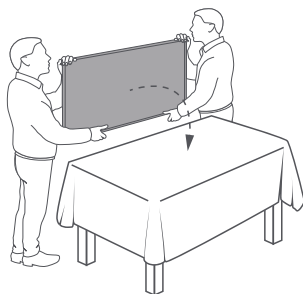


4

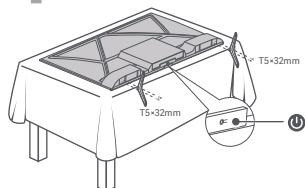

or

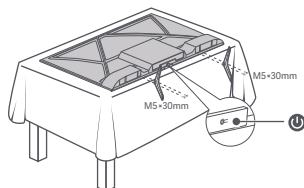

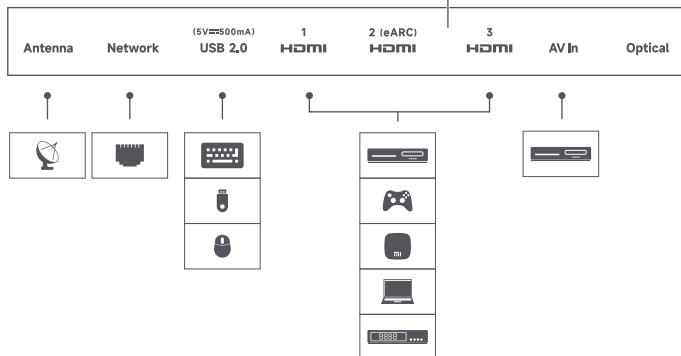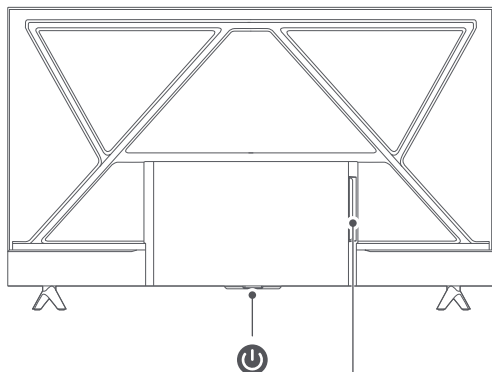

Svarbūs perspėjimai

Montavimas

- Televizorius turėtų būti įmontuotas šalia kintamosios srovės lizdo, prie kuro lengvai galima prijungti ir atjungti.
- Jei ketinate sumontuoti televizoriaus sieninį laikiklį, rekomenduojame naudoti autorizuotą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skirsis priklausomai nuo sieninio tvirtinimo modelio. Nenaudojant tinkamų varžtų televizorius gali nukristi arba įtakoti vidinius pažeidimus.

Pernešimas

- Atjunkite visus laidus prieš perkeldami televizorių.
- Norint saugiai pernešti didelį televizorių reikia 2 ar daugiau žmonių. Pernešant televizorių venkite spaudimo LED ekranui. Venkite purtyti televizorių bei veikti stiprią vibraciją.
- Perkeldami televizorių į naują vietą ar vežant jį į taisyklą, supakuokite televizorių naudodami originalią dėžę ir pakavimo medžiagas.

Vėdinimas

- Neuždengkite ventiliacijos angų ir nedėkite jokių daiktų į vidų.
- Aplink televizorių palikite vietos ventiliacijai.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant išvengti gaisro, elektros smūgio, sugadinimo ar kūno sužalojimo, naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą pagal žemiau pateiktas instrukcijas:
- Įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Naudokite televizorių su 100–240 V kintamos srovės šaltiniu;
- Saugumui užtikrinti prieš prijungiant kintamos srovės maitinimo laidą, šis turi būti atjungtas nuo tinklo. Būkite atsargūs ir neužkliūkite už laidų.
- Prieš atlikdami darbus ar perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Saugokite kintamos srovės laidą nuo karščio.
- Atjunkite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai valykite. Jei kištukas padengtas dulkelėmis ir jame yra vandens garų – jo izoliacija gali pablogėti ir sukelti gaisro pavojų.
- Venkite per daug suspausti, sulenkti, modifikuoti ar susukti kintamos srovės laidą, nes laidai gali tapti atviri arba nutrūkti.
- Nedėkite sunkių daiktų ant kintamos srovės laido.
- Atjungdami maitinimą, netraukite už kintamosios srovės laido.
- Nejunkite per daug prietaisų prie to paties kintamosios srovės maitinimo lizdo.
- Nenaudokite netinkamų kintamos srovės elektros lizdų.

Įspėjimas dėl vaikų

- Padėkite mažus daiktus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jų neprarytų.

Galimi priedai

- Nebūtinius priedus ar bet kokius elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius prietaisus laikykite toliau nuo televizoriaus. Taip išvengsite vaizdo iškraipymų bei triukšmo.

Esant šioms problemoms...

- Pažeistas kintamos srovės maitinimo laidas.
- Netinkamas kintamosios srovės lizdas.
- Televizorius pažeistas, nes nukrito ar buvo sutrenktas.
- Bet koks skystas ar kietas daiktas pato į korpusą per išleidimo angą. Nedelsdami išjunkite televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir kreipkitės į „Xiaomi“ remonto centrą, kad jį patikrintų kvalifikuoti serviso darbuotojai.

Stabilumo pavojus

- Televizorius gali nukristi ir sukelti sunkius sužeidimus ar mirtį. Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį. Daugelio sužalojimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pvz:
 - VISADA naudokite televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spintele, stovus arba montavimo būdus.
 - VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
 - VISADA įsitikinkite, kad televizorius nekęs virš atraminio baldo krašto.
 - VISADA informuokite vaikus apie pavojus, kylančius lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdikius.
 - Prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius VISADA nutieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkliūti, ištraukti ar sugriebti.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., spintų ar knygų lentynų), neprivirtinę baldų ir televizoriaus prie tinkamos atramos.
 - NIEKADA nestatykite televizoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, kurios gali būti tarp televizoriaus ir atraminį baldų.
 - NIEKADA nedėkite ant televizoriaus ar baldų, ant kurių pastatytas televizorius, daiktų, kurie gali vilioti vaikus lipsti, pavyzdžiui, žaislų ar nuotolinio valdymo pultų.
- Jei televizorių ketinama perkelti į kitą vietą, reikėtų vadovautis aukščiau nurodytomis nuostatomis.

Naudojimo ribojimai

Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus šiose vietose, aplinkoje ar tokiose sąlygose, nes priešingu atveju televizorius gali sugesti ir sukelti gaisrą, elektros išrovą, ką nors sugadinti ar sužeisti.

• Vietos:

Lauke (esant tiesioginiams saulės spinduliams), prie jūros, laive ar kitame vandens transporte, automobilio viduje, medicinos įstaigoje, nestabilioje vietoje, šalia vandens arba vietoje, kurią veikia lietus, drėgmė ar pelėsis. Jei televizorius pastatomas viešosios pirties ar SPA rūbinėje, jį gali sugadinti ore esantis sulfidas.

• Aplinka:

Karštos, drėgnos ar dulkėtos vietos; vietos, kur gali patekti vabzdžiai; vietos, kurios gali būti veikiamos mechaninio smūgio; šalia degių daiktų (tokių kaip žvakės). Televizorius neturėtų būti veikiamas vandens lašų ar pusrų, ant jo viršaus nedėkite daiktų, kuriuose yra skysčių, pavyzdžiui – vazų. Nedėkite televizoriaus drėgnoje, dulkėtoje vietoje arba kambaryje, kuriame yra garų ar dūmų (prie viryklės ar drėkintuvo), kad išvengtumėte gaisro, elektros šoko ar deformacijos. Šalia televizoriaus nevirinkite vandens, nešildykite, nevirkite makaronų ir nenaudokite spiralių nuo uodų.

• Sąlygos:

Nelieskite televizoriaus drėgnomis rankomis. Nenaudokite, kai atidarytas korpusas ir nenaudokite su gamintojo nepamintintais priedais. Žaibuojant atjunkite televizorių nuo kintamosios srovės maitinimo laido ir kintamosios srovės lizdo. Nemontuokite televizoriaus lauke. Šių sąlygų nepaisymas gali įtakoti asmeninę traumą, žalą arba pašalinį daiktų atsitraukimą į televizorių.

• Televizoriaus ekrano pažeidimas

Nemėtykite daiktų į televizorių, nes galite pažeisti ekraną ir tai gali sukelti rimtus sužalojimus. Jei pažeistas televizoriaus paviršius, nelieskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, kitaip galite patirti elektros smūgį.

• Naudojimo sąlygos:

Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Laikymo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: <80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite tinkamomis apšvietimo sąlygomis. Ilgai žiūrinti televizorių ar esant nepakankamam apšvietimui galite sugadinti regą.
- Veikiant televizoriui įkaista ekranas ir korpusas. Tai normalu.
- Nepalaikio „DTS-CD“ bitų srauto dekodavimo, gaunamo iš „HDMI“ įvesties.

Televizoriaus ekrano ir korpuso naudojimas bei valymas

- Prieš valydami LED televizorių įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas atjungtas nuo elektros tinklo. Norėdami išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo ar ekrano dangos korozijos, atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones.
- Dulkes nuo ekrano ir korpuso paviršiaus nuvalykite švelnia šluoste. Jei vis dar liko dulkių, nuvalykite švelnia šluoste, sudrėkinta švelniu plovikliu.
 - Nepurkškite vandens ar ploviklio tiesiai ant televizoriaus. Jis gali lašėti į ekrano pagrindą ar išorines dalis ir sukelti gedimą.
 - Nenaudokite valymo servetėlių, šarminių ar rūgščių valiklių, šveitimo miltelių ar lakių skysčių, tokių kaip – alkoholis, eteriniai aliejai, skiedikliai ar insekticidai. Aukščiau išvardytų medžiagų naudojimas arba ilgalaikis kontaktas su gumos ar vinilo gaminiais gali sugadinti ekrano paviršių ir korpuso medžiagas. Rekomenduojama reguliariai valyti angas ir taip užtikrinti tinkamą vėdinimą.
 - Reguliuodami televizoriaus kampą, lėtai traukite televizorių, kad jis nejudėtų ar neišslystų iš tvirtinimo pagrindo.

Kaip utilizuoti šį gaminį

Pristatykite į artimiausią „Xiaomi“ aptarnavimo centrą. Prietaiso priežiūros instrukcija, ką reikia ir ko negalima daryti naudojimo metu ir po jo:

Daryti:

- Informacijos kaip utilizuoti atitarnavusį įrenginį visada ieškokite savo gaminio kataloge.
- Užtikrinkite, kad jūsų elektronikos prietaisus taisyti įgalioti perdirbimo centrai.
- Norėdami utilizuoti atitarnavusį prietaisą, susisiekiate su įgaliotu elektronikos atliekų perdirbimo centru.
- Atitarnavusius elektronikos prietaisus, baterijas ar kitus priedus pristatykite į artimiausią įgaliotą elektronikos atliekų surinkimo centrą.

e. Jei įmanoma arba kaip nurodyta, atskirkite pakavimo medžiagą pagal atsakingas atliekų šalinimo taisykles ir jas rūšiuokite perdirbti.

Nedaryti:

- Neardykite elektronikos prietaisų savarankiškai.
- Elektronikos prietaisų su užrašu „Neišmesti“ nemeskite į atliekų konteinerius.
- Neišmeskite elektronikos prietaisų tam neskirtose vietose, tokiose kaip vietinė metalo supirktuvė.

Tvirtinimas prie sienos

Norėdami užtikrinti tinkamą vėdinimą ir išvengti dulkių ar nešvarumų kaupimosi:

- Nestatykite televizoriaus plokščiai, aukštin kojomis, ant galinės dalies ar šono.
- Nedėkite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos ar spintelės.
- Neuždenkite televizoriaus audiniais (tokiais kaip užuolaidos) ar kitomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Draudžiama į priekį paverčianti pakaba.
- Varžtų skersmuo ir ilgis skirsis priklausomai nuo sieninio tvirtinimo modelio. Naudojant nespecializuotus varžtus, televizorius gali nukristi ir pažeisti vidų.

Specifikacijos

Modelis	L75MB-APPH
Energijos sąnaudos	210 W
Ekrano dydis	189 cm
Ekrano raiška	3840 × 2160
Įtampa	100–240 V~ 50/60 Hz
Atnaujinimo dažnis	60 Hz
Procesorius	Keturių branduolių CA55
RAM	2 GB
USB atmintinė	8 GB
Grafikos procesorius	Mali G52 MC1
„Wi-Fi“	2,4G/5G
„Bluetooth“	BT 5.0
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X
Vaizdo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Vadovaukitės faktiniu gaminiu.

Svarīgi piesardzības pasākumi

Uzstādīšana

- Televizors jāuzstāda pie maīnstrāvas kontaktligzdas, kuru var viegli pieslēgt un atvienot.
- Ja plānojat uzstādīt televizora sienas stiprinājumu, ieteicams izmantot autorizētu TV sienas stiprinājumu.
- Skrūvju diametrs un garums atšķiras atkarībā no sienas stiprinājuma modeļa. Nepiemērotu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu uz grīdas un bojājumu rašanos.

Pārvietošana

- Pirms televizora pārvietošanas atvienojiet visus kabelus.
- Droši liela televizora pārvietošanai vajadzīgi vismaz 2 cilvēki. Pārvietojot televizoru, nespiediet LED paneli. Izvairieties no televizora kratīšanas vai pakļaušanas pārmērīgām vibrācijām.
- Pārvietojot televizoru uz jaunu vietu vai veicot remontu, iesaiņojiet televizoru, izmantojot oriģinālo kastī un iepakojuma materiālus.

Ventilācija

- Neaizsedziet ventilācijas atveres un neievietojiet nekādus priekšmetus tā korpusā.
- Atstājiet vietu ventilācijai ap televizoru.

Maīnstrāvas vads

- Lietojiet maīnstrāvas vadu no kontaktligzda saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, miesas vai ierīces bojājumiem.
- Pildībā ievietojiet kontaktspraudni maīnstrāvas kontaktligzdā.
- Lietojiet televizoru ar 100–240 V maīnstrāvas avotu.
- Savienojot kabelus, maīnstrāvas vads ir jāatvieno no strāvas drošības apsērsumu dēļ. Uzmanieties, lai nepakļūtu aiz kabeliem.
- Pirms remonta veikšanas vai televizora pārvietošanas atvienojiet maīnstrāvas vadu no kontaktligzdas.
- Nenovietojiet maīnstrāvas vadu karstumā.
- Atvienojiet maīnstrāvas kontaktspraudni un regulāri notīriet. Ja kontaktspraudnis ir pārkārts ar putekļiem un izdalās ūdens tvaiki, tā izolācijas kvalitāte var pasliktināties, radot ugunsgrēka risku.
- Izvairieties no maīnstrāvas vadu pārmērīgas spāšpēšanas, locīšanas, pārvietošanas vai tīšanas, tie var salūzt.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz maīnstrāvas vada.
- Neraujiet maīnstrāvas vadu, atvienojot ierīci no strāvas.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā maīnstrāvas kontaktligzdā.
- Nelietojiet neatbilstošas maīnstrāvas kontaktligzdas.

Brīdinājums bērniem

- Novietojiet neliela izmēra piederumus bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no to norīšanas.

Papildu piederumi

- Neuzglabājiet papildu piederumus vai ierīces, kas izstara elektromagnētisko starojumu, televizora tuvumā, lai izvairītos no attēla kroplošanas un trokšņa.

Gadījumā, ja rodas šādas problēmas ...

- Maīnstrāvas vads ir bojāts.
 - Maīnstrāvas kontaktligzda nav piemērota.
 - Televizors ir bojāts kritiena vai trieciena dēļ.
 - Jebkāds šķidrums vai ciets priekšmets iekrīt korpusā caur jebkuru iezī.
- Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet maīnstrāvas vadu, un sazinieties ar Xiaomi remonta centru, lai to varētu pārbaudīt kvalificēts servisa personāls.

Stabilitātes apdraudējums

- Televizors var nokrist, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi. Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai nāvi. Daudzas traumas, sevišķi bērniem, var novērst, veicot vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:
- VIENMĒR izmantojiet televizora ražotāja ieteiktos skapišus vai statīvus un montāžas metodes.
 - VIENMĒR izmantojiet mēbeles, kas var droši noturēt televizoru.
 - VIENMĒR gādājiet, lai televizors nebūtu izvirzīts pār zem tā esošās mēbeles malām.
 - VIENMĒR izglītojiet bērnus par bīstamību, kas rodas, kāpjot uz mēbeļiem, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
 - VIENMĒR izvietoiet televizoram pievienotos vadus un kabelus tā, lai aiz tiem nevarētu pakļūpt, kā arī tos paraut vai satvert.
 - NEKAD nenovietojiet televizoru nestabilā vietā.
 - NEKAD nenovietojiet televizoru uz augstām mēbeļiem (piemēram, skapiem vai grāmatu plauktiem), nenostiprinot gan mēbeles, gan televizoru pie piemērota atbalsta punkta.
 - NEKAD nenovietojiet televizoru uz auduma vai cita materiāla, kas var atrasties starp televizoru un atbalsta mēbeļiem.
 - NEKAD nenovietojiet uz televizora vai mēbeļiem, uz kurām televizors ir novietots, priekšmetus, kas var radīt bērniem kārdinājumu pēc tiem kāpt, piemēram, rotaļlietas un tālruni.
- Ja plānojat paturēt un pārvietot savu esošo televizoru, uz to attiecas tie paši iepriekšminētie apsvērumi.

Lietošanas ierobežojumi

Neuzstādiet/nelietojiet televizoru šādās vietās, vidēs vai apstākļos, pretējā gadījumā televizors var darboties nepareizi un izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, televizora vai miesas bojājumus.

• Vietas:

Ārtelpās (tiešā saules gaismā), pludmalē, uz kuģa vai citā transportlīdzeklī, automašīnā, ārstniecības iestādē, nestabilā vietā, netālu no ūdens, lietū, mitrumā vai pelējumā. Ja televizors tiek novietots publiskās pirts vai spa ģērbtuvē, to var sabojāt gaisā esošais sērs.

• Vide:

Karstas, mitras vai putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt kukaiņi; vietas, kur var notikt mehāniskais trieciens; netālu no degošiem priekšmetiem (piemēram, svečēm). Televizoru nedrīkst pakļaut ūdens tecēšanas vai šķikatu ietekmei, uz televizora nedrīkst novietot priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, ziedu vāzes. Nenovietojiet televizoru mitrā vai putekļainā vietā vai telpā ar tvaiku vai dūmiem (pie plīts vai mitrinātāja), lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai deformācijas riska. Nevāriet ūdeni, negatavojiet ēdiena un nelietojiet odu sveces televizora tuvumā.

• Norādījumi

Nelietojiet televizoru ar slapjām rokām, kad tā korpusu ir atvērts vai ja tam pievienoti piederumi, kas nav ražotāja apstiprināti. Pērkona negaisa laikā atvienojiet televizoru no maīnstrāvas vada un kontaktligzdas. Neuzstādiet televizoru zem klajas debess. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt traumas un bojājumus, kā arī pakļaut televizoru triecieniem no dažādiem priekšmetiem.

• Televizora ekrāna bojājumi

Nemetiet televizoram ar priekšmetiem, tā var sabojāt ekrānu ar triecienu un gūt nopietnas traumas. Televizora virsmas bojājumu gadījumā nepieskarieties televizoram pirms maīnstrāvas vada atvienošanas, jo pastāv elektrošoka risks.

• Eksploataācijas nosacījumi:

Darba temperatūra: 0°C–40°C; Uzglabāšanas temperatūra: -15°C–45°C; Relatīvais mitrums <80%.

Piesardzības pasākumi

- Skatieties TV atbilstošā apgaismojumā. Ilgstoša televizora skatīšanās nepietiekamā apgaismojumā var bojāt redzi.
- Televizora darbības laikā ekrāns uzkarst. Tas ir normāli.
- Neatbalsta DTS-CD bitplūsmas dekodēšanu no HDMI IN.

TV ekrāna/korpusa lietošana un tīrīšana

Pirms LED TV tīrīšanas pārliecinieties, ka strāvas kabelis ir atvienots no maīnstrāvas kontaktligzdas. Lai izvairītos no korpusa materiālu bojājumiem un ekrāna pārkļūpuma korozijas, ievērojiet šos piesardzības pasākumus.

- Noslaukiet ekrāna/korpusa virsmu ar mikstu drāniņu, lai noņemtu putekļus. Ja uz virsmas joprojām ir putekļi, samitriniet mikstu drāniņu ar maigu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet to.
- Neizsmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz televizora. Tas var noplēt uz ekrāna pamatnes vai ārējām daļām, izraisot bojājumus.
- Nelietojiet asus sūkļus, sārmu/skābju tīrīšanas līdzekļus, mazgāšanas pulveri vai gaistošus šķidrumus, piemēram, alkoholu, gaistošās eļļas, atšķaidītājus vai insekticīdus. Iepriekš minēto materiālu izmantošana vai ilgstoša saskare ar gumijas vai vinila izstrādājumiem var izraisīt ekrāna virsmas un korpusa materiālu bojājumus. Ieteicams regulāri notīrīt atveres, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
- Regulējot televizora lenķi, lēnām pārvietojiet televizoru, lai novērstu tā pārvietošanos vai izslīdēšanu no pamatnes.

Kā izmantot šo produktu

Nogādājiet to tuvākajā Xiaomi pilnvarotajā servisa centrā. Instrukcijas par apiešanos ar produktu tā lietošanas laikā un pēc lietošanas, kā arī norādījumi par to, kā rīkoties un nerīkoties ar produktu;

Kā rīkoties:

- a. Vienmēr meklējiet informāciju par apiešanos ar aprīkojumu tā lietderīgā mūža beigās produkta komplektācijā esošajā katalogā.
- b. Pārliecinieties, ka jūs elektroniskos produktus remontē un apstrādā tikai pilnvarotie pārstādātāji.
- c. Vienmēr zvaniem pilnvarotajiem elektronisko atkritumu pārstādātājiem, lai izmantētu produktus, kas sasnieguši lietderīgā mūža beigās.
- d. Pēc lietderīgā mūža beigām vienmēr nogādājiet savus lietotos elektronikas produktus, baterijas un jebkādus piederumus sev tuvākajā pilnvarotajā elektronisko atkritumu savākšanas centrā / savākšanas punktā.

e. Kad vien iespējams un pēc norādījuma sadaliet iepakojuma materiālu saskaņā ar atbilstīgas atkritumu izmantošanas iespējām un šķirošanas principiem pārstrādei.

Kā nerīkoties:

- a. Pašrocīgi neizjauciet elektroniskos produktus.
- b. Nemietiet elektroniku atkritumu tvertnēs ar zīmi "Neutilizēt".
- c. Nenododiet elektriskos atkritumus neformālām un neorganizētām nozarēm kā vietējiem metāllūžņu uzpircējiem/savācējiem.

Stiprināšana pie sienas

Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju un novērstu putekļu vai netīrumu uzkrāšanos:

- Neuzstādiet televizoru horizontāli, augšpēdus, otrādi vai sāniski.
- Nenovietojiet televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapja.
- Neapklājiet televizoru ar audumu (piemēram, aizkariem) vai citiem materiāliem (piemēram, avizēm).
- Aizliegts piestiprināt televizoru pie balstiekārtas tā, ka televizors ir noliekts uz priekšu.
- Skrūves diametrs un garums atšķiras atkarībā no sienas stiprinājuma modeļa. Nespecializētu skrūvju izmantošana var izraisīt televizora nokrišanu un iekšējus bojājumus.

Specifikācijas	
Modelis	L75MB-APPH
Elektroenerģijas patēriņš	210W
Ekrāna izmērs	189cm
Ekrāna izšķirtspēja	3840 x 2160
Spriegums	100-240V~ 50/60Hz
Atsavaides intensitāte	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Zibatmiņa	8GB
Grafikas procesors	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5G
Bluetooth	BT 5.0
Audio formāti	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video formāti	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

*Ilustrācijas ir paredzētas tikai atsaucei. Lūdzu, skatiet faktisko precī.

Olulised ettevaatusabinõud

Paigaldamine

- Teler tuleb paigaldada lihtsalt ühendatava ja lahti ühendatava toitepistikku lähedusse.
- Kui katvaste paigaldada teleri alusele, siis soovime kasutada heakskiidetud teleri seinakinnitust.
- Kruvide diameeter ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist. Valedes kruvide kasutamine võib põhjustada teleri kukkumise või kahjustada selle sisemust.

Liigutamine

- Enne teleri liigutamist ühendage lahti kõik kaablid.
- Suurt telerit tuleb ohutuse tagamiseks liigutada vähemalt kahe inimesega. Vältige teleri liigutamisel surumist selle LED-paneelile. Vältige teleri raputamist või liigset värinat.
- Teleri liigutamisel või remonti viimisel pakendage see kasutades originaalkarpi ja algset pakkematerjali.

Ventilatsioon

- Ärge katke ventilatsiooniavasid ega sisestage esemeid korpusse.
- Jätke teleri ümber ventilatsiooniks piisavalt ruumi.

AC toitejuhe

- Kasutage vahelduvvoolu toitejuhet ja pistikut vastavalt alltoodud juhistele, et vältida tulekahju, elektrilööki, kahjustusi või vigastusi:
- Sisestage pistik pistikupessa täielikult.
- Kasutage telerit a 100–240 V vahelduvvooluallikaga.
- Kaablitte ühendamisel tuleb vahelduvvoolu toitejuhe ohutuse tagamiseks lahti ühendada. Olge ettevaatlik, et mitte komistada kaablitte taha.
- Enne teleri remontimist või liigutamist ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.
- Hoidke toitejuhe eemal kuumusest.
- Ühendage toitepistik regulaarselt lahti ja puhastage. Pistikule kogunenud tolm ja veeaur võib vähendada isolatsiooni ja põhjustada tulekahjuhoju.
- Vältige toitejuhtme liigset pigistamist, painutamist, muutmist või keerdmist, vastasel juhul võivad juhtmed lahti tulla või puruneda.
- Ärge asetage toitejuhtmele raskeid esemeid.
- Ärge sikutage toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamisel juhtmist.
- Ärge ühendage liiga palju seadmeid sama toitepistikuga.
- Kasutage ainult sobivaid pistikupesasid.

Hoiatus lastele

- Allaneelamise vältimiseks paigutage väikesed esemed laste käeulatuses eemale.

Valikulised elemendid

- Hoidke valikulisi tarvikuid või elektromagnetilist kiirgust eraldavad seadmed telerist eemal, sest need võivad põhjustada moonutusi või müra.

Järgmiste probleemide korral ...

- Toitejuhe on kahjustatud.
- Toitepistik ei ole sobiv.
- Teler sai kukkumise või löögi tõttu kahjustada.
- Läbi avade pääses korpusse võrkeha või vedelikku.
- Liigitage teler kohe välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust. Võtke seadme kontrollimiseks ühendust Xiaomi remondikeskusega, et vajaliku kvalifikatsiooniga töötajad seadet kontrolliks.

Stabiilsusohut

- Teler võib kukkuda ja põhjustada tõsisid kehavigastusi või surma.
- Ärge paigutage telerit iialgi ebastabiilsesse kohta. Teler võib kukkuda ja põhjustada tõsisid kehavigastusi või surma. Vigastusi, eriti laste puhul, saab ennamasti vältida lihtsaid ettevaatusabinõusid järgides.
- Kasutage ALATI teleritootja soovitatud kappi, alust või paigaldusviisi.

- Kasutage ALATI mööblieset, mis on teleri jaoks piisavalt tugev ja ohutu.

- Veenduge ALATI, et teler ei ulatuks üle mööblieseme äärte.

- Rääkige lastele ALATI ohtudest, mis kaasnevad mööblile ronimisega, kui nad tahavad teleri või selle nuppudeni ulatuda.

- Paigutage teleri juhtmed ja kaablid ALATI nii, et need ei põhjustaks komistamis-, tõmbamis- ega kinnijäämisohtu.

- ÄRGE paigutage telerit ebastabiilsesse kohta.

- ÄRGE paigutage telerit kõrge mööblieseme peale (nt kapp või raamatutiiu), kui nii mööbliese kui ka teler pole piisavalt kinnitatud.

- ÄRGE pange teleri alla ega ka teleri ja mööblieseme vahele riidet vm materjali.

- ÄRGE pange esemeid, mis võivad lapsi ronima ahvatleda (nt mänguasjad ja kaugjuhtpuldid) teleri või selle alla oleva mööbli peale.

Teleri hoialepanekul või ümberpaigutamisel peate järgima samu nõudeid.

Kasutuspirangud

Ärge paigaldage/kasutage telerit järgmistes asukohtades, keskkondades või tingimustes, sest see võib põhjustada teleri rikke, tulekahju, elektrilöögi või isikukahju.

• Kohad:

õues (otseste päikesevalguse käes), mere ääres, laeval või teisel veesõidukil, autos, meditsiinisutuses, ebastabiilses asukohas, vee läheduses või kohas kus on kokkupuude rihma, niiskuse või kastega. Kui televisoor paigaldatakse avaliku veekeskuse või spa riietusruumi, siis võib seda kahjustada ka õhus leiduv sulfiid.

• Keskkond:

kuumad, niisked või tolmused kohad; kohad, kuhu putukad võivad siseneda; kohad, mis võivad kokku puutuda mehaaniliste löökidega; tuleohtlike esemete (näiteks küünalde) kõrval. Teler ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vee ja teleri peale ei tohi asetada vedelikku sisaldavaid esemeid, nt vaase. Tulekahju, elektrilöögi või deformatsioonide vältimiseks ei tohi telerit paigaldada niiskesse või tolmusesse ruumi, auru või gaasidega kokkupuutekohta (nt pliidi või õhuniisutaja läheduses). Teleri läheduses ei tohi keeta vett, valmistada toitu, küpsutada nuudeid või kasutada suitsu tekitavat säasetorjet.

• Tingimused:

Telerit ei tohi kasutada märgade kätega, kui teleri korpus on avatud või tootja poolt heakskiitmata tarvikutega. Piksetormi korral ühendage teler toitejuhtmet ja pistikupesast lahti. Ärge paigaldage telerit vabas õhus. Nende tingimuste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustusi või põhjustada teiste esemete ja teleri kokkupõrke.

• Teleri ekraani kahjustused

Ärge visake teleri suunas esemeid, sest kokkupõrge võib telerit kahjustada ja põhjustada tõsise vigastuse. Teleri pindade kahjustuste korral ärge puudutage telerit enne, kui toitejuhe on ühendatud lahti. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

• Kasutustingimused:

Töötemperatuur: 0–40 °C ; Hoiustamise temperatuur: -15 °C – 45 °C; Suhteline niiskus: <80%.

Ettevaatusabinõud

- Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebapiisavas valguses või pika aja jooksul võib kahjustada nägemist.
- Teleri töö ajal ekraan ja korpus kuumenevad. See on normaalne.
- Teleri puudub HDMI IN sisendi DTS-CD bitivoo kodeerimise tugi.

Teleri ekraani/korpuse puhastamine

- Enne LED-teleri puhastamist veenduge, et toitejuhe on vooluvõrgust lahti ühendatud. Korpuse materjali hävinemise või ekraani katte korrosiooni vältimiseks tuleb järgida järgmiseid ettevaatusabinõusid.
- Pühkige pehme lapiga ekraanilt/korpusest ära igasugune tolm. Kui teler on endiselt tolmune, siis pühkige uuesti õrnatoimelises puhastusvahendis niisutatud lapiga.
 - Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse telerile. See võib tilkuda teleri alusele või välisosadele ja põhjustada rikke.
 - Keelatud on kasutada küürimisnustikuid leeliselisi/happelisi puhastusvahendeid, küürimispuudrit või lenduvaid vedelikke nagu nt alkohol, lenduvad õlid, lahustid või putukamürgid. Üleval nimetatud materjalide kasutamine või pikem kontakt kummi- või vinüültoodetega võib kahjustada ekraani pinda ja korpuse materjali. Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav regulaarselt puhastada ka ventilatsioonilavad.
 - Teleri nurga reguleerimisel liigutage telerit aeglaselt, et vältida selle liikumist või aluselt maha libisemist.

Toote kõrvaldamine

Viige see lähimasse Xiaomi autoriseeritud esindusse. Toote käsitlemise juhised kasutamise ajal ja pärast kasutamist ning toote käitlemisel lubatu ning keelatu.

Lubatud:

- a. Vaadake alati kataloogist teavet toote käitlemise kohta tööea lõpus.
- b. Veenduge, et elektroonikatooteid parandavad ja käitlevad ainult autoriseeritud taaskäitlejad.
- c. Helistage toodete tööea lõpus alati autoriseeritud elektroonikajäätmete ringlusse võtjatele.
- d. Viige kasutatud elektroonikatooted, patareid ja tarvikud nende tööea lõpus alati lähimasse autoriseeritud elektroonikaromude kogumiskeskusesse/-punkti.

e. Kui võimalik või juhendatud, eraldage pakkematerjal vastavalt vastutustundliku jäätmete kõrvaldamise võimalustele ja sorteerige taaskasutuseks.

Keelatud:

- a. Ärge võtke elektroonikatooteid ise osadeks.
- b. Ärge visake elektroonikajäätmeid prügikonteineritesse, mis ei ole selleks mõeldud.
- c. Ärge andke elektroonikajäätmeid mitteametlikele või autoriseerimata isikutele, nagu näiteks kohalik jääkidega kaupleja või prügi korjaja.

Paigaldamine seinale

- Selleks, et tagada nõuetekohane ventilatsioon ja vältida tolmu või mustuse kogunemist:
- ärge paigaldage telerit lapiti, tagurpidi ega tahapoole ega külliti,
 - ärge asetage telerit riulile, vaibale, voodisse ega kappi,
 - ärge katke televiisorit kangaga (nt kardinad) ega muude materjalidega (nt ajalehed),
 - keelatud on ettepoole kaldu riputus.
 - Kruvide diameeter ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist. Erikruidest erinevate kruvide kasutamine võib põhjustada teleri kukkumise ja sisemisi kahjustusi.

Tehnilised andmed	
Model	L75MB-APPH
Energiaatarve	210 W
Ekraani suurus	189 cm
Ekraani eraldusvõime	3840 × 2160
Pinge	100–240 V, 50/60 Hz
Värskendussagedus	60 Hz
Protsessor	Neljatuumaline CA55
RAM	2 GB
Muutmälu	8 GB
Graafikaprotsessor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5G
Bluetooth	BT 5.0
Heli vormingud	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
Video vormingud	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Illustratsioonid on näitlikud. Vaadake tegelikku mudelit.

Televizorius suderinamas su ir atitinka minimalius Filipinų nacionalinės telekomunikacijų komisijos nustatytus reikalavimus ISDB-T imtuvams.

Televizors atbilsta Filipinų Nacionalinės telekomunikacijų komisijos noteiktajam minimaliajam prasibam attieciab uz ISDB-T uztvarejiejim.

Teler vastab Filipiinde riikliu telekomunikatsioonikomisijoni poolt ISDB-T vastuvotjatele kehtestatud miinimumnouetele.



„HDR10+™“ logotipas yra „HDR10+ Technologies, LLC“ prekės ženklas. HDR10+™ logotips ir HDR10+ Technologies, LLC preču žime. HDR10+™ logo on ettevõtte HDR10+ Technologies, LLC kaubamärk.



„FILMMAKER MODE™“ logotipas yra „UHD Alliance, Inc.“ prekės ženklas. FILMMAKER MODE™ logotips ir UHD Alliance, Inc. preču žime. FILMMAKER MODE™ logo on ettevõtte UHD Alliance, Inc. kaubamärk.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Dolby, Dolby Audio ir dvigubo-D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai.

Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes.

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid.



„DTS“ PATENTUS RASITE ADRESU [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). PAGAMINTA PAGAL „DTS INC.“ IR JOS FILIALŲ LICENCIJĀ. „DTS“, „DTS:X“, „DTS:X“ LOGOTIPAS, „VIRTUAL X“ IR „DTS VIRTUAL X“ LOGOTIPAS YRA REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI ARBA „DTS, INC.“ IR JOS FILIALŲ PREKIŲ ŽENKLAI JUNGTIŅĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR (ARBA) KITOSE ŠALYSE. AUTORINĖS TEISĖS PRIKLAUSO „DTS, INC.“ IR JOS FILIALAMS. VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

DTS PATENTUS SKATĪET ŠAJĀ TĪMEKLA ADRESĒ [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). IZGATAVOTS SASKAŅĀ AR DTS, INC. UN TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMIEM. DTS, DTS:X, DTS:X LOGOTIPS, VIRTUAL:X UN DTS VIRTUAL:X LOGOTIPS IR REGISTRĒTAS PREČU ŽĪMES VAI REGISTRĒTAS DTS, INC. UN TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMU PREČU ŽĪMES AMERIKAS SAVIENOTĀJĀS VALSTĪS UN/VAI CITĀS VALSTĪS. © DTS, INC. UN TĀ DARBĪBAS UZŅĒMUMI. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.

DTS-I PATENTIDE TEABE LEIAB VEEBISAILDIT [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). TOODETUD ETTEVÕTTE DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE LITSENTSI ALUSEL. DTS, DTS:X, DTS:X LOGO, VIRTUAL:X JA THE DTS VIRTUAL:X LOGO ON ETTEVÕTTE DTS, INC. REEGISTREERITUD KAUBAMÄRGID VÕI KAUBAMÄRGID. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE REEGISTREERITUD KAUBAMÄRGID AMERIKA ÜHENDRIIKIDES JA TEISTES RIIKIDES. © DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE. KÕIK ÕIGUSED KAITSDUD.



Terminai „HDMI“ ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei „HDMI“ logotipas yra „HDMI Licensing Administrator“, Inc. nuosavybė arba užregistruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose bei kitose šalyse.

Nosaukumi HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai registrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Logo on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

„Google TV“ yra šio įrenginio programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekės ženklas. „Google“ ir „Youtube“ prekybiniai ženklai priklauso „Google LLC“. „Google Assistant“ nėra prieinamas tam tikromis kalbomis ir tam tikrose šalyse. Paslaugų prieinamumas priklauso nuo šalies ir kalbos.

Google TV ir šis ierices programmatūras nosaukums un Google LLC preču žime. Google un YouTube ir Google LLC preču žimes. Google Assistant nav pieejams noteiktās valodās un valstīs. Pakalpojumu pieejamība atšķiras atkarībā no valsts un valodas.

Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja ettevõtte Google LLC kaubamärk. Google ja YouTube on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Google Assistant ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides. Teenuste kättesaadavus on erinevates riikides ja keeltes erinev.



