

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-G766B

Estonian. 04/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Alustamine

- 4 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 7 Aku laadimine
- 12 Nano-SIM kaart ja eSIM
- 14 microSD kaart
- 16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 17 Algseadistamine
- 17 Võrkude kasutamine
- 18 Samsung Account
- 19 Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)
- 20 Ekraani mõistmine
- 27 Teavituste paneel
- 28 Kiirseadete paneel
- 30 Kuvahõive ja ekraani salvestamine
- 31 Teksti sisestamine
- 33 Teksti eraldamine

Rakendused ja funktsioonid

- 34 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 36 Telefon
- 39 Kontaktid
- 42 Kaamera
- 57 Galerii
- 62 Bixby
- 63 Bixby Vision
- 64 Mitmikaken (mitme rakenduse korraga kasutamine)

- 65 Samsung Internet
- 66 Samsung Wallet
- 68 Samsung Health
- 68 Samsung Notes
- 69 Samsung Members
- 69 Samsung Kids
- 70 Samsung Global Goals
- 70 Samsung TV Plus
- 70 Samsung Find
- 70 Samsung Shop
- 71 Galaxy Wearable
- 71 Kalender
- 72 Reminder
- 73 Helisalvesti
- 74 Minu Failid (failidega tutvumine ja nende haldamine)
- 74 Kell
- 74 Kalkulaator
- 75 Gaming Hub
- 75 Game Booster (mängukeskkonna seadistamine)
- 77 SmartThings
- 78 Sisu jagamine
- 79 Music Share
- 80 Smart View (teleriekraanil peegeldamine)
- 80 Samsung DeX
- 82 Google rakendused

Seaded

- 83 Sissejuhatus
- 83 Logige oma Galaxyssse sisse
- 83 Ühendused
 - 85 Wi-Fi
 - 86 Bluetooth
 - 87 NFC ja kontaktivabad maksed
 - 88 Andmesäätja
 - 89 Rakenduste jaoks lubatud võrgud
 - 89 Mobiilne kuumkoht
 - 90 Veel ühenduseseadmeid
- 91 Ühendatud seadmed
- 92 Režiimid ja rutiinid
 - 92 Režiimide kasutamine
 - 93 Rutiinide kasutamine
- 94 Helid ja värinad
 - 95 Heli kvaliteet ja efektid
 - 95 Rakenduse heli eraldamine
- 96 Teavitused
- 96 Ekraan
 - 97 Sujuv liikumine
- 98 Aku
- 99 Taustpilt ja stiil
- 99 Teemad
- 99 Avaekraan
- 99 Ekraani lukustamine
 - 100 Avamise viivitus
- 101 Turvalisus ja privaatsus
 - 102 Näotuvastus
 - 104 Sõrmejäljetuvastus
 - 106 Turvaline Wi-Fi
 - 107 Turvaline kaust
 - 110 Samsung Pass
- 111 Asukoht
- 112 Ohutus ja hädaolukord

- 113 Kontod ja varundamine
 - 113 Samsung Cloud
- 114 Google
- 115 Täpsemad funktsioonid
 - 116 Liigutused
 - 116 Galaxy Avatar
 - 117 Dual Messenger
- 118 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 118 Seadmehooldus
- 119 Rakendused
- 120 Üldine haldus
- 121 Juurdepääs
- 121 Tarkvaravärskendus
- 122 Kaughaldus
- 122 Teave telefoni kohta

Kasutusmärkused


- 123 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 126 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 127 Vee- ja tolmu kindluse säilitamine
- 129 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb
- 132 Selle toote ooterežiimi energiatarvet käsitleva teabe leidmine


Lisa

- 133 Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme paigutus ja funktsioonid

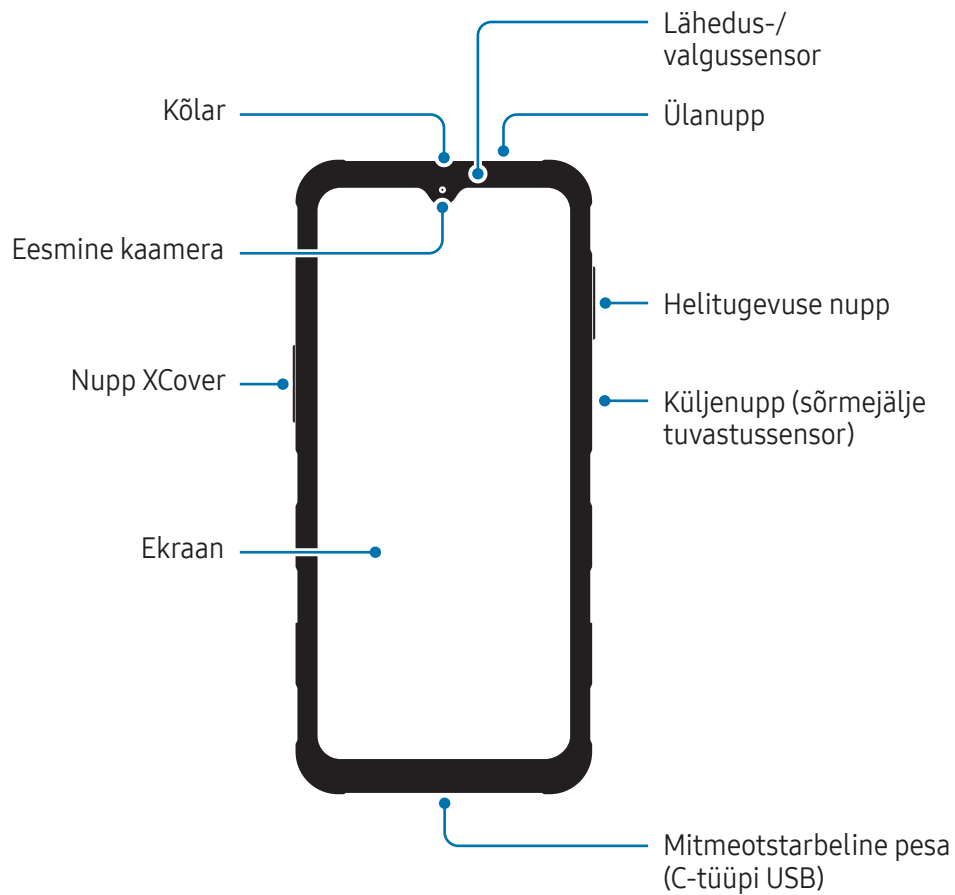

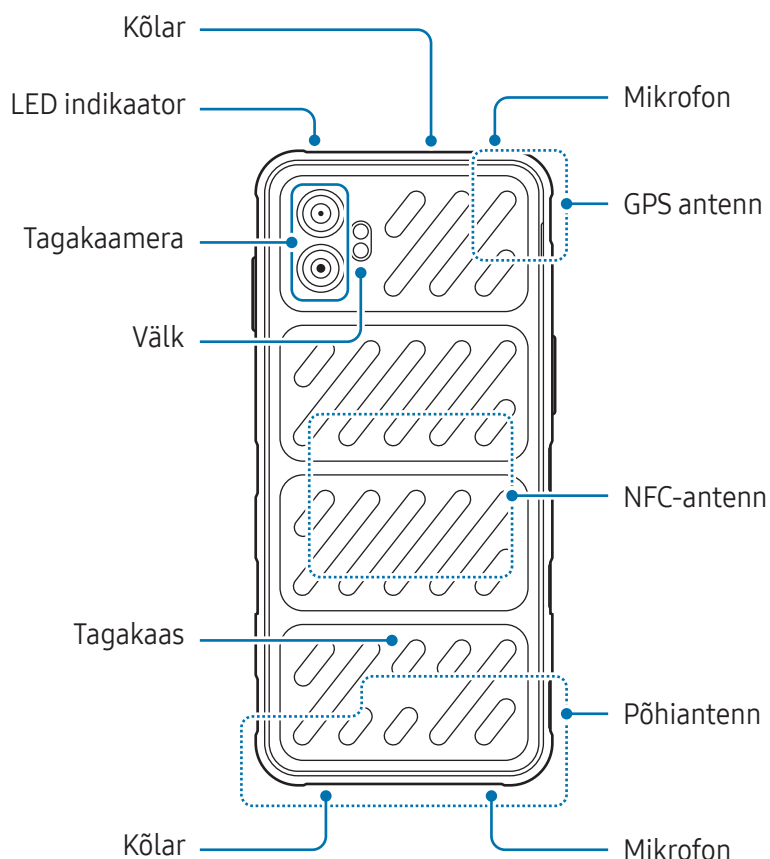

- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiaundur kahjustuda. Kahjustunud pildiaundurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid või kui need osad on kaetud, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni alale metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni ala oma kätega või mõne muu esemega
- Ärge katke lähedus-/valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.

Füüsilised nupud

Nupp	Funktsioon
Küljenupp	• Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. • Bixbyga vestluse alustamiseks vajutage ja hoidke all. Lisateavet leiate jaotisest Bixby. • Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni avada.
Küljenupp + helitugevuse vähendamise nupp	• Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. • Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.
Nupp XCover	Vajutage või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendus või funktsioon käivitada.
Ülanupp	Vajutage või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendus või funktsioon käivitada.

Küljenupu seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljenuppu vajutades või küljenuppu vajutades ja all hoides käivitada.

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Nupu XCover seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida nuppu XCover vajutades või vajutades ja all hoides käivitada. Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **XCoveri nupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Ülanupu seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida ülanuppu vajutades või vajutades ja all hoides käivitada. Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Pealmine nupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Tarkvara nupud


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa. Lisateavet leiate jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.


Aku paigaldamine

- 1 Eemaldage tagakaas.

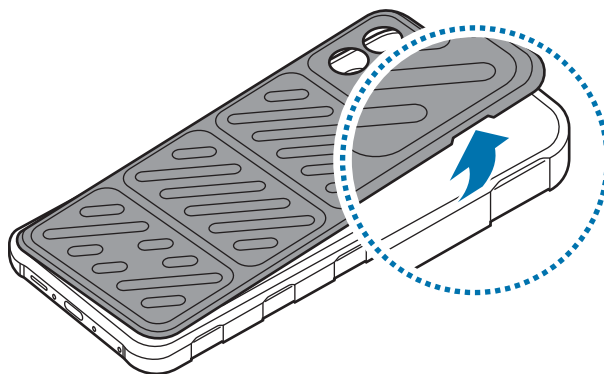


-  Olge ettevaatlik, et te tagakaane eemaldamise ajal oma sõrmeküüsi ei vigastaks.
-  Ärge painutage ega väänake tagakaant liiga palju. See võib kaant kahjustada.

- 2 Sisestage aku nii, et aku kuldset värvi kontaktid oleks seadme kontaktidega õigesti joondatud.

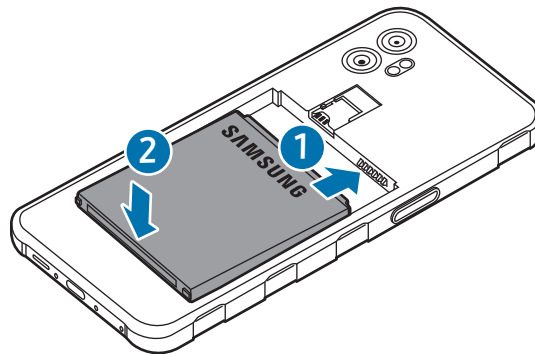

- 3 Pange tagakaas oma kohale tagasi.

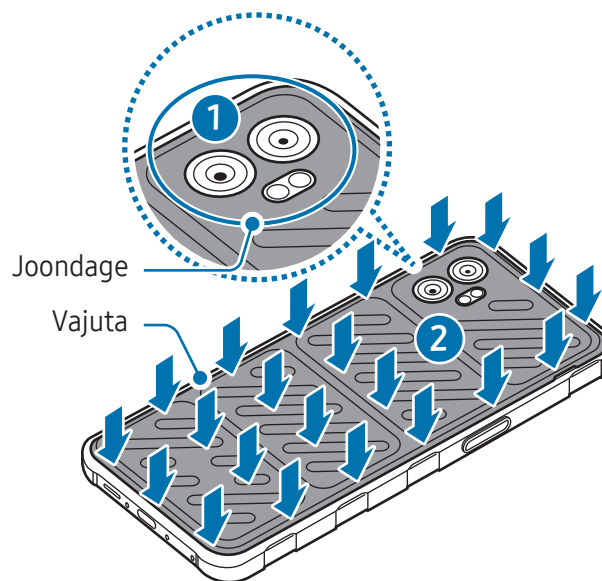


Veenduge, et tagakaas oleks tihedalt suletud, vältimaks vee ja tolmu sattumist seadmesse. Avatud või lahtine tagakaas võib lasta veel ja tolmul seadmesse tungida ja kahjustusi põhjustada.



Kasutage seadmega ainult Samsungi heaks kiidetud tagakaasi ja tarvikuid.


Aku eemaldamine

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Tõmmake aku välja.

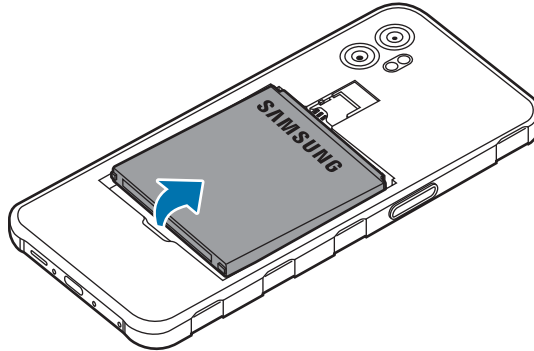

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

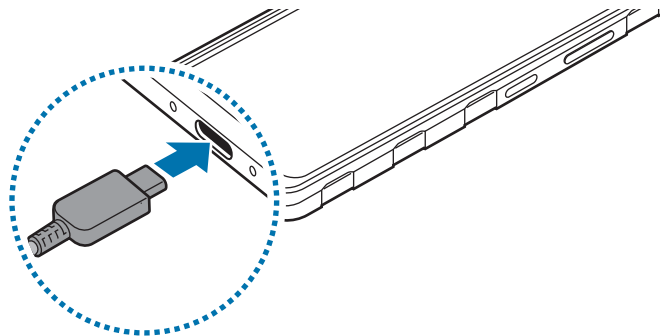

Ärge eemaldage akut enne laaduri eemaldamist. Vastasel juhul võib seade kahjustada saada.

Kiirlaadimine

Kasutage kiirlaadurit.

Saate laaduri ühenduse olekut kontrollida, kui avate **Seaded** ja toksate **Aku**.



- Kui kiirlaadimine ei toimi, avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Laadimisseaded** ja seejärel kontrollige, kas soovitud funktsioon on sisse lülitatud. Samuti kontrollige, kas USB-kaabel ja USB-toiteadapter on korralikult ühendatud.
- Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

Muude seadmete laadimine

Kasutage USB-kaablit, et teist mobiilseadet oma telefoni akuga laadida.

Ühendage oma telefon ja teine seade oma telefoni USB-kaabli abil. Teisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.

Kui laadimine algab, kuvatakse teise seadme ekraanile akulaadimisikoon.



Teie telefonis kuvatav rakenduse valimise hüpikaken on andmeedastuste jaoks. Ärge valige hüpikaknast rakendust.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljenupu vajutusega välja.
- Lülitage energiasäästurežiim välja.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei kasuta.
- Lülitage sünkroonitavate rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud



Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhett, mis on loodud konkreetset teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsisid vigastusi või teie seadme rikkuda.



- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Seade võib kahjustuda, kui kasutate Mikro USB-kaablit.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.



- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
- Laadurit kasutades on soovituslik kasutada heakskiidetud laadurit, mis tagab laadimise toimivuse.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib väiksema voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.



- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.
- Kui seadet pikema aja vältel ei kasutata, eemaldage enne selle hoiustamist aku.

Nano-SIM kaart ja eSIM


Sisestage SIM- või USIM-kaart või laadige alla eSIM, mille olete saanud oma operaatorilt.

eSIM, mis erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sissehitatud digitaalne SIM. Kui soovite ühe seadme jaoks kasutada kahte telefoninumbrit või operaatorit, sisestage teine SIM- või USIM-kaart või laadige alla teine eSIM.



- eSIM ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Olenevalt operaatorist ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.
- Nii nano-SIM-kaardi ja eSIM-i kui ka kahe eSIM-i kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.


SIM- või USIM-kaardi sisestamine

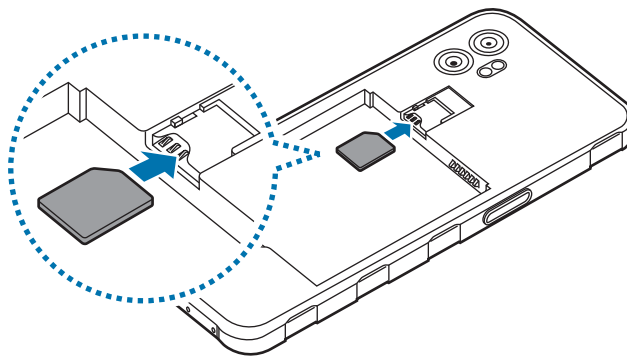

- 1 Eemaldage tagakaas ja aku.
 - 2 Sisestage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole.
 - 3 Sisestage aku ja paigaldage tagakaas.
- ❗ • Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
 - Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
 - Ärge sisestage SD-kaarti SIM-kaardi pesa. Kui SD-kaart juhtub SIM-kaardi pesa kinni jääma, viige seade SD-kaardi eemaldamiseks Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.

SIM- või USIM-kaardi eemaldamine

Libistage kaardipesa hooba allapoole ja tõmmake SIM- või USIM-kaart pesast välja.

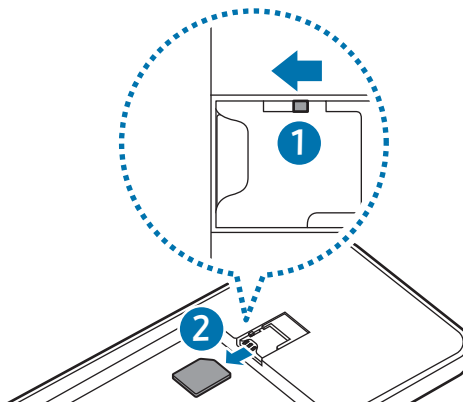

eSIM-i allalaadimine

Avage **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM** ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et eSIM alla laadida.

Kui teie operaator on teile QR-koodi andnud, avage **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM** → **Skanni QR-koodi** ja seejärel skannige QR-kood.

SIM-i haldur

Avage **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur**.

- **SIM-kaardid:** aktiveerige SIM-kaart SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **eSIM-id:** laadige alla või aktiveerige eSIM.
- **Eelistatud SIM-kaardid:** valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Andmeside vahetus:** seadistage seade kasutama andmeteenuste jaoks teist SIM-kaarti, kui eelistatud SIM-kaart ei suuda võrguga ühendust luua.




Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel SIM-kaardi seadeid:** kohandage lisaseadeid.

microSD kaart

SD-kaardi sisestamine

Teie seadme SD-kaardi mahutavus võib olla teiste mudelite omast erinev ja SD-kaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned SD-kaardid teie seadmega ühilduda. Oma seadme maksimaalse SD-kaardi mahutavuse teada saamiseks külastage Samsungi veebisaiti.

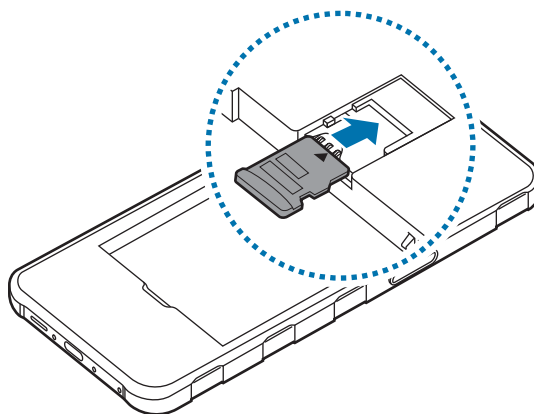

- 1 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 2 Sisestage SD-kaart nii, et kuldset värvi kontaktid jäävad allapoole.
- 3 Sisestage aku ja paigaldage tagakaas.



- Kasutage ainult microSD kaarti.
- Mõned SD-kaardid ei pruugi selle seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib kahjustada nii seadet, SD-kaarti kui ka sellele talletatud andmeid.
- Olge hoolikas, et sisestaksite SD-kaardi õigetpidi.



- Seade toetab SD-kaartide jaoks FAT- ja exFAT-failisüsteeme. Kui sisestate kaarti, mis on vormindatud mõnes muus failisüsteemis, palub seade teil kaardi ümber vormindada, vastasel juhul ei tunne see kaarti ära. SD-kaardi kasutamiseks peate selle vormindama. Kui teie seade ei suuda SD-kaarti vormindada ega ära tunda, võtke ühendust SD-kaardi tootja, Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.
- Andmete pidev kaartidele kirjutamine ja sealt kustutamine lühendab SD-kaartide eluiga.
- Kui sisestate SD-kaardi seadmesse, ilmub SD-kaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

SD-kaardi eemaldamine

Enne SD-kaardi eemaldamist siduge see ohutuks eemaldamiseks lahti.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Mäluruum**.
- 2 Libistage vasakule, et pääseda lehele **SD-kaart**.
- 3 Toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Katkesta ühendus**.



Ärge eemaldage välist mäluruumi, nagu SD-kaart või USB-mäluseade, kui seade andmeid parajasti üle kannab või kasutab või kui andmed on äsja üle kantud. Vastasel juhul võivad andmed kahjustuda või kaduma minna, samuti võivad kahjustuda väline mäluruum ja telefon. Samsung ei vastuta kadude, sealhulgas andmekadude eest, mille on põhjustanud välismäluseadmete väärkasutus.

SD-kaardi vormindamine

Arvutis vormindatud SD-kaart ei pruugi seadmega ühilduda. Vormindage SD-kaart seadmes.

1 Avage **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Mäluruum**.

2 Libistage vasakule, et pääseda lehele **SD-kaart**.

3 Toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Vorminda**.



Pidage enne SD-kaardi vormindamist meeles SD-kaardile salvestatud olulistest andmetest varukoopia teha. Tootja garantii ei kata andmekadusid, mille põhjuseks on kasutaja tegevus.

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja toksake toite väljalülitamise ikoonil (🔌).

2 Toksake **Toide VÄLJA** → **Toide VÄLJA**.

Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita** → **Taaskäivita**.



Kui soovite seadistada seadme välja lülituma, kui küljenuppu vajutate ja all hoiate, toksake **Küljenupu seaded** → **Pikk vajutus** → **Väljalülitamise menüü**.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Hädaabikõned ja meditsiiniteave

Saate teha hädaabikõne ja tutvuda salvestatud meditsiiniteabega.

Vajutage korraga küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ja hoidke neid all ning seejärel toksake **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja toksake toite väljalülitamise ikoonil (🔌) → **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**.



Oma meditsiiniteabe ja hädaabikontaktide haldamiseks avage **Seaded** ja toksake **Ohutus ja hädaolukord**.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Kui te ei loo Wi-Fi-võrguga ühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Võrkude kasutamine

Saate kasutada võrke, näiteks Wi-Fi-, Bluetooth-, NFC- või mobiilsidevõrku.

Avage **Seaded**, toksake **Ühendused** ja seejärel toksake selle sisse lülitamiseks soovitud võrgu lülitit.

Mobiilsidevõrgu jaoks toksake **Andmekasutus** ja toksake lülitit **Mobiilne andmeside**, et see sisse lülitada.

Kui te võrku ei kasuta, toksake lülitit, et see välja lülitada.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Samsung Account

Samsung Accountiga saate kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakutakse mobiilseadmete, telerite ja Samsungi veebisaidi kaudu.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsung Accountiga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Logige oma Galaxysse sisse**.
Teise võimalusena avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.
- 2 Logige oma Samsung Accounti sisse. Kui teil Samsung Accounti kontot ei ole, toksake **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui unustate oma Samsung Accounti kasutajanime või parooli, toksake Samsung Accounti sisselogimiskuval **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Unustasin ID** või **Unustasin parooli**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsung Accountist välja logimine

Kui logite oma Samsung Accountist välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsung Accounti parool ja toksake seejärel **OK**.

Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Edastage andmeid oma eelmisest seadmest USB-kaabli abil või juhtmevabalt. Samuti saate andmeid edastada välisest mäluruumist või arvutist.

Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmeedastus seadme seadist** ning seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid andmete edastamiseks.

Lisateabe ja piirangute kohta lugemiseks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.

- Andmete edastamiseks välist mäluruumi kasutades toksake välise mäluruumi ikoonil (☐).
- Kontrollimaks, kas andmed on edastatud, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Edastamise tulemus**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Ekraani mõistmine

Ekraani kontrollimine

- Toksamine: toksake ekraanil.
- Puudutamine ja allhoidmine: puudutage ekraani ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.
- Lohistamine: puudutage üksust ja hoidke seda all ning lohistage see sihtkohta.
- Kaks korda toksamine: toksake ekraanil kaks korda.
- Libistamine: libistage üles, alla, vasakule või paremale.
- Sõrmede laiali libistamine ja kokku surumine: libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.



- Ärge laske ekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada ekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks ekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmede ega muude esemetega liiga tugevat survet.
- Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.



Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvaranupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allossa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avaekraani nupp ja tagasilikumise nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskonnale.

Nupp	Funktsioon
Viimased rakendused ()	Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Avakuva (○)	• Toksake avalehele naasmiseks. • Puudutage ja hoidke all, et käivitada rakendus Tee otsimiseks ring ümber. Toksake või tõmmake pildi või teksti ümber ring.
Tagasi (<)	Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate failidega tutvuda või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Avage **Seaded** ja toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** → **Libistamise liigutused**.

Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Teise võimalusena toksake avaekraani nuppu (○) või tagasiliikumise nuppu (<).

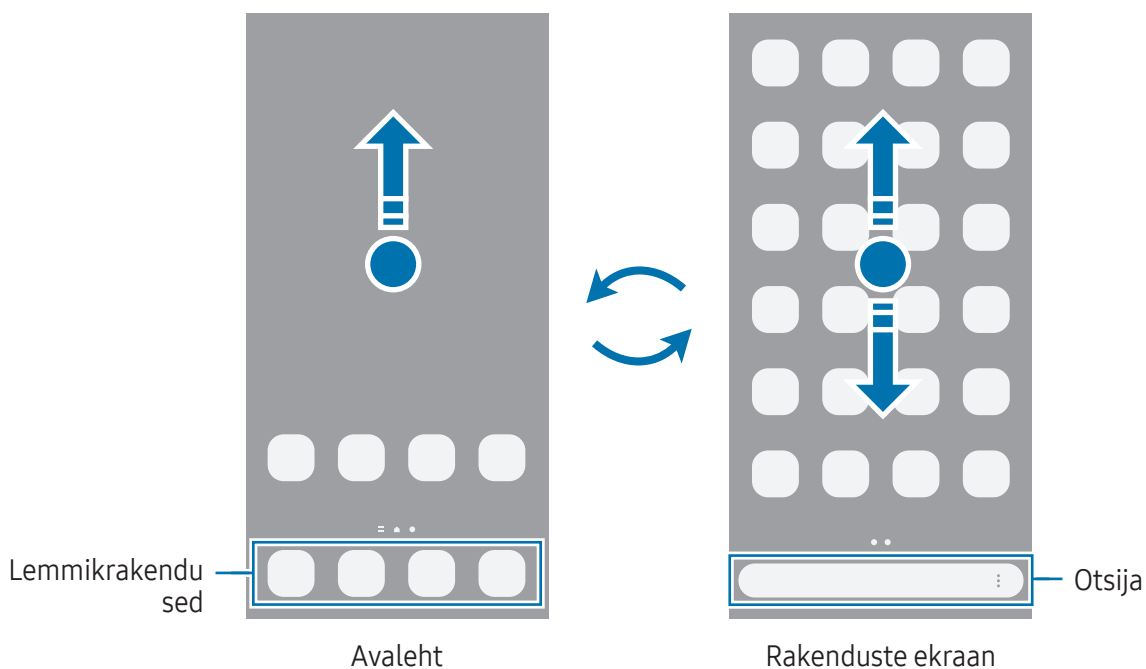

Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lüliti **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et see sisse lülitada. Rakenduste nupp (⋮) lisatakse avalehe allosa.

Avalehe muutmine

Muutmisvalikutele ligipääsuks puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne.

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone avavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel lehe lisamise ikoonil (+).
- Paneeli teisaldamine: lohistage paneeli eelvaade uude asukohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil eemaldusikoonil (✕).

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.

Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu otsing seadmes.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**.

2 Sisestage märksõna.

Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.

Kui toksate klaviatuuril otsinguikoonil (Q), saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Lohistage üksus uude asukohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva. Kui üksust puudutate ja all hoiate ning toksate seejärel käsku **Vali**, saate valida rohkem üksuseid ja neid üheskoos kohe teisaldada.


Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks puudutage rakenduste ekraanil üksust ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Lohistage rakendus avalehel või rakenduste ekraanil teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

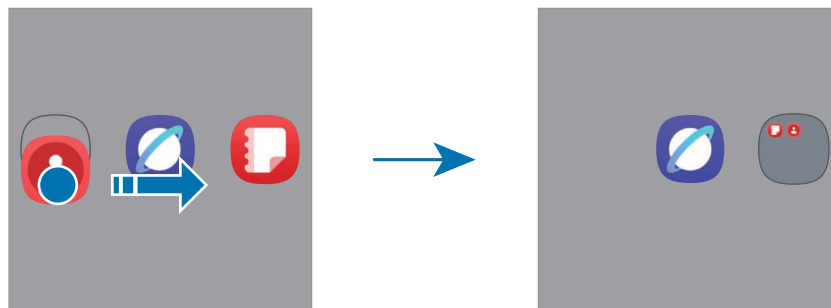

- **Rohkemate rakenduste lisamine**

Toksake kaustal rakenduste lisamise ikoonil (⊕). Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast teisaldamine**

Lohistage rakendus uude asukohta.

- **Kausta kustutamine**


Puudutage kausta ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Kustuta**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Servapaneel

Servapaneelidelt pääsete ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lülitit **Servapaneelid**, et see sisse lülitada.

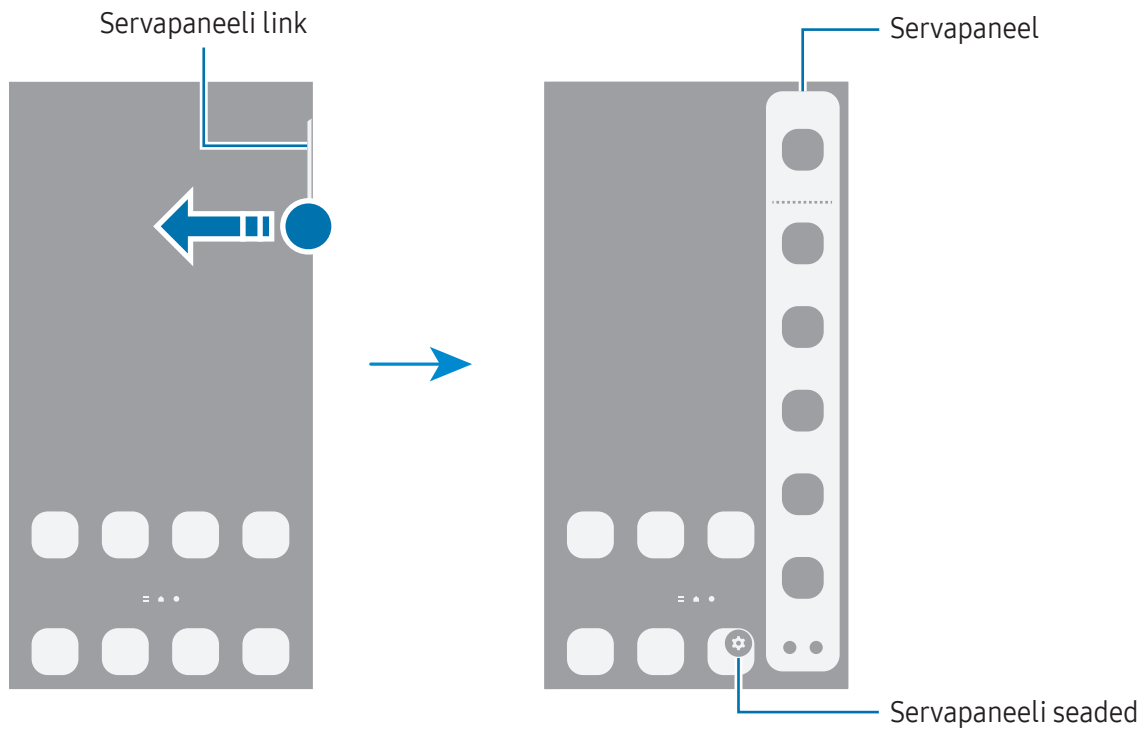

Lukustusekraan

Küljenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülituses ükskõik mis suunas, välja arvatud allapoole.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljenuppu. Teise võimalusena toksake kaks korda ekraanil.

Otseteede redigeerimine

Saate muuta lukustatud ekraani allosas olevaid otseteid ja asendada need teiste soovitud rakenduste või funktsioonidega.

Puudutage ja hoidke all lukustatud ekraani, toksake otsetee ikooni, valige soovitud rakendus või funktsioon ning toksake seejärel **Valmis**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk ja biomeetria** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.



Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan eelseadistatud ekraanilukustuse tüübiga ning toksake seejärel lüliti **Aut. tehaseseadete läht.**, et see sisse lülitada.

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
•	Uued teavitused
⊘	Signaali pole
▬▬▬	Signaali tugevus
⌶▬▬	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G ↕	GPRS-võrk ühendatud
E ↕	EDGE-võrk ühendatud
3G ↕	UMTS-võrk ühendatud
H ↕	HSDPA-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud
	5G-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Alarm on sisse lülitatud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim on sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase




- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Mõned teavitused kuvatakse täpina.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Üksikasjade vaatamiseks avage teavituste paneel.

Teavituste paneeli avamiseks libistage ekraani ülaosast sõrmega allapoole (välja arvatud paremal pool). Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

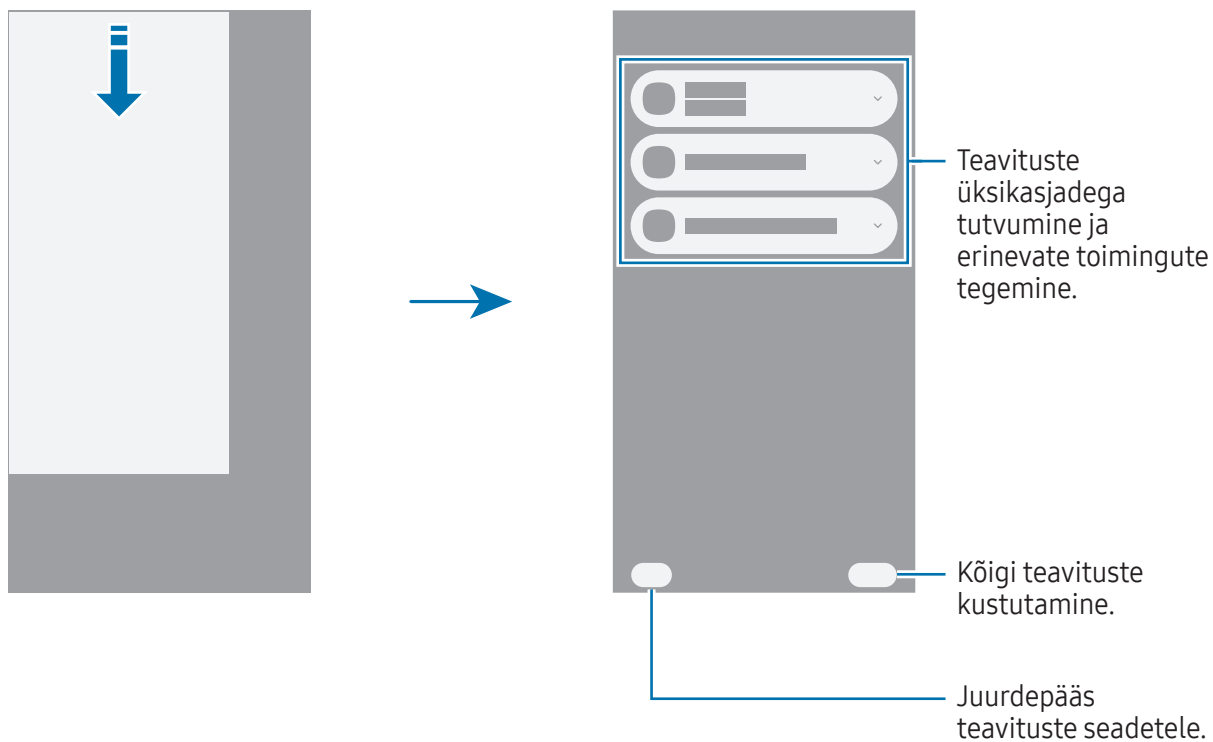


Kiirseadete paneel

Saate konkreetseid funktsioone (nt Wi-Fi või Bluetooth) sisse või välja lülitada, puudutades vastavat nuppu.

Kiirseadete paneeli avamiseks libistage ekraani paremast ülaservast sõrmega allapoole. Kiirseadete paneeli sulgemiseks libistage ekraanil ülespoole.

Üksikasjalikumatele seadetele juurdepääsu saamiseks puudutage nuppu ja hoidke seda all. Nuppude muutmiseks toksake muutmisikoonil (✎) → **Redigeeri**.

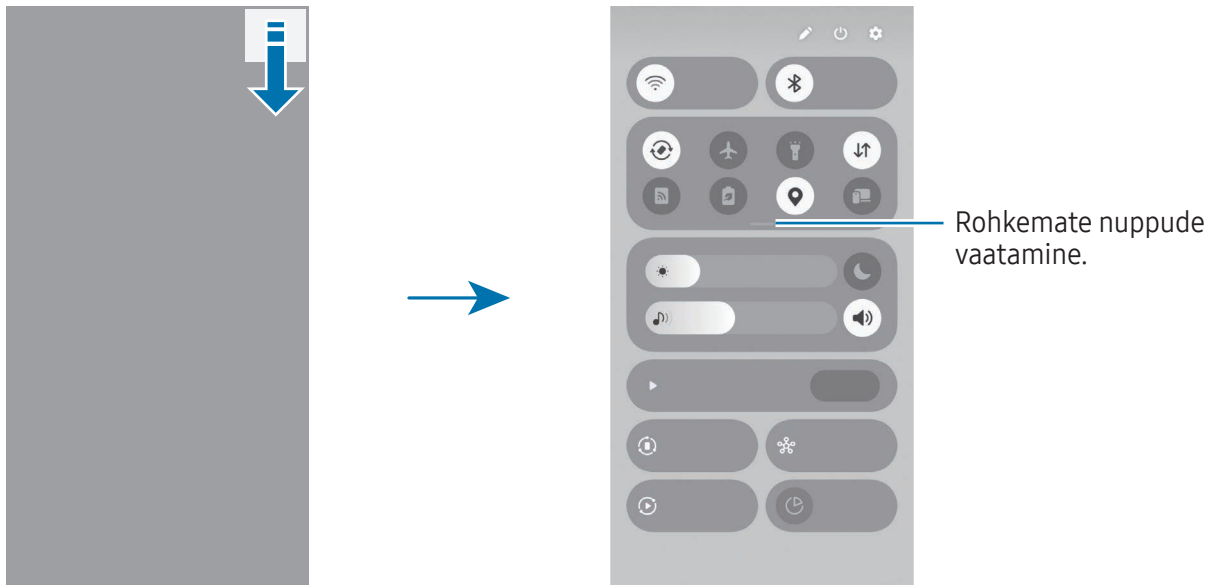

See pilt võib sõltuvalt piirkonnast või mudelist erineda.

Meediaesituse juhtimine

Hallake oma telefoni ja lähedalasuvate ühendatud seadmete meediat kiirseadete paneeli kaudu.

- 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine

Juhtige lähedalasuvaid ühendatud seadmeid või ühendage lähedalasuvaid seadmeid kiirseadete paneeli kaudu.

- 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Lähedalasuvad seadmed**.
Kuvatakse lähedalasuvad ühendatud seadmed koos joonega, mis ühendab neid teie telefoni ümber oleva ringiga.
- 2 Valige haldamiseks lähedalasuv seade.
 - Muude lähedalasuvate seadmetega ühenduse loomiseks lohistage seade ekraani alaosas olevalt paneelilt ringi juurde.
 - Ühenduse lõpetamiseks lohistage seade ekraani alaosas olevale paneelile.

Sageli kasutatavate seadmete juhtimine

Juhtige seadmejuhtimisrakendustega, nagu SmartThings, ühendatud seadmeid ja käsitsirutiine kiirseadete paneelilt.

- 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **SmartThings**.
- 2 Toksake selle rakenduse kõrval olevat lülitit, mida sisse lülitada soovite, ja toksake **Alusta**.
Kuvatakse ühendatud seadmed ja käsitsirutiinid.
- 3 Valige seade, et seda juhtida, või valige käsitsirutiin, et seda käivitada.

Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage samaaegselt küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu. Jäädvustatud ekraanitõmmistega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.

- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate kreimise jäädvustuse ikoonil (), keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate kontrollida rakenduses **Galerii**.
- **#** : lisage ekraanitõmmisele silte. Kuvatõmmise sildi järgi otsimiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake otsinguikoonil (). Pääsete ligi siltide loendile ja saate soovitud ekraanitõmmist otsida. Kui siltide loendit ei kuvata, toksake rohkemate valikute ikoonil (→ **Otsingu seaded** → **Otsingu kategooriad** ja toksake lülitit **Minu sildid**, et see sisse lülitada.
- : ekraanitõmmise jagamine teistega.
- : ala valimine ja toimingute tegemine, näiteks jagamine või salvestamine. Toksake sisul, mida soovite valida, või joonistage sellele ring ümber. Seejärel valige valitud alaga kasutatav suvand.



Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised** ja toksake lülitit **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**, et see sisse lülitada.

Ekraani salvestamine


Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

- 1 Avage kiirseadete paneel, toksake laiendamiskoonil (—) ja toksake seejärel **Ekraanisalvesti** (📹).
 - 2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.
Pärast loendust algab salvestamine.
 - Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake joonistamiskoonil (✍️).
 - Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake selfivideo ikoonil (👤).
 - 3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake salvestamise lõpetamise ikoonil (■).
Saate videoga tutvuda rakenduses **Galerii**.
- 📌 Ekraanisalvesti seadete muutmiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised**.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

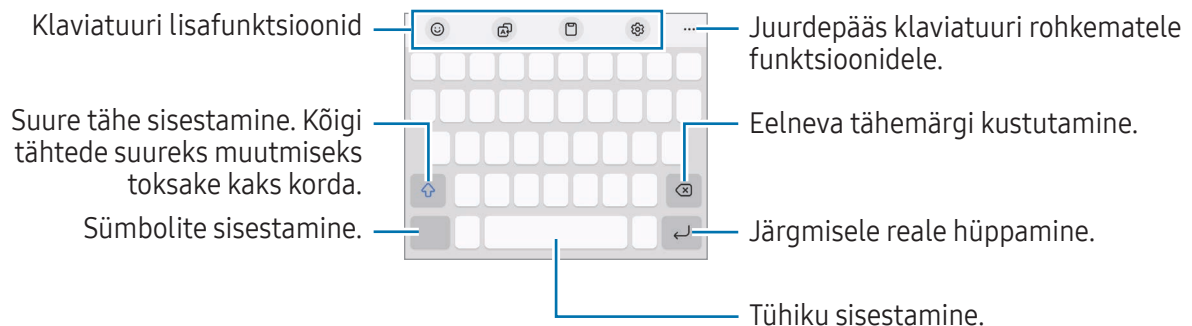

- 📌 Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Sisestuskeele muutmine

Toksake seadete ikoonil () → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda, kui toksate keele muutmise ikoonil (.

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake seadete ikoonil () → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja seejärel soovitud klaviatuuri tüüp.



3 x 4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

Klaviatuurinupu kasutamine

Saate tekstisisestusmeetodit muuta, kui toksate navigatsiooniribal olevat klaviatuurinuppu.

Navigatsiooniribal klaviatuurinupu muutmiseks puudutage ja hoidke all klaviatuurinuppu ning tehke soovitud valik.

-  : teksti häälsisestus.
-  : klaviatuuri muutmine.



Kui klaviatuurinuppu navigatsiooniribale ei kuvata, avage **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviat. loend ja vaikimisi** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see sisse lülitada.

Klaviatuuri lisafunktsioonid

-  : avataride, kleebiste ja muu sisestamine. Saate sisestada ka oma avatari kleebiseid, mis on teie välimusega. Lisateavet leiate jaotisest [Galaxy Avatari kleebiste kasutamine](#).
-  : teksti tõlkimine ja selle sisestamine.
-  : lõikelaualt üksuse lisamine.
-  : klaviatuuri seadete muutmine.

Klaviatuuri rohkemate funktsioonide kasutamiseks toksake tööriistariba laiendamise ikoonil (.

-  : ühekäejuhtimisrežiimile lülitumine.
-  : klaviatuuri režiimi muutmine.
-  : dokumentide või piltide teksti tuvastamine ja selle tõlkimine.
-  : klaviatuuri funktsioonide loendi muutmine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Puudutage ja hõljutage teksti kohal.
- 2 Lohistage vasakpoolse teksti valimise ikooni () või parempoolse teksti valimise ikooni (), et soovitud tekst valida, või toksake **Vali kõik**, et kogu tekst valida.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Puudutage ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada, ja toksake **Kleebi**.

Teksti eraldamine

Mõnede rakenduste, nagu **Galerii** või **Kaamera**, kasutamise ajal saate piltidest teksti eraldada ja kasutada selliseid valikuid nagu selle kopeerimine ja jagamine. Alljärgnevad tegevused on näited teksti eraldamisest rakenduses **Galerii**.

- 1 Toksake rakenduses **Galerii** pildi vaatamise ajal teksti eraldamise ikoonil ().
Teksti eraldamise ikoon () kuvatakse ainult seal, kus on teksti, mida eraldada.
- 2 Valige teksti eraldamiseks ala.
- 3 Valige soovitud valik.

Rakendused ja funktsioonid

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Avage rakendus **Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks otsinguikooni (Q).



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** → seadete ikoon (⚙️) → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Avage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Puudutage rakendust ja hoidke seda all ning tehke valik.

- **Desinstal.:** desinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Rakenduste lubamine

Avage **Seaded**, toksake **Rakendused** → sortimisikoon () → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduste lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete juurde pääsemiseks avage **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate tutvuda rakenduse lubade nimekirjaga ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadetega tutvumiseks või nende muutmiseks loa kategooria alusel avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → rohkemate valikute ikoon () → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.



Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.

Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

Helistamine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Häälkõne tegemiseks toksake häälkõneikoonil () , videokõne tegemiseks toksake videokõneikoonil () või kohtumiste videokõneikoonil () .

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Avage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal paremale.

Kui see funktsioon on välja lülitatud, toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et see sisse lülitada.

Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks avage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. → rohkemate valikute ikoon () → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks puudutage ja hoidke klaviatuuril kiirvalimise numbrit all. Kui kiirvalimise number on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel puudutage ja hoidke viimast numbrit all.

Näiteks kui seate kiirvalimise numbriks numbrit **123**, toksake **1**, toksake **2** ja seejärel puudutage ja hoidke all **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Puudutage ja hoidke **0** all, kuni ilmub märk +.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake kõneikoonil ().

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage kõnele vastamise ikoon () suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage kõnest keeldumise ikoon () suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetak sõnum.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakendus **Telefon**, toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**, sisestage sõnum ja toksake seejärel lisamisikoonil ().

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

Avage rakendus **Telefon**, toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine** ja seejärel valige kontaktid või telefoninumbrit, mida soovite blokeeritud numbrite loendisse salvestada.

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

-  Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake lülitit **Blokeeri kõned tundmatutelt nr.-tlt**, et see funktsioon sisse lülitada.

Valikud kõnede ajal

-  : kõne ajal peetud vestluse salvestamine. Kui kõne ajal peetud vestluse salvestate, leiate salvestatud faili, tehes valikud **Minu Failid** → **Sisemäluruum** → **Recordings** → **Call**.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele**: kõne ootele panemine.
- **Videokõne**: videokõnele lülitumine.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplektile lülitumine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- ja väljalülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Klahvistik / Peida**: klaviatuuri avamine või sulgemine.
-  : kestva kõne lõpetamine.
-  : videokõne ajal häälkõnele lülitumine.
-  : ekraani lukustamine videokõne ajal.
- **Efektid**: erinevate efektide kasutamine videokõne ajal.
-  : kuvasuhte muutmine videokõne ajal.
- **Kaamera**: videokõne ajal kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta**: videokõne ajal esi- ja tagakaamera vahel lülitumine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake loomisikoonil (+).
- 2 Valige mälu ruumi asukoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest mälu ruumidest oma seadmesse.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine

Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsung Accounti.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kontaktid**, et see sisse lülitada.

Kontaktide otsimine

Avage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguikoonil () ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  /  : videokõne tegemine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kustutamine

1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Vali**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide ükshaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleval kontaktil ja toksake **Veel** → **Kustuta**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Vali**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.

3 Valige kontaktandmed, mida jagada, ja toksake **Valmis**.

4 Valige jagamisviis.

Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **Rühmad** → loomisikoon ()

2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Topeltkontaktide ühendamine**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

Profiili seadistamine

Saate seadistada oma profiilipildi ja profiilikaardi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Loo profiilikaart**.
- 3 Profiilikaardi seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Profiilikaardi jaoks valitud pilti kasutatakse ka profiilipildina.
- 4 Profiilipildi vahetamiseks toksake profiilipilti või -kaarti ja toksake profiilipildi ikoonil (✎).
- 5 Profiilipildi seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Profiilipildi jagamine

Inimesed näevad teie profiili, kui neile helistate või kui nad teie kontaktteabega tutvuvad.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Profiilikaart ja -pilt** ning toksake lüliti **Jaga profiilikaarti ja -pilti**, et see sisse lülitada.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

1 Avage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse avada ka nii, et vajutate kaks korda küljenuppu või lohistate kaameraikooni () lukustatud ekraanil vasakule.



- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui avate rakenduse **Kaamera** lukustatud ekraanil või kui ekraan on välja lülitatud ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate ekraanil kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (○).

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.



- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattedest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse pärast uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks puudutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
- Kui lohistate kaameranupu lukustusikooni (🔒) juurde, saate videot salvestada ilma nuppu all hoidmata.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all. Kui toksate eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⚙️) → seadete ikoon (⚙️) ja seejärel toksate **Libistage katikunupp, et** → **Loo GIF**, saate luua GIF-faile.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⚙️) → seadete ikoon (⚙️) → **Salvestamismeetodid** ja toksake lüliti **Hõljuv katikunupp**, et see sisse lülitada.

Võtterežiimide loendi redigeerimine

Võtterežiimide loendi redigeerimiseks toksake loendis **VEEL**, toksake **Redig.** ja lohistage režiimid soovitud kohta.

Suumi funktsioonide kasutamine

Tagakaamera kasutamise ajal suuremaks või väiksemaks suumimiseks valige eelvaate ekraanil soovitud suumi ikoon.

Saate soovitud suumimisastme valida ka suumimisastmete loendist, mis kuvatakse, kui suumi ikooni toksate.

Suumi täpsemaks reguleerimiseks lohistage eelvaate ekraanil suumi ikooni, suruge seal kaks sõrme kokku või libistage need laiali.



Suumimisastmete loend

Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fookustamiseks puudutage ala ja hoidke seda all, alale ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätteid lukustatakse. Sätteid on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid. Rohkemate valikute kasutamiseks toksake kiirjuhtseadete ikoonil (⋮).

- ✂ : lülitage välg sisse või välja.
- 12M: valige piltide eraldusvõime.
- 📷 : lülitage liikuva foto funktsioon sisse või välja. Kui te selle sisse lülitate, tehakse paarist sekundist enne või nii enne kui ka pärast kaameranupu toksamist ka videoklipp.
- 🌫 : rakendage filtriefekti.
- 😊 : rakendage iluefekte.
- ✂ : lülitage superstabiilsuse funktsioon sisse või välja.
- AUTO : valige kiirendusega videote kaadrisagedus.
- FHD 30 : videote eraldusvõime valimine.
- ☉ : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** (☉) kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. **Maatriksmõõtmine** ((⋈)) arvutab kogu kaadri keskvaartuse. **Täppmõõtmine** ((o)) kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
- 🔍 : fookustage režiimis **TOIT** raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelevalikuid automaatselt.

Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks pilditegemisikoonil (○).

Eraldusvõime muutmine

Saate teha suure eraldusvõimega fotosid.

Toksake võttelevalikutes **12M**, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja pildistage.




Eraldusvõime võib sõltuvalt mudelist erineda.

Võtte soovitus

Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.

Toksake eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⋮) → seadete ikoon (⚙️) ja toksake lülitit **Võtte soovitus**, et see sisse lülitada.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
- 4 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (○).

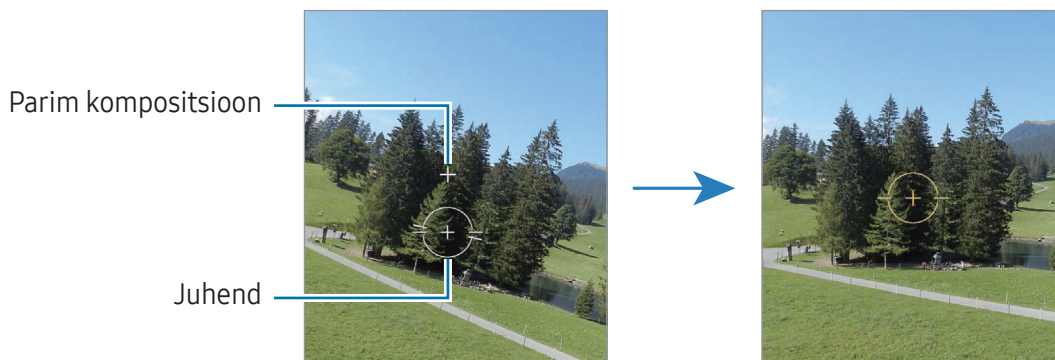

Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake eesmisele kaamerale lülitumise ikoonil () et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake lainurkvõttele lülitumise ikoonil () .
- 3 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil () .

Dokumentide või teksti skannimine

Saate skannida dokumente või teksti.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake dokumentide ja teksti skannimise ikoonil () .
Dokumentide ja teksti skannimise ikoon () kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Toksake **Skanni**, valige soovitud ala ja toksake seejärel **Salvesta**.

Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO** ja toksake salvestamise alustamise ikoonil () , et video salvestada.
 - Salvestades esi- ja tagakaamera vahel ümber lülitumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake eesmisele kaamerale lülitumise ikoonil () .
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake jäädvustusikoonil () .
 - 2 Video salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil () .
-  Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.

Videote stabiliseerimine (Ülim stabiliseerimine)

Kui videote salvestamise ajal on palju värinat, kasutage video stabiilsemaks muutmiseks superstabiilsuse funktsiooni.

Toksake võttetrežiimide loendis **VIDEO**, toksake võttevalikutes superstabiilsuse ikoonil () , et see sisse lülitada, ning seejärel salvestage video.

Automaatse kadreerimise funktsiooni kasutamine

(võttenurga ja suumi muutmine inimeste jälgimise abil)

Saate seadistada seadme videote salvestamise ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega võttenurka muutma ja automaatselt suumima.

Toksake võttetrežiimide loendis valikul **VIDEO**, toksake kiirjuhtseadete ikoonil () → automaatse kadreerimise ikoonil () , et see sisse lülitada, ja seejärel salvestage video.

Lõburežiim

Tehke fotosid või salvestage videoid, kasutades erinevaid efekte.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **LÕBUS**.
- 2 Valige efekt.
- 3 Pildi tegemiseks toksake efekti nuppu.
Video salvestamiseks puudutage efekti nuppu ja hoidke seda all.

Portreerežiim

Portreerežiimiga saate teha fotosid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS**.
 - 2 Hägustatuse taseme kohandamiseks toksake portreeikoonil () ning tirige tausta hägustamise kohandusriba.
 - 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, toksake pildistamiseks pilditegemisikoonil ().
-  • Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
 - Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekt on õhuke või läbipaistev.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.
 - Objekt või taust on mitte-eristatav.

Pro-režiim/pro-videorežiim

Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttevalikuid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PRO** või **PROFIVIDEO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake pildistamisikoonil () , et teha foto, või toksake salvestamise alustamise ikoonil () , et salvestada video.

Saadaolevad valikud

Kui toksate valikul, kuvatakse valikute loend. Tehke loendist valikud ja kohandage seadeid.

-  : lähtestage seaded.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel ja videotes müra põhjustada.

- **SPEED:** reguleerige säriaega. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub foto või video heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öiste piltide ja videote jäädvustamiseks. Kiire säriaeg lubab vähem valgust sisse. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildile või videole jäädvustamiseks.
- **EV:** muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **FOCUS:** muutke fookusrežiimi. Lohistage reguleerimisriba, et fookust manuaalselt reguleerida.
- **WB:** valige sobiv valge tasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.

Särialala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja särialala.

Puudutage eelvaate ekraanil ja hoidke all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja särialala eraldada soovite.

Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statiiivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÖÖ**.
- 2 Toksake pilditegemisikoonil (○) ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.

Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.
Ekraanile ilmub raam ja raamist väljapoole jääv ala hägustatakse.
- 2 Raami suuruse muutmiseks lohistage raami nurka.
Toksake soovitud ala või lohistage raami, et seda liigutada.
- 3 Toksake kiirjuhtseadete ikoonil (⋮) → värvi temperatuuri ikoonil (🔥) ja lohistage reguleerimisriba, et värvi temperatuuri reguleerida.
- 4 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (📷).

Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
 - 2 Toksake pilditegemisikoonil (📷) ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
 - 3 Pildistamise lõpetamiseks toksake valmisoleku ikoonil (■).
-  Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Aegluubis režiim


Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **AEGLUUBIS** ja toksake video salvestamiseks salvestamise alustamise ikoonil (🔴).
- 2 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks salvestamise lõpetamise ikoonil (■).

3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

Video kiire lõik seadistatakse aegluubis sektsiooniks ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.

Aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake muutmisikooni (✎) ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.

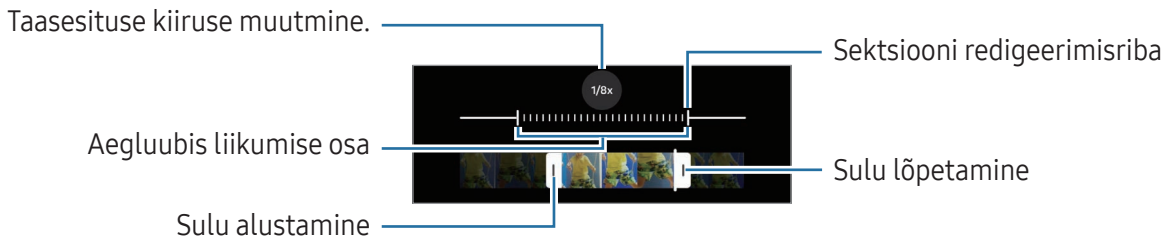

Super-aegluubi režiim


Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt salvestada.

1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜLIM AEGLUUP** ja toksake video salvestamiseks salvestamise alustamise ikoonil (●).

Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab selle videona.

2 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

Super-aegluubis sektsiooni muutmiseks toksake muutmisikooni (✎) ja lohistage sektsiooni redigeerimisriba vasakule või paremale.

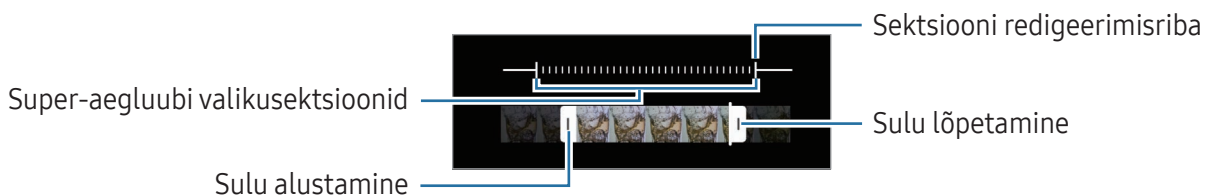

Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Kui salvestate videot ebapiisava või halva valgustusega siseruumides, võib ekraan tunduda tume või teraline. Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentsvalgustusega kohtades, võib ekraan vilkuda.

Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
 - 2 Toksake kiirusikoonil () ning valige kaadrisagedus.
 - Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **AUTO**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
 - Kui soovite salvestada täheradasid, seadistage kaadrisagedus öörežiimi kolmesajakordse kiirenduse ikoonile (**+300x**) ja toksake täheradade ikoonil (.
 - 3 Salvestamise alustamiseks toksake salvestamise alustamise ikoonil (.
 - 4 Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil (.
-  Saate kasutada öise kiirenduse režiimi, kui toksate võttelevalikutes kiirusikoonil () → öise režiimi viieteistkordse kiirenduse ikoonil (**15x**) või öise režiimi neljakümne viie kordse kiirenduse ikoonil (**45x**). See funktsioon sobib hästi näiteks liikuvatest autodest piltide tegemiseks, mis jätab valgusest mulje, nagu see ka liiguks.

Ühe võtte režiim

Jäädvustage erinevaid fotosid ja videoid ühe võttega.

Teie seade valib automaatselt parima võtte ja loob filtritega fotosid või videoid, kus korratakse teatud sektsioone.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜKSIKVÕTE**.
- 2 Soovitud stseeni jäädvustamiseks toksake salvestamise alustamise ikooni (.
- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti või avage rakendus **Galerii** ja valige fail. Rohkemate tulemustega tutvumiseks toksake ühe võtte ikoonil (). Tulemuste ükshaaval salvestamiseks puudutage üksust ja hoidke seda all, märgistage soovitud üksused ning seejärel toksake salvestusikoonil (.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaatekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⚙️) → seadete ikoonil (⚙️). Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Dokum. ja teksti skannimine:** kui tagakaamera tuvastab dokumendi või teksti, kuvatakse dokumentide ja teksti skannimise ikoon (📄).
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koodi skannima.
- **Võtte soovitused:** määrake seade soovitama foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.
- **Kohandatud filtrid:** looge oma filter, kasutades oma meeldivas värvitoonis pilti rakendusest Galerii.

Pildid

- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **Vesimärk:** lisage pildistamisel vesimärk.
- **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte, kasutades suure tõhususega pildivormingut (HEIF).

Selfid

- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** seadistage seade salvestama pilte või videoid nii, nagu need eelvaate ekraanil ilmuvad, kui need salvestatakse eesmise kaameraga ilma neid ümber pöörmata.
- **Lib. üles/all kaam.-te vahet.:** lülitage see funktsioon sisse, et vahetada kaameraid, libistades eelvaate ekraanil üles- või allapoole.

Videod

- **Video stabiliseer.**: lülitage värinakaitse sisse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
 - **Täpsemad videovalikud**
 - **Ruumisäästlikud videod**: saate videoid salvestada HEVC-vormingus (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mäluruumi hoidmiseks tihendatud failidena.
 - **360 helisalvestus**: saate salvestada kaasahaaravamaid 3D-heliga videoid, kui kasutate Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad 360-kraadise helisalvestuse funktsiooni.
 - **Heli taasesitus**: saate videote salvestamise ajal esitada meediat pausideta. Meediaesitus peatub, kui 360-kraadise heli salvestamise funktsioon on sisse lülitatud.
-  • Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega veebis jagada.
- Mõnes võtterežiimis pole võimalik videoid HEVC-vormingus salvestada.
- HDR-video korralikuks esitamiseks peab seadmel olema HDR-i tugi.

Üldine

- **Automaatne HDR**: jäädvustage rikkalike värvidega fotosid ning talletage isegi eredates ja tumedates kohtades olevad detailid.
 - **Kompositsioonijuhend**: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
 - **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
-  • GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib internetti üles laaditud fotodel näidatud olla. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.

- **Salvestamismeetodid**

- **Vajutage helitugevusnuppe, et:** kasutage helitugevuse nuppu, et teha pilte või salvestada videoid, suumida sisse või välja või muuta helitugevust.
- **Häälkäsklused:** tehke pilte või salvestage videoid häälkäskluste abil.
- **Hõljuv katikunupp:** lisage piltide tegemiseks ekraanile suvalisse kohta veel üks liigutatav nupp.
- **Peopesa näitamine:** näidake eesmisele kaamerale oma peopesa, et teha selfisid või salvestada videoid.
- **Säilitatavad seaded:** jätke kaamera avamisel alles viimati kasutatud seaded, näiteks võtterežiim.
- **Mäluruumi asukoht:** valige mäluruumi asukoht. See funktsioon ilmub, kui sisestate SD-kaardi.
- **Snapchati obj. kuv. lõburežiimis:** määrake seade erinevate efektidega pilte tegema või videoid salvestama, kasutades ainulaadset funktsiooni Snapchat Lenses.

Privaatsus

- **Load:** avage kaamerarakenduse kasutamiseks vajalikud load.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** tutvuge kaamerarakenduse versiooni ja õiguslase teabega.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.


Galerii

Sissejuhatus

Pääsege ligi oma mobiilseadmes salvestatud piltidele ja videotele. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.


Galerii kasutamine

Avage rakendus **Galerii**.

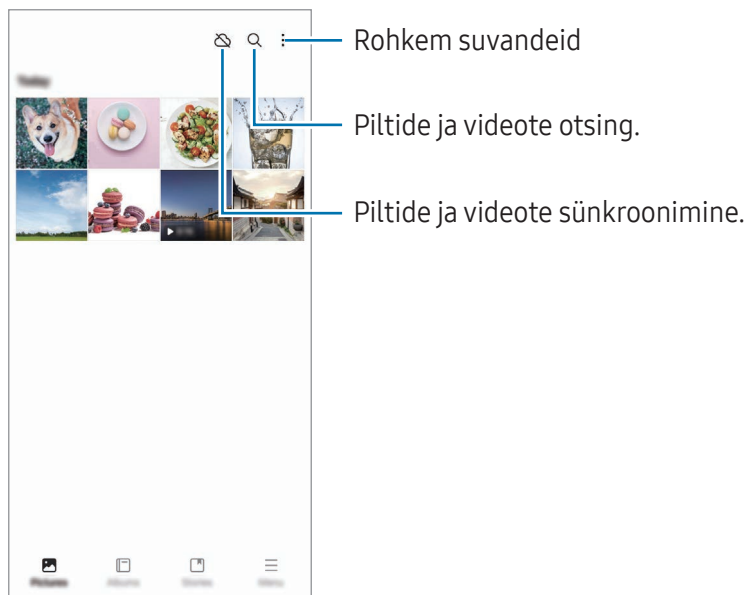

Piltide vaatamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

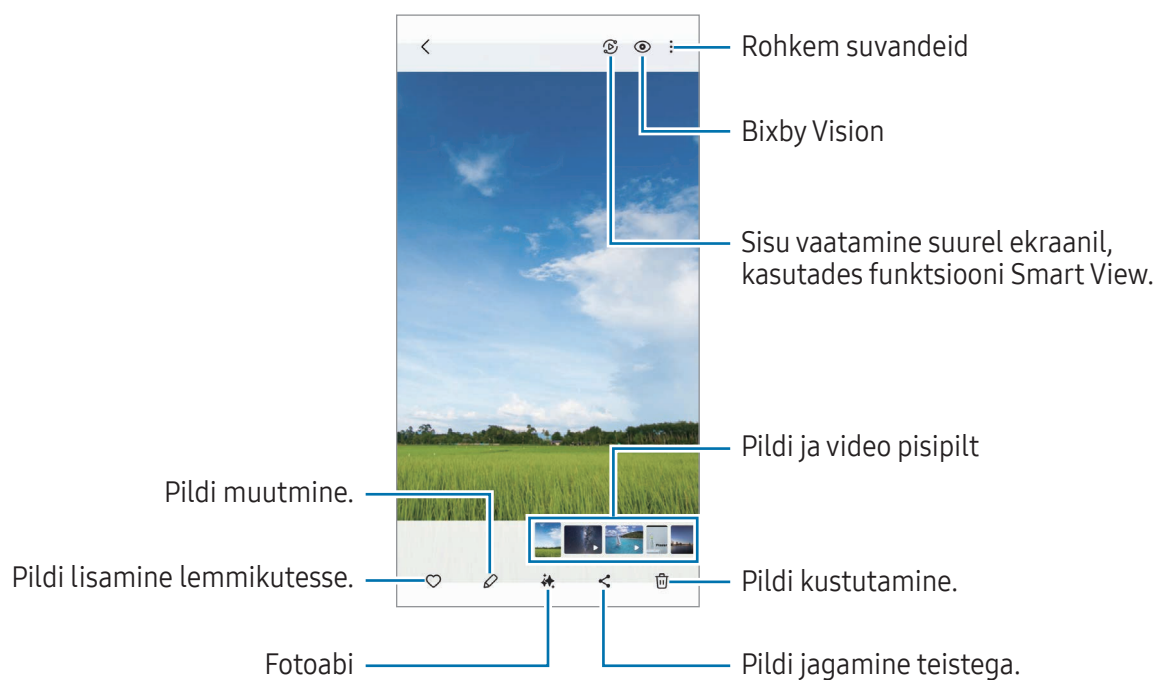

Piltide töötlemine

Saate täiustada tuhme, uduseid ja väikese eraldusvõimega pilte.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Täiusta**.
Saate võrrelda algset ja hilisemat pilti.
- 3 Töödeldud pildi salvestamiseks toksake salvestusikoonil (↓).

Objektide eraldamine piltidelt

Eraldage objekt taustast ja eemaldage see. Saate eraldatud pildi kopeerida või kasutada seda mitmel viisil, salvestades selle kleebise või pildina.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt või video.
- 2 Puudutage ja hoidke all objekti, mida soovite eraldada, ja tehke valik.



Videote puhul on see funktsioon saadaval ainult siis, kui need on peatatud.


Suurendatud piltide kärpimine

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
 - 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake kiirlõikamise ikoonil ().
- Kärbitud ala salvestatakse failina.

Videote kuvamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Kui soovite esituse ajal rohkem valikuid kasutada, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Ava videomängijas**.

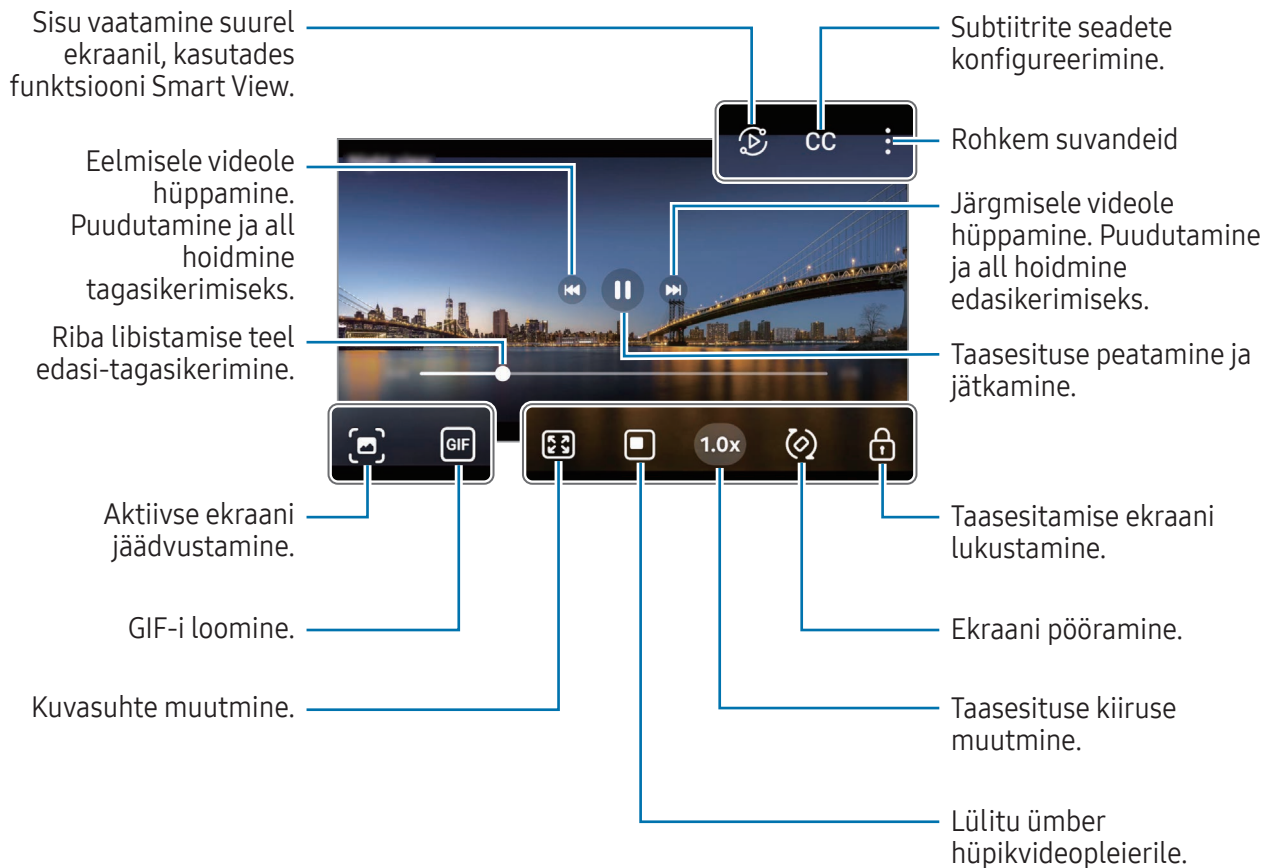

Heleduse reguleerimiseks libistage taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Albumid

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** → loomisikoon (+) ja valige seejärel albumi tüüp.

- **Album:** looge uusi albumeid ja lisage pilte ja videoid käsitsi.
- **Albumi automaatne värskendamine:** looge albumeid, mis koguvad automaatselt teie valitud inimeste pilte.
- **Rühm:** looge seotud albumite rühm.
- **Jagat. album:** looge albumeid, mida teistega jagada.
- **Jagatud perealbum:** looge albumeid, mida perega jagada.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saadaval olla.

Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu. Kui toksate rohkemate valikute ikoonil (⋮), saate kasutada erinevaid valikuid, nagu loo pealkirja muutmine.

Kui toksate lugude loendis rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Loo lugu**, saate lugusid käsitsi luua.

Piltide ja videote sünkroonimine

Avage rakendus **Galerii**, toksake OneDrive'iga sünkroonimise ikoonil (☁) ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. Kui rakendus **Galerii** ja pilv on sünkroonitud, muutub ikoon OneDrive'iga sünkroonitud oleku ikooniks (☑).

Sünkroonimisel salvestatakse ka tehtavad pildid ja videod pilve. Pilve salvestatud piltidele ja videotele saate juurdepääsu rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.



Kui ühendate oma Samsung Accounti ja Microsofti konto, saate pilvemäluruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Avage rakendus **Galerii**, puudutage ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või albumit all ja seejärel toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Kustutatud pilte ja videoid säilitatakse ajutiselt prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes. Prügikastis olevatele failidele juurdepääsu saamiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake **Menüü** → **Prügikast**. Failide taastamiseks toksake **Vali**, valige failid ja toksake seejärel **Taasta**.

Bixby

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Võite Bixbyle öelda, mida soovite. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.

Bixby käivitamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljenuppu ja hoides seda all. Selle funktsiooni kasutamiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** → **Pikk vajutus** → **Bixby**.

Teise võimalusena öelge käivitusfraas, näiteks „Hi, Bixby” või „Bixby”, ja öelge, mida soovite.

Käivitusfraasi seadistamine

1 Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby** → **Häälega aktiveerimine**.

2 Valige suvandi **Aktiveerimisfraas** all soovitud käivitusfraas.



Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige algseadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Bixby Vision

Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visionit, et objektide tuvastamise abil teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake Bixby Visioni ikoonil (👁️).
- Valige rakenduses **Galerii** pilt ja toksake Bixby Visioni ikoonil (👁️).
- Kui olete rakenduse Bixby Vision ikooni avalehele lisanud, avage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.

- **TÕLGI**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
- **TEKST**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
- **AVASTAM.**: otsige veebis tuvastatud objektiga sarnaseid pilte ja seotud teavet.
- **STSEENI KIRJELDAJA**: jäädvustatud stseeni analüüsitakse ja kirjeldatakse kuuldavalt.
- **OBJEKTI IDENTIFIKAATOR**: objektid tuvastatakse ja neid kirjeldatakse kuuldavalt.
- **TEKSTILUGEJA**: tekst tuvastatakse ja loetakse valjult ette.
- **VÄRVITUVASTAJA**: objekti värv tuvastatakse ja öeldakse valjult välja.



- Saadaval olevad funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt piirkonnast või operaatorist erineda.
- Kui mõnda funktsiooni ei kuvata, käivitage Bixby Vision, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** ja toksake seejärel nende funktsioonide kõrval olevaid lüliteid, mida soovite sisse lülitada.


Mitmikaken

(mitme rakenduse korraga kasutamine)


Saate rakendusi samaaegselt käitada jaotatud ekraani vaates või mitut rakendust hüpikakna vaates.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

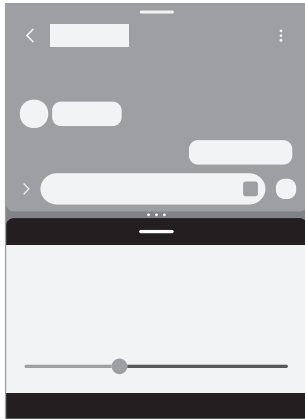

Jaotatud ekraani vaade

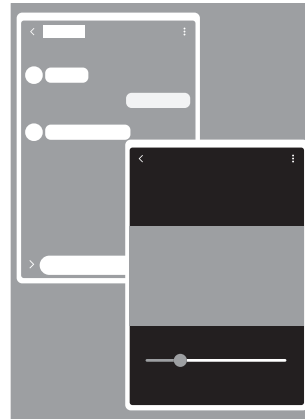

Hüpikakna vaade

Mitmikakna käivitamine

- Viimaste rakenduste nupp

Toksake viimaste rakenduste nuppu (|||), toksake rakenduse ikoonil ja seejärel toksake **Ava poolitatud ekraani vaates** või **Ava hüpikvaates**.

- Ekraanil libistamine

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Mitmikaken** ning seejärel toksake lüliti **Nipsake poolitatud kuva jaoks** või **Nipsake hüpikvaate avamiseks**, et see sisse lülitada.



- Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelisi ringe (• • •).
- Toksake rakenduste akende vahelistel ringidel (• • •) ja toksake rakenduste paari lisamise ikoonil (☆). Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse rakenduste paarina.
- Lohistage mitmikakna link (—) uude asukohta, et liigutada rakenduse akent.
- Kui vajutate mitmikakna lingil (—), kuvatakse saadaval olevad menüüd.


Samsung Internet

Sirvige teabe otsimiseks internetis veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Avage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Kui tööriistariba ei kuvata, libistage ekraanil kergelt allapoole.

Vahelehtede vahetamiseks toksake vahelehtede ikoonil (☐) või libistage aadressiväljal vasakule või paremale.

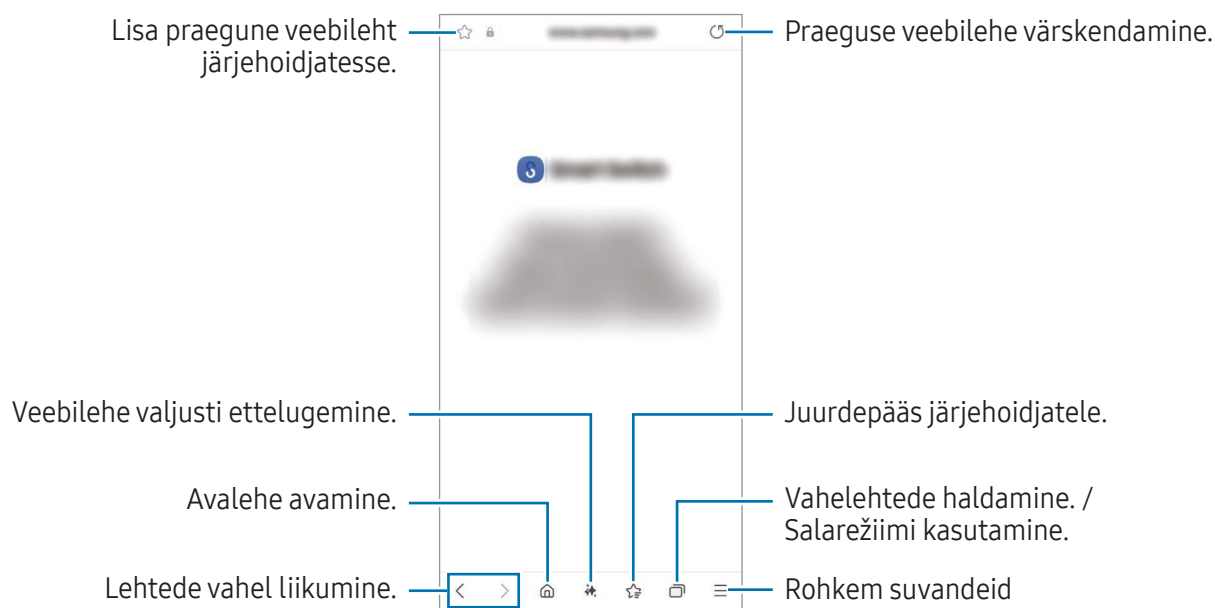

Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate takistada teiste juurdepääsu teie otsingujaloole, sirvimisajaloole, järjehoidjatele ja salvestatud lehtedele.

- 1 Toksake vahelehtede ikoonil (☐) → **Lülita salarežiim sisse**.
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see sisse lülitada, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi välja lülitamiseks toksake vahelehtede ikoonil (☐) → **Lülita salarežiim välja**.

Samsung Wallet

Sissejuhatus

Kasutage rakenduses Samsung Wallet mitmesuguseid mugavaid funktsioone. Saate teha makseid, kinnitada oma biomeetriliste andmete kaudu oma isikut, kontrollida pileteid ja pardakaarte ning teha muudki.

Lisainfot, näiteks seda, millised kaardid seda funktsiooni toetavad, leiate aadressilt www.samsung.com/samsung-wallet.

Avage rakendus **Wallet** ja valige soovitud funktsioon.



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.

Samsung Walleti seadistamine

Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige algseadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 1 Avage rakendus **Wallet**.
- 2 Logige oma Samsung Accountile sisse ja nõustuge tingimustega.
- 3 Registreerige sõrmejalg ja PIN, et neid maksete tegemisel kasutada.
Seda PIN-i kasutatakse, et kinnitada rakenduses Samsung Wallet mitmesuguseid toiminguid, nagu maksete tegemine ja rakenduse avamine.

Rakenduse Samsung Pay kasutamine

Registreerige kaardid rakenduses Samsung Pay, et teha nii veebimakseid kui ka veebiväliseid makseid.



- Samsung Pay rakenduse abil maksete tegemiseks võib seade vajada olenevalt regioonist kas Wi-Fi või mobiilse andmeside ühendust.
- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Algseadistamise ja kaardi registreerimise protsessid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

Kaartide registreerimine

Avage rakendus **Wallet** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid, et oma kaart registreerida.

Maksete tegemine

1 Lohistage ekraani allosas olevat kaardi pilti ülespoole. Teise võimalusena avage rakendus **Wallet**. Seejärel libistage kaartide loendis vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutada.

2 Skannige oma sõrmejalg või sisestage makse PIN, mille olete määranud.

3 Puudutage seadme tagaküljega kaardilugejat.

Kui kaardilugeja tuvastab kaardiinfo, hakatakse makset töötleva.



- Makset ei pruugita töödelda olenevalt teie võrguühendusest.
- Maksete kontrollmeetod võib sõltuvalt kaardilugejast erineda.

Maksete tühistamine

Makseid on võimalik tühistada külastades kohta, kus te need tegite.

Kaartide nimekirjas lohistage vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutasite. Järgige makse tühistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Isiku kinnitamine

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung Pass](#).

Piletite kasutamine

Lisage pardakaarte ja kino-, spordivõistluste ning muude ürituste pileteid, et neile kõigile ühes kohas juurde pääseda ja neid seal kasutada.

Samsung Health

Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärgid, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate omadega võrrelda ja tervisenippidega tutvuda.

Avage rakendus **Health**. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

Märkmete loomine

- 1 Avage rakendus **Notes**, toksake loomisikoonil () ja looge seejärel märged. Saate sisestusviisi muuta, kui toksate käsitsikirjutusrežiimi ikoonil () või tekstirežiimi ikoonil ()



- 2 Kui olete märkme tegemise lõpetanud, toksake selle salvestamiseks tagasiliikumise nuppu (). Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Salv. fail**.

Märkmete kustutamine

Puudutage ja hoidke kustutatavat märget all ja toksake **Kustuta**.

Märkmete sünkroonimine

Saate kontrollida ja redigeerida märkmeid kõigis seadmetes, milles on samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud.

Avage rakendus **Notes**, toksake navigatsioonimenüü ikoonil () → seadete ikoon () ning seejärel toksake lüliti **Sünkrooni teenusega Samsung Cloud**, et see sisse lülitada.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning tutvuda värskemate uudiste ja nõuannetega. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → **Samsung Kids** → **Avatud**. Samsung Kidsi esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.



Funktsiooni **Vanemlik kontroll** sisselülitamisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigureerida ja tutvuda kasutamise ajalooga.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks toksake tagasiliikumise nuppu (◀) või toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Samsung TV Plus

Valige telekanaleid, nagu kasutaksite telerit, ja nautige tasuta erinevat videosisu.

Avage rakendus **TV**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Samsung Find

Saate oma seadme leida isegi siis, kui see pole võrku ühendatud. Samuti saate oma asukohta teiste eelseadistatud isikutega jagada.

Avage rakendus **Leidmine**.

Samsung Shop

Samsung Shop on Samsungi pakutav mobiilne ostuteenus. Saage Samsungi ning tema partnerite tooteid ja teenuseid puudutavaid pakkumisi ja teavet.

Avage rakendus **Samsung Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Wearable

Rakendust Galaxy Wearable kasutades saate oma kantavaid seadmeid hallata. Kui ühendate oma telefoni kantava seadmega, saate kohandada kantava seadme seadeid ja rakendusi.

Avage rakendus **Wearable**.

Toksake **Alusta**, et oma telefon kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantav seade oma seadmega ühendada ning seda kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.

Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Avage rakendus **Kalender** ja toksake sündmuse lisamise ikoonil () või toksake kaks korda kuupäeval. Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeval ja toksake sündmuse lisamise ikoonil (.

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kalender**, et see sisse lülitada.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakendus **Kalender** ja toksake navigatsioonimenüü ikoonil () → seadete ikoon () → **Kalendrite haldamine** → rohkemate valikute ikoonil () → **Lisa konto**. Seejärel valige konto, millega sünkroonida, ja logige sisse.

Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.

Avage rakendus **Kalender** ja toksake navigatsioonimenüü ikoonil () → **Meeldetuletused** () → meeldetuletuse lisamise ikoon (). Kuvatakse Reminderi kuva ja rakenduse Reminder ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks peab GPS olema sisse lülitatud. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaol olla.

Rakenduse Reminder kasutamine

Avage rakendus **Reminder**.

- Meeldetuletuste loomiseks toksake meeldetuletuse lisamise ikoonil (.
- Meeldetuletuste lõpetamiseks toksake märgistusruudu ikoonil () või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.
- Meeldetuletuste taastamiseks toksake navigatsioonimenüü ikoonil () → **Lõpule viidud**, valige taastamiseks meeldetuletus ja toksake seejärel **Taasta**.
- Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
 - 2 Salvestamise alustamiseks toksake salvestusikoonil () . Rääkige mikrofoni.
 - Salvestamise peatamiseks toksake peatamisikoonil () .
 - Järjehoidja sisestamiseks toksake heli salvestamise ajal järjehoidja lisamise ikoonil () .
 - 3 Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil () .
 - 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.
-  Oma hääle salvestamiseks ja samaaegseks teisendamiseks ekraanil kuvatavaks tekstiks toksake enne salvestamise alustamist valikut **Kõne tekstiks** ja valige soovitud keel.

Helisalvestiste transkriptsioon

Teisendage helisalvestised ekraanil kuvatavaks tekstiks ja redigeerige seda teksti.

- 1 Valige helisalvestis.
- 2 Toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Transkribeerige tekstiks**.
- 3 Valige nupp, et alustada helisalvestise transkribeerimist.
Kui soovite helisalvestist teise keelde transkribeerida, toksake valikut **Transkribeerige teise keelde** ja valige soovitud keel.
- 4 Toksake tagasiliikumise nuppu () → **Salvesta**, et salvestada teisendatud tekst.
 - Teisendatud teksti muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Redigeeri transkriptsiooni teksti**.
 - Teisendatud teksti eemaldamiseks helisalvestiselt toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Eemalda transkriptsioon**.

Minu Failid

(failidega tutvumine ja nende haldamine)

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Avage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mäluruumi vabastamiseks toksake **Halda mäluruumi**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake otsinguikoonil (Q).

Kell

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Avage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Tehke põhilisi aritmeetilisi või teaduslikke arvutusi.

Avage rakendus **Kalkulaator**.

- 🕒 : arvutuste ajalooga tutvumine. Ajaloo kustutamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake klaviatuuri ikoonil (☐).
- 🌡️ : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
- 🧮 : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

Gaming Hub

Mängukeskus kogub ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**.

Avage rakendus **Gaming Hub** ja valige soovitud mäng.



Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukeskuse ekraanil. Kui teie mängud seal ei ole, toksake laiendamisikoonil (⋮) → rohkemate valikute ikoon (☰) → **Lisa mängu**.

Mängu eemaldamine mängukeskusest

Toksake laiendamisikoonil (⋮), puudutage mängu ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda Gaming Hubist**.

Game Booster

(mängukeskkonna seadistamine)

Mänguvõimendiga saate mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake ekraani allosas mänguvõimendi ikoonil (⚙️). Kui ikoon on peidetud, lohistage selle näitamiseks ekraani allosast üles.

- ➤ : seadistuste konfigureerimine iga mängu jaoks, näiteks jõudlusrežiimi muutmine.
- ⚙️ : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Puutekaitse**: ekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Ekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
- **Ekraanipilt**: ekraanipiltide jäädvustamine.
- **Salvesta**: mänguseansside salvestamine. Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil (■).
- **Blokeeri navigatsiooninupud**: navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal navigatsiooninupu lukustamise ikoonil (🔒).
- **Blokeeri servapaneel**: servapaneeli peitmine mängude mängimise ajal.
- **Blokeeri automaatne heledus**: ekraani heleduse automaatse reguleerimise keelamine mängude mängimise ajal.

- **Blokeeri Bixby:** Bixby väljalülitamine mängude mängimise ajal.
- **Redigeeri:** valikute loendi muutmine.
- **Mängu optimeerimine:** praeguse jõudlusrežiimi kontrollimine.
- **RAM:** saadaval oleva mälu kontrollimine.



- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
- Mängude jõudlus võib olla piiratud, et kontrollida seadme temperatuuri, kui temperatuur teatud tasemest kõrgemale tõuseb.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Toksake mänguvõimendi ikoonil (⊕⊖) → seadete ikoon (⚙️) → **Mängu optimeerimine** ja valige soovitud režiim.

- **Toimivus:** see keskendub suure jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal. Kui kasutate seda režiimi, võib seade suurenenud akutarbe tõttu kuumeneda.
- **Tasakaalustatud:** see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja:** see säästab akut mängude mängimise ajal.



Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Rakenduste avamine hüpikakendes mängude mängimise ajal

Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi avada.

Toksake mänguvõimendi ikoonil (⊕⊖) → **Hüpikrak.-d** ja valige rakenduste loendist rakendus.

SmartThings

Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Avage rakendus **SmartThings**. Täpsema teabe saamiseks toksake **Menüü** → **Kasutamine**.



- **Kodu:** sageli kasutatavate seadmete, rutiinide või teenuste lisamine ja haldamine.
- **Seadmed:** lisage või hallake seadmeid.
- **Elu:** kasutage mitmesuguseid teenuseid, näiteks kontrollige seadme olekut või energiakasutust ja säästke energiat tehisintellektipõhise energiarežiimi kasutamise kaudu.
- **Rutiinid:** lisage või hallake rutiine.
- **Menüü:** vaadake kasulikku teavet ja toetatud seadmeid, saage teada, kuidas teatud funktsioone kasutada, ja palju muud.



- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete probleemidele ja defektidele. Ühendatud seadmete probleemide ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
 - 2 Toksake jagamisikoonil () ja valige soovitud jagamismeetod.
-  Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine

Jagage sisu lähedalasuvate seadmete või kontaktides olevate inimestega.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Avage teises seadmes **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Kiirjagamine** → **Kes saab teiega jagada** → **Ainult kontaktid** või **Kõik** → **Valmis**.
- 3 Toksake jagamisikoonil () → **Kiirjagamine** ja valige seade, kuhu pilt edastada.
 - Lingi jagamiseks QR-koodiga toksake **QR-kood või link** ja skannige seejärel QR-kood.
 - Kontaktidega jagamiseks toksake **Kuva kontakt**.
 - Krüpteeritud sisu jagamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Lülita privaatne jagam. sisse**. Saaja ei saa jagatud sisu salvestada, kopeerida ega uuesti saata.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.

Selle seadistamine, kes saavad teie telefoni leida

Seadistage, kellel on lubatud teie telefoni leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Kiirjagamine** → **Kes saab teiega jagada**.
- 2 Valige suvand.
 - **Mitte ükski**: ärge lubage teistel oma telefoni leida. Teie telefoni leiavad ainult teised samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud seadmed.
 - **Ainult kontaktid**: jagage inimestega, kes on salvestatud teie kontaktiloendisse.
 - **Kõik**: lubage kõigil läheduses olevatel seadmetel oma telefoniga jagada.

Music Share

Muusika jagamise funktsiooni kasutamisega saate oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie telefoniga ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Buds'i ja teise isiku Galaxy Buds'i kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** → **Music Share** ning seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Bluetoothi kõlari jagamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds'i abil

Saate oma telefonist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et mõlemad telefonid ja kõrvaklapid Buds oleks ühendatud.
Lisateavet selle kohta, kuidas ühendust luua, leiate jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#).
- 2 Avage oma sõbra telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja toksake seejärel lülitit **Music Share**, et see sisse lülitada.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma telefonis kiirseadete paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 4 Valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra telefonis vastu ühendustaotlus.
Kui esitate oma telefoni kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.

Smart View

(teleriekraanil peegeldamine)

Vaadake oma telefonis kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Smart View**.

2 Valige seade, et oma telefoni ekraani peegeldada.



Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Samsung DeX

Rakendusega Samsung DeX saate mobiilseadet kasutada nagu arvutit, kui ühendate mobiilseadme välise ekraaniga, nagu teler või monitor. Rakenduse Samsung DeX kasutamisel saab samaaegselt kasutada ka mobiilseadet.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-dex.



- Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
- Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.

Juhtmevaba ühendus väliste ekraanidega

Avage mobiilseadmes **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Samsung DeX** → **Käivita DeX**. Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Mõned telerid või monitorid tuvastatakse vaid siis, kui selle ekraanipeegeldusrežiim on sisse lülitatud.

Juhtmega ühendus väliste ekraanidega

Mobiilseadme välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMI-ks).



Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid garantii ei kata.

Samsung DeXi ekraani juhtimine

Samsung DeX-i ekraani juhtimiseks välisel ekraanil saate kasutada järgmisi meetodeid.

- Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine

Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt.



Saate seadistada hiirekursori nii, et see liiguks väliselt ekraanilt mobiilseadme ekraanile.

Avage **Seaded**, valige **Samsung DeX** → **Hiir ja puutepadi** ja seejärel valige lüliti **Kursor telefoniekraanile**, et see sisse lülitada.

- Mobiilseadme kasutamine puutepadjana

Toksake mobiilseadme navigatsiooniribal puutepadja ikoonil () . Kui olete seadistanud navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Telefoni kasutam. puutepadjana**.

- Ekraani klaviatuuri kasutamine

Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või täita teisi ülesandeid, ilmub mobiilseadme ekraanile automaatselt ka ekraaniklaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga ühendama.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google'i kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju teenuse Google Mail kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja saage juurdepääs erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateabele.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Pääsete juurde ka oma seadmesse salvestatud muusikakogudele ja saate neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilve, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Google:** otsige üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** tehke videokõnesid või looge videokohtumisi või osalege nendel.
- **Messages:** saatke oma seadmest või arvutist sõnumeid ja võtke neid vastu ning jagage mitmesugust sisu, näiteks pilte ja videoid.
- **Gemini:** vestelge Geminiga, et kasutada erinevaid funktsioone, nagu teabeotsing, kohandatud piltide loomine või sisu kirjutamine.



Mõned rakendused ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja toksake seadete ikoonil (⚙️).

Seadete otsimiseks otsisõnade abil toksake otsinguikoonil (🔍). Samuti saate seadeid otsida, kui valite teema.

Logige oma Galaxyssse sisse

Logige oma Samsung Accounti sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Logige oma Galaxyssse sisse**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendus luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda. Lisateavet leiate jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Lisateavet leiate jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** lähiväljaside (NFC) siltidelt leiate teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha maksed ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet leiate jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed](#).

- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
 - ❗ Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **SIM-i haldur:** aktiveerige oma SIM- või USIM-kaardid ja kohandage SIM-kaardi seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [SIM-i haldur](#).
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate andmesäästmisfunktsiooni sisse lülitada, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet leiate jaotisest [Andmesäästja](#).

Samuti saate määrata rakendused kasutama ainult Wi-Fi-ühendust või mobiilset andmesidet või mõlemat. Lisateavet leiate jaotisest [Rakenduste jaoks lubatud võrgud](#).
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht](#).
 - ✍ Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).
 - ✍ Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda.

Wi-Fi-võrguga ühendamise

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi-võrkude loendist võrk.

Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval seadete ikoonil (⚙️) ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see välja lülitada.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.

3 Valige ühendamiseks seade.

Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.

Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.

Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

- Samsung ei vastuta Bluetoothi kaudu saadetud või vastu võetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake lülitit, et seda sisse lülitada. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
- 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.



Teie telefon on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.

- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma telefonis Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite, seadete ikoonil  ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi kaudu. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake jagamisikoonil () → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada. Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

NFC ja kontaktivabad maksed

Saate kasutada oma telefoni, et lugeda lähiväljaside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

-  Akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
 - 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkond NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.
-  Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse määramiseks toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Rahakoti vaikerakendus** ja valige rakendus.



- Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
- Kui te makserakendust värskendate või uue installite, ei pruugi makseteenus, mida varem kasutasite, korrektselt toimida. Sellisel juhul toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Rahakoti vaikerakendus** või **Maksevabad NFC-teenused** ja valige seejärel värskendatud või äsja installitud rakenduse asemel mõni muu rakendus. Teise võimalusena tühistage valitud rakenduse valik.

Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Kui andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribale andmesäästja ikoon (🔒).



- Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak.-d saav. alati andm. kasut.** ja valige rakendused.

Rakenduste jaoks lubatud võrgud

Määrake rakendused kasutama ainult Wi-Fi-ühendust või mobiilset andmesidet või mõlemat.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni välja ei lülita, avanevad rakendused mobiilandmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Rakenduste jaoks lubatud võrgud**. Toksake rakenduste loendis soovitud rakendusel ja valige võrk.



Mobiilside kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht

Kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.
- 2 Toksake lülitit, et see sisse lülitada.
Saate muuta võrgu nime, parooli ja muud.
Olekuribale kuvatakse kuumkoha ikoon (📶).
- 3 Otsige ja valige teise seadme ekraanilt Wi-Fi-võrkude loendist oma telefon.
Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, seadistage oma telefonis **Riba** väärtusele **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lülitit **Peidetud võrk**, et see välja lülitada.
- Kui lülitate funktsiooni **Automaatne kuumkoht** sisse, saate jagada oma telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalasuvate seadmete otsimine:** laske telefonil otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet leiate jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** seadistage oma seadmes virtuaalsed privaativõrgud (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaativõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.
- **Süsteemi konfiguratsioonide automaatne värskendamine:** lubage konfiguratsioonide automaatsed muudatused, et tagada võrguühenduse funktsioonide ootuspärane toimimine.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Saate ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plugin.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisuga, näiteks piltide või dokumentidega, tegelemise ajal **Prindi** → rippmenüü ikoon (▼) → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** muutke kiirjagamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Music Share:** muutke muusika jagamise seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Music Share](#).
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt teie telefonile, kui helistate või kõnele vastate, meediasisu esitate või muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samasse Samsung Accounti sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage tahvelseade ja telefon, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelseadmes oma telefoninumbriga. Peate tahvelseadmes ja telefonis sama Samsung Accounti konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaval olla.
- **Jätka teistes seadmetes:** kasutage oma telefoni rakendusi ja funktsioone teistes seadmetes, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Mäluruumi jagamine:** jagage oma telefonis olevaid faile oma Samsung TV või Galaxy Bookiga. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema samale Samsung Accounti kontole sisse logitud ja mõlemal peavad olema Wi-Fi, Bluetooth ja mäluruumi jagamise funktsioon sisse lülitatud.
- **Windowsiga linkimine:** pääsege mobiilseadme andmetele, nagu rakendused ja pildid, ligi ja kasutage neid Windowsi arvuti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setuptw>.
- **Mitmikjuhtimine:** kasutage hiirt ja klaviatuuri, mis on ühendatud teie telefonis seda funktsiooni toetava Samsungi arvutiga.
- **Samsung DeX:** kasutage mobiilseadme funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung DeX](#).

- **Smart View:** saate kuvada oma telefonis esitatavat sisu suurel ekraanil, kui ühendate oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga. Lisateavet leiate jaotisest [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** kui ühendate oma telefoniga kantava seadme, saate kohandada selle kantava seadme seadeid ja rakendusi. Lisateavet leiate jaotisest [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet leiate jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

Režiimid ja rutiinid

Režiimide kasutamine

Lisage režiim oma praeguse tegevuse või asukoha põhjal. Teie seadme seaded muutuvad vastavalt teie tegevusele või olukorrale. Režiimi saate kiirseadete paneelilt sisse või välja lülitada.

Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake **Lisa režiim**, et lisada oma režiimid.

Režiimide töö

Režiimid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate neid nupule toksamisega ka manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Režiimide manuaalselt tööle panemiseks valige soovitud režiim ja toksake **Lülita sisse**.

Hetkel töötava režiimi välja lülitamiseks toksake režiimi ja toksake **Lülita välja**.

Teise võimalusena avage kiirseadete paneel, toksake **Režiimid** ja seejärel valige režiim, et see sisse lülitada. Režiimi välja lülitamiseks toksake kiirseadete paneelil režiimi nuppu.

Rutiinide kasutamine

Muutke oma igapäevased korduvad toimingud automaatseks. Näiteks saate automaatselt muuta oma heliseadeid olenevalt oma asukohast, optimeerida seadme seadeid mängimiseks sobivaks ja teha paljut muud.

Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake loomisikoonil (+) ja lisage oma rutiinid või toksake **Avastamine** ja valige soovitud rutiin. Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud.

Rutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide manuaalselt tööle panemiseks toksake stardiikoonil (▶) selle rutiini kõrval, mida tööle panna soovite. Kui soovite vidinat kasutada, toksake valiku **Käsitsi rutiinid** all rutiini ja toksake **Veel** → **Määra vidinaks** → **Lisa**. Rutiin lisatakse vidinana avalehele ja saate rutiini käivitada, kui vidinat toksate.

Rutiinide kasutamise peatamiseks toksake rutiinide loendi ikoonil (>), toksake rutiinil valiku **Töötab** all ja seejärel toksake **Peata** või toksake rutiini vidinat avalehel.

Helid ja värinad

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Heli/Värin/Vaigista:** määrake seade kasutama helirežiimi, värinarežiimi või vaikset režiimi.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** seadistage seade teatud ajaks vaikselt režiimile.
- **Helin:** helina muutmine.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** muutke heli, mis teatud tegevuste, näiteks seadme laadimise puhul kõlab.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värin:** muutke kõne värinaseadeid.
- **Teavituse värin:** muutke teavituse värinaseadeid.
- **Süsteemi värin:** valige toimingud, millega värina kujul tagasisidet saada, ja reguleerige värina tugevust.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja efekte. Lisateavet leiate jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** seadistage seade esitama konkreetse rakenduse meediaheli eraldi teisest heliseadmest. Lisateavet leiate jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks, nagu filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Ekvalaiser:** muutke heliprofiili ja nautige optimeeritud heli.
- **Valjuse normaliseerimine:** vähendage erineva sisu helitugevuste erinevust. Seade suurendab automaatselt väikese helitugevusega sisu helitugevust.
- **Rakenduse heliseaded:** kontrollige ja hallake iga meediarakenduse jaoks salvestatud optimeeritud heliseadeid. Iga rakenduse jaoks heliseadete reguleerimiseks avage rakenduses sisu esitamise ajal kiirseadete paneel, puudutage ja hoidke all helitugevuse reguleerimisriba ja muutke seejärel seadeid. Samad seaded kehtivad ka järgmisel korral, kui rakenduse käivitatakse.
- **Adapt sound:** seadistage enda jaoks parim heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage muusika ja videote heli eraldusvõimet, kui kasutate juhtmega kõrvaklappe või Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad ülikõrgkvaliteeti.



Mudelist olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapid ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake tagasiliikumise nuppu (↶).
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduse teavitused:** valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Lukustusekraani teavitused:** seadistage, kuidas lukustatud ekraanil teavitusi kuvada.
- **Olekuriba:** määrake, kuidas kuvada teavitusikoonid ja kas kuvada olekuribal järelejäänud aku laetuse protsenti.
- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Mitte segada:** määrake seade vaigistama kõik helid, välja arvatud lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele/Tume:** lülitage tume režiim sisse või välja.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust öösel ja pimedas tumedat teemat kasutades. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.



Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.

- **Heledus:** ekraani heledusastme reguleerimine.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Lisateavet leiate jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.

- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** tehke objektid ekraanil suuremaks või väiksemaks.
- **Kaamera sälk:** seadistage seade eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvaranupud\)](#).
- **Juhupuudutuste kaitse:** määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
- **Puutetundlikkus:** suurendage ekraanikaitsete kasutamise ajaks ekraani puutetundlikkust.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat ajal, mil seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saada val olla.

Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan → Sujuv liikumine**.

2 Valige värskendamissagedus.

- **Kohanduv:** kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kõrgemaks.
- **Standard:** igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

- **Energiasääst:** lülitage aku kasutusaja pikendamiseks energiasäästurežiim sisse.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Aku kaitse:** seadistage seade laadimist lõpetama, kui aku on täiesti täis laetud, või piirake maksimaalne laetustase eelseadistatud tasemele.
- **Täna:** kontrollige aku taset ja kasutusajalugu.
- **Laadimisseaded:** konfigureerige laadimisseadeid.
- **Ekraani automaatne tuhmistamine:** hämardage ekraan, kui alles olev akutase langeb alla teatud taseme.
- **Näita aku laet. protsenti:** kuvage olekuribal allesolev akutaseme protsent.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Ekraani lukustamine

Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraani lukustamine**.

- **Ekraanilukk ja biomeetria:** muutke ekraanilukustuse meetodit.
- **Avamise viivitus:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärsed asukohad või seadmed. Lisateavet leiate jaotisest [Avamise viivitus](#).
- **Turvaluku seaded:** valitud lukustusmeetodi ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Now bar:** valige üksused, mida lukustatud ekraanil kuvada.
- **Puuduta ja hoia muutmiseks:** määrake seade kuvama redigeerimisvalikuid, kui lukustatud ekraani puudutate ja all hoiate.

- **Rändluse kell:** muutke kella, et see näitaks lukustusekraanil rändluse ajal nii kohalikku kui kodukoha ajavööndi aega.
 - **Kontaktandmed:** seadistage seade, et see näitaks lukustusekraanil teie kontaktandmeid, nt. teie e-posti aadressi.
 - **Luku av. ülemin. efekti kuvam.:** määrake, et kuvada lukustusest avamise ülemineku efekti, kui ekraani oma biomeetriliste andmete abil avate.
 - **Lukustusekraani teave:** tutvuge lukustusekraani versiooni ja õiguslase teabega.
-  • Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Avamise viivitus

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Ekraani lukustamine** → **Avamise viivitus** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

-  • See funktsioon on kasutamiseks saada val, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Turvalisus ja privaatsus

Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Ekraani lukustamine:** muutke lukustatud ekraani seadeid.
- **Konto turvalisus:** muutke oma kontode seadeid.
- **Kaotatud seadme kaitse:** funktsiooni „Leia minu telefon” sisse ja välja lülitamine. Külstage veebisaiti smarthingsfind.samsung.com, et oma kadunud või varastatud telefoni jälitada ja juhtida. Samuti saate kontrollida selle telefoniga ühendatud kantavate seadmete asukohta.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** tutvuge oma seadme tarkvara versiooniga ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendusi.
- **Ekraanilukk ja biomeetria:** muutke lukustatud ekraani ja biomeetriliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotistest [Näotuvastus](#) ja [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Auto Blocker:** kaitske oma seadet ohtude ja muu kahtlase tegevuse blokeerimise abil.
- **Teie seadmete turbeolek:** kontrollige nende seadmete turvaolekut, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Rohkem turvalisuse seadeid:** konfigureerige täiendavaid turvaseadeid. Lisateavet vaadake jaotistest [Turvaline Wi-Fi](#), [Turvaline kaust](#) ja [Samsung Pass](#).
- **Viimase 24 tunni jooksul kasutatud load:** tutvuge rakenduse või funktsiooni lubade kasutamise ajalooga.
- **Interneti privaatsuskaitse:** vaadake internetiga seotud privaatsuse kaitse ajaluga ja muutke seadeid. See funktsioon lisatakse, kui kasutate rakendust **Samsung Internet**.
- **Juhtelemendid ja märguanded:** hallake juurdepääsu sellistele funktsioonidele nagu mikrofoni ja löikelaual.
- **Rohkem privaatsusseadeid:** konfigureerige täiendavaid privaatsusseadeid.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

⚠ Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria** → **Näotuvastus**.
- 2 Määrake ekraanilukustusviis.
- 3 Tutvuge ekraanil olevate juhistega ja toksake **Jätka**.

- 4 Toksake **Registreeri** ja asetage oma nägu ekraani oleva raami sisse. Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

Ekraani avamine näotuvastuse abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näotuvastus** ja toksake lüliti **Näotuvastusega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näotuvastus** → **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejalg uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Küljenupul on sisseehtatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensorit poleks kriimustanud või kahjustanud metallist objektid, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Sõrmejälje tuvastussensori katmine lisadega, näiteks kleebistega, võib sõrmejälgede tuvastamise kiirust vähendada.

- Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Katke kindlasti sõrmega kogu sõrmejälje tuvastussensor.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatiline elekter. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivas keskkonnas või välistage staatilise elektri teke, puudutades metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria** → **Sõrmejäljed** ning järgige oma sõrmejälje registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Pärast registreerimist saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud ja mis on selle nimi, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed** ja toksake lülitit **Sõrmejäljega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Sõrmejälgede tuvastamine, kui ekraan on välja lülitatud

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed** ja toksake lülitit **Sõrmejalg on alati sees**, et see sisse lülitada.

Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed**, valige kustutatav sõrmejalg ja toksake seejärel **Eemalda**.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, lülitatakse turvaline Wi-Fi automaatselt sisse, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui puudutate valikut **Kaitse aktiivsus**, saate vaadata ajalugu selle kohta, kuidas ja millal teie võrku turvalise Wi-Fi abil kaitsti.

Kui turvaline Wi-Fi on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal VPN-i ikoon (🛡️).



- Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lüliteid nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatult läbilaskevõimega kaitse saada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi**.
- 2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.
-  Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- 3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.

-  Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud mäluruumi piirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust**.

2 Seadistamise lõpule viimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsung Accountiga, toksake **Luba**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsung Accounti kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni sisse ei lülita, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.

Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon (🔒) lisatakse rakenduste ekraanile.



- Kui rakendus **Turvaline kaust** on lukustatud, peate selle varem määratud lukustusmeetodit kasutades avama.
- Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Kohanda**.

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.

2 Valige lukustamise suvand.



Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikemäluruumist kaitstud kausta liigutada.

1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Failide lisamine**.

2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.

3 Toksake **Teisalda**.

Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikemäluruumis. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi mälu ruumi liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige pilt ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**. Valitud üksused teisaldatakse rakendusse **Galerii** vaikemäluruumis.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rakenduste lisamise ikoonil (+).
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Puudutage kustutatavat rakendust ja hoidke seda all ning toksake **Desinstalli**.

Kontode lisamine

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Avage rakendus **Turvaline kaust**, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** ning seejärel toksake lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see välja lülitada.

Kui soovite kaitstud kausta uuesti kuvada, avage **Seaded**, toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust**, avage ekraan eelseadistatud ekraanilukustusmeetodi abil ja toksake seejärel lüliti **Lisa Turvaline kaust rakenduste ekraanile**, et see sisse lülitada.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks avage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemäluruum** → **Download** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Samsung Pass

Kinnitage oma isik Samsung Passiga, kui kasutate teenuseid, mis vajavad sisselogimis- või isikuandmeid.

Samsung Passi andmete lisamine

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Paroolid, pääsukoodid ja automaattäitmine** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpule viimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teabe salvestamine Samsung Passi

Kui salvestate Samsung Passis rakenduste või veebisaitide sisselogimisandmeid või isikuandmeid, saate teabe automaatselt sisestada.



Saate Samsung Passis teabe käsitsi salvestada ja salvestatud teavet kontrollida ja hallata.

Sisselogimisandmete salvestamine

Sisestage rakenduse või veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel sisselogimisnuppu. Kui ilmub hüplikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.

Isikuandmete salvestamine

Valige Samsung Passi peaekraanil jaotise **Privaatne teave** all valik, sisestage andmed ja toksake seejärel **Salvesta**.

Andmete automaatne sisestamine

Saate Samsung Passis salvestatud sisselogimisandmed või isikuandmed, näiteks aadressi või maksekaarditeabe, automaatselt sisestada.



- See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes või veebisaitidel saadaval olla.
- Veebisaitide automaattäite funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi rakendusega **Samsung Internet**.

Sisselogimine pääsuvõtmetega

Saate rakendustesse ja veebisaitidele, mis toetavad pääsuvõtme abil sisse logimist, logida sisselogimisandmete asemel sisse Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

- 1 Looge kasutatavas rakenduses või veebisaidil pääsuvõti.
Pääsuvõtme loomise meetod võib rakendusest või veebisaidist olenevalt erineda.
- 2 Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite pääsuvõtit salvestada, valige Samsung Pass ja järgige seejärel pääsuvõtme salvestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate sisse logida Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** tutvuge nimekirjaga rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendada, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate tutvuda seadme kasutatavate asukohateenustega.
- **Hiljutine juurdepääs:** tutvuge, millised rakendused taotlevad teavet teie praeguse asukoha kohta.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** lisage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabi SOS:** tehke eelseadistatud numbrile hädaabikõne, vajutades küljenuppu mitu korda, nagu on selle funktsiooni seadete ekraanil määratud.
- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Märguannete vaigistamine sõidu ajaks:** häirimiskeelu funktsiooni automaatne sisselülitamine sõitmise ajal.
- **Hädaabi asukohateenus:** lülitage hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon sisse.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.
- **Maavärinahoiatused:** maavärinahoiatuste funktsiooni sisselülitamine.
- **Tundmatu jälitusseadme hoiatus:** saate teavituse, kui tuvastatakse tundmatu jälgija, mis teiega kaasa liigub.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saadaval olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsung Accounti või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Lisateavet leiate jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduste andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** avage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet leiate jaotisest [Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid kahjustuma või soovimatu tehaseseadmete taastamise tõttu kaduma.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.

3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmetega tutvumiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud

Lülitage sisse lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Nutikad funktsioonid:** kasutage tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.
- **Bixby:** Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Lisateavet leiate jaotisest [Bixby](#).
- **Laborid:** kasutage seadme uusi funktsioone.
- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon, mida küljenupuga käivitada. Lisateavet leiate jaotisest [Küljenupu seadistamine](#).
- **XCoveri nupp:** valige rakendus või funktsioon, mida nupuga XCover käivitada. Lisateavet leiate jaotisest [Nupu XCover seadistamine](#).
- **Pealmine nupp:** valige rakendus või funktsioon, mida ülanupuga käivitada. Lisateavet leiate jaotisest [Ülanupu seadistamine](#).
- **Mitmikaken:** seadistage, kuidas mitmikaken käivitada. Samuti saate määrata mitmikakna seadeid. Lisateavet leiate jaotisest [Mitmikaken](#).
- **Liigutused:** lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud. Lisateavet leiate jaotisest [Liigutused](#).
- **Ühe käega kasutamise režiim:** lülitage sisse ühekäejuhtimisrežiim seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks.
- **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised:** muutke ekraanipiltide ja ekraanisalvesti seadeid.
- **Game Boosteri seaded:** konfigureerige mänguvõimendi seadeid.
- **Galaxy Avatar:** looge mitmesuguseid avatare ja lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades. Lisateavet leiate jaotisest [Galaxy Avatar](#).
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet leiate jaotisest [Dual Messenger](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Liigutused

Lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui toksate kaks korda ükskõik kus väljalülitatud ekraanil.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Märguanne telef. kättevõtmisel:** seadistage seade selle ülestõstmisel vibreerima, kui seal on teavitusi, näiteks vastamata kõnede kohta.



See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

- **Ümberpööramine vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.



Seadme liigne raputamine või pöritus võivad mõnede andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

Galaxy Avatar

Looge avatare, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Galaxy Avatar**. Kui olete rakenduse ikooni rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **Galaxy Avatar**.

Galaxy Avatari loomine

Avatari loomiseks käivitage Galaxy Avatar, toksake loomisikoonil (⊕) ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Galaxy Avatari kleebiste kasutamine

Kui loote avatare, luuakse avataride ilmete ja tegevustega kleebiseid automaatselt. Oma avataride kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsiaalsõrgustikes.

Käivitage Galaxy Avatar ja toksake **Avatari kleebised**. Oma kleebiste loomiseks toksake kleebiste loendi ülaosas kohandatud kleebiste tegemise ikoonil (+).

Galaxy Avatari kaamera kasutamine

Looge avataridega lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.

Käivitage Galaxy Avatar ja toksake **Avatari kaamera**. Valige avatar ja režiim, mida soovite kasutada, seejärel tehke pilt või salvestage video.

Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

Kuvatakse toetatud rakendused.

- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.

Installitakse teine rakendus. Ikon teise rakenduse jaoks kuvatakse teise rakenduse ikooniga (🔵).



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.

Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Tutvuge oma seadme kasutuslogiga ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Enim kasutatud rakenduste kategooriad:** tutvuge nende rakenduste kategooriate loendiga, mida on päeva jooksul kõige rohkem kasutatud.
- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, lülitatakse rakendus välja ja te ei saa seda kasutada.
- **Sõidujälgija:** lülitage sõiduseire sisse, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Kõndimismonitor:** lülitage kõndimisseire sisse, et jälgida, kui palju te kõndimise ajal oma seadet kasutate.
- **Helitugevuse jälgija:** lülitage helitugevuse jälgija sisse, et oma kuulmist kaitsta.
- **Vanemlik kontroll:** hallake oma laste digiseadmete kasutust.

Seadmehooldus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, mäluruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet optimeerida.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus**.

- **Optimeeri kohe:** sulgege rakendused, mis töötavad taustal või kasutavad ebatavaliselt palju akutoidet, ning skannige seadet hangunud rakenduste ja kahjurvara suhtes, et seade optimeerida.
- **Aku:** kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse. Lisateavet leiate jaotisest [Aku](#).

- **Mäluruum:** kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mäluruumi olekut ning vabastage mäluruumi, kustutades pärast nende kontrollimist sellised ebavajalikud failid nagu prügikastis olevad failid, kasutamata failid ja duplikaatfailid.
- 
 - Sisemise mäluruumi tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mäluruumist. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
 - Oma seadme vaba sisemise mäluruumi mahuga saate tutvuda Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osas.
- **Mälu:** kontrollige mälukasutust või toksake **Tüh. kohe**, et taustarakendusi peatades mälu vabastada.
- **Rakenduse kaitse:** skannige oma seadet kahjurvara ja muu kahtlase tegevuse suhtes, et tagada selle turvalisus.
- **Automaatne optimeerimine:** tehke automaatne optimeerimine, sulgedes taustarakendused või puhastades mälu, et hoida seade parimas seisukorras töötamas.
Toksake **Automaatne taaskäivitus**, seadistamaks seade automaatselt taaskäivituma jõudlusprobleemide tuvastamisel või teie määratud ajal.
- **Tarkvaravärskendus:** värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.
- **Diagnostika:** testige oma seadet rakenduse Samsung Members abil.
- **Hooldusrežiim:** lülitage hooldusrežiim sisse, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teine teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate tutvuda rakenduste kasutusteabega, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi desinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet leiate jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
 - **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
 - **Helisisend:** laadige keelepaketid alla, et kasutada häälsisestuse funktsiooni võrguühenduseta.
 - **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.
-  Kui aku jääb täiesti tühjaks või seadmest eemaldatakse, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.
- **Samsungi klaviatuuri seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
 - **Klaviat. loend ja vaikimisi:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
 - **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
 - **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
 - **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
 - **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Teile soovitatud:** kontrollige juurdepääsetavusfunktsioone, mida parajasti kasutate, ja tutvuge muude soovitatavate funktsioonidega.
- **Nägemise täiustused:** kohandage seadeid, et parandada juurdepääsetavust nägemispuudega kasutajatele.
- **TalkBack:** rakenduse TalkBack sisse lülitamine hääle tagasiside saamiseks. Selle funktsiooni kasutamise kohta leiate teavet, kui toksate **Seaded** → **TalkBacki õpetused**.
- **Kuulmise arendused:** kohandage seadeid, et parandada juurdepääsetavust kuulmispuudega kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus:** kohandage seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajate jaoks, kelle osavus on väiksem.
- **Täpsemad seaded:** konfigureerige otsejuurdepääsu ja teavituste funktsioonide seadeid.
- **Installitud rakendused:** tutvuge seadmesse installitud juurdepääsetavusteenustega.
- **Juurdepääsu teave:** tutvuge teabega juurdepääsetavuse kohta.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvaravärskendus**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Automaatne allalaadimine:** valige, millal tarkvaravärskendusi automaatselt alla laaditakse.
- **Viimane värskendamine:** tutvuge teabega viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Kaughaldus

Kui teil on oma seadmega seotud küsimusi või tehnilisi probleeme, saate hankida abi kaugtoeteenuse kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kaughaldus**.

Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Seadme nime muutmiseks toksake **Nim. ümber**.

- **Olekuteave:** tutvuge erineva seadet puudutava teabega, näiteks SIM-kaardi oleku, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbriga.
- **Õiguslik teave:** pääsege ligi seadmega seotud õiguslasele teabele, näiteks ohutuslasele teabele ja avatud lähtekoodiga litsentsile.
- **Tarkvara teave:** pääsege ligi seadme tarkvara teabele, näiteks selle operatsioonisüsteemi versioonile ja püsivara versioonile.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.

Kasutusmärkused

Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kvaliteetne sisu), mis nõuab suurt protsessori- ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suuremahuliste andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.

- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara paigaldamine võib kaasa tuua seadme rikkeid ja andmete kahjustumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Ekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika pikemaajaline kuvamine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning ekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Saate seadistada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks enne ekraani välja lülitamist ootama.
 - Et seadistada ekraan vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt heledust reguleerima, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja seejärel toksake lüliti **Kohanduv heledus**, et see sisse lülitada.
- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate tutvuda seadme FCC ID-ga. Seadme FCC ID-ga tutvumiseks avage **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt mudelist, riigist, võrguteenuse pakkujust või kasutuskeskkonnast erineda.

- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasas olevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
- Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (USB C-tüüp), mis toetavad digitaalset väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.
- Komplekti kuuluv USB-kaabel toetab kuni 3 A laadimist. Laadur ei sisaldu komplektis.
- Keskkonnakaalutlustel ei sisalda see pakend laadijat. Selle seadme vooluallikaga ühendamiseks sobivad enamik USB-toiteadptereid ja USB-C pistikuga kaabel.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie seade on vee- ja tolmukindel ja vastab järgmistele rahvusvahelistele standarditele.

- IP68 veekindlusklassi sertifitseerimine: standardi IEC 60529 nõuete kohaselt katsetati seadet, jättes selle 15–35 °C ja 86–106 kPa juures 1,5 m sügavusse magevette ja hoides seda seal liigutamata 30 minutit.

Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks peate järgima juhiseid.

- Ärge laske seadmel kokku puutuda basseinivee ega mereveega.
- Kui seade puutub kokku musta vee või muude vedelikega, nagu seebivesi, õli, lõhnaõli, päikesekaitsevahend, kätepuhastusvahend, keemiatooted (nagu kosmeetika) või alkoholisaldusega vedelikud, puhastage seade selle veekindluse säilitamiseks mittevoolava mageveega, pühkige seda pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see enne kasutamist põhjalikult.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega. Veesurve järsk tõus võib ületada garanteeritud veekindlustaseme.
- Sellistes kohtades nagu saun ja leiliruum võib seadme veekindlus järskude temperatuurimuutuste tõttu halveneda.
- Kui seadet tabab välistegurite tekitatud löök või see saab kahjustada, võib selle veekindlus halveneda.
- Ärge avage seadme katteid, kui seade on vees või väga niiskes kohas, nagu ujulas või vannitoas.
- Ärge avage tagakaant märgade kätega ega siis, kui seade on märg.
- Tagakaane külge sobitatud kummitihend on seadme oluline osa. Olge tagakaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik, vältimaks kummitihendi kahjustamist. Lisaks tagage, et kummitihendil ei oleks prahti, nagu liiva või tolmu, vältimaks seadme kahjustamist.
- Kui seade maha pillatakse või löögi saab, võib tagakaas lahti tulla. Veenduge, et kõik katted oleksid õigesti joondatud ja tihedalt suletud.

Kui seade vee või saasteainetega kokku puutub, järgige juhiseid.

- Pühkige seadet pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see põhjalikult.
- Kui mikrofon või kõlar pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Ekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Teie Samsung Galaxy seadme vee- ja tolmukindlus ei ole jääv ja võib aja jooksul tavalise kulumise tõttu väheneda.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Põhjus, miks seadme alumine osa üle kuumeneb, võib olla, et ühendatud USB-kaabel on katki. Vahetage katkine USB-kaabel välja uue kaabli vastu, mille Samsung on heaks kiitnud.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutate neid pikema aja vältel, võib teie seade suurenenud akukasutuse tõttu ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Lülitage Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-funktsioonid välja, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, sest seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb, piiratakse ekraani heledust, ekraani värskendussagedust ja jõudluse kiirust, et seadme temperatuuri alandada. Isegi kui ilmub aku laadimise indikaatorikoon, võib laadimine olla aeglane. Kui laadimine seadme temperatuuri tõusu pärast peatub, hakkab aku indikaatorikoon vilkuma.
- Kui seade saavutab kindla temperatuuri, ilmub hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate ilmumist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur on soovitatud töötemperatuuride vahemikus. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud lõpetamisega.



Soovitatud töötemperatuuride vahemik

Seadme soovitatav töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Kasutades seadet väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku, võib seade kahjustada saada või aku eluiga võib väheneda.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonna tõttu kuumeneda järgmistel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhet, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Selle toote ooterežiimi energiatarvet käsitleva teabe leidmine

- Minge aadressile www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Tehke otsing, kasutades toote mudeli numbrit.



See funktsioon ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist olenevalt saadaval olla.

Lisa

Tõrkeotsing

Enne Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmneda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on sisse lülitatud, peate sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab välja lülitada menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama operaatori antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.
- Aku võib olla valesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kuldset värvi kontaktid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puutetuvastus toimib aeglaselt või valesti

- Puutetuvastus ei pruugi õigesti toimida järgmistes olukordades:
 - kui kinnitate ekraanile ekraanikaitsme või valikulisi lisatarvikuid;
 - kui kannate kindaid, kui teie käed pole ekraani puudutamisel puhtad või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega;
 - niisketes tingimustes või veega kokkupuutel.
- Taaskäivitage seade ajutiste tarkvaraga seotud probleemide lahendamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui ekraan on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb lahendamatu probleem

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui need meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehase seaded.

Avage **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehase seadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehase andmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligikal.
- Kui kasutate kõrvaklappe, veenduge, et need oleksid nõuetekohaselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrguühendus või internetiühendus katkeb tihti või heli on ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduseprobleemid võivad olla tingitud operaatori tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtumevabad võrguteenused operaatori tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on mustad, ei pruugi aku õigesti laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kuldset värvi kontaktid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.

Aku tühjeneb kiiremini kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera avamisel ilmuvad veateated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt saadaval olevat mäluruumi ja akutoidet. Kui saate kaamera avamisel veateate, proovige järgmist.

- Laadige aku.
- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade.

Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingutega tutvumiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie operaator või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Internetis ringlev teatud sisu, nagu helinad, videod või taustpildid, ei pruugi korralikult töötada.

Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie telefon ning teine Bluetoothi seade oleks Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendused** ja seejärel toksake lülitit **Bluetooth**, et see uuesti sisse lülitada.
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Lähtesta Wi-Fi ja Bluetoothi seaded** → **Lähtesta seaded**, et võrguseaded lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kahjustatud või kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avaekraani nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avaekraani nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniribale juurdepääsu saamiseks libistage ekraani allosast üles.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- Samsung ja Samsungi logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toode tud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.