



EESTI

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.

Kõik õigused kaitstud.

LED TV*

PAIGALDUSJUHEND

Ohutus ja viited

* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber

Enne juhendi lugemist

- Enne teleri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.
- Veebisaidilt saate alla laadida kasutusjuhendi, mis sisaldab teavet paigaldamise, kasutamise, vaetusingu, tehniliste andmete, litsentsi jms kohta, samuti saate vaadata selle sisu arvutis või nutitelefonis.
- **Kasutusjuhend** : Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud kasutusjuhendist. (Sõltub mudelist)
 - Kasutusjuhendi avamiseks liikuge suvandile (⊗) → (⊗) → [Tugi] → [Kasutusjuhend]

Müüakse eraldi

- Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.
- Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
- Liikumistundlik kaugjuhtimispulst :
Kontrollige traadita mooduli tehniliste andmete alt, kas teie teleri mudel toetab Bluetoothi, et teha kindlaks, kas seda saab liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga kasutada.
- Antennide ja välisseadmete ühendamiseks vajalik kaabel tuleb eraldi osta.

✓ Märkus

- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAD OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrilöögi oht.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS : TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAID VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

• Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse:

- Hoidke toodet eemal otsesest päikesevalgusest.
- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituba.
- Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed.
- Kõõgilauale või õhuniisuti lähedusse, kus ekraan võib jääda auru kätte või sellele võib tilkuda õli.
- Vihma või tuule kätte.
- Vältige tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riiviletele) vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.

- Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünalde lähedale; vältige teleri vahetat kokkupuudet kliimaseadmega.
- Ärge paigaldage äärmiselt tolmusesse keskkonda.

Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatuse või tootel võivad esineda torked või kahjustused.

• Ventilatsioon

- Paigaldage teler piisava ventilatsiooni ruumi. Ärge paigaldage suletud alale, nt raamatriiulile.
- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
- Ärge katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu materjaliga.
- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.

- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
 - Ärge teisaldage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
 - Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
 - Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmet.
 - Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
 - **Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine**
 - Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.
 - Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
 - **Välisantenni maandus** (võib riigiti erineda):
 - Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivõrgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
 - Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
 - Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesasse kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
 - Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
 - Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
 - **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**
 - Toode on kahjustatud.
 - Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub vett või muid aineid.
 - Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu.
 - Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.
- Isegi kui teleri kaugjuhtimispuhli või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
 - Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
 - Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
 - Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
 - Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Lööb võib adapterit kahjustada.
 - Tulekahju või elektrilöögi esinemisehu vahendamiseks ärge puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistiku harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.
 - **Patareid**
 - Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatuses väljaspool.
 - Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemal liigsest kuumusest.
 - Ettevaatust: Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.
 - **Teisaldamine**
 - Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
 - Hoidke pakendis olev niiskussvastane materjal ja viinülpakend lastele kättesaamatus kohas.
 - Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
 - Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küüne, pliiaatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.
 - **Puhastamine**
 - Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige seda õrnalt pehme/kuiva lapiga. Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse teleri peale. Ärge kasutage kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid, putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale, vedelaid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või toodet kahjustada.

Teleri tõstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmistega juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist. Teleri tüübist ja suurusel hoolimata tagada selle ohutu transport.

- Soovitame telerit transportida müügi komplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.
- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealtast.
- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte kahjustada.



- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi teleri külge monteerimisel pehmendatud lauale või tasasele pinnale.

Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke ja kallutage teler püstiasendisse.
 - Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe. (Sõltub mudelist)
- 2 Ühendage toitekaabel seina pistiku pesa.



- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviasadele võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)
- Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.
- Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Aluse kokkupanemisel veenduge, et kõik kompleksis kaasasolevad kruvid on külge kinnitatud. Kui kruvid ei ole täielikult kinni keeratud, võib toode kaldu minna või ümber kukkuda, põhjustades kahjustusi. Kruvide kinnikeeramine liigse jõuga võib põhjustada nende lahtitulekut kruvi ühenduse abrasiiooni tõttu.

Teleri seinalle paigaldamine

- 1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri kronstein ja poldid.
 - Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
 - 2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
 - 3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nõoriga. Hoidke nõõr tasase pinnaga horisontaalselt.
- Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
 - Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikul edasimüüjalt.

Seinalle paigaldamine

Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke seinalle pörandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovib lasta seinakinnitustoendi seinalle paigaldada kvalifitseeritud spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG seinakinnitusklaamrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada. Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinalle kinnitatud selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne seinakinnitusklaamrite paigaldamist soovitame kõik kaablid ühendada.



- Enne teleri seinalle paigaldamist eemaldage alus statiivi kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses.
- Kruvide ja seinakinnitustoendi kohta lisateabe saamiseks tutvuge seinakinnitusega kaasas olnud juhendiga.
- Kui kavatsete paigaldada seadme seinalle, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
- Teleri seinalle paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe ega signaalkaabel ei ripuks teleri taga.
- Ärge paigaldage toodet seinalle, kui toode võib öli või õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.
- Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel soovitame katta ava kleepribaga, et statiivi avasse ei satuks tolmu ega putukaid. (Sõltub mudelist)

Antenn/Kaabel

Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
- Teler ei saa Ultrakõrglahutusega televisiooni mittetoetavas asukohas Ultrakõrglahutusega sisu otse vastu võtta. (Sõltub mudelist)


Satelliidi antenn

Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

Teleri käivitamine

Teleri sisselülitamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.

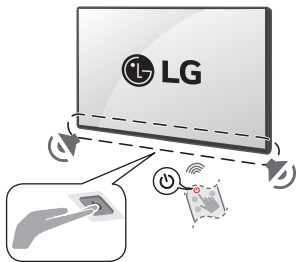

Toide sisse (vajutage)
Toide Välja¹⁾ (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage²⁾)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all³⁾)

- 1) Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleriolev salvestamine lõpetatakse. (Olenevalt riigist)
- 2) Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 3) Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada Menüü juhtfunktsioonid.

✓ Märkus

- Kui teler lülitatakse pärast tehasest tarnimist esmakordselt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Seade peab olema ühendatud elektripistikusse, mis on lihtsasti ligipääsetav. Nende tootemudelite puhul, millel ei ole sisse-/väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe lahti ühendada.

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

HDMI

- Kui ühendate HDMI-kaablit, lülitage toode ja välisseadmed välja ning eemaldage need vooluvõrgust.

✓ Märkus

- Kui Sisend-porti ühendatud seadmel on samuti funktsiooni HDMI Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri seade [HDMI sügav värv] välja. (Sõltub mudelist)
- ⊗ → ⊗ → [Üldine] → [Välisseadmed] → [HDMI sätted] → [HDMI sügav värv] (Oleneb mudelist)
- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - Kaabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 m või lühem)

USB

Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti. (Sõltub mudelist)

✓ Märkus

- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused. Kui USB-kaabel või -mälpulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit. (Sõltub mudelist)

Infrapuna-kaugjuhtimisseade

Saate juhtida digiboksi (kaabel/satelliit/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-mängijat, heliriba, mängukonsoole jne, kasutades infrapunaandurit. (Olenevalt riigist) (Sõltub mudelist)

✓ Märkus

- Ühendage infrapunaanduri kaabel teleri infrapunaanduri pesaga.
- Kasutage seadme juhtimiseks kaugjuhtimispuldi seadeid.
- Kinnitage infrapunaandur komplekti kuuluva 3M-i teibiga.

Välisseadmed

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassetmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

✓ Märkus

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrastsust menüüs [Pilt], kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätteid ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Kui teie arvutis esitatakse Ultrakõrglahutusega sisu, võib video või heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik olla. (Sõltub mudelist)
- Kasutage juhtmega kohtvõrguga ühendamisel 7. kategooria kaablit, mis võimaldab kiiret internetiühendust. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)

Tehnilised andmed

Toiteühenduse nõue

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(Olenevalt riigist)

Leviedastuse tehniline kirjeldus

Televisioonisüsteem

Maapealne / Kaabel / Satelliittelevisioon

Välisantenni näivtakistus

75 Ω

- Teatud 8K sisend-/dekodeerimisstandardid ei pruugi olla toetatud. Teatud 8K standardite toetamiseks võib olla vaja lisaseadet. Ülesskaleeritud ja täiustatud 8K kujutised erinevad olenevalt sisust. (Sõltub mudelist)

Keskkonnatingimused

Töotemperatuur

0 °C kuni 40 °C

Hoiundamistemperatuur

-20 °C kuni 60 °C

Tööniiskus

Alla 80 %

Niiskus hoiundamisel

Alla 85 %

Seinakinnituse paigaldamise tingimused

Kaldenurk

0° kuni 15°

* See spetsifikatsioon kehtib vaid seinakinnituse reguleeritava nurgaga toodete puhul.

- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud sildilt.
 - Tüüpiline energiatarve on mõõdetud kooskõlas standardiga IEC 62087 või iga riigi energiamäärustega.
 - Mõne mudeli puhul asub silt välisseadme ühendusliidese katte sisemuses.
 - Olenevalt mudelist või riigist ei pruugi tüüpilist energiatarvet olla sildile märgitud.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabataarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

Litsentsid

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Toimib ainult LG Magic Remote toega teleritega)

HEC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Törkeotsing

Vajutage teleri-/HDMI-sisendis kolm korda kaugjuhtimispuldi nuppu , et kuvada ekraanil mudeli nimi ja seerianumber.

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.	- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti. - Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. - Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja ,  ja ).
Puudub pilt ja heli.	- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. - Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud. - Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.	- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus. - Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud. - On võimalik, et automaatse väljalülitamise funktsioon töötab. See toode on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga, mis lülitab toite automaatselt välja, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata 15 minuti jooksul ilma sisendsignaali.
Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.	- Kasutage teleri välja-/siselülitamiseks kaugjuhtimispulti. - Ühendage HDMI-kaabel uuesti. - Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on siselülitatud.
Ebatavaline kuva	- Kui ekraan on puudutamisel külm, siis võib siselülitamisel tegemist olla mõningase "värelusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras. - See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid. Võite näha ekraanil tillukesi musti punkte ja/ või heledavärvilisi punkte (punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei viita kõrkele ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks. - Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve. See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike. - Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega. Vastasel juhul võib ekraanil ajutiselt näha olla moonutusefekte. - Liikumatu kujutise pikaajaline kuvamine võib põhjustada püsikujutise tekkimist. Vältige fikseeritud kujutise pikaajalist kuvamist teleri ekraanil.
Loodud heli	- Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad. - Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.



- Toodet puhastades olge ettevaatlik, et vedelik ega vööresemad ei satuks paneeli ülemise, vasakpoolse ega parempoolse osa ja juhtpaneeli vahelisse avasse. (Sõltub mudelist)
- Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri ekraanile.
- Pihustage kuivale lapile nii palju vett või puhastusvahendit, mis on ekraani puhastamiseks vajalik.

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamine



Toide Lülitab teleri sisse või välja.



Kodukeskus Avab vaate [Kodukeskus].



Kodukeskus Vahetab sisendallikat.



Kodu Pääseb juurde menüüle Kodu.



Kodu Ekraani suumimise funktsioon on aktiveeritud.



Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu

◯ keskele. Saate nupuga ◯ programme vahetada.



Üles/Alla/Vasakule/Paremale Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppe ◯ lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispuldi MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispuldi MAGIC vasakule ja paremale.



Tagasi Naaseb eelmisele tasemele.




Tagasi Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse avakuva.



Helitugevuse nupud Reguleerib helitugevust.



Helitugevuse nupud Vaigistab heli.

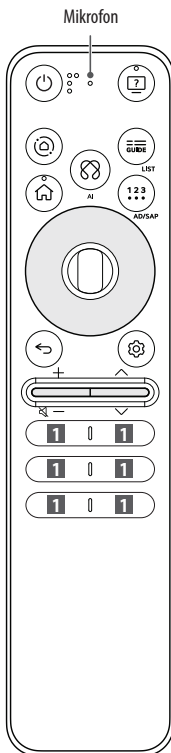

Ligipääsetavus Avab rakenduse [Ligipääsetavus].



Ligipääsetavus Avab vaate [Ligipääsetavuse otseteede].



Avab jaotise [Kava].



Salvestatud programmide loendi kuvamine.



AI Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

Saate kontrollida soovitud sisu. (Mõni soovitusteenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)



AI Hääletuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.



Rohkem toiminguid Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.



Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.



Q. Seaded Avab Quick-seaded.



Q. Seaded Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.



Programminupud Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.



Erinevate teenuste nupp Ühendab erinevate teenustega, nt voogedastuse ja häälotsinguga.



Toide Lülitab teleri sisse või välja.



Avab jaotise [Kava].

LIST**

Salvestatud programmide loendi kuvamine.

QUICK ACCESS

Avab jaotise [Redigeeri kiirpääsu].

- [Redigeeri kiirpääsu] on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.



Helitugevuse nupp Reguleerib helitugevust.



Kodu Pääseb juurde menüüle Kodu.



Kodu Ekraani suumimise funktsioon on aktiveeritud.



Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu keskele. Saate nupuga programme vahetada.



Üles/Alla/Vasakule/Paremale

Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppe lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispulti MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.




Tagasi Naaseb eelmisele tasemele.



Tagasi Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse avakuva.

Mikrofon

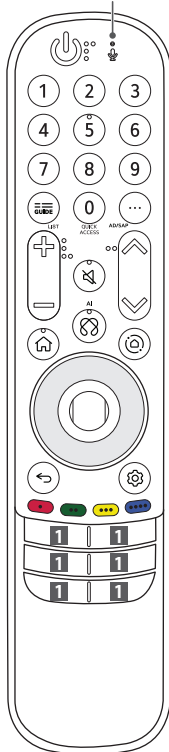

9**

...

AD/SAP**

AD/SAP**

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

Numbrinupud Sisestab numbrid.

Avab jaotise [Kiirspikker].

Rohkem toiminguid Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.

Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

Programminupud Kerib läbi salvestatud kanalite või programme.

Vaigista Vaigistab heli.

Vaigista Avab rakenduse [Ligipääsetavuse otseteed].

AI Kõnetuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

Saate kontrollida soovitatud sisu.

(Mõni soovitusteenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)

AI Hääletuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.

Kodukeskus Avab vaate [Kodukeskus].

Kodukeskus Vahetab sisendallikat.

Q. Seaded Avab Quick-seaded.

Q. Seaded Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.

Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

Punane nupp

Käivitab salvestusfunktsiooni.

Erinevate teenuste nupp

Ühendab erinevate teenustega, nt voogedastuse ja häälotsinguga.

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nappudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. (Mudelst või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti registreerida

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

- 1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse.
 - 2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu  **Rullik (OK)**.
- * Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve  (**Tagasi**) ja  (**Kodu**), et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.

- * Vajutage ja hoidke kauem kui 5 sekundit all nuppe  (**Kodu**) ja  (**Q. Seaded**), et Magic Remote lahti ühendada ja samal ajal uuesti registreerida.



- Pääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi liikumistundlik kaugjuhtimispult raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.

Režiimi Alati valmis kasutamine

(Sõltub mudelist)

Te saate kasutada telerit ja ühendada selle Bluetoothiga vahetu kõnetuvastuse abil, kui toide on väljas.

- *  → [] → [Üldine] → [Alati valmis], lülitage säte [Luba funktsioon] sisse.
- * Kui vajutate nuppu  teleri vaatamise ajal, lülitub ekraan sisselülitatud režiimile [Alati valmis], ja kui vajutate veelkord nupule , lülitub ekraan väljalülitatud režiimile [Alati valmis].
- * Vajutage teleri vaatamiseks nuppu  (**Kodu**) või nuppu  (**Tagasi**), kui ekraan on sisselülitatud režiimis [Alati valmis].
- * Vajutage nuppu  **Rullik (OK)**, et kuvada taustapilti, kui ekraan on väljalülitatud režiimis [Alati valmis], ja vajutage teleri vaatamiseks nuppu .

✓ Märkus

- Režiimi Alati valmis kasutamine võib suurendada energiakulu.
- Lisateavet funktsiooni kohta vaadake  → [] → [Tugi] → [Kasutusjuhend] → [Veaotsing] → [Vaadake lisateavet režiimi Alati valmis kohta].

Kaugjuhtimispuldi kasutamine



Toide Lülitab teleri sisse või välja.



Teleteksti klahvid Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.



Avab jaotise [Kava].



Salvestatud programmide loendi kuvamine.



Avab jaotise [Redigeeri kiirpääsu].

- [Redigeeri kiirpääsu] on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.



Helitugevuse nupud Reguleerib helitugevust.



Programminupud Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.



Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale) Menüüdes või valikutes sirvimiseks.



OK Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.



Tagasi Naaseb eelmisele tasemele.



Tagasi Teleril esitatav ekraan suletakse ja kuvatakse avakuva.



Salvestatud programmide loendi kuvamine.



Avab jaotise [Kava].



Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. (Ainult Time Machine^{Ready} valmidusega mudelil)




Juhtnupud Meediami sisu juhtnupud.



Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.



Punane nupp Käivitab salvestusfunktsiooni.

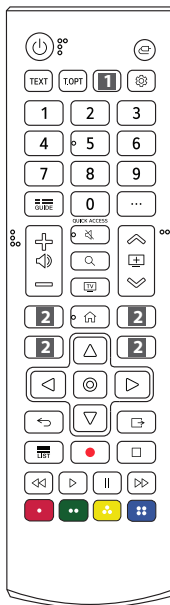

Sisend Vahetab sisendallikat.



Sisend Avab vaate [Kodukeskus].



Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.



Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.



Q. Seaded Avab Quick-seaded.



Q. Seaded Kuvab kõikide seadistuste Kõik seaded menüü.



Numbrinupud Sisestab numbrid.



Avab jaotise [Kiirspikker].
Rohkem toiminguid Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.



Rohkem toiminguid Aktiveeritakse helikirjelduste funktsioon.



Vaigista Vaigistab heli.



Vaigista Avab vaate [Ligipääsetavuse otseteed].



Otsing Saate kontrollida soovitatud sisu. (Mõni soovituseneus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saadaval olla.)

Otsige sisu, nagu teleprogrammid, filmid ja muud videod, või otsige veebist, sisestades otsingukasti otsingusõnad.

Saate vaadata telerit või kanaleid LG Channels.



Erinevate teenuste nupp

Ühendab erinevaid teenuseid, nt voogedastuse teenuseid.



Kodukeskus Avab vaate [Kodukeskus].



Kasutusjuhend Avab vaate [Kasutusjuhend].



Lemmikprogrammide loendi avamine.



Kodu Pääseb juurde menüüle Kodu.



Kodu Ekraani suumimise funktsioon on aktiveeritud.



Avakuva avamine.



Märkus ** Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 1 sekundi all.

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.

(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

(Sõltub mudelist)