

KASUTUSJUHEND

HW-QS700F / HW-QS750F


Registreerige oma toode aadressil www.samsung.com, et nautida kõiki saadaolevaid eeliseid ja teenuseid.

Kasutusjuhendis olevad pildid on ainult illustratiivsed ja ei pruugi tegeliku tootega ühtida.


SISUKORD

01	Komponentide kontrollimine	3	07	Mobiilseadme ühendamine	16
02	Toote ülevaade	4		Bluetoothiga ühendamine.....	16
	Esikülg.....	4		Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine	17
	Tagumine külg.....	4		Group Play kasutamine.....	18
03	Kaugjuhtimispuldi kasutamine	5		Ühendamine Apple AirPlayga.....	18
	Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?.....	5		Tap Soundi kasutamine.....	18
	Valiku  (Heli juhtimine) seadistamine.....	7	08	Soundbari paigaldamine seinale	19
	Väljundi tehnilised andmed iga helirežiimi puhul	7		Ettevaatusabinõud paigaldamisel.....	19
	– Kasutades ainult bassikõlarit	7		Seinakinnituse komponendid	19
	– Bassikõlari ja ruumheliõlari koos kasutamine.....	7		Ruumheliõlarite seinale paigaldamine	21
	– Bassikõlari ja ruumheliõlari (SWA-9500S, valikuline) koos kasutamiseks	8	09	Soundbari paigaldamine telerialuse peale	21
	Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga	8		Komponendid	21
04	Soundbari ühendamine muude üksustega	9	10	Tarkvaravärskendus	22
	Toite ja seadmete ühendamine	9		Automaatne värskendus	22
	– Bassikõlari ja ruumheliõlarite käsitsi ühendamine.....	10		USB kaudu värskendamine	22
	– Bassikõlari ja ruumheliõlarite tagumise näidiku olek	11		Lähtestamine.....	22
	Kõlari paigutuse juhend.....	11		Turvavärskenduste teave.....	22
	– Soovitav kõlari paigutus	11	11	Tõrkeotsing	23
05	Teleriga ühendamine	12	12	Litsentsid ja muu teave	25
	Ühendage teleriga, mis toetab HDMI ARC-i (helitagastuskanal) ..	12			
	Ühendamine optilise kaabliga	13			
	Bluetoothiga ühendamine.....	13			
	Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine	14			
	Funktsiooni Q-Symphony kasutamine.....	15			
06	Välisseadme ühendamine	15			
	HDMI-kaabliga ühendamine.....	15			
	Ühendamine optilise kaabliga	16			

01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE

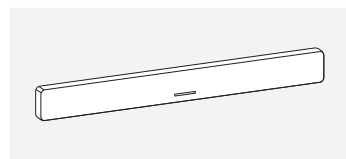

Soundbar

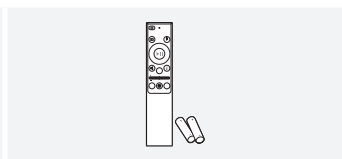


Kaugjuhtimispult / patarei




Bassikõlar




Ruumhelikõlar
(Vasak / Parem)
(HW-QS750F)



Toitekaabel
(HW-QS750F)




Toitekaabel
(HW-QS700F)




Ruumhelikõlarite vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter
(HW-QS750F)



Ruumhelikõlari kaabel
(HW-QS750F)

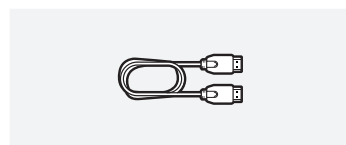


HDMI-kaabel

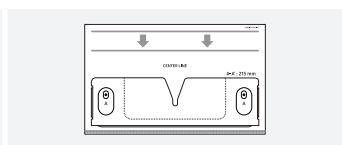

Seinakinnitusjuhik




Hoidikkrugi

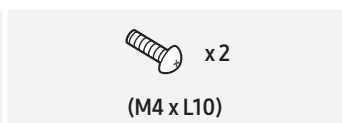

(M4 x L10)


Kruvi



Seinakinnituskronstein



Hoidikankur

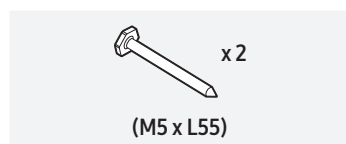

(M5 x L55)

Kruvi seinale kinnitamiseks




Kummijalg

- Lisateavet energiatarbimise ja toite tehniliste andmete kohta leiate toote alumises või tagumises osas olevalt teabesildilt.
- Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või Samsungi klienditeenindusega.
- Lisateabe saamiseks seinakinnituse või kummijala kohta vt lk 19~21.
- Toote täiustamiseks võivad toote disain, tehnilised andmed ja rakenduse liides muutuda ilma ette teatamata.
- Osade värv ja kuju võivad kujutatust erineda.


03 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?

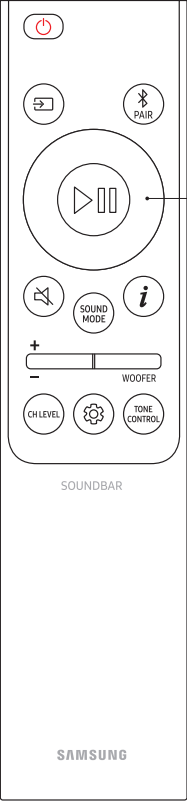

Paigaldage patareid (AAA patarei, 2 tk)

Lükake patareide katet noole suunas, kuni see on täielikult eemaldatud. Pärast patareide (1,5 V, AAA) õiges suunas sisestamist libistage kaugjuhtimispuldi tagakaas noolega näidatud suunda.

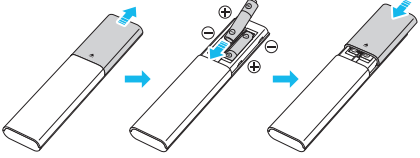



(TOIDE)

Lülitab Soundbari sisse või välja. Soundbar lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades. (Energiasäästurežiim)

- **TV ARC** või **eARC**, **HDMI**, **Wi-Fi**, **BT**, **D.IN** režiim: Helisignaali sisendit ei ole 18 minutit või kauem
- See ei tööta **BT** puhul, kui see on ühendatud teise seadmega, isegi kui helisignaali sisend puudub.

LED-näidik	Olek
○ ○ ● ○ ○ Tsüaansinine vilgub 1 kord	Sees
○ ○ ● ○ ○ Punane vilgub 3 korda	Väljas



(Allikas)

- Saate valida Soundbariga ühendatud seadme.
- Lülitage häältagasiside sisse või välja. Saate häältagasiside sisse või välja lülitada. Kui Soundbar on välja lülitatud (ooterežiim), vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu  (**Allikas**) 5 sekundit all. Kui muudate häältagasiside seadeid, muutub LED-näidik.

LED-näidik	Olek
○ ○ ● ○ ○ Tsüaansinine vilgub 1 kord	Sees
○ ○ ● ○ ○ Valge vilgub 1 kord	Väljas




(Bluetoothi ühendus)

Lülitab Soundbari Bluetoothi sidumisrežiimi. Vajutage seda nuppu, et muuta LED-näidikut järgmiselt.

- Mitmevärviline LED muutub järgmises järjekorras: **punane** → **roheline** → **sinine**, kuni sidumine on lõpule jõudnud.

LED-näidik	Olek
○ ○ ● ○ ○ Vilgub punaselt → roheliselt → siniselt	Sidumine
○ ○ ● ○ ○ Tsüaansinine vilgub 3 korda	Ühendus on loodud

 **Ready to connect via Bluetooth.**



(Üles/alla/vasakule/paremale)

1

Kasutage peenhäälestamiseks nuppe Üles/Alla/Vasakule/Paremale.

- **Jäta laul vahele**
Järgmise loo juurde liikumiseks vajutage **Paremale** nuppu. Eelmise loo juurde liikumiseks vajutage **Vasakule** nuppu.
- **ID SET**
Kasutage seda suvandit, kui bassikõlar või ruumhelikõlarid pole ühendatud ja vajavad taasühendamist. Hoidke nuppu **Üles** 5 sekundit all, et teha **ID SET**. (Vt lk 10.)



(Esita/peata)


Alustab või peatab taasesituse.



(Vaigista)

Vajutage Soundbari vaigistamiseks nuppu  (**Vaigistus**).
Vaigistuse tühistamiseks vajutage seda uuesti.

LED-näidik	Olek
○ ○ ○ ○ ● Valge vilgub	

 (Helirežiim)	Valige soovitud helirežiim järgmistest hulgast: Surround, Game, Standard, Adaptive Sound ja DTS Virtual:X. • Surround Aktiveeritakse Surround Sound. • Mäng See režiim on optimeeritud mängimiseks, pakkudes kaasahaaravat helikogemust. • Standardne Esitatakse originaalheli. • Adaptive Sound Selles režiimis analüüsitakse sisu reaajas ja esitatakse sisu tüübist lähtuvalt optimaalset heli. • DTS Virtual:X See pakub kogu sisu jaoks kaasahaaravat 3D-heli. LED-näidik ○ ○ ● ○ ○ Valge vilgub 1 kord » Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X
 (Info)	Käesoleva funktsiooni kohta teabe saamiseks vajutage nuppu. (Vt lk 4) Kui see on ühendatud Dolby Atmos®-iga, vilgub LED-indikaator 3 korda tsüaansiniselt.
 (Bassikõlari tase)	 Saate reguleerida bassikõlari taset, libistades nuppu üles või alla.
 (Helitugevus)	 Vajutage helitugevuse reguleerimiseks Üles või Alla nuppu. • (Vaigista) Vajutage nuppu Helitugevus. Vaigistuse tühistamiseks vajutage seda uuesti.
 (Kanali tase)	Saate reguleerida iga kõlari helitugevust, sh Center, Front top, Rear ja Rear top. • Iga kõlari helitugevuse reguleerimiseks valige heliseadetes suvand Center või Front top ja seejärel kasutage Üles/allu nuppe, et reguleerida helitugevust vahemikus -6 kuni +6. • Kui ruumihelikõlarid on ühendatud, valige Rear või Rear top ja seejärel kasutage Üles/Alla nuppe, et reguleerida helitugevust vahemikus -6 kuni +6. • Valiku Rear top saab teha ühendamisil mudeliga HW-QS700F ja SWA-9500S (müüakse eraldi). LED-näidik ○ ○ ● ○ ○ Valge vilgub 1 kord » Center Level → Front Top Level → Rear Level → Rear Top Level

 (Heli juhtimine)	Saate valida helifunktsioone, nagu Voice enhancement, Night mode, Sync, Sound grouping, Private rear sound, Moderate bass ja Virtual. Helisätte reguleerimiseks vajutage soovitud valiku valimiseks nuppu Üles või Alla. • (Vt lk Leht „Valiku  (Heli juhtimine) seadistamine” leheküljel 7.) LED-näidik ○ ○ ● ○ ○ Valge vilgub 1 kord » Voice enhancement → Night mode → Sync → Sound grouping → Private rear sound → Moderate bass → Virtual
 (Tooni juhtimine)	Reguleerige kõrgete toonide ja bassi taset, vajutades vastavaid nuppe. Pärast suvandi valimist kasutage seadete reguleerimiseks nuppu Üles/Alla. See funktsioon on saadaval kõigis helirežiimides, v.a Standardne. • Reguleerige kõrgete toonide ja bassi taset, valides helijuhtimises TREBLE või BASS. Seejärel kasutage nuppu Üles/Alla, et kohandada helitugevust soovitud vahemikus -6 kuni +6. • BASSi tasemete reguleerimine mõjutab ka bassikõlari tasemeid. LED-näidik ○ ○ ● ○ ○ Valge vilgub 1 kord » Treble → Bass

Valiku (Heli juhtimine) seadistamine

- **Voice enhancement:** Parandab videote ja telesaadete dialoogi kvaliteeti, muutes selle kuulamise lihtsamaks.
- **Night Mode:** Optimeerib öist kuulamiskogemust, vähendades helitugevust ning hoides kõnedialoogi selgena.
- **Sync:** Kui video ja heli on teleri ja Soundbari kaudu esitamisel sünkroonist väljas, avage helijuhtimine ja valige **Sync**. Seejärel kasutage Üles/Alla nuppe, et reguleerida heli viivitust vahemikus 0 kuni 300 millisekundit.
 - Sünkroonimist toetatakse ainult teatud funktsioonide puhul.
- **Sound Grouping:** Täisheli esitatakse nii Soundbari kui ka tagumiste kõlarite kaudu, mistõttu on see ideaalne suures ruumis viibivatele inimirühmadele.
 - Kui ruumheliakõlarid on esimest korda ühendatud, on menüü Sound Grouping saadaval. Pärast seda jääb menüü kättesaadavaks, olenemata sellest, kas ruumheliakõlarid on ühendatud.
 - Režiimis **Sound Grouping** ei mõjuta helirežiimide heli.
 - Heli tuleb ainult teatud kõlaritest, mitte kõigist kõlaritest. See võib mudeliti erineda.
- **Private Rear Sound:** See funktsioon võimaldab teil saata heli ainult ruumheliakõlaritesse, nii et saate kuulata ilma, et teid segataks.
 - Selles režiimis ei kostu Soundbarist ega bassikõlarist heli. Heli toodavad ainult ruumheliakõlarite esikanalid.
 - Režiimis **Private Rear Sound** ei mõjuta helirežiimide heli.
 - Kui Soundbar on välja lülitatud või ühendus ruumheliakõlaritega katkeb, lülitub see režiim välja.
 - Režiimi Private Rear Sound menüü on saadaval ainult siis, kui ruumheliakõlar on ühendatud.
 - **Q-Symphony** ühendamisel lülitub Private Rear Sound režiim automaatselt välja ja seda ei saa uuesti sisse lülitada.
- **Moderate Bass:** Kui see on **Sisse lülitatud**, on bassikõlar vaigistatud ja bass kõlab Soundbari kaudu. Kui on **välja lülitatud**, lülitatakse bassikõlar sisse ja Soundbari kaudu bassi ei väljastata.
- **Virtual: Kui Surround** helirežiim on sisse lülitatud, pakub see **Dolby/DTS** sisu esitamisel laiendatud heliefekte. Seda funktsiooni saab seadistada nuppudega Üles/Alla.
- Iga sageduse heli kohandamiseks vajutage ja hoidke umbes 5 sekundit all nuppu  (**Heli juhtimine**). Saate valida 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz või 10 kHz nuppudega **Vasak/Parem** ja tehke muudatusi vahemikus -6 kuni +6 nuppudega **Üles/Alla**. (See funktsioon töötab ainult siis, kui helirežiimiks on seatud **Standardne**.)

Väljundi tehnilised andmed iga helirežiimi puhul

Kasutades ainult bassikõlarit

[HW-QS700F]

Efekt	Sisend	Väljund
Surround Mäng	2.0 kanal	3.1.2 kanal
	5.1 kanal	3.1.2 kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanal
Standardne	2.0 kanal	2.1 kanal
	5.1 kanal	3.1 kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanal
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 kanal	3.1.2 kanal
	5.1 kanal	3.1.2 kanal
	Dolby Atmos®	3.1.2 kanal

Bassikõlari ja ruumiheliakõlari koos kasutamine

[HW-QS750F]

Efekt	Sisend	Väljund
Surround Mäng	2.0 kanal	5.1.2 kanal
	5.1 kanal	5.1.2 kanal
	Dolby Atmos®	5.1.2 kanal
Standardne	2.0 kanal	2.1 kanal
	5.1 kanal	5.1 kanal
	Dolby Atmos®	5.1.2 kanal
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 kanal	5.1.2 kanal
	5.1 kanal	5.1.2 kanal
	Dolby Atmos®	5.1.2 kanal

Bassikõlari ja ruumheliõlari (SWA-9500S, valikuline) koos kasutamiseks

[HW-QS700F]

Efekt	Sisend	Väljund
Surround Mäng	2.0 kanal	5.1.4 kanal
	5.1 kanal	5.1.4 kanal
	Dolby Atmos®	5.1.4 kanal
Standardne	2.0 kanal	2.1 kanal
	5.1 kanal	5.1 kanal
	Dolby Atmos®	5.1.4 kanal
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 kanal	5.1.4 kanal
	5.1 kanal	5.1.4 kanal
	Dolby Atmos®	5.1.4 kanal

Ruumheliõlari ei väljasta heli 2 kanaliga väljundi jaoks, kui režiim **Standardne** on aktiivne. Ruumheliõlari heli sisselülitamiseks valige efektirežiimiks **Surround**.

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuuliga

See funktsioon võimaldab teil teleri kaugjuhtimispuuldi abil Soundbari helitugevust reguleerida.

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult IR-kaugjuhtimispuulidega. Bluetoothi kaugjuhtimispuulte (need, mis vajavad sidumist) ei toetata.
- Eespool esitatud üksus töötab ainult Soundbari teatud sisendrežiimides.
- Seda funktsiooni toetavad tootjad Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Lülitage Soundbar välja.
- Lükake nupp **Bassikõlari helitase** üles ja hoidke seda 5 sekundit. Kui vajutate ja hoiate nuppu **Bassikõlari helitase** kuni 5 sekundit all, muutub režiim järgmises järjestuses: **OFF-TV REMOTE**, (vaikerežiim) **SAMSUNG-TV REMOTE** ja seejärel **ALL-TV REMOTE**.

Kaugjuhtimispuuldi nupp	Kuva	Olek
	 Punane vilgub 1 kord ○ ○ ● ○ ○ OFF-TV REMOTE (Vaikerežiim)	Keelab teleri kaugjuhtimispuuldi.
	 Tsüaansinine vilgub 1 kord ○ ○ ● ○ ○ SAMSUNG-TV REMOTE	Juhib Soundbari Samsungi teleri IR kaugjuhtimispuuliga.
	 Sinine vilgub 1 kord ○ ○ ● ○ ○ ALL-TV REMOTE	Juhib Soundbari teise teleri tootja ja Samsungi teleri IR kaugjuhtimispuuliga.


04 SOUNDBARI ÜHENDAMINE MUUDE ÜKSUSTEGA

Toite ja seadmete ühendamine

Kasutage bassikõlari, ruumhelikõlarite ja Soundbari seinakontakti ühendamiseks toitejuhtmeid järgmises järjestuses:


- Lisateavet energiatarbimise ja toite tehniliste andmete kohta leiate toote alumises või tagumises osas olevalt teabesildilt.
- Toitejuhet seinakontaktist lahti ühendades haarake alati kindlalt pistikust ja tõmmake seda otse. Ärge tõmmake toitejuhtmest endast.
- Kui kõik seadmed on ühendatud, ühendage Soundbar ja muud seadmed vooluvõrku.
- Ruumhelikõlarid ei pruugi toote mudelist olenevalt komplekti kuuluda.

1. Ühendage toitejuhe bassikõlariaga.

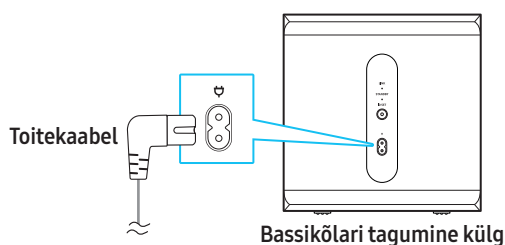


2. Ühendage kõlarikaablid vasak- ja parempoolse ruumhelikõlariaga.


- Kui ühendate kõlarikaablid iga ruumhelikõlariaga, sobitage sama värvi kaablid.
- Veenduge, et kaabel oleks täielikult sisestatud. Olge ettevaatlik, et te ei sisestaks isolatsioonihülsiga kaetud juhet.
- Ruumhelikõlari kaabli pikkus on 6 meetrit.

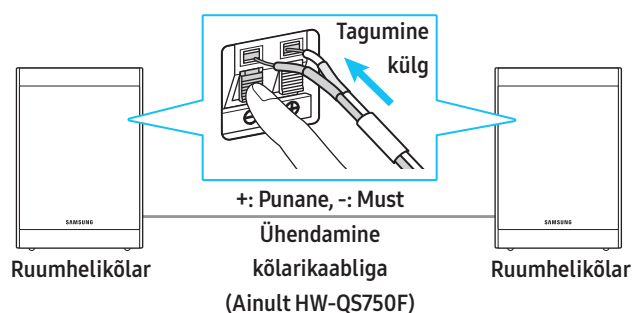


3. Ühendage toitekaabel vasaku ruumhelikõlari tagaküljel.

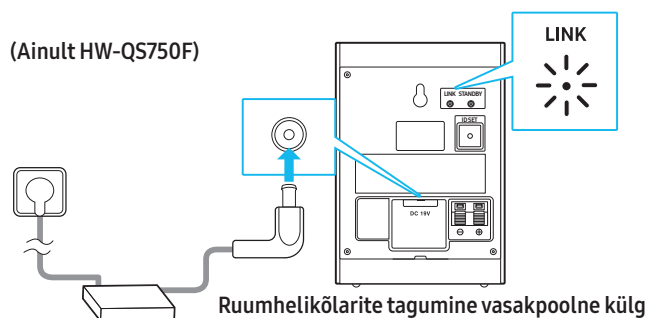

4. Ühendage toitejuhte Soundbariga.

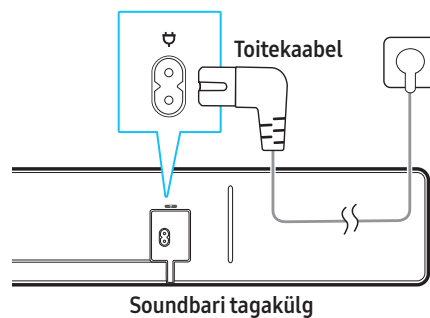

5. Ühendage toide Soundbari, bassikõlari ja ruumhelikõlaritega. Soundbari sisselülitamisel ühendavad bassikõlar ja ruumhelikõlarid sellega automaatselt.

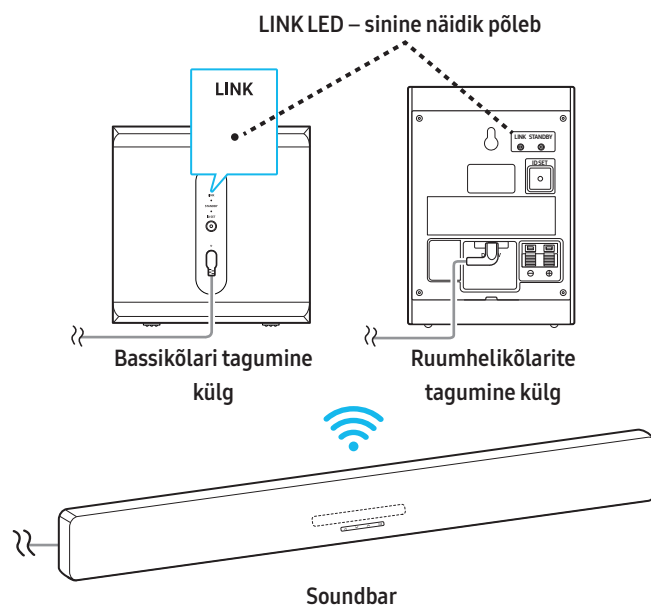

Märkus

- Esmalt ühendage bassikõlar ja ruumhelikõlarid vooluvõrku, seejärel lülitage soundbar sisse, kui see on vooluvõrku ühendatud. Kui Soundbar on sisse lülitatud, ühenduvad bassikõlar ja ruumhelikõlarid automaatselt.
- Kui ühendate toitejuhtme lahti, kui Soundbar on sisse lülitatud, ja ühendate selle uuesti vooluvõrku, lülitub Soundbar automaatselt sisse.


Bassikõlari ja ruumhelikõlarite käsitsi ühendamine

Enne kõlarite käsitsi ühendamist


- Veenduge, et Soundbar, bassikõlar ja ruumhelikõlarid oleksid ühendatud pistikupesasse.

1. Vajutage ja hoidke all bassikõlari ja ruumhelikõlarite tagumisel küljel olevat nuppu **ID SET** 5 sekundit või kauem.


- Iga kõlari taga olev punane näidik lülitub välja ja sinine näidik vilgub kiiresti.

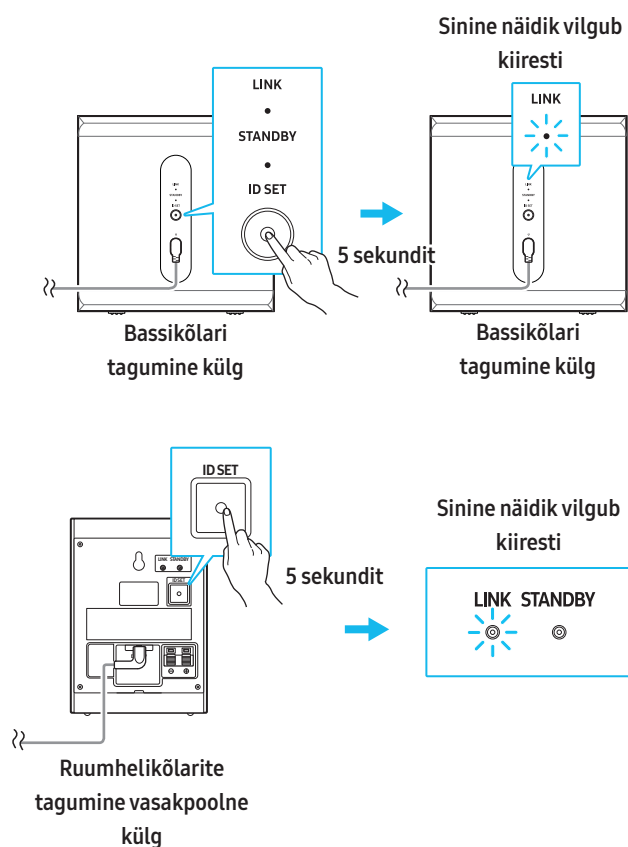

2. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil nuppu **Üles** 5 sekundit.

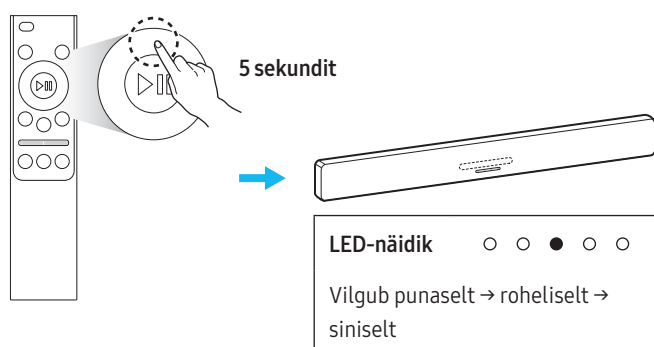

3. Veenduge, et LINK LED näidik muutuks siniseks (mis näitab edukat ühendust).



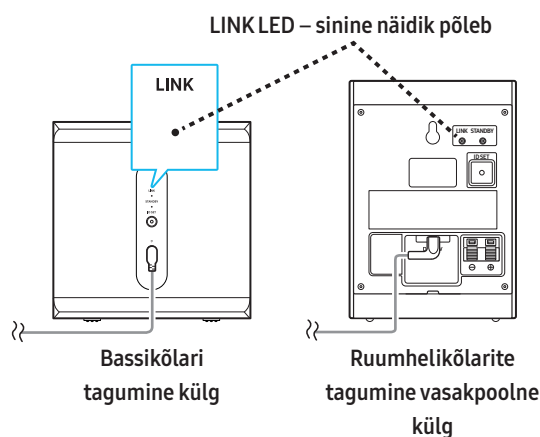


Kui Soundbar on bassikõlari ja ruumhelikõlariga korralikult ühendatud, lõpetab LINK LED näidik vilkumise ja muutub siniseks.

Märkus

- Ruumhelikõlarid ei pruugi toote mudelist olenevalt komplekti kuuluda.
- Kuidas Tx-moodulit lähtestada
 - 1) Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil nuppu Vasak 5 sekundit.
 - 2) Järgige juhiseid jaotises **Bassikõlari ja ruumhelikõlarite käsitsi ühendamine**.

Bassikõlari ja ruumhelikõlarite tagumise näidiku olek

LED-näidik	Olek	Tõrkeotsing
Bassikõlar  (Sinine näidik põleb)	Ühendus õnnestus (tavapärase töö)	–
Ruumhelikõlar  (Sinine näidik vilgu)	Ühenduse taastamine	Kontrollige, kas Soundbari toitekaabel on korralikult ühendatud, või oodake umbes 5 minutit. Kui vilkumine jätkub, ühendage bassikõlari ja ruumhelikõlarid käsitsi. Vt lk 10.
Bassikõlar  (Punane näidik põleb)	Ooterežiimis (Soundbar välja lülitatud)	Kontrollige, kas Soundbari toitekaabel on korralikult ühendatud.
Ruumhelikõlar  (Punane näidik põleb)	Ühendus ebaõnnestus	Proovige uuesti ühendada. Vaadake käsitsi ühendamise jaotist lehel 10.
Bassikõlar  (Punane ja sinine näidik vilguvad samaaegselt)	Toote rike	Võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega (numbril 1588-3366, helistajatele kehtivad kõnetasud).
Ruumhelikõlar  (Punane ja sinine näidik vilguvad samaaegselt)		

Märkus


- Kui Soundbar on välja lülitatud, lülitub bassikõlar ooterežiimi ja hakkab punane näidik põlema.
- Kui läheduses on Soundbariga sama sagedust kasutav seade, võib esineda häireid, mis võivad põhjustada heli edastamise katkemise.
- Soundbari juhtmevaba signaali saab tavalistes paigaldustingimustes edastada kuni 10 meetri kaugusele, kuid see vahemaa võib olenevalt töökeskkonnast erineda. Kui Soundbari ja bassikõlari või ruumhelikõlarite vahel on terassein või raudbetoon, blokeeritakse traadita signaal, mis ei lase tootel korralikult töötada.
- Ruumhelikõlarid ei pruugi toote mudelist olenevalt komplekti kuuluda.
- Ruumhelikõlarid võivad toote mudelist olenevalt erineda.

⚠ Ettevaatust!

- Juhtmevaba antenn on bassikõlarisse ja ruumhelikõlaritesse sisse ehitatud. Hoidke eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse helikvaliteedi tagamiseks vältige takistuste asetamist bassikõlari või ruumhelikõlarite ümber.

Kõlari paigutuse juhend

Soovitav kõlari paigutus

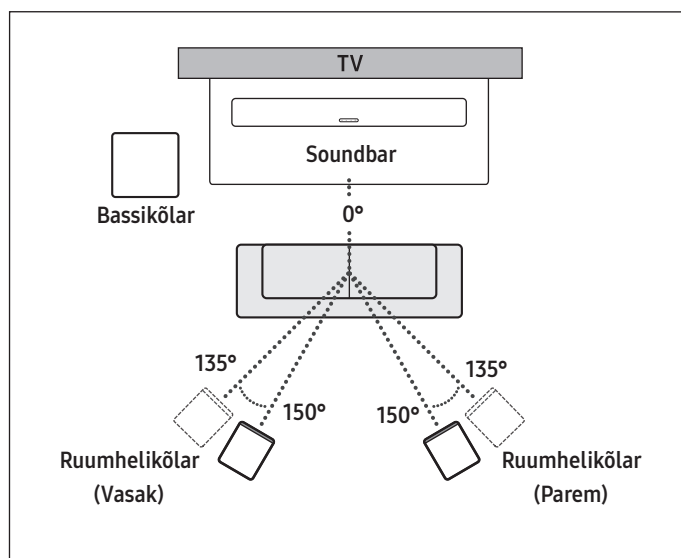

⚠ Ettevaatust!


- Juhtmevaba antenn on bassikõlarisse ja ruumhelikõlaritesse sisse ehitatud. Hoidke eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse helikvaliteedi tagamiseks vältige takistuste asetamist bassikõlari või ruumhelikõlarite ümber.
- Ruumhelikõlarid ei pruugi toote mudelist olenevalt komplekti kuuluda.

05 TELERIGA ÜHENDAMINE

Ühendage teleriga, mis toetab HDMI ARC-i (helitagastuskanal)

⚠ Ettevaatust!

- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, on HDMI-kaabli signaal prioriteetne.
- Kui ühendate teleri ja Soundbari HDMI-kaabliga, ühendage kindlasti siltidega eARC- või ARC-porti. Kui õiget porti ei kasutata, ei tee teler heli.
- Soovitatakse kasutada HDMI.org poolt sertifitseeritud HDMI-kaableid.

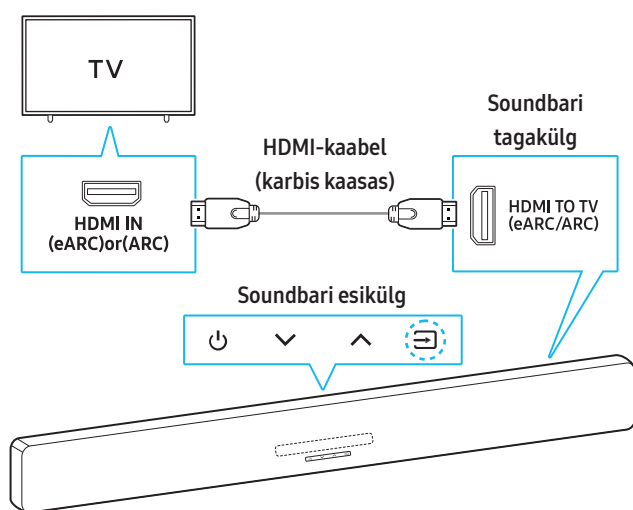

LED-näidik	● ○ ○ ○ ○
PÕLEB valgelt → KUSTUB	
🔊 TV ARC või eARC	

- Kui Soundbar ja teler on välja lülitatud, ühendage HDMI-kaabel ülaltoodud joonisel näidatud viisil.
- Lülitage Soundbar ja teler sisse.
- Teleri esitatakse Soundbari kaudu.
 - Kui heli pole telerist kuulda, vajutage õige ühendatud režiimi aktiveerimiseks Soundbari või kaugjuhtimispuldi nuppu (Allikas).
 - Ühenduse loomiseks eARC-ga peab eARC funktsioon olema teleri menüüs sisse lülitatud. Lisateavet sätete konfigureerimise kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
(nt) Samsungi teler: Avakuva (🏠) → Menüü (☰) → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Täpsemad seaded → HDMI-eARC režiim (automaatne)
 - Saate kasutada Soundbari helitugevuse muutmiseks teleri kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppe.


Märkus

- Kui ühendate HDMI ARC-i (Audio Return Channel) toetava teleri ja Soundbari HDMI-kaabli abil, saab digitaalseid video- ja heliandmeid edastada ilma optilise kaablita.
- Võimalusel on soovitatav kasutada südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuta HDMI-kaablit, veenduge, et selle läbimõõt oleks alla 14 mm.
- See funktsioon ei tööta, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.
- Kui edastuse heli on kodeeritud Dolby Digitaliga ja teleri digitaalväljundheli vorminguks on valitud PCM, on optimaalse heli saavutamiseks soovituslik muuta seaded valikule Digital, Dolby Digital+ või Auto.
Seadistuse muutmine tagab parema helikvaliteedi. (Dolby Digital ja PCM võivad olla olenevalt tootjast teleri menüüs teistmoodi nimetatud.)
- ARC/eARC protokollidel on Dolby Atmos® tugi.
- Kontrollige, kas sisu, mida soovite kasutada, toetab Dolby Atmos®-t.

Ühendamine optilise kaabliga

Ühendamiseelne kontroll-loend

- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, on HDMI-kaabli signaal prioriteetne.
- Optilise kaabli kasutamisel eemaldage enne kasutamist kindlasti optilise kaabli kate.

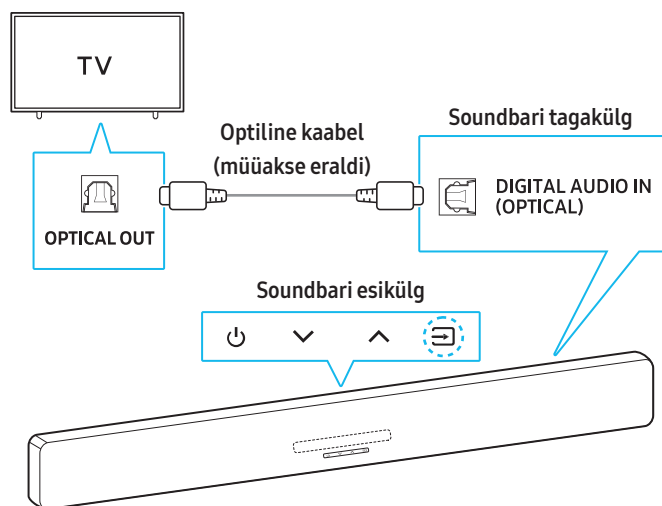

LED-näidik	● ● ● ● ●
PÕLEB valgelt → KUSTUB	
🔊 Digital Audio In	

- Kui teler ja Soundbar on välja lülitatud, ühendage **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Soundbaril välisseadme OPTICAL OUT porti, kasutades optilist kaablit (müüakse eraldi), nagu on näidatud ülaltoodud diagrammil.
- Lülitage Soundbar ja teler sisse.
- D.IN**-režiimi aktiveerimiseks vajutage Soundbaril või kaugjuhtimispuldil nuppu (**Allikas**). Teleri esitatakse Soundbari kaudu.

Bluetoothiga ühendamine

Samsungi teleri ühendamine Soundbariga Bluetoothi abil võimaldab nautida stereoheli ilma kaableid kasutamata.

- Korraka saab Bluetoothiga ühendada ainult ühe Samsungi teleri.
- Saate ühenduse luua Bluetoothi toega Samsungi teleriga. Kontrollige kindlasti oma teleri tehnilisi andmeid.



Esimest korda Bluetoothiga ühenduse loomine

Bluetoothi kaudu sidumise nupp	LED-näidik
 (Või) 3 sekundit või kauem	[Sidumine] ○ ○ ● ○ ○ Vilgub punaselt → roheliselt → siniselt ↓ [Ühendus on loodud] ○ ○ ● ○ ○ Tsüaansinine vilgub 3 korda 🔊 Ready to connect via Bluetooth.

- Avage Bluetoothi menüü Samsungi teleris, mida soovite ühendada. (Näited: Avakuva (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → Bluetoothi kõlarite loend → Soundbar Q-Series (Bluetooth))
- Valige teleris kuvatavast loendist „**Q-series Soundbar**“.
- Samsungi teleri Bluetoothi seadmete loendis kuvab seadme jaoks „**Vajab sidumist**“ või „**Ühildatud**“. Samsungi teleri Soundbariga ühendamiseks valige ühenduse loomiseks vastav sõnum.
- Nüüd saate Samsungi teleri heli nautida läbi Soundbari.
 - Kui olete Soundbari edukalt oma Samsungi teleriga Bluetoothi kaudu ühendanud, saate ühenduse uuesti loomiseks kasutada režiimi **BT READY**.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui kõlarite loendisse ilmub varem ühendatud Soundbar (nt kui Samsungi teleri kõlarite loendis kuvatakse **Q-series Soundbar**), kustutage see.
- Korrake etappe 1–3.

Soundbari ja Samsungi teleri ühenduse katkestamine

Vajutage Soundbaril või kaugjuhtimispuldil nuppu  (Allikas) ja lülitage mis tahes teise režiimi, v.a BT.

- Ühenduse katkestamine võib võtta mõne sekundi, kuna teler ootab Soundbari vastust.
(Katkestamise aeg võib olenevalt Samsungi teleri mudelist erineda.)

Mis on valikute BT READY ja BT PAIRING erinevus?

- **BT READY:** Selles režiimis saab eelnevalt ühendatud teleri või mobiilseadme ühendada Soundbariga.
- **BT PAIRING:** Selles režiimis saab ühendada Soundbariga uue seadme. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  SEO või vajutage ja hoidke 3 sekundit või kauem all nuppu  (Allikas).)

Ettevaatusabinõud Bluetoothiga ühenduse loomisel

- Asetage seade, mille Soundbariga Bluetoothi kaudu ühendate, 1 meetri kaugusele.
- Kui Bluetooth-seadme ühendamisel küsitakse PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18-minutilist tegevusetust ooterežiimis.
- Soundbaril võib olla raskusi saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimisel või õige ühenduse loomisel järgmistel tingimustel:
 - Kui läheduses on elektroonilisi seadmeid või raadiohäireid tekitavaid seadmeid.
 - Kui Soundbariga on ühildatud samal ajal mitu Bluetooth-seadet.
 - Kui Bluetooth-seade on välja lülitatud, levialast väljas või esineb talitlushäireid.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Hoidke kõik elektromagnetlaineid tekitavad seadmed Soundbarist eemal. (nt mikrolaineahi, traadita kohtvõrk jne)
- Bluetoothi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **TONE CONTROL** all 30 sekundit või kauem.
Soundbar taaskäivitub automaatselt, kui lülitate Bluetoothi sisse või välja.

Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine

Ühendamiseelne kontroll-loend

- Wi-Fi-ühendus on saadaval ainult Samsungi teleri korral.
- Kontrollige, kas **juhtmevaba marsruuter (Wi-Fi)** on sisse lülitatud ja kas **teler on juhtmevaba marsruuteriga ühendatud**.
- Ühendage Soundbar ja teler samasse Wi-Fi võrku.
- Kui juhtmevaba marsruuter (Wi-Fi) kasutab DFS-kanalit, ei saa te telerit ja Soundbari Wi-Fi kaudu ühendada. Üksikasjalikumat teavet küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.
- Vaadake oma teleri kasutusjuhendit, kuna menüü võib varieeruda sõltuvalt tootmisaastast.
- Teleri ja Soundbari Wi-Fi teel ühendamiseks ühendage juhtmevaba marsruuteriga esmalt Soundbar. Wi-Fi-ühenduse loomise üksikasju vt lk 17.

1. Lisateavet Wi-Fi ja Soundbari ühendamise kohta vt lk 17, „**Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine**”.
2. Muutke menüüs teleri heli sisendallikaks Soundbar.
 - **Alates aastast 2017 välja antud Samsungi teleritele**
Avakuva () → Menüü → Seaded () → Kõik seaded () → Heli → Heliväljund → Q-series Soundbar (Wi-Fi)



Märkus

- Wi-Fi Dolby Atmos ühenduvus on saadaval ainult mõne Samsungi teleri ja Soundbari puhul.
- Toote ohutu ja turvalise kasutamise tagamiseks looge võrguühendus turvaliselt hallatava ruuteri abil.
- Kui võrk on ühendatud, lubab see järgmist: YouTube'i sisu ülekandmine, Wi-Fi kaudu ühenduseloomine, Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal, ChromeCast ja Roon Ready. Tarkvaravärskendustega toetatavad teenused võivad muutuda.
- Wi-Fi Directi kasutamiseks peavad Soundbar ja teie Smart TV olema üksteisega ühendatud samas võrgus.
- Wi-Fi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **Kanali tase** all 30 sekundit või kauem.

Soundbar taaskäivitub automaatselt, kui lülitate Wi-Fi sisse või välja.

Funktsiooni Q-Symphony kasutamine

- Kui ühendate Soundbari Samsungi teleriga, mis toetab Q-Symphonyt, esitatakse heli korraga nii Soundbarist kui ka telerist. Saate nautida rikkalikumat ja kaasahaaravat heli teleri ruumilise heli abil.
 - Kui Soundbar on teleriga ühendatud, kuvatakse teie teleris „Q-Symphony“.
- (Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund)

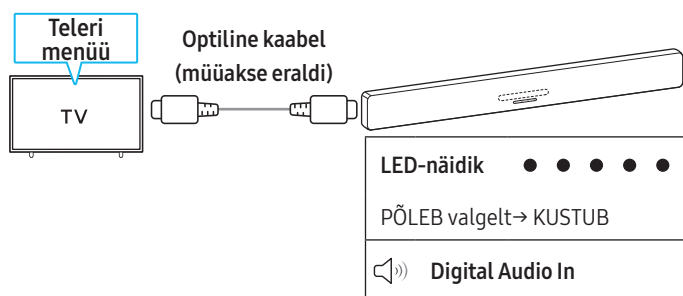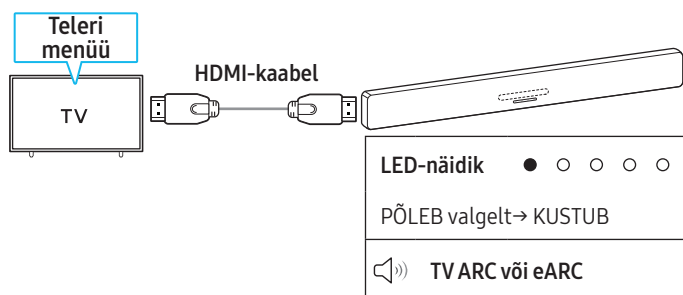

Märkus


- See töötab koos teleri poolt toetatud koodekiga.
- Seda funktsiooni toetatakse ainult siis, kui see on ühendatud HDMI-kaabli, optilise kaabli (müüakse eraldi) või Wi-Fi kaudu.
- teleris kuvatavad teated võivad olenevalt mudelist erineda.
- Kontrollige ja vaadake, kas teie Soundbar ja teler on ühendatud sama Wi-Fi-võrgu/-sagedusega.
- See funktsioon on saadaval mõnede Samsungi telerite ja Soundbari puhul.

06 VÄLISSEADME ÜHENDAMINE


HDMI-kaabliga ühendamine

Ühendamiseelne kontroll-loend

- Kui sekundaarsed heliseaded on sisse lülitatud, lülitage need heliväljundi valikutes välja.
- Kontrollige, kas sisu, mida soovite kasutada, toetab Dolby Atmos®-t.
- Valige HDMI-kaabel, mis vastab nõutavatele HDMI sisendi/väljundi tehnilistele andmetele.
- UHD-signaali vastuvõtmiseks peate kasutama HDMI-kaablit, millel on HDMI.org sertifikaat.
- UHD-signaali vastuvõtmiseks kontrollige oma teleri ja välisseadme videosituse tehnilisi andmeid ning ka kasutatava seadme sätteid.
- Lisateavet leiate oma teleri või välisseadme kasutusjuhendist.

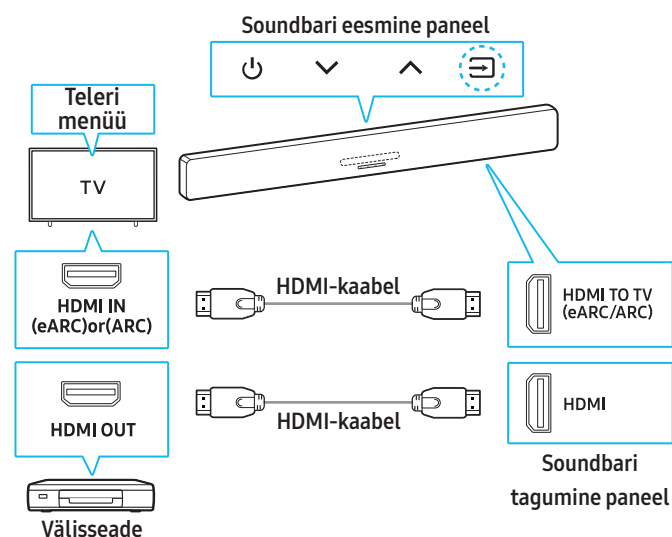

- Ühendage HDMI-kaabli abil välisseadme port **HDMI OUT** ja Soundbari tagaosa HDMI port.
- Ühendage HDMI-kaabli (komplektis) abil teleri port **HDMI IN** ja Soundbari tagaosa port **HDMI TO TV (eARC/ARC)**.
- Lülitage Soundbar, teler ja välisseade sisse.
- HDMI**-režiimi aktiveerimiseks vajutage Soundbaril või kaugjuhtimispuldil nuppu **[Allikas]**.

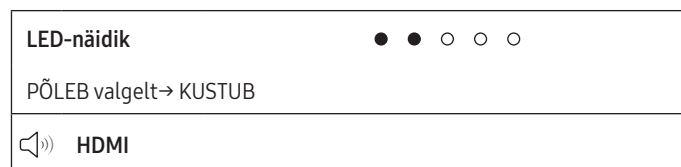

Märkus


- Kasutades **Dolby Atmos®-t**: Kui sisendallikas on Dolby Atmos®/DTS Virtual:X, vt **Leht „Väljundi tehnilised andmed iga helirežiimi puhul”** leheküljel 7.
- Funktsiooni **Dolby Atmos®** konfigureerimine BD-mängijas või muudes seadmetes
Kontrollige heliväljundi valikuid BD-mängija või muu seadme sätete menüüst. Heliväljundi valikutes tuleks bitivoo jaoks valida „Kodeering puudub”.
Näiteks) Samsungi BD-mängija puhul: valige Avalehe menüü → Heli → Digitaalne väljund ja siis valige Bitivoog (töötlemata).

UHD-signaalide toe tehnilised andmed (3840 × 2160p)

Kaadrisedus (kaadrit/s)	Värvisügavus	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	–	–	0	0
	12 bitti	–	–	0	0
120	8 bitti	–	–	–	–
	10 bitti	–	–	–	–

- Toetatud tehnilised andmed võivad erineda olenevalt Soundbariga ühendatud välisseadmest või kasutustingimustest.

Ühendamine optilise kaabliga

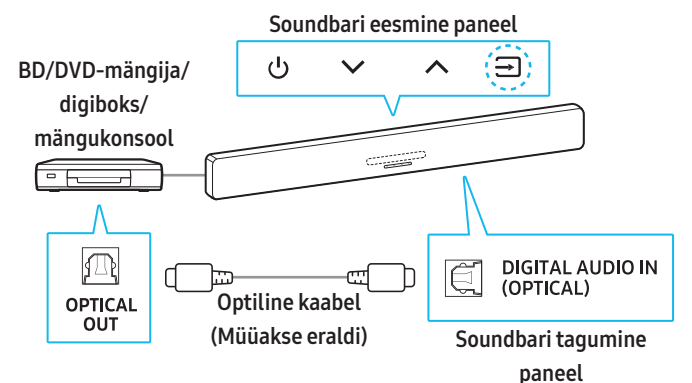

- Ühendage optilise kaabli abil (müüakse eraldi) Soundbari port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** välisseadme pordiga OPTICAL OUT.
- Lülitage Soundbar ja välisseade sisse.
- D.IN**-režiimi valimiseks vajutage Soundbaril või kaugjuhtimispuldil nuppu (**Allikas**).
- Teie Soundbar esitab välisseadme heli.


LED-näidik	● ● ● ● ●
PÕLEB valgelt → KUSTUB	
Digital Audio In	

07 MOBIILSEADME ÜHENDAMINE

Bluetoothiga ühendamine

Mobiilseadme ühendamine Soundbariga Bluetoothi kaudu võimaldab nautida stereoheli ilma kaableid kasutamata.

- Soundbar lülitub sisse, kui proovite ühendada eelnevalt ühildatud Bluetooth-seadet, kui Soundbar on välja lülitatud.



Esimest korda Bluetoothiga ühenduse loomine

- Asetage seade, mille Soundbariga Bluetoothi kaudu ühendate, 1 meetri kaugusele.

Bluetoothi kaudu sidumise nupp	LED-näidik
 (Või) 3 sekundit või kauem	[Sidumine] ○ ○ ● ○ ○ Vilgub punaselt → roheliselt → siniselt ↓ [Ühendus on loodud] ○ ○ ● ○ ○ Tsüaansinine vilgub 3 korda Ready to connect via Bluetooth.

- Valige seadmes kuvatavast loendist „**Q-series Soundbar**”.
- Kui mobiilseade ja Soundbar on ühendatud, kuvatakse Soundbari esipaneeli ekraanil [**Mobile device name**] → „**BT**”.
- Nautige Bluetoothi kaudu ühendatud mobiilseadmes olevaid muusikafailide Soundbariga.
- Kui olete Soundbari edukalt oma mobiilseadmega Bluetoothi kaudu ühendanud, saate ühenduse uuesti loomiseks kasutada režiimi **BT READY**.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui varem ühendatud Soundbar (nt „**Q-series Soundbar**”) kuvatakse teie mobiilseadme kõlarite loendis, kustutage see.
- Korrake etappe 1–2.

Mis on valikute BT READY ja BT PAIRING erinevus?

- **BT READY:** Selles režiimis saab eelnevalt ühendatud teleri või mobiilseadme ühendada Soundbariga.
- **BT PAIRING:** Selles režiimis saab ühendada Soundbariga uue seadme. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SEO** või vajutage ja hoidke 3 sekundit või kauem all nuppu **↵** (Allikas).)

Ettevaatusabinõud Bluetoothiga ühenduse loomisel

- Asetage seade, mille Soundbariga Bluetoothi kaudu ühendate, 1 meetri kaugusele.
- Kui Bluetooth-seadme ühendamisel küsitakse PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18-minutilist tegevusetust ooterežiimis.
- Soundbaril võib olla raskusi saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimisel või õige ühenduse loomisel järgmistel tingimustel:
 - Juhul, kui läheduses on elektroonilisi seadmeid või raadiohäireid tekitavaid seadmeid.
 - Kui Soundbariga on ühildatud samal ajal mitu Bluetooth-seadet.
 - Kui Bluetooth-seade on välja lülitatud, levialast väljas või esineb talitlushäireid.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Hoidke kõik elektromagnetlaineid tekitavad seadmed Soundbarist eemal. (nt mikrolaineahi, traadita kohtvõrk jne)
- Soundbar toetab SBC-andmeid (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ühendage ainult Bluetooth-seadmetega, mis toetavad A2DP (AV).
- Soundbari ühendamisel Bluetooth-seadmega hoidke need teineteisele võimalikult lähedal.
- Mida suurem on Soundbari ja Bluetooth-seadme vaheline kaugus, seda madalam on helikvaliteet. Kui seadmed on levialast väljas, võib Bluetooth-ühendus katkeda.
- Nõrga signaali vastuvõtuga piirkondades ei pruugi Bluetooth-ühendus korralikult töötada.
- Bluetooth-seadmel võib esineda müra või talitlushäireid järgmistes olukordades:
 - Kui osa kehast on kokkupuutes Bluetooth-seadme või Soundbari signaalivastuvõtjaga
 - Nurkades või kui läheduses on takistus, näiteks sein või vahesein, kus võivad toimuda elektrilised muutused.
 - Muude samas sagedusvahemikus töötavate toodete põhjustatud raadiosidehäirete tõttu (meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed).
 - Takistused, nagu ukse ja seinad, võivad helikvaliteeti halvendada isegi siis, kui seadmed on tööpiirkonnas.
- Pange tähele, et Soundbari ei saa Bluetoothi heli mängimise ajal teiste Bluetooth-seadmetega siduda.
- See juhtmeta seade võib põhjustada töötamise ajal elektromagnetilisi häireid.

Ühendatud Bluetooth-seadme lahtiühendamine

Lisateavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

- Ühendus Soundbariga on katkenud.
- Kui Soundbar on ühendatud Bluetooth-seadmega, vilgub mitmevärviline LED-näidik Soundbaril punaselt kolm korda.

Soundbari ja Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine

Vajutage Soundbaril või kaugjuhtimispuldil nuppu **↵** (Allikas) ja lülitage mis tahes teise režiimi, v.a BT.

- Ühenduse katkestamine võib võtta mõne sekundi, kuna Bluetooth-seade ootab Soundbari vastust. (Lahtiühendamise aeg võib olla erinev olenevalt Bluetooth-seadmest.)

Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine

SmartThingsi korrektseks tööks on vajalik operatsioonisüsteemi konkreetne või kõrgem versioon.

Operatsioonisüsteemi versioonide kohta lisateabe saamiseks vaadake SmartThingsi rakenduse kirjeldust oma operatsioonisüsteemi rakenduste turul.

1 - Rakenduse installimine

Saate juhtida Soundbari ja reguleerida seadeid rakenduse **SmartThings** abil.

Laadige mobiilseadme rakenduse poest (rakenduste pood, Play pood, Galaxy Store) rakendus **SmartThings** või skannige pakutav QR-kood.



2 - Seadme registreerimine

1. Käivitage oma mobiilseadmes rakendus **SmartThings**.
2. Järgige kuvatavaid juhiseid toote registreerimiseks oma mobiilseadmele.
 - Kui hüpikaken ei ilmu, minge rakenduse avalehele ja vajutage toote registreerimiseks ekraanil **(+)** nuppu.

Märkus

- Samuti saate oma Soundbari registreerida **SmartThings** rakenduses, skannides Soundbaril olevat QR-koodi.

Kui seadet ei leitud

1. Ühendage mobiilseade Bluetoothi kaudu Soundbariga.
2. Puudutage rakenduses SmartThings valikut Ühendatud seadmed.
3. Mobiilseadmes Soundbari kaardi valimiseks libistage ekraanil vasakule. Seejärel vajutage seadme registreerimiseks Registreeri seade Samsungi kontole.

3 - Soundbari juhtimine rakendusega SmartThings

1. Avage **SmartThings** rakendus oma mobiilseadmes ja seejärel valige registreeritud Soundbar.
2. Kuvatakse Soundbari seadete menüü. Saate reguleerida selliseid sätteid nagu **Helitugevus**, **Helirežiim** ja **Täpsemad heliseaded**.
 - Kui muu kasutaja soovib Soundbari juhtida, saab ta puudutada oma mobiilseadmega rakenduses **SmartThings** olevat valikut **Menüü** (**≡**). Seejärel peaks kasutaja puudutama Kuidas kasutada → Seadmete juhtimise jagamine.

Oma Wi-Fi (juhtmevaba võrk) muutmiseks

1. Käivitage mobiilsideseadmes (nutitelefon või tahvelarvuti) rakendus **SmartThings**.
2. Pärast Soundbari kaardi puudutamist vajutage () ikooni.
3. Valige **Seadme seaded** > **Võrguolek** > **Wi-Fi-võrgu muutmine** ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Group Play kasutamine

- Selle funktsiooni kasutamiseks registreerige oma Soundbar SmartThings rakendusse.
- See funktsioon on saadaval Samsungi teleri mudelitel, mis on välja antud 2024. aastal või hiljem.
- Selle funktsiooni sisselülitamiseks ühendage kaks või enam seadet samasse 5 GHz Wi-Fi võrku.

Group Play konfigureerimine

1. Käivitage oma mobiilseadmes rakendus **SmartThings**.
2. Oma Soundbari registreerimiseks rakendusse **SmartThings** vaadake „**Wi-Fi (juhtmevaba võrgu) kaudu ühendamine**”.
3. Puudutage Soundbari kaarti.
4. Vajutage mobiilseadmes heliseadme ikooni all nuppu **Loo grupp**.
 - Vajutage Soundbaril nuppu  (**Allikas**) ning määrake allikaks Wi-Fi.
 - Kui teie Soundbar on teleriga ühendatud Wi-Fi kaudu, peate esmalt teleriga ühenduse katkestama.
5. Lülitage sisse **Rühmaesitus**.
6. Valige loendist seade ja vajutage **Rakenda**.
 - Soovitame ühendada mitte rohkem kui 4 seadet.
 - Režiimis **Rühmaesitus** kostab heli ainult hostseadme kaudu.
 - Kui hostseadmega ühendatud seade lülitub teisele allikale, eemaldatakse see seade rühmast.
 - Kui ühendate teleriga hostseadme, kustutatakse loodud grupp.

Group Play keelamine

1. Vajutage heliseadme kaardil.
2. Vajutage mobiilseadmes heliseadme ikooni all nuppu **Redigeeri rühma**.
3. Lülitage välja **Rühmaesitus**.
 - Mitme seadme eemaldamiseks tühistage nende valik (tühistage märged) loendis ja vajutage **Rakenda**.

Ühendamine Apple AirPlayga

- See funktsioon ei ole mõnes riigis saadaval.
- Samsungi Soundbar toetab AirPlayd ja soovitatav on seda kasutada kõige uuema iOS-i, iPadOS-i või macOS-i versiooniga.
- Soundbaril AirPlay sisselülitamiseks peate esmalt nõustuma Samsung SmartThingsi rakenduse kasutustingimustega ja seadme registreerima.
- Kui Soundbar on sisse lülitatud, kontrollige ja vaadake, kas teie Soundbar ja Apple'i seade on ühendatud samasse Wi-Fi-võrku.


AirPlay lubab muusikat, netisaateid ja muud heli Apple'i seadmest Samsungi Soundbari voogedastada.

- Valige  AirPlay-toega rakenduses või iPhone'i, iPadi või Maci juhtimiskeskuses.
- Valige praeguse heli esitamiseks mõeldud seadmete loendist oma Samsungi Soundbar.

Tap Soundi kasutamine

Puudutage mobiilseadmega Soundbari, et väljastada mobiilseadmes esitatava sisu heli Soundbarist.

- See funktsioon ei pruugi olenevalt mobiilseadme mudelist toetatud olla.
- See funktsioon ühildub ainult Samsungi mobiilseadmetega, milles töötab Android 8.1 või uuem versioon.

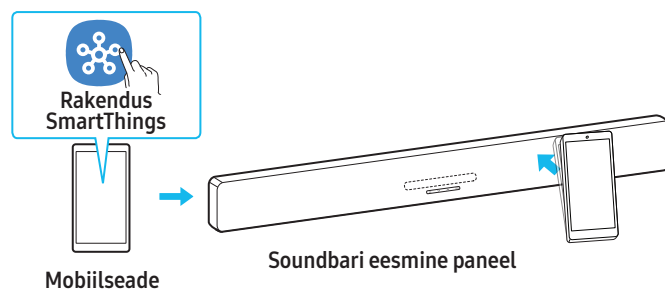

1. Lülitage mobiilseadmes sisse funktsioon **Tap Sound**.
 - Seadistusjuhiste saamiseks vaadake jaotist „**Tap Soundi konfigureerimine**”.
2. Puudutage oma mobiilseadmega Soundbari ja valige „**Alusta kohe**”, kui see ekraanile ilmub.
Mobiilseadme ja Soundbari vahel luuakse Bluetooth-ühendus.
3. Esitage mobiilseadmest heli Soundbari kaudu.
 - See funktsioon ühendab mobiilseadme Bluetoothi kaudu Soundbariga, tuvastades vibratsiooni, mis tekib, kui seade puudutab Soundbari.
 - Vältige Soundbari puudutamist oma mobiilseadme teravate nurkadega. See võib Soundbari või mobiilseadet kriimustada või kahjustada.
 - Soovitame mobiilseade katta ümbrisega. Puudutage kergelt Soundbari ülaosas asuvat laia ala.
 - Selle funktsiooni kasutamiseks värskendage rakendus **SmartThings** uusimale versioonile.
Funktsioon ei pruugi olenevalt rakenduse versioonist toetatud olla.

Tap Soundi konfigureerimine

Funktsiooni **Tap View**, **Tap Sound** saate sisse lülitada rakenduses **SmartThings**.

1. Avage oma mobiilseadmes rakendus **SmartThings**.
2. Valige oma mobiilseadmes rakenduses **SmartThings** Seaded (☰ → ⚙️).
3. Lülitage „**Tap View**, **Tap Sound**“ sisse, et funktsioon toimiks, kui mobiilseade on Soundbari lähedal. Funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus


- Kui teie mobiilseade on puhkerežiimis, ei tööta funktsioon **Tap Sound**.
- Funktsioon **Tap Sound** ei pruugi töötada, kui Soundbar on paigutatud raadiohäireid tekitava elektroonilise seadme või vahendi lähedusse. Asetage Soundbar kaugele esemetest, mis võivad põhjustada raadiohäireid.

08 SOUNDBARI PAIGALDAMINE SEINALE

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Paigaldage Soundbar ainult vertikaalsele seinale.
- Vältige Soundbari süsteemi paigaldamist kõrge temperatuuri või niiskusega kohtadesse.
- Paigaldage süsteem tugevale seinale, mis talub Soundbari raskust. Kui sein ei talu Soundbari raskust, tugevdage seda enne paigaldamist. Kui tugevdamine pole võimalik, valige mõni muu sein, mis toetab Soundbari.
- Kasutage Soundbari paigaldamise seina jaoks sobivaid kruvisid või kinnitusi.
(Kipsplaat/teras/puit jne)
Võimalusel paigaldage kruvid otse seina.
- Lülitage toide välja ja ühendage Soundbar enne seinale kinnitamist lahti.
Selle eiramine võib põhjustada elektrilöögi.
- Enne kui te Soundbari seinale paigaldama hakkate, ühendage kõik seadmest tulevad kaablid välisseadmetega.

Seinakinnituse komponendid



Ⓐ Seinakinnitusjuhik



Ⓑ Seinakinnituskronstein



Ⓒ Kruvi seinale kinnitamiseks



Ⓓ Hoidikankur




Ⓔ Hoidikkruvi



Ⓕ Kruvi


1. Kinnitage **seinakinnitusjuhik** seinale.

- Kinnitage **seinakinnitusjuhik** paralleelselt seinale.
- Kui teler on seinale kinnitatud, paigaldage see teleri alumisest osast vähemalt 1 cm kaugusele.

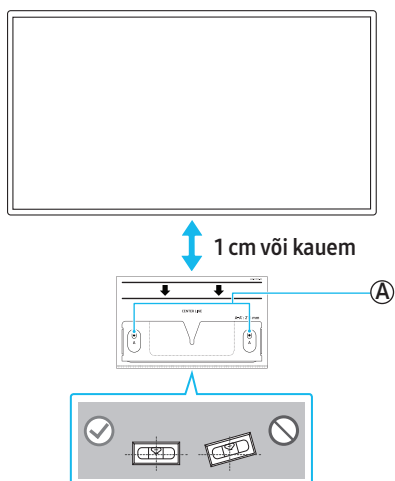


2. Joondage **seinakinnitusjuhiku keskjoon** seinal oleva teleri keskosaga (kui paigaldate Soundbari teleri alla) ja kinnitage **seinakinnitusjuhik** teibi abil seinale.

- Kui te seda teleri alla ei paigalda, seadke **keskjoon** paigalduskoha keskjoonele.

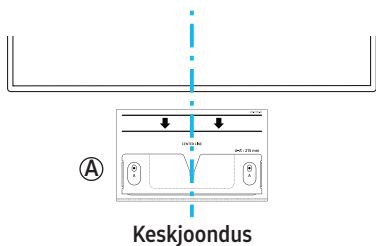


3. Märkige pliiatsi või pliiatsiga **A-TYPE** augu keskpunkt ja eemaldage seejärel **seinakinnitusjuhik**.

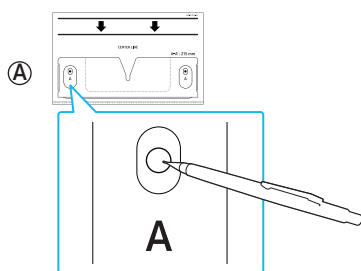


4. Kasutades sobiva suurusega puuri, puurige märgistuse kohale seinasse auk.


5. Kinnitage seinale kinnitamiseks mõeldud kruvi märgitud kohta.

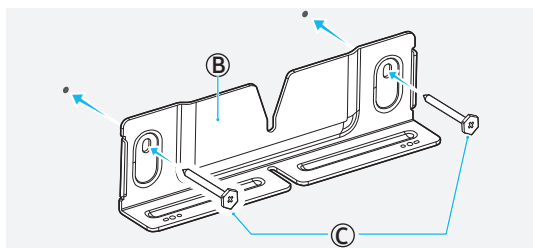

6. Kinnitage **hoidikruvi** Soundbari tagaküljele.

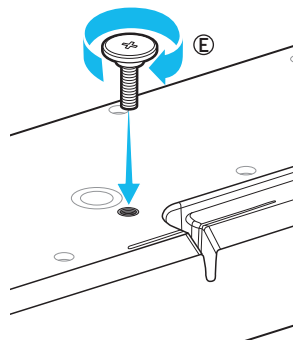



- Kokkupanekul veenduge, et **seinakinnituskronsteinide** riputusosad jääksid Soundbari taha.

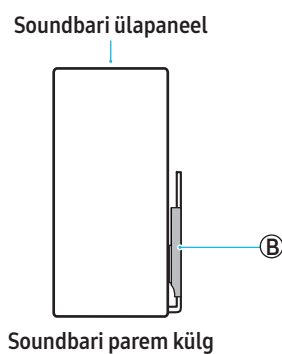

7. Kinnitage Soundbar **seinakinnituskronsteinile**.

- Et Soundbar oleks kindlalt **seinakinnituskronsteiniga** kinnitatud, sisestage **hoidikruvi** **seinakinnituskronsteini** keskele ja lükake Soundbar allapoole.

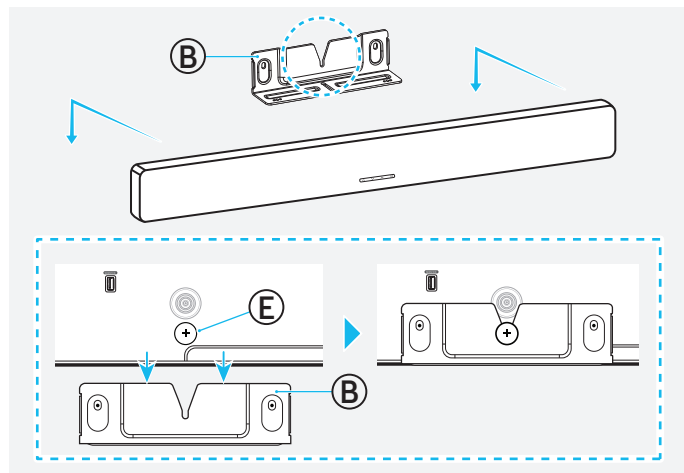

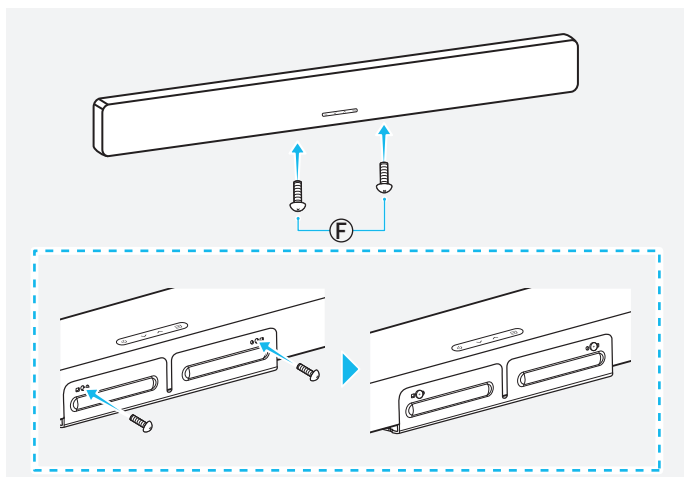


Ruumhelikõlarite seinale paigaldamine

Ruumhelikõlarite seinale paigaldamiseks tuleb osta eraldi seinakinnitused.

Samsung Electronics ei müü seinakinnitusi.

Ruumhelikõlarite seinale paigaldamise märkused

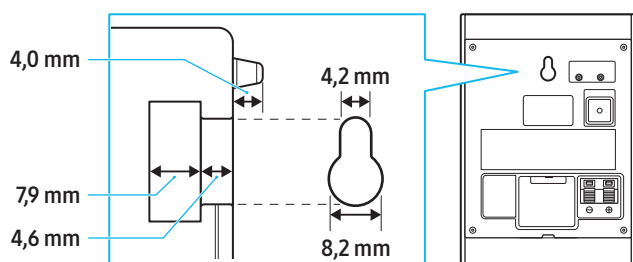

- Enne seinakinnitusklaubi paigaldamist kontrollige, kas sein on piisavalt vastupidav. Kui sein ei talu Soundbari raskust, tugevdage sein enne seinakinnituskronsteinide ja Soundbari paigaldamist.
- Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse eest, mis on põhjustatud valest paigaldusest.
- Ärge mingil juhul paigaldage kõlareid külili või tagurpidi.


09 SOUNDBARI PAIGALDAMINE TELIERIALUSE PEALE

Komponendid




Kummijalg

1. Enne Soundbari telerialuse peale asetamist kinnitage **kummist jalga** selle tagakülje külge. **Kummist jalga** ei tohi asetada nii, et see ulatuks telerialuse laiusest kaugemale. Palun vaadake allolevat diagrammi.

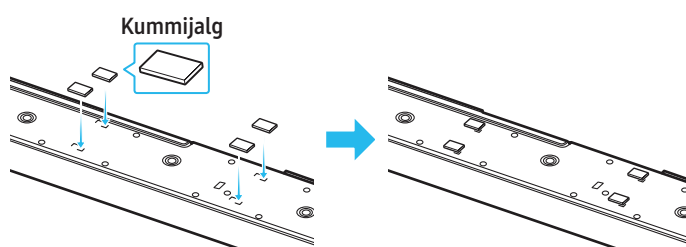

2. Paigaldage Soundbar oma teleri peale.
Nagu on joonisel näidatud, joondage Soundbari keskosa teleri keskosaga, seejärel asetage Soundbar ettevaatlikult telerialusele.

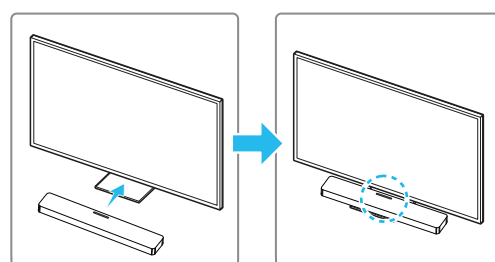

Märkus

- Veenduge, et Soundbar oleks paigutatud tasasele ja tugevale pinnale.
- Tegelik toode võib mudelist olenevalt välimuse poolest erineda eespool kuvatud pildist.


10 TARKVARAVÄRSKENDUS

Automaatne värskendus

Kui teie Soundbar on Internetiga ühendatud, värskendatakse tarkvara automaatselt isegi siis, kui Soundbar on välja lülitatud.

- Automaatse värskendamise funktsiooni kasutamiseks peab Soundbar olema Internetiga ühendatud.
- Kui Soundbari toide katkeb või ühendatakse lahti, katkeb Wi-Fi-ühendus. Kui toide katkeb, lülitage Soundbar uuesti sisse või eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti. Seejärel lülitage Soundbar sisse ja ühendage see uuesti Internetiga.


USB kaudu värskendamine

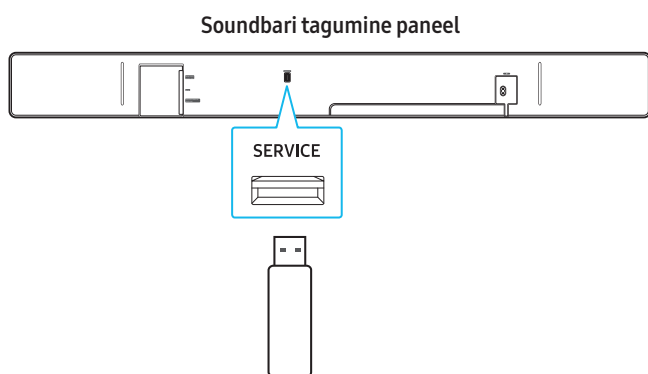

Samsung võib tulevikus pakkuda püsivara värskendusi Soundbari süsteemi jõudluse täiustamiseks.


Kui saadaval on uus värskendus, saate Soundbari värskendada ühendades Soundbari pordiga **SERVICE** USB-seadme, mis sisaldab püsivaravärskendust.

- Minge Samsungi veebisaidile (www.samsung.com) → Minge jaotisele Klienditugi ja otsige oma Soundbari mudeli nime.
 - Püsivara värskenduste kohta lisateabe saamiseks vaadake versiooniuuenduse juhendit.
- Laadige alla täiendusfail (USB-le).
- Pakkige allalaaditud tihendatud fail lahti kausta, mis on loodud tihendatud failiga identse nimega.
- Salvestage loodud kaust USB-mälupulgale ja ühendage see Soundbariga.
- Lülitage Soundbar sisse. Toode värskendatakse 3 minuti jooksul.

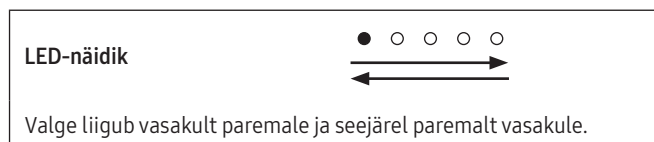


- Ärge lülitage toidet välja ega ühendage USB-mälupulka lahti, kui värskendamine on pooleli.
- Kui teie Soundbarile on installitud uusim püsivara, ei käivituta värskendus.
- Sõltuvalt USB-mälupulga tüübist ei pruugi värskendus käivituda.


- Kui värskendusfaile pole saadaval, vilgub näidik kolm korda punaselt.




- Kui värskendusfaili versioon on praeguse versiooniga sama või madalam, vilgub näidik kolm korda tsüaansiniselt.



Lähtestamine

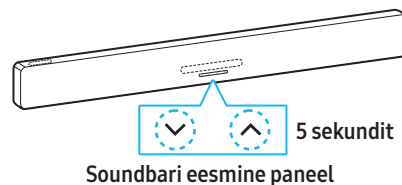

Kui Soundbar on välja lülitatud, vajutage mõlemat ▼ ▲ (Helitugevus) nuppu 5 sekundit või kauem.

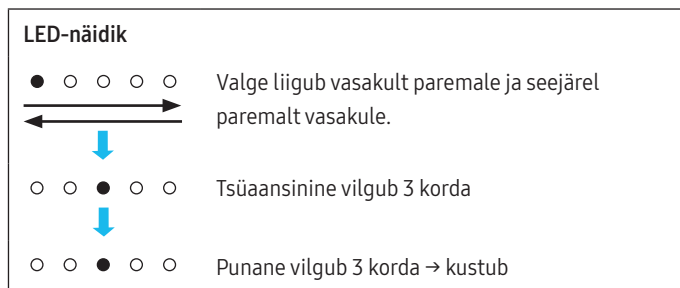

⚠ Ettevaatust!

- See lähtestab kõik Soundbari seaded. Lähtestage Soundbar ainult vajaduse korral.

Turvavärskenduste teave

Pakume turbevärskendusi, et kaitsta teie privaatsust ja turvalisust.

Turvavärskenduste kohta lisateabe saamiseks külastage lehte <https://security.samsungtv.com>.

- Veebileht toetab mõnda keelt.

11 TÕRKEOTSING

Enne abi otsimist kontrollige järgmist.

Kui toide ei lülitu sisse

- Kontrollige, kas toitejuhe on Soundbariga korralikult ühendatud.

Kui mõned funktsioonid ei tööta korralikult

- Ühendage toitejuhe lahti, seejärel ühendage uuesti.
- Lülitage ühendatud välisseade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui puudub signaali sisend, lülitub Soundbar kindla aja möödudes automaatselt välja.
Lülitage seade sisse.

Kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult

- Tooge kaugjuhtimispult Soundbarile lähemale ja suunake see sisendite valimiseks otse Soundbarile.
- Vahetage patareid.

Kui Soundbarilt heli ei tule

- Soundbari helitugevus võib olla madal või Soundbar on vaigistatud. Reguleerige helitugevuse tasemeid.
- Kui kasutate välisseadmeid (STB, Bluetooth-seade, mobiilseade vms) Soundbariga ühendatuna, saate iga seadmega helitugevust reguleerida.
- Heliväljundiks võib olla määratud teler. Valige teleri heliväljundiks Soundbar. (Samsungi teler: Avakuva () → Menüü () → Seaded () → Kõik seaded () → Heli → Heliväljund → Vali Soundbar)
- Soundbariga ühendatud kaabel võib olla lahti. Ühendage kaabel Soundbari küljest lahti ja seejärel ühendage uuesti.
- Ühendage toitejuhe lahti, ühendage uuesti ja seejärel lülitage Soundbar sisse.
- Lähtestage Soundbar ja proovige uuesti. (Vt lk 22.)

Kui bassikõlarist või ruumhelikõlaritest ei väljastata heli

- Kontrollige, kas bassikõlari ja ruumhelikõlari tagaküljel olev LED on sinine. Kui näidik on punane või vilgub siniselt, tuleb uuesti ühendada. (Vt lk 10.)
- Kui Soundbari ja bassikõlari vahele asetatakse objekt, võib see põhjustada probleeme. Liigutage bassikõlar kohta, kus ei ole segavaid objekte.
- Kui läheduses on raadiosagedussignaale väljastav seade, võib see ühenduse katkestada.
Hoidke Soundbar või kõlarid sellistest seadmetest eemal.
- Ühendage toitepistik lahti, seejärel ühendage uuesti.

Kui bassikõlar või ruumhelikõlar teeb müra või katkendlikku heli

- Kui Soundbari ja bassikõlari vahele asetatakse objekt, võib see põhjustada probleeme. Liigutage bassikõlar kohta, kus ei ole segavaid objekte.
- Heli võib katkeda, kui bassikõlar ja ruumhelikõlarid on Soundbarist kaugel. Asetage need Soundbarile lähemale.
- Heli võib olla katkendlik, kui Soundbar asetatakse raadiohäireid tekitava elektroonilise seadme või masina lähedusse. Asetage Soundbar kaugemale esemetest, mis võivad põhjustada raadiohäireid. Näide) Juhtmevaba marsruuter jne.
- Muutke teleri võrguühenduse olek „juhtmevaba“ olekuks „juhtmega“.

Kui bassikõlari heli on madal

- Praegu esitatava originaalheli helitugevus võib olla madal. Reguleerige bassikõlari taset, kasutades kaugjuhtimispuldi nuppu **Bassikõlari tase**.
- Tooge bassikõlar endale lähemale.

Kui teler ei saa ühendust režiimiga HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Veenduge, et HDMI-kaabel oleks korralikult ühendatud ARC või eARC pessa. (Vt lk 12.)
- Soundbari ühendus ei pruugi toimida muude teleriga ühendatud seadmete (nt digiboksid, mängukonsoolid jne) tõttu. Ühendage teleriga ainult Soundbar, ilma muude seadmeteta.
- HDMI-CEC ei pruugi olla teleri jaoks sisse lülitatud. Lubage teleri menüüs CEC. (Samsungi teler: Avakuva () → Menüü () → Seaded () → Kõik seaded () → Ühendus → Välisseadme haldur → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Ühenduse loomiseks eARC-ga peab eARC funktsioon olema teleri menüüs sisse lülitatud. (Samsungi teler: Avakuva () → Menüü () → Seaded () → Kõik seaded () → Heli → Täpsemad seaded → HDMI-eARC režiim (automaatne))

Heli puudub, kui teler on ühendatud režiimis HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Soundbar ei suuda sisendsignaali taasesitada. Lülitage teleri heliväljund PCM-ile või Dolby Digitalile. (Samsungi teler: Avakuva () → Menüü () → Seaded () → Kõik seaded () → Heli → Täpsemad seaded → Digitaalväljundheli vorming)

Kui Bluetooth-ühendust ei saa luua

- Kui ühendate Soundbariga uue seadme, lülitage ühendamiseks sisse **BT PAIRING**. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  **SEO** või vajutage ja hoidke 3 sekundit või kauem all nuppu  (**Allikas**.)
- Kui Soundbar on ühendatud muu seadmega, siis eemaldage esmalt see seade, enne kui seadme vahetate.
- Eemaldage kõlar seadme Bluetooth-kõlarite loendist ja ühendage seejärel uuesti.
(Samsungi teler: Avakuva (🏠) → Menüü (☰) → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (🔍) → Heli → Heliväljund → Bluetooth-kõlarite loend)
- Funktsioon TV CONNECT võib olla välja lülitatud. Kui Soundbar on olekus „**BT READY**“, siis hoidke Soundbari kaugjuhtimispuldil nuppu **Vasak** 5 sekundit all, et valida suvand **ON-TV CONNECT**. Kui näete suvandit **OFF-TV CONNECT**, siis hoidke nuppu **Vasak** uuesti 5 sekundit all, et valikut muuta.

LED-näidik	Olek
 Tsüaansinine vilgub 1 kord	ON-TV CONNECT
 Punane vilgub 1 kord	OFF-TV CONNECT

- Ühendage toitejuhe lahti, ühendage uuesti ja proovige veel kord.
- Lähtestage Soundbar ja proovige uuesti. (Vt lk 22.)

Kui heli nõrga Bluetooth-ühenduse tõttu katkendlikuks muutub

- Heli võib olla katkendlik, kui Soundbar asetatakse raadiohäreid tekitava elektroonilise seadme või masina lähedusse.
(nt mikrolaineahi, juhtmevaba marsruuter jne)
- Heli võib katkeda, kui ühendatud seade on Soundbarist liiga kaugel. Liigutage seade Soundbarile lähemale.
- Kui teie keha puutub kokku Bluetooth-transiiveriga või Soundbar on asetatud metallmööblile, võib heli katkendlikuks muutuda. Kontrollige paigalduskeskkonda ja tingimusi.

Kui Wi-Fi-ühendust ei saa luua

- Kontrollige, kas juhtmevaba ruuter on sisse lülitatud.
- Lülitage ruuter välja, seejärel tagasi sisse ja proovige uuesti ühendada.
- Kui juhtmevaba marsruuteri signaal on liiga nõrk, ei pruugi Wi-Fi-ühendus olla võimalik. Liigutage juhtmevaba marsruuter Soundbarile lähemale või asetage see takistusteta kohta.
- Uue juhtmevaba ruuteri paigaldamise korral peate kõlari võrguseaded uuesti konfigureerima. (Lugege sisu 18 lehelt '**Oma Wi-Fi (juhtmevaba võrk) muutmiseks**'.)
- Soundbar ei toeta Wi-Fi 6 ühendust.

Kui teler on sisse lülitatud, kuid Soundbar ei lülitu koos sellega sisse

- Kui lülitate teleri vaatamise ajal Soundbari esmalt välja, lülitatakse Soundbari Auto Power Link samuti välja. Kõigepealt lülitage välja teler.

Minu teler ja Soundbar on ühendatud, kuid kui lülitan Soundbari režiimile, ei esitata teleri kõlaritest heli.

- Kui ühendate oma mobiilseadme Soundbariga, kui see on teleriga ühendatud ja mägnib heli, lülitub heliväljund teie mobiilseadmele, kuid Soundbar jääb teleriga ühendatuks.
Sel juhul ei tule teleri heli ühestki kõlarist.
- Kui katkestate ühenduse oma mobiilseadme vahel, esitab Soundbar teleri heli.

Kui Soundbari ei kuvata AirPlays

- Soundbaril AirPlay sisselülitamiseks peate esmalt nõustuma Samsung SmartThingsi rakenduse kasutustingimustega ja seadme registreerima. (Vt lk 18.)
- AirPlay ei tööta, kui Soundbar on Samsung SmartThingsi rakendusest kustutatud.
- Kontrollige ja vaadake, kas teie Soundbar ja Apple'i seade on ühendatud samasse WiFi-võrku.
- Soundbar ühildub AirPlayga, mis on installitud iOS 13.4 või uuemas versioonis.

Rühmaesitus pole aktiveeritud.

- Kontrollige, kas teie heliseade on uus mudel, mis on välja antud 2024. aastal või hiljem.
- Veenduge, et allikaks määratud hostseade on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
- Heliseadmed peavad olema ühendatud samasse Wi-Fi-võrku (5 GHz).

12 LITSENTSID JA MUU TEAVE



Dolby, Dolby Atmos ja kaksik-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation registreeritud kaubamärgid. Valmistatud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata tööd.

Autoriõigused © 2012-2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.



TEAVET DTS-i PATENTIDE KOHTA vt veebisaidilt [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). VALMISTATUD ETTEVÕTTE DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETES. DTS, THE DTS LOGO, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X JA DTS VIRTUAL:X LOGO ON ETTEVÕTTE DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTETE REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID VÕI KAUBAMÄRGID AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES JA/VÕI TEISTES RIIKIDES.
© DTS, INC. JA SELLE SIDUSETTEVÕTTED. KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD.



Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ning HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone ja Mac on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides ning piirkondades.



- Kasutage telefoni, tahvelarvutit või arvutit Spotify kaugjuhtimispuldina. Lisateavet vt [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).
- Spotify tarkvarale kehtivad kolmanda osapoole litsentsid leiate siit: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Rooni valmisolek tähendab seda, et Samsungi ja Rooni voogedastustehnoloogiat saab koos kasutada uskumatu kasutajaliidese, lihtsa seadistamise, kaljukindla igapäevase töökindluse ja kõrgeima helitugevuse saamiseks ilma kompromissideta.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

Selles tootes kasutatava avatud lähtekoodi kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist veebisaiti (<http://opensource.samsung.com>).

(Ainult Euroopa/lisrael/Türgi)

Külastage lehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy, et leida lisateavet väljalülitatud režiimi, ooterežiimi ja võrguga ühendatud ooterežiimi kohta, mis on seotud EL-i ooterežiimi ökodisaini määрусega.