

Kasutusjuhend

Täname, et ostate selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige oma
toode aadressil

www.samsung.com

Mudeli _____ Seerianumber _____

Selleks et minna lehele, kus on toodud suunised
kasutusjuhendi kasutamiseks nägemispuudega inimestel,
valige altpoolt link Tutvu menüüekraaniga.

Link „Tutvu menüüekraaniga“

Sisukord

Juhend

Ühendused

- 7 Ühendamisjuhend
- 9 Antenni ühendamine
- 10 Võrguga ühenduse loomine
- 14 Wireless One Connecti sidumine
- 17 Mobiilsideseadme ekraani kuvamine TV-s
- 19 Välisseadmete ühenduskaablid
- 21 TV-ga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine
- 24 Märkused ühendamise kohta
- 27 Multi Control kasutamine
- 27 Mäluruumi jagamine kasutamine

Kaugjuhtimispult ja välisseadmed

- 28 Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (Kaugjuhtimispult)'i kohta
- 32 Teave Standardne kaugjuhtimispult'i kohta
- 34 TV ühendamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga
- 34 Mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine
- 35 Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine
- 35 Kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti
- 36 Vaadake, kuidas kasutada mängukontrollerit.
- 37 Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine
- 38 TV juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga
- 42 Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

SMART-funktsioonid

- 44 Smart Hubi kasutamine
- 48 Režiimi Ambient kasutamine
- 54 Teenuse Kunst avakuva kasutamine
- 63 Teave Generatiivne taustpilt'i kohta
- 65 Teenuse Samsung Daily+ avakuva kasutamine
- 67 Samsung Gaming Hub kasutamine

- 69 Funktsiooni Avaleht kasutamine
- 70 Teave avakuva Teile / Avastage kohta
- 73 Teave avakuva Otse kohta
- 74 Teave Seaded'i kohta Esimene ekraan
- 79 Samsungi konto kasutamine
- 81 Otsetee kasutamine
- 84 Workspace kasutamine
- 91 Teave avakuva Rakendused kohta
- 96 Kasutusjuhendi kasutamine
- 98 Interneti kasutamine
- 99 SmartThings kasutamine
- 104 Piltide/videote/muusika esitamine
- 110 Multi View kasutamine
- 112 Auracast kasutamine
- 113 Click to Search kasutamine

Täpsemad funktsioonid

- 114 Otsetõlge kasutamine
- 115 AI-režiim kasutamine
- 117 Häälefunktsioonide kasutamine
- 118 Bixby kasutamine
- 124 Mängurežiim kasutamine
- 127 Mänguriba kasutamine
- 132 Daily Board kasutamine
- 135 Avaekraani konfigureerimine

Teleri vaatamis- ja salvestamisfunktsioonid

- 137 Telekava kasutamine
- 141 Saadete salvestamine
- 144 Ajastatud vaatamise seadistamine
- 146 Timeshift kasutamine
- 147 Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
- 149 Kanaliloendi kasutamine

151 Kanali muutmise funktsiooni kasutamine

153 Isikliku lemmikute loendi kasutamine

154 Telerivaatamist toetavad funktsioonid

247 Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed

249 Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist

250 Litsentsid ja muu teave

Pilt ja Heli

161 Pildikvaliteedi reguleerimine

167 Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine

168 Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded

170 Heli tugifunktsioonide kasutamine

Süsteem ja Tugi

174 Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine

176 Suvandi Toite- ja energiasäästurežiim funktsioonide kasutamine

178 TV tarkvara värskendamine

180 Funktsiooni Vanemliku järelevalve seaded kasutamine

181 Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks

187 Teiste funktsioonide kasutamine

191 HbbTV

192 TV vaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+)

195 Teletekstifunktsioon

Ettevaatusabinõud ja märkused

199 Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist

201 Edastuse toetatud helisuvandid

202 Lugege enne funktsiooni Apps kasutamist

203 Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist

205 Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist

208 Toetatud videokoodekid (2025 mudelid)

221 Toetatud videokoodekid (2023/2024 mudelid)

238 Toetatud värskendamiskiirused

239 Lugege pärast TV paigaldamist

240 Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaalide puhul

241 8K mudelite toetatavad sisendsignaalide eraldusvõimed

242 Funktsiooni FreeSync (VRR) puhul toetatud eraldusvõimed

244 Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)

Tõrkeotsing

Pildiprobleemid

- 252 Ekraan vilgub või on tume
- 253 Pilt ei ole hele või selle värvid ei ole selged
- 254 Pilt on mustvalge või värvid ei näe välja ootuspärased
- 254 TV lülitub automaatselt ise välja
- 255 TV ei saa välja lülitada.
- 255 Toidet ei saa sisse lülitada
- 255 TV jääb sisselülitatuks või ei lülitu automaatselt sisse.
- 256 Kanaliotsing ebaõnnestub
- 256 TV pilt ei ole nii kvaliteetne kui kaupluses nähtu.
- 256 Kuvatud video on hägune
- 257 Pilt on moonutatud
- 257 Ekraani servas on katkendlik joon.
- 257 Pilti ei kuvata täisekraanil
- 257 TV menüü funktsioon Subtiitrid on deaktiveeritud.
- 258 Subtiitrid kuvatakse TV ekraanil.
- 258 Ühendatud välisseadme HDR lülitub välja.

Heli- ja müraprobleemid

- 259 Kuidas ühendada TV-ga heliseade?
- 259 Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk.
- 259 Pilt on hea, kuid heli puudub.
- 260 HDMI (eARC/ARC) on ühendatud ja heli puudub.
- 260 Kõlarid teevad kummalist häält
- 260 Heli on katkendlik.
- 261 TV funktsiooni muutmise või kanali vahetamise korral loeb TV tegevuse häälega ette. TV selgitab pealelugemisega ekraanil kuvatavate videostseenide tegevust.
- 261 Ribakõlar või AV-vastuvõtja ei esita TV heli.
- 261 Heli pole selgelt kuulda.
- 262 Välisseadme helitugevust ei saa reguleerida.
- 262 Soovin TV ja heliseadme samal ajal sisse ja välja lülitada.

Kanali- ja edastusprobleemid

- 263 TV-režiimis kuvatakse teade „Nõrk või puuduv signaal“ või kanalit ei leita.
- 263 TV ei võta kõiki kanaleid vastu.
- 264 Subtiitreid digitaalkanalil ei pakuta.
- 264 Edastamine on deaktiveeritud.

Välisseadme ühenduvuse probleemid

- 265 Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata“
- 265 Videokvaliteet on normaalne, kuid heli puudub
- 265 Soovin luua ühenduse arvuti ja mobiilsideseadmega ekraani peegeldamise kaudu.
- 266 TV ühendamisel välisseadmega ei kuvata ühtegi kuva.
- 266 Soovin ühendada Bluetooth-kõlarit.
- 266 Arvutiekraani ei kuvata või see vilgub.

Võrguprobleemid

- 267 Traadita võrguga ühenduse loomine nurjus. Wi-Fi ruuteriga ei saa ühendust. Võrguga ei saa ühendust luua.
- 267 Kaabelvõrguga ühenduse loomine nurjub.
- 267 Olemas on ühendus kohaliku võrguga, kuid mitte Internetiga.

Wireless One Connect probleemid

- 268 Wireless One Connecti ei leitud.
- 270 Kuvatakse teade „Ühendus seadmega Wireless One Connect on katkenud.“ välise sisendallika (nt maapealse ringhäälinguteenuse, digiboksi või mängukonsooli) pakutava sisu vaatamisel.
- 270 Kuvatakse teade „Signaali tugevus on nõrk. Reguleerige Wireless One Connecti asukohta.“ välise sisendallika (nt maapealse ringhäälinguteenuse, digiboksi või mängukonsooli) pakutava sisu vaatamisel.
- 271 Pärast asukoha muutmist ei ühendu seade automaatselt.
- 271 Kuvatakse teade „Õige funktsionaalsuse tagamiseks kasutage kaasasolevat Wireless One Connecti toiteadapterit.“

Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

- 272 Mis on Anynet+?
- 272 Anynet+ ei tööta Ühendatud seadet ei kuvata
- 272 Soovin käivitada funktsiooni Anynet+ Soovin, et ühendatud seadmed lülituks sisse koos TV sisselülitumisega.
- 273 Soovin funktsioonist Anynet+ väljuda Muude seadmete sisselülitamine on ebamugav, sest see lülitab sisse ka TV.

See on ebamugav, kuna ühendatud seadmed (nt teleriboks) lülituvad koos välja.

273 Ekraanile ilmub teade „Ühendamine Anynet+ seadmega...” või „Anynet+ seadme lahtiühendamine”

273 Anynet+ seade ei esita meediume

Kaugjuhtimispuldi probleemid

274 Kaugjuhtimispult ei tööta

274 Kaugjuhtimispult ei tööta.

275 Välisseadmeid ei saa TV kaugjuhtimispuldiga juhtida.

Salvestusprobleemid

276 Funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni ei saa kasutada.

276 Välisseadmest või funktsiooni Samsung TV Plus kaudu saadud videoid ei salvestata.

276 Kui kasutate funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni, kuvatakse teade „Seadme vormindamine”.

276 TV-s salvestatud faile ei taasesitata arvutis.

Rakendused

277 Ma ei leia soovitud rakendust.

277 Käivitasin rakenduse, kuid see on võõras keeles. Kuidas on võimalik keelt muuta?

277 Rakendus ei tööta korralikult. Selle pildikvaliteet on kehv.

277 Iga kord kui TV sisse lülitate, kuvatakse Smart Hubi Esimene ekraan.

Meediumifailid

278 Mõne faili esitus katkeb taasesituse ajal.

278 Mõnda faili ei saa esitada

Hääletuvastusprobleemid

279 Mikrofon on väljas.

279 Bixby vastab automaatselt.

280 Ütlesin „Hi, Bixby”, kuid Bixby ei vasta.

280 Erinevalt teistest funktsioonidest ei tööta hääletuvastus Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga Reaktsiooni ei ole, isegi kui vajutatakse nuppu Häälabiline.

281 Hääletuvastuse ajal kuvatakse teade suure koormuse kohta ja funktsioon ei tööta.

281 Soovin vaadata soovitud ala ilmateavet.

Muud probleemid

282 TV on tuline.

282 TV lõhnab plasti järele.

282 Seaded kustuvad 5 minuti järel või iga kord pärast TV väljalülitamist.

283 TV on küljele kaldu.

283 Alus on kõikuv või kõver.

283 Soovin teada, kuidas TV-alust kinnitada ja eemaldada.

284 Ekraanil kuvatakse POP (TV sisemine ribareklaam).

284 Ekraan on välja lülitatud, kuid ma kuulen müra.

284 TV teeb plõksuvat heli.

284 TV teeb sumisevat heli.

285 TV jutustab ekraanil olevaid sündmusi häälkõnes.

TV talitusprobleemide diagnoosimine

286 Enesetest

287 Jaotises Enesetest ei saa valida funktsiooni Edastussignaal.

288 Smart Hubi lähtestamine

288 Pildi lähestamine

288 Heli lähtestamine

Toe hankimine

289 Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu

289 Teenuse kontaktteabe leidmine

289 Teenuse taotlemine

Hõlbustuse juhend

Tutvu menüüekraaniga

290 Kaugjuhtimispuldi kasutamine

292 Hõlbustusmenüü kasutamine

297 TV kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised

299 Telekava kasutamine

303 Vaatamise ajakava kasutamine

305 Kanaliloendi kasutamine

306 Salvestamine

309 Smart Hub'i kasutamine

312 Kasutusjuhendi avamine

313 Bixby kasutamine

Juhend

Vaadake, kuidas erinevaid funktsioone kasutada.

Ühendused

Kui ühendate antennikaabli TV-ga, saate vaadata reaalaajas edastusi; LAN-kaablit või traadita pääsupunkti kasutades pääsete juurde võrgule. Erinevate liitmike abil saate ühendada ka välisseadmeid.

Ühendamisjuhend

Saate vaadata üksikasjalikku teavet TV-ga ühendatavate välisseadmete kohta.

 > vasaknool >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** [Proovige](#)

See näitab teile, kuidas ühendada erinevaid välisseadmeid, nagu [Heliseade](#), [Videoseade](#), [Nutitelefon](#), [PC](#), [Sisendseade](#), [Mängukonsool](#) ja [Väline mäluseade](#), kasutades ekraanil olevaid pilte.

- [Wireless One Connect: Wireless One Connect](#)




Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Heliseade: HDMI \(eARC/ARC\), Optiline, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videoseade: HDMI](#)
- [Nutitelefon: Ekraani jagamine \(Smart View\), Ekraani jagamine \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Kaamera jagamine, Apple AirPlay](#)
- [PC: HDMI, Ekraani jagamine \(Traadita\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Sisendseade: Kaugjuhtimispuult, USB-klaviatuur, USB-hiir, USB-mängupult, USB-kaamera, Bluetooth-seade](#)
- [Mängukonsool: HDMI](#)

- Väline mäluseade: USB-mäluseade, Kõvaketas (HDD)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.

 Funktsiooni **HDMI tõrkeotsing** abil saate kontrollida ühendust HDMI-kaabli ja välisseadmetega (ajakulu on umbes 2 minutit).

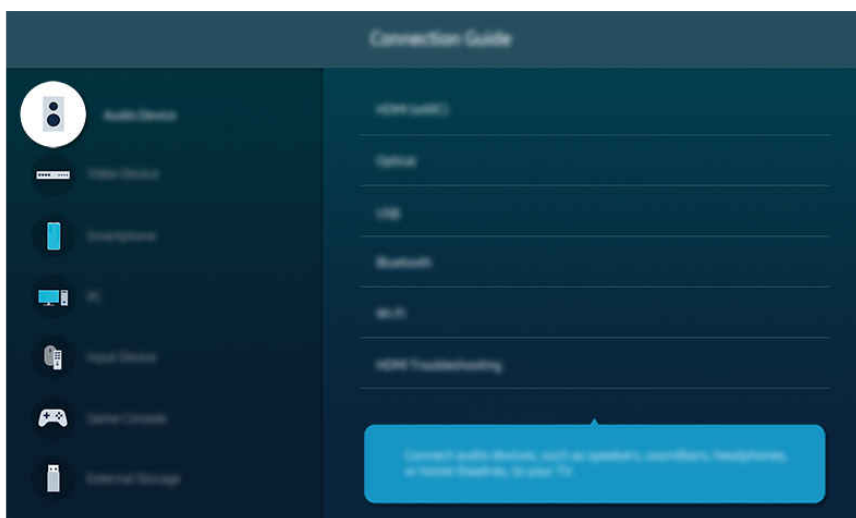


 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

 Menüünimed kuvatakse teie piirkonna kohta seatud keeles.

Antenni ühendamine

Saate ühendada antennikaabli TV-ga.

- ✎ Antenniühendus ei ole vajalik, kui ühendate kaabel- või satelliitvastuvõtja.
 - Ärge kasutage antennikaabli ühendamisel liigset jõudu, kuna see võib põhjustada pordi deformeerumist.
 - Toote transportimiseks eemaldage kõigepealt antennikaabel, et vältida pordi kahjustamist.
- ✎ Teie TV port võib olenevalt toote mudelist ja piirkonnast järgmisest joonisest erineda.

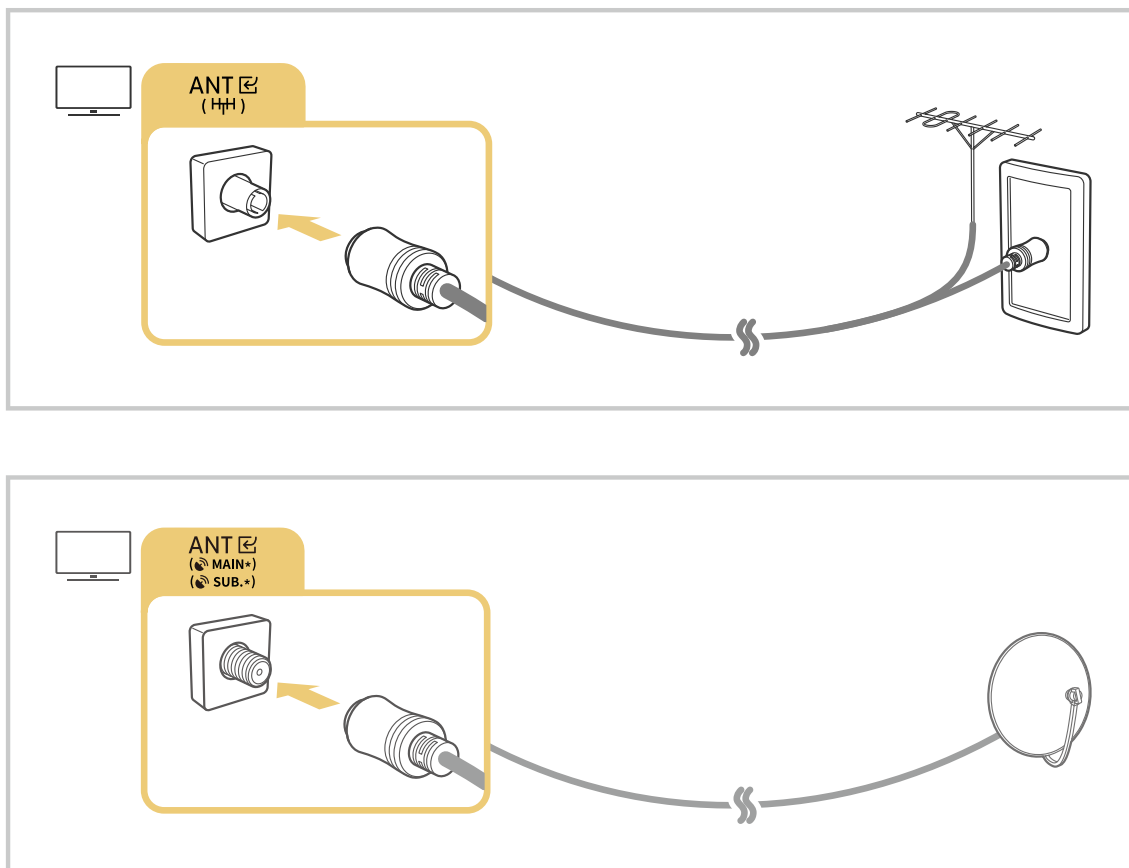

Kõige otstarbekam on ühendada mõlemad konnektorid mitmiklüliti, DiSeqC-lüliti vms abil ja määrata [Antenni ühenduse tüüp](#) olekusse [Kahekordne](#).

- ✎ Ühendusviis võib erinevate mudelite ja geograafiliste piirkondade puhul erinev olla.
- ✎ Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.

Võrguga ühenduse loomine

Saate TV kaudu võrku kasutada.

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Võrk > Võrguseaded 


Konfigureerige võrguseadeid, et luua ühendus saadaoleva võrguga.

-  Toote ohutu ja turvalise kasutamise tagamiseks looge turvaliselt hallatava ruuteri abil võrguühendus.
-  Kui võrk on ühendatud, on lubatud YouTube'i sisu, DLNA, Wi-Fi kõlar, SmartThings, HBB Companion Screen, Ekraani peegeldamine ja Wireless One Connect(USB tarkvara uuendus). Tarkvarauuendustega toetatud teenused võivad muutuda.

Traadiga võrguühenduse loomine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Võrk > Võrguseaded > Kaabel

LAN-kaabli ühendamisel loob TV võrguga automaatselt ühenduse.

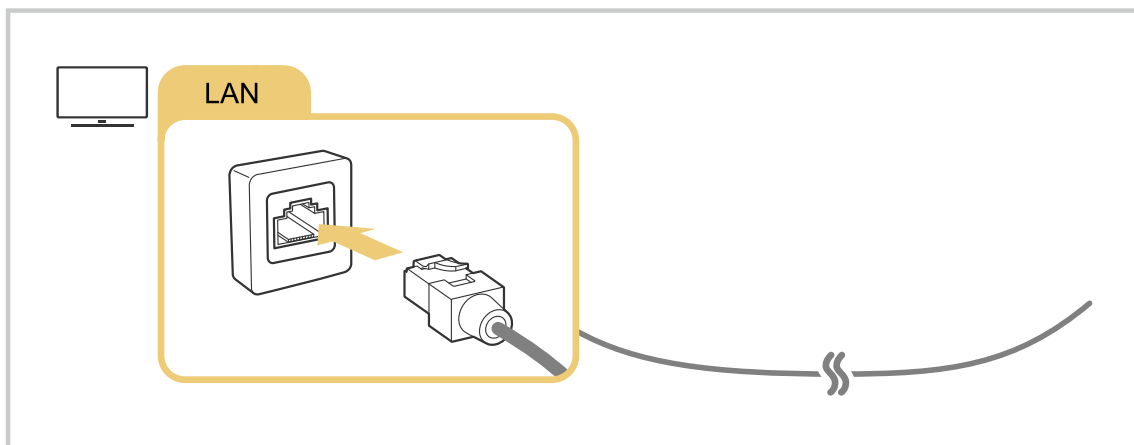


-  Kui TV ei loo automaatselt võrguga ühendust, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Kaabelvõrguga ühenduse loomine nurjub.“.
-  LAN-kaabli ühendamiseks kasutage CAT 7 (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)
* Shielded Twisted Pair
-  TV ei suuda võrguga ühendust luua, kui võrgukiirus jääb alla 10 Mbit/s.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.

Traadita võrguühenduse loomine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Võrk > Võrguseaded > Traadita

Enne ühenduse loomist veenduge, et teil oleks olemas traadita pääsupunkti nimi (SSID) ja parool. Võrgu nimi (SSID) ja parool on saadaval traadita ruuteri konfigureerimiskuval. Lisateavet leiate traadita ruuteri kasutusjuhendist.

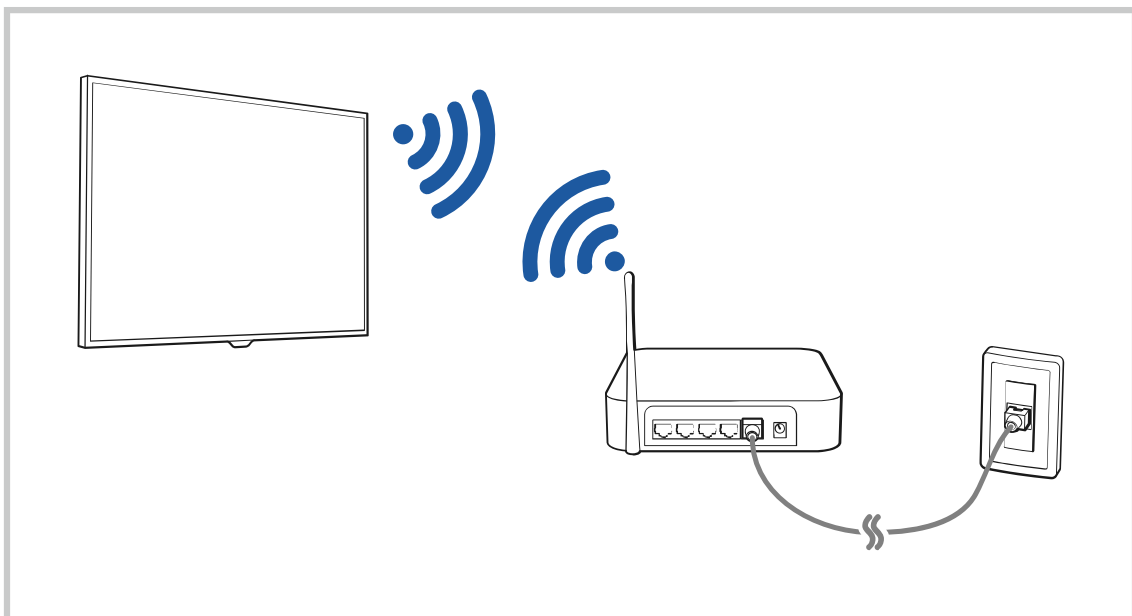



- ✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.
- ✎ Kui traadita ruuterit ei leitud, valige loendi allservas suvand [Lisa võrk](#) ja sisestage võrgu nimi (SSID).
- ✎ Kui teie traadita ruuteril on WPS-i või PBC nupp, valige loendi allosas [Kasuta WPS](#) ja seejärel vajutage oma ruuteril kahe minuti jooksul WPS-i või PBC nuppu. TV loob ühenduse automaatselt.
- ✎ Varem ühendatud võrkude nimede (SSID-d) kuvamiseks või kustutamiseks viige fookus suvandile [Halda](#) ja vajutage nuppu Valige.
- ✎ Wi-Fi-ühenduse katkestamiseks valige [Eraldamine](#) menüüs > vasaknool > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Võrk](#) > [Võrgu olek](#). [Proovige](#)
- ✎ Sagedus 5 GHz või 6 GHz ei pruugi olenevalt mudelist olla toetatud.

Võrguühenduse oleku kontrollimine

> vasaknool > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Võrk](#) > [Võrgu olek](#) [Proovige](#)

Saate vaadata võrgu olekut.

Võrgu lähtestamine

> vasaknool > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Võrk](#) > [Võrgu lähtestamine](#) [Proovige](#)

Saate taastada võrgu tehaseseaded.

TV sisselülitamine mobiilsideseadme abil

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **Sisselülitamine mobiilseadmega** 

Saate TV sisse lülitada, kasutades mobiilsideseadet, mis on ühendatud sama võrguga kui TV.

 See funktsioon on saadaval kui mobiiliseade on ühendatud TV-ga rakenduse SmartThings või funktsiooni Apple AirPlay vahendusel.

Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Apple AirPlay toetada.

IP-juhtimisseadme ühendamine TV-ga

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **IP Kaugjuhtimispuult** 

Saate ühendada IP-juhtimisseadme kaugühenduse teel TV-ga, et oma IP-seadet hallata.

 Selle funktsiooni kasutamiseks peab **Sisselülitamine mobiilseadmega** olema sisse lülitatud.

 Selle funktsiooni sisselülitamine võib lubada teistel IP-juhtimisseadmetel teie TV-d juhtida. Soovitame selle funktsiooni sisse lülitada ainult siis, kui paigaldatud on muu osapoole kohandatud kontrolleri ja konfigureeritud spetsiaalselt Samsungi TV jaoks ning kui Wi-Fi-võrk on parooliga kaitstud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Lubage traadita võrguga ühendust luua

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Võrk** > **Täpsemad seaded** > **Wi-Fi** 

Saate lubada ühenduse Wi-Figa.

 Traadita võrguga ühendamiseks peab funktsioon olema aktiivne.

TV nime muutmine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Tugi** > **Teave TV kohta** > **Nime muutmine** 

Saate muuta TV nime võrgus.

Wireless One Connecti sidumine

Ühendage Wireless One Connect TV-ga.


 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Wireless One Connect > Seadista Wireless One Connect

Otsitakse saadaolevat Wireless One Connecti ja see ühendatakse.

-  Kui otsing ei käivitunud, minge TV lähedale ja vajutage uuesti **Otsi**. Saadaoleva Wireless One Connecti otsing käivitub uuesti.
-  Kui teil on ühendamise käigus vaja kontrollida OC Name'i, keerake Wireless One Connect teistpidi ja vaadake allolevalt sildilt.
-  Kui hoiate nuppu PAIR Wireless One Connect 3 sekundit all, läheb seade sidumisrežiimi ja saab ühenduda TV-ga.

Piirangud Wireless One Connecti kasutamisel

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Kasutage kaasasolevat C-tüüpi toiteadapterit ja kaablit, mis on mõeldud kasutamiseks ainult Wireless One Connectiga.
 - Seade ei pruugi korralikult töötada, kui seda kasutatakse koos tarvikutega, mis ei kuulu seadme juurde.

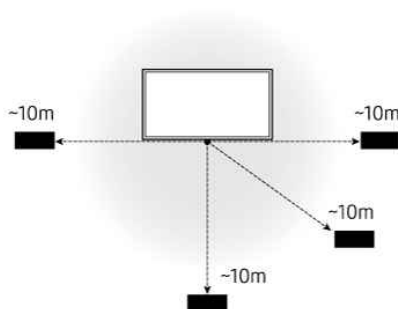

-  Paigaldage Wireless One Connect ekraanist maksimaalselt 10 m kaugusele.
 - Efektiivne tööulatus võib olenevalt traadita keskkonna tingimustest erineda.



- ✎ Paigaldage Wireless One Connect kohta, kus ei ole takistusi (nt betoonseinad ja metallmööbel), mis võivad mõjutada traadita signaali toimimist.
- ✎ Sõltuvalt traadita ühenduse kvaliteedist ja paigalduskaugusest võib esineda häireid (nt katkendlik video või heli).
- ✎ Komplektis olev Wireless One Connect töötab ainult kaasasoleva ekraani mudeliga.
- ✎ Ühendage USB-kaamera ekraani tagaküljel asuvasse USB-C-porti. Ärge ühendage seda Wireless One Connectiga.

Funktsiooni Wireless One Connect konfigureerimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Wireless One Connect

Konfigureerige Wireless One Connecti seaded.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Wireless One Connecti olek**

Hallake juhtmeta ühendusi Wireless One Connect ja TV vahel.

Kontrollige Wireless One Connecti ühendust või kasutage ühendatud Wireless One Connecti korral funktsiooni **Sidumata**. ( > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Wireless One Connect > Wireless One Connecti olek > Sidumata)

 Kui ühendus katkeb, vt „Wireless One Connecti ei leitud.“ jaotises Tõrkeotsing.

- **LED-i näidik**

Kontrollige Wireless One Connect LED-i ühenduse ja töö olekut. Kui lülitate selle funktsiooni välja, lülitub LED-i näidik välja.

- **Nõrga signaali kontroll**

Saate märguande, kui signaali tugevus TV ja Wireless One Connecti vahel on nõrk. Kui lülitate selle funktsiooni välja, ei edastata signaali oleku teateid.

- **Toiteadapteri kontroll**

Edastab hoiatuse, kui ühendatud toiteadapter ei ole Wireless One Connecti jaoks mõeldud adapter. Kui lülitate selle funktsiooni välja, siis hoiatusi ei edastata.

Mobiilsideseadme ekraani kuvamine TV-s

Oma mobiilseadme ekraani saate vaadata TV ekraanil funktsioonide Smart View, Apple AirPlay või Tap View abil.

Kui käivitade ekraani jagamise mobiilseadmega ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), lülitub TV ekraan funktsioonile [Multi View](#) või mobiilseadme kuvale. Vaadake [Multi View](#) ekraanil mitut sisu samal ajal.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Multi View kasutamine](#)“.

Ekraani jagamine (Smart View) kasutamine

Lisateabe saamiseks ekraani jagamise kohta mobiilseadmega vt  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Nutitelefon](#) > [Ekraani jagamine \(Smart View\)](#). [Proovige](#)

- Lülitage välja Ekraani jagamine (Smart View), katkestage ühendus mobiilsideseadmega ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .
- Oma mobiilseadme menüü Smart View abil saate muuta selliseid seadistusi nagu kuvasuhet.

Apple AirPlay kasutamine

iPhone'i või iPadiga kasutage funktsiooni AirPlay. Lisateavet vaadake jaotisest  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Nutitelefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Funktsiooni [Apple AirPlay](#) kasutamiseks veenduge, et  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Apple AirPlay seaded](#) oleks lubatud.

Ekraani jagamine (Tap View) kasutamine

Toksake oma mobiilseadmes valikut TV, et vaadata **Multi View** või mobiilseadme ekraani läbi TV ekraani. Kui käivitatakse oma mobiilseadmes muusikarakenduse ja koputate seadmega TV-l, lülitub TV ekraan ümber **Muusikasein** ekraanile.

1. Lubage **Tap view, Tap sound** oma mobiilsideseadmes.

 Lisateavet konfigureerimise kohta vt jaotisest „Tap View lubamine“.

2. Lülitage mobiilsideseadme ekraan sisse.

3. Toksake oma mobiilseadmel valikut TV. TV ekraan lülitub **Multi View**-le, **Muusikasein**-le või mobiilseadme ekraanile.

 Kui teete toimingut Tap View režiimis **Ambient** või **Kunst**, kuvatakse TV ainult mobiilsideseadme ekraan.

4. Vaadake **Multi View, Muusikasein** või mobiilseadme ekraani TV ekraanil.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon on saadaval Samsungi mobiilsideseadmetel, millel on Android 8.1 või uuem.

 **Muusikasein** ekraan on funktsioon, mis võimaldab nautida muusikat koos visuaalsete videoefektidega, mis muutuvad koos muusikastiili ja -rütmiga.

 Kuvatav TV ekraan võib olenevalt mudelist erineda.

 See funktsioon tuvastab mobiilseadmega vastu TV-d koputades tekkiva vibratsiooni ja lubab funktsiooni Screen/Sound Mirroring.

 Ärge koputage TV ekraanile ega teravatele nurkadele. See võib TV või mobiilseadme ekraani kriimustada või selle lõhkuda.

 Soovitame kasutada mobiilset seadet koos paigaldatud kattega ning toksata sellega õrnalt TV serva.

Suvandi Tap View aktiveerimine

Lubage funktsioon **Tap View** rakenduses SmartThings.

 Olenevalt rakenduse SmartThings versioonist, võib olla vajalik TV registreerimine teie mobiilsideseadmega.


 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

1. Käivitage mobiilsideseadme rakendus SmartThings.
2. Tehke oma mobiilseadme rakenduses SmartThings valik (≡ > ⚙).
3. Määrake suvandi **Tap view, Tap sound** seadeks Sees.

 Enne esmakordset ühendamist tehke TV hüpikaknas valik **Luba**.

Välisseadmete ühenduskaablid

Saate vaadata üksikasjalikku teavet TV-ga ühendatavate välisseadmete ühenduskaablite kohta.

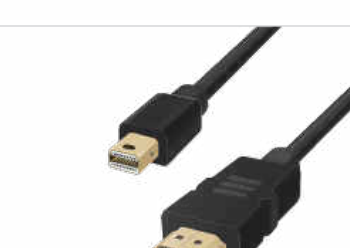Kaabli nimi	Pilt	Kirjeldus
HDMI > HDMI		Iga kaabel edastab digitaalvideo- ja helisignaale korraga välisseadmest TV HDMI-porti. Kaablid on vastavalt välisseadmete sisend-/väljundportidele jagatud eri tüüpideks.
HDMI > MINI HDMI		
HDMI > Mikro-HDMI		
HDMI > USB Type-C		
HDMI > DisplayPort		
Mini DisplayPort > HDMI		

Kaabli nimi	Pilt	Kirjeldus
DVI > HDMI		DVI-HDMI-kaabli kaudu saab edastada üksnes digitaalset videosignaali, kuid mitte helisignaali. Soovitame kasutada HDMI>HDMI-kaableid.
Optiline		Optilisi kaableid kasutatakse helisignaali edastamiseks väliskõlaritesse vähese signaalikaoga. Optilised kaablid ei saa edastada videosignaale.
Komponent		Komponentkaablid edastavad analoogsignaale. Videosignaal eraldatakse ja edastatakse HD-pildi (1080i) saamiseks punase, rohelse ja sinise pistiku kaudu. Helisignaal edastatakse punasesse ja valgesse terminali.
Komposiit		Komposiitkaablid edastavad analoogsignaale. Videosignaal edastatakse kollase pistiku kaudu ja helisignaal punase ja valge pistiku kaudu.

 Saadaolevad ühenduskaablid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest asukohast erineda.

TV-ga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine

Saate lülitada TV saadete ja välisseadmete sisu vahel.

 > vasaknool >  **Ühendatud seadmed**


Kui valite kuval **Allikad** ühendatud välisseadme, siis kuvatakse valitud seadme väljund TV ekraanil.

-  Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
-  Universaalset kaugjuhtimispulti toetava seadme (Blu-ray-mängija, mängukonsool jne) juhtimiseks TV kaugjuhtimispuldiga ühendage seade TV HDMI-pesaga ja seejärel lülitage seade sisse. TV-s kuvatav väljund vahetatakse automaatselt seadme väljundi vastu või saate automaatselt konfigureerida seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
-  Kui USB-seade ühendatakse USB-pordiga, kuvatakse hüpikteade, mis võimaldab hõlpsalt seadmes olevale meediumisisule lülituda.
-  Olenevalt seadmest ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Välisseadme nime ja ikooni muutmine

 > vasaknool >  Ühendatud seadmed

Saate muuta ühendatud välisseadme pordi nime või lisada selle jaotisesse Esimene ekraan.

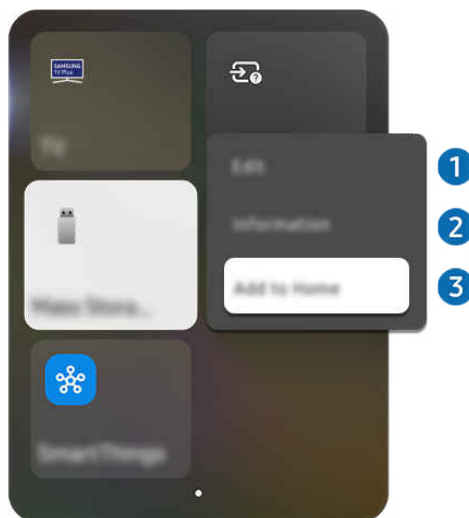

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast üldtoodud pildist erineda.

1. Tõstke ühendatud välisseade esile.
2. Vajutage pikalt nuppu Valige. Seejärel on saadaval järgmised funktsioonid.

 Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt pordi tüübist erineda.

1 Redigeeri

Saate sisendpesad ümber nimetada ja seadme ikoone muuta.

2 Teave

Saate vaadata välisseadme kohta üksikasjalikku teavet.

3 Lisa avalehele

Kiireks ümberlülitamiseks saate lisada välisseadme pesa kuvale Esimene ekraan.

Lisafunktsioonide kasutamine

Saate kasutada funktsiooni [SmartThings](#).

- [SmartThings](#)

See võimaldab TV-l ühenduda samas ruumis tuvastatud erinevate seadmetega ja neid juhtida.

 Lisateavet funktsiooni [SmartThings](#) kohta saate jaotisest „[SmartThings kasutamine](#)“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kuval [Allikad](#) saate kasutada järgmisi funktsioone.

- [Kaamera võimalused](#)

Ühendage USB-kaamera või kasutage oma mobiiltelefonis rakendust SmartThings, et kaamera ühendada.

Videokõne, kodutrenni ja muude uute funktsioonide kasutamiseks ühendage kaamera.

 Ühendamise kohta lisateabe saamiseks vt jaotist [Kaamera jagamine](#) (🏠 > vasaknool > 📺 [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Nutitelefon](#) > [Kaamera jagamine](#)).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Workspace](#)

Saate kasutada telerit, et pääseda oma arvutile juurde kaugtöölauaühenduse või funktsiooni Ekraani jagamine (Traadita) abil.

 Lisateavet vt teemast „[Workspace kasutamine](#)“.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Ühendamisjuhend](#)

Kuvab seadme ühendamise juhised.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Ühendamisjuhend](#)“.

- [Universaalpuldi seadistus](#)

võimaldab teil oma Samsungi kaugjuhtimispuldis registreerida välisseadmed ja neid puldi abil juhtida.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine](#)“.

Märkused ühendamise kohta

Välisseadme ühendamisel pidage meeles järgmist.

-  Pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt mudelist erineda.
-  Välisseadme ühendamisel TV-ga vaadake selle kasutusjuhendit. Välisseadme pesade arv ning nimetused ja asukohad võivad olenevalt tootjast erineda.

Märkused HDMI-ühenduse kohta

- Soovitav on kasutada järgmist tüüpi HDMI-kaableid:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Kasutage HDMI-kaablit, mille paksus ei ületa 17 mm.
- Sertifitseerimata HDMI-kaabli kasutamise tagajärjeks võib olla tühi ekraan või ühendustõrge.
- Mõned HDMI-kaablid ja seadmed ei pruugi ühilduda TV-ga erinevate HDMI spetsifikatsioonide tõttu.
- See TV ei toeta HDMI Etherneti-kanalit. Ethernet on IEEE standarditud koaksiaalkaablitest koosnev kohtvõrk (LAN).
- Parima ultrakõrglahutusega vaatamiskvaliteedi tagamiseks kasutage kaablit, mis on lühem kui 3 m.
- Paljude arvutite graafikaadapteritel on HDMI-portide asemel DVI- või DisplayPort-pordid. Kui arvuti ei toeta HDMI-videoväljundit, ühendage arvuti DVI-HDMI-kaabli või HDMI-DisplayPort kaabli abil.
- Kui TV on ühendatud välisseadmega (nt DVD-/BD-pleier või teleriboks) HDMI-kaabli abil, aktiveeritakse toite sünkroonimisrežiim automaatselt. Toite sünkroonimisrežiimis jätkab TV HDMI-kaabli kaudu välisseadmete tuvastamist ja ühendamist. Selle funktsiooni saab deaktiveerida, kui eemaldada ühendatud seadme HDMI-kaabel.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Märkused heliseadmete ühendamise kohta

- Parema TV helikvaliteedi jaoks ühendage TV-ga ribakõlar või AV-vastuvõtja.
- Kui ühendate välise heliseadme optilise kaabli abil, lülitub suvandi **Heliväljund** seade automaatselt ühendatud seadmele. Selleks peate siiski välise heliseadme enne optilise kaabli ühendamist sisse lülitama. Suvandi **Heliväljund** seade käsitsi muutmiseks on järgmised võimalused.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva **Kiirseaded**.

Valige nupuga Valige suvand **Vastuvõtja (optiline)** menüüs **Heliväljund**. (🏠 > vasaknool > ⚙️ **Seaded** > **Heliväljund** > Valige nupp heliväljundi režiimide vaheldamiseks). **Proovige**

- Ühendatud seadme vahetamiseks kasutage kuva **Seaded**.

Valige menüüst **Heliväljund** suvand **Vastuvõtja (optiline)**. (🏠 > vasaknool > ⚙️ **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund**). **Proovige**

 Lugege kasutusjuhendist ribakõlar kohta, enne kui ühendate selle TV-ga.

- Ühendatud heliseadmest selle kasutamise ajal kostuv ebaharilik müra võib osutada heliseadme probleemile. Sellisel juhul paluge abi heliseadme tootjalt.
- Digitaalheli on saadaval ainult 5.1 kanaliga edastuste puhul.

Märkused arvutite ühendamise kohta

- Teavet TV toetatud eraldusvõimete kohta vaadake jaotisest „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)“.
- Kui soovite ühendada arvuti ja TV juhtmevabalt, peavad mõlemad olema ühendatud samasse võrku.
- Sisu jagamisel teiste võrgupõhiste seadmetega, näiteks sellistega, mis asuvad IP (Interneti-protokoll) salvestussüsteemis, ei pruugi ühiskasutus võrgu konfiguratsiooni, kvaliteedi või funktsionaalsuse tõttu olla toetatud, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrguga ühendatud salvesti).

Märkused mobiilsideseadmete ühendamise kohta

- Funktsiooni Smart View kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama peegeldusfunktsiooni, nagu Ekraani peegeldamine või Smart View. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab peegeldusfunktsiooni.
- Ekraani jagamine (Smart View) funktsioon ei pruugi 2,4 GHz keskkonnas sujuvalt töötada. Paremaks kogemuseks on soovituslik 5 GHz või 6 GHz.

 Sagedus 5 GHz või 6 GHz ei pruugi olenevalt mudelist olla toetatud.

- Funktsiooni Otsene Wi-Fi kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama funktsiooni Otsene Wi-Fi. Vaadake mobiilsideseadme kasutusjuhendit, et kontrollida, kas teie mobiilsideseade toetab Otsene Wi-Fi.
- Mobiilsideseade ja Smart TV peavad olema ühendatud samasse võrku.
- iPhone'i või iPadiga kasutage funktsiooni AirPlay. Lisateavet vaadake jaotisest  > vasaknool >  **Ühendatud seadmed** > **Ühendamisjuhend** > **Nutitelefon** > **Apple AirPlay**. [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Video või heli esitamisel võib olenevalt võrgutingimustest tekkida katkestusi.
- Sisu jagamisel teiste võrgupõhiste seadmetega, näiteks sellistega, mis asuvad IP (Interneti-protokoll) salvestussüsteemis, ei pruugi ühiskasutus võrgu konfiguratsiooni, kvaliteedi või funktsionaalsuse tõttu olla toetatud, näiteks kui võrgul on NAS-seade (võrguga ühendatud salvesti).

Märkused püstpaigutusrežiimi ühenduse kohta

- Kui te ühendate Automaatselt pöörav tarvik (müüakse eraldi) TV-ga, saate kasutada TV-d režiimis Vertikaalpaigutus.
- TV HDMI-pesa kaudu ühendatud arvuti või mängukonsooli kasutamiseks režiimis Vertikaalpaigutus peate muutma seadme sätteid. Muutke arvutis või mängukonsoolis kuvarežiimiks Vertikaalpaigutus.

 Režiimi Vertikaalpaigutus toetatakse, kui ühendatud arvuti kasutab operatsioonisüsteemi Windows 10 või uuemat või ühendatud mängukonsool toetab režiimi Vertikaalpaigutus.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Multi Control kasutamine

Ühendage lähedalasuvate Galaxy seadmetega, et juhtida neid sama klaviatuuri ja hiirega.

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Multi Control**

Lähedal asuvate Galaxy seadmetega ühendamiseks lülitage **Multi Control** sisse ning kasutage neid klaviatuuri ja hiirega.

-  Ühenduse loomiseks lähedal asuvate seadmetega lülitage seadmetes sisse **Multi Control**, Wi-Fi ja Bluetooth ning veenduge, et nendesse oleks sisse logitud sama Samsungi kontoga.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt Galaxy seadme mudelist ja rakenduse One UI versioonist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Mäluruumi jagamine kasutamine

Ühendage läheduses asuva Galaxy seadmega, et pääseda ligi selle salvestusruumile ja vaadata salvestatud faile.

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Mäluruumi jagamine**

Lülitage funktsioon **Mäluruumi jagamine** sisse. Läheduses olevad Galaxy seadmed leiata loendist **Ühendatud seadmed**. Valige loendist soovitud seade ja seejärel pääsete seadme salvestusruumi salvestatud failide vaatamiseks.


-  Nende seadmetega ühendamiseks tehke kindlaks, et režiim **Mäluruumi jagamine**, Wi-Fi ja Bluetooth oleksid lubatud, ning veenduge, et nendesse oleks sisse logitud sama Samsungi kontoga.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt Galaxy seadme mudelist ja rakenduse One UI versioonist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kaugjuhtimispult ja välisseadmed


TV toiminguid saate juhtida Kaugjuhtimispult abil. Kasutamise hõlbustamiseks saate siduda välisseadmeid, nagu klaviatuur.


Teave Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (Kaugjuhtimispult)'i kohta

Tutvuge puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld (Kaugjuhtimispult) nuppudega.

Nupp	Kirjeldus
 (Toide)	Vajutage TV sisse- või väljalülitamiseks. Mudeli The Frame puhul vajutage seda TV vaatamise ajal režiimi Kunst aktiveerimiseks. Režiimis Kunst vajutage seda, et lülitada sisse avakuva Avaleht. TV lõplikuks väljalülitamiseks vajutage seda nuppu pikalt.  Lisateavet vaadake jaotisest „<u>Režiimi Kunst kasutamine</u>“.
 MIC / LED	Kasutatakse mikrofoni, kui häältuvastust kasutatakse kaugjuhtimispuldiga. Kui kaugjuhtimispulti laaditakse USB-pordi kaudu, siis LED põleb laadimise ajal. Kui laadimine on lõpetatud, siis LED lülitub välja. • Ärge lööge mikrofoni augu (MIC) pihta ega torgake sinna ühtki teravat eset.  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
 (Häälabiline)	Käivitab funktsiooni Häälabiline. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, öelge häälkask ning seejärel vabastage nupp, et Häälabiline käivitada.  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.  Häälabiline toetatud keeled ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

Nupp	Kirjeldus
 (Sätted / numbrid / värvinupud)	Teil on otsejuurdepääs sätete menüüle / virtuaalsele numbriklahvistikule / värvinuppudele / valikuribale / SmartThings. • Olenevalt mudelist ei pruugi rakendusele SmartThings juurdepääs seda nuppu kasutades olla toetatud. • Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele. • Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis või Sisestage number, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.  Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüükuva Otsetee. – Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.  Kui koos numbriribaga kuvatakse ekraanil Värvinupp, valige Värvinupp ja seejärel värv, kasutades noolenuppu (üles/allas/vasakule/paremale).
 (Sätted / numbrid / valikunupud)	Teil on otsejuurdepääs sätete menüüle / virtuaalsele numbriklahvistikule / valikuribale / SmartThings. • Olenevalt mudelist ei pruugi rakendusele SmartThings juurdepääs seda nuppu kasutades olla toetatud. • Vajutage numbriklahvistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbriklahvistikku numbrite sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis või Sisestage number, et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne.  Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüükuva Otsetee. – Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
 (nupp Värv)	Selle vajutamisel kuvatakse ekraanil värvinupud. Seda nuppu kasutage juurdepääsuks kasutatava funktsiooni lisasuvanditele.

Nupp	Kirjeldus
 Noolenupp (üles/alla/vasakule/paremale)	Nihutab fookust.
 Valige	Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.
 (Naase)	Vajutage seda nuppu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal.
 (Smart Hub)	Vajutage seda, lülitumaks avalehele Esimene ekraan.
 (Esita/peata)	selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisu. Vajutage nuppu salvestamiseks või kasutage funktsiooni Timeshift salvestamise alustamiseks. Mänguriba kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu Mängurežiim.  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Mänguriba toetada.
 (Helitugevus)	Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 2 sekundi vältel kuvatakse menüü Hõlbustuse otseteed.   ei pruugi olenevalt mudelist toetatud olla.

Nupp	Kirjeldus
 (Kanal)	Liigutage seda nuppu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage nuppu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanaliloend. Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
 käivituspult Rakenduse	Saate käivitada nupul viidatud rakenduse. ✎ Saadaolevad rakendused sõltuvad geograafilisest piirkonnast või sisupakkujast. ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi'i pakkuda. Kasutage mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsioone rakendusest SmartThings oma mobiilseadmes. Lisateavet vt teemast „Mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine“.
- ✎ Kasutage Samsungi nutikat kaugjuhtimispuldi TV-st kuni 6 m kaugusel. Kasutuskauus võib olenevalt traadita side keskkonna tingimustest erineda. (TM236*, TM256*)
- ✎ Kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt kaugjuhtimispuldi tüübist, TV mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- ✎ Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis ei toeta funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis peate konfigureerima seadme jaoks universaalse kaugjuhtimispuldi. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
- ✎ Kui soovite Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi abil juhtida ühilduvat välisseadet, mis toetab funktsiooni HDMI-CEC (Anynet+), siis ühendage seade HDMI-kaabli abil TV HDMI-porti. Lisateavet vaadake jaotisest „Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine“.
- ✎ Kui kaugjuhtimispult on valepidi, võib mõnel TV-mudelil ilmuda hoiatus, mis palub kasutajatel see õigesti kätte võtta. Hoiatuse väljalülitamiseks minge [Kaugjuhtimispuldi hoidmisandur](#). (🏠 > vasaknool > ⚙️ Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi hoidmisandur) (TM236*, TM256*)
- ✎ Lisateabe saamiseks Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi'i iga nupu erifunktsioonide kohta, minge [Kaugjuhtimispuldi juh](#). (🏠 > vasaknool > ⚙️ Seaded > Kõik seaded > Tugi > Nõuanded ja kasutusjuhendid > Kaugjuhtimispuldi juh) (TM236*, TM256*)

Teave Standardne kaugjuhtimispult'i kohta

Tutvuge kaugjuhtimispuldi nuppudega.

Nupp	Kirjeldus
 (Toide)	Vajutage TV sisse- või väljalülitamiseks.
SOURCE	Kuvab ja valib saadaolevad videoallikad.
0-9 (numbrinupud)	Võimaldab otsejuurdepääsu kanalitele.
TTX/MIX	Või valib režiimi Teletext, Full TTX / Double TTX / Mix / Live TV.  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
PRE-CH	Naaseb eelmisele kanalile.
+/- (VOL)	Reguleerib helitugevust.
^/v (CH)	Vahetab kanalit. Kanali kiiresti vahetamiseks vajutage seda nuppu pikalt üles või alla.
 MUTE	Lülitab heli sisse/välja.
GUIDE	Vajutage ekraani Telekava'i kuvamiseks või vajutage ja hoidke all ekraani Kanaliloend kuvamiseks.
 (Smart Hub)	Vajutage seda, lülitumaks avalehele Esimene ekraan.
Rakenduse käivitusnupp	Saate käivitada nupul viidatud rakenduse.  Saadaolevad rakendused sõltuvad geograafilisest piirkonnast või sisupakkujast.
Noolenupp (üles/allas/vasakule/paremale)	Nihutab fookust.
 (Valige)	Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave.

Nupp	Kirjeldus
RETURN	Naaseb eelmisse menüüsse või eelmisele kanalile.
EXIT	Väljub menüüst.
Punane, Roheline, Kollane, Sinine (Värvinupp)	Kasutage neid nuppe vastavalt teleri ekraanil kuvatavatele suunistele.
SETTINGS	kuvatakse põhiekraanimenüü.
INFO	Kuvab teabe vaadatava saate või sisu kohta.
AD/SUBT.	Kuvab menüü Hõlbustuse otseteed .
Multimeedianupp (Esita/Paus/jne)	Kasutage neid nuppe konkreetsete funktsioonide jaoks. Kasutage neid nuppe vastavalt teleri ekraanil kuvatavatele suunistele.


-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Standardne kaugjuhtimispult'i pakkuda. Kasutage mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsioone rakendusest SmartThings oma mobiilseadmes. Lisateavet vt teemast „Mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine”.
-  Kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Kaugjuhtimispuldi toitenupp ning kanali- ja helitugevuse nupud on tähistatud ka Braille kirjas ning seda saavad kasutada ka nägemispuudega inimesed.
-  Kui kasutate komplektis olevat kaugjuhtimispulti muu teleri juhtimiseks, ei pruugi kõik funktsioonid tavapäraselt toimida.

TV ühendamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga

TV juhtimiseks saate ühendada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi TV-ga.

TV esmakordsel sisselülitamisel seotakse Samsungi nutikas kaugjuhtimispult automaatselt TV-ga. Kui Samsungi nutikas kaugjuhtimispult ei loo TV-ga automaatselt ühendust, suunake see TV esiosa poole ning seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja , hoides neid vähemalt 3 sekundit all.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi pakkuda. Kasutage mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsioone rakendusest SmartThings oma mobiilseadmes. Lisateavet vt teemast „Mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine”.

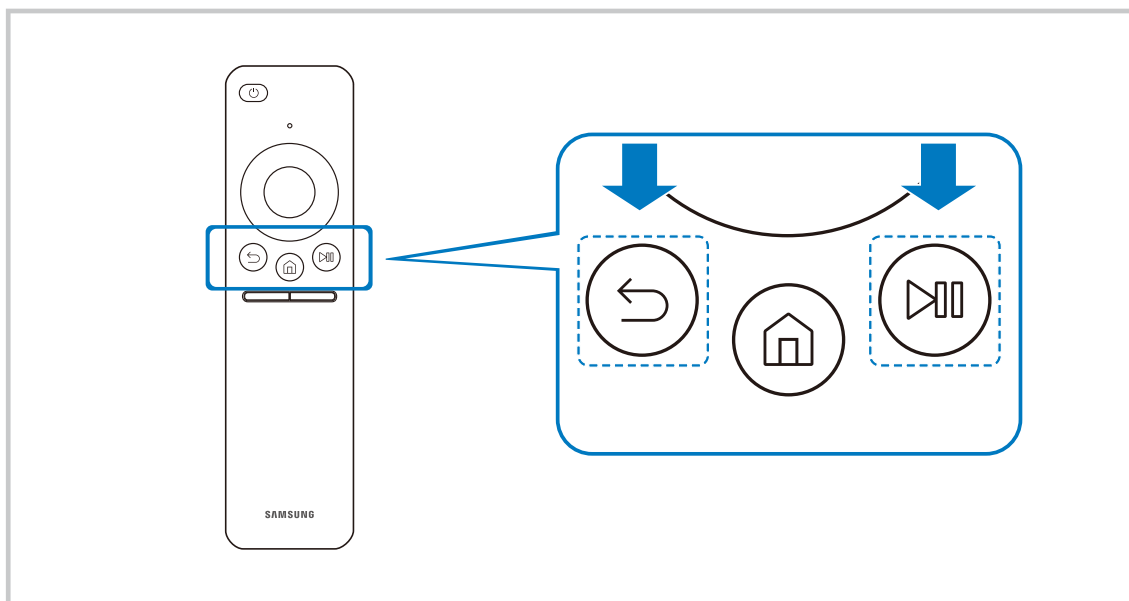

-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamine

Juhtige TV mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni abil.

Kasutage mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsioone rakendusest SmartThings oma mobiilseadmes. Kui teie TV ei ole mobiilirakenduses SmartThings registreeritud, avage mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsioon kasutades järgmist meetodit.

- Selle sisselülitamiseks kasutage TV toitenuppu ja skannige ekraanile kuvatud QR-kood.
- Enne mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamist lugege läbi sellega kaasasolev kasutusjuhend.

-  Kasutajatel võib osutuda vajalikuks uuendada rakendus SmartThings uusimale versioonile.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine

Samsungi kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida TV-d ja sellega ühendatud välisseadmeid.

 > vasaknool >  Ühendatud seadmed > Universaalpuldi seadistus

Saate juhtida kõiki TV-ga ühendatud välisseadmeid ühe Samsungi kaugjuhtimispuldiga. Avage menüü [Universaalpuldi seadistus](#), et välisseadmeid registreerida.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  See funktsioon ei pruugi mõnel mudelil olla toetatud, kui väline seade on ühendatud otse ekraaniga Wireless One Connecti kasutamata.
-  Samsungi välisseadmeid saate juhtida TV kaugjuhtimispuldiga ka funktsiooni [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kaudu ilma täiendava seadistamiseta. Lisateavet vaadake jaotisest „[Anynet+ \(HDMI-CEC\) kasutamine](#)“.
-  Mõni TV-ga ühendatud välisseade ei pruugi universaalset kaugjuhtimisfunktsiooni toetada.
-  Ärge pange välisseadme ega TV logo ette takistusi. Vastasel juhul ei pruugita kaugjuhtimispuldi signaale korralikult edastada.
-  Kui teil on probleeme Universaalpuldi abil välisseadmete juhtimisega, proovige muuta välisseadmete asukohta.
-  Olenevalt TV paigalduskeskkonnast ja välisseadmete funktsioonidest ei pruugi see funktsioon õigesti töötada.

Kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti

Te saate vaadata, kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti.

 > vasaknool >  Seaded > Tugi > [Nõuanded ja kasutusjuhendid](#) > [Kaugjuhtimispuldi juh](#)

Uurige lähemalt, kuidas kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti.

Vajutage menüünuppu, et kasutada Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mitmesuguseid funktsioone.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Vaadake, kuidas kasutada mängukontrollerit.

Saate vaadata, kuidas kasutada mängukontrollerit.

 > vasaknool >  Seaded > Tugi > Nõuanded ja kasutusjuhendid > Mängukontrolleri juhend

Uurige lähemalt, kuidas kasutada mängukontrollerit.

Vajutage menüüd, et saada lisateavet mängukontrolleri kõigi funktsioonide kohta.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Nuppude paigutus võib olla eri kontrolleritel erinev.

Anynet+ (HDMI-CEC) kasutamine

Kaugjuhtimispuldiga saate juhtida Anynet+ (HDMI-CEC) kaudu ühendatud välisseadet.

TV kaugjuhtimispuldiga saate juhtida TV-ga HDMI-kaabli kaudu ühendatud välisseadmeid, mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC). Pidage meeles, et saate seadistada funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja kasutada seda ainult kaugjuhtimispuldiga.

Välisseadme ühendamine ja selle menüüde kasutamine Anynet+ kaudu

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Väline seadmehaldur > Anynet+ (HDMI-CEC)  Proovige

1. Valige suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) seadeks Sees.
2. Ühendage TV-ga HDMI-CEC-ga ühilduv seade.
3. Lülitage ühendatud välisseade sisse.

Seade ühendatakse automaatselt TV-ga. Kui ühendus on loodud, pääsete ühendatud seadme menüüle TV kaugjuhtimispuldiga juurde ja saate seadet puldiga juhtida.

 Ühendamise lõpetamiseks võib kuluda kuni 2 minutit.

Lugege enne Anynet+ (HDMI-CEC) seadme ühendamist

-  Funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmed tuleb TV-ga ühendada HDMI-kaabli abil. Võtke arvesse, et mõni HDMI-kaabel ei pruugi funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toetada.
-  Saate konfigurida TV universaalse kaugjuhtimisfunktsiooni nii, et selle kaudu saab juhtida muu tootja kaabelvastuvõtjaid, Blu-ray-mängijaid ja kodukinosüsteeme, mis ei toeta HDMI-CEC-d. Lisateavet vaadake jaotisest „Välisseadmete juhtimine Samsungi kaugjuhtimispuldi abil – Universaalpuldi seadistus kasutamine“.
-  Funktsiooni Anynet+ ei saa kasutada nende välisseadmete juhtimiseks, mis HDMI-CEC-i ei toeta.
-  Teatud asjaoludel ei pruugi TV kaugjuhtimispult toimida. Sellisel juhul seadistage seade uuesti funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) toega seadmena.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) toimib ainult HDMI-CEC-toega välisseadmete puhul ja üksnes siis, kui need seadmed on ooterežiimis või sisse lülitatud.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida kuni 12 ühilduvat välisseadet (kuni kolme sama tüüpi seadet), v.a kodukinosüsteemid. Anynet+ (HDMI-CEC) saab juhtida ainult ühte kodukinosüsteemi.
-  5.1 kanaliga heli kuulamiseks välisseadmest ühendage seade HDMI-kaabli kaudu TV-ga ja 5.1 kanaliga kodukinosüsteem otse välisseadme digitaalse heliväljundi pesaga.
-  Kui välisseade on seadistatud nii Anynet+ kui ka universaalse kaugjuhtimise jaoks, siis saab seadet juhtida ainult universaalse kaugjuhtimispuldiga.

TV juhtimine klaviatuuri, hiire või mängupuldiga

Klaviatuuri, hiire või mängupuldi ühendamine hõlbustab TV juhtimist.

Saate ühendada klaviatuuri, hiire või mängupuldi, et hõlbustada TV juhtimist.

USB-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

 > vasaknool >  Ühendatud seadmed > Ühendamisjuhend > Sisendseade

Ühendage klaviatuuri, hiire või mängupuldi kaabel USB-pessa.

 Mõned rakenduse ja välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

 Toetatud on XInputi USB-mängupuldid.

Bluetooth-klaviatuuri, -hiire või -mängupuldi ühendamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Bluetooth Proovige

 Kui seadet ei tuvastata, pange klaviatuur TV lähedale ja seejärel valige suvand **Skanni**. TV otsib uuesti saadaolevaid seadmeid.

 Mõned rakenduse ja välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

 Olenemata ühendusviisist (nt USB või Bluetooth) on võimalik ühendada maksimaalselt neli mängupulti.

– Bluetoothi heliseadmete kasutamisel on kõige parem kasutada USB-mängupulte.

– Ühe Bluetoothi heliseadme kasutamisel saab ühendada kuni kaks Bluetoothi mängupulti.

 Lisateabe saamiseks vaadake Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Klaviatuuri ja hiire kasutamine

Nupp	Kirjeldus
Suunanupud	Fookuse nihutamine
Sisestusklahv	Fokuseeritud üksuse valimine või käivitamine
Klahv ESC	Vajutage eelmisse menüüsse naasmiseks või vajutage ja hoidke all ekraanil oleva menüü sulgemiseks.
Numbriklahvid	Numbrite sisestamine
Klahv F1	Saate funktsiooni TV sisse või välja lülitada.
Klahv F2	Kuvab menüü Sätted / numbriklahvistiku / valikuriba / rakenduse SmartThings Iga kord, kui vajutate seda nuppu, kuvatakse vaheldumisi menüü Sätted, virtuaalne numbriklahvistik, valikuriba ja rakendus SmartThings.
Klahv F3	Esitab / peatab
Klahv F4	Kuvab ekraani Seaded
Klahv F5	Kuvab lehe Esimene ekraan
Klahv F6	Kuvab ekraani Allikad
Klahv F7	Kuvab jaotise Kanaliloend
Klahv F8	Heli vaigistamine
Klahv F9/F10	Helitugevuse reguleerimine
Klahvid F11/F12	Kanali vahetamine
Lehekülg üles / lehekülg alla	Kerib rakenduses Internet kuvatavat veebilehte.
Vasakklõps	Valib ja käivitab üksuse.  Mõnede rakenduste puhul pole see rakendus saadaval.  Saate klõpsata menüül või lingil funktsiooni käivitamiseks samamoodi nagu arvutis.
Paremkõps	Selliste otseteenupude nagu       esilekutsumine Menüüle pääseb hõlpsasti ligi, kui teete hiirega paremkõpsu ja valite menüü kuvatud otseteede hulgast. Kuvatud otseteenupud võivad olenevalt ekraanist erineda.

 Olenevalt rakendusest või klaviatuurist võib klahvitoiming olla erinev.

Mängupaneeli kasutamine

Vaadake toetatud mängupaneele. [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Tootja	Juhtseadmed	Ühendus	Jõu tagasiside
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	O
	Xbox One S controller	Bluetooth	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	O
		USB	O
	Dualsense	Bluetooth	O
		USB	O
	DualShock 4	Bluetooth	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Ei toetata
		Wi-Fi	Ei toetata
Amazon	Luna controller	Bluetooth	O
		USB	O
		Wi-Fi	Ei toetata
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	O
		USB	Ei toetata
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	O

-  Mõned klahvid ei ole sellel tootel sõltuvalt juhtseadmest saadaval.
-  Jõu tagasiside:
 - „Ei toetata“ (See toode ei toeta jõu tagasisidet.)
 - „–“ (Juhtseadmel pole jõu tagasiside funktsiooni.)
-  Telerid Tizen toetavad toetatud mängupultide korral ainult XInput-režiimi.
-  Vajalik võib olla Xboxi kontrolleri püsivara värskendamine.
-  Juhtseadme heliväljund (3,5 mm port) pole sellel tootel saadaval.
-  Teised juhtseadmed võivad, kuid ei pruugi pilvemängude puhul töötada.

Juhtseadme kasutamine

Nupp	Kirjeldus
Vasak juhtkang ja D-pad	Neljasuunaline navigatsioon
Parem juhtkang	- Üles/alla: helitugevuse juhtimine (suurendamine/vähendamine) - Vasakule/paremale: kanalite juhtimine (üles/alla) teleriekraanil - Valige (vajutage) : Heli vaigistamine
A nupp või X nupp (Sony ainult)	Sisestamine (OK)
B nupp või O nupp (Sony ainult)	Naasmine (tühistamine)
Nupu B või O vajutamine ja hoidmine (ainult Sony)	Väljumine
Kodunupp	Gaming Hubi avaleht (Gaming Hubi toega riikides) Smart Hubi avaleht
Avalehe nupu vajutamine ja hoidmine	(pilves mängimise ajal) Kiirpaneel
Nupp Option (valik) vasakul	Mänguriba (kui Mängurežiim on sisse lülitatud ja ühendatud on väline allikas)
X nupp või □ nupp (Sony ainult)	Numbrinupud (123)
Vasaku ja parema juhtkangi samaaegne vajutamine ja hoidmine	Lülita välja (toite sisselülitamine ei ole võimalik) Mõnede mudelite puhul lülitub TV režiimi Kunst .

-  Olenevalt rakendusest või juhtseadmest võib nuputoiming olla erinev.
-  Kui ühendate juhtseadme tootega Wi-Fi kaudu, ei ole võimalik kasutada kasutajaliidese navigeerimise funktsiooni.
-  Gaming Hub'i ja Pilves mängimise funktsiooni ei pruugita olenevalt riigist toetada.

Sisendseadmete seadistamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Klaviatuur ja hiir [Proovige](#)

- Klaviatuuri seaded [Proovige](#)


Klaviatuuri saate seadistada funktsioonidega [Klaviatuuri keel](#) ja [Klaviatuuri tüüp](#).

- Hiire seaded [Proovige](#)

Hiire saate seadistada funktsioonidega [Hiirekursori suurus](#), [Põhinupp](#) ja [Kursori kiirus](#).

Teksti sisestamine ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuriga

Saate kasutada TV-s teksti sisestamiseks virtuaalset klaviatuuri.

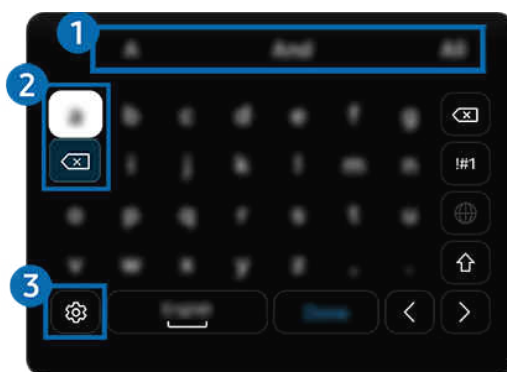

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Soovitatav tekst

Otsisõna sisestamisel kuvatakse teile seotud soovitusel, mille seast saate valiku teha.

2 Muutmisnupud

Kui valite pärast tähemärkide sisestamist virtuaalsel klaviatuuril mis tahes hüpikakna Muutmisnupud, saate kohe hakata muutmisfunktsiooni kasutama.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui funktsioon [Kuva redigeerimisnupud](#) on sisse lülitatud.

3 Seaded

Valige virtuaalse klaviatuuri kuval suvand . Saadaval on järgmised suvandid.

 Saadaolevad suvandid võivad olenevalt kasutatavast funktsioonist erineda.

- [Soovitatav tekst](#)
 - [Soovitatav tekst](#)
 - [Lähtesta soovitatud tekstandmed](#)
 - [Kuva redigeerimisnupud](#)
- [Keeled ja tüübid](#)

Teksti sisestamine kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja ekraanil kuvatava virtuaalse klaviatuuri abil

Kui ekraanil kuvatakse virtuaalne klaviatuur, vajutage pikalt nuppu  Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil, rääkige Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni ja seejärel vabastage nupp. Teie sõnad kuvatakse ekraanil tekstina.

 Mõned funktsioonid ei pruugi toetada hääle abil teksti sisestamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.

 Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

SMART-funktsioonid

Teenusega Smart Hub saate nautida mitmesuguseid rakendusi.

Smart Hubi kasutamine


Saate vaadata Smart Hubi põhifunktsioonide kirjeldusi.

Smart Hubi kaudu saate kasutada internetiotsingu funktsiooni, installida ja kasutada mitmesuguseid rakendusi, vaadata fotosid ning videoid või kuulata seal olevat muusikat ja kasutada muidki funktsioone.

-  Mõned Smart Hubi teenused on tasulised.
-  Nutifunktsioonide kasutamiseks peate looma võrguga ühenduse, nõustuma tingimustega ja logima sisse oma Samsungi kontoga.
-  Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
-  Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie võrguteenuse häired.

Lehe Esimene ekraan kuvamine

Vajutage nuppu .

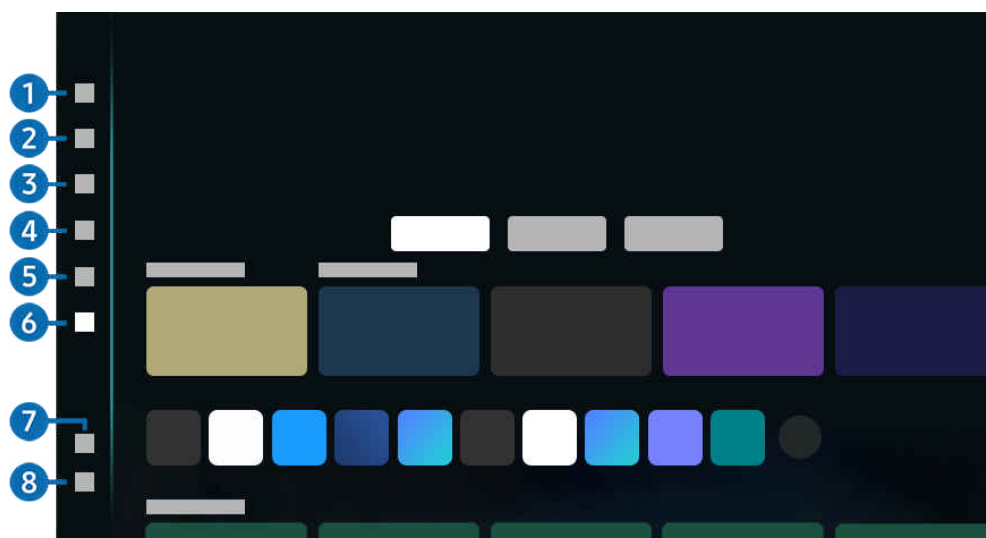

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Samsungi konto

Avage kuva [Samsungi konto](#), et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Samsungi konto kasutamine](#)“.

2 Otsi

Saate otsida Smart Hubi pakutavaid kanaleid, saateid, filme ja rakendusi.

 Teenuse Otsi kasutamiseks veenduge, et TV oleks võrguga ühendatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

3 Ambient

Seadistage TV kuvama soovitud sisu, nagu kellaaeg või ilmateave, kui TV-d ei kasutata.

Režiimist TV uuesti režiimi [Ambient](#) naasmiseks, vajutage  > vasaknool >  [Avaleht](#). Vajutage TV väljalülitamiseks nuppu .

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Režiimi Ambient kasutamine](#)“.

Kunst

Kui te ei ole vaatamas TV-d või kui TV on välja lülitatud, siis saate kasutada **Kunst**-režiimi funktsiooni, et uuendada pildisisu, näiteks kunstiteoseid, pilte, või kuvada sisu.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Teenuse Kunst avakuva kasutamine](#)“.

4 Samsung Daily+

Pakub kasulikke teenuseid, nagu kodutreeningud, kaugtöö ja kaubandus, võimaldades kasutajatel mugavalt kogeda erinevaid elustiile.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Teenuse Samsung Daily+ avakuva kasutamine](#)“.

5 Mäng

Saate TV ekraanil mängida, kui ühendate mängupuldi TV-ga. Konfigureerige seadeid, et optimeerida mängude mängimiseks juhtseadet Juhtseade ja heliseadet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Samsung Gaming Hub kasutamine](#)“.

6 Avaleht

Saate vaadata TV-s mitmesuguseid saateid. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika- ja spordirakendused, ning kasutada neid TV-ga.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Funktsiooni Avaleht kasutamine](#)“.

7 Seaded

Saate hallata TV-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigureerida TV-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Teave Seaded'i kohta Esimene ekraan](#)“.

8 Privaatsusvalikud

Saate hallata TV-s hõlpsalt Smart Hubiga seotud teenuste privaatsuseeskirja ja vaadata, kuidas isikuandmeid kaitstakse.

-  Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata kogu dokumendi [Tingimused ja privaatsus](#) teksti, valides suvandi  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Tingimused ja privaatsus](#). [Proovige](#)
-  Smart Hubi kohustuslike tingimustega seotud nõusoleku tühistamiseks avage [Lähtesta Smart Hub](#) ( > vasaknool >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Lähtesta Smart Hub](#)). [Proovige](#)
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Smart Hub i ühenduste testimine

 > vasaknool >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Smart Hubi ühendustest](#) [Proovige](#)

Smart Hubi lähtestamine

 > vasaknool >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Lähtesta Smart Hub](#) [Proovige](#)

-  Saate Smart Hubi seaded lähtestada. Smart Hubi lähtestamiseks sisestage PIN-kood. Saate määrata PIN-koodi jaotises  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Muutke PIN-i](#). [Proovige](#)


Režiimi Ambient kasutamine

Tutvuge režiimis Ambient saadaolevate funktsioonidega.

 > vasaknool >  Ambient

Saate seadistada TV kuvama fotot või muud soovitud sisu, kui TV-d ei kasutata.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Mõnede mudelite puhul on režiim Ambient integreeritud režiimi Kunst.
-  Vajutage nuppu  režiimi Ambient ekraanil, et jõuda režiimi Ambient avalehele.
-  Režiimis Ambient ei pruugi mõned funktsioonid olla toetatud.

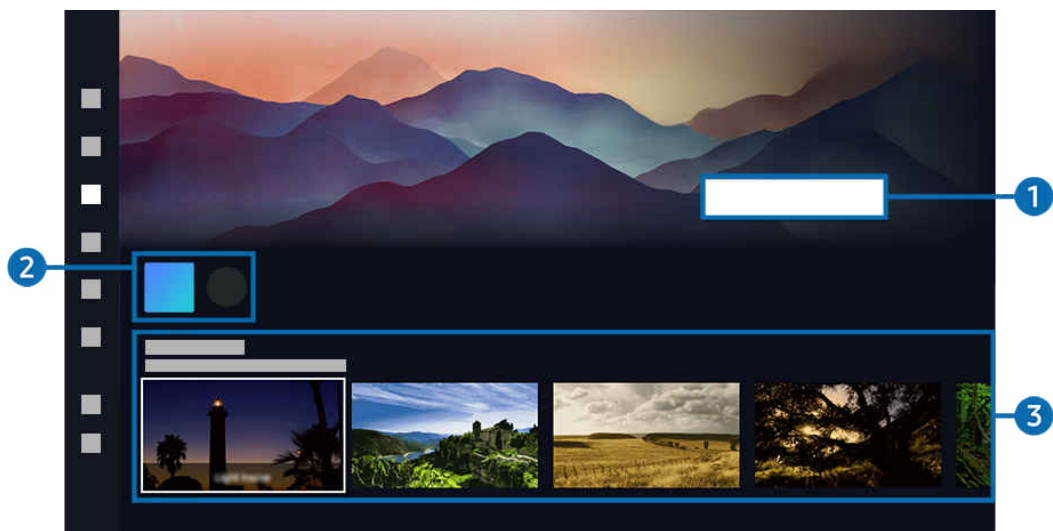

-  Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Tutvumine režiimiga Ambient

Vajutage nuppu [Kuva abi](#), et vaadata lühiülevaadet režiimist Ambient, sh selle funktsioonidest.

2 3rd Party rakendus

3rd Party-rakendustest saate alla laadida pilte ja kasutada neid režiimis Ambient. Rakenduse saate teisaldada mõnda teise kohta, kui teete loendi lõpus valiku [Loendi muutmine](#).

-  Saadaolevad 3rd Party-rakendused võivad olenevalt regioonist erineda.
-  Kui mõni uus 3rd Party rakendus on saadaval, saavad kasutajad kuvada suurema valiku kunstiteoseid.

3 Funktsioonide ja sisu eelvaade

Valige režiimi **Ambient** jaoks eelistatud sisu ja taust. Vajutage režiimil **Ambient** nuppu Valige ja seejärel ülesnoolt, et kuvada sisu üksikasjad.

 Saate kasutada rakendust SmartThings seadmes Mobiilsideseade, et valida soovitud sisu ja muuta seadeid. Näitab kellaajale sobivat sisu.

 Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

- Kunstiteose muutmise

Vahetage kuvatavat kunstiteost režiimis **Ambient**. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige, et liigutada fookus kunstiteosele. Liikuge vasak- või paremnoole abil soovitud kunstiteosele ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.

- Kuva üksikasjad

Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud pildi kohta.

- lemmik

Lisage või kustutage kaustas **lemmik** pilte, vajutades kaugjuhtimispuldil nupule Valige ja seejärel ülesnoolele. **Lemmikud**-kategoorias olevate üksuste vaatamiseks navigeerige jaotisesse **Ambient** > **lemmik**.

-  **lemmik**: üksus ei ole jaotisse lemmik lisatud

-  **lemmik**: üksus on jaotisse lemmik lisatud

- **Redigeeri**

Kohandage sätteid vastavalt oma eelistustele.

 Olenevalt mudelist või sisust ei pruugita saadaolevaid funktsioone toetada.

- **Ilmafilter**

Saate sisule lisada ilmaefekti.

- **Ajafilter**

Saate sisule valida mistahes taustale mõeldud kellaaja vormingu.

- **Värv**

Muudab sisu värvi.

- **Õhkkonnad**

Saate valida sisule vastava meeleolu.

- **Taustad**

Muudab sisu tausta.

- **Varjuefektid**

Rakendab sisule valitud varjuefekti.

- **Filtreeri**

Saate valida sisule pildifiltri efekti.

- **Taustmuusika režiim**

Saate lisada sisule taustamuusika.

- **Ekraani seaded**

Võite kohandada seadeid, nagu sisu heledus, küllastus ja värvitoon.

- **Heledus**

Reguleerib sisu heledust.

- **Küllast.**

Reguleerib sisu küllastust.

- **Värvitoon**

Reguleerib sisu värve.

- **Punane toon / Roheline toon / Sinine toon**

Reguleerib punase, rohelise ja sinise kontrastsust.

Sisukategooria valimine

 Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

- **lemmik**

Vajutage režiimis **Ambient** kaugjuhtimispuldi nuppu Valige ja seejärel nuppu ♥ **lemmik**, et salvestada kuvatud sisu jaotisesse **lemmik**.

- **Eriväljaanne**

Saate nautida maailma parimate kunstnike ja disainerite loodud fantaasiarikast kunsti ja sisekujundust.

- **Liikuv foto**

Lisab foto kindlale osale animatsiooni, et muuta see silmatorkavamaks.

- **Minu album**

Võimaldab määrata režiimi Ambient taustapildiks mobiilsideseadmesse või teenusesse Samsung Cloud salvestatud pildi.

 Fotode importimiseks mobiilsideseadmest või teenusest Samsung Cloud kasutage mobiilsideseadmes olevat rakendust SmartThings.

 Kui soovite lisateavet fotoseadete konfigureerimise kohta, valige **Fotode valimine**.

- **Q kollektsioon**

Pakub Samsung QLEDile mõeldud sisu.

- **Meeleolu**

Hulk valikuid aitavad luua teie meeleoluga sobiva õhkkonna.

- **Lõõgastumine**

Laske oma meeleolu lõõgastada loodusest innustunult valitud rahustaval sisul.

- **Kujundus**

Võimaldab valida mõistliku ja kauni kujundusega sisu.

- **Teave**

Saate jälgida reaajas olulist teavet, nagu ilmaennustusi, temperatuure, kellaaega ja uudiseid.

- **Kunstiteos**

Võimaldab valida sellist sisu nagu kuulsad fotod või kunstiteosed.

- **Taustateema**


Saate valida Samsungi ettevalmistatud taustakujunduse.



Saate teha mobiilsideseadme rakenduse SmartThings abil seinast pildi ja luua kohandatud taustateema. Olenevalt võrgutingimustest võib selle funktsiooni kasutamise korral tekkida pildi edastamise ja optimeerimise viivitus.



Loodud **Taustateema** on võimalik seadistada sisu taustaks. Selle seadistamiseks sisu taustaks vajutage režiimis **Ambient** kaugjuhtimispuldil nuppu Valige ja valige **Redigeeri**.

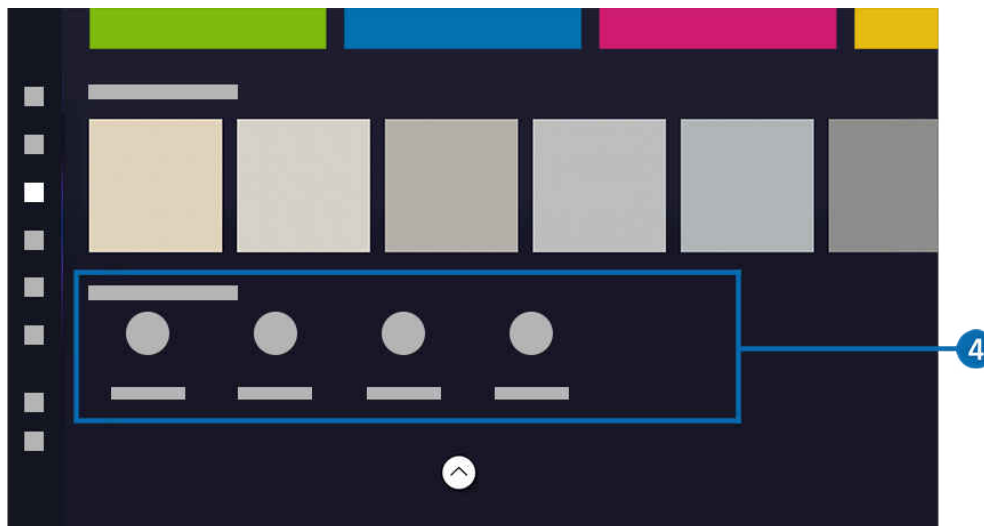

Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

4 Kategooria Ambient-kuva valikud

Muuta saab järgmisi režiimi **Ambient** suvandeid.

See menüü on leitav **Ambient** ekraani alumises osas. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige kaugele alla.

Saadaolevad suvandid võivad olenevalt mudelist erineda.

- **Automaatne heledus**

Muudab režiimi **Ambient** automaatse heleduse seadet.

Kui see funktsioon on olekus **Väljas**, ei reguleerita TV ekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritseva valguse tasemele.

- **Unerežiimi algus:**

Määrab aja, millal režiimi **Ambient** kuva automaatselt välja lülitub.

Kui määratud aja jooksul pole kaugjuhtimispulti kasutatud, lülitub teleriekraan välja.

- **Lähtesta minu album**

Saate lähtestada asukohta **Minu album** salvestatud fotod.

- **Mis on Ambient?**

Saate vaadata lühiülevaadet režiimist **Ambient**, sh selle funktsioonidest.

TV vaatamisele lülitumine režiimis Ambient

TV-ekraanile lülitumiseks režiimis **Ambient** vajutage nuppu või , et kuvada režiimi **Ambient** Esimene ekraan, seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil vasakut noolenuppu ja valige **Avaleht**.

Kui TV on välja lülitatud ja vajutatakse nuppu , ilmub avakuva **Avaleht**.

Teenuse Kunst avakuva kasutamine

Tutvuge režiimis Kunst saadaolevate funktsioonidega.

 > vasaknool >  Kunst



 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Pildikategooriate loend

Valige kuvatud kategooriate loendist pilt ja vajutage nuppu Valige, et näha üksikasju pildi kohta. Kolmekümne sekundi jooksul pildi eelvaate kuvamiseks täisekraanil valige [Eelvaade](#). Kui pilt teile meeldib, saate selle kunstiteosena alles hoida, kui selle ostate või liitute [Liikmesusega](#).

Kui valite salvestatud pildi, lülitub TV režiimi [Kunst](#). Režiimis [Kunst](#) vajutage kaugjuhtimispuldil nupule Valige, et kasutada järgnevaid menüüvalikuid.

 Saadaolevad sisukategooriad sõltuvad mudelist või geograafilisest piirkonnast.

- Kunstiteose muutmine

Vahetage kuvatavat kunstiteost režiimis [Kunst](#). Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige, et liigutada fookus kunstiteosele. Liikuge vasak- või paremnoole abil soovitud kunstiteosele ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.

- [Kuva üksikasjad](#)

Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud pildi kohta.

- [Lemmik](#)

Kaustas [Lemmikud](#) lisage või kustutage pilte, vajutades kaugjuhtimispuldil nupule Valige. [Lemmikud](#)-kategorias olevate üksuste vaatamiseks navigeerige jaotisesse [Minu kunstikauplus](#) > [Lemmikud](#).

-  : üksus ei ole jaotisse lemmik lisatud
-  : üksus on jaotisse lemmik lisatud

- [Redigeeri](#)

Kohandage sätteid vastavalt oma eelistustele.

 Olenevalt mudelist või sisust ei pruugita saadaolevaid funktsioone toetada.

- [Ilmafilter](#)

Saate sisule lisada ilmaefekti.

- [Ajafilter](#)

Saate sisule valida mistahes taustale mõeldud kellaaja vormingu.

- [Värv](#)

Muudab sisu värvi.

- [Õhkkonnad](#)

Saate valida sisule vastava meeleolu.

- [Taustad](#)

Muudab sisu tausta.

- [Varjuefektid](#)

Rakendab sisule valitud varjuefekti.

- [Filtreeri](#)

Saate valida sisule pildifiltri efekti.

- [Taustmuusika režiim](#)

Saate lisada sisule taustamuusika.

- **Matt**

Kohandage äärise stiili ja värvi vastavalt oma eelistustele. Muudatuste salvestamiseks valige soovitud mati stiil ja värv ning vajutage nupule Select või 

 Toetatud ääriste stiilid võivad erineda, kui pildi kuvasuhe ei ole 16:9 või kui pildi eraldusvõime on soovitatavast eraldusvõimest madalam.

 Soovitatud eraldusvõime: 1920 x 1080 (mudelitel 32LS03F) või 3840 x 2160

- **Ekraani seaded**

Kohandage režiimi **Kunst** ekraanisätteid vastavalt oma eelistustele.

- **Heledus**

Reguleerige ekraani eredust. Vajutage nuppu Valige, et muudatus salvestada.

- **Värvitoon**


Reguleerige pildi värve. Vajutage nuppu Valige, et muudatus salvestada.

- **Heleduse lähtestamine**

Lähtestage ekraani eredus vaikeväärtusele.

- **Hiljutine**

Hallake hiljuti kuvatud pilte.

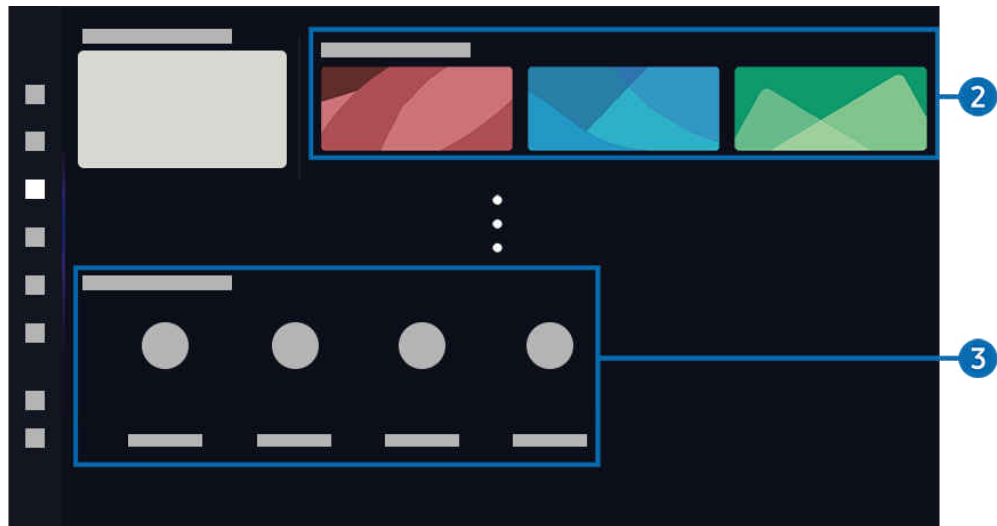

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

2 Minu kunstikauplus

- **Minu fotod**

Laadige alla ja kuvage oma fotod.

- **Lemmikud**

Hallake kategooriasse **lemmik** salvestatud pilte.

- **Kuva kõik / Jätka esitamist**

Esitage pildid kategoorias **lemmik** slaidiseansina.

- **Kustuta**

Valige ja kustutage kategoorias **lemmik** mitu pilti korraga.

- **Liikmesus**

Kui registreerite **Liikmesuse**, siis saate kasutada kunstiteost ühegi piiranguta. Saate selle perioodiliselt asendada ka uue kunstiteosega, vastavalt oma eelistusele.

Järgige maksmiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

 Kui hakkate tasuta prooviperioodi ajal liikmeks, lülitub teie konto kohe liikmekontole sõltumatult allesjäänud prooviperioodist ja te saate kasutada mitmesuguseid kunstiteoseid ilma piirangutega.

- **Makse teave**

Vaadake kunstiteose ostmise üksikasju ning ostke kergesti kunstiteosed, sisestades nõutud makseteabe.

 Üksikasjade jaoks makseteabe kohta külastage Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Ajalugu**

Vaadake sisu, mida te režiimis **Kunst** hiljuti vaatasite, et.

3 **Kategooria Kunstirežiim valikud**

Konfigureerige **Kunst**-režiimi ekraaniga seotud valikuid.

 See menüü on leitav **Kunst**'i vaatest. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige võimalikult alla.

- **Unerežiimi valikud**

- **Unerežiimi algus:**

TV lülitub automaatselt välja, kui TV ümber ei ole kindlaks määratud aja jooksul liikumist tuvastatud. Vajutage nuppu Valige määramaks kindlaks ajaperiood.

- **Liikumisdetektor**

Seadistage **Liikumisdetektor** liikumisanduri kasutamiseks. Vajutage nuppu Valige määramaks tundlikkusaste.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Liikumisdetektor** toetada.

- **Night Mode**

TV lülitub automaatselt välja, kui selle ümber ei tuvastata valgust. See režiim tuvastab seadet TV ümbritseva valguse, et TV olenevalt valguse olemasolust automaatselt sisse või välja lülitada. Vajutage nuppu Valige režiimi sisse või välja lülitamiseks.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Kunstiefekt](#)

Vaikimisi on [Kunstiefekt](#) sisse lülitatud. See kuvab sisu võimalikult lähedaselt originaalile. Kui lülitate efekti välja, kuvatakse sisu kohandatud pildikvaliteediga.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Lähtesta minu album](#)

Lähtestage oma album ja kustutage kõik kirjed.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Mis on Kunst?](#)

Saate vaadata lühiülevaadet režiimist [Kunst](#), sh selle funktsioonidest.

USB-mälust piltide importimine

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

1. Ühendage TV külge pilte säilitav USB-mäluseade.
2. USB-mäluseade tuvastatakse automaatselt ning ekraanil kuvatakse loend USB-mällu salvestatud pildi-, muusika- ja videofailidest.

 Teine võimalus USB-mälu kasutamiseks on avada  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) ja valida USB-mäluseade.

3. Avage kaust, mis sisaldab pildifaili, mille soovite salvestada seadmesse TV, ja seejärel valige [Valikud](#) > [Kunstirežiimi saatmine](#).
4. Valige pilt ja vajutage nuppu [Saada](#). USB-mällu talletatud pilt salvestatakse režiimi [Kunst](#) alla.

 Soovitatud eraldusvõimed (16:9): 1920 x 1080 (32-tolline mudel), 3840 x 2160 (43-tollised või suuremad mudelid)

Režiimi Kunst kasutamine

 > vasaknool >  Kunst

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Saate kasutada režiimi Kunst funktsiooni, et kuvada pildisisu, näiteks joonistusi või fotosid, kui te TV-d parasjagu täisekraanrežiimis ei vaata.

- Vajutage nuppu , kui kasutate TV-d, TV lülitub Kunst-režiimi.
 Režiimil Kunst jääb TV alaosas olev kaugjuhtimispuldi andur väljalülitatuks.
- Vajutage nuppu  režiimis Kunst, et avada avakuva Avaleht.
- Vajutage nupule  režiimis Kunst, et jõuda Kunst vaatesse.
- TV täielikuks väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu  või vajutage TV nuppu TV juhtseade. Konfigureerige kaugjuhtimispuldi toitenupu tööseadad  > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Kaugjuhtimispult > Toitenupu valik. Vaikimisi on see funktsioon seatud valikule Kunst/TV.

Kui vajutate lühidalt kaugjuhtimispuldi toitenuppu, lülitub seade režiimile Kunst või TV. Kui seate selle funktsiooni valikule Sees/väljas, lülitub teler sisse või välja.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kui kasutate mõnd muud kaugjuhtimispulti kui Samsungi nutika kaugjuhtimispuld, ei pruugi TV täielikult välja lülituda.

- Režiimis Kunst reguleeritakse teie TV heledust ja värvitooni automaatselt, sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast, TV on võimalik automaatselt välja lülitada.
 TV on seadistatud vaikimisi nii, et ekraan lülitub automaatselt välja, kui ümbritsev valgus Kunst režiimis hämardub.
- Konfigureerige liikumisanduri seadeid, kasutades Kategooria Kunstirežiim valikud ( > vasaknool >  Kunst > Kategooria Kunstirežiim valikud) Kunst-vaate alumises servas, mis kuvatakse TV-s või kasutades mobiilirakendust SmartThings. TV võib kasutaja liigutusi ja muid visuaalseid muutusi tuvastades automaatselt sisse või välja lülituda.
 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Režiimis Kunst kasutage oma mobiiliseadmes rakendust SmartThings fotode salvestamiseks oma TV-sse.
 Olenevalt TV mudelist või mobiilsideseadmest ei pruugita seda funktsiooni toetada.
 Toetatud funktsioonid võivad erineda olenevalt rakenduse SmartThings versioonist.

Režiimi Kunst kasutamine rakendusega SmartThings

Saate rakenduse SmartThings alla laadida teenusest Google Play pood, Samsung Apps või App Store.

Kui TV pole teie rakenduses SmartThings registreeritud, vajutage enne režiimi kasutamist nuppu + (Lisa seade) ja registreerige TV.

 Funktsioonid või terminoloogia võivad olenevalt rakenduse SmartThings versioonist erineda.

 Tahvelseadmetes ei pruugita režiimi **Kunst** funktsioone rakenduses SmartThings toetada.

Kui olete rakenduse SmartThings oma mobiilsideseadmesse installinud, saate kasutada järgmisi funktsioone.

- Režiimist **Kunst** pildi valimine.
- Fotode salvestamine mobiilseadmest TV: Kasutage pildi lisamise funktsiooni, et mobiilsideseadmes olevaid fotosid seadmesse TV salvestada.
 - Pildi lisamine > valige 2–3 pilti > **Loo alus**: saate need 2–3 pilti omavahel kombineerida, et luua üks pilt.
 - **Minu album** > valige sisu, nagu **Dünaamiline filter** või **Automaatne galerii**, seejärel vajutage nuppu Vali foto, et valida sisu, näiteks mobiilseadme fotod.
- Režiimi **Kunst Liikmesus** tellimine.
- Piltidele äärisestilide ja värvide lisamine.
- **:** (rohkem) > **Unerežiimi valikud**
 - Režiimi **Kunst** heleduse määramine.
 - Suvandi **Unerežiimi algus**: seadistamine: Kui režiimis **Kunst** ei tuvastata määratud aja jooksul liikumist, lülitub TV automaatselt välja.
 - Suvandi **Liikumisdetektor** seadistamine: Saate määrata anduri tundlikkuse, et TV lülituks režiimis **Kunst** liikumise tuvastamisel automaatselt sisse või välja.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni **Liikumisdetektor** toetada.
 - Suvandi **Night Mode** seadistamine: See režiim tuvastab seadet TV ümbritseva valguse, et TV olenevalt valguse olemasolust automaatselt sisse või välja lülitada.

Ettevaatusabinõud režiimi Kunst kasutamisel

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Liikumisandur toetada.

- Liikumisandur asub TV alaservas. Ärge blokeerige TV esiküljel olevat andurit. See võib mõjutada nii liikumisanduri tööd kui ka ekraani heledust ja värvitooni.
- Režiim **Kunst** kasutab algoritme pildi sissepõlemise minimeerimiseks, mis võivad olla tingitud ekraanil pikka aega liikumatute piltide kuvamisest.
- Anduri toimivus võib erineda olenevalt TV paigaldusviisist ja kasutuskeskkonnast.
 - Ekraani heledust ja värvitooni võib mõjutada TV-aluse põranda värv.
 - Keskkonnas, kus kasutatakse standardsetest (halogeen, luminofoor) erinevaid valgusallikaid, võib anduri liikumise tuvastuse suutlikkus olenevalt valgusallikate asendist, tüübist ja arvust olla erinev.
 - Kui TV ümbrus on liiga tume või hele, võib ekraani heledus olla piiratud või andur ei pruugi korralikult töötada.
 - Kui TV on paigaldatud liiga kõrgele või madalale, ei pruugi andur korralikult töötada.
 - Liikumisandur võib tajuda liikumist vilkuva LED-i, lemmiklooma või aknast mööduva auto tõttu või muul põhjusel ning tööle hakata.
- Olenevalt funktsiooni **Automaatne väljalülitus** sätetest võib TV lülituda välja, kui režiimis **Kunst** puudub kasutajasisend, nagu kaugjuhtimispuldi kasutamine ( > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim** > **Automaatne väljalülitus**). **Proovige**
- Režiimis **Kunst** on järgmised funktsioonid keelatud.
 -  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim** > **Unetaimer** **Proovige**
 -  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim** > **Väljalülitustaimer** **Proovige**
 -  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim** > **Ekraanisäästja** **Proovige**

Teave Generatiivne taustpilt'i kohta

Funktsioon Generatiivne taustpilt võimaldab kasutajatel luua ja kuvada pilte oma eelistuste järgi.


🏠 > vasaknool > 🌐 Ambient

🏠 > vasaknool > 🎨 Kunst

Te saate luua kohandatud pilte, kui kuvate need TV-ekraanile.

✎ Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

✎ Olenevalt mudelist on see funktsioon saadaval režiimis [Ambient Mode](#) või [Kunst](#).

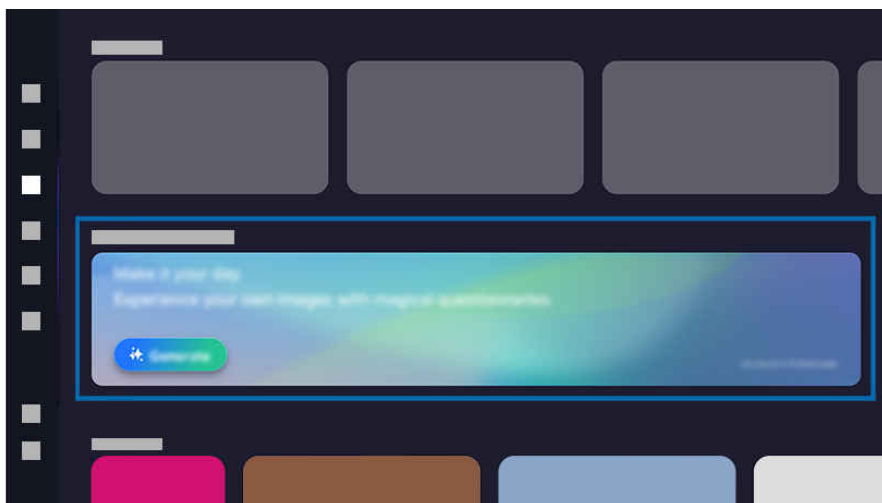

✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast üldtoodud pildist erineda.

1. Funktsiooni aktiveerimine

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage reklaamiribale Generatiivne taustpilt või nupule.

2. Võtmesõna valimine

Valige esitatud küsimuse jaoks soovitud võtmesõna, seejärel kuvatakse seotud pildid.

3. Pildi salvestamine

Valige oma valitud pilt ja laadige see alla.

Allalaaditud pilt salvestatakse algselt kasutatud kategooriasse [Generatiivne taustpilt](#). Salvestatud piltide vaatamiseks vajutage nuppu ⏮️ kaugjuhtimispuldil, et naasta režiimile [Ambient Mode](#) või [Kunst](#).

✎ Alla saab laadida ainult ühe kuvatud pildidest.

✎ Salvestatava pildi maksimaalne suurus võib erineda sõltuvalt seadme mälust.

Piltide valimine

Konkreetselt pildi kuvamiseks valige see kategooriasse Generatiivne taustpilt salvestatud piltide hulgast.

Salvestatud piltide kustutamine

Kustutage mälu vabastamiseks pilte või kustutage mõned pildid, mida te enam ei vaja. Kustutamiseks valige kategooria Generatiivne taustpilt all pilt, mida täisekraanil kuvada, ja saadaolevate piltide loendi kuvamiseks vajutage seejärel valimisnuppu. Liigutage ekraani allosas asuvas pildiloendis fookus pildile, mida soovite kustutada, ja valige  ikooni kuvamiseks ülesnool. Pildi kustutamiseks valige  ikoon.

 Kustutatud pilte ei saa enam taastada.

Teenuse Samsung Daily+ avakuva kasutamine

Kasutage hõlpsalt [Samsung Daily+](#) erinevaid teenuseid.

 > vasaknool >  **Samsung Daily+**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.



 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Pakub kasulikke teenuseid, nagu kodutreeningud, kaugtöö ja kaubandus, võimaldades kasutajatel mugavalt kogeda erinevaid elustiile.

1 Bänner

Annab teavet Samsung Daily+ pakutavate rakenduste kohta.

2 Vahekaart

Eraldab kategooriad vastavalt pakutava kogemuse olemusele, võimaldades kasutajatel kiiresti liikuda soovitud teenuste juurde.

 Selle funktsiooni poolt toetatavad teenused võivad olenevalt mudelist ja piirkonnast erineda.

• Soovitatud

Pakub igapäevaelus kasulikke teenuseid, näiteks videokõned, kaubandus ja kaugtöö. See võimaldab kasutajatel mugavalt kogeda erinevaid eluviise.

– SmartThings

See võimaldab TV-il ühenduda samas ruumis tuvastatud erinevate seadmetega ja neid juhtida. Juhtige ja jälgige mugavalt seadmeid oma kodus.

 Lisateavet vt teemast „[SmartThings kasutamine](#)”.

– Workspace

Windowsi PC, Maci arvuti i või mobiiliseadmega ühenduse loomiseks või kasutamiseks TV kaudu kasutage kaugfunktsiooni.

 Lisateavet vt teemast „[Workspace kasutamine](#)”.

• Tervis

Pakub kasulikke tervisega seotud teenuseid, näiteks kodutreening ja kaugravi.

– Workout Tracker

Ühendage läheduses oleva kellaga Galaxy Watch, et vaadata TV-ekraanilt salvestatud treeninguandmeid.

 Lisateavet [Workout Tracker](#)i kohta leiate Samsung Daily+ kasutusjuhendist.

 Ühendamiseks tehke kindlaks, et Galaxy nutitelefon ja Galaxy Watch oleksid TV läheduses, Bluetooth oleks lubatud, ning veenduge, et nendes oleks sisse logitud sama Samsungi kontoga.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt Galaxy seadme mudelist ja rakenduse One UI versioonist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon ei pruugi mõnes rakenduses või mõnel teenuseekraanil töötada.

3 Rakenduste loend

Muutke, lisage või kustutage rakendusi redigeerimisfunktsiooni abil.

4 Rakenduse eelvaade

Tagab kiire juurdepääsu rakenduse sageli kasutatavatele funktsioonidele.

Samsung Gaming Hub kasutamine

Voogesitage paljusid mängu otse seadmes TV Samsung Gaming Hubi vahendusel. Ühendage juhtseade Bluetoothi või USB-i kaudu.

 > vasaknool >  **Mäng**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.



 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Soovitatud

Tutvuge suure valiku Samsung Gaming Hub-i mängudega.

2 Tarvikud ja muusika

• Juhtseadmed

Valige Juhtseade, mille soovite TV-ga ühendada.

 Lisateavet toetatud juhtseadmete kohta vaadake jaotisest „Mängupaneeli kasutamine“.

• Audio

Valige seadmega TV ühendamiseks heliseade Heliseade (nt peakomplekt).

• Music Player

Saate hallata mängu mängimise ajal esitatavat muusikat.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.


3 Rakendused ja seadmed

Saate installida või eemaldada rakendusi või seadmeid, mis on vajalikud mängukogemuse tagamiseks.

4 Mängude loend

Ostke mängu või tellige Samsung Gaming Hubis pakutavaid teenuseid. Valige mäng, et vaadata selle üksikasju.

 Mõne mängu puhul on vaja installida seotud rakendusi.

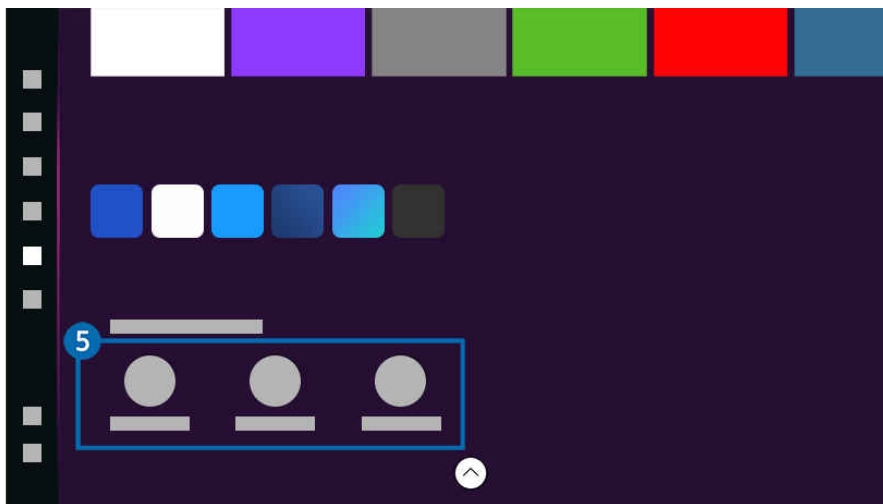

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

5 Mängutegevus ja -valikud

 See menüü on saadaval Samsung Gaming Hubi ekraani alaosas. Suvandi **Mängutegevus ja -valikud** konfigureerimiseks kerige alla.

- **Mängude eapiirangulukk**

Saate seadistada mängude mängimisele vanusepiirangu.

 Vanusepiirangut toetatakse ainult Gaming Hubi pilvemängude sirvimise domeenis.

- **Isikupärastamine**

Kasutaja hiljuti mängitud mängude ja talle huvi pakkuva sisu põhjal soovitatakse kohandatud sisu.


- **Mängude eelistus**

Kohandage alustatava mängu sisu olenevalt valitud mängija tüübist.

Funktsiooni Avaleht kasutamine

Saate vaadata mitmesuguseid telesaateid. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika- ja spordirakendused, ning kasutada neid TV-ga.

 > vasaknool >  **Avaleht**

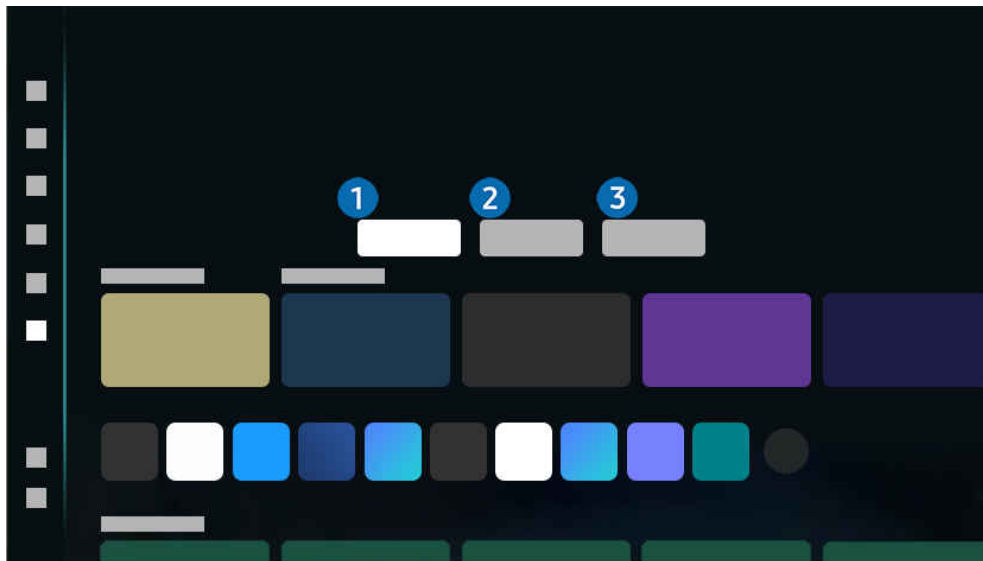

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Teile / Avastage

Rakendus annab kasutaja vaatamiskogemuse põhjal personaalseid soovitusi. Vaadake hetkel populaarset sisu või lisage sageli kasutatavaid rakendusi avakuvale.

 Lisateavet funktsiooni **Teile** / **Avastage** kohta saate jaotisest „Teave avakuva Teile / Avastage kohta“.

 Selle funktsiooni nimi võib olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast olla kuvatud erinevalt.

2 Otse

Parajasti eetris olevate teleprogrammide vaatamine. Avage kuva **Telekava**, et vaadata saatekavasid ja seadistada soovitud saadete plaanipärane vaatamine.

 Lisateavet funktsiooni **Otse** kohta vaadake jaotisest „Teave avakuva Otse kohta“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

3 Rakendused

Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika-, spordi- ja mängurakendused, ning kasutada neid seadmega TV.


 Lisateavet funktsiooni **Rakendused** kohta vaadake jaotisest „Teave avakuva Rakendused kohta“.

Teave avakuva Teile / Avastage kohta

See ekraan annab kasutaja vaatamiskogemuse põhjal personaalseid soovitusi.

 > vasaknool >  **Avalaht** > **Teile / Avastage**

 Selle funktsiooni nimi võib olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast olla kuvatud erinevalt.

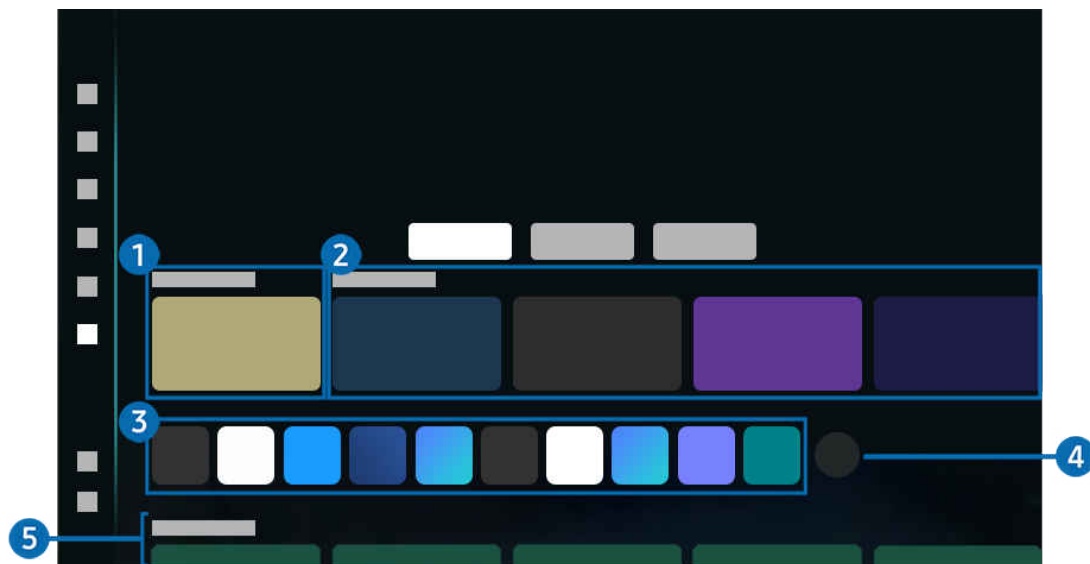

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast üldtoodud pildist erineda.

1 Hetkel esitamisel

Saate avada viimati vaadatud programmi või rakenduse või viimati kasutatud sisendallika.

2 Teile soovitatud / Eetris

 Selle funktsiooni nimi võib olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast olla kuvatud erinevalt.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt sisendsignaalist ja sätetest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Teile soovitatud**

Soovitab sisu, mis on praegu populaarne paljudes OTT teenustes.

- **Eetris**

Kuvatakse praegu eetris olevate TV saadete või Samsung TV Plusi sisu üksuste loend.

3 Rakenduste loend

Saate lisada sageli kasutatavaid rakendusi või kustutada rakendusi avakuval oma eelistuste kohaselt.

4 Loendi muutmine

- Üksuse teisaldamine lehel Home Screen

Valige loendi lõpust suvand [Loendi muutmine](#). Nihutage fookus rakendusele, mille soovite ümber paigutada, ja vajutage nuppu Valige kaugjuhtimispuldil. Kasutage vasak- või paremnoolt, et muuta rakenduse asukohta, seejärel vajutage nuppu Valige. See paigutab rakenduse ekraanil Esimene ekraan ümber.

Teise võimalusena liigutage fookus ümberpaigutamiseks rakendusele, vajutage ja hoidke all nuppu Vali ning seejärel vajutage vasak- või paremnoolt.

- Üksuse eemaldamine lehelt Home Screen

Valige loendi lõpust suvand [Loendi muutmine](#). Nihutage fookus rakendusele, mille soovite eemaldada, ja vajutage nuppu Valige kaugjuhtimispuldil. Valige suvandite menüüst [Eemalda](#). See eemaldab rakenduse ekraani Esimene ekraan loendist.

Nihutage alternatiivselt fookus kustutatavale rakendusele, vajutage ja hoidke all valikunuppu ning valige seejärel suvand [Eemalda](#).

 Kustutatud rakenduse uuesti loendisse lisamiseks või allalaaditud uue rakenduse avakuvale lisamiseks, vt „[Installitud rakenduste haldamine](#)“.

5 Universaalne juhend

Universaalne juhend on funktsioon, mis võimaldab otsida ja nautida ühes kohas mitmesugust sisu nagu saated, sarjad ning filmid. **Universaalne juhend** saab soovitada teie eelistustele vastavat sisu.

Saate kasutada seda funktsiooni oma mobiilseadmes Samsungi rakendusega SmartThings.

 Selleks et avada Universaalne juhend, vajutage vaates Esimene ekraan kaugjuhtimispuldi allanoolt.

 Nende rakenduste sisu nautimiseks TV-s tuleb need TV-sse installida.

 Kui vaatate tasulist sisu, võib teil olla vaja seotud rakenduse kaudu makse teha.

 Osa sisu võib olla piiratud olenevalt teie võrguühendusest ja tasuliste kanalite tellimustest.

 Vanemlik järelvalve on vajalik, kui teenust kasutavad lapsed.

 Olenevalt teenusepakujast võivad pildid paista hägustena.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kategooria Meedium valikud

 See menüü on leitav Teile / Avastage ekraani alumises osas. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige kaugele alla.


 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Eelistused:** Valige soovitud teenus, et saada oma eelistustele vastavaid sisusoovitusi.
- **Vaatamise jätkamine:** Valige sisupakkujad **Vaatamise jätkamine** jaoks. Saate jätkata eri saadete vaatamist ühest kohast, kui sisu pärineb mõnelt allpool loetletud vaatamise jätkamise funktsiooni **Vaatamise jätkamine** toetavalt sisupakkujalt.
- **Hiljem vaatamiseks:** Koostage loend videotest, mida soovite vaadata, või videotest, mida soovite hiljem vaadata.
- **Vanuselukk:** Pöörduge ümber menüüsse Vanuselukk. Lülitage kõik vanemliku kontrolli seaded sisse või välja.
- **Automaatesita heli:** Sisu sirvimisel ja eelvaates saate määrata, kas heli tuleb automaatselt või mitte.

Teave avakuva Otse kohta

Vaadake parajasti eetris olevaid telesaateid. Avage kuva Telekava, et vaadata saatekavasid ja seadistada soovitud saadete plaanipärane vaatamine.

 > vasaknool >  Avalaht > Otse

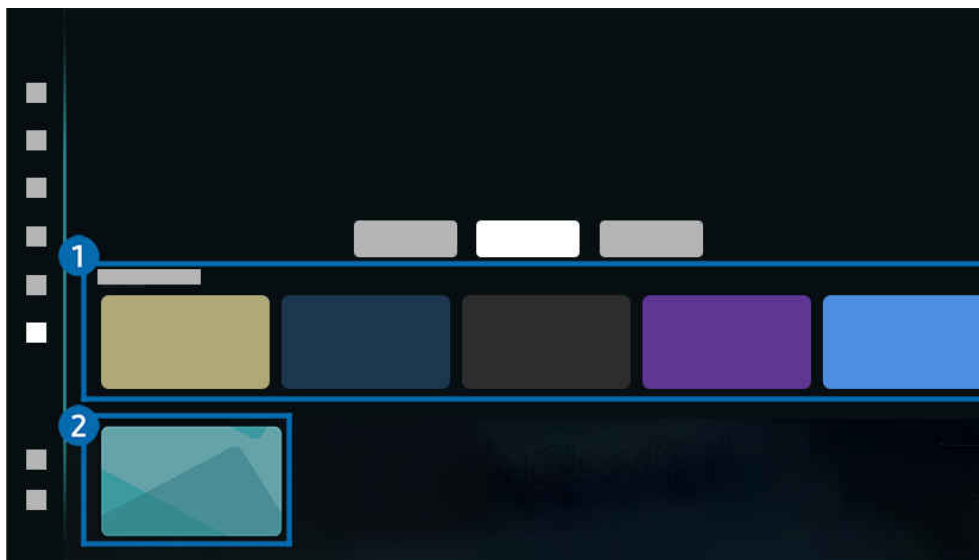

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast üldtoodud pildist erineda.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

1 Eetris

Kuvatakse praegu eetris olevate TV saadete või Samsung TV Plusi sisu üksuste loend.

 Olenevalt sisendsignaalist ja sätetest ei pruugita seda funktsiooni toetada.

2 Telekava


Vaadake erinevate kanalite telekavasid ühel ekraanil. Kasutage valikut **Telekava**, et vaadata iga kanali igapäevast saatekava. Saate ka üksikasjalikku teavet saadete kohta, vaadata konkreetset saadet või planeerida saate salvestamist.

 Lisateavet funktsiooni **Telekava** kohta vaadake jaotisest „Telekava kasutamine“.

Teave Seaded'i kohta Esimene ekraan

Saate hallata TV-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigurereida TV-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 > vasaknool >  **Seaded**

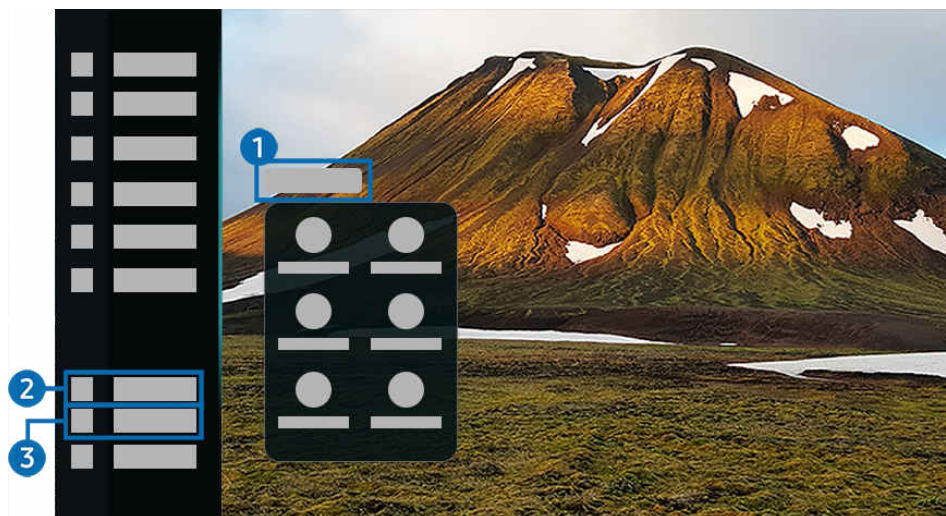

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Teavitus

Saate vaadata kõigi teie TV-s toimuvate sündmuste märguannete loendit. Märguanne ilmub ekraanile, kui ajastatud saate või salvestuse eetriaeg on käes jne.

Kui tõstate esile suvandi **Teavitus** ja vajutate valimisnuppu, ilmub paremale teavitusaken ning saadaval on järgmised funktsioonid.

-  **Kustuta kõik**

saate kõik oma märguanded kustutada.

-  **Seaded**

saate valida teenuseid, mille kohta soovite märguandeid saada.

Kui valite suvandi **Lubage heli**, kuvatakse teavitusi koos teavitusheliga.

2 Ühendatud seadmed

Valige TV-ga ühendatud välisseade.

 Lisateavet vaadake jaotisest „TV-ga ühendatud välisseadmete vahel lülitamine“.

3 Seaded

Nihutage fookus menüüle **Seaded**, et kuvada menüü all kiirseadistamise suvandid. Kiirseaded võimaldab konfigureerida kiiresti sageli kasutatavaid funktsioone.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüü **Seaded** üksuseid toetada.

- **Kõik seaded**

Kuvab kindlate seadete konfigureerimiseks menüü **Seaded**.

- **Heliväljund**

Saate valida, milliseid kõlareid kasutab TV heliväljundiks. Heliväljundi muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- **Heledus**

Saate muuta hõlpsalt järgmisi kuvaseadeid: **Heledus**, **Kontrastsus**, **Teravus**, **Värv** ja **Toon (R/P)**.

- **Pildirežiim**

Saate muuta pildirežiimi, et tagada optimaalne vaatamiskogemus. Vajutage valimisnuppu, et muuta režiimi **Pildirežiim**.

- **Helirežiim**

Saate valida soovitud helirežiimi kuulamiselamuse optimeerimiseks. Helirežiimi muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- **AI-režiim**

Parandab teie vaatamiskogemust, tundes ära teie sisu, kasutusmustrid ja telerit ümbritseva keskkonna.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet funktsiooni AI-režiim kohta vaadake jaotisest „AI-režiim kasutamine“.

- **Bluetooth**

Saate ühendada TV Bluetooth-seadmetega. Selleks valige **Bluetooth**, et automaatselt Bluetooth-seadmeid otsida.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Bluetooth-seadmete ühendamist toetada.

- **Wi-Fi / LAN**

Kontrollige võrguühendust. Võrguühenduse kontrollimiseks või ühenduse seadete muutmiseks vajutage nuppu Valige.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Multi View**

TV-d vaadates saate kuvada korraga mitu poolikut kuva.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Multi View kasutamine“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Unetimer**

Saate lasta TV-l määratud ajal automaatselt välja lülitada. Uneaja muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- **Mängurežiim**

TV ekraani optimeerimiseks ja paremaks mängusoorituseks saate seadistada Mängurežiim. Mängurežiimi sisse-**Mängurežiim** või väljalülitamiseks vajutage valikunuppu.

 See funktsioon on saadaval ainult välise sisendallika kasutamise korral.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Mängurežiim kasutamine“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Otsetõlge**

Määrake oma eelistused sisule, mille subtiitrid on tõlgitud teie eelistatud keelde. Selle seade konfigureerimiseks vajutage nuppu Valige kaugjuhtimispuldil.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Subtiitrid**

Saate vaadata TV-saateid koos subtiitritega. Funktsiooni **Subtiitrid** aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage nuppu Valige. Menüü **Hõlbustuse otseteed** käivitamiseks vajutage nuppu Valige ja seejärel valige **Hõlbustuse otseteed**.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Digitaalväljundheli vorming**

Saate valida digitaalheli väljundvormingu. Võtke arvesse, et **Dolby Digital+** on HDMI (eARC) kaudu saadaval ainult välisseadmete jaoks, mis toetavad vormingut **Dolby Digital+**.

- **Pildi selgus**

Saate optimeerida rohket liikumist sisaldavaid pilte. Funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu Valige.

- **Värvitoon**

Saate valida oma vaatamieelistustele vastava värvitooni. Soovitud värvitooni valimiseks vajutage nuppu Valige.

- **Energiasäästulahendus**

Energiatarbe vähendamine heleduse seadete reguleerimisega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Toite- ja energiasäästurežiim**

Menüü **Toite- ja energiasäästurežiim** kuvamine. Saate energiatarvet vähendada, kui muudate toite-eelistusi ja muid energiasäästu suvandeid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Auracast**

TV heli kuulamiseks võite ühendada **Auracast**i toega Bluetooth-heliseadme.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Mõni mudel toetab funktsiooni **Auracast**. Lisateavet funktsiooni **Auracast** kohta vaadake jaotisest „Auracast kasutamine“.

- **Sisselülitustaimer**

Saate seadistada funktsiooni **Sisselülitustaimer**, et teler kindlal ajal automaatselt sisse lülitada.

Sisselülitustaimer on saadaval ainult siis, kui suvand **Kell** on seadistatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Väljalülitustaimer**

Saate seadistada funktsiooni **Väljalülitustaimer**, et teler teatud ajal automaatselt välja lülitada.

Väljalülitustaimer on saadaval ainult siis, kui suvand **Kell** on seadistatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Tugi**

Kuvab suvandi **Tugi** seadete menüü.

- **Heli keel**

Saate valida soovitud helikeele. Kohandamiseks vajutage nuppu Valige.

- **Kontrastsuse parandaja**

Saate vähendada TV-i ekraani heledate ja tumedate alade vahelist erinevust. Funktsiooni **Kontrastsuse parandaja** seade muutmiseks vajutage nuppu Valige.

- **Pildi suurus**

Saate muuta vaadatava pildi suurst. Kohandamiseks vajutage nuppu Valige.

- **PIP**

Ühendatud välisseadme kasutamise ajal saab vaadata TV-edastust väikeses pilt pildis (PIP) aknas.



Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Värvikooslus**

Saate määrata TV-i ekraani värvispektri. Soovitud värviruumi valimiseks vajutage nuppu Valige.

- **Muuda**

Valige loendi **Seaded** lõpust suvand **Muuda**. Ekraanil **Seaded** saate muuta seadete asukohta.



Teine võimalus funktsiooni teisaldamiseks on nihutada fookus teisaldatavale funktsioonile ja seejärel vajutada pikalt nuppu Valige.

Samsungi konto kasutamine

Saate luua Samsungi konto ja seda hallata.

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Samsungi konto](#) [Proovige](#) [Proovige](#)

 Saate vaadata dokumendi Tingimused ja poliitika täisteksti menüüs  > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Samsungi konto](#) > [Minu konto](#) > [Teave Samsungi konto kohta](#) > [Tingimused](#) pärast Samsungi kontole sisselogimist.

 Selleks et luua Samsungi konto või sisse logida, järgige TV-s kuvatavaid suuniseid.

 Sama Samsungi konto on kasutatav nii TV-s, mobiilseadmes kui ka veebisaidil.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Sisselogimine Samsungi kontosse

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Samsungi konto](#)

Käivitage oma mobiiltelefoni kaamera ja skannige QR-koodi, et logida sisse oma Samsungi kontole või luua uus konto.

Alternatiivne sisselogimise viis on valida e-posti aadress ja sisestada oma konto käsitsi või valida veebisait ja minna veebisaidile arvutist või mobiiltelefonist.

Samsungi konto haldamine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Samsungi konto](#) > [Minu konto](#)

Kui logite sisse oma Samsungi kontosse, siis saate kasutada järgmisi funktsioone.

- [Muuda profiili](#)

Saate muuta oma konto teavet.

 Isikuandmete kaitsmiseks sisestage käsk [Muuda profiili](#). Seejärel määratakse atribuudi [Logimisviis](#) väärtuseks [Valige oma ID ja sisestage parool \(tugev turve\)](#).

 Kui soovite, et TV logiks teid TV sisselülitamisel kontole automaatselt sisse, klõpsake suvandil [Jää sisselogituks](#).

 Kui TV-d kasutab mitu inimest, lülitage valik [Jää sisselogituks](#) välja, et oma isiklikke andmeid kaitsta.

- [PIN-koodi seadistus](#)

Seadistage PIN-kood või muutke olemasolevat.

- **Makse teave**

Saate vaadata või hallata oma makseteavet.

- **Tellimused**

Vaadake tellimisega seotud teavet.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Varunda**

Saate varundada TV seaded pilvepõhisesse mälli. Kui lähtestate või vahetate TV välja, saate varundatud seadete abil selle seaded taastada.

- **Toote registreerimine**

Saate olemasoleva TV registreerida või vaadata registreeritud teavet. Saate pärast toote registreerimist teenuseid lihtsasti vastu võtta.

 Saate teavet registreerida või kustutada Samsungi konto veebisaidil (<https://account.samsung.com>).

- **Turvalisus ja privaatsus**

Saate lugeda Samsungi kontode privaatsuspoliitikat või muuta kohandatud teenuse seadeid.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Teave Samsungi konto kohta**

Saate lugeda kasutajalepingut ja privaatsuspoliitikat.

 Tingimuste ja eritingimustega seotud lisateabe saamiseks valige [Kuva üksikasjad](#).

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Eemalda konto**

Saate konto TV-st kustutada. Isegi kui olete oma Samsungi konto TV-st kustutanud, ei tühistata teie konto registreeringut.

 Samsungi konto registreeringu tühistamiseks külastage Samsungi kontode veebisaiti (<https://account.samsung.com>).

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Logi välja**

Kui TV-d jagab mitu inimest, saate oma kontost välja logida, et takistada teistel selle kasutamist.

 [Samsungi konto](#) (🏠) > vasaknool > ⚙️ [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Samsungi konto](#)) välja logimiseks liigutage fookus oma konto ikoonile ja vajutage siis nuppu Valige.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.


Otsetee kasutamine

Saate kasutada hõlpsalt jaotise Allikad sisu ilma käskluste jada käitamata.

Jaotise **Otsetee** kuvamiseks menüüekraanil vajutage nuppu  või  ja hoidke seda vähemalt 1 sekund all.

TV-režiimi naasmiseks vajutage nuppu .

 Olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

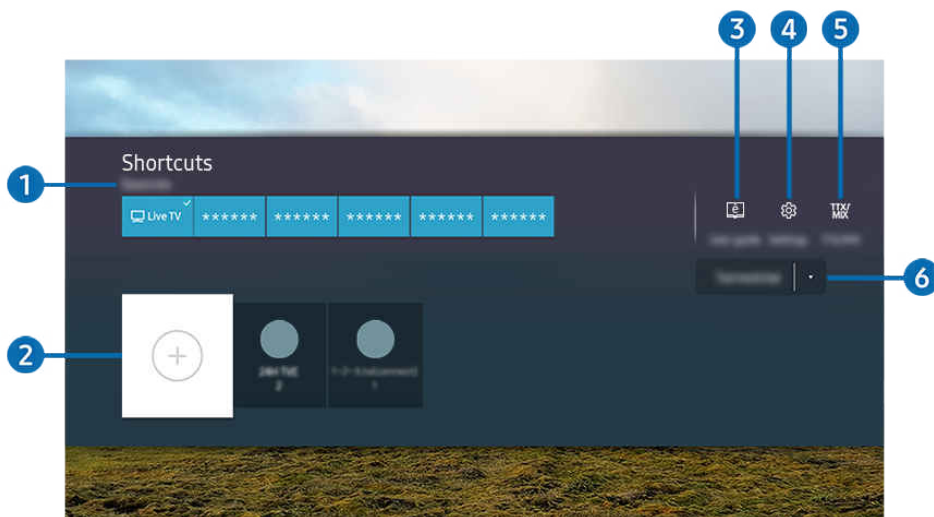

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast üldtoodud pildist erineda.

 Menüünimed kuvatakse teie piirkonna kohta seatud keeles.

1 Allikad

Saate valida TV-ga ühendatud välisseadme.

2 Kanalid

Saate lisada, teisaldada või eemaldada edastuskanaleid.

3 Kasutusjuhend

Kuvab menüü Kasutusjuhend.

4 Seaded

kuvatakse põhiekraanimenüü.

5 TTX/MIX

Saate avada menüü TTX kuva.

6 Tavaantenn, Kaabel, Satelliit või Teenusepakkuja

Valige sisu edastuse tüüp: **Tavaantenn**, **Kaabel**, **Satelliit** või Teenusepakkuja.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kanalite lisamine

1. Aktiivse kanali lisamiseks liigutage fookus valikule ⊕.
2. Valige ⊕.
3. Teisaldage soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Sihtkanal lisatakse järjehoidjate ([Kanalid](#)) alale.

Kanalite teisaldamine

1. Teisaldamiseks nihutage fookus kanalile.
2. Vajutage allanoolt.
3. Valige [Liiguta](#).
4. Teisaldage valitud kanal soovitud kohta.
5. vajutage nuppu Valige.

Valitud kanal teisaldatakse.

Kanalite eemaldamine

1. Eemaldamiseks nihutage fookus kanalile.
2. Vajutage allanoolt.
3. Valige [Eemalda](#).

Valitud kanal eemaldatakse.

Workspace kasutamine

Windowsi PC, Maci või mobiiliseadmega ühenduse loomiseks või kasutamiseks TVi kaudu kasutage kaugfunktsiooni.

 > vasaknool >  Samsung Daily+ > Soovitatud > Workspace 

Ühendage Windowsi PC, Mac või mobiiliseade TV-ga, et seadet kergesti kasutada.

-  Sujuvaks kasutamiseks, just nagu arvutis, ühendage TV-ga eelnevalt klaviatuur ja hiir.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Ekraani jagamine (Windowsi PC) / AirPlay (Mac) kasutamine

 > vasaknool >  Samsung Daily+ > Soovitatud > Workspace > Windowsi PC > Ekraani jagamine

 > vasaknool >  Samsung Daily+ > Soovitatud > Workspace > Mac > Ekraani peegeldamine

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et reguleerida PC-arvuti seadeid ning ühendada TV kaugühenduse kaudu PC-arvutiga.

-  See funktsioon on saadaval ainult traadita ekraanijagamist toetavate PC-arvutite jaoks.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Ainult Windows 10-s ja hilisemates versioonides on saadaval ühendamine operatsioonisüsteemi Windows kaudu.
-  AirPlay-s on saadaval operatsioonisüsteemi Mac kaudu ühendamine.

Easy Connection to Screen kasutamine

 > vasaknool >  Samsung Daily+ > Soovitatud > Workspace > Windowsi PC > Lihtne ühendus

Pärast Easy Connection to Screen installimist oma PC-le saate hõlpsasti kasutada funktsiooni Remote Access (Kaugjuurdepääs).

Arvutirakenduse Easy Connection to Screen allalaadimiseks ja installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid. Seejärel saate hõlpsalt kaugarvuti ühendada.

1. Laadige arvutirakendus Easy Connection to Screen aadressilt <http://smsng.co/easy> alla ja installige see oma arvutisse.
 2. Logige nii TV-s kui ka arvutis sama Samsungi kontoga sisse.
 3. Kui arvuti on sisse lülitatud ja võrgu kaudu ühendatud, kuvatakse arvuti rakenduse Workspace ekraanil Esimene ekraan.
-  Arvutirakendust Easy Connection to Screen saab kasutada operatsioonisüsteemiga Windows 10 ja hilisematega.
 -  Olenevalt võrgukeskkonnast, sh tulemüüri konfiguratsioon, ruuteri tüüp ja juhtmevaba signaali tugevus, võib esineda ühendusprobleeme, nagu aeglane kiirus, ühenduse katkemine või piiratud ühendus.

Kaugarvutiga ühenduse loomine

 > vasaknool >  Samsung Daily+ > Soovitatud > Workspace > Windowsi PC > Käsitsi ühendamine 

 > vasaknool >  Samsung Daily+ > Soovitatud > Workspace > Mac > Remote Login 

Pakub kaugtöölauaühendust (Remote Desktop Connection – RDP) Windowsiga töötava arvuti ühendamiseks kaugühenduse kaudu ja virtuaalvõrktood (Virtual Network Computing – VNC) Maciga töötava arvuti jaoks. Arvutiga kaugühenduse loomiseks peate sisestama kaugarvuti IP-aadressi või valima salvestatud profiili. Sisestage õige kasutajanimi ja salasõna. Kui sama võrgu kaudu pääseb ligi ka mõnele arvutile, kuvatakse leitud IP-aadress.

 Sageli kasutatud arvuti registreerimiseks viige fookus suvandile  Halda kasutajaprofiile ja siis vajutage nuppu Valige. Kui avatakse hüplikaken, valige Lisa ja sisestage PC-arvuti teave.

 Ühendus ei ole saadaval, kui arvuti läheb energiasäästurežiimi. Energiasäästurežiimi tühistamine on soovitatav.

 Soovitatav on luua ühendus traadiga võrguga, sest kehv võrguühendus võib põhjustada häireid pildis või helis.

1. Workspace funktsiooni kasutamiseks konfigureerige oma arvuti seaded.

 Ühendus Windowsiga RDP protokolliga kaudu on saadaval operatsioonisüsteemi Windows 10 Professional ja uuemate puhul.

 Kaugühenduse loomist Maciga töötava arvutiga VNC-protokolliga kaudu toetatakse ainult opsüsteemi Mac OS X 10.5 või uuema versiooni korral.

- Windowsi OS:


- 1) Paremklopsake töölaual või Windows Exploreris ikooni Minu PC ja seejärel klõpsake valikul Atribuudid.
- 2) Vajutage Kaugtöölaud ja valige Aktiveeri kaugtöölaud.

- Mac OS.

- 1) Valige Menüü > Süsteem > Eelistused ja seejärel vajutage Jagamine.
- 2) Valige Ekraani jagamise ja Eemalt sisselogimise märkeruut.
- 3) Käivitage App Store'ist allalaaditud lahutusvõime muutmise rakendus ja muutke lahutusvõimeks 1440 x 900 või väiksem väärtus.

 Kui te ei muuda Mac OS-is resolutsiooni, võidakse kaugarvutiga ühenduse loomisel kuvada eelnev kuva.

2. Arvutiga kaugühenduse loomiseks sisestage vajalikud seaded.

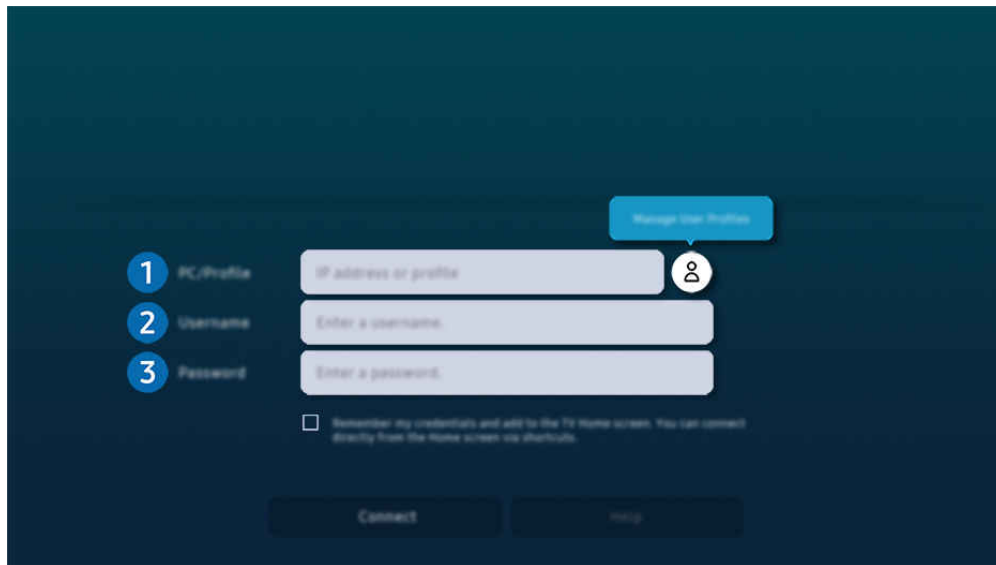


 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 PC/profiil

Sisestage PC IP-aadress või profiil, millega soovite ühenduse luua.

- Windowsi puhul – kui ühendatav arvuti on samas võrgus (ruuter/AP), käivitage asukohas **Sätted > Võrk ja internet > Kuva võrgu atribuudid** või asukohas **Start > Käivita käsklus „cmd“** ja seejärel käivitage „ipconfig“, et kontrollida arvuti IPv4 aadressi.
- Maci puhul saate **IP-aadressi** kontrollida asukohas **Seaded > Kaugjuurdepääs**.
- Kui TV ja arvuti ei ole samas võrgus, on vaja teada avalikku IP-aadressi ning konfigurereida ruuter ja pääsupunkt. Kontrollige, kas arvutiga ühendatud ruuter toetab pordi edastamist. Kui ettevõtte pakub täiendavaid turvafunktsioone, nagu tulemüür, küsige abi julgeolekuametnikult.

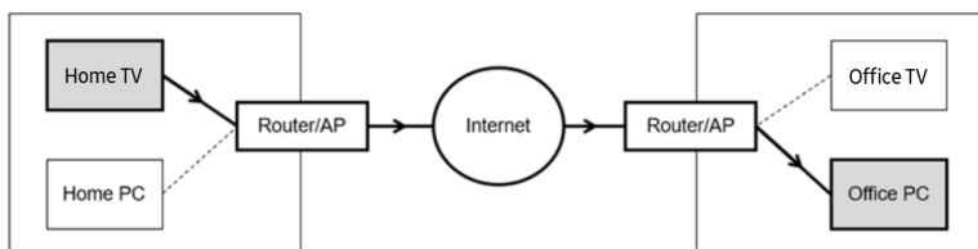

2 Kasutajanimi

Sisestage arvuti Kasutajanimi. Kuidas **Kasutajanimi** kontrollida:

- Windowsi OS: Juhtpaneel > Kasutajakonto haldamine
- Mac OS. Süsteemi eelistused > Kasutajad & Rühmad

3 Parool

Sisestage konto parool.

 PINi kasutamiseks ärge sisestage PINi, vaid arvuti kindlaks määratud parooli.

Multimeediasisu esitamine kaugarvutil

Kui liigutate hiirekursori pärast kaugarvutiga ühenduse loomist ekraani ülaossa, kuvatakse ülariba. Kui klõpsate ülaribal olevat kausta jagamise ikooni, kuvatakse Windowsis või Mac OS-is jagatud kaustad. Kõiki kaustas olevaid meediumifaile saate taasesitada.

 Sisu esitamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist "[Piltide/videote/muusika esitamine](#)".

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb juurdepääsetaval arvutil allkirjeldatud viisil lubada kaustajagamisfunktsioon.

- Windowsi OS:
 1. Käivitage Windows Explorer ja avage seal kaust, mida soovite jagada.
 2. Paremklopsake soovitud kaustal ja klõpsake seejärel valikul **Atibuudid**.
 3. Kui ekraanil kuvatakse aken **Atribuudid**, klõpsake vahekaardil **Jagamine** ja klõpsake valikul **Täpsem jagamine**.
 4. Kui kuvatakse aken **Täpsem jagamine**, märkige ruut **Jaga seda kausta**.
- Mac OS.
 1. Valige **Menüü > Süsteemi eelistused** ja seejärel vajutage **Jagamine**.
 2. Märkige ruut **Failijagamine**.
 3. Jagatava kausta lisamiseks klõpsake ekraani allosas nuppu **Lisa+**.
 4. Valige soovitud kaust ja klõpsake nuppu **Lisa+**.

 Soovitav on luua ühendus traadiga võrguga, sest kehv võrguühendus võib põhjustada häireid pildis või helis.

 Kaugarvuti kaudu video esitamisel võib esineda ekraani või heli katkemist.

Galaxy seadme juhtimine klaviatuuri ja hiirega

 > vasaknool >  **Samsung Daily+** > **Soovitatud** > **Workspace** > **Multi Control**

Juhtige lähedal asuvaid Galaxy seadmeid tootega ühendatud hiire ja klaviatuuri abil.

 Ühenduse loomiseks lähedal asuvate seadmetega lülitage seadmetes sisse **Multi Control**, Wi-Fi ja Bluetooth ning veenduge, et seadmed on ühendatud samasse juhtmeta võrku ja nendesse on sisse logitud sama Samsungi kontoga.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Samsung DeX kasutamine

Käivitage **Samsung DeX** oma mobiiliseadmes, et ühendada tarkvara TV-ga.

Järgige **Samsung DeX**-i ühendamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. TV ühendamisel mobiilseadme kaudu, kasutades **Samsung DeX**-i, ei pruugita mõnda mudelit otsida. Sellisel juhul järgige tarkvara ühendamiseks suuniseid, mis kuvatakse mobiiliseadme ekraanil.

 See funktsioon on saadaval ainult mobiilsideadmetel, mis toetavad traadita Samsung DeX.

Microsoft 365 kasutamine

Dokumente saate lugeda ja luua Microsoft 365 kodulehel.

 Saate käivitada saidi täisekraanirežiimis.

 Microsoft 365 lehel URL-i muuta ei saa.

Veebiteenuse lisamine

Valige ikoon [Veebiteenuse lisamine](#). Brauseri [Workspace](#) järjehoidjafunktsiooni abil saate veebiteenuse lingi jaotisesse [Workspace](#) lisada või selle sealt eemaldada.

 Veebiteenuse lisamiseks peate olema oma Samsungi kontole sisse logitud.

 Jaotisesse [Workspace](#) saab lisada piiratud arvu veebiteenuseid.

 Brauser [Workspace](#) ei jaga andmeid Internetti. ([Workspace](#)'ist väljaspool olev veebibrauser)

Veebiteenus kasutamine

Veebiteenusele juurdepääsuks valige jaotises **Workspace** vastava veebiteenuse ikoon.

-  Veebilehel kuvatav võib erineda arvutis kuvatavast.
-  Võite kopeerida ja kleepida mistahes teksti. Mõnda pildivormingut ei toetata.
-  Teenusesse Veebiteenus sisselogimise lihtsuse ja turvalisuse tagamiseks toetatakse nii teenust **Workspace Pass** kui ka teenust **Samsung Pass**.

Funktsiooni **Samsung Pass** või **Workspace Pass** häälestamine.

Häälestage **Samsung Pass** või **Workspace Pass** olekusse Kasuta  > vasaknool >  **Samsung Daily+** > Soovitatud > **Workspace** > Käivitage brauser **Workspace** (lisaks valige **Microsoft 365** või **Veebiteenuse lisamine**) > Interneti-menüü > Seaded > Üldine.

Funktsiooni **Workspace Pass** abil saate mobiilseadmetes hõlpsalt ning ilma biomeetrilise autentimiseta hallata veebiteenuse ID-d ja parooli. Selleks peate sisse logima oma Samsungi kontole. Parool krüptitakse ja salvestatakse turvaliselt teie TV-s.

Ent sellegipoolest ei pruugi teie saidi eeskiri lubada logida sisse moodulisse **Workspace Pass**.

Workspace Pass töötab ainult režiimis **Workspace**.

-  Selleks et veebiteenusele turvaliselt juurde pääseda, võite kasutada brauseri **Workspace** automaatse sulgemise funktsiooni või tühjendada ajaloo logid.
-  Enne veebiteenusele juurde pääsemist vaadake lõiku „Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist“.
-  Brauser **Workspace** ei jaga andmeid Interneti. (**Workspace**’ist väljaspool olev veebibrauser)

Veebiteenus toetab järgmisi klaviatuuri otseteid.

- F1: Naaseb rakenduse **Workspace** ekraanile Esimene ekraan.
- F5: Värskendamine.
- F8: Vaigistab heli.
- F9/F10: Reguleerib helitugevust.
- F11: Lülitab täisekraanilt vaikeekraanile.

Teave avakuva Rakendused kohta

Saate Smart Hubist alla laadida ja käivitada mitmesuguseid rakendusi.

 > vasaknool >  **Avaleht** > **Rakendused**

Installides seadmesse TV vastavad rakendused, saate nautida hulgaliselt sisu, sh videoid, muusikat, spordisündmusi ja mängu.

-  Selle funktsiooni kasutamiseks peab TV olema võrguga ühendatud.
-  Smart Hubi esmakordsel käivitamisel installitakse automaatselt vaikerakendused. Vaikerakendused võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.



-  Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Rakenduse installimine

1. Liikuge rakenduseni, mille soovite installida, seejärel vajutage nuppu Valige. Kuvatakse üksikasjaliku teabe ekraan.
2. Valige **Installi**. Kui installimine on lõpule jõudnud, kuvatakse menüü **Ava**.
3. Valige nupp **Ava**, kui soovite rakenduse kohe käivitada.



Installitud rakendusi saate vaadata ekraanil **Seaded**.



Kui TV sisemälu ei ole piisavalt, saate mõned rakendused USB-seadmesse installida.



USB-seadmesse installitud rakenduse saate käivitada ainult siis, kui USB-seade on TV-ga ühendatud. Kui USB-seadme ühendus katkestatakse rakenduse töötamise ajal, siis rakendus suletakse.



USB-seadmesse installitud rakendust ei saa käivitada arvutis ega teises TV-s.

Rakenduse käivitamine


Saate käivitada soovitud rakenduse jaotisest **Allalaaditud rakendus**.

Valitud rakenduse ikooni juures kuvatakse allolevad ikoonid, mis tähistavad järgmist.

-  : rakendus on installitud USB-seadmesse.
-  : rakendusel on parool.
-  : rakendust tuleb värskendada.
-  : rakendus toetab peegeldusfunktsiooni.

Lisateave rakenduse Rakendused sätete kohta

 See menüü on leitav [Rakendused](#) ekraani alumises osas. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige kaugele alla.

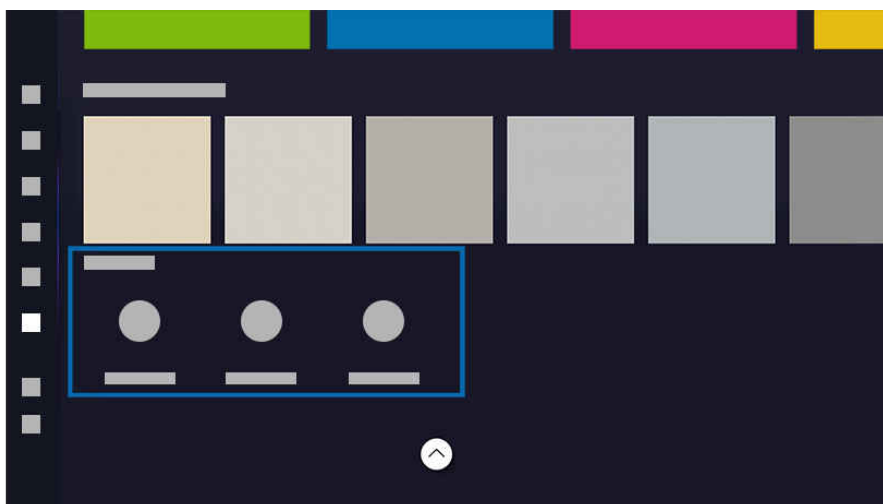

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

- [Rakenduse seaded](#)

Installitud rakenduste haldamine.

 Lisateabe saamiseks vt jaotist „Installitud rakenduste haldamine“.

- [Värskenda kõiki](#)

Uuendab samal ajal kõiki uuendatavaid rakendusi.

- [Automaatne värskendamine](#)

Installitud rakenduste automaatseks värskendamiseks määrake funktsiooni [Automaatne värskendamine](#) olekuks [SEES](#).

 Automaatne värskendamine on lubatud ainult siis, kui TV on võrguga ühendatud.

- [Autoriõigus](#)


Vaadake autoriõiguse teavet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Installitud rakenduste haldamine

Installitud rakenduste haldamiseks avage menüüpunkt [Rakenduse seaded](#).

 [Rakenduse seaded](#) on saadaval kuva [Rakendused](#) alaosas. Suvandile [Rakenduse seaded](#) juurdepääsemiseks kerige alaossa.

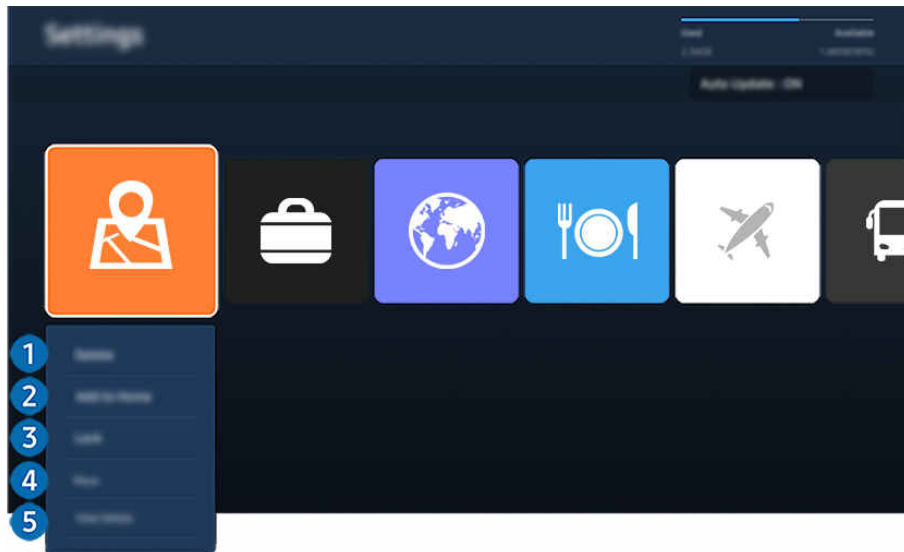

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Rakenduse lisamine lehele Esimene ekraan

1. Valige rakendus, mille soovite lisada.
2. Valige [Lisa avalehele](#).
3. Kui kuvatakse Esimene ekraan, teisaldage valitud rakendus soovitud kohta.
4. vajutage nuppu Valige.

Valitud rakendus lisatakse lehele Esimene ekraan.

 Kui valitud rakendus on juba lisatud kuvale Esimene ekraan, on see funktsioon keelatud.

2 Rakenduse eemaldamine

1. Valige rakendus, mille soovite kustutada.
2. Valige [Kustuta](#).

Valitud rakendus kustutatakse.

 Rakenduse eemaldamisel veenduge, et eemaldataks ka seotud rakenduseandmed.

 Standardseid rakendusi ei saa desinstallida.

3 Rakenduse lukustamine ja avamine

1. Valige rakendus, mille soovite lukustada või avada.
2. Valige [Lukus/lahti](#).

Valitud rakendus lukustatakse või avatakse.

 Rakenduse lukustamiseks või avamiseks sisestage PIN-kood. Saate määrata PIN-koodi jaotises  > vasaknool > 
[Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Muutke PIN-i](#). [Proovige](#)

4 Rakenduse uuesti installimine

1. Valige rakendus, mille soovite uuesti installida.
2. Valige [Installi uuesti](#).

Algab uuesti installimine.

5 Rakenduse teabe üksikasjade kontrollimine

1. Valige rakendus, mille teavet soovite kontrollida.
2. Valige [Kuva üksikasjad](#).

Rakenduse teave kuvatakse ekraanil.

 Saate hinnata rakendust kuval [Kuva üksikasjad](#).

Kasutusjuhendi kasutamine

Saate juhtida ja lugeda TV integreeritud kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi avamine


 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Nõuanded ja kasutusjuhendid** > **Ava kasutusjuhend**

Saate vaadata integreeritud Kasutusjuhendi, mis hõlmab teavet teie TV põhifunktsioonide kohta.

 Võite Samsungi veebisaidilt Kasutusjuhendi, et seda oma arvutis või mobiilsideseadmes vaadata või sellelt välja printida (<https://www.samsung.com>).

 Mõnele menüükuvale ei pääse Kasutusjuhendi kaudu juurde.

Nuppude kasutamine Kasutusjuhendis

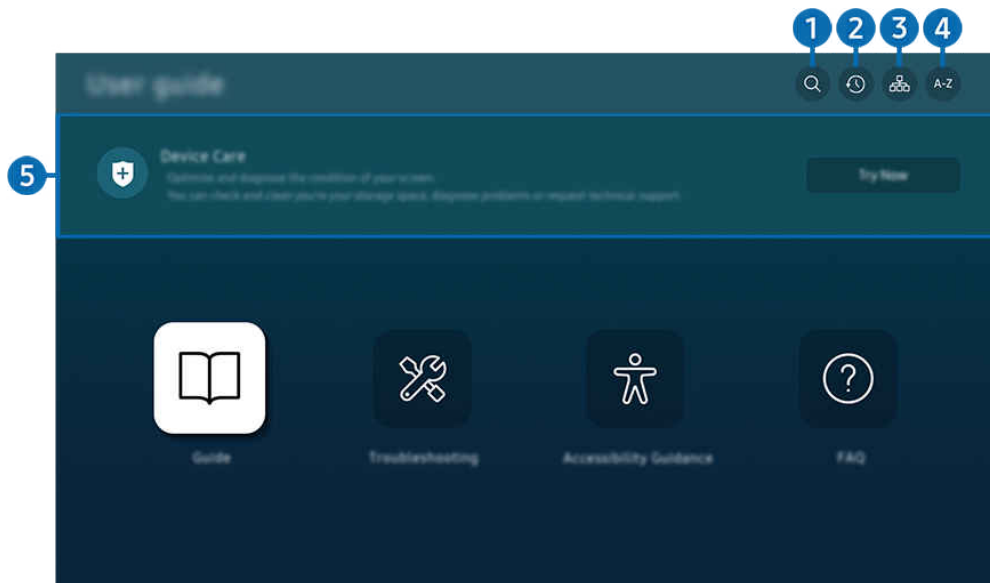

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 (Otsi)

Valige otsingutulemuste loendist üksus, et kuvada vastav leht.

2 (Hiljuti vaadatud teemad)

Saate valida teema hiljuti vaadatud teemade loendist.

3 (Saidikaart)

Kuvab iga Kasutusjuhendi üksuse loendid.


4 A-Z (Indeks)

Saate valida märksõna, et liikuda vastavale lehele.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

5 Seadmehooldus

Saate oma TV seisukorda optimeerida ja diagnoosida. Saate oma salvestusruumi kontrollida ja puhastada, probleeme diagnoosida või tehnilist tuge taotleda.

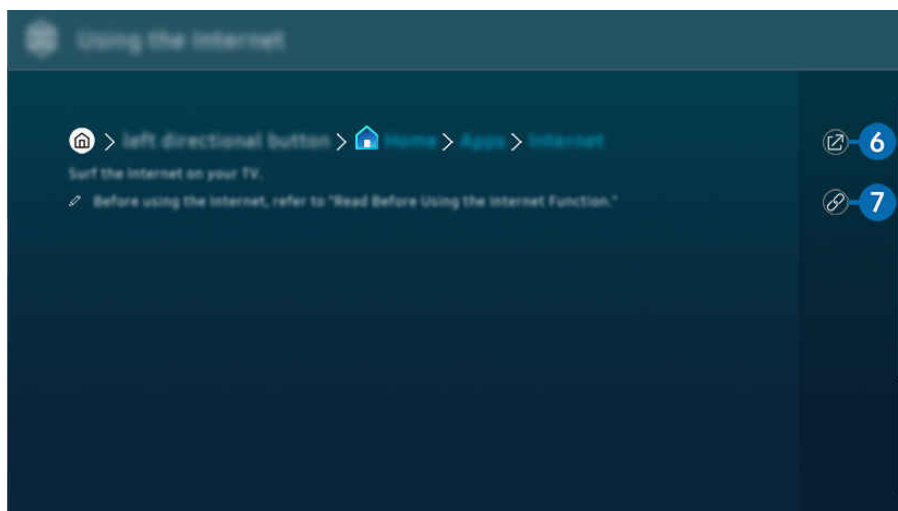

 Sinised sõnad (nt **Internet**) tähistavad menüü-üksust.

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

6 (Proovige)

võimaldab pääseda juurde vastavale menüü-üksusele ja funktsiooni proovida.

7 (Link)

Pääsete kohe juurde allajoonitud teemale, millele on viidatud Kasutusjuhendi lehel.

Interneti kasutamine

Saate TV kaudu Internetis surfata.

 > vasaknool >  **Avaleht** > **Rakendused** > **Internet**

Rakenduse **Internet** käivitamisel saate vaadata viimati külastatud veebisaite või esiletõstetud soovitusi. Soovitud veebisaidi valimisel saate selle kohe avada.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Rakendust **Internet** saate kasutada hõlpsamini, kui ühendate klaviatuuri ja hiire.
-  Veebilehel saate kerida Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga või Kaugjuhtimispuldi noolenupu abil.
-  Veebilehed võivad arvutis kuvatavatest erineda.
-  Enne **Interneti** kasutamist vaadake jaotist „Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist“.
-  Rakendusel **Internet** on integreeritud **Samsung Passi seaded** ( > vasaknool >  **Avaleht** > **Rakendused** > **Internet** > **Interneti-menüü** > **Seaded** > **Samsung Pass**).

Funktsiooniga **Samsung Pass** saate veebisaidile hõlpsalt ja turvaliselt sisse logida. Kui külastate uuesti veebisaiti, saate sisse logida oma mobiilsideseadmel oleva **Samsung Passi** biomeetrilise autentimise abil ilma oma kasutajatunnust ja parooli sisestamata.

Samsung Passi sisselogimine ei pruugi sõltuvalt veebisaidi poliitikast töötada. Selleks peate mobiilsideseadmes olema sisse loginud **Samsung Passis** registreeritud Samsungi kontoga.

SmartThings kasutamine


See võimaldab TV-l ühenduda samas ruumis tuvastatud erinevate seadmetega ja neid juhtida.

🏠 > vasaknool > 📺 Ühendatud seadmed > ⚙️ SmartThings Proovige Proovige

🏠 > vasaknool > 🌿 Samsung Daily+ > Soovitatud > ⚙️ SmartThings Proovige Proovige

Kaugjuhtimispuldiga saate juhtida SmartThingsi pilve registreeritud seadmeid ja selle tootega vahetult ühendatud seadmeid.

- ✎ Olenevalt tootest või mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- ✎ Kaugjuhtimispuldiga juhitud funktsioonid ei pruugi toimida olenevalt seadme asukohast. Sel juhul muutke seadme asukohta.
- ✎ Energiakulu võib suureneda, sest SmartThings töötab, kui TV teler on vähese võimsuse või ooterežiimil.

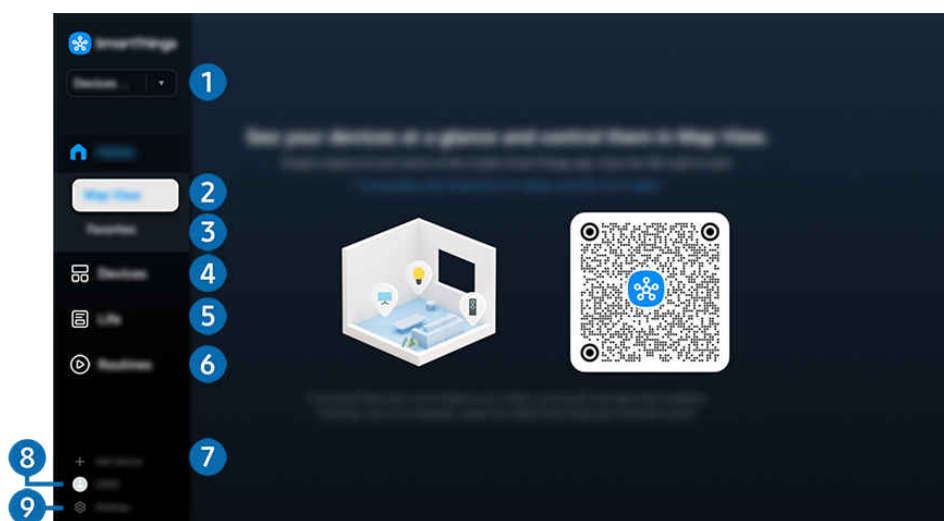

- ✎ Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Asukoht või seade TV lähedal

- Koht
Kuvab kõik rakenduse SmartThings kaudu ühendatud kohad.
- Seadme TV läheduses asuvad seadmed
Kuvab kõik ühendatavad ja juhitud leitud seadmed.
Pärast soovitud seadme valimist saate käivitada juhtimissuvandid.

- ✎ Saadaolevad suvandid võivad valitud seadmest olenevalt erineda.

2 Kaardivaade

saate kontrollida registreeritud seadmete olekut.

Kui logite sisse sama kontoga, mida kasutate mobiilirakenduses SmartThings, saate vaadata SmartThingsi kaudu registreeritud seadmeid veelgi selgemini [Kaardivaatest](#).

3 Lemmikud

Lemmikuks määratud seadmeid või funktsioone saate vaadata vahekaardilt [Seadmed/Elu/Rutiinid](#).

4 Seadmed

Vaadake SmartThingsiga ühendatud seadmeid ja kasutage kaugjuhtimispuhki, et valida ja juhtida ühendatud seadmeid.

Teleriga ühilduvate seadmete loend

Tüüp	Üksikasjalik kirjeldus
IP-kaugjuhtimispuhki seadmed (IR Sniffing)	Konditsioneer, õhupuusti, robottolmuimeja, elektriline ventilaator, niisuti
Bluetooth-seadmed	Bluetooth-kõlar, peakomplekt, Soundbar, klaviatuur, hiir, mängupult
SmartThings-seadmed	Lisateabe saamiseks seadmete SmartThings kohta minge veebisaidile https://partners.smarthings.com/supported-devices .  SmartThingsi seadmeid saab juhtida ka mobiilirakendusest.

 Toetatud seadmete üksikasjaliku loendi vaatamiseks külastage www.samsung.com.

 Välisest seadmest olenevalt ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

5 Elu

Ekraanid soovivad Elu-teenuseid, mida saab vaadata või juhtida SmartThingsist.

 Kuvatakse ainult TV toetatud Elu-teenused.

6 Rutiinid

Vaadake või kasutage stseene, mis on loodud vahekaardil [Rutiinid](#) mobiilirakenduses SmartThings.

7 Lisa seade

Kuvab seadmete loendi, mida saab teie teleril registreerida. Saate need seadet valides registreerida.

8 Samsungi konto

Avage Samsungi konto kuva, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

 Kui olete oma Samsungi kontost välja logitud, valige sisselogimiseks [Logi sisse](#).

9 Seaded

Muutke [SmartThings](#)iga ühendatud seadmeid või konfigureerige seadmete teavituse sätteid. Samuti saate lülitada sisse [Andurid](#) või SmartThingsi jaoturi funktsiooni.

SmartThingsi kiire juurdepääs

Juhtige enimkasutatud seadmeid menüü  [Ühendatud seadmed](#) kaudu, ilma et oleks vaja avada [SmartThings](#).

 > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#)

Funktsiooni SmartThings Hub kasutamine Proovige

Kasutage SmartThings Hubi funktsioone erinevate Samsungi toodetega, et ühendada IoT-seadmeid (nt lambid, pistikud või andurid), mida SmartThings toetab.

 > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [SmartThings](#) > [Seaded](#) > [SmartThings Hub](#)

 Olenevalt mudelist võib see funktsioon nõuda SmartThingsi donglit Zigbee või Threadiga ühendamisel.

 Veenduge, et logite nii TV-s kui ka mobiilirakenduses SmartThings sisse samale Samsungi kontole.

 Olenevalt ühendatud seadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Registreerige ja hallake seadmeid SmartThingsi kaudu [Proovige](#)

Teleri välisseadmete registreerimine

1. Kui TV läheduses tuvastatakse mõni seade, kuvatakse TV ekraanil registreerimise hüpikaken.

-  Kui ei tuvastata ühtki seadet, ei pruugi hüpikakent ilmuda.
-  Bluetooth-seadme ühendamiseks veenduge, et seade oleks seotud.

2. Seadme registreerimiseks valige [Registreeri](#).

-  Seadme registreerimiseks veenduge, et see kasutaks infrapuna ja oleks tuvastatav TV läheduses. Toetatud seadmed ja suvandid võivad olenevalt mudelist erineda.

-  Valige [Sulge](#). Sel juhul ei kuvata seadme registreerimise hüpikakent.

Saate registreerida seadme jaotises  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) >  [SmartThings](#) > [Lisa seade](#).

-   > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) >  [SmartThings](#) võimaldab vaadata iga seadme puhul saadaolevaid suvandeid. [Proovige](#)

Toetatavad suvandid võivad seadmest olenevalt erineda.

TV / nutika kodumasin / IoT-seadme registreerimine mobiilirakendusest

Kasutage mobiili SmartThingsi rakendust, et registreerida oma TV, nutikad kodumasinad või erinevad IoT-seadmed. Osasid IoT-seadmeid saab registreerida ainult selle mobiilirakendusega. Puudutage mobiilirakenduses valikut + (Lisa seade), et seade registreerida.

Ühendage uksekell oma TV-ga, et TV-d vaadates uksekella video kohta teavitust saada või külalisega rääkida.

-  Ainult WWST (Works with SmartThings) sertifitseeritud uksekellad on toetatud. Toetatud suvandid võivad olenevalt seadmest erineda.

Kasutage ekraani andureid SmartThingsi kaudu Proovige

Kui aktiveerite anduri, näete anduri seadet SmartThingsi seadme vahekaardil. Teleriga saate luua mitmeid IoT-stsenaariumeid, ilma et oleks vaja osta eraldi IoT-andurit.

 > vasaknool >  Ühendatud seadmed > SmartThings > Seaded > Andurid

-  Iga anduri saab aktiveerida kasutaja nõusolekuga.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita kõiki andureid toetada.
-  Heliandurit toetatakse, kui mikrofonilüliti TV alaservas on sisse lülitatud. Olenevalt mudelist ja piirkonnast ei pruugita TV mikrofonit toetada.

Juhtige SmartThingsi Bixbyga Proovige

Kui tootes on Bixby, saate häälkäsklustega juhtida SmartThingsiga ühendatud seadmeid ning TV-d.

-  Olenevalt ühendatud seadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Juhtige ekraaniseadet mobiilirakendusest SmartThings Proovige

Mobiilirakenduses SmartThings saate kasutada TV kaugjuhtimispuldi funktsioone, nagu sisse-/väljalülitamine, kanalivalik, helitugevus ja neli noolenuppu. Samuti saate mobiilirakenduses kasutada funktsioone **Otsi**, **Rakendused**, režiim **Ambient**, Mobiilne kaamera ja teisi funktsioone.

Rutiinid mobiilirakenduses SmartThings võimaldab TV-sse installitud rakendusi automaatselt käivitada.

Valikuga **Rutiinid** saate TV sobival ajal sisse lülitada ja käivitada sageli kasutatud rakendused automaatselt.

Ekraaniseadme juhtimine rakendusest SmartThings kellas Galaxy Watch

Rakendusest SmartThings kellas Galaxy Watch kasutage kaugjuhtimisfunktsioone, et lülitada TV sisse või välja, vahetada kanaleid, seadistada helitugevust või kasutada noolenuppe. Kui te lülitate kaugjuhtimisfunktsiooni ajal režiimile **Kursori režiim**, saab TV-d juhtida lihtsate käeliigutustega.

-  Mõned rakendused ja välisseadmed ei pruugi režiimi **Kursori režiim** toetada.
-  **Kursori režiim** ei pruugi olla toetatud olenevalt Galaxy Watchi mudelist ja Wear OS-i versioonist.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Piltide/videote/muusika esitamine

Saate esitada TV-s meediumisisu, mis on talletatud USB-seadmetesse, mobiilsideseadmetesse, kaameratesse, arvutitesse jne.

 > vasaknool >  Ühendatud seadmed > ühendatud seade Proovige

Saate esitada TV-s mäluseadmetesse (nt USB-seadmed, mobiilsideseadmed ja kaamerad) salvestatud meediumisisu.

 Meediumisisu ei saa esitada, kui TV ei toeta sisu ega mäluseadet. Lisateavet vaadake jaotisest „Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist“.

 Enne USB-seadme ühendamist varundage olulised failid. Samsung ei vastuta failide kahjustumise ega kaotsimineku eest.

Mäluseadme meediumisisu loendiekraanil saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **Filtrimisasutus**

Saate filtreerida meediumisisu tüübi alusel

- **Sortimisasutus**

Sordib sisuloendit.

 Olenevalt välisseadme tüübist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Valikud**

Saate kustutada või esitada meediumisisu loendist valitud meediumisisu. Kui valite suvandi **Värskenda**, laaditakse sisuloend uuesti.

 Saate kustutada ainult salvestatud sisu. Sisu kustutamiseks valige suvandi **Filtrimisasutus** seadeks **Salvestatud**.

 Funktsioon **Salvestatud** ei pruugi olla toetatud olenevalt geograafilisest piirkonnast.

Arvutisse või mobiilsideseadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

1. Valige meediumisisuga seade jaotises  > vasaknool >  **Ühendatud seadmed** > Allikad. Kuvatakse seadmes oleva meediumisisu loend.
2. Valige loendist meediumisisu üksus.

Valitud sisu esitatakse.

-  Sisu ei pruugita olenevalt kodeerimisviisist või failivormingust esitada. Peale selle võivad mitmed funktsioonid olla keelatud.
-  TV-ga võrgu kaudu ühendatud seadmetes olevat sisu ei pruugita võrguühenduse probleemide tõttu sujuvalt esitada. Sellisel juhul kasutage USB-seadet.

USB-seadmesse talletatud multimeediumisisu esitamine

1. Ühendage USB-seade USB-pessa.
2. Kohe kuvatakse sisuloendi brauserit.

 Kui USB-seade, mis hõlmab sisu, mida soovite esitada, on TV-ga juba ühendatud, valige USB-seade jaotises  > vasaknool >  **Ühendatud seadmed** > Allikad.

3. Valige loendist sisuüksus, mida soovite esitada.

Valitud sisu esitatakse.

Mobiilsideseadme heli kuulamine TV kõlari kaudu, kasutades funktsiooni Sound Mirroring

Kuulake muusikat oma eluruumis. Teie TV-le tekitatakse visuaalsed kujutised, mis muutuvad ja reageerivad muusikarütmi sagedusele.

1. Otsige TV üles oma mobiilsideseadme Bluetooth-seadmete (🔗) loendist ja looge sellega ühendus.
2. Valige meediumisisu, mida soovite oma mobiilsideseadmes esitada.

Valitud meediumi mängitakse TV kõlari kaudu.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Mõne mudeli puhul võib sõltuvalt režiimist esitatava sisu pilt olla erinev.
-  Kui TV ja ribakõlar on juhtmevabalt ühendatud, võib toimimine olla piiratud.
-  Suvandi Sound Mirroring avamise tee võib mõne mudeli puhul erinev olla. (🏠) > vasaknool > 🏠 **Avaleht** > **Rakendused** > **Mobile Connection** > **Sound Mirroring**

Meediumisisu esitamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Vajutage mis tahes videot, fotot või salvestatud sisu esitades nuppu Valige. Kuvatakse järgmised nupud.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid nuppe või funktsioone toetada.
-  Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt vaadatavast või esitatavast sisust erineda.

- **Peata / Esita**

Saate meediumisisu esitada või esitamise peatada.

- **Tagasi-/edasihüppamine**

Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.

- **Minge konkreetse taasesituse jaotisse, tõstke fookus taasesitusribale ja seejärel valige üks viiest pisipildist.**

-  Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Peata**

Sisu esitamise peatamine.

- **Eelmine / Järgmine**

Saate kuvada eelmise või järgmise multimeediumisisu faili.

Kui video taasesituse aeg on 3 sekundit või vähem ja te vajutate nuppu , algab video algusest.

- **Tagasi / Keri edasi**

Saate meediumisisu tagasi või edasi kerida. Edasi- või tagasikerimise kiiruse suurendamiseks kuni kolm korda vajutage seda nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand  või vajutage nuppu .

Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi funktsioone. Pidage meeles, et kui video on peatatud, siis TV ei esita heli.

- **Aeglane tagasikerimine** või **Aeglane edasikerimine**: võimaldab esitada videot aeglaselt edasi- või tagasisuunas, valides suvandi  või . Taasesituskiirusi on kolm. Taasesituskiiruse muutmiseks vajutage nuppu korduvalt. Tavakiirusele naasmiseks valige suvand  või vajutage nuppu .

- **360 režiim**

Pakub videote ja fotode puhul 360-kraadist vaadet.

-  Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Koodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.
-  Kui video või foto ei toeta 360-kraadist vaadet, siis võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada ekraanipildi moondumist.
-  Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.
-  360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse ajal koos muude funktsioonidega.
-  See funktsioon ei pruugi mõne eraldusvõime puhul toetatud olla.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **360-kraadine automaatne pööramine**

Reguleerib automaatselt video vaatamisknurka, analüüsides 360-kraadist vaadet võimaldava videofaili pildimuutuste hulka taasesituse ajal. Kui see funktsioon on käivitatud, algab pööramine mõne hetke pärast.

Kui **360-kraadine automaatne pööramine** on esile tõstetud, vajutage järgmiste režiimide aktiveerimiseks nuppu Valige.

-  Üldine
-  Dünaamiline
-  Loomulik

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui **360 režiim** on valitud.

 Kui funktsioon **360-kraadine automaatne pööramine** on aktiveeritud, saate järgida automaatset kohandamist. Kohandamiseasukoht võib olenevalt mudelist esineda.

 Saate kohandada video kuvamise kaldenurka käsitsi režiimis Üldine.

 Olenevalt failivormingust ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Koodekit mjpeg kasutavad videofailid ei toeta 360-kraadist vaadet.

 Kui video ei toeta 360-kraadist vaadet, võib sellele 360-kraadise pööramise rakendamine põhjustada ekraanipildi moondumist.

 Video taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadine pööramine rakendatakse kahekordse kiirusega taasesituse ajal.

 360-kraadist vaadet toetavate videote taasesitus võib katkeda, kui 360-kraadist pööramist rakendatakse taasesituse ajal koos muude funktsioonidega.

 See funktsioon ei pruugi mõne eraldusvõime puhul toetatud olla.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kordus**

Saate esitada korduvalt praegust meediumisisu või kõiki samas kaustas olevaid meediafaile.

- **Juhuesitus**

Saate esitada muusikafaile juhuslikus järjestuses.

- **Pilt välja**

Saate esitada muusikafaile, kui ekraan on välja lülitatud.

- **Mahuta ekraanile**

Saate foto ekraanile mahutada.

- **Pööra vasakule / Pööra paremale**

Saate fotot vasakule või paremale pöörata.

- **Suum**

Suumib fotot sisse.

- **Taustamuusika**

Peatab taustamuusika või jätkab seda, kui TV-s näidatakse fotosid.

 See funktsioon on saadaval, kui lubate suvandi **Taustamuusika**.

- **Valikud**

 Saadaolevad suvandid võivad olenevalt mudelist ja sisust erineda.

Funktsioon	Kirjeldus
Slaidiseansi kiirus	Saate valida slaidiseansi kiiruse.  Kui USB-seadmes on ainult üks pildifail, siis slaidiseanssi ei esitata.
Slaidiseansi efekt	Saate rakendada slaidiseansile üleminekuefekte.  Kui USB-seadmes on ainult üks pildifail, siis slaidiseanssi ei esitata.
Taustamuusika	Esitab taustamuusikat, mille määrate hüpikaknas, kui TV-s näidatakse fotosid.  Muusikafailid peavad olema salvestatud samasse USB-seadmesse kui fotofailid.  Taustamuusika peatamiseks valige taasesituskuva alaservas suvand Taustamuusika.
Subtiitrid	Saate määrata subtiitrite üksikasjalikud valikud, näiteks keel, sünkroonimine, suurus ja värv.  Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, kontrollige kodeerimissätteid.
Pööra	Pöörab videot.
Heli keel	Saate muuta heli keelt.  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui video toetab mitmerajalist heli.
Teave	Saate kuvada üksikasjaliku teabe esitatava meediumisisu kohta.

Multi View kasutamine


Multi View võimaldab vaadata mitut sisuüksust.

 > vasaknool >  **Seaded** >  **Multi View** Proovige

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selleks, et **Multi View** aktiveerida, avage  > vasaknool >  **Seaded** >  **Multi View**. Järgmisena valige loendist Lisa vaade soovitud üksus. Või valige **Koosta minu oma**, et valida kohandatud paigutus ja konfigureerida ekraani. Ekraani saate lisada või kustutada praegusel **Multi View**-ekraanil, kui vajutate puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld allanoolt. Ekraani lisamiseks valige režiimis **Multi View** olles paremast alanurgast nupp  **Lisa vaade**, et lisada soovitud ekraan.

 Konfigureeritavate ekraanide arv võib olenevalt mudelist erineda.

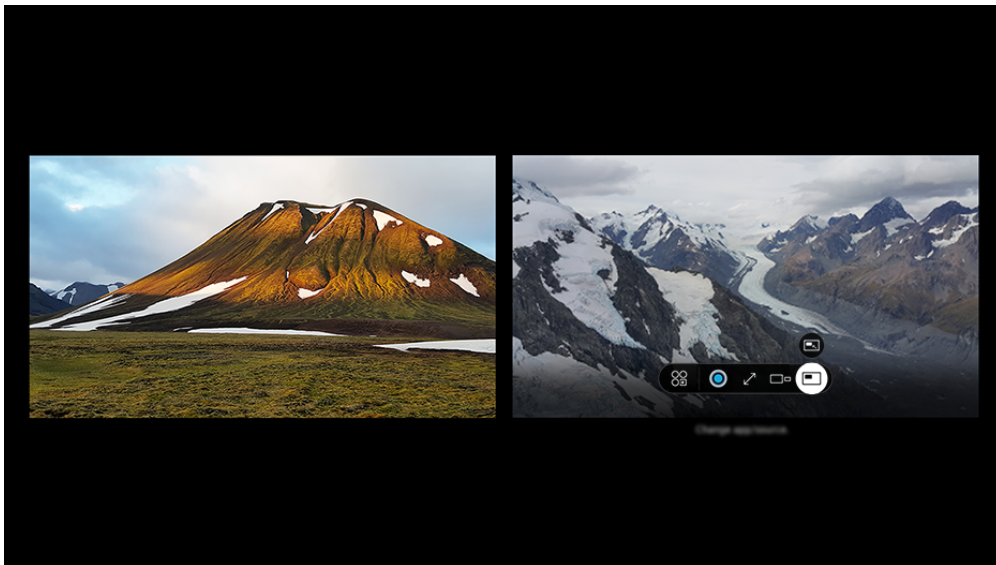

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

Kui **Multi View** töötab, vajutage järgmiste menüüde konfigureerimiseks nuppu Valige.

 See funktsioon ja menüü ikoonide valikud ei pruugi olenevalt mudelist ja piirkonnast saadaval olla.

- **Rakendus/allikas**

Saate valida ülal kuvatud sisuloendi hulgast.

- **Sisu**

Saate vaadata praegu kuvatavat rakendust või allikat.

 Pärast sisuüksuse valimist saate juhtida kuva või muuta rakendust ja allikat.

- **Maksimeeri**

Vaadake valitud kuva täisekraanirežiimis.

- **Return to Multi View**

Vähendage maksimeeritud kuva originaalsuurusse ja naaske menüüsse **Multi View**.

- **Ekraani suurus**

Valige funktsiooni **Multi View** jaoks soovitud suurus.

- **Ekraani asend**

Valige **Multi View** ekraani asend.

- **Pilt pildis**

Valib väikese ekraani asukoha täisekraanil. Fookuses olev vasak või parem ekraan kuvatakse väikese aknana.

- **Topeltheli**

Kui reguleerite kummagi ekraani helitugevust, kuulete korraga mõlema ekraani heli.

- **Bluetoothi kõlar**

Heli kuulmiseks ühendage seade Bluetooth-kõlariga.

- **Täisekraan**

Multi View on lõppenud, misjärel kuvatakse täisekraan.

- **Kustuta**

Saate valitud kuva kustutada.

Režiimi **Multi View** sulgemiseks vajutage ja hoidke nuppu  või vajutage nuppu  puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld.

 See funktsioon toimib üksnes TV-edastuste, väliste seadmete või selliste rakenduste puhul, mis toetavad funktsiooni **Multi View**.

 Funktsiooni **Multi View** töötamise ajal edastatakse rakendust teie mobiilseadmest režiimis **Multi View**. Mõnede rakenduste puhul pole see rakendus saadaval.

 Mõne seadme puhul saate vaadata mobiilsideseadme rakendusega SmartThings ühendatud kaamera pilti.

 Funktsiooni Q-Symphony ei toeta **Multi View**.

 Kui välist seadet, mis on ühendatud vastuvõtja või Soundbariga, kasutatakse **Multi View** kaudu, tuleb heli TVi kõlarist, mitte vastuvõtjast või Soundbarist.

Auracast kasutamine

TV heli kuulamiseks võite ühendada Auracasti toega Bluetooth-heliseadme.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mobiilseadme ja Bluetooth-heliseadme mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Auracast kasutamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Täpsemad seaded** > **Auracast**

Saate ühendada TV-ga Bluetooth-seadme, mis toetab funktsiooni **Auracast**.

Ühendage Bluetooth-seade TV-ga mobiilseadme kaudu, mis on ühendatud Bluetooth-heliseadmega. Seda saab teha mobiilseadme Bluetoothi seadetes menüü Ülekanne kaudu.

-  Menüü Ülekanne asukoht võib olenevalt mobiilseadme mudelist erineda.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Selle funktsiooniga saab ühendada TV samaaegselt kahe või enama Bluetooth-seadmega, mis toetavad **Auracasti**.
-  Selle funktsiooniga ei saa ühendada TV-d samaaegselt Bluetooth-heliseadmega, mis toetab **Auracasti**, ja Bluetooth-heliseadmega, mis ei toeta **Auracasti**.
-  Olenevalt mobiilseadme mudelist ei pruugita funktsiooni **Auracast** toetada.
-  Helitugevust saab reguleerida mobiilseadme kaudu, mis on ühendatud heliseadmega.
-  Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ei saa heli esitada Bluetooth-heliseadme kaudu, mis on juba TV-ga ühendatud ja mis ei toeta **Auracasti**.
-  Kui **Auracast** on sisse lülitatud ja lülitate heli väljundseadme ümber eelnevalt ühendatud Bluetoothi heliseadmele, lülitub **Auracast** automaatselt välja.
-  Funktsiooni **Auracast** sisselülitamiseks lülitage heli väljundseade ümber teleri kõlaritele.
-  Kui **Auracast** on kasutusel, ei saa muid traadita ühendust toetavaid seadmeid koos kasutada. (nt Bluetoothi kõlarit, Wi-Fi kõlarit, peakomplekti, heliriba, mängupulti, klaviatuuri, hiirt, mängupulti, helipeegeldust jne).

Parooli kasutamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Täpsemad seaded** > **Auracast** > **Kasuta parooli**

Kui määrate parooli, peate selle sisestama, kui ühendate heliseadme TV-ga mobiilseadme kaudu enne **Auracasti** kasutamist.

Parooli muutmine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Täpsemad seaded** > **Auracast** > **Lähtesta parool**

Muutke kasutatavat parooli funktsiooniga **Auracast** ühenduse loomisel.

Click to Search kasutamine

Saate soovitusi sisu kohta, mis võib olla seotud hetkel edastatava sisuga.

Vaadake teavet edastatava sisu ja soovitusi seotud sisu kohta. Seda funktsiooni toetavad ainult [Otsesaade](#) ja [Samsung TV Plus](#).

-  Selle teenuse kasutamiseks veenduge, et TV oleks võrguga ühendatud.
-  Selle funktsiooni kasutamiseks Otsesaade vaatamise ajal veenduge, et oleksite määranud või registreerinud Teenusepakkuja.
-  Vaadake vaadatava TV sarja või filmi näitlejate teavet ja saadaolevat sisu võidakse värskendada või muuta.
-  See funktsioon on toetatud, kui vaatate Otsesaade-d antenni, kaabeltelevisiooni vastuvõtja / digiboksi või satelliidi vastuvõtja / digiboksi abil, ja seda ei toeta muud välised sisendid või rakendused.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Soovituse liik võib sõltuvalt sisu pakkujast erineda.

Ekraanil [Click to Search](#) on saadaval järgmised suvandid.

- [Watch Next](#)

Vaadake teavet edastatava sisu ja soovitusi seotud sisu kohta.

- [Praegu ekraanil](#)

Saate teavet sisus osalevate esinejate kohta, sealhulgas muu sisu kohta, kus nad esinesid.

Funktsiooni kasutamiseks vajutage nuppu Samsungi nutika kaugjuhtimispuld

[Click to Search](#)i käivitamiseks [Otsesaade](#) või [Samsung TV Plus](#)i sisu vaatamise ajal vajutage nuppu  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'il või hoidke nuppu  all üle 1 sekundi.

-   funktsiooni ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.

Täpsemad funktsioonid

Kasutage oma Samsung TV-s saadaolevaid kasulikke funktsioone.

Otsetõlge kasutamine

Kasutage funktsiooni Otsetõlge, et vaadata reaalsajas sisu koos subtiitritega, mis on tõlgitud teie soovitud keelde.

 > vasaknool >  Seaded > Otsetõlge

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Täpsemad funktsioonid > Live Translate seaded

See funktsioon tõlgib automaatselt ringhäälingu edastatavad subtiitrid. See ei tööta, kui ringhääling ei paku subtiitrite teenust.

-  Tõlkimise kiirus võib erineda sõltuvalt subtiitrite vastuvõtmise kiirusest ja keelepaarist.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Toetatavad keeled võivad erineda.
-  Toetatavate keelte arv võib erineda.
-  Tõlke täpsus ja usaldusväärsus ei ole tagatud.
-  Seda funktsiooni võidakse igal ajal muuta, peatada või lõpetada.
-  Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema sisse loginud oma Samsungi kontole ja määranud teenuseosutaja.

Režiimi Otsetõlge seaded muutmine

Määrake konkreetsed üksused sisu vaatamiseks reaalsajas tõlketeenuse abil.

- **Edastuskeel**
Tuvastage automaatselt esitatava sisu keel, et määrata see tõlke lähtekeeleks. Vajaduse korral on võimalik lähtekeel käsitsi määrata.
- **Tõlkes kasutatav keel**
Määrake, mis keelde subtiitrid tõlgitakse. Teatud keeli võib olla vaja alla laadida. Keele allalaadimiseks peab TV olema võrku ühendatud.
- **Fondi suurus**
Valige tõlgitud subtiitrite kirjasuurus kolmest saadaolevast suurusest.
- **koht**
Liigutage tõlgitud subtiitrite asukoht ekraani ülemisele, alumisele, vasakule või paremale servale.
- **Subtiitrite taust**
Seadke tõlgitud subtiitrite taustavärv.

AI-režiim kasutamine

Laske TV-l analüüsida ümbrust ja vaadatavat sisu, et see saaks pakkuda teile täiustatud vaatamiselamust.

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Täpsemad funktsioonid](#) > [Režiimi AI-režiim seaded](#) > [AI-režiim](#) [Proovige](#)

Funktsiooni [AI-režiim](#) abil tuvastab ja analüüsib TV keskkonda, müra, sisu ja teie kasutusharjumusi, et pakkuda parimat vaatamiskogemust. Saate allolevad suvandid sisse ja välja lülitada. Looge omale eelistatud vaatamiskeskkond.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Kohanduv pilt](#) [Proovige](#)

- [Tehisintellekti optimeeritud](#)

Optimeerib eredust ja pakub reaalajas parimat pildikvaliteeti valgustingimuste ja vaadatava sisu põhjal.

- [Tehisintelligentne kohandus](#)

AI tunneb ära hetkel vaadatava sisu tüübi (nt sportmängud, filmid, üldine) ja lülitub automaatselt kohandatud pildikvaliteedi seadetele.

Suvandi [Tehisintelligentne kohandusrežiim seaded](#) abil saavad kasutajad kohandada pildikvaliteedi iga sisutüübi jaoks.

 Teatud mudelid, režiimid või rakendused ei pruugi seda omadust toetada.

 Suvandi [Tehisintelligentne kohandus](#) kasutamiseks peate kõigepealt seadistama iga sisutüübi jaoks pildikvaliteedi eelistused. ( > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Täpsemad funktsioonid](#) > [Režiimi AI-režiim seaded](#) > [Tehisintelligentne kohandusrežiim seaded](#))

 [Tehisintelligentne kohandus](#) abil kohandatavad seaded võivad sõltuvalt piirkonnast erineda.

- [Tehisintelligentne kohandusrežiim seaded](#)

 Omadus on saadaval, kui suvandi [Kohanduv pilt](#) seadeks on valitud [Tehisintelligentne kohandus](#).

- [Üksikasjade seaded](#)

Kohandage spetsiifilisi seadeid, nagu Heledus, Kontrastsus, Värv and Värvitoon, iga sisutüübi (nt sportmängud, filmid, üldine) jaoks.

 Saadaolevad seadistusüksused jaotises [Üksikasjade seaded](#) võivad olenevalt regioonist erineda.

- **Kohanduvad heliseaded**

Tehisintellektipõhise sisutuvastuse abil kohandatakse stseene, näiteks spordiüritusi ja filme, automaatselt teie eelistatud pildiseadete järgi.

- **Aktiivne helivõimendi / Aktiivne helivõimendi Pro**

Analüüsib ümbritsevat müra ja tagab olenevalt mürast optimaalse heli.

-  See funktsioon on saadaval üksnes siis, kui TVi all asuv mikrofonilüliti on aktiveeritud ja heliväljundiks on valitud **TV kõlar**. Mikrofonilüliti asukoht võib olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda. TV mikrofon ei pruugi olla toetatud, olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.
-  Selle funktsiooni kasutamise ajal ei salvesta TV andmeid.
-  Kõik režiimid ja rakendused (nt **Mängurežiim**) ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- **Kohanduv heli+ / Meisterlikult kohanduv heli**

Tagab optimeeritud helikvaliteedi, analüüsides kuvamisruumi ja sisu akustilisi komponente.

-  Seda funktsiooni saab kasutada üksnes siis, kui TV all asuv mikrofoni lüliti on aktiveeritud ja heliväljundiks on valitud **TV kõlar**. TV mikrofon ei pruugi olla toetatud, olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.
-  Selle funktsiooni kasutamise ajal ei salvesta TV andmeid.
-  Kõik režiimid ja rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada. (Näiteks **Ambient**-režiim, **Mängurežiim**, **Kunst**-režiim ja rakendused, mis juhivad TV heli)
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Selle funktsiooni nimi võib olenevalt mudelist olla kuvatud erinevalt.

- **Kohanduv helitugevus** **Proovige**

Kohandub TV vaatamise ajal automaatselt vastavalt konkreetsele helitugevusele. TV analüüsib ajavahemiku järgi teie helitugevuse ajalugu, et helitugevust automaatselt reguleerida, kui kasutate rakendust või aktiveerite välise sisendallika.

-  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui TV heliväljundiks on seatud **TV kõlar**.
-  Mõned rakenduse ja välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
-  Selle funktsiooni töö mõjutab funktsiooni **Autom. helitugevus**, kuid vastupidine mõju puudub.
-  See funktsioon töötab mahu kasutamise ajaloo põhjal ja ei pruugi töötada, kui mahu kasutamise ajalugu perioodide kaupa on ebapiisav.
-  Selle funktsiooni erinevus ei ületa praeguse mahu taset +/- 5 ja see funktsioon ei muuda praegust mahtu, kui see ületab 40.

Häälefunktsioonide kasutamine

Saate muuta häälefunktsiooni seadeid.

Häälefunktsioonide seade muutmine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Täpsemad funktsioonid > Hääl

Saate muuta seadeid [Voice Wake-up](#), [Häälvihje](#), [Bixby Voice'i seaded](#) ja [Bixby profiili seaded](#).

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Selle funktsiooni kasutamiseks peab TV olema võrguga ühendatud.
-  Funktsiooni [Voice Wake-up](#) ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.

Bixby kasutamine

Saate juhtida TV-d, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või TV mikrofoni.

-  Bixby on saadaval ainult siis, kui TV on võrguga ühendatud.
-  Bixby kasutamiseks peate registreerima oma Samsungi konto ja sellesse sisse logima. Kui te pole oma Samsungi kontosse sisse logitud, ei pruugita mõnda funktsiooni toetada.
-  Bixby toetab ainult mõnda keelt ja toetatud funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.
-  TV mikrofon ei pruugi olla toetatud, olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.

Bixby käivitamine hääle abil

Saate Bixbyga kiiresti vestlust alustada, kui ütlete „Hi, Bixby“. Lausuge „Hi, Bixby“ ja ikoon Bixby TV ekraani alaservas aktiveerub kuulumisrežiimis. Jätkake rääkimist.

-  Kui TV on 3–4 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Kui Bixby ei reageeri, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.“.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bixby käivitamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude abil

Bixbyga saate suhelda Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppe kasutades. Vajutage pikalt Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppu , öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp .


Täpsema teabe saamiseks Bixby kasutamise kohta vajutage üks kord nuppu .

- Nupu  vajutamisel kuvatakse ekraani alaosas ikoon . Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale [Discover Bixby](#).



 Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Teave Discover Bixby ekraani kohta

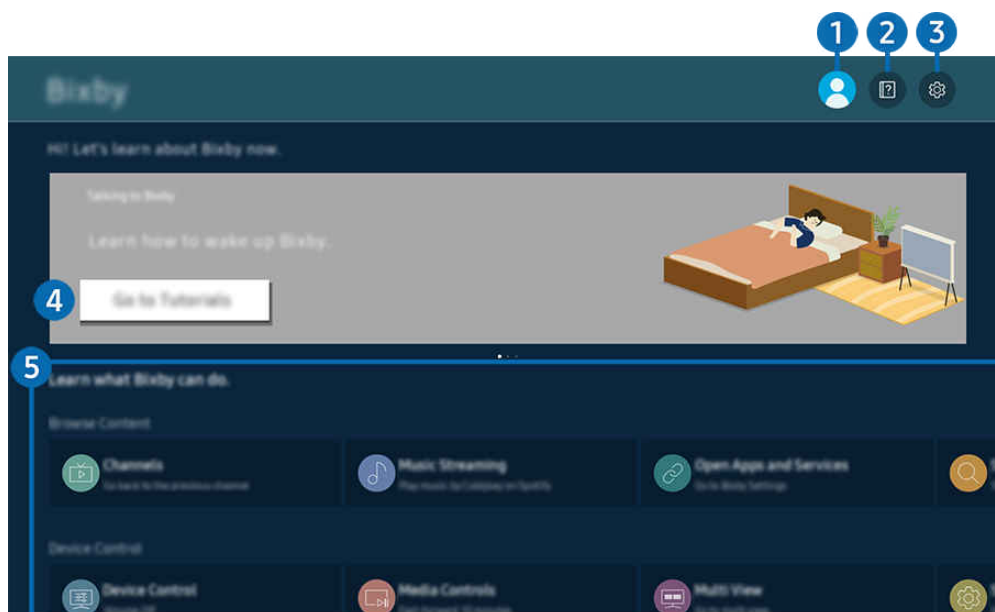

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Konto

Logige pärast ekraanil **Samsungi konto** käimist välja.

 Kui olete oma Samsungi kontolt välja logitud, valige sisselogimiseks  **Konto**.

2 Tutorials

Vaadake Bixbyga seotud õpetusi.

3 Settings

Saate muuta Bixby kasutamise seadeid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

 Neid funktsioone saab määrata jaotises **Bixby Settings** ( > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Häl** > **Bixby Settings**). [Proovige](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigureerige sätteid Bixby äratamiseks enda häälega. Saate konfigureerida järgmised sätteid: [Käed-vabad aktiveerimine](#), [Hääle registreerimine](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), ja [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

Seadke menüüs [Häälega aktiveerimine](#), et säte [Käed-vabad aktiveerimine](#) töotaks alati, ja öelge „Hi, Bixby“, kui TV on välja lülitatud. Saate kasutada funktsiooni [Daily Board](#), kust leiate mitmesugust igapäevast teavet, isegi kui te TV-d ei vaata.

- ✎ Lisateavet funktsiooni [Daily Board](#) kohta vaadake jaotisest „[Daily Board kasutamine](#)“.
- ✎ Funktsiooni [Voice Wake-up](#) ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.
- ✎ Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui TV all asuv mikrofonilüliti on aktiveeritud. TV mikrofon ei pruugi olla toetatud, olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.
- ✎ Kui TV on 3–4 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Kui Bixby ei reageeri, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „[Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta](#)“.
- ✎ Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

- **Keel ja hääle stiil**

Saate muuta Bixby keelt ja hääle stiili.

- ✎ Sellega ei vahetata TV ega muude rakenduste keelt.
- ✎ Bixby toetab ainult teatud keeli.
- ✎ Olenevalt valitud keelest ei pruugi Bixby seda funktsiooni toetada.

- **Bixby Feedback**

Saate esitada heli, kui Bixby alustab ja peatab kuulamise.

- ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Privacy](#)

Te saate funktsioonil Bixby oma isikuandmete kasutamise Bixby teenuste kasutamise ajal lubada või keelata.

- [About Bixby](#)

Kuvab tingimused üksikasjalikult.

4 Soovitatavad käsud

Kuvab soovitatavad käsud, mida saate olenevalt praegusest kontekstist TV juhtimiseks Bixby abil kasutada.

Kui te ei soovi näha soovitatud käske, seadke valik [Häälvihje](#) olekusse [Väljas](#). (🏠 > vasaknool > ⚙️ [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Täpsemad funktsioonid](#) > [Hää](#) > [Häälvihje](#)) [Proovige](#)

5 All Services

Saate õppida häälkäsklusi, mis võimaldavat Bixbyt kasutada eri olukordades. Liikuge noolenuppe kasutades soovitud käsuni ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate TV-d juhtida mitmesuguste häälkäskluste abil.

Lugege enne funktsiooni Bixby kasutamist

- Toetatud häälsuhtluse keeled ja funktsioonid võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
 - Kui määratud keel erineb teie riigi keelest, pole mõni funktsioon saadaval.
 - Bixby on saadaval ainult siis, kui TV on võrguga ühendatud.
 - Isegi kui TV on võrguga ühendatud, ei pruugi süsteem Bixby serveritõrke tõttu reageerida.
 - Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsioonandmed muutuda.
 - Bixby on saadaval ainult TV-de puhul, mis seda toetavad ja millel on mikrofoniga kaugjuhtimispult.
 - Sümbolaid, sh „-“, ega erimärke ei toetata. Seega, kui sõna või lause sisaldab numbreid või sümbolaid, ei pruugi funktsioon õigesti toimida.
 - Otsingu tulemused ei pruugi esitada kõiki tulemusi.
 - Teatud rakendused võivad olla tasulised. Sellest tulenevalt võidakse teile kuvada teenusetaotlus või -leping.
 - Vaadatava kanali muutmiseks, öeldes häälkäsklustena kanalimesid, peate lõpetama toiminguga [Leidke oma teenusepakkuja](#). [Leidke oma teenusepakkuja](#) on võimalik seadistada jaotises  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Edastamine](#) > [Teenusepakkuja teave ja seaded](#). [Proovige](#)
- Kui teenusepakkuja sätted on veel konfigureerimata, tehke seda jaotises  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Tehaseandmete lähtestamine](#). [Proovige](#)
-  Alghäälestuses määratud teenusepakkuja seaded ei pruugi olla toetatud geograafilises piirkonnas.
- Häälega teksti sisestamise ja otsingufunktsiooni kasutamiseks peate nõustuma oma hääleandmete kogumise ja kasutamisega kolmandate osapoolte poolt.
 - Funktsiooni Bixby kasutamiseks peate tegema järgmist.
 - Nõustuge rakenduse Smart Hub kasutustingimustega.
 - nõustuma suunistega Smart Hubi teenuse jaoks isikliku teabe kogumise ja kasutamise kohta;
 - Häälsuhtlusel põhineva teenuse jaoks isikliku teabe kogumine ja kasutamine

Bixby kasutamise tingimused

- Häälsuhtluse tase erineb olenevalt helitugevusest/toonist, hääldusest ja ümbritsevast helikeskkonnast (TV helist ja ümbritsevast mürast).

Mängurežiim kasutamine

TV ekraani optimeerimiseks ja paremaks mängusoorituseks saate seadistada Mängurežiim.

Mängude mängimine optimeeritud kuval

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Täpsemad funktsioonid > Mängurežiimi seaded > Mängurežiim Proovige

Kui ühendate videomängukonsooli, näiteks PlayStationi või Xboxi, on režiimi **Mängurežiim** seadeks valitud **Automaatne**. Kui ühendate teise mänguallika, näiteks arvuti, määrake ülaltoodud viisil režiimi **Mängurežiim** seadeks **Sees**. Saate määrata režiimi **Mängurežiim** kiirelt ka ekraanil Esimene ekraan ( > vasaknool >  Seaded > **Mängurežiim** ).

-  Menüürada võib olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Mängurežiim ei ole tavapärase TV vaatamise ajal saadaval.
-  Ekraan võib veidi väreleda.
-  Kui hoiate Mängurežiimis Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  vähemalt 1 sekund all, ilmub **Mänguriba**. Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Kui **Mängurežiim** on lubatud, valitakse suvandite **Pildirežiim** ja **Helirežiim** puhul automaatselt **Mäng**. Suvandit **Helirežiim** ei pruugita automaatselt vahetada, olenevalt menüüs **Heliväljund** valitud heliseadmest.
-  Kui suvandi **Mängurežiim** seadeks on valitud **Sees**, ei ole mõned funktsioonid saadaval.
-  Samas pordis teise välisseadme kasutamiseks eemaldage mängukonsool, lülitage suvand **Mängurežiim** asendisse **Väljas** ja seejärel ühendage porti välisseade.
-  Seadme Nintendo Switch™ jaoks kasutatavaid **Mängurežiim** funktsioone võidakse ette teatamata muuta.

Mängurežiimi üksikasjade määramine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Mängurežiimi seaded**
Proovige

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- **Virtuaalne sihik** **Proovige**

Ekraani keskel näete virtuaalset sihtmärki.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Minikaardi automaattuvastus**

Leiab automaatselt ja suumib minikaardi, analüüsides kuva, kui kasutatakse funktsiooni **Minikaardi suumimine**.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Ruumiline heli** **Proovige**

Muutke mängud kaasahaaravamaks mängude jaoks optimeeritud võimsa kolmemõõtmelise heliga.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Dünaamiline musta ekvalaiser** **Proovige**

Hämarates nurgatagustes leiduvate esemete ja objektide ning luuravate vaenlaste hõlpsamaks märkamiseks saate parendada tumedate kaadrite nähtavust ja objektide detailsust ilma ereda valgusega kaadrites värve ja kontrastsust tuhmistamata.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mängu Motion Plus seaded** **Proovige**

Saate konfigurereida funktsiooni Mängu Motion Plus seadeid.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mängu Motion Plus**

Lülitage see funktsioon sisse, et pildikvaliteet oleks pehmem ja selgem, kui mängite rolli- (RPG) või seiklusmänge, kus on palju dünaamilisi stseene.

- **Hägususe vähendus**

Kiiresti liikuvate piltide optimeerimiseks vähendage mängukuva hägusust.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Värinavähendus**

Saate eemaldada mängust väreluse, et mängida seda selgema pildikvaliteediga.

- **LED-ide selge liik.**

Lülitage see funktsioon sisse, et reguleerida LED-tagantvalgustust ja muuta dünaamilised stseenid selgemaks.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Selge liikumine**

Lülitage see funktsioon sisse, et muuta dünaamilised stseenid selgemaks.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Mängu pildiekspert**

Saate seadistada oma mängu konkreetseid pildikvaliteedi funktsioone.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **HDR10+ GAMING**

Põhirežiim esitab kõige täpsemalt mängu algupärast loomenägemust. Täpsem režiim täiustab suurema visuaalse mõju avaldamiseks mängusisu esitust.

- **Käivita mänguriba autom**

Määrake, kas Mänguriba käivitatakse automaatselt või mitte, lubades/keelates mängurežiimi või vaheldades väliseid sisendeid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Mänguriba kasutamine

Kontrollige lihtsalt mänguseadete jälgimist ja mängu täiustamise seadeid kasutades funktsiooni Mänguriba.


 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Funktsiooni Mänguriba käivitamine

Kui **Mängurežiim** (🏠) > vasaknool > **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > (**Mängurežiimi seaded**) > **Mängurežiim**) on **Sees** või **Automaatne**, vajutage ja hoidke nuppu  oma Samsungi nutika kaugjuhtimispuld'il, et käivitada **Mänguriba**. [Proovige](#)

Selleks et valida, kas **Mänguriba** käivitub automaatselt välise sisendi muutmisel või mängurežiimi lubamisel, lubage või keelake funktsioon **Käivita mänguriba autom** (🏠) > vasaknool > **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Mängurežiimi seaded** > **Käivita mänguriba autom**).

Teave funktsiooni Mänguriba kohta

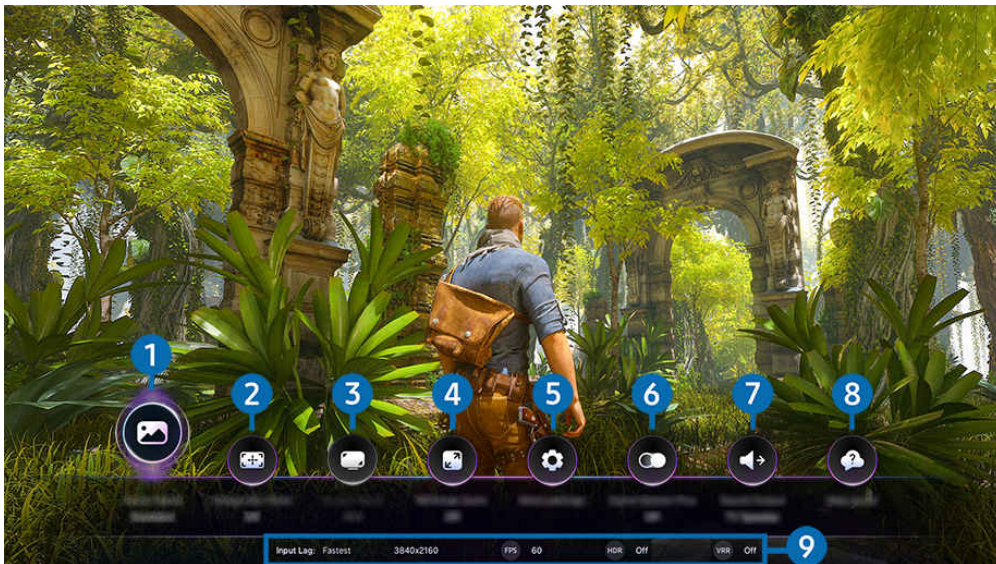

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaltoodud pildist erineda.

1 Mängužanr

Valige Mängu pildirežiim mängitava mängu žanri põhjal. Pildikvaliteedi kohandamiseks valige **Kohandatud 1** või **Kohandatud 2**.

2 Virtuaalne sihik

Ekraanil näete virtuaalset sihtmärki.

3 Kuvasuhe

Saate muuta kuvasuhet valikult **16:9** (eelnev seadistus) ülilaiale valikule (**21:9** või **32:9**).

-  Peate eraldusvõime oma arvutist määrama ainult esimesel korral.
-  Funktsiooni **Mänguriba** kuvasuhet saab muuta vaid siis, kui mängus või arvutis ülilaia eraldusvõimet toetatakse. See, kas kuvasuhet **21:9** ja **32:9** toetatakse või ei, sõltub mängu nimest, seega konsulteerige kindlasti mängufirmaga.

4 Minikaardi suumimine

Kasutage kaugjuhtimispuldil noolenuppe ja nuppu Valige, et mängukuvale kindlaid alasid sisse suumida ja kohandada suumimäära.



- Minikaardi toega eraldusvõime leiate allpool olevast tabelist.

Funktsiooni Mänguriba kuvasuhe	Arvutis määratud eraldusvõime
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz)
	3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

-  *: Olenevalt mudelist ei pruugita värskendussagedust toetada.

5 Veel seadeid

Konfigureerige konkreetsed seaded oma eelistuste kohaselt.

6 Mängu Motion Plus

Lülitage see funktsioon sisse, et pildikvaliteet oleks pehmem ja selgem, kui mängite rolli- (RPG) või seiklusmänge, kus on palju dünaamilisi stseene.

7 Heliväljund

Muutke heli väljundseadet. (nt TV kõlar, ribakõlar, Bluetoothi peakomplekt, jne)

8 Abijuhend

Saate vaadata teavet iga menüü-üksuse kasutamise kohta.

9 Praeguse oleku kuva

- **Sisendiviivitus:** Kuvab mängu sisendviivituse oleku.
- **Eraldusvõime:** Kuvab praegu aktiivse mängu eraldusvõime.
- **Kaadrit/s:** Näitab reaajas kaadrisagedust sekundis. Kui **VRR** on aktiivne, siis muutub kaadrisagedus.
- **HDR:** Näidatud kui **Sees**, kui HDR mäng käib.
- **VRR:** Kuvab muutuva värskendussageduse.

FreeSync kasutamine

Funktsioon FreeSync võimaldab sujuvat mängimist ilma videopildi katkestuste ja viivitusteta. Funktsiooni FreeSync kasutamiseks aktiveerige FreeSync välisseadmes.

 Olenevalt mudelist ei pruugita FreeSync (VRR)e funktsiooni toetada.

 Eraldusvõimeid, mille puhul FreeSync on toetatud, vaadake jaotisest „Funktsiooni FreeSync (VRR) puhul toetatud eraldusvõimed“.

 QN990F, The Frame (LS03FW) toetab FreeSync Premium Prod ainult siis, kui sisendallikas on ühendatud läbi MICRO HDMI.

Mänguvaate Super Ultra Wide Game seadistamine

Määrake oma arvuti ekraani eraldusvõime ühtima funktsioonis **Mänguriba** valitud kuvasuhtega, enne vaate Super Ultra Wide Game aktiveerimist.

Kui teler on ühendatud arvutiga ja suvandi **Mängurežiim** sätteks on valitud **SEES** või **Automaatne**, on funktsiooni **Mänguriba** puhul aktiveeritud laiekraan (**21:9** või **32:9**).

-  Olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Kontrollige, kas mäng toetab ülilaia eraldusvõimet (**21:9** või **32:9**).
-  Kui seadistate oma arvuti eraldusvõimet esimest korda, saate kuvasuhet muuta TV-s funktsiooni **Mänguriba** abil.

Funktsiooni Mänguriba kuvasuhe	Arvutis määratud eraldusvõime
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.
 -  Toetatavad eraldusvõimed võivad erineda sõltuvalt mudelist või arvutiga ühendatud HDMI-pesast.
 -  Pärast eraldusvõime seadistamist kontrollige, kas TV funktsioonis **Mänguriba** kuvasuhet muutes teie Windowsi või Maci arvuti ekraan muutub.
 -  Olenevalt operatsioonisüsteemist või seadmest ei pruugita seda funktsiooni toetada.
 -  Kui ühendatud välisseade on mänguseade, ei tööta funktsioon isegi juhul, kui määrate suvandi Allikas nimeks „PC“.
-  **Mängu mängimise ajal ei saa kuvasuhet muuta. Enne mängu käivitamist valige soovitud kuvasuhe menüüs Game Bar ja seejärel käivitage mäng. Mõne mängu puhul peab mängu eraldusvõime kattuma menüüs Game Bar valitud kuvasuhtega.**

Ülilaia kuva asendi muutmine

Kui mängite ülilaia kuva eraldusvõimega, saate seada mängukuva oma silmade kõrgusele.

Ülilaia eraldusvõime puhul kasutage nuppe $\wedge/\vee$ (kanal), et kuva üles, keskele või alla nihutada.

144 Hz / 165 Hz / 240 Hz mängusätete konfigureerimine

See funktsioon toetab sõltuvalt mudelist sagedustel 144 Hz, 165 Hz või 240 Hz mängimist.

- 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz toetavad resolutsioonid on järgmised:

Funktsiooni Mänguriba kuvasuhe	Sagedusel 144 Hz toetatud resolutsioonid	Sagedusel 165 Hz toetatud resolutsioonid	Sagedusel 240 Hz toetatud resolutsioonid
16:9	1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144	1920 x 1080p @ 165 3840 x 2160p @ 165	1920 x 1080p @ 240 3840 x 2160p @ 240
21:9	2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144	2560 x 1080p @ 165 3840 x 1600p @ 165	2560 x 1080p @ 240 3840 x 1600p @ 240
32:9	3840 x 1080p @ 144	3840 x 1080p @ 165	3840 x 1080p @ 240




 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Toetatud värskenduskiirused mudelite kaupa leiate jaotisest [Toetatud värskendamiskiirused](#).

Mängu kuva- ja heliprobleemide tõrkeotsing

Kui pärast funktsioonis **Mänguriba** kuvasuhte muutmist ei väljastata mängu kuva ja heli korrektselt, proovige allpool näidatud viisil probleemi lahendada.


- Kontrollige, kas mäng ja teie arvuti toetavad ülilaia eraldusvõimet.
- Taaskäivitage mäng pärast väljumist.
- Valige funktsiooniga **Mänguriba** sama eraldusvõime.
- Kui kuvasuhe muutub õigesti, kuvatakse ekraan allpool näidatud viisil.

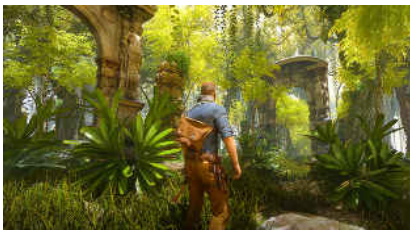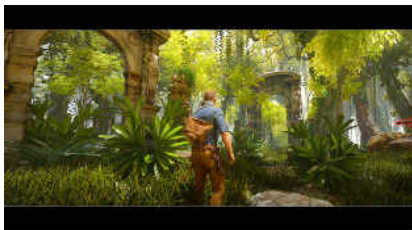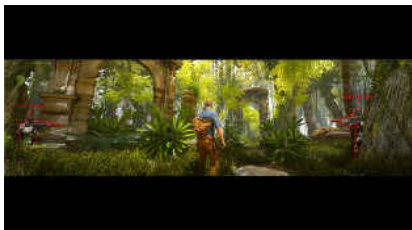16:9	21:9	32:9
		

Daily Board kasutamine

Isegi kui TV on välja lülitatud, pääsete hõlpsasti ligi kasulikule igapäevasele teabele nutiekraani kaudu, mis lülitub sisse, kui kasutaja on tuvastatud või kui see aktiveeritakse häälega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

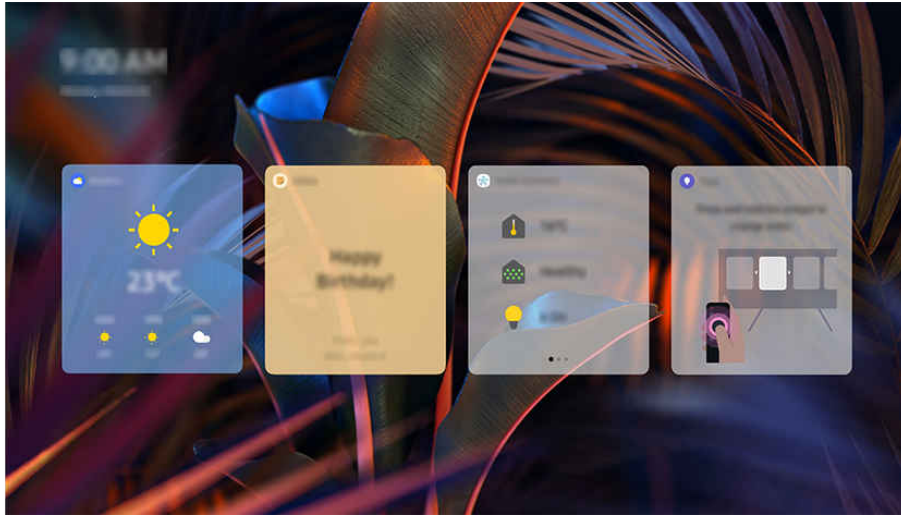

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast üldtoodud pildist erineda.

Bixby käivitamine hääle abil

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Daily Board** > **Luba valikuga Hääl**

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Hääl** > **Käed-vabad aktiveerimine**

 Selle funktsiooni asukoht võib sõltuvalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Kui TV on välja lülitatud, öelge „Hi, Bixby“. Saate kasutada funktsiooni **Daily Board**, kust leiate mitmesugust igapäevast teavet, isegi kui te TV-d ei vaata.

 Kui TV on 3–4 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Kui Bixby ei reageeri, vaadake peatüki „Tõrkeotsing“ jaotist „Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.“.

 Kui te ei soovi kasutada **Daily Boardi** ekraani, avage **Daily Boardi** ekraanilt menüü **Muuda** ja lülitage **Taustpildid** või **Vidinad** välja.

Daily Board käivitamine kasutaja tuvastamise kaudu

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Daily Board** > **Luba valikuga Kasutajatuvastus**

Lülitage **Daily Board** sisse, et automaatselt kuvada **Daily Board** ekraan, kui läheduses tuvastatakse kasutaja, isegi kui TV on välja lülitatud. **Daily Board** saab sisse lülitada jaotistes  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Daily Board**. **Proovige**

-  Kasutajad tuvastatakse heli ja liikumise tajumisega ümber TV.
-  Sõltuvalt keskkonnast, milles TV kasutatakse, ei pruugita kasutajaid korralikult tuvastada. Sel juhul öelge Bixby aktiveerimiseks „Hi, Bixby“ ja seejärel aktiveerige **Daily Board**. ( > **Bixby Settings** > **Voice Wake-up** > **Käed-vabad aktiveerimine** > **Alati**)
-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
-  Kui **Öörežiim** on sisse lülitatud **Daily Board** > **Muuda** > **Seaded**, ei tuvastata kasutajaid, kui nende ümbrus on pime.
-  Kui **Passiivne ajakava** on sisse lülitatud **Daily Board** > **Muuda** > **Seaded** > **Kasutajatuvastus**, ei tuvastata kasutajaid määratud ajaperioodi jooksul.

OLED aktiveerib automaatselt funktsiooni **Paneeli hooldus**, kui TV lülitatakse pärast pikka aega kestnud vaatamist välja. Kui funktsioon **Paneeli hooldus** töötab, ei tööta ajutiselt Daily Boardi kasutaja tuvastamise funktsioon.

Funktsioonis Daily Board pakutav teave

Ilmateadet, märkmeid, SmartThingsi (Kodu olek, Kaamera, Energia), muusikat ja muud kasulikku igapäevast teavet pakutakse vidinatena.

Kasutage **Muuda** > **Vidinad** seadete konfigureerimiseks nii, et kuvatakse ainult teatud vidinaid.

-  Vidinate saadavus oleneb mudelist, piirkonnast ja keskkonnast, kus teenust kasutatakse.

Rakenduse Daily Board seadete muutmine

Sätete muutmiseks kasutage funktsiooni [Daily Board](#) ekraanil menüüd [Muuda](#).

- [Taustpildid](#)

Valige taustapildi kujutis või lülitage taustapilt käigu [Muuda](#) > [Taustpildid](#) kaudu välja.

- [Ekraani ajalõpp](#)

Väljalülitustaimer saate seadistada kohas [Muuda](#) > [Seaded](#) > [Ekraani ajalõpp](#).

- [Automaattoiming](#)

Leheülemineku aja saate seadistada kohas [Muuda](#) > [Seaded](#) > [Automaattoiming](#).

- [Kasutajatuvaistus](#)

Navigeerige [Muuda](#) > [Seaded](#) ja konfigureerige [Kasutajatuvaistus](#) Sees/Väljas, [Tundlikkus](#) või [Passiivne ajakava](#) seaded. [Passiivne ajakava](#) keelab [Kasutajatuvaistus](#) funktsiooni määratud ajaperioodil.

- [Õõrežiim](#)

Minge [Muuda](#) > [Seaded](#) ja lubage [Õõrežiim](#), et vältida rakenduse [Daily Board](#) sisse lülitumist, kui ümbritsev keskkond on pime, isegi kui tuvastatakse kasutaja.

Avaekraani konfigureerimine

Konfigureerige TV sisselülitamisel või sisu kasutamisel kuvatava avaekraani sätteid.

Smart Hubi automaatne käivitamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Täpsemad funktsioonid > Avakuva valik > Käivita Smart Hubi avaleht 

Funktsiooni [Smart Hubi automaatkäivitus](#) lubamisel käivitatakse Smart Hub TV sisselülitamisel automaatselt. Kasutage seda suvandit, et funktsioon lubada või keelata.

Rakenduse Samsung Business TV automaatne käivitamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Avakuva valik > Käivita rakendus Samsung Business TV automaatselt

Kui funktsiooni [Käivita rakendus Samsung Business TV automaatselt](#) seadeks on valitud [Sees](#), käivitatakse teleri sisselülitamisel automaatselt rakendus [Samsung Business TV](#). Saate selle funktsiooni kas sisse või välja lülitada. Vajutage praeguses menüüs nuppu Valige.

Selleks et saaksite rakendust [Samsung Business TV](#) oma teleris kasutada, installige rakendus Google Play Store'ist või App Store'ist. Kasutage rakendust [Samsung Business TV](#), järgides mobiilsideseadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

-  Kui rakenduse [Käivita rakendus Samsung Business TV automaatselt](#) seadeks on valitud [Sees](#) samal ajal, kui rakenduse [Käivita automaatselt viimane rakendus](#) seadeks on valitud [Sees](#), siis töötab rakendus [Samsung Business TV](#) teleri sisselülitamisel automaatselt.
-  See on saadaval seadmetes Android 6.0/iOS 9.0 või uuemad.
-  Rakendus [Samsung Business TV](#) paigaldatakse automaatselt ekraanile Esimene ekraan, kui nõustute teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Automaatne edastamine Multi View vaates

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Täpsemad funktsioonid > Avakuva valik > Multi View edastamise automaatkäivitus 

YouTube'i sisu ümberkuvamisel mobiiliseadmest kuvatakse sisu automaatselt Multi View's.

-  See on kärjeteadete, välisseadmete või rakenduste korral saadaval kõigil rakendust Multi View toetavatel kuvadel.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Automaatne peegeldamine funktsiooniga Multi View

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Avakuva valik** > **Käivita automaatselt vaate MultiViewpeegeldamine**

Kui peegeldate mobiilseadme ekraani, kuvab **Multi View** automaatselt seadme ekraani. Kasutage seda suvandit, et funktsioon lubada või keelata.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Funktsiooni Multi View automaatne käivitamine pööramise ajal

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Avakuva valik** > **Pööramisel käivita automaatselt Multi View**

Multi View käivitub automaatselt, kui pöörate ekraani vertikaalpaigutusse.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon on aktiivne, kui ühendatud on Automaatselt pöörav tarvik (müüakse eraldi).

Viimati kasutatud rakenduse automaatne käivitamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Täpsemad funktsioonid** > **Avakuva valik** > **Käivita automaatselt viimane rakendus** **Proovige**

Kui funktsiooni **Käivita automaatselt viimane rakendus** seadeks on valitud **Sees**, käivitatakse TV sisselülitamisel automaatselt viimati kasutatud rakendus. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada. Vajutage praeguses menüüs nuppu Valige.

 See funktsioon ei pruugi olenevalt rakendusest toetatud olla.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teleri vaatamis- ja salvestamisfunktsioonid

Saate kasutada TV vaatamise ajal oma Samsungi TV-s mitmesuguseid mugavusfunktsioone. Saate muuta ka oma kanalite loendit ja luua loendi lemmikkanalitest.

Telekava kasutamine


Vaadake erinevate kanalite telekavasid ühel ekraanil.

Vajutage nuppu / (Kanal) või GUIDE, et kuvada ekraan **Telekava**.

Jaotises **Telekava** saate vaadata iga kanali päevast saatekava, saateteavet, valida vaatamiseks saateid ja seadistada ajastatud vaatamise või salvestamise.

-  Ekraanile Telekava juurdepääsuks kasutatav nupp võib olenevalt mudelist erineda.
-  Alghäälestuses määratud Teenusepakkuja sätted ei pruugi olla toetatud geograafilises piirkonnas.
-  Funktsiooni Salvesta ei pruugita olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetada.
-  Jaotises **Telekava** pakutava teabe või täiendavate funktsioonide kasutamiseks analoogkanalite kaudu peate valima Teenusepakkuja esialgse konfigureerimise etapis.
-  Jaotise **Telekava** vaatamiseks peate esmalt konfigureerima **Aeg** ( > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Aeg**).
-  Täpsemat teavet kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta saate vaadata üleval paremal kuvatavast piltjuhendist.

Jaotise Telekava ekraani kohta

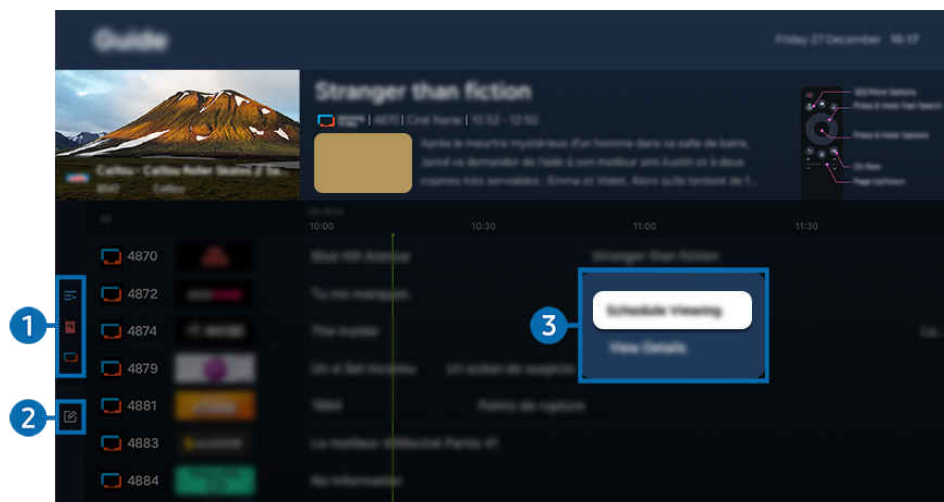

 Teie TV kuvatav pilt võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast ülaloodud pildist erineda.

1 Kanali filter

Vaadake kanaleid ja programme tüüpide lõikes klassifitseeritult.

2 Kanalite muutmine

Muutke TV-sse salvestatud kanaleid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Kanali muutmise funktsiooni kasutamine“.

3 Täiendavad teleprogrammidega seotud võimalused

Navigeerige soovitud programmi juurde ja vajutage nupule Valige ning hoidke seda all, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- **Vaatamise ajakava**

Saate ajastada eesoleva saate vaatamise.

- **Tühista ajastatud vaatamine**

saate ajastatud vaatamisi tühistada.

- **Kuva üksikasjad**

saate valitud saate kohta üksikasjalikku teavet vaadata. Olenevalt edastussignaalist võib teave olla teistsugune või seda ei pruugita esitada.

- **Salvesta**

saate vaadatavat saadet salvestada.

- **Peata**

saate parasjagu töötava salvestamise peatada.

- **Muuda salvestusaega**

saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.

- **Salvestamise ajakava**

saate ajastada eesoleva saate salvestamise.

- **Tühista ajastatud salvestamine**

Saate ajastatud salvestamised tühistada.

Jaotise Telekava täiendavate funktsioonide kasutamine

Jaotises **Telekava** vajutage kas nupule  või nupule  kasutamaks täiendavaid omadusi.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

- **Kanali filter**

Saate vaadata kanaleid ja programme kategoriseerituna tüübi järgi, mis on määratletud suvandis **Kanaliloend**.

- **Ajakavahaldur**

Saate avada kuva **Salvestamine ja ajakavahaldur** või **Ajakavahaldur**.

 Lisateavet funktsiooni **Salvestamise ajakava** kohta vaadake jaotisest „Saadete salvestamine“.

 Lisateavet funktsiooni **Vaatamise ajakava** kohta vaadake jaotisest „Ajastatud vaatamise seadistamine“.

- **Antenni tüüp**

Saate muuta TV-s vastuvõetavate edastussignaalide tüüpi.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Saadete salvestamine

Saate eetris olevad või tulevased saated videosalvesti asemel USB-seadmesse salvestada.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Ühendage USB-seade, kasutamaks TV salvestusfunktsioone. Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist hoolikalt läbi kõik seotud ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
-  Saate salvestada ainult saateid, mida võetakse vastu antenni kaudu.
-  Salvestamiseks ajastatud saadete ja kanalite kõrval kuvatakse ikoon .

Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine jaotise Guide kaudu

- **Salvesta**
 1. Valige saade, mida praegu edastatakse, ja vajutage nuppu Valige.
 2. Valige hüpikmenüüst suvand **Salvesta** salvestamisega alustamiseks.
- **Salvestamise ajakava**
 1. Valige ajastatud saade ja vajutage nuppu Valige.
 2. Valige hüpikmenüüst suvand **Salvestamise ajakava** salvestamise ajastamiseks.

Salvestamine saate vaatamise ajal

- **Salvesta**
 1. Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  või nuppu .
 2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokil navigeerida.
 3. Valige **Salvesta** salvestamisega alustamiseks.

 Või vajutage saate vaatamise ajal nuppu .
- **Salvestamise ajakava**
 1. Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et laadida saateteabe aken.
 2. Kasutage vasakut või paremat noolenuppu, et navigeerida ajastatud saateni, ja vajutage nuppu Valige.
 3. Valige **Salvestamise ajakava** planeerimaks saate salvestamine.

Salvestamise kava juhtimise ekraani kasutamine

1. Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  või nuppu .
2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokil navigeerida.
3. Valige kas [Ajakavahaldur](#) või [Salvestused](#) ekraanile [Salvestamine ja ajakavahaldur](#) jõudmiseks.

Ekraanil [Salvestamine ja ajakavahaldur](#) on saadaval järgmised suvandid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast võivad kuvatavad menüüvalikud erineda.

- [Salvestused](#)

Vaadake Salvestused.

-  Ekraanil näidatud nupud sõltuvad taasesitatavast failist. Lisateabe jaoks taasesitusnuppude kohta pöörduge jaotise „Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid“ poole.
-  Valige loendist salvestis, mida soovite vaadata. Valitud salvestis hakkab mängima.
-  Liigutage fookus salvestisele, et kuvada valikud [Esita](#), [Kustuta](#) ja [Kuva üksikasjad](#) parempoolsel menüül.

- [Salvestamise ajakava](#)

Navigeerige jaotisesse [Ajakavad](#) ja vajutage nuppu [Salvestamise ajakava](#). Lisage, muutke või tühistage saate salvestamise kava.

-  Täpsustage suvandite [Antenn](#), [Kanal](#), [Kordus](#), [Kuupäev](#), [Algusaeg](#) ja [Lõppaeg](#) sätted ja seejärel valige [Salvesta](#) kindla saate salvestamise planeerimiseks kindla kuupäeva kindlal kellaajal.
-  Luua võib kuni kolmkümmend [Vaatamise ajakava](#)u korda ja [Salvestamise ajakava](#)u sündmust.
-  Veenduge, et TV [Aeg](#)  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Aeg](#)) säte on õige.

- [Redigeeri](#)

Saate määrata ajastatud salvestamise algus- ja lõppkellaaja. Saate määrata algusajaks kuni 10 min enne saate algust ja lõppajaks kuni 10 min pärast saate lõppu.

- [Kustuta](#)

Ajastatud salvestamise eemaldamine.

- [Kuva üksikasjad](#)

Vaadake üksikasjalikku teavet ajastatud salvestamise kohta.

- Seaded

- Alusta salvestamist varem

Muutke seda sätet, et salvestamine algaks natuke varem kui jaotises Telekava kuvatav saate algusaeg.

- Jätka salvestamist kauem

Muutke seda sätet, et salvestamine lõppeks natuke hiljem kui jaotises Telekava kuvatav saate lõpuaeg.

- Sümboli teave

saate kuvada kasutajatele ajakavahalduri sümbolite teavet ja ikoonide selgitusi.



Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

Ajastatud vaatamise seadistamine

Saate konfigureerida TV nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon .
-  Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama TV kella ( > vasaknool >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Aeg](#)) ja määrama aja.

Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine kava kuval

Valige kuval [Telekava](#) saade, mida soovite vaadata, vajutage nuppu Valige ja siis valige kuvatavast hüpikmenüüst suvand [Vaatamise ajakava](#).

Ajastatud vaatamise suvandite kasutamine saate vaatamise ajal

1. Vajutage TV vaatamise ajal nuppu Valige.
2. Kuvatakse saateteabe aken.
3. Valige eesolev saade, kasutades vasak- või paremnoolt.
4. Vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand [Vaatamise ajakava](#), et ajastada selle saate vaatamine.

Vaatamise kava juhtimise ekraani kasutamine

1. Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  või nuppu .
2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokil navigeerida.
3. Valige kas [Ajakavahaldur](#) või [Salvestused](#) ekraanile [Salvestamine ja ajakavahaldur](#) jõudmiseks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast võivad kuvatavad menüüvalikud erineda.

- [Vaatamise ajakava](#)

Navigeerige jaotisesse [Ajakavad](#) ja vajutage nuppu [Vaatamise ajakava](#). Lisage, muutke või tühistage saate vaatamise kava.

 Luua võib kuni kolmkümmend [Salvestamise ajakava](#)u korda ja [Vaatamise ajakava](#)u sündmust.

 Veenduge, et TV [Aeg](#) ( > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Aeg](#)) säte on õige.

- [Redigeeri](#)

Saate määrata ajastatud vaatamise algusaja. Kui valite kuvalt [Telekava](#) saate, on teil võimalik seade [Algusaeg](#) väärtus seada kuni 10 minutile enne saate algust.

- [Kustuta](#)

Saate ajastatud vaatamised kustutada.

- [Kuva üksikasjad](#)

Saate vaadata ajastatud vaatamistega seotud üksikasjalikku teavet.

Timeshift kasutamine

Vaadake stseene, mis jäid nägemata, ja kerige tagasi kindlate telesaate hetkede juurde, kasutades Timeshifti.

Funktsiooni Timeshift aktiveerimiseks saate vaatamise ajal vajutage kas nuppu  või nuppu  ja kasutage seejärel kaugjuhtimispuldil suunanuppe, valimaks **Timeshift** või vajutamaks nuppu . [Proovige](#)

Salvestage USB-seadmele praegune saateprogramm, mida vaatate, et teha pause kindlate stseenide juures, vaadata nägemata jäänud stseene või kerida ajajoonel tagasi kindlate hetkedeeni.

-  Kui funktsioon Timeshift töötab, pole mõni funktsioon jaotises  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Edastamine** saadaval.
-  Funktsiooni Timeshift kasutamiseks peate ühendama salvestamiseks USB-seadme.
-  Lugege enne funktsiooni Timeshift kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Saate salvestamise või funktsiooni Timeshift kasutamise ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Need on juhtnupud ja valikud, mis on saadaval saadete salvestamise ja funktsiooni Timeshift kasutamise ajal.

Vajutage allanoolt, et kuvada juhtriba, millel on järgnevad valikud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Saadaolevad nupud ja funktsioonid võivad olenevalt funktsioonidest erineda.

- **Peata / Esita**

Kui video on peatatud, saate kasutada järgmisi funktsioone. Pidage meeles, et kui video on peatatud, siis TV ei esita heli.

- **Aeglane tagasikerimine** või **Aeglane edasikerimine**: Nupu  või nupu  kasutamine aeglase tagasi- või edasikerimise jaoks. Kasutatavad kiirused on 1/8, 1/4 ja 1/2. Vajutage vastavale valikule korduvalt, et aeglases režiimis kiiresti suurendada kiirust kuni 3 korda. Tavapärasel kiirusel taasesituse juurde naasmiseks valige nupp .

 Funktsiooni **Aeglane tagasikerimine** kasutades saate näha ajavahet salvestatud salvestise praeguse ja tagasikeritud aja vahel.

- **Tagasi-/edasihüppamine**

Vajutage ülesnoolt, et nihutada fookus taasesituse juhtribale, seejärel valige taasesituse juhtribal vasak- või paremnool, et videos 10 sekundi kaupa tagasi või edasi liikuda.

 Tagasihüppamise funktsiooni aktiveerimisel saate vaadata erinevust praeguse salvestamisaja ja praeguse tagasikerimisaja vahel.

- **Tagasi / Keri edasi**

Nupu  või nupu  kasutamine tagasi- või kiire edasikerimise jaoks.

 See funktsioon pole saadaval, kui vaatate parasjagu edastatavat saadet.

- **Peata salvestus / Timeshift peatamine**

Lõpetab salvestamise või funktsiooni Timeshift.

- **Salvesta**

Funktsiooni Timeshift saate vahetada salvestusfunktsiooniks. Salvestusfunktsioonile vahetades saate uude salvestusse lisada funktsiooni Timeshift salvestatud sisu.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui funktsioon Timeshift töötab.

- **Muuda salvestusaega**

Saate määrata, millise ajaperioodi vältel saadet salvestatakse.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui saadet salvestatakse.

- **Mine otsesaatele**

Kasutades funktsiooni Timeshift mõne varasema stseeni vaatamiseks, valige **Mine otsesaatele** naasmaks TV otsepildi juurde.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Teave**

Laadib salvestatava saate kohta informatsiooni sisaldava akna või saate, mille jaoks Timeshift aktiveeritud on.

- **Vaatamise ajakava / Salvestamise ajakava**

Lisage vaatamise või salvestamise kava.

Kanaliloendi kasutamine

Saate vahetada kanalit või vaadata teistel digitaalkanalitel edastatavaid saateid.

Kasutage ekraani **Kanaliloend** kanalite vahetamiseks või selleks, et näha saateid, mida teistes digikanalites esitatakse. Vajutage standardisel kaugjuhtimispuldil nuppu CH LIST.

Kanaliloendi avamine

Vajutage pikalt nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), et avada jaotis **Kanaliloend**.

Kanaliloendi ekraanil funktsioonide kasutamine

Ekraanil **Kanaliloend** olevad ikoonid tähistavad järgmist.

- ★: Lemmikkanal.
- 🔒: lukustatud kanal
- 📶: CI-kaarti vajav kanal.

Järgmised suvandid on saadaval kuval **Kanaliloend** vasakul üleval.

- **Tavaantenn, Kaabel** või **Satelliit**

Saate valida suvandi **Tavaantenn, Kaabel** või **Satelliit**.

-  Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Sordi**

Saate sortida loendit suvandi **Number** või **Nimi** alusel.

-  See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul ega pruugi alati kasutatav olla.

Vajutage vasaknoolt, et ekraanil [Kanaliloend](#) pääseda ligi järgnevatele valikutele.

- [Kanalite muutmine](#)

Saate muuta TV-sse salvestatud kanaleid.

- [Kõik](#)

Kuvab automaatselt otsitud kanalid.

 Kuvatakse praegu valitud režiimi [Tavaantenn](#), [Kaabel](#) või [Satelliit](#) kaudu vastu võetavad kanalid.

- [Samsung TV Plus](#)

Kui TV on ühendatud internetiga, siis saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või esiletõstetud teemasid. Nagu tavakanalite puhul, pakub TV ka [Samsung TV Plusi](#) puhul päevast telekava.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Kanali tüüp](#)

Filtreerib loendit nii, et see sisaldaks ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit [Kanali tüüp](#) saab kasutada ainult kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Lemmikud](#)

Kuvab lemmikkanalid [Lemmikud 1](#) kuni [Lemmikud 5](#).

 Kuvatakse ainult see loend [Lemmikud](#), mis sisaldab lemmikkanalit.

Kanali muutmise funktsiooni kasutamine

Saate muuta TV-sse salvestatud kanaleid.

Kanali muutmise ekraanile juurdepääsu saamine

- Kanalite muutmise kuva avamiseks valige **Telekava** ja vajutage **Muuda** ekraani vasakpoolses osas.
- Avage kuva **Kanaliloend** ja vajutage **Kanalite muutmine** ekraani alaosas, et avada kanalite muutmise kuva.

Kanali muutmise funktsioonide kasutamine

Ekraanil **Kanalite muutmine** olevad ikoonid tähistavad järgmist.

- ★: Lemmikkanal.
- 🔒: lukustatud kanal
- 📶: CI-kaarti vajav kanal.

Valige ekraanil **Kanalite muutmine** kanal, et kasutada järgmisi suvandeid.

- **Lukusta / Ava**

Piirake juurdepääsu vanemlikku järelevalvet nõudvatele kanalitele. Lukustatud kanalitele on võimalik juurde pääseda, kui sisestate PIN-i.

 Kui soovite seda funktsiooni kasutada või määrata parooli, valige suvandite  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Vanemliku järelevalve seaded** > **Kanaliluku rakendamine** sätteks **Sees**.

 Lisateavet PIN-i valimise kohta vaadake jaotisest „Parooli seadistamine“.

- **Kustuta**

Pärast sihtkanali valimist jaotises **Kanalite muutmine** valige suvand **Kustuta**. Eemaldatud kanaleid ei kuvata lehel **Kanaliloend**.

- **Kanali ümbernimetam.**

Valige käsuga **Kanalite muutmine** esitatavad saated ja seejärel valige käsk **Kanali ümbernimetam..**

 Korruga saab ümber nimetada ainult ühe kanali.

 See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

- **Numbri muutm.**

Pärast muudetava kanali valimist jaotises **Kanalite muutm.** valige suvand **Numbri muutm.**, et muuta kanali numbrit.



Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.



Kanalinumbri muutmisel ei värskendata kanaliteavet automaatselt.

- **Taasta Samsung TV Plus**

Kustutatud **Samsung TV Plus** kanaleid on võimalik taastada.



Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Salvesta ja välju**

Salvestage **Kanalite muutm.** kaudu tehtud muudatused ja väljuge.

Isikliku lemmikute loendi kasutamine

Saate määrata sageli vaadatavad kanalid lemmikkanaliteks.

Ekraanidel [Kanalite muutmine](#) ja [Kanaliloend](#) kuvatakse ikoon ★ lemmikkanalite kõrval.

Lemmikute loendi loomine

1. Saage juurdepääs ekraanile [Kanalite muutmine](#).

 Üksikasjade jaoks selle kohta, kuidas jõuda kanali muutmise ekraanile, vaadake lõiku „[Kanali muutmise ekraanile juurdepääsu saamine](#)“.

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil vasaknoolt ja valige soovitud [Lemmikud](#).
3. Vajutage paremnoolt, et valida jaotis [Lisa kanaleid](#).
4. Valige soovitud kanal ekraanil kuvatud kanaliloendist.
5. Vajutage [Lisa](#), et lisada valitud kanal lemmikute loendisse.

Tehke kuval [Kanalite muutmine](#) valik [Lemmikud 1](#) kuni [Lemmikud 5](#), seejärel on saadaval järgmised funktsioonid.

 Luua on võimalik kuni viis Lemmikud-loendit, mis võimaldab igal pereliikmel luua oma lemmikute loendi.

- [Lisa kanaleid](#)

Valige kanaliloendis üks või mitu kanalit, mille soovite lisada lemmikute loendisse, ja valige suvand [Lisa kanaleid](#).

- [Eemalda](#)

Eemaldab lemmikute loendist ühe või mitu kanalit.

- [Järjesta ümber](#)

Muudab lemmikute loendis valitud ühe või mitme kanali järjekorda.

- [Lemmikute ümbernim.](#)

Nimetab lemmikute loendi ümber.

- [Salvesta ja välju](#)

Salvestab ja sulgeb kuva [Kanalite muutmine](#).

Telerivaatamist toetavad funktsioonid

Saate kasutada funktsioone, mis on TV vaatamise ajal saadaval.

Saadaolevate kanalite otsimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Automaathäälestus 

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  See ei ole vajalik, kui TV on ühendatud kaabel- või satelliitvastuvõtjaga.
-  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita süsteemi DVB-T2 toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.

Kaabelvõrgu otsingusuvandi valimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Kaablivõrgu otsingusuvand 

Võimaldab määrata kaabelvõrgu otsimiseks täiendavaid otsinguparameetreid, nt sagedus ja sümbolikiirus.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.

Saadaolevate kanalite otsimine ooterežiimis

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Ooterežiimis automaathäälestamine 

Saate kanaleid automaatselt otsida, kui TV on ooterežiimis.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit **Automaathäälestuse seaded** kuvada.

Äratusaja seadistamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > (Automaathäälestuse seaded) > Äratustaimer Proovige

Saate ajastada taimeri, et TV sisse lülituks ja automaatselt kanaleid otsiks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit [Automaathäälestuse seaded](#) kuvada.

Funktsioonide seadistamine teenusepakkujale

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Teenusepakkuja Proovige

Saate lubada või keelata edastusteenuse pakkuja funktsiooni.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastusteenuse pakkuja teabe vaatamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Teenusepakkuja teave ja seaded Proovige

Saate vaadata, kes on edastusteenuse pakkuja, ja otsida seotud teavet.

 Ainult saadaolev Teenusepakkuja võimaldab neid seadeid konfigureerida.

Digitaalkanali signaaliteabe ja -tugevuse kontrollimine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Enesetest** > **Edastussignaali**

 Kui teie TV-ga on ühendatud eraldi traadita antenn, saate kasutada signaalitugevuse teavet, et antenni parema signaalitugevuse ja HD-kanalite vastuvõtu tagamiseks reguleerida.

 **Edastussignaali** on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastuse helisuvandi valimine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Edastamine** > **Kaksikheli**
Proovige

Saate määrata stereo- või kakskeelse edastuse helisuvandid. Lisateavet vaadake jaotisest „Edastuse toetatud helisuvandid“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Vanusepiirangu luku kasutamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Vanemliku järelevalve seaded** > **Vanusepiirangu lukk** **Proovige**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selle funktsiooniga saab vanusepiirangute alusel kontrollida, milliseid saateid lapsed TV-s näevad. **Vanusepiirangu lukk** ei blokeeri siiski välistest allikatest (nt Blu-ray-mängijad, DVD-mängijad või USB-failid) pärit saateid.

Iga kord, kui avate suvandi **Vanusepiirangu lukk**, peate sisestama turva-PIN-koodi. Selle PIN-koodi peate sisestama ka blokeeritud saate vaatamiseks. PIN-koodi muutmiseks minge menüüsse  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Muutke PIN-i**. **Proovige**

 Lisateavet parooli seadistamise kohta vaadake jaotisest „Parooli seadistamine“.

 **Edastamine** pole HDMI- või komponentrežiimis saadaval.

 Funktsiooni **Vanusepiirangu lukk** ei pruugita olenevalt sisendsignaalist toetada.

Ühisliidese menüü kuvamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Ühisliides Proovige

Saate vaadata teavet ühisliideste kohta.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [CI-menüü](#)

Saate kuvada CICAM-i teabe ja seaded.

- [Rakenduse info](#)

CICAM-i tootja ja CAS-i (tingimusliku juurdepääsu süsteemi) teabe kuvamine.

- [CICAM-i PIN-i haldur](#)

Saate hallata ühisliidese ühise juurdepääsumooduli (CICAM) PIN-koodi. Salvestage PIN-kood või muutke salvestatud PIN-koodi ja seejärel seadistage PIN-koodi muid suvandeid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [Dešifreerimisrežiim](#)

- [CAM-video teisendkodeerimine](#)

Saate konfigurereida seade, mille järgi kodeeritakse videokoodek automaatselt ümber. Kui te ei soovi seda kasutada, lülitage see välja.

 Peate kasutama CAM-i, mis toetab videokoodeki ümberkodeerimist.

Täpsemate edastusseadete konfigurimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Täpsemad seaded Proovige

Edastussignaali käsitsi häälestamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Täpsemad seaded > Käsitsi skannimine Proovige

Saate kõiki kanaleid käsitsi otsida ja salvestada leitud kanalid TV-sse.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Digitaalkanalite häälestamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Käsitsi skannimine** > **Digitaalkanali häälestamine**

TV-s digitaalsete kanalite loendi automaatseks skannimiseks ja salvestamiseks valige suvand **Uus**, seejärel konfigureerige **Kanal**, **Sagedus** ja **Ribalaius** ning valige suvand **Otsi**.

Analoogkanalite häälestamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Käsitsi skannimine** > **Analoogkanali häälestamine**

Analoogkanalite otsimiseks valige suvand **Uus** ning konfigureerige suvandid **Saade**, **Värvisüsteem**, **Helisüsteem**, **Kanal** ja **Otsi**. Seejärel valige leitud kanalite TV-sse salvestamiseks suvand **Salvesta**.

 See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

Analoogedastuste peenhäälestamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Peenhäälestus** **Proovige**

 See funktsioon on saadaval ainult analoogedastuste puhul.

Kanaliloendi edastamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **Kanaliloendi edastus** **Proovige**

Saate importida kanaliloendi USB-seadmesse või selle sealt eksportida. Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

- **Importimine USB-lt.**: impordib kanaliloendi USB-mäluseadmest.
- **Ekspordi USB-le**: See ekspordib TV-sse salvestatud kanaliloendi USB-mäluseadmesse.

 Funktsioon on saadaval, kui USB on ühendatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kanalinumbrite muutmise lubamine/keelamine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Muuda kanali numbreid](#) [Proovige](#)

Kasutage seda kanalinumbriga muutmiseks. Kanalinumbriga muutmisel ei värskendata automaatselt kanaliteavet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

CAM-i kasutajaprofiili kustutamine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Kustuta CAM-kasutaja profiil](#) [Proovige](#)

Valige kustutatav CAM-kasutaja.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Satelliidisüsteemi seadistamine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Satelliitsüsteem](#) [Proovige](#)

Saate konfigurida satelliiditaldriku seaded enne kanaliotsingu teostamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teleteksti keele muutmine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Edastamine](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Teleteksti keeleseaded](#) > [Teleteksti keel](#) [Proovige](#)

Saate määrata teleteksti keele või muuta seda. Teletekstiedastuse vaatamiseks eelistatud keeles valige kasutatav keel jaotises [Teleteksti põhikeel](#). Kui seda keelt ei toetata, saate vaadata teletekstiedastust oma teiseses eelistatud keeles, mille olete valinud jaotises [Teleteksti teine keel](#).

 Olenevalt mudelist, kanalist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastuse helikeele valimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Täpsemad seaded > Helivalikud Proovige

See on keel, mida kuulete TV vaatamise ajal, kui edastussignaal hõlmab keelt. **Helivalikud** toimib analoog- ja digitaalkanalite puhul erinevalt.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt sisetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Heli keeleseaded**

Saate muuta soovitud helikeelt.

 Saadaolev keel võib olenevalt edastusest erineda.

- **Heli vorming**

Saate muuta soovitud helivormingut.

 Toetatud helivorming võib olenevalt edastusest erineda.

 See suvand on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

Menüü TVkey liides kuvamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Täpsemad seaded > TVkey liides Proovige

Saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **TVkey menüü:** Saate kuvada TVkey liidese menüü.
- **TV-teenuse kustutamine:** Saate kustutamiseks kuvada TVkey kasutajate loend.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Digitaalteksti lugemine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Edastamine > Täpsemad seaded > Digitaaltekst (MHEG) Proovige

Saate seda funktsiooni kasutada, kui vaatate saadet, mis sisaldab nii teksti kui ka multimeediumisisu.

 See funktsioon on saadaval ainult Iirimaal või Ühendkuningriigis.

 Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multimeediumite ja hüpermeediumite andmekodeerimiseks kasutatav rahvusvaheline standard. Võrreldes MPEG-ga on tegemist kõrgema taseme süsteemiga, mis hõlmab andmetega seotud hüpermeediume, nagu liikumatud pildid, märgiteenused, animatsioonid, graafika, videofailid ja multimeediumiandmed. MHEG on kasutajapõhine interaktiivne tehnoloogia, mida kasutatakse eri valdkondades, sh nõudevideoteenused, interaktiivne TV, e-kaubandus, teleharidus, telekonverentsid, digitaalaramatukogud ja veebipõhised mängud.

Pilt ja Heli

Saate muuta pildi- ja heliseadeid oma eelistuste järgi.

Pildikvaliteedi reguleerimine

Saate muuta Pildirežiimi ja kohandada suvandit Täpsemad seaded.

Pildirežiimi valimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Pilt > Pildirežiim Proovige

Valige **Pildirežiim**, mis tagab parima vaatamiselamuse.

 **Meelelahutus** ja **Graafika** on toetatud ainult juhul, kui määrate välisseadme nimeks arvutirežiimis PC.

- **Dünaamiline**

Muudab pildi heledas vaatamiskeskkonnas heledamaks ja selgemaks.

- **Standardne**

See on vaikerežiim, mis sobib enamikule vaatamiskeskkondadele.

- **Eco**

See ekraan on ette nähtud energia säästmiseks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Film**

Sobib TV või filmide vaatamiseks pimedas ruumis.

- **FILMMAKER MODE**

See ekraanirežiim tagab UHD Alliance'i serdiga pildikvaliteedi. Pilt, mida määratletakse kui **FILMMAKER MODE**, lülitub vaatamisel automaatselt funktsiooni **FILMMAKER MODE**.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 **FILMMAKER MODE** võib olla tumedam kui muud pildirežiimid.

 Funktsiooni **FILMMAKER MODE** saate muuta teiseks **Pildirežiim**iks. Muudetud **Pildirežiim** säilib ka pärast sellise pildi vaatamist, mis on määratletud kui **FILMMAKER MODE**.

 Logo FILMMAKER MODE™ on ettevõtte UHD Alliance, Inc. kaubamärk.

Täpsemate pildiseadete konfigureerimine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Täpsemad seaded** 

Konfigureerige ekraaniseadeid, nagu soovite, kasutades järgmisi funktsioone.

- **Heledus**

Reguleerib pildi üldist heledust. Mida lähemal väärtusele 50, seda heledam on pilt.

- **Kontrastsus**

Saate reguleerida objektide ja nende tausta kõige tumedamate ja heledamate alade vahelist erinevust. Mida lähemal väärtusele 50, seda suurem on erinevus.

- **Teravus**

Saate reguleerida objektide piirjoone teravust. Mida lähemal väärtusele 20, seda teravamad on objektide piirjooned.

- **Värv**

Saate reguleerida video värvide intensiivsust. Mida lähemal väärtusele 50, seda sügavamad on värvid.

- **Toon (R/P)**

Saate reguleerida värvitooni. Mida kõrgem on kumbki väärtus, seda punasem või rohelisem on video.

- **Automaatne HDR-järeltöötlus**

Tundke rõõmu HDR-iga sarnanevast pildikvaliteedist isegi SDR-sisu korral.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Automaatne HDR-järeltöötlus Pro**

Konverteerige SDR-i sisu nii, et see oleks sarnane HDR-i sisuga, ja lisage iga stseeni jaoks kolmemõõtmelise objektide analüüsi abil.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **HDR-i toonivastendus**

Reguleerib automaatselt heledust tooni vastendamisega, lähtudes HDR-sisu andmetest.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kontrastsuse parandaja**

Saate automaatselt kontrastsust reguleerida, et ennetada suuri erinevusi heledate ja tumedate alade heleduses.

- **Varju üksikasjad**

Saate reguleerida tumeda pildi heledust. Mida lähemal väärtusele 5, seda heledam on tume pilt.

- **Gamma** [Proovige](#)

Saate reguleerida video keskmist heledust.

- **Rakenda pildi seaded** [Proovige](#)

Saate rakendada valitud pildiseadeid parasjagu kasutatavale või kõigile sisendallikatele.

- **Kohalik hämardamine** [Proovige](#)

Saate maksimeerida kontrastsust, reguleerides automaatselt pildi iga jaotise heledust.

 See funktsioon toetab valikuid **Standardne**, **Kõrge** ja **Madal**. Valiku **Standardne** korral tehakse pildikvaliteedi reguleerimiseks kindlaks ümbritsev valgustase.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Filmirežiim** [Proovige](#)

Saate vana videot viimistleda, et parema vaatamiskogemuse tagamiseks pildikvaliteeti parandada.

 Funktsioon on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on TV või HDMI (1080i).

- **Värvikoosluse seaded** [Proovige](#)

Saate valida värvivahemiku, mida pildil väljendada.

- **Värvivõimendi** [Proovige](#)

Saate valida värvivahemiku, mida pildil väljendada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Color Booster Pro**

AI klassifitseerib värvid iga stseeni jaoks ja rakendab selle järgi optimaalse värviintensiivsuse.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Värvitoon** [Proovige](#)

Saate valida vaatamissituatsiooni põhjal sobiva värvitooni.

- **Valge tasakaal** [Proovige](#)

Saate reguleerida punase, roheline ja sinise värvi heledust, nii et pildi kõige heledamad alad muutuvad valgeks.

- **Pildi selguse seaded** Proovige

Saate optimeerida paljude dünaamiliste stseenidega videot.

 Kui funktsioon **LED-ide selge liik**, või **Selge liikumine** on seatud väärtusele **Sees**, siis ekraan vilgub või muutub tumedamaks, kui see on **Väljas**.

- **Sinise valguse vähendamine**

Silmade mugavuse tagamiseks piirake sinist valgust ja kasutage soojemaid värve.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Pildi suuruse seaded**

Saate konfigureerida pildi suuruse seadeid. Saate muuta ekraanil kuvatava pildi suurust.

- **Suurim heledus**

Heledama ekraani saamiseks reguleerige maksimaalset suurimat heledust.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Pildi lähtestamine** Proovige

Saate lähtestada pildi seaded vaikeväärtustele.

- **PIP**

Algse allika vaatamise ajal lisage teine allikas.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Mugavale, magamiseks sobivale kuvarežiimile lülitumine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Silmade mugavuse režiimi seaded**

Lubage mugav kuvarežiim ning reguleerige režiimi algus- ja lõppaeg.

 Selle funktsiooni asukoht võib sõltuvalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Silmade mug. režiim**

Silmade mug. režiim sünkroonib päikesetõusu/-loojangut keskkonna valguse intensiivsusega. Pärast päikeseloojangut pakub režiim soojemaid toone ja madalamat heledustaset. Päikesetõusu ja -loojangu aega saab käsitsi muuta.

 Kõik mudelid, režiimid ja rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada (nt **Ambient**-režiim, **Kunst**-režiim ja **Mängurežiim**).

 Režiimi **Silmade mug. režiim** kasutamiseks tuleb kõigepealt õige kellaaeg seadistada. Konfigureerige **Aeg**  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Aeg** sätte. **Proovige**

 Režiimi **Silmade mug. režiim** päikesetõusu/-loojangu sünkroonimisfunktsioon võib olenevalt piirkonnast ja võrguühendusest erinevalt toimida.

- **Silmade mugavuse režiimi seaded**

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Kohanduv pilt** sätteks on valitud **Silmade mugavus**.

- **Silmade mugavuse režiimi kestus**

Määrake päikesetõusu ja -loojangu ajad automaatselt. Või saate ajakava käsitsi valida.

- **Algusaeg**

Määrake algusaeg käsitsi.

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Silmade mugavuse režiimi kestus** sätteks on valitud **Kohandatud**.

- **Lõppaeg**

Määrake lõppaeg käsitsi.

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi **Silmade mugavuse režiimi kestus** sätteks on valitud **Kohandatud**.

- **Silmade mugavuse režiimi tase**

Reguleerige silmade mugavuse režiimi ekraani taset.

Pildikvaliteedi automaatne seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Nutikalibreerimine**

Saate automaatselt video pildikvaliteeti reguleerida, et saavutada filmi puhul selle produtsendi ettenähtud kvaliteet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik funktsiooniga ühilduv Nutitelefon. Ühilduvate mudelite loend on allpool.

- Galaxy mudelid: seeriatega Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold ja Galaxy Flip mudelid, mis on välja antud pärast 2019. aasta jaanuari.
- iPhone mudelid: Mudelid, millel on funktsioon Face ID ja mis on välja antud pärast 2019. aasta jaanuari.

 Toetatavad mudelid võivad olukorrast olenevalt erineda.

Paneelihoolduse seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Paneeli hooldus**

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Paneeli hooldus**

Kohandab ekraani kaitsmise seadeid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Selle funktsiooni asukoht võib sõltuvalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

- **Pikslisamm**

Teisaldab ekraaniprobleemide ennetamiseks korrapäraselt pikseleid.

 Režiimi Pikslisamm kasutamisel võivad kuva ääred ekraani äärest kaugemale ulatuda ega pruugi olla nähtavad. Kuva fikseerimiseks algasendis lülitage režiim Pikslisamm välja.

 Paljude staatiliste kujutistega sisu vaatamisel järelkujutise vältimiseks lülitage režiim Pikslisamm sisse.

- **Kohandage logo heledust**

Vähendab ekraaniprobleemide ennetamiseks fikseeritud kujutiste (nt logode ja bännerite) heledust.

- **Pikslivärskendus**

Reguleerib selgema ekraani saamiseks pikseleid. Pikslivärskenduse ajal ei tööta mõni funktsioon, näiteks reserveerimine, salvestamine ja häältuvastus.

 Kasutage seda funktsiooni, kui ekraanil on järelkujutisi.

Välisseadme jaoks vaatamiskeskonna määramine

Saate optimeerida TV kindlate videovormingute vaatamiseks.

Sisendsignaali laiendamine kasutamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Väline seadmehaldur > Sisendsignaali laiendamine [Proovige](#)

Laiendab HDMI-ühenduste sisendsignaali ulatust.

-  Kui **Sisendsignaali laiendamine**i funktsioon on välja lülitatud, siis ei saa vastu võtta välisest seadmest saadetud HDR-signaale.
-  Kui valite HDMI-pesa, mida soovite kasutada funktsiooni **Sisendsignaali laiendamine** jaoks, ja seejärel vajutate nuppu Valige, et valida funktsiooni **Sisendsignaali laiendamine** seadeks Sees, võib TV ekraan virvendada.
-  Kui ühendate TV välisseadmega, mis toetab ainult ultrakõrglahutuse sagedusi 24 Hz või 30 Hz või kõiki täiskõrglahutuse sagedusi, ei pruugi funktsioon **Sisendsignaali laiendamine** saadaval olla. Sel juhul lülitage funktsioon **Sisendsignaali laiendamine** välja.
-  Lisateavet toetatud UHD-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „Toetatud eraldusvõimede ultrakõrglahutusega sisendsignaali puhul“.
-  Lisateavet toetatud 8K-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „8K mudelite toetatavad sisendsignaali eraldusvõimede“.

HDMI musta taseme kasutamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Väline seadmehaldur > HDMI musta tase [Proovige](#)

Kasutage funktsiooni HDMI musta tase musta taseme reguleerimiseks, et kompenseerida HDMI-kaabli kaudu TV-ga ühendatud välisseadme tekitatud madalaid musta tasemeid, madalat kontrastsust või tuhmte värve.

-  See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui HDMI-pesa kaudu TV-ga ühendatud sisendsignaali seadeks on valitud RGB444.

Funktsiooni Meediumi ümberlülituse seaded konfigureerimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Meediumi ümberlülituse seaded

Konfigureerige konkreetseid seadistusi, mis on seotud meedia ülekandmisega.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- **Meediumi kiirümberlülitus**
Lülitub kiiresti ja sujuvalt ümber erinevate sagedustega AV-voogude vahel.
 -  Funktsioon on saadaval ainult siis, kui ühendatud on kiiret meediumivahetust toetav seade.
- **Pildi reguleerimine**
Kuvab meediumkujutised sujuvalt ja selgelt.

Suvandid Helirežiim ja Täpsemad seaded

Saate muuta Helirežiimi ja kohandada suvandit Täpsemad seaded.

Helirežiimi valimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Heli > Helirežiim Proovige

Saate valida saadaoleva helirežiimi, mida olenevalt sisutüübist või kuulamiskeskkonnast eelistate.

 Kui ühendatud on välisseade, võib Helirežiim vastavalt muutuda.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Täpsemate heliseadete konfigureerimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Heli > Täpsemad seaded Proovige

Saate helikvaliteeti isikupärastada, reguleerides järgmisi seadeid.

 Toetatud menüüvalikud võivad erineda sõltuvalt Heliväljundi sättest.

- Tasakaal Proovige

Saate reguleerida vasaku ja parema kõlari helitugevust, et tasakaalustada heli.

 Kui TV-d kasutatakse püstpaigutusrežiimis, ei pruugi funktsioon Tasakaal korralikult töötada.

- Ekvalaiser Proovige

Saate kohandada TV heli, reguleerides kõrgete ja madalate helide tugevust.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon Meisterlikult kohanduv heli või Aktiivne helivõimendi on sisse lülitatud.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsiooni Helirežiim seadeks on valitud Kohanduv heli, Mäng või Võimendus.

 Selle funktsiooni nimi ja omadused võivad sõltuvalt ühendatud välisseadmest ilmuda erinevalt.

- HDMI-eARC režiim Proovige

Saate ühendada heliseadme, mis toetab eARC-i HDMI-eARC-i kaudu. Seadme ühendamise ajal toimub ajutine vaigistamine.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Digitaalväljundheli vorming Proovige

Saate valida digitaalse heliväljundi vormingu. Kui valite automaatse seadistuse, lülitub heliväljundi režiim automaatselt ühendatud ribakõlari või AV-vastuvõtja toetatud režiimi.

Kui valite variandi Esita seadmes töötlemata, väljastatakse heliandmed ilma töötlemata.

 See funktsioon on saadaval, kui sisendallikaks on HDMI ja vastuvõtja on ühendatud pesa HDMI-eARC kaudu.

- **Digitaalväljundheli viivitus** Proovige

Saate reguleerida digitaalse heli väljundi viivitust.

-  See funktsioon on saadaval, kui sisendallikas on HDMI ja vastuvõtja on ühendatud pesa HDMI-ARC või HDMI-eARC kaudu.
-  Kui vastuvõtja ei ole suuteline sisendallikat töötleva, võib see olla kasutusel **Automaatne** režiimis.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Dolby Atmos** Proovige

Kui vaatate Toodei sisseehitatud kõlaritega, siis on võimalik Dolby Atmosse virtuaalset ruumilise heli efekti sisse või välja lülitada.

Kui TV on paigaldatud portreerežiimis, kasutades eraldi tarvikuid, siis TVi kõlarite kaudu virtuaalne ruumilise heli efekt ei toimi.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Autom. helitugevus** Proovige

Kanalite vahetamisel või teisele välisele sisendile vahetamisel reguleeritakse heli automaatselt teatud tasemele.

- **Samaaegne optiline väljund**

Optilisel teel ühendatud seadme väljundiks on alati heli.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Auracast**

TV heli kuulamiseks võite ühendada **Auracasti** toega Bluetooth-heliseadme.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Lisateavet funktsiooni **Auracast** kohta vaadake jaotisest „Auracast kasutamine“.

- **Heli lähtestamine** Proovige

Saate lähtestada muudetud heliseaded.

-  Standardhelisignaale diskreeditakse sagedusel 48 kHz, kuid kõrglahutusega helisignaale diskreeditakse sagedusel 96 kHz.
-  Mõned SPDIF-vastuvõtjad ei pruugi HD-helivorminguga ühilduda.

Heli tugifunktsioonide kasutamine

Saate konfigurida TV heliseadeid.

Kõlarite valimine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Heli > Heliväljund 

Saate valida, milliseid kõlareid kasutab TV heliväljundiks.

-  Kui ribakõlar on ühendatud TV-ga nii HDMI-pesa kui ka pesa Optiline kaudu, võidakse esimesena valida HDMI isegi siis, kui valite suvandi Optiline.
-  Väliseid kõlareid ei saa Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga juhtida. Kui väline kõlar on lubatud, ei ole kõik helimenüüd toetatud.

Samsungi TV toetab funktsiooni Q-Symphony.

- **Q-Symphony** ühendab Samsungi kõlarid teie TV kõlaritega erinevate kõlarite helide samaaegseks esitamiseks, pakkudes suurepärase ruumilise heli kogemust.
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teie Samsungi TV toetab USB-heliseadme ühendust.

- Toetatud on USB 2.0 seadmed ja uuemad.
- Korraga saab ühendada kaks USB-heliseadet.
-  Ühendage USB-heliseade kindlasti vahetult USB-porti. (USB-jaotureid ei toetata.)
-  Mõned USB-heliseadme mudelid ei pruugi ühilduda seadmega TV.

TV kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Heli** > **Heliväljund** > **Bluetooth Kõlarite loend**

Saate ühendada TV-ga Bluetooth-heliseadmeid. Need tuleb siduda TV Bluetooth-funktsiooni kasutades. Üksikasjalikud ühendamis- ja kasutusjuhised leiate heliseadme, näiteks Bluetooth-kõlari, ribakõlari ja kõrvaklappide kasutusjuhendist.

-  Kui TV-l ei õnnestu Bluetooth-heliseadet leida, asetage seade TV-le lähemale ja seejärel valige suvand **Skanni**.
-  Kui lülitate seotud Bluetooth-heliseadme sisse, tuvastab TV selle automaatselt ja kuvab seejärel hüpikakna. Kasutage seda hüpikakent Bluetooth-heliseadme aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
-  Bluetooth-ühenduse kvaliteet võib mõjutada helikvaliteeti.
-  Enne Bluetooth-heliseadme kasutamist lugege jaotist „Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist“.
-  Mõne mudeli puhul saab ühendada kasutamiseks korraga kaks Bluetooth-seadet.
-  Kui korraga on ühendatud mitu Bluetoothi heliseadet ja Bluetoothi sisendseadet, võib heliseadmetest kostuv heli olla katkendlik või sisendseadmetest pärinevad olulised andmed võivad kaotsi minna.

Mänguteenuse stabiilsuse tagamiseks saab valida, et ühendada saab ainult ühe Bluetoothi heliseadme.
-  Kui TV'i heli kuulata Galaxy Buds'i kaudu, kui saabub kõne, siis ühendub Buds mobiiltelefoniga ja TV'i heli vaigistatakse kõnega ühenduse loomiseks.

Kui kõne lõppeb, ühendub Buds automaatselt TV seadmega. Seda omadust toetatakse ainult, kui TV ja mobiiltelefon on ühendatud sama Samsuni kontoga.
-  Kui Galaxy Buds'i ühendus katkestatakse TV heli Buds'i kaudu kuulates, siis the TV'i heli vaigistatakse.
-  Mõni mudel toetab funktsiooni **Auracast**. Lisateavet funktsiooni **Auracast** kohta vaadake jaotisest „Auracast kasutamine“.

TV heli esitamine, konfigureerides Q-Symphony sätteid

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Heli > Q-Symphony seadistus

Kasutage funktsiooni [Q-Symphony seadistus](#), et konfigureerida Symphony juhtmega või juhtmeta sätteid.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Symphony juhtmega seadete konfigureerimine on võimalik ainult siis, kui Symphony juhtmega funktsionaalsust toetav Samsungi audioseade HDMI või Optilineon ühendatud.
-  Samsungi heliseadmete puhul, mis toetavad funktsioone Wi-Fi ja Q-Symphony, saab konfigureerida Symphony juhtmeta sätteid.
-  Korraga ei ole võimalik sisse lülitada Symphony juhtmega ja juhtmeta režiimi.
-  Olenevalt seadme mudelist ja režiimi seadistusest saab samaaegselt ühendada maksimaalselt kolm Samsungi heliseadet.
-  Olenevalt TV mudelist ja Samsungi heliseadmest ei pruugi see funktsioon olla toetatud.
-  See funktsioon ei ole toetatud, kui teie teleri mudel on The Frame ja on paigaldatud vertikaalse orientatsiooniga. TV kasutamiseks horisontaalse orientatsiooniga seadistage funktsioon uuesti.

Kui on ühendatud Samsungi soundbar-kõlarid või Samsungi juhtmeta kõlarid, mis toetavad funktsiooni Q-Symphony, võib ruumiheli konfiguratsiooni kasutada juhul, kui on täidetud järgmised tingimused.

- Kaks või enam sama tüüpi Samsungi juhtmeta kõlarit on ühendatud samasse juhtmeta võrku.
 - Wi-Fi-funktsiooni toetavad Samsungi heliseadmed peavad olema ühendatud TV-ga samasse juhtmeta võrku.
-  Lisateavet Wi-Fi-t toetava Samsungi heliseadme ühendamise ja kasutamise kohta vaadake seadme kasutusjuhendist.
-  Mõned Samsungi juhtmevabad heliseadmed ei pruugi toetada soundbar-kõlarit sisaldavat konfiguratsiooni.
- Kui lülitate sisse ekraanipeegeldusrežiimi Samsungi heliseadme kasutamise ajal, mis toetavad Wi-Fi-sidet, ühendus katkeb.

- **Q-Symphony Mode**

Kohandage Q-Symphony Mode olenevalt sisu tüübist ja kas teie kõlarid toetavad režiimi **Q-Symphony Mode** või mitte.

- **Q-Symphony**

Q-Symphony ühendab Samsungi heliseadmed teie TV kõlaritega erinevatest kõlaritest edastatud heli samaaegseks esitamiseks, pakkudes suurepärast ruumilise heli kogemust.

- **Stereo**

Kaks Samsungi heliseadet, mis toetavad **Stereo** toimivad Stereo kõlaritena.

 Seda funktsiooni saab konfigureerida ainult siis, kui on ühendatud sama mudeli Samsungi heliseadmed, mis toetavad **Stereo** heli.

- **Heliseadme valimine**

Seadistage erinevaid konfiguratsioone, valides heliseadmeid vastavalt režiimi Q-Symphony Mode sätetele.

- **Asendi reguleerimine**

Muutke režiimis Q-Symphony Mode konfigureeritud heliseadmete asukohti.

 Kui määrate Samsungi juhtmeta heliseadme Symphony juhtmeta seadmeks, on võimalik määrata asukoht.

 Olenevalt Samsungi juhtmeta heliseadmest ei pruugi asukoht olla toetatud.

Seadme tehnilised andmed leiate Samsungi heliseadme kasutusjuhendist.

- **Automaatne määramine**

Funktsioon **Automaatne määramine** muudab automaatselt konfigureeritud audioseadmete asukohta.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 **Automaatne määramine** ei pruugi olla toetatud, olenevalt teie Samsungi juhtmeta heliseadmete mudelitest.

 Olenevalt TV mikrofonist ja heliväljundi seadetest ei pruugi see funktsioon töötada.

 Tajutud asukoht ei pruugi vastata tegelikule asukohale olenevalt takistustest ja peegeldusomadustest paigas, kuhu heliseade on paigaldatud. Asukoha tuvastamine võib ebaõnnestuda olenevalt keskkonnast, kuhu heliseadmed on paigaldatud.

- **Taseme reguleerimine**

Kohandage režiimis Q-Symphony Mode konfigureeritud heliseadmete helitugevust.

 **Taseme reguleerimine** ei pruugi olla toetatud, olenevalt teie Samsungi juhtmeta heliseadmete mudelitest.

 **Heliseadme valimine**’i, **Asendi reguleerimine**i ja **Taseme reguleerimine**i seaded salvestatakse iga Q-Symphony Mode’i jaoks eraldi

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita neid funktsioone toetada.

Süsteem ja Tugi

Saate konfigureerida süsteemi ja toe seadeid, nagu kell, taimerid, energiakasutus ja tarkvaravärskendused.

Ajafunktsioonide ja taimerite kasutamine

Saate määrata praeguse kellaaja ja kasutada taimerifunktsiooni.

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Aeg  Proovige

Saate seadistada funktsiooni **Kellarežiim** käsitsi või automaatselt. Kui Kell on seadistatud, saate TV-is igal ajal õiget kellaega vaadata.

Peate seadistama kella järgmistel juhtudel.

- Toitejuhe lahutatakse ja ühendatakse uuesti.
- **Kellarežiim** lülitatakse suvandilt **Automaatne** suvandile **Käsitsi**.
- TV pole võrguga ühendatud.
- Edastussignaale ei võeta vastu.

Kella seadistamine automaatselt

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Aeg > **Kellarežiim** > **Automaatne**

 See funktsioon töötab ainult juhul, kui TV on ühendatud võrguga või võtab ühendatud antenni kaudu vastu digitaaledastusi.

 Vastuvõetava ajateabe täpsus võib olenevalt kanalist ja signaalist erineda.

 Kui TV võtab signaale vastu HDMI- või komponendiporti ühendatud kaabeledastuse vastuvõtja / teleriboksi või satelliitvastuvõtja/satelliidiboksi kaudu, peate praeguse kellaaja käsitsi määrama.

Kella puhul suveaja ja ajavööndi määramine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Aeg](#)

Saate seadistada õige kellaaja, määrates suveaja ja kohaliku ajavööndi.

 Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi [Kellarežiim](#) seadeks on valitud [Automaatne](#).

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- [GMT](#)

Seadistage Greenwichi aeg (GMT).

- [Suveaeg](#)

Läheb automaatselt suveajale (DST).

Praeguse kellaaja muutmine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Aeg](#) > [Ajanihe](#) [Proovige](#)

Funktsioon [Ajanihe](#) võimaldab reguleerida kellaiega võrguühenduse kaudu.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui [Kellarežiim](#) on seatud väärtusele [Automaatne](#), TV ei suuda tavalise edastussignaali kaudu ajateavet vastu võtta ja TV on ühendatud võrguga.

Kella seadistamine käsitsi

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Aeg](#) > [Kellarežiim](#) > [Käsitsi](#)

Kui suvandi [Kellarežiim](#) seadeks on valitud [Käsitsi](#), saate praeguse kuupäeva ja kellaaja otse sisestada. Valige suvandid [Kuupäev](#) ja [Aeg](#), kasutades kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

Kui toide lülitatakse välja ja seejärel sisse, lähtestatakse seaded [Kuupäev](#) ja [Aeg](#), et inaktiveerida funktsioon [Sisselülitustaimer](#). Kui seaded uuesti määratakse, aktiveeritakse ka funktsioon [Sisselülitustaimer](#).

Suvandi Toite- ja energiasäästurežiim funktsioonide kasutamine

Kasutage energiasäästufunktsioone, et vähendada TV energiatarvet.

TV energiatarbe vähendamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Toite- ja energiasäästurežiim**
Proovige

Saate energiatarvet vähendada, kui muudate toite-eelistusi ja muid energiasäästu suvandeid.

- **Energiasäästulahendus** **Proovige**

Energiatarbe vähendamine heleduse seadete reguleerimisega.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** on sisse lülitatud.

- **Heleduse optimeerimine** **Proovige**

Saate pildi heledust automaatselt reguleerida keskkonna valgustaseme järgi.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** on sisse lülitatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Minimaalne heledus** **Proovige**

Kui **Heleduse optimeerimine** on sees, saate TV ekraani minimaalset heledust käsitsi reguleerida. See funktsioon toimib ainult juhul, kui väärtus on väiksem, kui on määratud jaotises  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Pilt** > **Täpsemad seaded** > **Heledus**. **Proovige**

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** on sisse lülitatud.

- **Liikumisvalgustus** **Proovige**

Reguleerib energiatarbe vähendamiseks heledust vastavalt ekraanil toimuvale liikumisele.

 See funktsioon pole saadaval, kui funktsioon **Kohanduv pilt** või **Mängurežiim** on sisse lülitatud.

- **Ekraanisäästja** **Proovige**

Aktiveerige ekraanisäästja, kui TV kuvab liikumatu pildi vähemalt kaheks tunniks.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kui teie-teleril on sama liikumatu pilt 2 minutit, siis aktiveerub **Ekraanisäästja** automaatselt. Pikslite kaitsmise tagamiseks ei saa funktsiooni **Ekraanisäästja** välja lülitada. (S8*F/S9*F)

- **Automaatne energiasääst** Proovige

Kui TV on ühendatud Wi-Figa, siis see funktsioon kontrollib Wi-Fi-signaale ja kaugjuhtimispuldi kasutusandmeid, et selgeks teha, kas TV-d kasutatakse. Kui TV on ooterežiimis, lülitab funktsioon ekraani automaatselt välja.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon ei pruugi olenevalt Wi-Fi-ruuterist toetatud olla.

- **Automaatne väljalülitus** Proovige

Lülitab TV automaatselt välja, et vähendada tarbetut energiatarbimist, kui TV juhtseadeit ja kaugjuhtimispulti ei kasutata määratud aja jooksul.

 Mõnes piirkonnas ei pruugita funktsiooni **Automaatne väljalülitus** toetada, kui **Samsung TV Plus** töötab.

- **Väljalülitusrežiim**

Valige ekraanirežiim, mida soovite kasutada toite väljalülitamise korral.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Unetaimer**

Selle funktsiooniga saate seadistada TV eelmääratud aja järel automaatselt välja lülituma. Saate seadistada unetaimeri TV automaatseks väljalülitamiseks kuni 180 minuti pärast.

 Kõigis vaatamisrežiimides ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Sisselülitustaimer**

Saate seadistada funktsiooni **Sisselülitustaimer**, et teler kindlal ajal automaatselt sisse lülitada. **Sisselülitustaimer** on saadaval ainult siis, kui suvand **Kell** on seadistatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Väljalülitustaimer**

Saate seadistada funktsiooni **Väljalülitustaimer**, et TV teatud ajal automaatselt välja lülitada. **Väljalülitustaimer** on saadaval ainult siis, kui suvand **Aeg** on seadistatud.

 Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage esmalt suvand **Aeg** ( > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Aeg**).

 Kõigis vaatamisrežiimides ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

TV tarkvara värskendamine

Saate vaadata oma TV tarkvaraversiooni ja seda vajaduse korral värskendada.

⚠ **ÄRGE** lülitage TV toidet välja, kui värskendamine pole veel lõpule jõudnud. Pärast tarkvaravärskenduse lõpuleviimist lülitub TV automaatselt välja ja siis uuesti sisse. Pärast tarkvara värskendamist lähtestatakse video- ja heliseaded vaikeväärtustele.

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** 

Värskendamine võrgu kaudu

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Värskenda kohe** 

 Võrgu kaudu värskendamine nõuab töötavat võrguühendust.

Värskendamine USB-seadme kaudu

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Värskenda kohe** 

Pärast Samsungi veebisaidilt värskendusfaili allalaadimist ja USB-seadmesse talletamist ühendage USB-seade TV-ga, et seda värskendada.

 USB-seadme kaudu värskendamiseks laadige värskenduspakett veebisaidilt Samsung.com alla oma arvutisse. Seejärel salvestage värskenduspakett USB-seadme juurkataloogi. Vastasel juhul ei leia TV USB-seadmest värskenduspaketti.

TV automaatne värskendamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Tarkvaravärskendus** > **Automaatne värskendamine** 

Kui TV on võrguga ühendatud, saab määrata TV tarkvara TV vaatamise ajal automaatselt värskendada. Kui taustal värskendamine on lõppenud, siis rakendub uus tarkvara TV järgmisel sisselülitamisel.

Kui nõustute Smart Hubi tingimustega, valitakse suvandi **Automaatne värskendamine** seadeks automaatselt **Sees**. Kui soovite selle funktsiooni keelata, siis lülitage see nupuga Valige välja.

 See funktsioon võib võtta kauem aega, kui samal ajal on kasutusel mõni muu võrgufunktsioon.

 See funktsioon nõuab võrguühendust.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Värskendamine mobiilsidevõrgu kaudu

 > vasaknool >  Seaded > Tugi > Tarkvaravärskendus > Mobiilsidevõrgu kaudu värskendamine 

Mobiilsidevõrgu kasutamine tarkvara värskendamiseks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Turvauuenduste teave

Turvauuendusi tehakse selleks, et parandada teie seadme turvalisust ja kaitsta teie isikuandmeid. Turvauuenduste kohta leiate lisateavet veebisaidilt <https://security.samsungtv.com>.

 Veebisait toetab ainult valitud keeli.

Funktsiooni Vanemliku järelevalve seaded kasutamine

Konfigureerige sisu või rakenduse turvalisuse seadeid.

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Vanemliku järelevalve seaded [Proovige](#)

Piirake juurdepääsu vanemlikku järelevalvet nõudvale sisule või kanalitele. Lukustatud sisu või rakendused on ligipääsetavad salasõna sisestamisega.

- **Vanusepiirangu lukk** [Proovige](#)

Selle funktsiooniga saab vanusepiirangute alusel kontrollida, milliseid saateid lapsed TV-s näevad.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Vanusepiirangu luku kasutamine](#)“.

- **Märgi täiskasvanute kanalid** [Proovige](#)

Lubage või keelake kõik täiskasvanute teenused. Keelatud oleku korral ei ole täiskasvanutele mõeldud teenused saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kanaliluku rakendamine** [Proovige](#)

Selle menüü valimisel saate funktsiooni **Kanaliluku rakendamine** sisse või välja lülitada.

Lukustage kindlad kanalid, et takistada lastel täiskasvanutele mõeldud sisu näha.

 Selle funktsiooni kasutamiseks on nõutav PIN-kood.

- **Kanaliluku seaded** [Proovige](#)

Määrake, kas kanal lukustatakse või avatakse.

- **Rakenduselukk** [Proovige](#)

Määrake, kas paigaldatud rakendus lukustatakse või avatakse.

Heli- ja videofunktsioonid nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks

Saate konfigureerida nägemis- ja kuulmispuudega inimeste jaoks mõeldud funktsioone.

Hõlbustusfunktsioonide käivitamine

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Juurdepääsetavus Proovige

Hõlbustuse otseteed kasutamine

Menüü **Hõlbustuse otseteed** tagab juurdepääsu hõlbustusfunktsioonidele. Jaotise **Hõlbustuse otseteed** avamiseks vajutage nuppu **+/-** (Helitugevus) ja hoidke seda vähemalt 2 sekundit all. Saate sellised funktsioonid nagu **Hääljuhised**, **Heli kirjeldus**, **Helisubtiitrid**, **Pildi automaatne väljalülitamine**, **Suurendamine**, **Kõrge kontrastsus**, **Relumino Mode**, **Menüü ja teksti suumimine**, **Hallskaala**, **Värvide ümberpööramine**, **SeeColors Mode**, **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**, **Tutvu menüüekraaniga**, **Subtiitrid**, **Viipekeelesuum**, **Viipekeelesuuri muutmine**, **Mitme väljundiga heli**, **Nupu korduse aeglustamine**, **Sordi menüü automaatselt**, **Accessibility Settings** jne hõlpsasti sisse või välja lülitada.

-  Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu AD/SUBT. või vajutage pikalt nuppu MUTE.
-  Isegi kui suvandi **Hääljuhised** seadeks on valitud **Väljas** või see on vaigistatud, on suvandi **Hõlbustuse otseteed** hääljuhend endiselt saadaval.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita otseteemenüüsid kuvada.

Hääljuhendi lubamine nägemispuudega inimeste jaoks

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hääljuhiste seaded](#) [Proovige](#)

Nägemispuudega inimeste jaoks saate aktiveerida menüüsuvandeid kirjeldava hääljuhendi. Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige suvandi [Hääljuhised](#) seadeks [Sees](#). Kui [Hääljuhised](#) on sisse lülitatud, pakub TV hääljuhendeid kanali vahetamise, helitugevuse reguleerimise, eetris- ja eesolevate saadete teabe, ajastatud vaatamise, TV muude funktsioonide ning funktsioonide [Internet](#) ja [Otsi](#) mitmesuguse sisu kohta.

Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades suvandis [Hääljuhised](#) nuppu Valige.

 Funktsioon [Hääljuhised](#) töötab keeles, mis on valitud TV suvandiga [Keel](#). Kuid funktsioon [Hääljuhised](#) ei toeta kõiki TV suvandis [Keel](#) loetletud keeli. Keeltest on alati toetatud [Inglise](#).

 Lisateavet TV suvandi [Keel](#) seadete kohta vaadake jaotisest „[Menüü keele muutmine](#)“.

Helitugevuse, kiiruse, helikõrguse ja TV taustaheli valimine rakenduses Hääljuhised

Saate konfigurioneerida hääljuhiste [Helitugevus](#), [Kiirus](#), [Helikõrgus](#) ja [Teleri taustahelitugevus](#).

Heli kirjeldus

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Helikirjelduse seaded](#) [Proovige](#)

Saate aktiveerida helijuhendi, mis edastab nägemispuudega inimestele videostseenide helilise kirjelduse. Seda funktsiooni saab kasutada ainult seda teenust pakkuvate edastuste puhul.

 See funktsioon on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

- [Heli kirjeldus](#)

Saate helikirjeldusfunktsiooni sisse või välja lülitada.

- [Helikirjelduse helitugevus](#)

Saate reguleerida helikirjelduse helitugevust.

Heli subtiitrite seadistamine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Helisubtiitrite seaded](#)

See funktsioon loeb kuuldavalt ette videosisu kuvatavaid tiitreid. Saate muuta helisisalvestiste helitugevust või kiirust.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

TV ekraan on välja lülitatud, kuid heli mängib edasi

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Pildi automaatne väljalülitamine** 

Üldise energiatarbe vähendamiseks lülitage TV ekraan välja ja esitage ainult heli. Kui vajutate kaugjuhtimispuldil mingit muud nuppu kui helitugevuse või toitenuppu, kui ekraan on välja lülitatud, lülitub TV ekraan uuesti sisse.

 Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Ekraan lülitub automaatselt välja, kui funktsioon **Pildi automaatne väljalülitamine** on lubatud ja teatud aja jooksul ei vajutata ühelegi nupule.

Kuva suurendamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Suurendamine** 

Saate suurendada kuva, et muuta pilt või tekst suuremaks. Saate kohandada suumi taset või liigutada suumimisala, kui järgite kuvatud juhiseid.

 **Suurendamine** ei pruugi mõne menüü või ekraani puhul toimida.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Valge tekst mustal taustal (suur kontrastsus)

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Kõrge kontrastsus** 

Saate kuvada Smart Hubi ja seadetemenüü ekraanil valge teksti mustal taustal ja muuta TV läbipaistvad menüüd automaatselt läbipaistmatuks, et hõlbustada teksti lugemist.

 Kui suvand **Kõrge kontrastsus** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

Kehva nägemisega vaatajatele piirjoonte rõhutamisfunktsiooni seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Juurdepääsetavus** > **Režiimi Relumino Mode seaded** 

See funktsioon suurendab ekraani kontrastsust ja heledust ning rõhutab piltide piirjooni, et kehva nägemisega vaatajad ekraani selgemalt näeksid.

Funktsioon on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on TV või HDMI. Mõnede videote puhul ei pruugi see saadaval olla.

 See sisendsignaal võib eri mudelite ja geograafiliste piirkondade puhul erinev olla.

- **Ühisrežiim**

Kuvab kõrvuti ekraanid, kui režiim **Relumino Mode** on sisse lülitatud ja kui režiim on välja lülitatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Fondi suurendamine (nägemispuudega inimestele)

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Menüü ja teksti suumimine](#) 

Saate suurendada ekraanil kuvatavat fonti. Aktiveerimiseks määrake funktsiooni [Menüü ja teksti suumimine](#) olekuks [Sees](#).

Ekraani seadistamine mustvalgeks

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hallskaala](#) 

Saate muuta TV ekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.

 Kui suvand [Hallskaala](#) on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi [Juurdepääsetavus](#) menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Ekraanivärvi ümberpööramine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Värvide ümberpööramine](#) 

Saate TV ekraanil kuvatavate seademenüüde teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada nende lugemist.

 Kui suvand [Värvide ümberpööramine](#) on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi [Juurdepääsetavus](#) menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Värvipimedate kasutajate jaoks värvikorrektiooni funktsiooni seadistamine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [SeeColors Mode](#) 

See funktsioon aitab värvipimedatel kasutajatel kogeda rikkalikumaid värvusi.

Kasutage seda funktsiooni värvuste kohandamiseks teie unikaalsetele vaatamistingimustega, et kogeda ekraanil rikkalikumaid värvusi.

 Funktsiooni [SeeColors Mode](#) kasutamisel keelatakse teatud menüüd.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Teave kaugjuhtimispuldi kohta (nägemispuudega inimestele)

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga](#) 

See funktsioon aitab nägemispuudega inimestel tutvuda kaugjuhtimispuldi nuppude asukohtadega. Kui see funktsioon on aktiveeritud, võite vajutada kaugjuhtimispuldil mis tahes nuppu ja TV ütleb selle nime. Vajutage nuppu  kaks korda, et väljuda funktsioonist [Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga](#).

Teave TV menüü kohta

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Juurdepääsetavus > Tutvu menüüekraaniga [Proovige](#)

Saate tutvuda TV ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb TV teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

TV-saadete vaatamine koos subtiitritega

 > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Juurdepääsetavus > Subtiitrite seaded [Proovige](#)

Valige suvandi **Subtiitrid** seadeks **Sees**. Seejärel saate vaadata saadet koos subtiitritega.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  See funktsioon pole seotud DVD- või Blu-ray-mängijate subtiitrite juhtimise funktsioonidega. DVD või Blu-ray subtiitrite juhtimiseks kasutage DVD- või Blu-ray-mängija enda subtiitrite funktsiooni ning mängija kaugjuhtimispulti.

- **Subtiitrid** [Proovige](#)

Lülitab subtiitrid sisse või välja.

- **Subtiitrite režiim** [Proovige](#)

Saate valida subtiitrite režiimi.

- **Subtiitrikeeel** [Proovige](#)

Saate valida subtiitrite keele.

- **Helisubtiitrid**

Kuulage subtiitrite audio versiooni. Töötavad vaid antud teenust pakkuvate ülekannetega.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Edastuse subtiitrikeeleva valimine

Saate valida subtiitrite vaikekeele. Loend võib olenevalt edastusest erineda.

- **Subtiitrite põhikeel** [Proovige](#)

Saate valida esmase subtiitrikeeleva.

- **Subtiitrite teine keel** [Proovige](#)

Saate valida teisese subtiitrikeeleva.

Viipekeelekuva suurendamine kuulmispuudega inimeste jaoks

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Viipekeele suumi seaded](#) [Proovige](#)

Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada. Esmalt määrake seade [Viipekeele suum](#) olekuks [Sees](#) ja siis valige viipekeelekuva asendi ja suurenduse muutmiseks [Viipekeele suumi muutmine](#).

TV kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu (kuulmispuudega inimestele)

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Mitme väljundiga heli](#) [Proovige](#)

Saate TV kõlari ja Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kui see funktsioon on aktiivne, saate seadistada Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse TV kõlari omast kõrgemaks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet Bluetooth-seadmete TV-ga ühendamise kohta vaadake jaotisest „[TV kuulamine Bluetooth-seadmete kaudu](#)“.

Kaugjuhtimispuldi nuppude korduva vajutamise seadete konfigureerimine

 > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded](#) [Proovige](#)

Saate konfigureerida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate. Esmalt määrake seade [Nupu korduse aeglustamine](#) olekuks [Sees](#) ja siis reguleerige jaotises [Kordusintervall](#) töökiirust.

Teiste funktsioonide kasutamine

Saate vaadata ka muid funktsioone.

Menüü keele muutmine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Keel** **Proovige**

Menüü stiil muutmine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Menüü stiil**

Ekraanil kuvatavate menüüelementide suuruse ja läbipaistvuse muutmine.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kaugjuhtimispuldi aku taseme kontrollimine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Kaugjuhtimispult**

Saate vaadata kaugjuhtimispuldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuld aku järelejäänud taset.

- **Kaugjuhtimispuldi hoidmisandur**

Hoiatab kasutajaid, et nad hoiaksid kaugjuhtimispulti õigesti, kui kaugjuhtimispuldi haaramisandur tuvastab kaugjuhtimispuldi vale orientatsiooni. Väljalülitamisel lülitub hoiatus välja.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Heli kaja helitugevuse reguleerimine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Heli kaja**

Kohandage teavituste helitugevust menüüelementide kasutamise või valikute valimise ajal.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kasutusrežiimi valimine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Kasutusrežiim** **Proovige**

Saate seada TV kasutamiseks jaekaupluses, valides suvandi **Kasutusrežiim** seadeks **Jaemüügirežiim**.

 Kõigi muude kasutusviiside puhul valige **Algrežiim**.

 Kasutage valikut **Jaemüügirežiim** ainult kaupluses. Režiimis **Jaemüügirežiim** on teatud funktsioonid keelatud ja TV seaded lähtestatakse määratud aja järel automaatselt.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 **Jaemüügirežiim** on saadaval ainult algseadistamise ajal, mitte TV menüüs.

Parooli seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Muutke PIN-i** Proovige

Kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken. Sisestage PIN-kood. Sisestage see kinnituseks uuesti.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kui unustate PIN-koodi, siis saate selle kaugjuhtimispulti kasutades lähtestada. Kui TV on sisse lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil järgmisi nuppe näidatud järjekorras, et lähtestada PIN-kood väärtusele „0000“ (Prantsusmaal ja Itaalias: „1111“).

Puldiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuld või Kaugjuhtimispult Vajutage nuppu **+/-** (Helitugevus). > Helitug.+ >  > Helitug.- >  > Helitug.+ > .

Standardne kaugjuhtimispult: Vajutage nuppu . > **(+)** (Helitug.+) > Vajutage nuppu RETURN. > **(-)** (Helitug.-) > Vajutage nuppu RETURN. > **(+)** (Helitug.+) > Vajutage nuppu RETURN.

TV tehaseadete taastamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Tehaseandmete lähtestamine** Proovige

Saate taastada kõik TV seaded tehase vaikeväärtustele.

1. Valige **Tehaseandmete lähtestamine**. Kuvatakse turva-PIN-koodi sisestamise aken.
2. Sisestage turva-PIN-kood ja seejärel valige suvand **Lähtestamine**. Kõik seaded lähtestatakse. TV lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse ning seejärel kuvatakse algseadistuse ekraan.

 Lisateavet funktsiooni **Tehaseandmete lähtestamine** kohta leiate kasutusjuhendist Lihtne kasutusjuhend, mis oli kaasas TV-ga.

 Kui jätsite algseadetes mõne sammu vahele **Seadistage TV** ( > vasaknool >  **Ühendatud seadmed** > TV > vajutage pikalt nuppu Valige > **Seadistage TV**), seejärel configureerige vahele jäetud etappide sätteid. Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Funktsiooni Klahvilukk seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Klahvilukk**

Saate seadistada juhtelemendi TV juhtseade nupuluku. Kui selle funktsiooni puhul on valitud **Sees**, ei saa juhtelemendi TV juhtseade nuppu kasutada.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Funktsiooni USB lukustus seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **USB lukustus**

Saate blokeerida ühenduse mis tahes välise USB-seadmega.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Funktsiooni Nullpuute konfiguratsioon seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Nullpuute konfiguratsioon**

Seadistage seade veebiteenuse Tizen Business Manager kaudu. Enne nullpuute konfiguratsiooni kasutamist registreerige seade veebiteenuses Tizen Business Manager.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Funktsiooni SmartThingsi seaded seadistamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **SmartThingsi seaded**

Kaugjuhtimispuldiga saate juhtida SmartThingsi pilve registreeritud seadmeid ja selle tootega vahetult ühendatud seadmeid.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vt teemast „SmartThings kasutamine”.

Välisseadmete haldamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Seadmeühenduste haldur** **Proovige**

Kui ühendate sisu jagamiseks välisseadmeid, nagu mobiilsideseadmed või tahvelarvutid, mis on ühendatud TV-ga samasse võrku, saate vaadata lubatud seadmete ja ühendatud seadmete loendit.

- **Juurdepääsu teavitus**

Saate määrata, kas kuvada märguandeid, kui välisseade (nt mobiilsideseade või tahvelarvuti) proovib TV-ga ühendust luua.

- **Seadmeloend**

Saate hallata TV-s registreeritud välisseadmete loendit.

AirPlay kasutamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Apple AirPlay seaded** Proovige

AirPlay abil saate TV ekraanil vaadata iPhone'i, iPadi või Maci sisu.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Hooldusrežiimi kasutamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Hooldusrežiim**

Kaitske oma isikuandmeid, kui TV on remondis või seda kasutab keegi teine. Kui hooldusrežiim on sisse lülitatud, on juurdepääs rakendustele või sisule blokeeritud. Sätteid sisaldavatest andmetest varukoopia tegemiseks ühendage USB-mälupulk TV-ga.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Külma ilma režiimi kasutamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Süsteemihaldur** > **Külma ilma režiim**

 Seda funktsiooni toetatakse ainult teleri The Terrace puhul.

 Lisateavet funktsiooni **Külma ilma režiim** kohta leiate TV kasutusjuhendist.

 Menüü nimi võib olenevalt mudelist erineda.

Google Casti kasutamine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Google Casti seaded** Proovige

Edastage Google Casti abil oma mobiilseadmetest või arvutist sellesse ekraaniseadmesse filme, muusikat, saateid ja muud sisu.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

HbbTV

HbbTV vahendusel pääsete juurde meelelahutus- ja võrguteenuste osutajate ning CE tootjate pakutavatele teenustele.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Kõik kanalid ei pruugi HbbTV teenust pakkuda.

Mõnes riigis on HbbTV vaikimisi inaktiveeritud. Sellisel juhul saab kasutada HbbTV-d, kui installite HbbTV rakenduse (HbbTV aktiveerimise rakendus) jaotises  > vasaknool >  **Avaleht** > **Rakendused**.

HbbTV automaatselt käivitumise sisse- või väljalülitamiseks minge menüüsse  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Edastamine** > **Täpsemad seaded** > **HbbTV seaded** ja lülitage **HbbTV** sisse või välja. (Olenevalt geograafilisest piirkonnast.) **Proovige**

Saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **HbbTV**: Andmeteenuste sisse- või väljalülitamine.
- **Ära jälita**: Märkige, et rakendused ja teenused ei jälgiks sirvimistegevust.
- **Privaatsirvimine**: Privaatsirvimise aktiveerimine, et veebibrauser ei salvestaks sirvimise ajalugu.
- **Sirvimisandmete kustutamine**: Kustuta kõik salvestatud küpsised.

Kui soovite selle funktsiooni lubada või keelata, lülitage see nupuga Valige sisse või välja.

- HbbTV ei ole saadaval, kui käivitatud on Timeshift või kui toimub salvestatud video taasesitamine.
- Ülekandekanalil rakenduse töös võib esineda ajutiselt olenevalt edastusjaamast või rakendusepakujast tõrkeid.
- HbbTV-s toimib rakendus üldjuhul ainult siis, kui TV on ühendatud välisesse võrku. Rakenduse töös võib esineda olenevalt võrgust tõrkeid.
- Kui HbbTV rakendus on installitud ja vaadatav saade toetab HbbTV-d, siis kuvatakse ekraanil punase nupu menüü.
- Mitmel piiratud kanalil on võimalik kasutada nii digitaalset kui ka traditsioonilist teleteksti, vajutades standardisel kaugjuhtimispuldil vajalik arv kordi nuppu TTX/MIX.
- Kui vajutate nuppu TTX/MIX üks kord režiimis HbbTV, aktiveeritakse digitaalne Teletekst režiim HbbTV.
- Kui vajutate nuppu TTX/MIX režiimis HbbTV kaks korda, aktiveeritakse traditsiooniline teletekstirežiim.

TV vaatamiskaardi kasutamine (CI või CI+)


Saate vaadata tasulisi kanaleid, sisestades TV vaatamiskaardi (CI või CI+) pesa COMMON INTERFACE.

-  Olenevalt mudelist ei pruugita kaht CI-kaardi pesa toetada.
-  Kaardi CI või CI+ ühendamiseks või lahutamiseks lülitage TV välja.
-  Moodulit („CI või CI+ Card“) ei pruugita olenevalt mudelist toetada.

CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu, kasutades CI mooduli adapterit

-  Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.

CI mooduli adapteri kinnitamine pesa COMMON INTERFACE kaudu

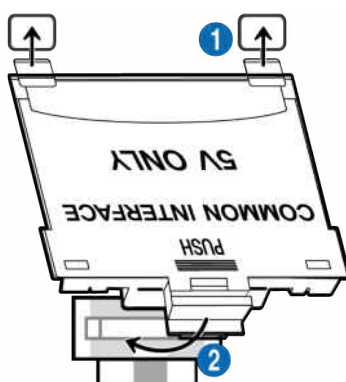

CI-kaardi adapteri ühendamiseks TV-ga toimige järgmiselt.

- 1** Sisestage CI-kaardi adapter kahte TV tagaosas olevasse avasse.
 -  Leidke TV tagaküljel oleva pesa COMMON INTERFACE kohalt kaks ava.
- 2** Ühendage CI-kaardi adapter TV tagaosas oleva pesaga COMMON INTERFACE.

CI või CI+ mooduli ühendamine


Ühendage CI või CI+ moodul pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.



CI või CI+ mooduli ühendamine pesa COMMON INTERFACE kaudu

 Ainult ühisliidese pesaga mudelite puhul.

Ühendage CI või CI+ moodul pesaga COMMON INTERFACE, nagu on näidatud alloleval joonisel.

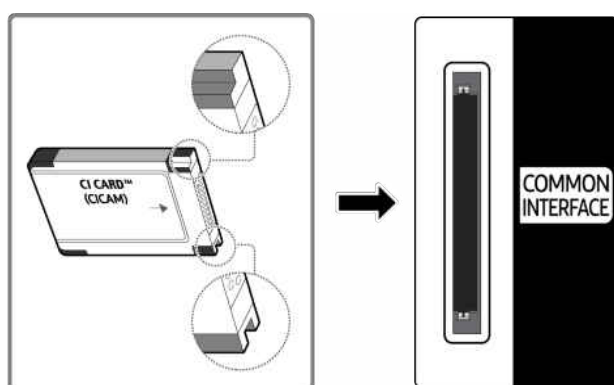

CI või CI+ mooduli kasutamine

Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ moodul.

- Samsungi TV kasutab CI+ versiooni 1.4. Kui Samsungi TV-s kuvatakse hüpikteade, võib põhjuseks olla mitteühilduvus CI+ versiooniga 1.4. Probleemi korral võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

 Teie Samsungi TV vastab CI+ 1.4 standarditele.

 Kui CI+ ühisliidese moodul ei ühildu Samsungi TV-ga, siis eemaldage moodul ja võtke abi saamiseks ühendust CI+ operaatoriga.

- Kui te ei sisesta CI või CI+ moodulit, siis võivad mõned kanalid kuvada hüpikteate.
- Sidumisteavet kuvatakse umbes 2–3 minutit. Tõrketeate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade „Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on värskendatud.

 CI või CI+ moodul tuleb hankida kohalikult televisiooniteenuse pakkujalt.

 Eemaldage CI või CI+ moodul kätega ettevaatlikult tõmmates. CI või CI+ mooduli mahapillamine võib seda kahjustada.

 Sisestage CI või CI+ moodul kaardil märgitud suunas.

 Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.

 Mõnes riigis ja piirkonnas puudub CI või CI+ CARD-i tugi. Küsige oma volitatud edasimüüjalt, kas CI või CI+ CARD-i tugi on teie piirkonnas olemas.

 Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.

 Sisestage CI või CI+ moodul, mis toetab praeguseid antenniseadeid. Kui mitte, siis kuva ei pruugi olla tavapärane.

Teletekstifunktsioon

Vaadake, kuidas kasutada teleteksti ja käivitada teletekstiteenuse pakutavaid funktsioone.

- ✎ See funktsioon on saadaval ainult teletekstiteenust toetava kanali puhul.
- ✎ Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- ✎ Teleteksti avamiseks tehke järgmist.
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage nuppu  või , et liikuda valikule TTX/MIX, seejärel vajutage nuppu Valige.
Standardisel kaugjuhtimispuldil: Vajutage nuppu  TTX/MIX.
- ✎ Teletekstist väljumiseks tehke järgmist.
Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil vajutage hüpikloendis nuppu TTX/MIX, kuni kuvatakse reaalajas TV-saade.
Standardisel kaugjuhtimispuldil: Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  TTX/MIX, kuni kuvatakse reaalajas TV-saade.

Teleteksti registreleht sisaldab teavet teenuse kasutamise kohta. Teleteksti õigeks kuvamiseks peab kanali vastuvõtt olema stabiilne. Muidu ei pruugita kõiki lehekülgi kuvada või osa teavet võib olla puudu.

- ✎ Lehe Teletekst muutmine
Samsungi nutika kaugjuhtimispuld: Vajutage teletekstimenüüs numbrinuppu.
Standardisel kaugjuhtimispuldil: Vajutage numbrinuppu.

Samsungi nutikas kaugjuhtimispult

TTX/MIX (Täielik teletekst / Kahekordne teletekst / Segu / Otsesaade): teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval kanalil. Iga kord, kui vajutate nuppu TTX/MIX, lülitub teletekstirežiim järjestuses Täielik teletekst → Kahekordne teletekst → Segu → Otsesaade.

- **Täielik teletekst:** teletekst kuvatakse täisekraanil.
- **Kahekordne teletekst:** teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
- **Segu:** teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
- **Otsesaade:** Naaseb reaalajas TV-saate kuvale.

Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): kui edastusettevõtte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljel esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.

-  **Index:** kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).
-  **Sub Page:** kuvab saadaoleva alamlehekülje.
-  **List/Flof:** valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu  (Store) abil loendisse salvestada.
-  **Store:** salvestab teleteksti leheküljed.
-  **Page Up:** kuvab teleteksti järgmise lehekülje.
-  **Page Down:** kuvab teleteksti eelmise lehekülje.
-  **Reveal/Conceal:** kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
-  **Size:** kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.
-  **Hold:** hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
-  **Cancel:** vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Standardne kaugjuhtimispult

 Standardsel kaugjuhtimispuldil on funktsiooni Teletekst ikoonid mõnele kaugjuhtimispuldi nupule trükitud. Teleteksti funktsiooni käivitamiseks leidke selle ikoon kaugjuhtimispuldi nupult ja seejärel vajutage vastavat nuppu.

 TTX/MIX

Täielik teletekst / Kahekordne teletekst / Segu / Otsesaade: teletekstirežiim aktiveeritakse vaadataval kanalil. Iga kord, kui vajutate nuppu  TTX/MIX, lülitub teletekstirežiim järjestuses **Täielik teletekst → Kahekordne teletekst → Segu → Otsesaade**.

- **Täielik teletekst:** teletekst kuvatakse täisekraanil.
- **Kahekordne teletekst:** teletekst kuvatakse poolel ekraanil, nii et teisel poolel on kuvatud vaadatav kanal.
- **Segu:** teletekst kuvatakse läbipaistvalt vaadataval kanalil.
- **Otsesaade:** Naaseb reaajas TV-saate kuvale.

Värvinupud (punane, roheline, kollane, sinine): kui edastusettevõtte kasutab kiirotsingusüsteemi FASTEXT, siis on erinevad teleteksti leheküljed esitatavad teemad varustatud värvikoodiga ja neid saab valida värvinuppude abil. Vajutage valitud teemale vastavat värvinuppu. Kuvatakse uus värvikoodiga lehekülg. Üksusi saab valida samal viisil. Eelmisele või järgmisele leheküljele liikumiseks valige vastav värvinupp.

SETTINGS

Index: kuvab teleteksti vaatamise ajal mis tahes hetkel registri (sisukorra).

PRE-CH

Sub Page: kuvab saadaoleva alamlehekülje.

SOURCE

List/Flof: valib teletekstirežiimi. Nupu vajutamisel loendirežiimis lülitub funktsioon loendi salvestamise režiimi. Loendi salvestamise režiimis võite teleteksti lehekülje nupu  (CH LIST) abil loendisse salvestada.

CH LIST

Store: salvestab teleteksti leheküljed.

CH

Page Up: kuvab teleteksti järgmise lehekülje.

CH

Page Down: kuvab teleteksti eelmise lehekülje.

INFO

Reveal/Conceal: kuvab või peidab peidetud teksti (näiteks nuputamismängu küsimuste vastused). Tavapärase ekraani kuvamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

 AD/SUBT.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.

Size: kuvab teleteksti ekraani ülemises pooles kahekordse suurusega. Teksti alumisele osale nihutamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Tavapäraseks kuvamiseks vajutage veel kord sama nuppu.


 RETURN

Hold: hoiab kuva praegusel leheküljel, kui olemas on ka teised leheküljed, mis järgnevad automaatselt. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

 EXIT

Cancel: vähendab teleteksti kuva, et näidata seda koos edastatava saatega. Hoidmise tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Tavaline teleteksti lehekülg

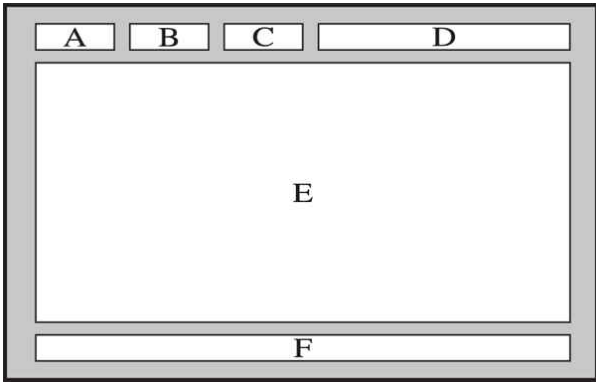

Osa	Sisu
A	Valitud lehekülje number
B	Telekanali tunnus
C	Hetkel kuvatava lehekülje number või otsingutunnus
D	Kuupäev ja kellaaeg
E	Tekst
F	Olekuteave, FASTEXT-i teave

Ettevaatusabinõud ja märkused

Saate hankida suuniseid ja teavet, mida peate lugema pärast paigaldamist.

Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist

Lugege need suunised enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist läbi.

Enne salvestamise ja ajastatud salvestamise funktsiooni kasutamist

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita salvestamist toetada.

- Salvestuse ajastamiseks seadke režiimi **Kellarežiim** olekuks **Automaatne**. Seadistage **Aeg**.
 -  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Aeg**
- Saate sisestada kokku kuni 30 suvandi **Vaatamise ajakava** ja **Salvestamise ajakava** kirjet.
- Salvestised on DRM-kaitsega ja seetõttu ei saa neid arvutis ega teises TV-s taasesitada. Neid faile ei saa taasesitada ka teie TV-s, kui selle videotsükkel on välja vahetatud.
- Salvestamiseks mõeldud USB-seadme jaoks on soovitatav kasutada USB-kõvaketast, mis toetab USB 2.0 või uuemat ja 5400 p/min või kõrgemat. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei toetata.
- USB-mälu ei toetata.
- Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.
- **Salvestamise ajakava** nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 100 MB vaba ruumi. Kui vaba mäluruum langeb salvestamise ajal alla 50 MB, siis salvestamine seiskub.
- Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB, peatub ainult salvestamine.
- Maksimaalne salvestamisaeg on 720 minutit.
- Videoid esitatakse TV seadete põhjal.
- Kui salvestamise ajal muudetakse sisendsignaali, muutub ekraan valgeks, kuni vahetus on tehtud. Sellisel juhul salvestamine jätkub, kuid nupp  ei ole saadaval.

- Funktsiooni Salvesta või Salvestamise ajakava kasutamise korral võib tegelik salvestamine alata määratud ajast sekund või paar hiljem.
 - Kui HDMI-CEC-ga ühilduvasse välisseadmesse salvestamise ajal töötab funktsioon Salvestamise ajakava, antakse prioriteet funktsioonile Salvestamise ajakava.
 - Salvestusseadme ühendamisel TV-ga kustutatakse automaatselt valesti salvestatud salvestiste failid.
 - Kui seadistatud on [Unetaimer](#) või [Automaatne väljalülitus](#), alistab TV need seaded, jätkab salvestamist ja lülitub pärast salvestamise lõppemist välja.
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Unetaimer](#) [Proovige](#)
 -  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Automaatne väljalülitus](#) [Proovige](#)

Enne ajanihkefunktsiooni kasutamist

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita ajanihkefunktsiooni toetada.

- Salvestamiseks mõeldud USB-seadme jaoks on soovitatav kasutada USB-kõvaketast, mis toetab USB 2.0 või uuemat ja 5400 p/min või kõrgemat. RAID-tüüpi USB-kõvakettaid ei toetata.
- USB-mälu ega -välkmälusid ei toetata.
- Salvestamise kogumaht võib erineda olenevalt vabast kõvakettaruumist ja salvestamise kvaliteedist.
- Kui vaba mäluruum langeb nii funktsiooni Salvestamise ajakava kui ka Timeshift töötamise ajal alla 500 MB, peatub ainult salvestamine.
- Funktsiooni Timeshift maksimaalne kasutusaeg on 90 minutit.
- Timeshift pole saadaval lukus kanalite puhul.
- Ajanihkega videoid esitatakse TV seadete põhjal.
- Funktsiooni Timeshift töö võidakse maksimaalse mahu saavutamisel automaatselt katkestada.
- Funktsioon Timeshift nõuab USB-mäluseadmes vähemalt 1,5 GB vaba ruumi.

Edastuse toetatud helisuvandid

Kontrollige edastuse toetatud helisuvandeid.

	Heli tüüp	Kaksikheli	Vaikeseade
A2 Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Stereo, Mono	Automaatne vahetus
	Kahekordne	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automaatne vahetus
	Stereo	Mono, Stereo	Automaatne vahetus
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Kui Stereo-signaal on liiga nõrk ja toimub automaatne ümberlülitumine, valige suvand Mono.

 Saadaval ainult stereosignaali puhul.

 Saadaval ainult siis, kui sisendallikaks on valitud TV.

Lugege enne funktsiooni Apps kasutamist

Lugege see teave enne funktsiooni Apps kasutamist läbi.

- Kui soovite uued rakendused alla laadida funktsiooni Apps abil, logige esmalt sisse oma Samsungi kontosse.
- Samsungi Smart Hub'i toodete erinevate omaduste ning kättesaadava sisu piirangute tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused või teenused kõigis seadmetes või piirkondades saadaval olla. Konkreetse seadme ja sisu kättesaadavuse kohta teabe saamiseks külastage veebisaiti <https://www.samsung.com>. Teenused ja sisu kättesaadavus võivad ette teatamata muutuda.
- Samsung ei võta juriidilist vastutust teenusepakkuja mistahes põhjusel tekitatud katkestuste eest rakendusteenustes.
- Rakenduste teenuseid võidakse pakkuda ainult inglise keeles ja saadaolev sisu võib olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
- Rakenduste kohta lisateabe saamiseks külastage rakendusepakkuja veebisaiti.
- Ebastabiilne võrguühendus võib põhjustada viivitusi või katkestusi. Lisaks võib rakenduste töö olenevalt võrgukeskkonnast automaatselt katkeda. Sellisel juhul kontrollige võrguühendust ja proovige uuesti.
- Rakenduste teenused ja värskendused võivad muutuda kättesaamatuks.
- Teenusepakkuja võib rakenduse sisu ilma ette teatamata muuta.
- Teatud teenused võivad erineda olenevalt TV-sse installitud rakenduse versioonist.
- Rakenduse funktsioonid võivad rakenduse tulevastes versioonides muutuda. Sellisel juhul käivitage rakenduse õpetus või külastage teenusepakkuja veebisaiti.
- Olenevalt teenusepakkuja poliitikast ei pruugi mõni rakendus multitegumtööd toetada.
- Üksikasjade jaoks selle kohta, kuidas rakendus tellida või selle tellimusest loobuda, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Lugege enne funktsiooni Internet kasutamist

Lugege seda teavet enne funktsiooni Internet kasutamist.

- Failide allalaadimist ei toetata.
- Funktsioon **Internet** ei pruugi juurde pääseda teatud veebisaitidele, sh teatud ettevõtete hallatavatele veebisaitidele.
- TV ei toeta Flash-videote taasesitust.
- Toodete ostmist veebist ei toetata.
- ActiveX-i ei toetata.
- Toetatakse vaid piiratud hulgal fonte. Teatud sümboliteid ja tähemärke ei pruugita õigesti kuvada.
- Veebilehe laadimise ajal võib kaugjuhtimispuldi käskudele reageerimises ja vastava ekraanikuva ilmumises olla viivitusi.
- Olenevalt osalevate süsteemide olekust võib veebilehe laadimine viibida või katkeda.
- Kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni ei toetata.
- E-kirja või lihtsa sõnumi koostamisel ei pruugi mõned funktsioonid, nt fondi suuruse ja värvi valimine, olla saadaval.
- Järjehoidjate arv ja salvestatava logifaili suurus on piiratud.
- Üheaegselt avatavate akende arv on piiratud.
- Veebisirvimise kiirus erineb olenevalt võrgukeskkonnast.
- Veebilehe manusvideoid ei saa esitada PIP-funktsiooni (pilt pildis) kasutamise ajal.
 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Sirvimisajaloo kirjed salvestatakse uusimast vanimani ning vanimad kirjed kirjutatakse esimesena üle.
- Olenevalt toetatavate video-/helikoodekite tüüpidest ei pruugi teatud HTML5-video- ja helifailide esitamine olla võimalik.
- Arvutite jaoks optimeeritud voogedastusteenuste pakkujatelt pärit videoallikaid ei pruugita meie **Interneti**-brauseris õigesti esitada.

Lugege enne traadita võrguühenduse seadistamist

Traadita võrguühenduse ettevaatusabinõud

- Toode toetab sideprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n. Lisaks nendele sideprotokollidele toetavad mõned mudelid kõiki või mõningaid IEEE 802.11 ac/ax protokolle. Toode-ga koduvõrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud videofaile ei pruugita sujuvalt taasesitada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita mõnesid IEEE 802.11 suhtlusprotokolle toetada.

- Traadita võrguühenduse kasutamiseks peab TV olema ühendatud traadita pääsupunkti või modemiga. Kui traadita pääsupunkt toetab DHCP-d, siis saate ühendada TV traadita võrguga nii DHCP kui staatilise IP-aadressi abil.
- Valige traadita pääsupunktile kanal, mis pole parajasti kasutuses. Kui traadita pääsupunkt kasutab määratud kanalit praegu teise seadmega suhtlemiseks, on tulemuseks tavaliselt häire või sidetõrge.
- Enamikul traadita võrkudel on valikuline turvasüsteem. Traadita võrgu turvasüsteemi aktiveerimiseks peate looma parooli, kasutades tähti ja numbreid. Seda parooli on vaja kaitstud ruuteriga ühenduse loomiseks.

Traadita võrgu turvalisuse protokollid

TV toetab ainult järgmisi traadita võrgu turvaprotokolle. TV ei saa luua ühendust sertimata traadita pääsupunktiga.

- Autentimisrežiimid: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krüptimistüübid: WEP, TKIP, AES

Vastavalt uusimatele Wi-Fi serdispetsifikatsioonidele ei toeta Samsungi TVid WEP- ega TKIP-turbekrüptimist võrkudes, mis töötavad režiimis 802.11n. Kui teie traadita pääsupunkt toetab WPS-i, siis saate ühendada TV võrguga PBC või PIN-i abil. WPS konfigureerib SSID ja WPA-võtme seaded automaatselt.

Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist

Lugege seda teavet enne meediumisisu esitamist.

Piirangud foto-, video- ja muusikafailide kasutamisel Proovige

- TV toetab ainult USB-massmälu klassi (MSC) seadmeid. MSC on klassimäärang massmäluseadmetele. MSC-seadmed on näiteks välised kõvakettad, mälukaardilugejad ja digitaalkaamerad. (USB-jaotureid ei toetata.) Seda tüüpi seadmed peavad olema ühendatud otse USB-pessa. Kui kasutatakse korraga USB-pikenduskaablit või kahte välist kõvaketast, ei saa USB-seadet tuvastada või seadmes sisalduvaid faile lugeda. Ärge lahutage USB-seadmeid, kui need edastavad parasjagu faile.
- Väliste kõvaketta ühendamisel kasutage pesa USB (HDD 5V 1A). Soovitame kasutada välist kõvaketast koos selle toiteadapteriga.
 -  Mudelite puhul, millel ei ole tähist HDD 5V 1A, ühendage ketas ühte (5V 1.0A/0.5A) USB-porti.
 -  Osa mudeleid ei toeta HDD 5V 1A USB-porti. Mudelite puhul, millel on 5V 1.0A ja 5V 0.5A USB-pordid, ühendage ketas ühte nendest portidest.
- Teatud digitaalkaamerad ja heliseadmed ei pruugi selle TV-ga ühilduda.
- Kui TV-ga on ühendatud mitu USB-seadet, ei pruugi TV mõnda seadet või kõiki neist tuvastada. Suure võimsustarveta sisendit kasutavad USB-seadmed tuleb ühendada porti USB (HDD 5V 1A).
 -  Osa mudeleid ei toeta HDD 5V 1A USB-porti. Mudelite puhul, millel on 5V 1.0A ja 5V 0.5A USB-pordid, ühendage ketas ühte nendest portidest.
- TV toetab failisüsteeme FAT, exFAT ja NTFS.
- Meediasisu loendis kuvatakse maksimaalselt 8000 üksust. Kui ühendatud seade sisaldab rohkem kui 8000 faili ja kausta, ei pruugi mõned failid või kaustad olla nähtavad.
- Teatud faile ei pruugita olenevalt nende kodeeringust TV-s esitada.
- Teatud faile ei toetata kõigis mudelites.
- 2025. aastal turuletulevatel mudelitel puudub WMA, WMV ja VC1 tugi.

Toetatud subtiitrid

Subtiitrivormingud

Nimi	Vorming
MPEG-4 ajastatud tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub või .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT tekst	.xml

Subtiitritega videovormingud

Nimi	Konteiner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 ajastatud tekst	MP4
TTML funktsiooni Smooth Streaming puhul	MP4
SMPTE-TT TEKST	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Toetatud pildivormingud ja eraldusvõimed

Faililaiend	Vorming	Eraldusvõime
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 MPO-vorming on toetatud osaliselt.

 HEIF-i vorming ei pruugi olla olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetatud.

 HEIF toetab üksnes võrgutüübi üksikpilti (grid) ning selle minimaalne resolutsioon peab olema vähemalt 512 pikslit nii laiuses kui ka pikkuses.

Toetatud muusikavormingud ja koodekid

Faililaiend	Vorming	Koodek	Märkus
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Toetab kuni 16/24 bitist, 48/96/192 kHz, 5.1 kanalit
*.ogg	OGG	Vorbis	Toetab kuni kaht kanalit.
*.wma	WMA	WMA	WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1. WMA kadudeta heli pole toetatud.  Olenevalt mudelist ei pruugi see olla toetatud.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Toetab tüüpe 0 ja 1. Otsingut ei toetata. Toetab ainult USB-seadet.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Toetatud videokoodekid (2025 mudelid)

Vaadake lisateavet toetatud videokoodekite ja resolutsioonide ning muude kohta.

Toetatud videokoodekid (QN1EF/QN7*F/QN8*F/S8*F/The Frame (LS03FA))

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30	60 80 80 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ- Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni tase 5.1 ja 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud proovikiirused on järgmised (varieerub olenevalt koodekist):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 KHz

Toetatud videokoodekid (QEF1/Q7F, Q8F)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ- Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80		
*.asf		Motion JPEG		3840 x 2160	30		80
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ- Law)
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		H.263 Sorenson					
*.mpeg		VP6					
*.ts		AV1	3840 x 2160		3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		
*.tp							
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80		
		AV1		40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud proovikiirused on järgmised (varieerub olenevalt koodekist):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 KHz

Toetatud videokoodekid (QN9*F (v.a 115-tolline mudel)/S9*F/The Frame (LS03FW))

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ- Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf				4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.mp4						
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1		120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2 (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud proovikiirused on järgmised (varieerub olenevalt koodekist):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 KHz

Toetatud videokoodekid (Q6F/U7***F/U8***F/BEFH)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ- Law)
*.mkv						
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG4 SP/ASP				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.trp		VP8	3840 x 2160	60	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm		WebM				
	VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)		3840 x 2160	60	50	
	AV1		3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2 (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud proovikiirused on järgmised (varieerub olenevalt koodekist):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 KHz

Toetatud videokoodekid (F6***F/H5***F/BEFM/BEFB)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ- Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		H.263 Sorenson					
*.mpeg		VP6					
*.ts		AV1		60	40		
*.tp							
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis	
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)		60	50		
		AV1		60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)			60	20	RealAudio 6

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või kontaineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult kontainerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2 (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokoodekid (QN900F)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 20 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ- Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

 Osade kolmandate osapoolte standardid ei pruugi olla toetatud.

Toetatud videokoodekid (QN90F (115-tolline mudel)/QN950F/QN990F)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ- Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

 Osade kolmandate osapoolte standardid ei pruugi olla toetatud.

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni tase 5.1 ja 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- HEVC 8K-d toetatakse kuni tasemeni 6.1.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud proovikiirused on järgmised (varieerub olenevalt koodekist):
 - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 KHz

Toetatud videokoodekid (2023/2024 mudelid)

Vaadake lisateavet toetatud videokoodekite ja resolutsioonide ning muude kohta.

Toetatud videokoodekid (QLED TV (v.a Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D/Q7*C/Q7*D)/The Frame (v.a 32LS03C)/The Serif/S8*C/S8*D/S9*C/S9*D/DU9)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS	
*.mkv				3840 x 2160: 60			
*.asf				1920 x 1080: 120			
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80		
*.mp4				3840 x 2160: 120			
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mpg		MPEG2					
*.mpeg		MPEG1					
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.trp		H.263 Sorenson					
*.flv		VP6					
*.vob		AV1	3840 x 2160	120	40		
*.svi							
*.m2ts							
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
			VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	60	80	
			AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Toetatud videokoodekid (Q7*C, 85CU8)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 60 30	80 100 30 70 60 20	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni tase 5.1 ja 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokoodekid (Q7*D, 85DU8)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ- Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.trp		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20		
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokoodekid (Q6*C/Q6*D/QE1C/QE1D (v.a 32Q6*D)/DU8 (v.a 85DU8))

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ- Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6					
*.trp		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		VP8	1920 x 1080	60	20		Vorbis
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20		
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Toetatud videokoodekid (CU8 (v.a 85CU8))

Faili-vorming	Konteiner	Video-koodekid	Eraldus-võime	Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli-koodekid	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.asf							
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP		60	60		
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1		30	60		
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	20		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	40	Vorbis	
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
		AV1	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6	

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokoodekid (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6*D)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ- Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2 (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1. (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokoodekid (The Frame (model 32LS03C))

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid					
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ- Law)					
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50						
*.asf		Motion JPEG		60	20						
*.wmv		MPEG4 SP/ASP									
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)									
*.mov		MPEG2									
*.3gp		MPEG1		30	20						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3									
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)									
*.mpeg		H.263 Sorenson									
*.ts		VP6		60	40						
*.tp		AV1									
*.trp											
*.flv											
*.vob											
*.svi											
*.m2ts											
*.mts											
*.webm		WebM		VP8	60		20	Vorbis			
				VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2)	60		50				
	AV1		60	40							
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6					

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2 (Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i.)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokoodekid (QN7**C)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ- Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

 Osade kolmandate osapoolte standardid ei pruugi olla toetatud.

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1 ja H.264 FHD-d tasemeni 4.2 (TV ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i).
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2 ja HEVC FHD-d tasemeni 4.1.
- HEVC 8K-d toetatakse kuni tasemeni 6.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud videokoodekid (QN8**C/QN8**D/QN9**C)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ- Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

 Osade kolmandate osapoolte standardid ei pruugi olla toetatud.

Toetatud videokodekid (QN9**D)

Faili- vorming	Konteiner	Video- koodekid	Eraldus- võime	Kaadri- sagedus (kaadrit/s)	Bitikiirus (Mbit/s)	Heli- koodekid
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ- Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (toetatud on profiil 0, profiil 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Kuna tehnilised andmed põhinevad praegustel 8K ühendus- ja dekodeerimisstandarditel, ei pruugi tulevased ühendus-, edastus- ja dekodeerimisstandardid olla toetatud. Seadme täiendamiseks vastavusse tulevaste standarditega võib olla vaja osta lisaseadmeid.

 Osade kolmandate osapoolte standardid ei pruugi olla toetatud.

Muud piirangud

- Kui sisuga on probleeme, ei pruugi koodekid korralikult töötada.
- Videomaterjali ei esitata või ei esitata õigesti, kui tegemist on vigase sisu või konteineriga.
- Heli või videot ei pruugita õigesti esitada, kui selle standardne bitikiirus/kaadrisagedus ületab TV ühilduvusnäitajaid.
- Kui registritabelis on viga, siis otsimise (hüppamise) funktsioon ei tööta.
- Kui videot esitatakse võrguühenduse kaudu, ei pruugi video andmeedastuskiiruse tõttu sujuvalt mängida.
- Teatud USB-seadmed/digitaalkaamerad ei pruugi TV-ga ühilduda.
- HEVC-koodek on saadaval ainult konteinerite MKV, MP4 ja TS puhul.
- Paneelil esitatava video kaadrisagedus võib olla tegelikust videomaterjalist erinev.

Videodekoodrid

- H.264 UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.1.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- H.264 FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.2
 - Teler ei toeta FMO-d/ASO-d/RS-i
- HEVC UHD-d toetatakse kuni tasemeni 5.2.
 - Eraldusvõimet muudetakse video taasesituse ajal (toetatud on kuni 3840 x 2160)
- HEVC FHD-d toetatakse kuni tasemeni 4.1.
- HEVC 8K-d toetatakse kuni tasemeni 6.1.
- VC1 AP L4 pole toetatud.
- GMC 2 ja üle selle ei toetata.

Helidekoodrid

- WMA-d toetatakse kuni 10 Pro kanalini 5.1, M2-profiil.
- WMA1, WMA kadudeta vormingut / häält ei toetata.
- QCELP ja AMR NB/WB pole toetatud.
- Vorbist toetatakse kuni 5.1 kanali puhul.
- Vormingut Dolby Digital+ toetatakse kuni 5.1 kanalite korral.
- Toetatud diskreetimissagedused on 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja 48 kHz ning need erinevad olenevalt koodekist.

Toetatud värskendamiskiirused

Tutvuge värskendamiskiirustega, mida erinevad mudelid toetavad.

2023/2024 mudelid

 Spetsifikatsioonid võivad olenevalt piirkonnast erineda.

- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 50/60 Hz
 - Q6*C/Q6*D, Q7*C/Q7*D (50-tollised ja väiksemad mudelid), QE1C/QE1D, Q8*C/Q8*D (50-tollised ja väiksemad mudelid), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (75-tollised ja väiksemad mudelid), The Frame/The Serif (50-tollised ja väiksemad mudelid), QN7**C
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 100/120 Hz
 - Q7*C/Q7*D/Q8*C/Q8*D/QN9*C/The Frame/The Serif (55-tollised ja suuremad mudelid), LST7D, QN8*C/QN8*D/QNX1D, QN9*D (98-tolline mudel), S8*C/S8*D, S9*C (83-tolline mudel), CU8/DU8 (85-tollised ja suuremad mudelid), DU9, QN8**C, QN9**C (98-tolline mudel)
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 144 Hz
 - S95D, S9AD, S9*D, QN95D, QN9*D (v.a 98-tolline mudel), QN900C (v.a 98-tolline mudel), QN95C, S95C, S9*C (v.a 83-tolline mudel), QN90C (ainult 43-/50-tollised)
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 165 Hz
 - QN800D
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 240 Hz
 - QN900D

2025 mudelid

 Spetsifikatsioonid võivad olenevalt piirkonnast erineda.

- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 50/60 Hz
 - QE1, Q6F, Q7F, Q8F, QN8*F (50-tolline mudel), H5***F, F6***F, U7***F, U8***F, The Frame (50-tollised ja väiksemad mudelid), BEFM, BEFB, BEFH
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 100/120 Hz
 - S8*F, QN990F (98-tolline mudel)
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 144 Hz
 - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (v.a 50-tollised mudelid), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (55-tollised ja suuremad mudelid), QN1EF, QN9*F (115-tolline mudel)
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 165 Hz
 - QN900F, S95F, QN9*F (v.a 115-tollised mudelid)
- Mudelid, mis toetavad sagedust kuni 240 Hz
 - QN990F (v.a 98-tollised mudelid), QN950F

Lugege pärast TV paigaldamist

Lugege see teave läbi pärast TV paigaldamist.

Pildisuurused ja sisendsignaaliid

Sätte **Pildi suurus** väärtus rakendatakse praegusele allikale. Kui te ei muuda suvandi **Pildi suurus** seadeid, rakendatakse neid alati vastava allika valimisel.

Sisendsignaal	Pildisuurus
Komponent	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
Digitaalkanal (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* Digikanal (1080i, 1080p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* Digitaalkanal (3840 × 2160p, 24/30 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* Digitaalkanal (3840 × 2160p, 50/60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* Digitaalkanal (4096 × 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
HDMI (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* HDMI (3840 × 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* HDMI (4096 × 2160p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
*HDMI (7680 × 4320p)	16 : 9, standardne, Kohandatud
USB (720p)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* USB (1080i/p kui 60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud, 4:3
* USB (3840 × 2160p, 24/30 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* USB (3840 × 2160p, 60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud
* USB (4096 × 2160p, 24/30/60 Hz)	
*USB (7680 x 4320p, 24/30/60 Hz)	16 : 9, standardne, Kohandatud

 *: see sisendsignaal võib eri mudelite ja geograafiliste piirkondade puhul erinev olla.

 Välisseadmete sisendpordid võivad olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.

Vargavastase luku paigaldamine

Vargusvastane lukk on füüsiline seade, mida kasutades saab TV-d varguse eest kaitsta. Otsige TV tagaküljel üles lukupesa. Pesa kõrval on ikoon . Luku kasutamiseks keerake luku tross ümber eseme, mis on kaasaviimiseks liiga raske, ja seejärel viige lukk läbi TV lukupesa. Lukku müüakse eraldi. Vargusvastase luku kasutamiseviis võib olenevalt mudelist erineda. Täpsemat teavet vaadake luku kasutusjuhendist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaali puhul

Saate kontrollida ultrakõrglahutuse sisendsignaali toetatud eraldusvõimeid.

- Eraldusvõime: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Toetatud värskenduskiirused mudelite kaupa leiate jaotisest [Toetatud värskendamiskiirused](#).

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Väljas

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	-	-	-	0

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

- Mudelid, mis toetavad sagedust 50/60 Hz

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	-	-	0	0

- Mudelid, mis toetavad sagedust 120 Hz või suuremat:

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0
120	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0

8K mudelite toetatavad sisendsignaali eraldusvõimed

Kontrollige 8K mudelite toetatavate sisendsignaali eraldusvõimeid.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Väljas

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	-	-	-	0

Kui suvandi Sisendsignaali laiendamine seadeks on valitud Sees

- Eraldusvõime: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0
120	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0

- Eraldusvõime: 7680 x 4320p

Kaadri-sagedus (kaadrit/s)	Värvisügavus / värvide diskreetimine	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 4 : 4	YCbCr 4 : 2 : 2	YCbCr 4 : 2 : 0
24 / 30 / 50 / 60	8 bitti	0	0	0	0
	10 bitti	0	0	0	0

Funktsiooni FreeSync (VRR) puhul toetatud eraldusvõimed

Kontrollige signaali FreeSync (VRR) toetatud eraldusvõimet.

Kui **Mängurežiim** on seatud olekusse **Sees** või **Automaatne**, on funktsioon FreeSync (**VRR**) aktiveeritud.

 FreeSync (VRR) on saadaval ainult valitud mudelite puhul.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Skaneering
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	Progressiivne
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	Progressiivne
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	Progressiivne
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	Progressiivne
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549,000	Progressiivne
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	Progressiivne
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	Progressiivne
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	Progressiivne

 *: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.

- toetatud on ainult mudelid, mis toetavad sagedust 144 Hz.

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Skaneering
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	Progressiivne
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	Progressiivne
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	Progressiivne
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	Progressiivne
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	Progressiivne

- toetatud on ainult mudelid, mis toetavad sagedust 165 Hz.

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Skaneering
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	Progressiivne
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	Progressiivne
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	Progressiivne
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	Progressiivne
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	Progressiivne

- toetatud on ainult mudelid, mis toetavad sagedust 240 Hz.

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Skaneering
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	Progressiivne
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	Progressiivne
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376,000	Progressiivne
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	Progressiivne
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	Progressiivne

Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)

Saate kontrollida arvuti sisendsignaali toetatud eraldusvõimeid.

Kui ühendate TV arvutiga, valige arvuti videokaardi seadeks üks allolevates tabelites loetletud standarderaldusvõimetest. TV reguleerib eraldusvõimet automaatselt vastavalt teie valikule. Arvestage, et optimaalne ja soovitatud lahutusvõime on 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (UHD-mudelid) ja 7680 x 4320 sagedusel 60 Hz (8K mudelid). Kui valite eraldusvõime, mida tabelites pole, võib see põhjustada tühja või väreleva ekraani kuvamise või ainult kaugjuhtimisvastuvõtja sisselülitamise. Vaadake ühilduvaid eraldusvõimeid oma graafikakaardi kasutusjuhendist.

 Algsed eraldusvõimed on 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (UHD-mudelid) ja 7680 x 4320 sagedusel 60 Hz (8K mudelid), kui suvandi [Sisendsignaali laiendamine](#) olekuks on seatud [Sees](#). Algne eraldusvõime on 3840 x 2160 sagedusel 30 Hz, kui suvandi [Sisendsignaali laiendamine](#) sätteks on valitud [Väljas](#).

IBM

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

 Mängurežiimis ei toetata 2560 × 1440 @ 60 Hz eraldusvõimet.

CTA-861

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.

Videosignaalide puhul toetatud eraldusvõimed

Saate kontrollida videosignaalide toetatavaid eraldusvõimeid.

CTA-861

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Olenevalt mudelist ei pruugita seda eraldusvõimet toetada.

VESA CVT

Eraldus- võime (punktid x read)	Kuvavorming	Horisontaal- sagedus (kHz)	Vertikaal- sagedus (Hz)	Taktsagedus (MHz)	Polaarsus (horisontaalne / vertikaalne)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Olenevalt mudelist ei pruugita eraldusvõimet toetada.

Lugege enne Bluetooth-seadmete kasutamist

Lugege see teave läbi enne Bluetooth-seadme kasutamist.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bluetoothi kasutamise piirangud

- Olenevalt Bluetooth-seadmest võib esineda ühilduvusprobleeme. (Olenevalt keskkonnast ei pruugi ainult mobiilsideseadmetele mõeldud kõrvaklapid saadaval olla.)
- Võib esineda huulte liikumise sünkroonimise tõrkeid.
- TV ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus võib olenevalt nendevahelisest kaugusest katkeda.
- Bluetooth-seade võib sumiseda või ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel.
 - Kui mõni teie kehaosa on Bluetooth-seadme või TV vastuvõtu-/edastussüsteemiga kokkupuutes.
 - Kui seadmele mõjub takistustest (nt sein, nurk või kontori vaheseinad) põhjustatud laengumuutus.
 - Kui seadet mõjutavad sama sagedusriba kasutavate meditsiiniseadmete, mikrolaineahjude ja juhtmevabade kohtvõrguseadmete elektrilainete tekitatud häiringud.
- Probleemi püsimisel soovitame kasutada juhtmega ühendust.
 - Pesa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 -  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
 - Pesa HDMI (eARC/ARC)

Litsentsid ja muu teave

Saate kontrollida TV litsentsi-, kaubamärgi- ja muud teavet.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.



Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda litsentsi toetada.

Selle toote energiamärgise teabe nägemiseks Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasis (EPREL) minge veebilehele https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****,

kus ***** on toote EPREL-i registreerimisnumber. Registreerimisnumbri leiate oma toote nimiandmete sildilt.

Tõrkeotsing

Järgmisena on toodud iga probleemi tõrkeotsingu lahendused.

Pildiprobleemid

Kui TV-l on probleeme pildiga, võib nende lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Ekraan vilgub või on tume

Kui TV pilt on kohati värelev või tuhm, peate tõenäoliselt mõne energiasäästurežiimi inaktiveerima.

Saate keelata funktsiooni [Heleduse optimeerimine](#), [Energiasäästulahendus](#), [Liikumisvalgustus](#) või [Kontrastsuse parandaja](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Heleduse optimeerimine](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Energiasäästulahendus](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Liikumisvalgustus](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Kontrastsuse parandaja](#) [Proovige](#)

 Järelkujutiste tekkimise vältimiseks vähendavad mõned OLED-mudelid automaatselt ekraani heledust, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrge.

Käivitage [Pildi testimine](#). Kui testitud pildikvaliteet on normaalne, kontrollige ühendatud seadme signaali.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Pildi testimine](#) [Proovige](#)

Pilt ei ole hele või selle värvid ei ole selged

Kui ekraan tundub liiga tume, proovige muuta seadeid jaotises [Pildi lähtestamine](#) või keelake [Heleduse optimeerimine](#), [Energiasäästulahendus](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi lähtestamine](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Heleduse optimeerimine](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Energiasäästulahendus](#) [Proovige](#)

Avage menüü [Pilt](#) ning seejärel reguleerige suvandite [Pildirežiim](#), [Heledus](#), [Kontrastsus](#) ja [Teravus](#) seadeid.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Pildirežiim](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Heledus](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Kontrastsus](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Teravus](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Värv](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Toon \(R/P\)](#) [Proovige](#)

Pilt on mustvalge või värvid ei näe välja ootuspärased

Kui toote värvid või mustad/valged tunduvad olevat nihkes, käivitage [Pildi testimine](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Pildi testimine](#) [Proovige](#)

Kui testi tulemused näitavad, et probleem ei ole TV-s, toimige järgmiselt:

Kui kasutate One Connecti boksi, siis veenduge, et videosisendi konnektorid oleksid ühendatud õigete välisseadme videoväljundi konnektoritega.

Komponentkaabli kasutamisel veenduge, et rohelised (Y), sinised (Pb) ja punased (Pr) kaablid oleksid ühendatud õigesti. Ebakorrektsed ühendused võivad põhjustada värviprobleeme või tühja ekraani.

 Olenevalt mudelist ei pruugita komponendiporti toetada.

Kontrollige, kas suvandi [Hallskaala](#) olekuks on seadistatud [Sees](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hallskaala](#) [Proovige](#)

TV lülitub automaatselt ise välja

Kui teie TV kipub ise välja lülituma, proovige mõni TV energiasäästufunktsioon keelata.

Vaadake, kas [Unetaimer](#) on lubatud. [Unetaimer](#) lülitab TV pärast kindlat ajavahemikku automaatselt välja.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Unetaimer](#) [Proovige](#)

Kui funktsioon [Unetaimer](#) ei ole aktiivne, siis vaadake, kas [Automaatne väljalülitus](#) või [Väljalülitustaimer](#) on aktiveeritud ja keelake see.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Väljalülitustaimer](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Toite- ja energiasäästurežiim](#) > [Automaatne väljalülitus](#) [Proovige](#)

TV ei saa välja lülitada.

Mõnede mudelite puhul ei saa TV välja lülitada, kui vajutada ja hoida nuppu Power. Režiimide [Kunst](#) ja TV vahel lülitumiseks vajutage lühidalt nuppu Power, kui TV on sisse lülitatud.

Konfigureerige kaugjuhtimispuldi toitenupu tööseaded  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Kaugjuhtimispult](#) > [Toitenupu valik](#). Vaikimisi on see funktsioon seatud valikule [Kunst/TV](#).

Kui vajutate lühidalt kaugjuhtimispuldi toitenuppu, lülitub seade režiimile Kunst või TV. Kui seate selle funktsiooni valikule [Sees/väljas](#), lülitub teler sisse või välja.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Toidet ei saa sisse lülitada

Kui teil on oma TV sisselülitamisega probleeme, kontrollige enne teenindusse helistamist järgmist.

Veenduge, et TV toitejuhe oleks mõlemast otsast õigesti ühendatud ja kaugjuhtimispult oleks töökorras.

Veenduge, et antenni või kaabel-TV kaabel oleks kindlalt ühendatud.

Kui teil on kaabel- või satelliitvastuvõtja, siis veenduge, et see oleks vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud.

Kui teie TV mudel toetab One Connecti boksi, kontrollige One Connecti kaabel, mis ühendab TV One Connecti boksiga või kontrollige ühendust TV ja One Connecti boksi vahel.

TV jääb sisselülitatuks või ei lülitu automaatselt sisse.

Kui ümbrus on liiga tume või hele, ei pruugi liikumisandur korralikult töötada. Liikumisanduri toimivust võib mõjutada paigalduskeskkond (kõrgus, kalle, takistused). Kui teie rõivad või nahatoon sarnanevad ümbrusega, ei pruugi liikumisandur korralikult töötada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita liikumisandurit toetada.

TV reageerib kõigile visuaalsetele muutustele selle ümber (tuled, ekraanid, koerad, aknatagune liikumine ja muud olud). Saate reageerimistaset muuta, reguleerides liikumisanduri tundlikkust.

-  > vasaknool >  [Kunst](#) > [Kategooria Kunstirežiim valikud](#) > [Unerežiimi valikud](#) > [Liikumisdetektor](#)

 [Kategooria Kunstirežiim valikud](#) on saadaval režiimi [Kunst](#) avakuva alaosas. Valiku sätete konfigureerimiseks kerige kaugele alla.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni [Liikumisdetektor](#) toetada.

Kanaliotsing ebaõnnestub

Kui teie TV ei ole kaabel- või satelliitvastuvõtjaga ühendatud, käivitage funktsioon [Automaathäälestus](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Edastamine](#) > (Automaathäälestuse seaded) > [Automaathäälestus](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit [Automaathäälestuse seaded](#) kuvada.

Kui kasutate leviedastuse vastuvõtjat, näiteks teleriboksi ja IPTV-d, kontrollige ühendust TV-ga.

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) [Proovige](#)

Kui probleem püsib, pöörduge teenusepakkuja poole.

TV pilt ei ole nii kvaliteetne kui kaupluses nähtu.

Kaupluses kasutatavad ekraanid häälestatakse digitaalsele UHD- või HD-kanalile.

Määrake oma seadmete (nt digitaaledastuse vastuvõtja, IPTV ja teleriboksi) väljundresolutsiooniks UHD või HD.

Et tagada videote kõrge kvaliteet, kasutage HDMI-kaablit.

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Videoseade](#) > [HDMI](#)

TV ühendamiseks PC-arvutiga veenduge, et teie PC-arvuti graafikakaart toetaks UHD-eraldusvõimet.

Lisateavet toetatud UHD-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „Toetatud eraldusvõimed ultrakõrglahutusega sisendsignaali puhul“.

Lisateavet toetatud 8K-eraldusvõimete kohta leiate jaotisest „8K mudelite toetatavad sisendsignaali eraldusvõimed“.

 Veenduge, et teleriboks või kaabelvastuvõtja toetaks UHD sisu või edastust, ja määrake eraldusvõime. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

 Kui kasutate [Samsung TV Plus](#)i kanalit, kontrollige võrguühendust. Kui võrk on aeglane, ei pruugi rakendus töötada või pildi kvaliteet võib olla halb.

Kuvatud video on hägune

Kui märkate ekraanil hägusust või värelust, kasutage probleemi lahendamiseks funktsiooni [Pildi selguse seaded](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi selguse seaded](#) [Proovige](#)

Pilt on moonutatud

Pildimoonutusi võib põhjustada videosisu pakkimine, eriti spordisaadete ja põnevusfilmide kiire liikumisega piltide puhul.

Eemaldage toitejuhe ja ühendage uuesti ning kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid.

Kui signaal on nõrk või selle vastuvõtt kehv, võib see põhjustada kuvamoonutust, kuid tegemist pole teleri talitlushäirega.

Mobiilsideseadme kasutamine TV läheduses (1 m ulatuses) võib põhjustada müra nii analoog- kui ka digitaalkanalite puhul.

Ekraani servas on katkendlik joon.

Valige suvandi [Pildi suurus](#) seadeks **16 : 9, standardne**.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi suuruse seaded](#) > [Pildi suurus](#)
[Proovige](#)

Muutke välise seadme väljunderaldusvõimet.

Pilti ei kuvata täisekraanil

HD-kanalitel on üleskaleeritud standardlahutuses (4:3) sisu näitamisel mõlemas ekraani servas mustad ribad.

Teie TV omast erineva kuvasuhtega filmide puhul kuvatakse ekraani üla- ja alaosas mustad ribad.

Reguleerige välisseadme pildisuuruse suvandeid või valige TV-s täisekraanil kuvamine.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Pilt](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Pildi suuruse seaded](#) > [Pildi suurus](#)
[Proovige](#)

TV menüü funktsioon Subtiitrid on deaktiveeritud.

Kui välisseade on ühendatud HDMI- või komponentkaabli abil, pole funktsioon [Subtiitrid](#) saadaval. Kohandage subtiitriseadet välisseadmes.

Subtiitrid kuvatakse TV ekraanil.

Lülitage funktsioon [Subtiitrid](#) jaotises [Subtiitrite seaded](#) välja.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Subtiitrite seaded](#) > [Subtiitrid](#) [Proovige](#)

Ühendatud välisseadme HDR lülitub välja.

Kui [Sisendsignaali laiendamine](#) funktsioon on sisse lülitatud, siis laiendatakse vastuvõtivate HDMI-sisendsignaalide vahemikku, võimaldades teil vaadata välisest seadmest saadetud HDR-sisu.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Sisendsignaali laiendamine](#) [Proovige](#)

Heli- ja müraprobleemid

Kui TV-l on probleeme heliga, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Kuidas ühendada TV-ga heliseade?

Ühendusmeetod võib sõltuvalt heliseadmest erineda, näiteks HDMI (eARC/ARC), Optiline, Bluetooth ja Wi-Fi.

Lisateavet heliseadme ühendamise kohta leiate juhendist [Ühendamisjuhend](#).

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Heliseade](#)

Heli puudub või on maksimumtugevusel liiga nõrk.

Kontrollige TV ja seejärel TV-ga ühendatud välisseadme (kaabel- või satelliitvastuvõtja, DVD-mängija, Blu-ray-mängija jms) helitugevuse juhtelementi.

Kontrollige välisseadme ja TV vahelist kaabliühendust ning proovige siis kaabliühendust uuesti.

Pilt on hea, kuid heli puudub.

Kontrollige suvandi [Heliväljund](#) seadistust.

Kui valitud on [TV kõlar](#), kontrollige helitugevuse seadistust.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Heliväljund](#) [Proovige](#)

Kui kasutate välisseadet, kontrollige seadme heliväljundi suvandeid.

Näiteks peate võib-olla valima kaabelvastuvõtja heliväljundiks HDMI, kui olete ühendanud kaabelvastuvõtja TV-ga HDMI-kaabli abil.

Arvutiheli kuulamiseks ühendage väline kõlar arvuti heliväljundi pesaga.

Kui teie TV-l on kõrvaklapipesa, veenduge, et sellesse poleks midagi ühendatud.

Taaskäivitage ühendatud seade, ühendades seadme toitejuhe lahti ja seejärel ühendades see uuesti.

Kontrollige kaabliühendust teleriboksi või kaabelvastuvõtja abil ja taaskäivitage välisseade. Kui probleem püsib, pöörduge teenusepakkuja poole.

HDMI (eARC/ARC) on ühendatud ja heli puudub.

Kontrollige, kas suvandi [Digitaalväljundheli vorming](#) olekuks on seadistatud [Esita seadmes töötlemata](#).

Kui kasutatakse ribakõlarit või AV-vastuvõtjat, millel puudub [Dolby Digital+](#) tugi, ja valitud on [Esita seadmes töötlemata](#), siis [Dolby Digital+](#) allika vastuvõtmisel ei väljastata heli.

Soovitatakse valida suvandi [Digitaalväljundheli vorming](#) seadeks [Automaatne](#), kui olenevalt ühendatud ribakõlari või AV-vastuvõtja jõudlusest on toetatud ainult piiratud helivormingud.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Täpsemad seaded](#) > [Digitaalväljundheli vorming](#) > [Automaatne](#)

Kõlarid teevad kummalist häält

Käivitage [Heli testimine](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Heli testimine](#) [Proovige](#)

Veenduge, et helikaabel oleks ühendatud välisseadme õigesse heliväljundi pessa.

Antenni- või kaabliühenduse puhul kontrollige suvandit [Edastussignaal](#). Nõrk signaal võib põhjustada helimoonutusi.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Enesetest](#) > [Edastussignaal](#)

Heli on katkendlik.

Kui traadita ruuter on Bluetooth-kõlari lähedal, võib see helikvaliteeti mõjutada. Pange Bluetooth-kõlar TV-le võimalikult lähedale, ilma et nende vahele jääks takistusi. Ärge pange traadita ruuterit Bluetooth-kõlari korpuse lähedale.

Katkestuste vähendamiseks soovitame kasutada juhtmeta pääsupunkti, mis kasutab sagedust 5 GHz või 6 GHz. Sagedus 5 GHz või 6 GHz ei pruugi olenevalt mudelist olla toetatud.

Kui probleem püsib, on soovitatav kasutada juhtmega ühendust, nt HDMI (eARC/ARC) ja optiline.

TV funktsiooni muutmise või kanali vahetamise korral loeb TV tegevuse häälega ette. TV selgitab pealelugemisega ekraanil kuvatavate videostseenide tegevust.

Lülitage funktsioon [Hääljuhised](#) jaotises [Hääljuhiste seaded](#) välja.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Hääljuhiste seaded](#) > [Hääljuhised](#) [Proovige](#)

Ribakõlar või AV-vastuvõtja ei esita TV heli.

Kontrollige ribakõlari või AV-vastuvõtja toiteallikat ja selle seadeid.

- TV ja ribakõlari või AV-vastuvõtja vahel optilise kaabli ühendamisel veenduge, et heliväljundiks oleks TV-s määratud [Vastuvõtja \(optiline\)](#).
- HDMI-eARC-ühenduse korral veenduge, et see oleks ühendatud TV eARC-i jaoks mõeldud HDMI-pordiga. eARCI saab kasutada ainult juhul, kui ribakõlar või AV-vastuvõtja toetab eARC-funktsiooni.

Heli pole selgelt kuulda.

Valige sobiv helirežiim.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Heli](#) > [Helirežiim](#) [Proovige](#)

Kui [AI-režiim](#) ja [Meisterlikult kohanduv heli](#) on sisse lülitatud, kohandatakse heliefektid automaatselt ümbrusega.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Täpsemad funktsioonid](#) > [Režiimi AI-režiim seaded](#) > [AI-režiim](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Heli kohandamiseks ümbruse järgi valige [Meisterlikult kohanduv heli](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Täpsemad funktsioonid](#) > [Režiimi AI-režiim seaded](#) > [Kohanduvad heliseaded](#) > [Meisterlikult kohanduv heli](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Välisseadme helitugevust ei saa reguleerida.

Kontrollige TV ja välisseadme vahelist kaabliühendust.

Kui ühendate välise kõlari, näiteks kodukino HDMI kaudu, veenduge, et see oleks ühendatud TV-i HDMI (eARC/ARC) porti. Veenduge, et  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) on aktiivne teie TV. [Proovige](#)

 Kui seade on ühendatud optilise kaabli kaudu, ei pruugi olenevalt seadmest olla võimalik helitugevust reguleerida.

Soovin TV ja heliseadme samal ajal sisse ja välja lülitada.

Kui ühendate Samsungi ribakõlari TV-ga Bluetoothi kaudu, lülituvad need sisse ja välja korraga. Seda ei pruugita olenevalt Samsungi ribakõlari mudelist toetada.

Kui ühendate HDMI eARC-i toetava heliseadme TV pordiga HDMI (eARC), lülituvad need sisse ja välja korraga.

Kanali- ja edastusprobleemid

Kui TV-l on edastuste vastuvõtmisega probleeme, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

TV-režiimis kuvatakse teade „Nõrk või puuduv signaal“ või kanalit ei leita.

Veenduge, et välisseade on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud. Muude sisendallikate aktiveerimiseks liikuge kuvale [Ühendatud seadmed](#).

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > Allikad

Kui kasutate teleriboksi või kaabelvastuvõtjat, kontrollige edastussignaale või välisseadmega ühendatud võrku.

TV ei võta kõiki kanaleid vastu.

Veenduge, et koaksiaalkaabel oleks TV-ga kindlalt ühendatud.

Käivitage funktsioon [Tehaseandmete lähtestamine](#) või [Automaathäälestus](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Tehaseandmete lähtestamine](#) [Proovige](#)
-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Edastamine](#) > ([Automaathäälestuse seaded](#)) > [Automaathäälestus](#) [Proovige](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita suvandit [Automaathäälestuse seaded](#) kuvada.

Subtiitreid digitaalkanalil ei pakuta.

Kui vaatate kanaleid ühendatud antennikaabliga, käivitage [Subtiitrite seaded](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) > [Subtiitrite seaded](#)
[Proovige](#)

Mõnel kanalil ei pruugi olla subtiitriandmeid.

Kui vaatate kanalit välisseadmest, nagu digiboks või kaabelvastuvõtja, lülitage sisse seadme subtiitrifunktsioon. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Edastamine on deaktiveeritud.

[Edastamine](#) on saadaval ainult siis, kui suvandi Allikas seadeks on valitud [TV](#).

[Edastamine](#) pole juurdepääsetav, kui vaatate TV-d kaabel- või satelliitvastuvõtja kaudu.

Suvandile [Edastamine](#) ei pääse juurde, kui salvestamine on pooleli või funktsioon Timeshift töötab.

 Funktsioonid [Salvesta](#) ja [Timeshift](#) ei pruugi olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetatud olla.

Välisseadme ühenduvuse probleemid

Kui TV-l on raskusi välisseadmetega (nt arvuti, mängukonsooli või mobiilseadmega ühendamisel), võivad need toimingud aidata probleemi lahendada.

Kuvatakse teade „Režiimi ei toetata”

Reguleerige välisseadme väljunderaldusvõime TV toetatavale eraldusvõimele vastavaks.

Videokvaliteet on normaalne, kuid heli puudub

Kui kasutate HDMI-ühendust, kontrollige oma arvuti heliväljundi seadeid.

DVI-HDMI-suunalise kaabli kasutamisel on vajalik eraldiseisev helikaabel.

Arvutiheli kuulamiseks ühendage välised kõlarid arvuti heliväljundi pesaga.

Soovin luua ühenduse arvuti ja mobiilsideseadmega ekraani peegeldamise kaudu.

TV juhtmeta ühendamiseks arvutiga lugege [Ühendamisjuhend](#)’i jaotises [PC](#) > [Ekraani jagamine \(Traadita\)](#) olevaid suuniseid ja proovige ühendada.

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [PC](#) > [Ekraani jagamine \(Traadita\)](#)

Kinnitage, et TV ja arvuti on ühendatud samasse võrku.

TV juhtmeta ühendamiseks mobiilsideseadmega lugege [Ühendamisjuhend](#)’i jaotises [Nutitelefon](#) > [Ekraani jagamine \(Smart View\)](#) olevaid suuniseid ja proovige ühendust luua.

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Nutitelefon](#) > [Ekraani jagamine \(Smart View\)](#) [Proovige](#)

Kui TV-l on ümbritsevate raadiohäirete tõttu raskusi arvuti või mobiilsideseadmega ühenduse loomisel, muutke traadita pääsupunkti sagedust ja proovige siis ühendust luua.

TV ühendamisel välisseadmega ei kuvata ühtegi kuva.

Lisateavet välisseadme ühendamise kohta leiate juhendist [Ühendamisjuhend](#).

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) [Proovige](#)

Veenduge, et välisseade on korralikult ühendatud ja sisse lülitatud. Muude sisendallikate aktiveerimiseks liikuge kuvale Allikad.

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > Allikad

Funktsiooni [HDMI tõrkeotsing](#) abil saate kontrollida ühendust HDMI-kaabli ja välisseadmetega (ajakulu on umbes 2 minutit).

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Videoseade](#) > [HDMI tõrkeotsing](#)

Kui kasutate teleriboksi või kaabelvastuvõtjat, kontrollige edastussignaale või välisseadmega ühendatud võrku.

Soovin ühendada Bluetooth-kõlarit.

Lisateavet Bluetooth-kõlari ühendamise kohta leiate [Ühendamisjuhendi](#) jaotisest [Heliseade](#) > [Bluetooth](#).

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Heliseade](#) > [Bluetooth](#)

Arvutiekraani ei kuvata või see vilgub.

Kui arvutiekraani ei kuvata või arvutit ei tuvastata, kontrollige arvuti toiteallikat ning ühendage arvuti ja TV vaheline HDMI-kaabel uuesti. Kui probleem püsib, kontrollige, kas arvuti on unerežiimis, ja seejärel määrake funktsiooni [Sisendsignaali laiendamine](#) olekuks [Sees](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Sisendsignaali laiendamine](#) [Proovige](#)

Kui määratud eraldusvõime ei sobi, võib ekraan olla tühi või virvendada. Arvuti toetatava eraldusvõime kohta lugege jaotist „Lugege enne arvuti ühendamist (toetatud eraldusvõimed)“.

Võrguprobleemid

Kui TV-l on probleeme võrguga ühenduse loomisel, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Traadita võrguga ühenduse loomine nurjus. Wi-Fi ruuteriga ei saa ühendust. Võrguga ei saa ühendust luua.

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Enesetest** > **Smart Hubi ühendustest**
Proovige **Proovige**

Veenduge, et võrgukaabel oleks ühendatud ja ruuter sisse lülitatud.

Ühendage oma mobiilseade Wi-Fi kaudu ruuteriga.

Lülitage ruuter välja ja uuesti sisse. (Selleks kulub 2–3 minutit)

Kui nõutakse turvavõtit, siis veenduge, et see oleks õigesti sisestatud.

Lahutage TV toitejuhe ja ühendage uuesti või vajutage ja hoidke toitenuppu vähemalt 3 sekundit all.

Veenduge, et TV ja ruuteri vahel poleks elektromagnetlaineid tekitavaid seadmeid.

Kui traadita Interneti-ühendust ei õnnestu luua, ühendage TV traadita ruuteriga, kasutades LAN-kaablit.

Kui TV saab luua kaabelühenduse kaudu Interneti-ühenduse, siis võib probleem olla traadita ruuteris. Sel juhul proovige kasutada mõnda muud traadita ruuterit.

 Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.

Kaabelvõrguga ühenduse loomine nurjub.

Veenduge, et LAN-kaabli mõlemad otsad oleksid ühendatud. Kui on, siis kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud. Kui on, siis lülitage see välja, oodake 1 või 2 minutit ja siis lülitage uuesti sisse.

 Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.

Olemas on ühendus kohaliku võrguga, kuid mitte Internetiga.

1. Veenduge, et Interneti-kohtvõrgukaabel oleks ühendatud ruuteri välisesse kohtvõrgupessa.
2. Kontrollige suvandi **IP seaded** puhul DNS-i seadet.

–  > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Ühendused** > **Võrk** > **Võrgu olek** > **IP seaded**

 Mõni mudel ei toeta traadiga võrke.

Wireless One Connect probleemid

Probleemide korral Wireless One Connectiga ühendamisel proovige järgmisi lahendusi.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Wireless One Connecti ei leitud.

Lisateabe saamiseks Wireless One Connecti ühendamise kohta käivitage [Ühendamisjuhend](#).

-  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Ühendamisjuhend](#) > [Wireless One Connect](#)

 Veenduge, et ühendatud C-tüüpi toiteadapter ja kaabel oleksid Wireless One Connecti komplekti kuuluvad adapter ja kaabel.

– Seade ei pruugi korralikult töötada, kui seda kasutatakse koos tarvikutega, mis ei kuulu seadme juurde.

Kontrollige ühendust ekraani ja Wireless One Connecti vahel.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connecti olek](#)

Kui Wireless One Connect on olnud ekraanist kaua lahti ühendatud, ei pruugi automaatne ühendus korralikult toimida. Kui ühendus katkeb, kontrollige Wireless One Connecti toitevarustust ja ühenduse kontrollimiseks vaadake LED-märgutuld.

LED-i näidik	Olek	Kirjeldus
Sinine	Hea	Ühendus on väga hea.
Kollane	Halb	Ühendus ei ole hea. • Muutke Wireless One Connecti asukohta. • Kui see on sisse lülitatud, kuid lahti ühendunud, navigeerige menüüsse Reguleeri (🏠) > vasaknool > ⚙️ Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Wireless One Connect > Wireless One Connecti olek > Reguleeri) ja muutke Wireless One Connecti asukohta, kuni antenniikooni värv muutub siniseks.
Punane	Väga halb	Ühendus on väga halb. • Muutke Wireless One Connecti asukohta või ühendage see uuesti. • Kui see on sisse lülitatud, kuid lahti ühendunud, navigeerige menüüsse Reguleeri (🏠) > vasaknool > ⚙️ Seaded > Kõik seaded > Ühendused > Wireless One Connect > Wireless One Connecti olek > Reguleeri) ja muutke Wireless One Connecti asukohta, kuni antenniikooni värv muutub siniseks.
Valge	Energiasäästurežiim	Kui ekraan on välja lülitatud, Wireless One Connect inaktiveeritakse ja see läheb üle energiasäästurežiimi. • Lülitage ekraan sisse, Wireless One Connect aktiveeritakse ja see ühendub automaatselt ekraaniga.

 Lisateabe saamiseks Wireless One Connecti paigaldamise kohta vt „[Päringud Wireless One Connecti kasutamisel](#).”

Kuvatakse teade „Ühendus seadmega Wireless One Connect on katkenud.“ välise sisendallika (nt maapealse ringhäälinguteenuse, digiboksi või mängukonsooli) pakutava sisu vaatamisel.

Wireless One Connect võib olla lahti ühendatud või välja lülitatud.

Veenduge, et Wireless One Connect ei oleks välja lülitatud. Lülitage see sisse ja oodake, kuni see ühendub automaatselt.

Kui see on sisse lülitatud, kuid lahti ühendunud, navigeerige menüüsse [Reguleeri](#) ja muutke Wireless One Connecti asukohta, kuni antenniikooni värv muutub siniseks.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connecti olek](#) > [Reguleeri](#)

See ühendub automaatselt, kui signaal on piisavalt tugev.

Kuvatakse teade „Signaali tugevus on nõrk. Reguleerige Wireless One Connecti asukohta.“ välise sisendallika (nt maapealse ringhäälinguteenuse, digiboksi või mängukonsooli) pakutava sisu vaatamisel.

Traadita signaal ekraani ja Wireless One Connecti vahel on nõrk.

Navigeerige menüüsse [Reguleeri](#) ja muutke Wireless One Connecti asukohta, kuni antenniikooni värv muutub siniseks.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connecti olek](#) > [Reguleeri](#)

See ühendub automaatselt, kui signaal on piisavalt tugev.

 Lisateabe saamiseks Wireless One Connecti paigaldamise kohta vt „[Piirangud Wireless One Connecti kasutamisel](#).“

Pärast asukoha muutmist ei ühendu seade automaatselt.

1. Navigeerige [Wireless One Connecti olek](#) (🏠) > vasaknool > ⚙️ [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connecti olek](#)) ja valige [Sidumata](#).
2. Sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage nuppu PAIR Wireless One Connectil 3 sekundit. (Sidumisrežiimis vilgub Wireless One Connecti küljel olev LED-märgutuli siniselt.)
3. Navigeerige [Seadista Wireless One Connect](#) (🏠) > vasaknool > ⚙️ [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Ühendused](#) > [Wireless One Connect](#) > [Seadista Wireless One Connect](#)), otsige seadet ja ühendage see uuesti.

Kuvatakse teade „Õige funktsionaalsuse tagamiseks kasutage kaasasolevat Wireless One Connecti toiteadapterit.“

Stabiilse toimimise tagamiseks kasutage ainult tootega kaasas olevat toiteadapterit.

Anynet+ (HDMI-CEC) probleemid

Kui Anynet+ (HDMI-CEC) ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Mis on Anynet+?

Saate kasutada TV kaugjuhtimispulti, et juhtida välisseadmeid, mis toetavad funktsiooni Anynet+ (HDMI-CEC) ja on TV-ga ühendatud HDMI-kaabli abil. Kui ühendatud välisseade toetab näiteks funktsiooni Anynet+, siis saate määrata, et TV sisse- või väljalülitamise korral lülitatakse sisse või välja ka ühendatud seade.

Anynet+ ei tööta Ühendatud seadet ei kuvata

Veenduge, et seade oleks funktsiooniga [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ühilduv. Kontrollige seadme seadete menüüs, kas HDMI-CEC on lubatud.

Kontrollige TV-s, kas funktsioon [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) on sisse lülitatud.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Proovige](#)

Veenduge, et seadme toitejuhe oleks korralikult ühendatud.

Kontrollige seadme HDMI-kaabli ühendusi.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ei toimi teatud tingimustes (kui TV otsib kanaleid või pooleli on toiming [Tehaseandmete lähtestamine](#)).

HDMI-kaabli ühendamisel või lahutamisel lülitage TV välja ja seejärel uuesti sisse.

Soovin käivitada funktsiooni Anynet+ Soovin, et ühendatud seadmed lülituks sisse koos TV sisselülitumisega.

Kontrollige, kas Anynet+ seade on TV-ga õigesti ühendatud, ja seejärel avage menüü [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), et näha, kas suvandi [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) seadeks on valitud [Sees](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Väline seadmehaldur](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Proovige](#)

Soovin funktsioonist Anynet+ väljuda Muude seadmete sisselülitamine on ebamugav, sest see lülitab sisse ka TV. See on ebamugav, kuna ühendatud seadmed (nt teleriboks) lülituvad koos välja.

TV-ga ühendatud seadme puhul funktsiooni Anynet+ väljalülitamiseks lülitage välja seadme funktsioon [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).

-  > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Üldine ja privaatsus > Väline seadmehaldur > Anynet+ (HDMI-CEC) [Proovige](#)

Kui [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) on välja lülitatud, ei lülitu HDMI (eARC) pordi kaudu ühendatud ribakõlar koos TV-ga sisse-välja. TV-ga ühendatud konkreetse seadme automaatse väljalülituse takistamiseks lülitage TV-ga ühendatud seadme funktsioon HDMI-CEC välja.

Ekraanile ilmub teade „Ühendamine Anynet+ seadmega...” või „Anynet+ seadme lahtiühendamine”

TVis Anynet+ seadistamise ajal või TVi põhiekraanile lülitamisel ei saa kaugjuhtimispulti kasutada.

Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui TV on Anynet+ seadistamise lõpetanud või TV on põhiekraanile lülitunud.

Anynet+ seade ei esita meediume

Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui pooleli on [Tehaseandmete lähtestamine](#).

Kaugjuhtimispuldi probleemid

Kui kaugjuhtimispult ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Kaugjuhtimispult ei tööta

Ühendus kaugjuhtimispuldi ja TV vahel võib olla katkenud.

Suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult TV esiosa poole, seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja  ning hoidke neid vähemalt 3 sekundit all.

Varem ühendatud kaugjuhtimispuldi lähtestamiseks vajutage nupp  ja  korraga alla ning hoidke üle 3 sekundi all. Kaugjuhtimispuldi ühendus on lähtestatud.

Ühtlasi, kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või reageerib väga aeglaselt, võib aku olla peaaegu või täiesti tühi.

- Laadige kaugjuhtimispulti, kasutades alaosas olevat USB-pesa (C-tüüpi) või pöörake kaugjuhtimispult päikeseelemendi paljastamiseks ümber.
 - Saate vaadata päikeseelemendiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi aku järelejäänud taset jaotises  > vasaknool > [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Kaugjuhtimispult](#).
-  Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui kaugjuhtimispuldil on patareid, siis asendage need uutega.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Kui TV-d ei saa juhtida varem kasutatud mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooniga, proovige järgmisi meetodeid:

- ühendage TV rakendusest SmartThings uuesti.
 - Kui TV on mobiilirakenduses SmartThings võrguühenduseta olekus, kasutage TV-ga uuesti ühendamiseks võrguühenduseta seadme diagnostika funktsiooni.
 - Kui ühendus ikka ei õnnestu, kustutage TV rakendusest SmartThings ja registreerige see uuesti.
-  Kasutage TV registreerimiseks mobiilirakenduse SmartThings seadmete lisamise funktsiooni.
- Veenduge, et TV toitekaabel oleks korralikult ühendatud.
 - Kui TV toitekaabel ei ole korralikult ühendatud, näitab mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsioon veateadet ega pruugi töötada.
- Kasutage mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni TV lähedal.
 - Mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsioon ei pruugi töötada, kui see on TV-st liiga kaugel.
- Skannige ekraanil olev QR-kood.
 - Teleri sisselülitamiseks vajutage TV alumises servas olevat toitenuppu ja mobiilseadme kaugjuhtimisfunktsiooni taaskäivitamiseks skannige ekraanil olev QR-kood.

Välisseadmeid ei saa TV kaugjuhtimispuldiga juhtida.

Kontrollige TV ja välisseadmete vahelist kaabliühendust.

Kui probleem püsib, seadistage see käsitsi jaotises  > vasaknool >  [Ühendatud seadmed](#) > [Universaalpuldi seadistus](#).

Salvestusprobleemid

Kui ajanihke- või ajastatud salvestamise funktsioon ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni ei saa kasutada.

Kontrollige, kas mäluseade on TV-ga ühendatud.

Kui signaal muutub liiga nõrgaks, seiskub salvestamine automaatselt.

Kontrollige, kas mäluseadmes on vaba mäluruumi.

Funktsioon ei tööta, kui USB-seadmes pole piisavalt mäluruumi.

Enne salvestusfunktsiooni kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Välisseadmest või funktsiooni Samsung TV Plus kaudu saadud videoid ei salvestata.

Salvestusfunktsioon on saadaval ainult TV vastuvõetud digitaalselt edastatavate kanalite korral. Välisseadmest või funktsiooni **Samsung TV Plus** kaudu saadud videoid ei saa salvestada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kui kasutate funktsiooni Timeshift või salvestusfunktsiooni, kuvatakse teade „Seadme vormindamine“.

Salvestusfunktsiooni kasutamiseks peab TV-ga ühendatud mäluseade olema juba vormindatud.

Mäluseadme vormindamisel kustutatakse sellest kõik andmed ja mäluseade vormindatakse formaadis NTFS.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

TV-s salvestatud faile ei taasesitata arvutis.

TV-s salvestatud faile saab taasesitada ainult samas TV-s. Neid videofaile ei saa taasesitada arvutis ega mõnes muus TV-s.

 Taasesitus ei pruugi korralikult töötada, kui salvestise fail on vigane. Probleemi püsimisel kontrollige salvestise faili.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Rakendused

Kui rakendused ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Ma ei leia soovitud rakendust.

Nutifunktsioonide kasutamiseks peate looma võrguga ühenduse, nõustuma tingimustega ja logima sisse oma Samsungi kontoga. Kui algseadistuse käigus pole Smart Hubi sätteid konfigureeritud, saate need sätteid konfigureerida, avades lehel Esimene ekraan jaotise [Rakendused](#).

-  > vasaknool >  [Avaleht](#) > [Rakendused](#)

Kui Smart Hubi sätteid on valitud, kuid soovitud rakendust ei kuvata kuval Esimene ekraan, saate rakendust otsida suvandiga 🔍 [Otsi](#) või [Rakendused](#). Sageli kasutatavate rakenduste lisamiseks kuvale Esimene ekraan käivitage jaotises [Rakendused](#) funktsioon [Lisa avalehele](#).

-  > vasaknool >  [Avaleht](#) > [Rakendused](#) > [Rakenduse seaded](#) > installitud rakenduste loend > [Lisa avalehele](#)

Käivitasin rakenduse, kuid see on võõras keeles. Kuidas on võimalik keelt muuta?

Rakenduse toetatud keelte valik võib erineda TV menüü suvandis [Keel](#) seatud keelest.

Keele vahetamise võimalus sõltub rakenduse pakkujast. Muutke keelt rakenduse seadete menüüs.

Rakendus ei tööta korralikult. Selle pildikvaliteet on kehv.

Kontrollige võrguühendust. Kui võrk on aeglane, ei pruugi rakendus töötada või pildi kvaliteet võib olla halb.

Desinstallige rakendus ja installige see uuesti. Lisateavet rakenduse desinstallimise kohta vaadake jaotisest „[Installitud rakenduste haldamine](#)“.

Teie rakenduse teenuseid ei paku TV, vaid rakendusteenuste pakkuja.

Vaadake rakenduse teenusepakkuja veebisaidi spikrijaotist.

Iga kord kui TV sisse lülitate, kuvatakse Smart Hubi Esimene ekraan.

Lülitage funktsioon [Käivita Smart Hubi avaleht](#) jaotises [Avakuva valik](#) välja.

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Täpsemad funktsioonid](#) > [Avakuva valik](#) > [Käivita Smart Hubi avaleht](#) [Proovige](#)

Meediumifailid

Kui faile ei esitata, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Mõne faili esitus katkeb taasesituse ajal.

See probleem võib ilmned a toetuseta failide või suure bitikiirusega failide korral. Enamikku faile saab taasesitada, kuid mõnda faili ei saa sujuvalt esitada.

Mõnda faili ei saa esitada

Mõnda faili, mis kasutab toetuseta koodekit, ei saa taasesitada.

Veenduge, et TV toetaks vastavat koodekit. Lisateavet toetatud koodekite kohta leiate jaotisest „Lugege enne foto-, video- või muusikafailide esitamist“.

Hääletuvastusprobleemid

Kui hääletuvastuse või Bixby funktsioonid ei tööta, võib probleemi lahendamisel olla abi järgmistest sammudest.

Mikrofon on väljas.

Lülitage mikrofon TV all asuva lüliti abil sisse. Iga kord, kui lüliti sisse või välja lülitatakse, kuvatakse ekraanil hüpikakent teabega, kas mikrofon on sisse või välja lülitatud.

-  Kui mikrofon on välja lülitatud, ei tööta ükski hääletuvastusfunktsioon ja osa helifunktsioone, mis mikrofoni kasutavad.
-  Mikrofoni lüliti asukoht ja välimus võivad mudelist olenevalt olla erinevad.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Bixby vastab automaatselt.

TV võib tuvastada ümbritseva müra või igapäevavestluse Bixbyle helistamisena.

Lülitage välja funktsioon [Voice Wake-up](#), et seada [Wake-up Sensitivity](#) olekusse [Madal](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Ütlesin „Hi, Bixby“, kuid Bixby ei vasta.

Kui TV on teist kaugel või keskkonnas on liiga palju müra, ei pruugi TV teie häält ära tunda.

- Kui TV on 3–4 meetri kaugusel, on tagatud optimaalne sooritus. Vaadake TV ekraani poole ja rääkige.

Lülitage funktsioon [Käed-vabad aktiveerimine](#) sisse.

-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Käed-vabad aktiveerimine](#)

 Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Erinevalt teistest funktsioonidest ei tööta hääletuvastus Samsungi nutika kaugjuhtimispuldiga Reaktsiooni ei ole, isegi kui vajutatakse nuppu Häälabiline.

Ühendus kaugjuhtimispuldi ja TV vahel võib olla katkenud. Püüdke siduda kaugjuhtimispult TV-ga.

Suunake Samsungi nutikas kaugjuhtimispult TV esiosa poole, seejärel vajutage korraga pikalt nuppe  ja  ning hoidke neid vähemalt 3 sekundit all.

Varem ühendatud kaugjuhtimispuldi lähtestamiseks vajutage nupp  ja  korraga alla ning hoidke üle 3 sekundi all. Kaugjuhtimispuldi ühendus on lähtestatud.

Ühtlasi, kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või reageerib väga aeglaselt, võib aku olla peaaegu või täiesti tühi.

- Laadige kaugjuhtimispulti, kasutades alaosas olevat USB-pesa (C-tüüpi) või pöörake kaugjuhtimispult päikeseelemendi paljastamiseks ümber.
 - Saate vaadata päikeseelemendiga Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi aku järelejäänud taset jaotises  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Kaugjuhtimispult](#).

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- Kui kaugjuhtimispuldil on patareid, siis asendage need uutega.

Hääletuvastuse ajal kuvatakse teade suure koormuse kohta ja funktsioon ei tööta.

Ühendage TV toitejuhe lahti ja uuesti tagasi ning proovige 1 minuti ja 30 sekundi pärast uuesti.
Hääletuvastusserveri kontrollimisele võib kuluda natuke aega.

Soovin vaadata soovitud ala ilmateavet.

Ütle koos ala nimega.

Muud probleemid

Toimige muude tootega seoses tekkida võivate probleemide lahendamiseks järgmiselt.

TV on tuline.

TV pikaajalisel vaatamisel võib paneel kuumeneda.

Paneelist tulevat soojust hajutatakse sisemiste ventilatsiooniavade kaudu, mis paiknevad TV ülaosas.

Alumine osa võib tunduda pärast pikemaajalist kasutamist puudutamisel siiski kuum.

TV-d vaatavaid lapsi tuleb pidevalt jälgida, et nad ei puudutaks TV-d.

See kuumus pole rike ega mõjuta TV tööd.

TV lõhnab plasti järele.

Selle lõhna esinemine on normaalne, lõhn kaob aja jooksul.

Seaded kustuvad 5 minuti järel või iga kord pärast TV väljalülitamist.

Kui suvandi [Kasutusrežiim](#) seadeks on valitud [Jaemüügirežiim](#), siis lähtestatakse TV heli- ja videoseaded automaatselt iga 5 minuti järel.

Valige suvandi [Kasutusrežiim](#) seadeks [Algrežiim](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Kasutusrežiim](#) > [Algrežiim](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

TV on küljele kaldu.

Eemaldage TV aluselt ja seejärel kinnitage see uuesti.

Alus on kõikuv või kõver.

Lugege juhendit Unpacking and Installation Guide ja veenduge, et alus oleks õigesti kokku pandud.

Soovin teada, kuidas TV-alust kinnitada ja eemaldada.

Lisateavet aluse kinnitamise kohta saate juhendist Unpacking and Installation Guide.

Aluse eemaldamiseks järgige kinnitamisjuhiseid vastupidises järjekorras.

Juhendi Unpacking and Installation Guide saate alla laadida Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil <https://www.samsung.com/support/>.

Ekraanil kuvatakse POP (TV sisemine ribareklaam).

Valige suvandi [Kasutusrežiim](#) seadeks [Algrežiim](#).

-  > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Kasutusrežiim](#) > [Algrežiim](#)

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Ekraan on välja lülitatud, kuid ma kuulen müra.

Isegi kui ekraan on välja lülitatud, võib kostuda müra, kui toode täidab taustal ülesandeid. Müra kaob, kui ülesanded on täidetud.

- Näiteks võib kuulda müra, kui SmartThings töötab või kui võrk ühendatakse uuesti Wi-Fi kaudu.

TV teeb plõksuvat heli.

TV väliskesta paisumine ja kokkutõmbumine võib tekitada plõksuvat heli.

Tegu ei ole toote rikkega.

TV kasutamine on ohutu.

TV teeb sumisevat heli.

Teie TV kasutab kiireid ümberlülitusi ja kõrget voolutaset. Olenevalt TV heledustasemest võib TV pilt tunduda tavalise TV-ga võrreldes veidi mürarikkam.

Teie TV on läbinud range kvaliteedikontrolli, mis vastab meie kõrgetele jõudlus- ja vastupidavusnõuetele.

Mõningane TV-st kostuv müra on normaalne ega ole piisav põhjus seadme väljavahetamiseks või hüvitamiseks.

TV jutustab ekraanil olevaid sündmusi häälkõnes.

Funktsiooni **Hääljuhised** välja lülitamiseks liigutage fookus jaotiselt **Hõlbustuse otseteed** jaotisele **Hääljuhised** ja vajutage seejärel nuppu Valige. Saate režiimi **Hääljuhised** sisse või välja lülitada. Funktsiooni **Hõlbustuse otseteed** käitamiseks tehke järgmised toimingud.

- Vajutage ja hoidke nuppu **+/-** (Helitugevus) Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil või Kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu AD/SUBT. või vajutage pikalt nuppu MUTE.

TV talitlusprobleemide diagnoosimine

Saate diagnoosida TV ja Smart Hubiga ilmnenu probleeme ning k it ada l htestamisfunktsioone.

Enesetest

 > vasaknool >  Seaded > Tugi > Seadmehooldus > Enesetest Proovige

Kontrollige, kas toode kuvab pilte ja m angib helisid normaalselt. Kontrollige, kas moodulid ja andurid t otavad normaalselt. Saate konfigur eerida ka Smart Hub l htestamisega seotud seadeid.

 Olenevalt mudelist v i geograafilisest piirkonnast ei pruugita m nda funktsiooni toetada.

- **Toide**

Vaadake teavet toitevarustuse ajaloo kohta.

- **Videotest**

M ngige testvideosid, et kontrollida, kas ekraaniga on probleeme.

- **Heli testimine**

Helikvaliteedi kontrollimiseks m ngige testhelisid.

- **Smart Hubi  hendustest**

Kontrollige v rgu hendust.

- **Bluetooth**

Kontrollige, kas Bluetooth moodul t otab normaalselt.

- **Kiirendusandur**

Kontrollige, kas suvand Kiirendusandur t otab normaalselt.

- **Mikrofonitest**

Kontrollige, kas mikrofoni moodul t otab normaalselt.

- **HDMI test**

Kontrollige v lise seadme signaali, signaali ajalugu ja HDMI-kaabli  hendust ning veenduge, et HDMI-CEC  hendus toimiks n uetekohaselt.

- [Tarkvaraversiooni teave](#)

Kontrollige hetkel paigaldatud tarkvaraversiooni ja vajaduse korral värskendage tarkvara uusima versiooniga.

- [Funktsiooni Wireless One Connect test](#)

Kontrollige Wireless One Connecti toitevarustust ja ühendust ning veenduge, et see toimiks nõuetekohaselt.

- [Pildi testimine](#)

Kasutage ekraaniga seotud probleemide kontrollimiseks testfotosid.

- [Kaugjuhtimispuult](#)

Kontrollige, kas on probleeme Kaugjuhtimispuult ühenduse või nuppudega.

- [Wi-Fi](#)

Kontrollige, kas Wi-Fi moodul töötab normaalselt. Tulemus võib tunduda ebaõnnestumisena, kui läheduses ei ole vaba pääsupunkti (AP).

- [IoT-moodul](#)

Kontrollige, kas suvand IoT-moodul töötab normaalselt.

- [Valgusandur](#)

Kontrollige, kas valguse intensiivsuse andur töötab normaalselt.

- [Edastussignaal](#)

Kontrollige praeguse edastussignaali seisundit.

Jaotises Enesetest ei saa valida funktsiooni Edastussignaal.

Kontrollige, kas vaadatav kanal on digitaalkanal.

[Edastussignaal](#) on saadaval ainult digitaalkanalite puhul.

-  > [vasaknool](#) >  [Seaded](#) > [Tugi](#) > [Seadmeholdus](#) > [Enesetest](#) > [Edastussignaal](#)

Smart Hubi lähtestamine

Lähtestab kõik Smart Hubi seaded tehase vaikeväärtustele ja kustutab kogu Samsungi kontode, seotud teenusekontode, Smart Hubi teenuselepingute ja Smart Hubi rakendustega seotud teabe.

-  > vasaknool >  Seaded > Tugi > Seadmeholdus > Lähtesta Smart Hub [Proovige](#)

Pildi lähestamine

Lähtestab praeguse pildi vaikeseaded.

-  > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Pilt > Täpsemad seaded > Pildi lähtestamine [Proovige](#)

Heli lähtestamine

Lähtestab praeguse heli vaikeseaded.

-  > vasaknool >  Seaded > Kõik seaded > Heli > Täpsemad seaded > Heli lähtestamine [Proovige](#)

Toe hankimine

Kui teil on TV-ga probleeme, pöörduge abi saamiseks otse Samsungi poole.

Toe hankimine funktsiooni Kaughaldus kaudu

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Kaughaldus** 

Pärast meie teenuselepinguga nõustumist saate kasutada funktsiooni **Kaughaldus**, et pääseda ligi kaugtoele ja lasta Samsungi hooldustehnikul teha TV-le diagnostikat, lahendada probleeme ja värskendada TV tarkvara kaugjuhtimise teel veebi kaudu. Funktsiooni **Kaughaldus** saab lülitada ka sisse ja välja.

 See funktsioon nõuab võrguühendust.

Teenuse kontaktteabe leidmine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Teave TV kohta** 

Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, oma TV mudelinumbrit ja TV tarkvaraversiooni, avatud lähtekoodi litsentsiteavet Samsungi teeninduskeskuse esindajalt või Samsungi veebisaidilt.

Vajutage **Nime muutmine** et muuta võrgus kuvatavat unikaalset TV nime.

 Teabe saamiseks võite skannida ka TV QR-koodi.

 Saate käivitada selle funktsiooni ka nuppu  vajutades ja vähemalt 5 sekundit all hoides. Standardse kaugjuhtimispuldi puhul vajutage nuppu  (Esita) ja hoidke seda vähemalt 5 sekundit all. Jätkake nupu vajutatuna hoidmist, kuni kuvatakse klienditeabe hüpikaken.

Teenuse taotlemine

 > vasaknool >  **Seaded** > **Tugi** > **Seadmehooldus** > **Taotluse tugi** 

Kui teil esineb TV-ga probleeme, saate taotleda teenindust. Valige ilmnenud probleemile vastav üksus, sisestage vajalik üksus, seejärel valige suvand **Järgmine** ja vajutage nuppu Valige. Valige **Taotle kohe** > **Saada** või **Kohtumise plaanimine** > **Taotle** > **Saada**. Teie teenusetaotlus registreeritakse. Samsungi teeninduskeskus võtab teiega ühendust, et leppida kokku või kinnitada hooldusaeg.

 Peate nõustuma teenusetaotluse tingimustega.

 Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 See funktsioon nõuab võrguühendust.

Hõlbustuse juhend

Pakub menüüd ja kaugjuhtimispuldi suuniseid nägemispuudega inimestele.

Tutvu menüüekraaniga

Saate tutvuda TV ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb TV teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Saate vaadata Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldusi.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti toetada.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi suund

Hoidke kaugjuhtimispulti nii, et nupud oleksid suunatud teie poole. Külg üleval vasakul asuva nupuga on kaugjuhtimispuldi ülaosa.

Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

 Kaugjuhtimispuldi pildid, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Ülevalt alla ja vasakult paremale asuvad järgmised nupud.

- Nupp  asub vasakul ülal.
-  nupust Samsungi nutika kaugjuhtimispuld allpool olevast kolmest nupust vasakpoolne nupp on , keskmine nupp on  ja parempoolne nupp on .
- Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi nuppude  ja  vahel on väike LED (mikrofon), kuid seda ei ole katsudes tunda.
- Seeria U8***F komplekti kuuluva puldi Kaugjuhtimispult nupu  all asuvast kahest nupust vasakpoolne on  ja parempoolne .

- Kui vajutate saate vaatamise ajal nuppu  ja seejärel valite numbri-/värvinupu ja vajutate noolenupu alla, kuvatakse suvandite [Salvestused](#), [Ajakavahaldur](#), [Timeshift](#), [Peata](#) (kui Salvesta või Timeshift töötab), [Teave](#) punased, rohelised, kollased ja sinised valikud.
 -  Funktsioonid [Salvesta](#) ja [Timeshift](#) ei pruugi olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast toetatud olla.
 -  Olenevalt geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Kui vajutate nuppu  saate vaatamise ajal, kuvatakse ekraanile saatega seotud soovituslik teave.
 -  Soovituse liik võib sõltuvalt sisu pakkujast erineda.
 -  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Nende kahe nupu all on ümmargune nupp ja suur välimise ringi nupp. Ümar nupp on Valige ja suur ümbritseva ringiga nupp koosneb 4 noolenupust (üles/alla/vasakule/paremale).
- Noolenupu all on kolm nuppu: üks vasakul, üks paremal ja üks keskel. Vasakpoolne nupp on  ja parempoolne . Keskmise ümar nupp on avakuva nupp .
- Kui vajutate TV-saate vaatamise ajal nuppu , peatub vaadatav kuva ja ilmub juhtriba. Saate valida suvandi [Tagasi](#), [Esita](#), [Peata](#), [Keri edasi](#), [Timeshift peatamine](#), [Salvesta](#), [Mine otsesaatele](#) või [Teave](#). Saate vajutada ülesnoolt, et minna taasesituskuvale ja kontrollida saate tegelikku edastusaega ja ajanihke aega.
 -  Kui valite suvandi [Peata](#), saate kasutada funktsioone [Aeglane tagasikerimine](#) ja [Aeglane edasikerimine](#).
 -  Funktsiooni Salvesta või Timeshift kasutamiseks peate ühendama USB-seadme.
 -  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
- Nupu  all asub kaks kitsast horisontaalset nuppu. Need nupud ulatuvad kaugjuhtimispuldi pinna tasandilt kõrgemale kui teised nupud. Vasapoolne on helitugevuse nupp ja parempoolne on kanalinnup. Vajutage alt üles või ülevalt alla, et kasutada neid klahvlülitena kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks.
 - Heli vaigistamiseks vajutage korraks nuppu $+/-$ (Helitugevus).
 - Vajutage pikalt nuppu $+/-$ (Helitugevus), et avada menüü [Hõlbustuse otseteed](#).
 - Vajutage korraks nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), et avada [Telekava](#).
 - Vajutage pikalt nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), et avada jaotis [Kanaliloend](#).
 -  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Hõlbustusmenüü kasutamine

Vaadake, kuidas menüü Juurdepääsetavus funktsioone kasutada ja tutvuge nende kirjeldustega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Menüü Hõlbustuse otseteed kasutamine

Saate lülitada sisse ja välja selliseid hõlbustusfunktsioone nagu [Hääljuhised](#), [Heli kirjeldus](#), [Helisubtiitrid](#), [Pildi automaatne väljalülitamine](#), [Suurendamine](#), [Kõrge kontrastsus](#), [Relumino Mode](#), [Menüü ja teksti suumimine](#), [Hallskaala](#), [Värvide ümberpööramine](#), [SeeColors Mode](#), [Subtiitrid](#), [Viipekeele suum](#), [Nupu korduse aeglustamine](#), [Sordi menüü automaatselt](#) ning minna lehtedele [Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga](#), [Tutvu menüüekraaniga](#), [Viipefunktsioonide õppimine](#), [Mitme väljundiga heli](#) ja [Accessibility Settings](#).

- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult / Kaugjuhtimispult

Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil või Kaugjuhtimispuldil on kaks kõrvuti paiknevat kitsast horisontaalset klahvlülitit, mis asuvad kaugjuhtimispuldi keskosast veidi allpool. Üks neist on helitugevusnupp. Menüü [Hõlbustuse otseteed](#) avamiseks vajutage pikalt helitugevusnappu.

Isegi kui [Hääljuhised](#) on seatud olekusse [Väljas](#) või on vaigistatud, lubatakse funktsiooni [Hõlbustuse otseteed](#) hääljuhised, kui vajutate pikalt helitugevusnappu.

- Standardne kaugjuhtimispult

Menüü [Hõlbustuse otseteed](#) avamiseks vajutage nappu AD/SUBT. või vajutage pikalt nappu MUTE.

Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine menüü Üldine abil

 > vasaknool >  [Seaded](#) > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Juurdepääsetavus](#) [Proovige](#)

Menüüsse [Juurdepääsetavus](#) saate liikuda ka TV seadete menüü kaudu. Selles on rohkem suvandeid, näiteks Hääljuhised kiiruse muutmine.

TV ei loe seda menüüd ette, kui [Hääljuhised](#) pole sisse lülitatud.

1. Vajutage nappu .
2. Valikule  [Seaded](#) navigeerimiseks vajutage vasaknoolt ning seejärel üles- ja allanooli.
3. Menüü avamiseks vajutage nappu Valige ja nappu [Kõik seaded](#). Vajutage nappu Valige, et laadida TV seadistamise menüü.
4. Vajutage allanoolt, kuni jõuate suvandile [Üldine ja privaatsus](#), seejärel vajutage selle menüü avamiseks nappu Valige.

5. Nihutage fookus suvandile **Juurdepääsetavus** ja vajutage nuppu Valige, et menüü avada.
6. Avaneb menüü, kus **Hääljuhiste seaded** on esimene valik. Tõstke esile **Hääljuhiste seaded** ja vajutage nuppu Valige.
7. Avaneb menüü, kus saate muuta seadeid **Hääljuhised** ja **Helitugevus, Kiirus, Helikõrgus, Teleri taustahelitugevus**.
8. Valige noolenuppe kasutades soovitud menüü ja seejärel vajutage nuppu Valige.

 Menüüd aktiveeruvad, kui **Hääljuhised** on sisse lülitatud.

Juurdepääsetavus funktsioonide kasutamine Bixby abil

 See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Häälabiline seadeks on valitud Bixby.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita funktsiooni Bixby toetada.

Bixby kasutamiseks peab TV olema seadistatud ja häälestatud ning võrguga ühendatud. Saate ühendada TV võrguga algseadistamise ajal või teha seda hiljem seadete menüü kaudu.

TV juhtimiseks saab öelda mitmeid käsklusi. Neid saab kasutada koos funktsiooniga **Hääljuhised**, mis tagab häälsisendi ja -väljundi. Saate kasutada Samsungi nutikat kaugjuhtimispulti, kuid TV peab olema võrguga ühendatud.

Käskluse ütlemiseks vajutage ja hoidke nuppu  (asub puldil Samsungi nutika kaugjuhtimispuld üleval paremal, otse nupu  kõrval) ja öelge käsklus, seejärel vabastage nupp . TV kinnitab käskluse.

Saate teha näiteks järgmist.

- Funktsiooni Hääljuhised sisselülitamine

Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Hääljuhised sisse“.

- Funktsiooni Heli kirjeldus sisselülitamine

Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Heli kirjeldus sisse“.

- Funktsiooni Kõrge kontrastsus sisselülitamine

Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Kõrge kontrastsus sisse“.

 Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Teave Juurdepääsetavus funktsioonide kohta

- **Hääljuhiste seaded**

See funktsioon töötab TV kõikidel ekraanidel ja kui funktsioon on sisse lülitatud, edastab see verbaalselt teavet TV praeguste seadistuste ja vaadatavate telesaadete kohta. See annab teile teavet näiteks valitud helitugevuse, praeguse kanali ja telesaate kohta. Funktsioon loeb ette ekraanil **Telekava** toodud telesaate teavet.

- **Helikirjelduse seaded**

Saate aktiveerida helijuhendi, mis edastab nägemispuudega inimestele videostseenide helilise kirjelduse. Seda funktsiooni saab kasutada ainult seda teenust pakkuvate edastuste puhul.

- **Helisubtiitrite seaded**

See funktsioon on ette nähtud nägemispuudega vaatajatele ja loeb kuuldavalt ette videosisu kuvatavaid tiitreid. Saate muuta helisisalvestiste helitugevust või kiirust.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Pildi automaatne väljalülitamine**

Üldise energiatarbe vähendamiseks lülitage TV ekraan välja ja esitage ainult heli. Kui vajutate kaugjuhtimispuldil mingit muud nuppu kui helitugevuse või toitenuppu, kui ekraan on välja lülitatud, lülitub TV ekraan uuesti sisse.

- **Suurendamine**

Saate suurendada kuva, et muuta pilt või tekst suuremaks. Saate kohandada suumi taset või liigutada suumimisala, kui järgite kuvatud juhiseid.

 **Suurendamine** ei pruugi mõne menüü või ekraani puhul toimida.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kõrge kontrastsus**

Saate kuvada kõik menüüd läbipaistmatu musta tausta ja valge kirjaga, tagades maksimaalse kontrastsuse.

 Kui suvand **Kõrge kontrastsus** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

- **Režiimi Relumino Mode seaded**

See funktsioon suurendab ekraani kontrastsust ja heledust ning rõhutab piltide piirjooni, et kehva nägemisega vaatajad ekraani selgemalt näeksid.

Funktsioon on saadaval ainult siis, kui sisendsignaal on TV või HDMI. Mõnede videote puhul ei pruugi see saadaval olla.

 See sisendsignaal võib eri mudelite ja geograafiliste piirkondade puhul erinev olla.

- **Ühisrežiim**

Kuvab kõrvuti ekraanid, kui režiim **Relumino Mode** on sisse lülitatud ja kui režiim on välja lülitatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Menüü ja teksti suumimine**

Saate suurendada ekraanil olulisi elemente, näiteks saadete pealkirju.

- **Hallskaala**

Saate muuta TV ekraani mustvalgeks, et teravdada värvidest tingitud häguseid servi.

 Kui suvand **Hallskaala** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Värvide ümberpööramine**

Saate TV ekraanil kuvatava teksti ja tausta värvid ümber pöörata, et hõlbustada teksti lugemist.

 Kui suvand **Värvide ümberpööramine** on sisse lülitatud, ei ole kõik suvandi **Juurdepääsetavus** menüüd saadaval.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **SeeColors Mode**

See funktsioon aitab värvipimedatel kasutajatel kogeda rikkalikumaid värvusi. Kasutage seda funktsiooni värvuste kohandamiseks teie unikaalsetele vaatamistingimustele, et kogeda ekraanil rikkalikumaid värvusi.

 Funktsiooni **SeeColors Mode** kasutamisel keelatakse teatud menüüd.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**

saate vaadata kaugjuhtimispuldi nuppude nimesid ja funktsioone. Kui vajutada sellel kuval toitenuppu (ülal vasakul), lülitub TV välja, aga kui vajutada mis tahes muud nuppu, loeb TV ette selle nupu nime ja funktsiooni lühikirjelduse. See õpetusmeetod aitab teil õppida kaugjuhtimispuldi nuppude asukohti ja funktsioone ilma TV tavapärast tööd mõjutamata. Vajutage nuppu  kaks korda, et väljuda funktsioonist **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**.

 Olenevalt mudelist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Tutvu menüüekraaniga**

Saate tutvuda TV ekraanil kuvatavate menüüdega. Kui see on aktiveeritud, ütleb TV teile valitud menüüde struktuuri ja funktsioonid.

- **Subtiitrite seaded**

Subtiitrid saab kuvada saadetel, mis toetavad edastatavaid subtiitreid.

 Kui vaatate kanalit välisseadmest, nagu digiboks või kaabelvastuvõtja, lülitage sisse seadme subtiitrifunktsioon. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

- **Viipekeele suumi seaded**

Kui vaadatav saade pakub viipekeeletõlget, saate selle kuva suurendada.

- **Mitme väljundiga heli**

Saate TV kõlari ja kuulmispuudega inimestele mõeldud Bluetooth-kõrvaklapid samal ajal sisse lülitada. Kuulmispuudega inimene saab seejärel seadistada oma Bluetooth-kõrvaklappide helitugevuse TV kõlari omast kõrgemaks ilma TV kõlari helitugevust muutmata, mis võimaldab nii kuulmispuudega inimesel kui tema pereliikmetel kuulata TV heli enda jaoks mugaval tasemel.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kaugjuhtimispuldi nupu korduse seaded**

Saate konfigureerida kaugjuhtimispuldi nuppude töökiiruse, et see oleks aeglasem, kui nuppe pidevalt vajutate ja all hoiate.

- **Sordi menüü automaatselt**

Sorteerib automaatselt teie sageli kasutatavad menüü-üksused.

TV kasutamine aktiveeritud funktsiooniga Hääljuhised

Nägemispuudega inimeste jaoks saate sisse lülitada menüükäske kirjeldava funktsiooni Hääljuhised.

Kanali vahetamine

Kanalit saab vahetada kolmel viisil. Iga kord, kui vahetate kanalit, öeldakse uue kanali üksikasjad. Kanali vahetamise viisid on toodud allpool.

- **Kanaliloend**

Vajutage pikalt nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), et avada jaotis **Kanaliloend**. Kasutage kanalile liikumiseks üles- või allanoolt ja seejärel vajutage nuppu Valige.

- Nupp $\wedge/\vee$ (Kanal)

Kahest, Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi keskosas asuvast kõrgemast nupust parempoolne on nupp $\wedge/\vee$ (Kanal). Kanali vahetamiseks vajutage nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal) üles või alla. Kanali vahetamiseks vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nupu CH üla- või allosa.

- Nupp Number

Kasutage Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi nuppu  või , et avada virtuaalne numbriklahvistik. Sisestage number ja seejärel valige **Valmis**. Standardsel kaugjuhtimispuldil vajutage kanalinumbriga sisestamiseks numbrinuppe.

Ekraanil kuvatava numbriklahvistiku kasutamine Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi kaudu

Virtuaalset numbriklahvistikku saate kasutada numbrite, näiteks kindla kanalinumbriga või PIN-koodi, sisestamiseks.

Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil või Kaugjuhtimispuldil nuppu  või , misjärel kuvatakse ekraanil kaherealine virtuaalne numbriklahvistik. Hääljuhised ütlevad „virtuaalne numbriklahvistik, 6“, mis tähendab, et ekraanil on kuvatud numbririba ja fookus on numbril 6. Sellel ribal on järgmised nupud.

- Ülemises reas kuvatakse enim vaadatud kanalite loend.
- Alumisel real vasakpoolsest otsast: Värvivalik, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Kustuta

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita menüüsid kuvada.

 Suvandid, mille saate valida virtuaalsel klahvistikul, võivad sõltuvalt kuvarežiimist erineda.

Kasutage real liikumiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage numbriklahvistiku valimiseks nuppu Valige. Kui olete kõigi vajalike numbrite (näiteks 123) valimise lõpetanud, vajutage suunanoolt, et liikuda nupule **Valmis**, seejärel vajutage lõpetamiseks nuppu Valige.

Kanalinumbri sisestamisel sisestage number ja seejärel valige ülareal suvand **Valmis** või sisestage kanalinumbr ja oodake. Mõne hetke pärast kanal vahetub ja virtuaalne numbriklahvistik kaob ekraanilt.

Helitugevuse muutmine

- Samsungi nutikas kaugjuhtimispult / Kaugjuhtimispult

Kasutage helitugevuse muutmiseks vasakpoolset nuppu $+/ -$ (Helitugevus). Iga kord, kui muudate helitugevust, öeldakse uus helitugevuse tase.

Kahest, Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või Kaugjuhtimispuldi keskosas asuvast kõrgemast nupust vasakpoolne on nupp $+/ -$ (Helitugevus). Helitugevuse muutmiseks lükake nuppu $+/ -$ (Helitugevus) üles või alla.

- Standardne kaugjuhtimispult

Helitugevuse muutmiseks vajutage standardsel kaugjuhtimispuldil nuppu VOL.

Saateteabe kasutamine

Vajutage TV vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada ekraani ülaser vas saate teave. Funktsioon Hääljuhised loeb saate subtiitrid või helikirjeldused ette, kui need on saadaval. Üksikasjalikuma saate teabe kuvamiseks vajutage pikalt nuppu Valige. Hääljuhised ütleb rohkem üksikasju, näiteks saate lühikirjelduse.

Vajutage vasak- või paremnoolt, et teada saada, mida saate samal kanalil hiljem vaadata. Vajutage üles- või allanoolt, et liikuda teistele kanalitele ja vaadata, milliseid saateid neil parajasti edastatakse.

Vajutage nuppu  naasmiseks või saate üksikasjade kuvamiseks.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Telekava kasutamine

Saate vaadata ülevaadet kõigi kanalite saateloendite kohta.

Kui soovite saate vaatamise ajal saada edastatava kanali kohta saateteavet, vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil või Kaugjuhtimispuldil nuppu  (Kanal). Saateteabe vaatamiseks kasutage noolenuppe.

Näete iga edastaja päevast saatekava ja saateteavet jaotises **Telekava**. Saate valida vaatamiseks või salvestamiseks ajastatavad saated.

Saate avada jaotise **Telekava** ka funktsiooniga Bixby. Vajutage pikalt Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  ja öelge „Telekava“.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 **Telekava** sisaldab teavet ainult digitaalkanalite kohta. Analookkanaleid ei toetata.

 Kui **Aeg** pole seadistatud, pole Telekava saadaval. Seadistage esmalt **Aeg**. ( > vasaknool >  **Seaded** > **Kõik seaded** > **Üldine ja privaatsus** > **Aeg**)

 Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Kui peate kella uuesti seadistama, järgige allolevaid samme.

1. Vajutage nuppu  ja vajutage kaugjuhtimispuldi vasaknoolt.
2. Vajutage allanoolt, et minna jaotisse  **Seaded**.
3. Vajutage nuppu Valige ja paremnoolt, et liikuda suvandile **Kõik seaded**.
4. Vajutage TV menüü **Kõik seaded** avamiseks nuppu Valige.
5. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse **Üldine ja privaatsus** ja seejärel vajutage nuppu Valige.
6. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades menüüsse **Aeg** ja seejärel vajutage nuppu Valige.
7. Valige menüü **Kellarežiim**, vajutage nuppu Valige ja siis valige suvand **Automaatne** või **Käsitsi**.

 Kui valite suvandi **Käsitsi**, saate minna aja või kuupäeva määramiseks allpool olevasse menüüsse **Kuupäev** või **Aeg**.

Kui avate **Telekava**, siis kuvatakse kanalite ja saadete tabel. Ülemistes ridades kuvatakse valitud filtri tüüp ja aeg. Iga rea vasakul on kanali nimi ja paremal selle kanali saated.

Kasutage jaotises **Telekava** üles- ja allanoolt, et liikuda kanalite vahel, ning vasak- ja paremnoolt, et liikuda kanali eri saadete ja eri aegade vahel.

Saate kasutada ka nuppu  või , et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele kanalile. Nuppu  kasutades saate liikuda praegu edastatavale saatele.

Mõne saate esiletõstmisel kuulete selle kohta üksikasjalikku teavet. Kui tõstate esile mõne muu kanali, kuulete kanali nime ja numbrit ning seejärel saate üksikasju. Kui liigute teisele päevale, loetakse ette päev, kui jõuate selle päeva esimese saateni. Päeva ei korrata, seega kui te pole kindel, mis päevaga on tegemist, saate liikuda 24 tunni ulatuses edasi ja tagasi ning seejärel loetakse see päev ette.

Praegu näidatava saate vaatamine

Liikuge jaotises **Telekava** parajasti edastatavale saatele ja siis vajutage nuppu Valige, et avada valitud kanalil ja saatel reaajas TV.

Muud saatekava suvandid

Liikuge jaotises **Telekava** eesolevale saatele ja siis vajutage nuppu Valige. Kuvatakse hüpikmenüü alltoodud funktsioonide loendiga.

Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt ning vajutage üksuse valimiseks nuppu Valige. Vajutage nuppu , et menüü sulgeda ja naasta jaotisesse **Telekava**.

 Vajutage hetkel vaadatava saate puhul nuppu Valige.

- **Salvesta**

Saate salvestada parajasti vaadatavat saadet või mõnel muul kanalil olevat saadet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Peata**

saate parasjagu töötava salvestamise peatada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Muuda salvestusaega**

saate muuta ajastatud saadete salvestamise algus- ja lõppaega.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Vaatamise ajakava**

Saate ajastada eesoleva saate vaatamise.

- **Salvestamise ajakava**

saate ajastada eesoleva saate salvestamise.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet funktsiooni **Salvestamise ajakava** kohta vaadake jaotisest „Salvestamine”.

- **Tühista ajastatud vaatamine**

Saate ajastatud vaatamisi tühistada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Tühista ajastatud salvestamine**

Saate oma ajastatud salvestamised tühistada.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kuva üksikasjad**

Saate vaadata valitud saate kohta üksikasjalikku teavet. Teave võib olenevalt edastussignaalist erineda. Kui saatel puudub teave, ei kuvata midagi.

Vajutage jaotises **Kuva üksikasjad** nuppu Valige. See avab saate üksikasjade hüpikakna, kus on toodud lühikokkuvõtte. Üksikasjade hüpikaken sisaldab üksikasjalikku teavet ja nuppu **OK**. Kui olete üksikasjaliku teabe läbi lugenud, vajutage hüpikakna sulgemiseks kaugjuhtimispuldil nuppu Valige.

Vaatamise ajakava kasutamine

Saate konfigurereida TV nii, et see näitab kindlal kellaajal ja kuupäeval valitud kanalit või saadet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Saadete kõrvale, mille puhul on seadistatud ajastatud vaatamine, ilmub ikoon .

 Ajastatud vaatamise seadistamiseks peate kõigepealt seadistama TV kella ( > vasaknool >  Seaded > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Aeg](#)) ja määrama aja.

Ajastatud vaatamise seadistamine

Ajastatud vaatamise saate seadistada kahel ekraanil.

- **Ekraan Telekava**

Valige kuval [Telekava](#) saade, mida soovite vaadata, seejärel vajutage nuppu Valige. Valige kuvatavast hüpikmenüüst suvand [Vaatamise ajakava](#).

- **Saateteabe ekraan**

Vajutage TV vaatamise ajal nuppu Valige. Kuvatakse saateteabe aken. Valige vasak- või paremnoolt kasutades eesolev saade ja seejärel vajutage nuppu Valige. Saate ajastada saate vaatamise, valides suvandi [Vaatamise ajakava](#).

Ajastatud vaatamise tühistamine

Ajastatud vaatamise tühistamiseks on kaks võimalust.

- Ajastatud vaate tühistamine **Telekava**
 1. Vajutage nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), et kuvada **Telekava**.
 2. Liikuge saate juurde, et tühistada vaatamise ajastus, ja vajutage nuppu Valige.
 3. Liikuge suvandile **Tühista ajastatud vaatamine** ja seejärel vajutage nuppu Valige.
 4. Kui kuvatakse hüpikteade küsimusega, kas soovite valitud ajastatud vaatamise tühistada, valige suvand **Jah**.
Ajastatud vaatamine tühistatakse ja kuvatakse ekraan **Telekava**.
- Ajastatud vaatamise tühistamine rakendusest **Ajakavahaldur** või **Salvestused**
 1. Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  või nuppu .
 2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokile liikuda.
 3. Vajutage nuppu Valige, et avada **Ajakavahaldur** või **Salvestused**.
 Kui TV toetab funktsiooni **Salvestused**, liikuge noolenuppudega suvandile **Ajakavad**.
 4. Vajutage ülesnoolt, et liikuda valiku **Ajakavad** juurde.
 5. Liikuge allanoole abil vaatamiseks ajastatud saadete loendile.
 6. Liikuge paremnoolega suvandile **Kustuta** ja seejärel vajutage valitud üksuse kustutamiseks nuppu Valige.
 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kanaliloendi kasutamine

Vaadake, kuidas TV-s saadaolevaid kanaleid loendisse kanda.

Jaotises **Kanaliloend** saate kanalit vahetada või vaadata TV vaatamise ajal, mis saateid edastatakse teistel digitaalkanalitel.

Vajutage pikalt nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), et avada jaotis **Kanaliloend**.

 Fookus on kanalil, mida praegu vaatate, kuvatakse kanali nimi ja number koos saate pealkirjaga.

Kasutage kanaliloendis liikumiseks üles- ja allanoolt (või nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), et liikuda üles või alla üks leht korraga). Saate kasutada ka nuppu  või , et sisestada kanali number ja lülitada otse sellele kanalile.

Vajutage suvandis **Kanaliloend** vasaknoolt, et liikuda suvandile Kategoorialoend. Kasutage loendis liikumiseks üles- ja allanoolt. Vajutage nuppu Valige, et valida soovitud kategooria jaotisest Kategoorialoend. Jaotis Kategoorialoend sisaldab suvandeid **Kõik**, **Samsung TV Plus**, **Lemmikud** ja **Kanali tüüp**. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades kanalile, mida soovite vaadata, ja seejärel vajutage nuppu Valige.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Kanalite muutmine**

Saate muuta TV-sse salvestatud kanaleid.

- **Kõik**

Kuvab automaatselt otsitud kanalid.

 Kuvatakse praegu valitud režiimi **Tavaantenn**, **Kaabel** või **Satelliit** kaudu vastu võetavad kanalid.

- **Samsung TV Plus**

Kui TV on ühendatud võrguga, siis saate vaadata igal ajal virtuaalse kanali kaudu populaarseid saateid või esiletõstetud teemasid. Sarnaselt tavakanalile sisaldab see **Samsung TV Plusi** päevaseid saatekavasid.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Lemmikud**

Kuvab jaotised **Lemmikud 1** kuni **Lemmikud 5**. Liikuge üles- ja allanoole abil lemmikute loendite vahel. Tõstke soovitud lemmik esile ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kanaliloend kuvab nüüd ainult selles loendis olevad kanalid.

- **Kanali tüüp**

Filtreerib loendit nii, et see sisaldaks ainult valitud tüüpi kanaleid. Suvandit **Kanali tüüp** saab kasutada ainult kanalite puhul, mis sisaldavad tüübiteavet.

 Olenevalt sissetulevast edastussignaalist ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Salvestamine

Saate salvestamine USB kaudu ühendatud välisele kõvakettale

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Lugege enne salvestusfunktsiooni kasutamist läbi kõik ettevaatusabinõud. Lisateavet vaadake jaotisest „Enne funktsioonide Salvestamine ja Timeshift kasutamist“.

Kohe salvestamise ja ajastatud salvestamise suvandite kasutamine saatekavas

Hetkel eetris oleva saate salvestamiseks avage saatekava, vajutades nuppu $\wedge/\vee$ (Kanal), liikuge saatele ja vajutage nuppu Valige. Avaneb hüpikmenüü. Liikuge üles- ja allanoolt kasutades suvandile **Salvesta**. Vajutage saate salvestamiseks nuppu Valige. Ekraanil kuvatakse uuesti saatekava. Salvestamine lõpeb automaatselt, kui saade lõpeb.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage salvestatava saate kuvamise ajal allanoolt. Kuvatakse juhtriba. Liigutage fookus suvandile **Peata salvestus** ja seejärel vajutage nuppu Valige. Hüpikakna kuvamise korral valige **Peata**.

Hiljem eetris oleva saate salvestamiseks liikuge jaotises **Telekava** saatele ja vajutage nuppu Valige. Avaneb hüpikmenüü. Kasutage menüüs liikumiseks üles- ja allanoolt. Liikuge suvandile **Salvestamise ajakava** ja seejärel vajutage nuppu Valige. Kõlab teade, mis ütleb, et saade on seadistatud salvestama, ja seejärel kuvatakse uuesti saatekava.

Saate pealkirja kõrvale ilmub ikoon , mis näitab, et selle puhul on seadistatud salvestamine. Kontrollimaks, kas saade on seadistatud salvestama, või ajastatud salvestamise tühistamiseks vajutage saate peal nuppu Valige. Kui selle puhul on juba seadistatud salvestamine, on menüüs suvand **Tühista ajastatud salvestamine**. Võite vajutada nuppu Valige ajastatud salvestamise tühistamiseks või nuppu  saatekavasse naasmiseks ilma salvestamist tühistamata.

Vaadatava saate salvestamine

Telesaate salvestamise menüü kuvamiseks või funktsiooni Timeshift käivitamiseks vajutage nuppu  kaks korda või vajutage nuppu  ja seejärel vajutage telesaate vaatamise ajal nuppu Valige. Saate valida menüüst järgmisi funktsioone.

- **Salvesta**
käivitab kohe vaadatava saate salvestamise.
- **Timeshift**
Käivitab funktsiooni Timeshift.
- **Peata**
Peatab poolelioleva salvestamise või funktsiooni Timeshift.
- **Teave**
kuvab vaadatava saate üksikasjad.

Salvestamise ajastamine saateteabe aknast

Vajutage saate vaatamise ajal nuppu Valige, et kuvada saateteabe aken. Kasutage saateteabe aknas eesoleva saate valimiseks vasak- ja paremnoolt ning seejärel vajutage nuppu Valige. Saate salvestamise ajastamiseks valige suvand [Salvestamise ajakava](#).

Salvestamisaja muutmine

Otsesaate salvestamisel saate määrata, kui kaua soovite salvestada.

Vajutage allanoolt, et kuvada alaservas juhtriba. Vajutage vasak- või paremnoolt, et liikuda suvandile [Muuda salvestusaega](#), ja seejärel vajutage nuppu Valige. Ilmub liugskaala ja te kuulete parajasti määratud salvestusaega. Muutke vasak- ja paremnoolt kasutades aega ning seejärel vajutage nuppu Valige. Kuulete menüüd, mis edastab teavet salvestamisaja kohta. Vaadatavale saatele naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

 Maksimaalne salvestusaeg oleneb USB-seadme mälumahust.

Salvestatud saadete vaatamine

1. Vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu  või nuppu .
2. Kasutage suunanuppe, et juhtplokile liikuda.
3. Valige kas [Ajakavahaldur](#) või [Salvestused](#) ekraanile [Salvestamine ja ajakavahaldur](#) jõudmiseks.

Saate esitamiseks kasutage saadete pealkirjade vahel liikumiseks üles- ja allanoole nuppe. Vajutage saate esitamiseks nuppu Valige või vajutage suvandite loendi juurde liikumiseks paremnoolt. Kasutage üles- ja allanoolt, et liikuda loendis suvandite vahel. Saadet saate esitada, eemaldada või kustutada või saate üksikasju vaadata.

Valige saate esitamiseks suvand [Esita](#). Saate esitus algab. Kui olete osa sellest saatest varem juba vaadanud, kuvatakse hüpikmenüü järgmiste valikutega: [Esita](#) (algusest peale), [Jätka](#) (poolelijäänud kohast) ja [Tühista](#). Liikuge vasak- ja paremnoolle abil soovitud suvandile ning vajutage nuppu Valige.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Salvestatud saate kustutamine

Saate kustutada iga salvestatud programmi.

1. Salvestatud saate kustutamiseks avage loend [Salvestused](#).
2. Liikuge üles- ja allanoole abil salvestiseni, mille soovite kustutada.
3. Vajutage paremnoolt, et avada kolme suvandiga loend.
4. Liikuge allanoole abil suvandile [Kustuta](#) ja seejärel vajutage nuppu Valige.

 Teilt küsitakse, kas soovite valitud üksuse eemaldada.

5. Vajutage vasaknoolt, et liikuda nupule [Kustuta](#), ja vajutage nuppu Valige, et saade kustutada.

 Saade kustutatakse ja naasete loendisse [Salvestused](#).

Smart Hubi kasutamine

Uurige, kuidas kasutada Smart Hubi, et pääseda ligi rakendustele, mängudele, filmidele ja muule.

Smart Hub

Saate kasutada oma Samsungi TV-s mitmesugust Smart Hubi sisu.

-  Mõni Smart Hubi teenus on tasuline.
-  Nutifunktsioonide kasutamiseks peate looma võrguga ühenduse, nõustuma tingimustega ja logima sisse oma Samsungi kontoga.
-  Kõiki Smart Hubi funktsioone ei pruugita olenevalt teenuseosutajast, keelest või geograafilisest piirkonnast toetada.
-  Smart Hubi teenusekatkestuste põhjuseks võivad olla teie Interneti-teenuse häired.

Vajutage nuppu . Teid suunatakse parasjagu kasutatava sisu puhul ekraanile Esimene ekraan. Vajutage vasakut noolenuppu ja proovige fookus teistele üksustele nihutada.

Saate kasutada mitmesugust Smart Hubi sisu: [Samsungi konto](#), [Otsi](#), [Ambient](#) või [Kunst](#), [Samsung Daily+](#), [Mäng](#), [Avaleht](#), [Seaded](#), [Privaatsusvalikud](#)

-  Toetatud Smart Hubi sisu võib olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast erineda.

Smart Hubi funktsiooni Esimene ekraan kasutamine

Smart Hubi jaotise Esimene ekraan vasakus osas on kuvatud püsimenüü. Saate kiiresti ja hõlpsalt loetletud menüüüksusi kasutada, et pääseda juurde TV põhiseadetele või välisseadmetele, otsingule ning rakendustele.

- **Samsungi konto**

Avage kuva **Samsungi konto**, et luua uus konto või oma kontosse sisse logida.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Samsungi konto kasutamine“.

- **Otsi**

Saate otsida Smart Hubi pakutavaid kanaleid, saateid, filme ja rakendusi.

 Otsinguteenuse kasutamiseks veenduge, et TV oleks võrguga ühendatud.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

- **Ambient**

Seadistage TV kuvama soovitud sisu, nagu kellaaeg või ilmateave, kui TV-d ei kasutata.

Režiimist TV uuesti režiimi **Ambient** naasmiseks, vajutage  > vasaknool >  **Avaleht**. Vajutage TV väljalülitamiseks nuppu .

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Režiimi Ambient kasutamine“.

- **Kunst**

Kui te ei ole vaatamas TV-d või kui TV on välja lülitatud, siis saate kasutada **Kunst**-režiimi funktsiooni, et uuendada pildisisu, näiteks kunstiteoseid, pilte, või kuvada sisu.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „Teenuse Kunst avakuva kasutamine“.

- **Samsung Daily+**

Pakub kasulikke teenuseid, nagu kodutreeningud, kaugtöö ja kaubandus, võimaldades kasutajatel mugavalt kogeda erinevaid elustiile.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Teenuse Samsung Daily+ avakuva kasutamine](#)“.

- **Mäng**

Saate TV ekraanil mängida, kui ühendate mängupuldi TV-ga. Konfigureerige seadeid, et optimeerida mängude mängimiseks mängupulti ja heliseadet.

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Samsung Gaming Hub kasutamine](#)“.

- **Avaleht**

Saate vaadata TV-s mitmesuguseid saateid. Saate installida Smart Hubi pakutavaid rakendusi, nagu video-, muusika- ja spordirakendused, ning kasutada neid TV-ga.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Funktsiooni Avaleht kasutamine](#)“.

- **Seaded**

Saate hallata TV-ga ühendatud välisseadmeid ja konfigureerida TV-s saadaolevate funktsioonide seadeid.

 Lisateavet vaadake jaotisest „[Teave Seaded'i kohta Esimene ekraan](#)“.

- **Privaatsusvalikud**

Saate hallata TV-s hõlpsalt Smart Hubiga seotud teenuste privaatsuseeskirja ja vaadata, kuidas isikuandmeid kaitstakse.

 Smart Hubi kasutamiseks peate nõustuma Smart Hubi teenuselepingu ning isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik täiendavaid funktsioone ja teenuseid kasutada. Saate vaadata kogu dokumendi [Tingimused ja privaatsus](#) teksti, valides suvandi  > vasaknool >  **Seaded** > [Kõik seaded](#) > [Üldine ja privaatsus](#) > [Tingimused ja privaatsus](#). **Proovige**

 Smart Hubi kohustuslike tingimustega seotud nõusoleku tühistamiseks avage [Lähtesta Smart Hub](#)  > vasaknool >  **Seaded** > [Tugi](#) > [Seadmehooldus](#) > [Lähtesta Smart Hub](#)). **Proovige**

 Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.

Kasutusjuhendi avamine

Avage TV sisseehitatud kasutusjuhend.

 > vasaknool >  Seaded > Tugi > Nõuanded ja kasutusjuhendid > Ava kasutusjuhend

Saate vaadata sisseehitatud Kasutusjuhendi, mis hõlmab teavet teie TV põhifunktsioonide kohta.

 Teise võimalusena saate Kasutusjuhendi koopia alla laadida Samsungi veebisaidilt (<https://www.samsung.com>).

 Sinised sõnad (nt [Internet](#)) tähistavad menüü-üksust.

Kasutusjuhendi Esimene ekraan sisaldab üht menüüikoonide rida. Kasutage vasak- või paremnoolt, et real liikuda. Et avada jaotis, mida soovite lugeda, vajutage nuppu Valige.

 Saate kasutada ülaosas olevate funktsioonide, nagu [Otsi](#), [Saidikaart](#) ja [Indeks](#), kasutamiseks kaugjuhtimispuldi noolenuppe.

Kasutusjuhendi jaotis **Hõlbustuse juhend** sisaldab lõiku **Tutvuge teleri kaugjuhtimispuldiga**. See on eriti kasulik neile, kes näevad kaugjuhtimispuldi nuppe halvasti või kes ei tea nuppude funktsioone. Kasutusjuhendi selle jaotise vaatamise ajal ei mõjuta kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamine TV-d.

Bixby kasutamine

Valige suvandi Häälabiline seadeks Bixby. Saate juhtida TV-d, rääkides Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi või TV mikrofoni.

Bixby kasutamiseks peab TV olema ühendatud võrguga ja peate kasutama puldi Samsungi nutika kaugjuhtimispuldi mikrofoni.

Bixby kasutamiseks vajutage Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil pikalt nuppu , öelge kaugjuhtimispuldi mikrofoni käsklus ja vabastage nupp, et käivitada Bixby.

-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Bixby värskendamise korral võivad olemasolevad funktsiooniandmed muutuda.
-  Toetatud keeled võivad olenevalt geograafilisest piirkonnast erineda.
-  TV mikrofon ei pruugi olla toetatud, olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast.
-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.

Funktsiooni Bixby kasutamine

Vajutage pikalt Samsungi nutikal kaugjuhtimispuldil nuppu . Bixby aktiveeritakse kuulamisrežiimis, ikoon Bixby kuvatakse TV ekraani alaservas. Öelge käsklus ja seejärel vabastage nupp. TV annab tagasisidet käsklusest arusaamise kohta ja seejärel täidab käsu.

-  Kui TV ei saa käsklusest aru, siis proovige uuesti, hääldades täpsemalt.
-  Olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast ei pruugita seda funktsiooni toetada.
-  Häälkäskluste üksikasjaliku kirjelduse leiate jaotisest [Discover Bixby](#). Vajutage nuppu . Ikoon  asub kuva paremas alaservas. Vajutage nuppu Valige, et minna kuvale [Discover Bixby](#).
-  Samsungi nutika kaugjuhtimispuld väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.