

SAMSUNG

KASUTUSJUHEND

SM-X820
SM-X826B
SM-X920
SM-X926B

SM-X520
SM-X526B
SM-X620
SM-X626B

SM-X400
SM-X406B

Sisukord

Alustamine

5	Sissejuhatus
6	Seadme paigutus ja funktsioonid
13	Aku laadimine
16	Nano-SIM kaart ja eSIM (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
19	microSD kaart
22	Seadme sisse- ja väljalülitamine
23	Algseadistamine
23	Võrkude kasutamine
24	Samsung Account
25	Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)
26	Ekraani mõistmine
33	Teavituste paneel
34	Kiirseadete paneel
36	Kuvahõive ja ekraani salvestamine
38	Teksti sisestamine
39	Teksti eraldamine

Rakendused ja funktsioonid

40	Sissejuhatus
41	Rakenduste installimine ja desinstallimine
42	Galaxy AI (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)
49	S Pen
59	Telefon
62	Kontaktid

65	Sõnumid (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)
67	Kaamera
79	Galerii
84	Bixby
85	Bixby Vision
86	Mitmikaken (mitme rakenduse korraga kasutamine)
87	Samsung Internet
88	Samsung Health
88	Samsung Notes
93	Samsung Members
93	Samsung Kids
94	Samsung Global Goals
94	Samsung TV Plus
94	Samsung Find
94	Samsung Shop
95	Galaxy Shop
95	PENUP
95	Kalender
96	Reminder
97	Helisalvesti
98	Minu Failid (failidega tutvumine ja nende haldamine)
98	Kell
98	Kalkulaator
99	Gaming Hub
99	Game Booster (mängukeskkonna seadistamine)
101	SmartThings

102	Sisu jagamine
103	Music Share
104	Smart View (teleriekraanil peegeldamine)
105	Samsung Flow
106	Daily Board
108	Samsung DeX
110	Google rakendused

Seaded

111	Sissejuhatus
112	Logige oma Galaxyssse sisse
112	Ühendused
114	Wi-Fi
115	Bluetooth
116	Andmesäästja (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
117	Rakenduste jaoks lubatud võrgud (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
117	Mobiilne kuumkoht (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
118	Veel ühenduseseadmeid
119	Ühendatud seadmed
120	Galaxy AI (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)
120	Režiimid ja rutiinid
120	Režiimide kasutamine
121	Rutiinide kasutamine
122	Helid ja värinad / Heli
123	Heli kvaliteet ja efektid
123	Rakenduse heli eraldamine

124	Teavitused
124	Ekraan
125	Sujuv liikumine
126	Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
127	Aku
127	Taustpilt ja stiil
128	Avaekraan
128	Lukustusekraan
129	Avamise viivitus
129	Turvalisus ja privaatsus
130	Näotuvastus
132	Sõrmejäljetuvastus (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
135	Turvaline Wi-Fi
136	Turvaline kaust
139	Samsung Pass (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
140	Asukoht
141	Ohutus ja hädaolukord
142	Kontod ja varundamine
143	Kasutajad
144	Samsung Cloud
145	Google

- 145 Täpsemad funktsioonid
 - 146 Liigutused
 - 147 Videoefektid
 - 147 Galaxy Avatar
 - 148 Dual Messenger
- 149 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 149 Seadmehooldus
- 150 Rakendused
- 151 Üldine haldus
- 152 Juurdepääs
- 153 Tarkvaravärskendus
- 154 Teave tahvelseadme kohta

Kasutusmärkused

- 156 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 158 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 159 Vee- ja tolmukindluse säilitamine (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
- 160 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb
- 163 Selle toote ooterežiimi energiatarvet käsitleva teabe leidmine

Lisa

- 165 Tõrkeotsing
- 170 Aku eemaldamine

Alustamine

Sissejuhatus

Õppige tundma oma seadme põhifunktsioone.


Selles peatükis on toodud üldised juhised Samsungi seadmete kasutamiseks.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata valikute või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.





Seadme paigutus ja funktsioonid



► SM-X820, SM-X826B:

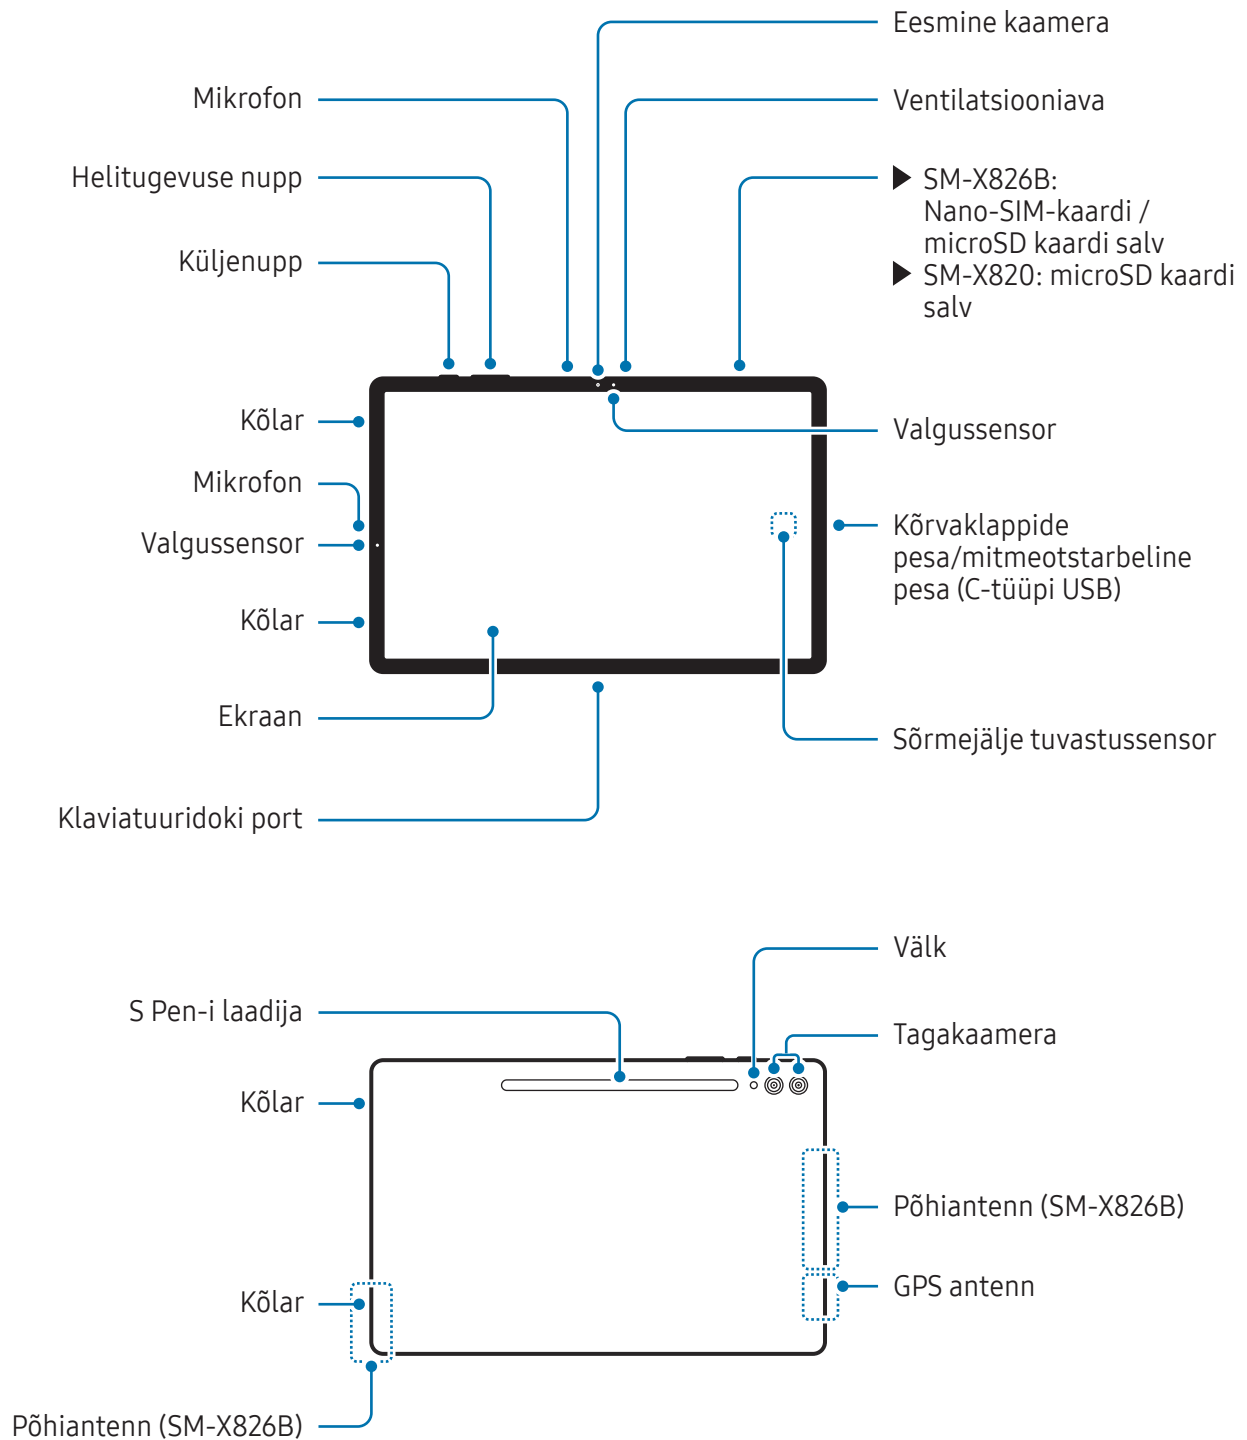


► SM-X920, SM-X926B:

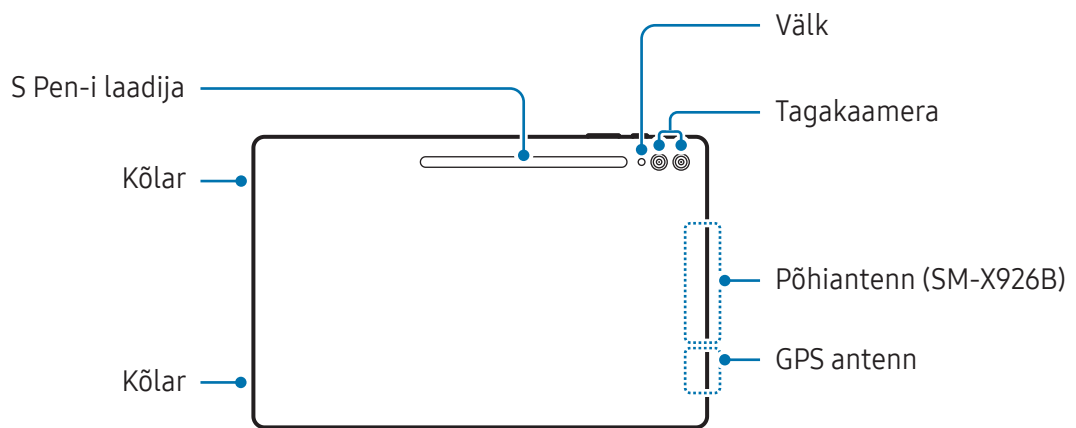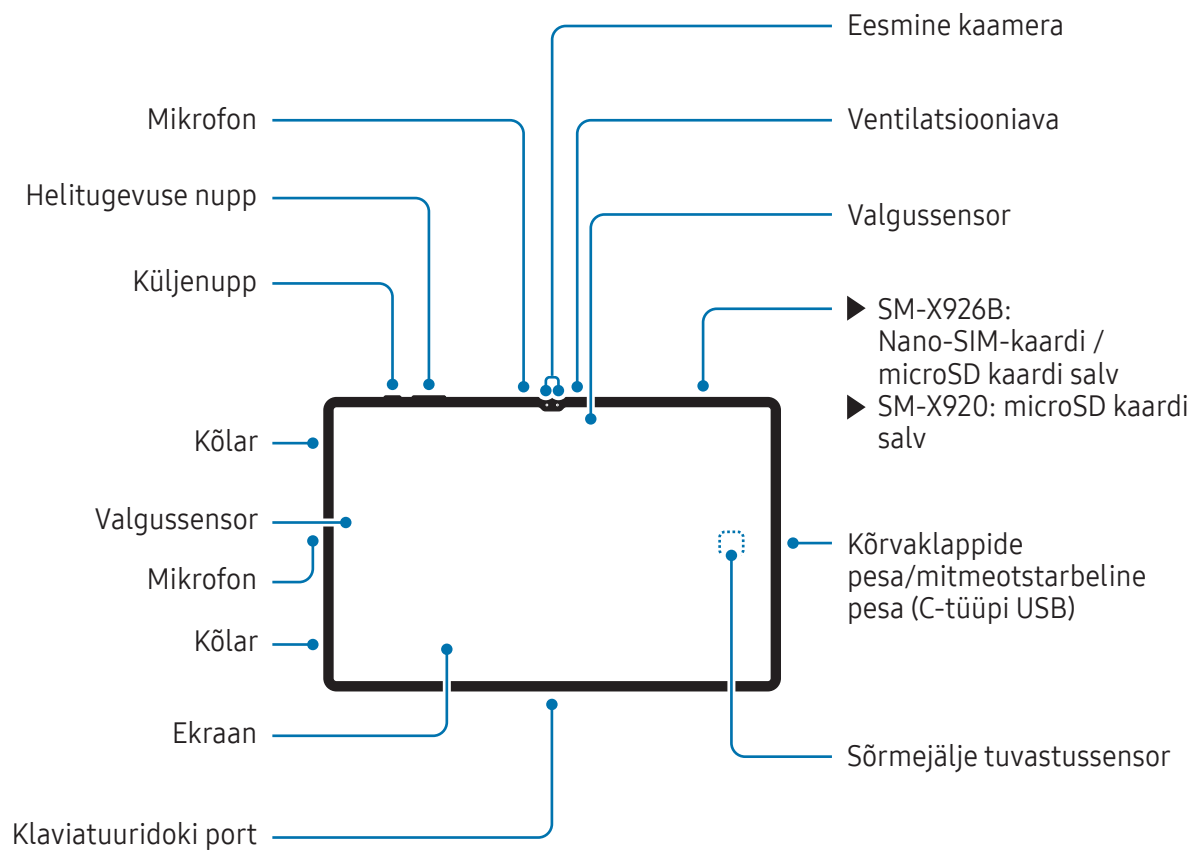



► SM-X520, SM-X526B:

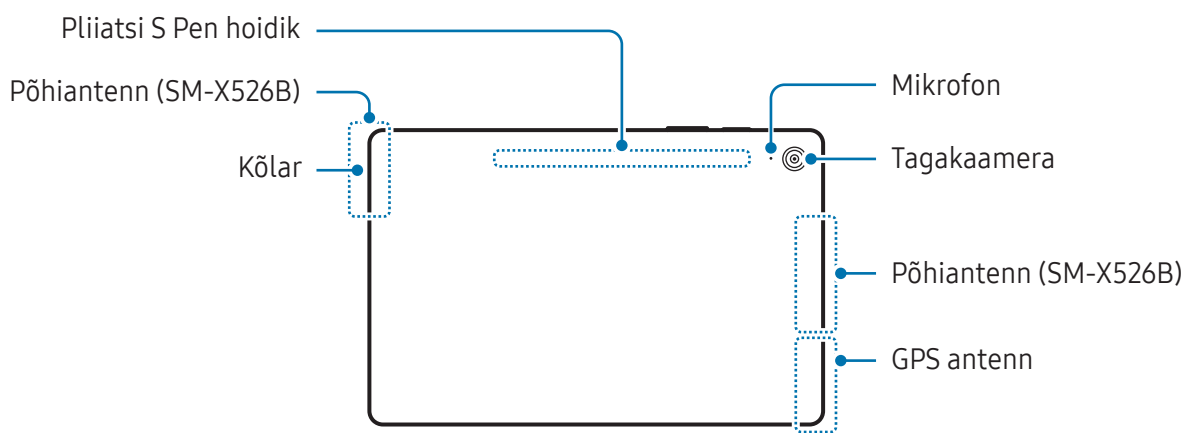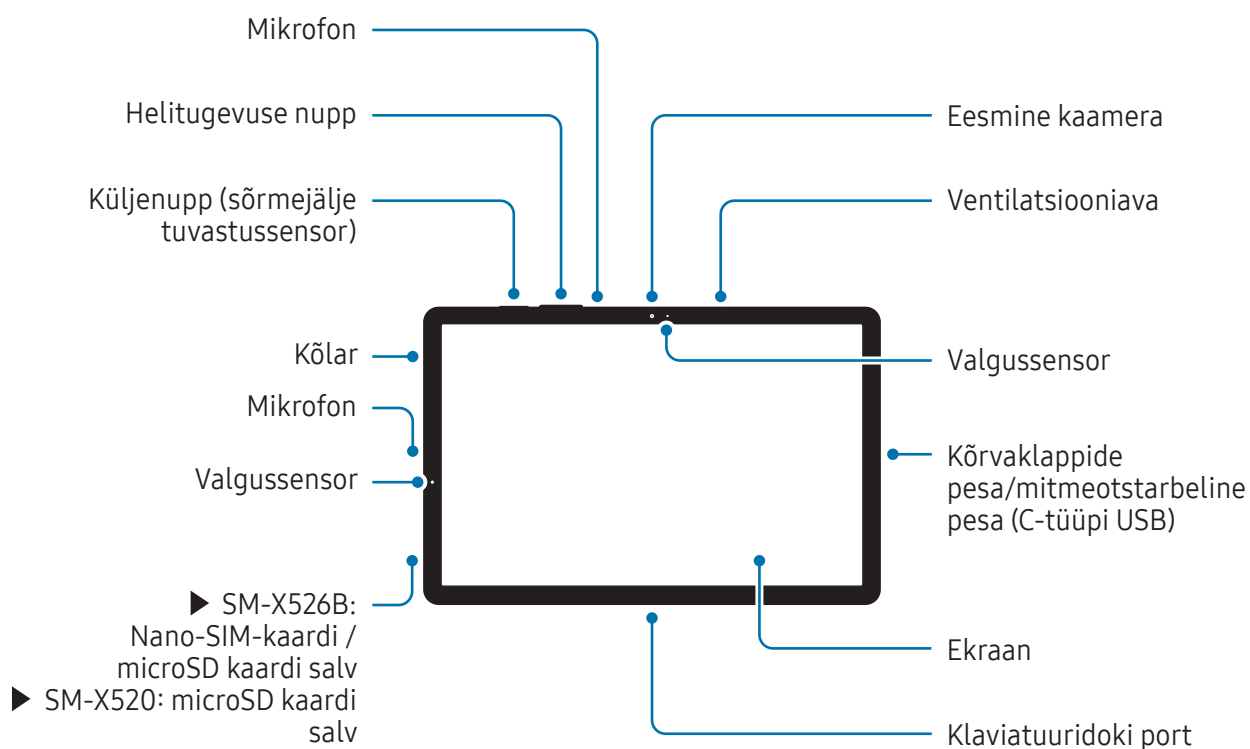

► SM-X620, SM-X626B:

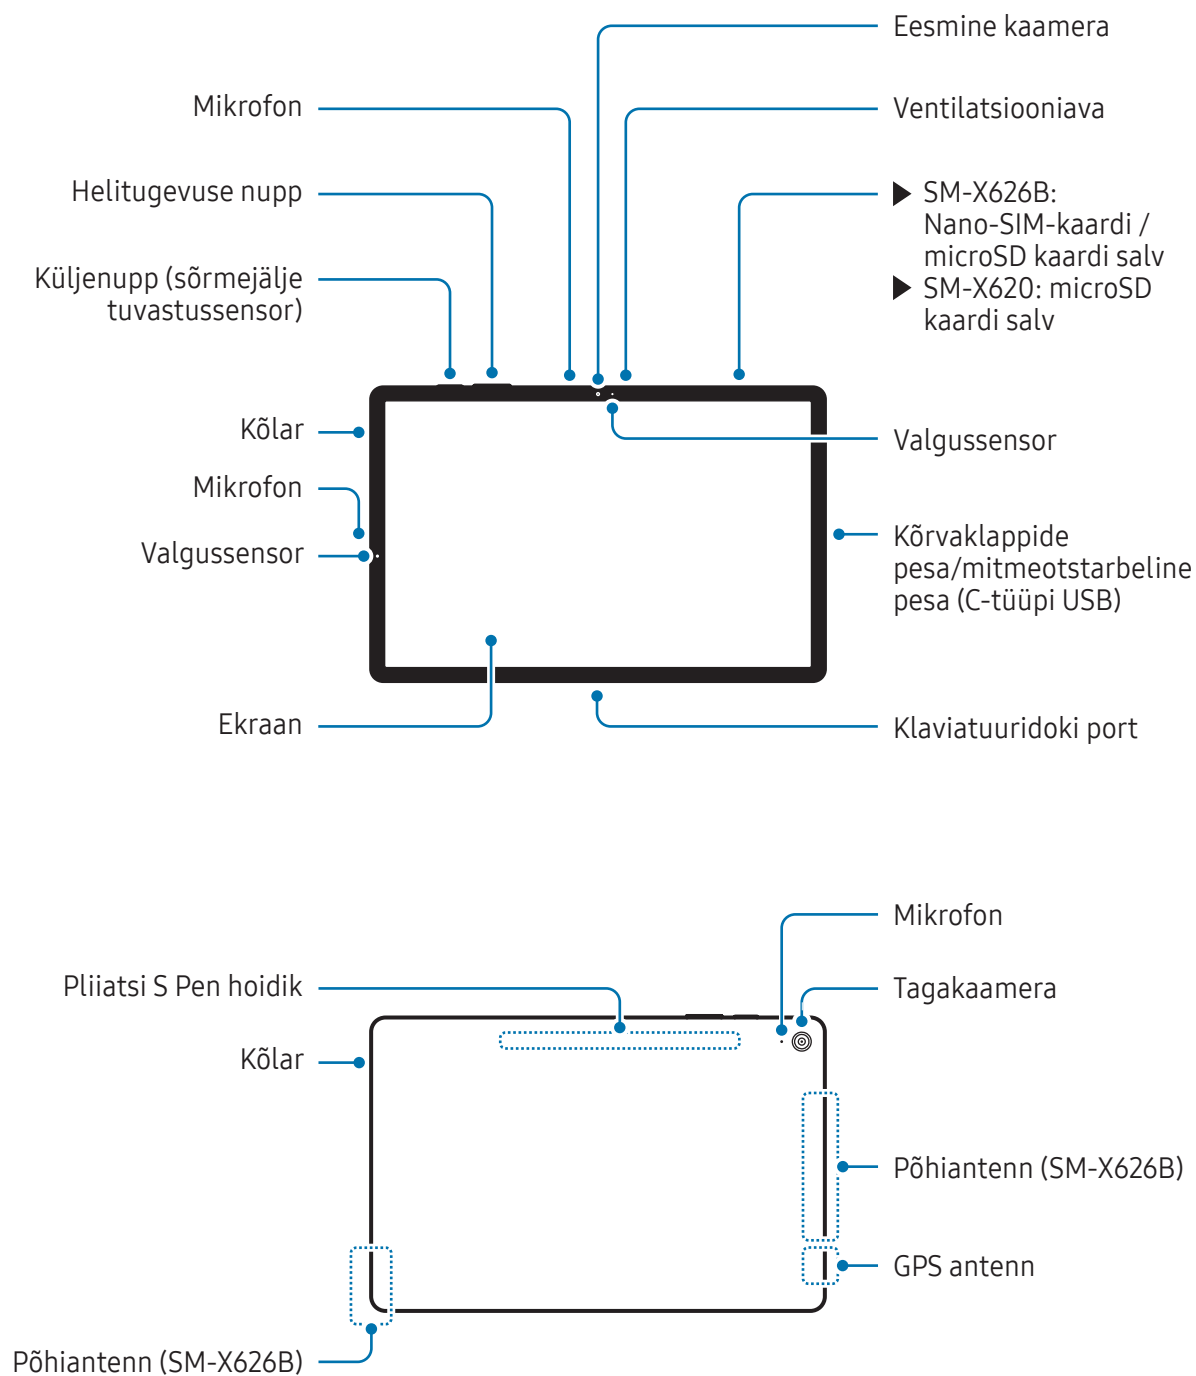

► SM-X400, SM-X406B:

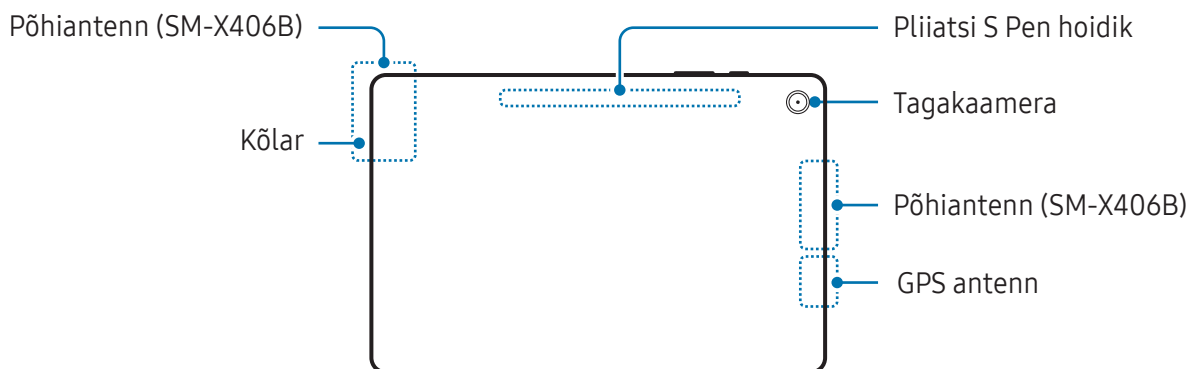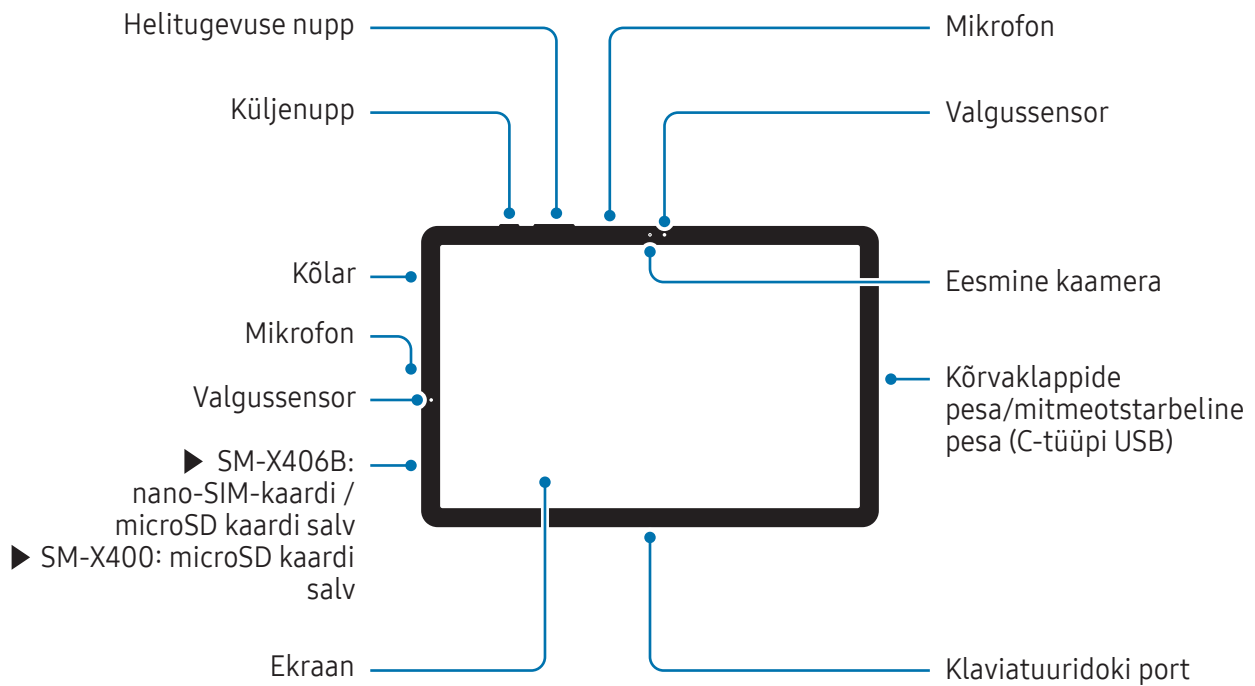



- Et seade toimiks tavapäraselt, kasutage seadet kohas, kus magnetvälja häire puudub. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
- Teie seade ja mõned tarvikud (müüakse eraldi) sisaldavad magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
- Hoidke magnetite poolt mõjutatud esemete ning oma seadme ja mõnede magnetit sisaldavate lisaseadmete (müüakse eraldi) piisavat vahet. Seadmes olevad magnetid võivad kahjustada või kasutuskõlbmatuks muuta selliseid esemeid nagu pangakaardid, hoiuraamatud, sissepääsukaardid, pardapääsmed ja parkimiskaardid. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)



- Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laiike piltidel.
- Kui kasutate seadet katkise klaasi või akrüülist korpusega, võib tekkida vigastuse oht. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid või kui need osad on kaetud, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.



- Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevates olukordades:
 - Kui kinnitate seadme antenni alale metalli sisaldava kleebise
 - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
 - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni ala oma kätega või mõne muu esemega
- Kui ventilatsiooniava on kaetud tarvikuga, näiteks kaitsekile või kleebisega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
- Ärge katke valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired.

Füüsilised nupud

Nupp	Funktsioon
Küljenupp	• Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. • Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni avada.
Küljenupp + helitugevuse vähendamise nupp	• Vajutage korraga, et ekraanitõmmist jäädvustada. • Vajutage ja hoidke korraga all, et seadet välja lülitada.

Küljenupu seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljenuppu vajutades või küljenuppu vajutades ja all hoides käivitada.

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

Tarkvara nupud


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allsõlmas. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).

Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

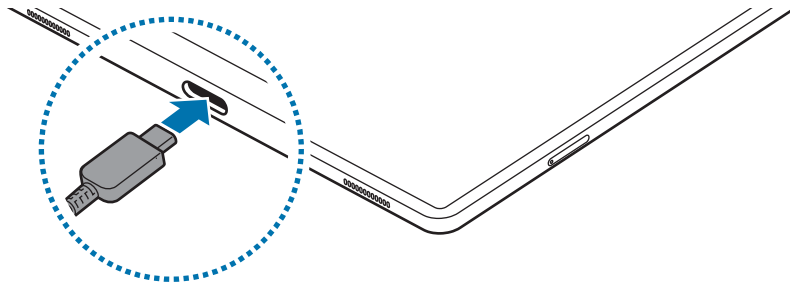

Kiirlaadimine

Kasutage ülikiirlaadurit või kiirlaadurit.

Saate laaduri ühenduse olekut kontrollida, kui avate **Seaded** ja toksate **Aku**.



- Kui kiirlaadimine ei toimi, avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Laadimisseaded** ja seejärel kontrollige, kas soovitud funktsioon on sisse lülitatud. Samuti kontrollige, kas USB-kaabel ja USB-toiteadapter on korralikult ühendatud.
- Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

Teiste seadmete laadimine

Kasutage USB-kaablit teise mobiilseadme laadimiseks oma tahvelarvuti aku abil.

Ühendage oma tahvelarvuti ja teine seade tahvelarvuti USB-kaabli abil. Teisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.

Laadimise algamisel kuvatakse seadme ekraanile aku laadimise ikoon.



Teie tahvelarvutisse ilmuv rakenduse valiku hüpikaken on mõeldud andmete edastamiseks. Ärge valige hüpikaknast rakendust.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljenupu vajutusega välja.
- Lülitage energiasäästurežiim välja.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei kasuta.
- Lülitage sünkroonitavate rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud



- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud akut, mis on loodud konkreetset teie seadme jaoks. Mitteühilduvad akud võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme kahjustumist.
- Soovitatav on kasutada Samsungi heaks kiidetud laadureid ja kaableid, mis on loodud konkreetset teie seadme jaoks. Mitteühilduvate laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustumist.



- Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Soovitatav on kasutada seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Mikro-USB-kaabli kasutamine võib seadet kahjustada.
- Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.



- Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
- Soovitatav on kasutada Samsungi heaks kiidetud laadurit, mis tagab tulemusliku laadimise.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib väiksema voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.

Nano-SIM kaart ja eSIM (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Sisestage nano-SIM-kaart või laadige alla eSIM, mille olete saanud oma operaatorilt.


eSIM, mis erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sisseehitatud digitaalne SIM. Et ühe seadme jaoks oleks kaks telefoninumbrit või operaatorit, laadige alla teine eSIM.




- eSIM ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.
- Olenevalt operaatorist ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saadaval olla.
- Nii nano-SIM-kaardi ja eSIM-i kui ka kahe eSIM-i kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.

Nano-SIM-kaardi sisestamine


► SM-X826B, SM-X926B:

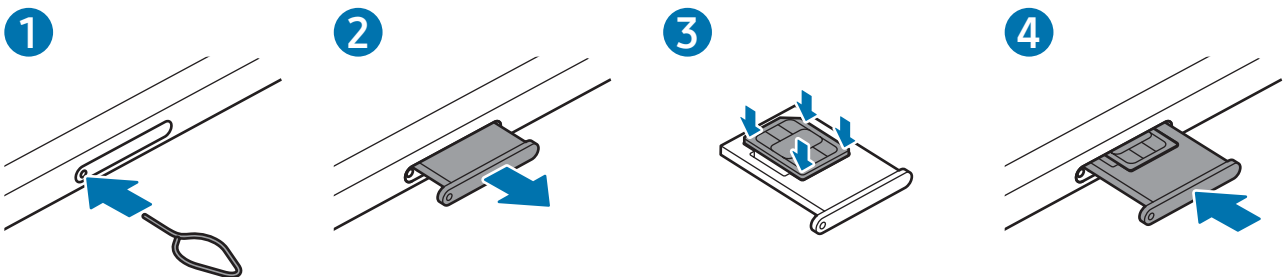


► SM-X526B:

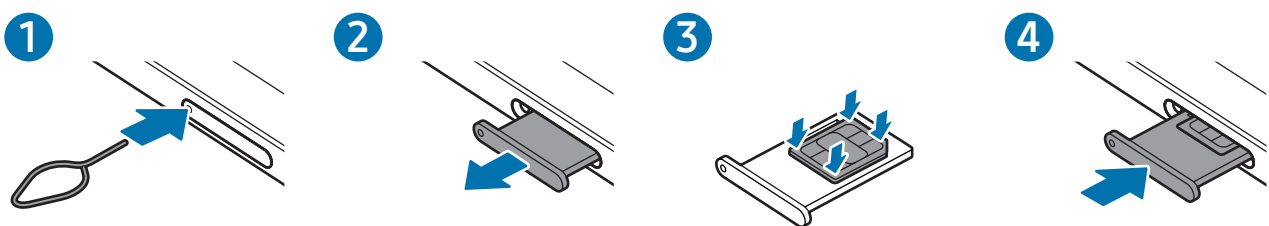

► SM-X626B:

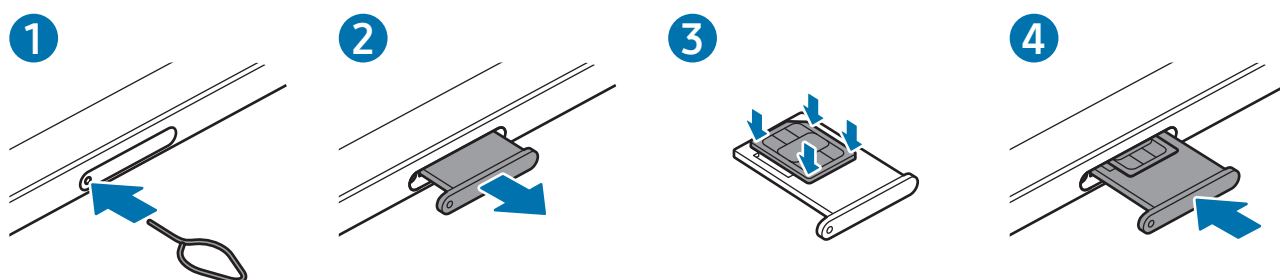

► SM-X406B:

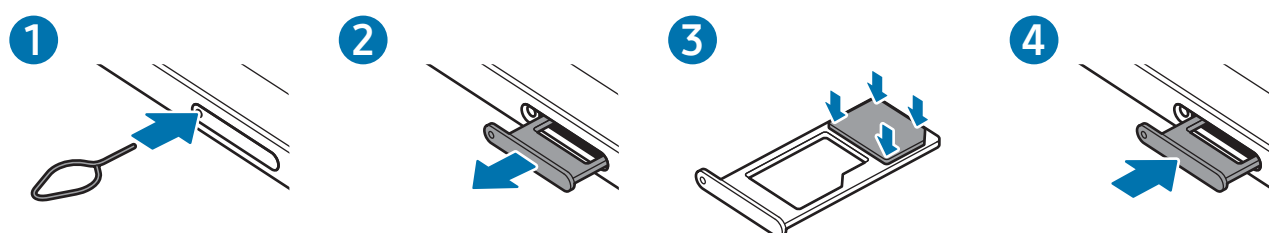

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 3 ► **SM-X826B, SM-X926B, SM-X526B, SM-X626B:** asetage nano-SIM kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jääksid ülespoole, ja vajutage nano-SIM kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.
 ► **SM-X406B:** asetage nano-SIM-kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jäävad allapoole, ja vajutage nano-SIM-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.
- 4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

- ⚠
- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
 - Ärge kaotage oma nano-SIM-kaarti ära ega laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
 - Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
 - Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib nano-SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
 - Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
 - Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

eSIM-i allalaadimine (SM-X826B, SM-X926B, SM-X526B, SM-X626B)

Avage **Seaded**, puudutage **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM**, ja seejärel järgige eSIMi allalaadimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui teie operaator on teile QR-koodi andnud, avage **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM** → **QR-koodi skannimine** ja seejärel skannige QR-kood.

SIM-i haldur (SM-X826B, SM-X926B, SM-X526B, SM-X626B)

Avage **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur**.

- **SIM-kaardid**: aktiveerige nano-SIM-kaart nano-SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **eSIM-id**: laadige alla või aktiveerige eSIM.
- **Eelistatud SIM-kaardid**: valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Andmeside vahetus**: seadistage seade kasutama andmeteenuste jaoks teist SIM-kaarti, kui eelistatud SIM-kaart ei suuda võrguga ühendust luua.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.


- **Veel SIM-kaardi seadeid**: kohandage lisaseadeid.

microSD kaart


SD-kaardi sisestamine

Teie seadme SD-kaardi mahutavus võib olla teiste mudelite omast erinev ja SD-kaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned SD-kaardid teie seadmega ühilduda. Oma seadme maksimaalse SD-kaardi mahutavuse teada saamiseks külastage Samsungi veebisaiti.


► SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B:

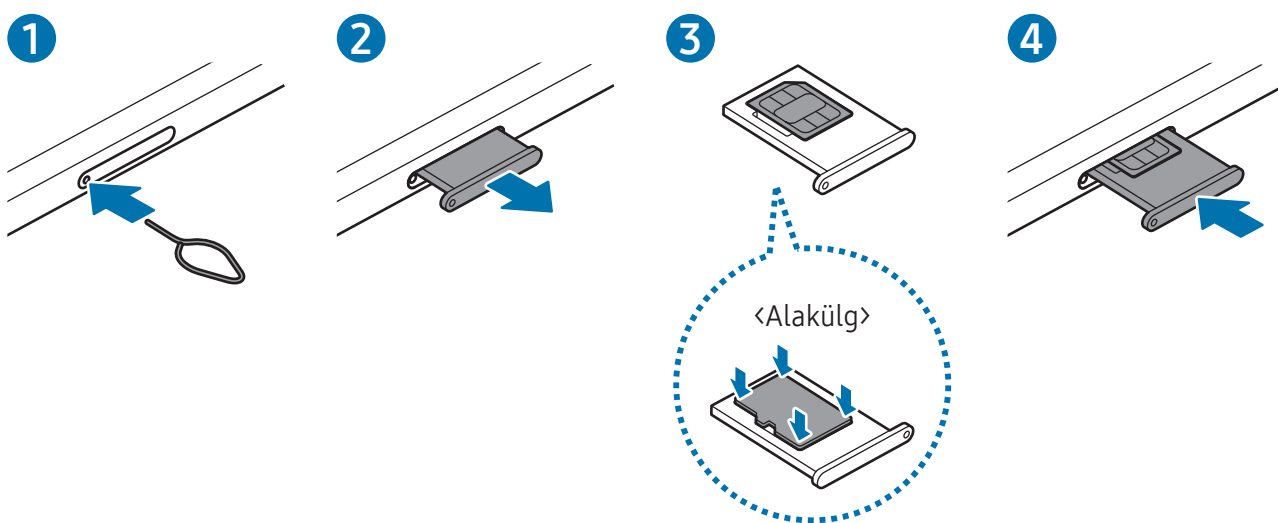


► SM-X520, SM-X526B:

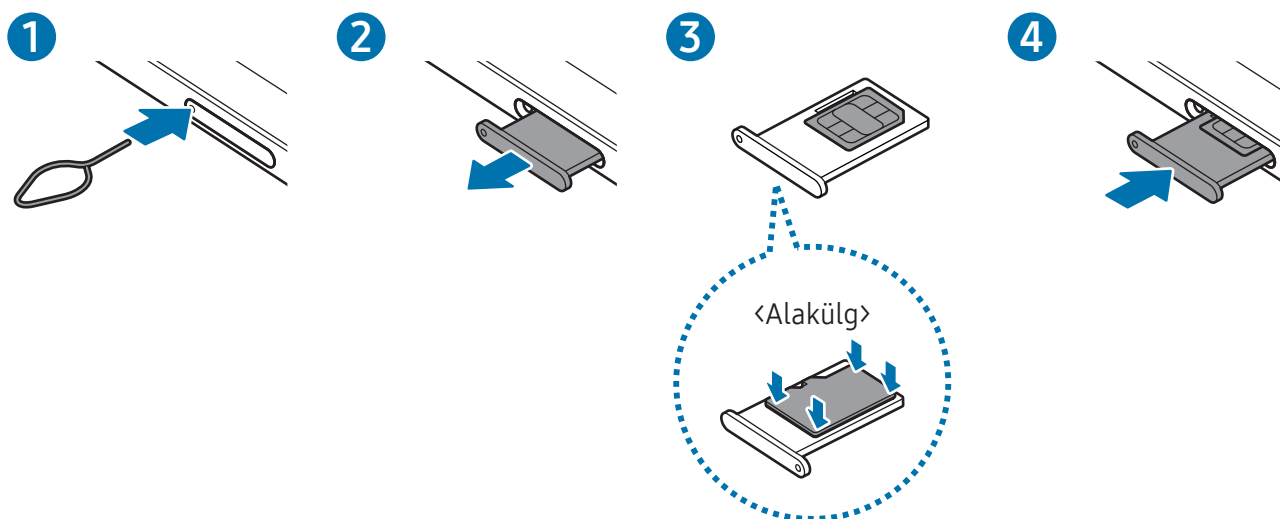

► SM-X620, SM-X626B:

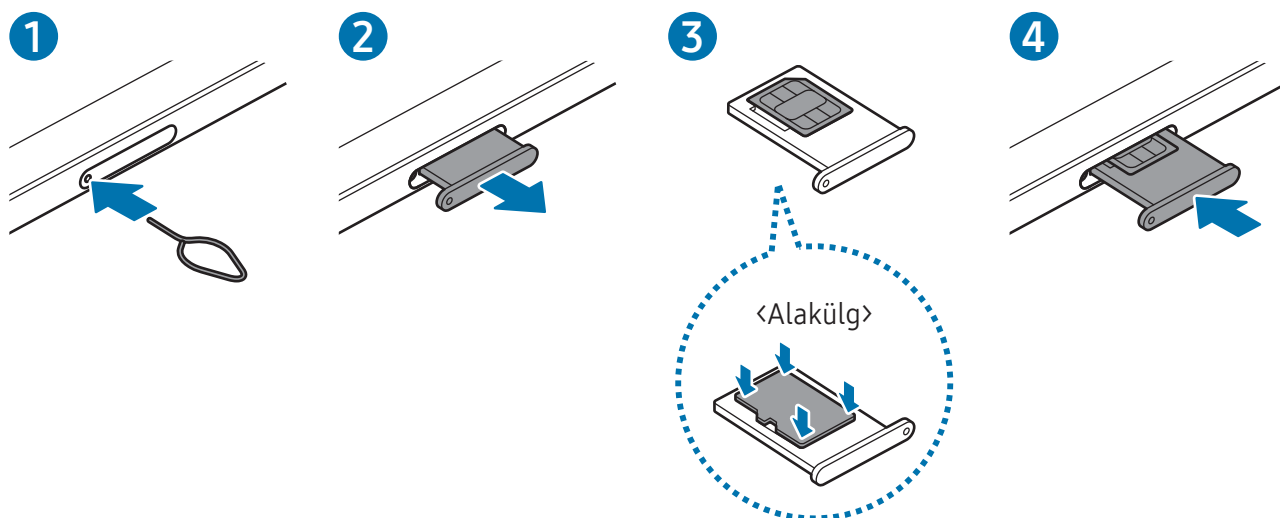

► SM-X400, SM-X406B:

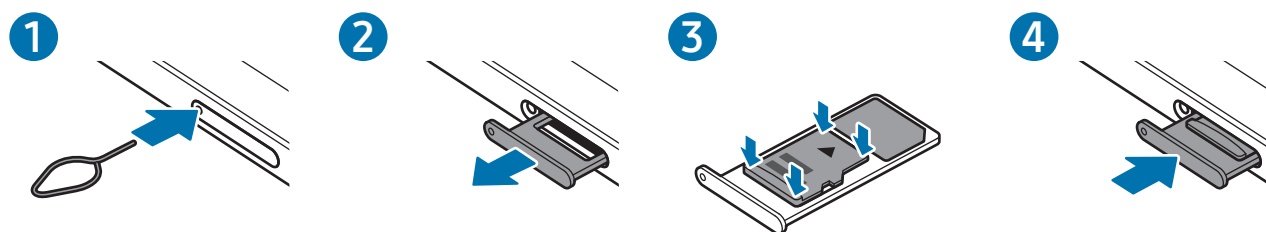

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 3 ► **SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B:** asetage SD-kaart salve nii, et kuldsed kontaktid on suunatud ülespoole, ja vajutage SD-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnituks.
 ► **SM-X400, SM-X406B:** asetage SD-kaart salve nii, et kuldsed värvi kontaktid jääksid allapoole, ja vajutage SD-kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.

4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.



- Kasutage ainult microSD kaarti.
- Mõned SD-kaardid ei pruugi selle seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib kahjustada nii seadet, SD-kaarti kui ka sellele talletatud andmeid.
- Olge hoolikas, et sisestaksite SD-kaardi õigetpidi.
- Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Salve seadmest eemaldamisel katkestatakse mobiilne andmeside. (Mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
- Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib SD kaart salvest välja tulla või kukkuda.
- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pessa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.



- Seade toetab SD-kaartide jaoks FAT- ja exFAT-failisüsteeme. Kui sisestate kaarti, mis on vormindatud mõnes muus failisüsteemis, palub seade teil kaardi ümber vormindada, vastasel juhul ei tunne see kaarti ära. SD-kaardi kasutamiseks peate selle vormindama. Kui seade ei saa SD-kaarti vormindada ega tuvastada, võtke ühendust SD-kaardi tootjaga, Samsungi teeninduskeskusega või volitatud teeninduskeskusega.
- Andmete pidev kaartidele kirjutamine ja sealt kustutamine lühendab SD-kaartide eluiga.
- Kui sisestate SD-kaardi seadmesse, ilmub SD-kaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

SD-kaardi eemaldamine

Enne SD-kaardi eemaldamist siduge see ohutuks eemaldamiseks lahti.

1 Avage **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Mäluruum**.

2 Libistage vasakule, et pääseda lehele **SD-kaart**.

3 Toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Katkesta ühendus**.



Ärge eemaldage välist mäluruumi, nagu SD-kaart või USB-mäluseade, kui seade andmeid parajasti üle kannab või kasutab või kui andmed on äsja üle kantud. Vastasel juhul võivad andmed kahjustuda või kaduma minna, samuti võivad kahjustuda väline mäluruum ja tahvelseade. Samsung ei vastuta kadude, sealhulgas andmekadude eest, mille on põhjustanud välismäluseadmete väärkasutus.

SD-kaardi vormindamine

Arvutis vormindatud SD-kaart ei pruugi seadmega ühilduda. Vormindage SD-kaart seadmes.

1 Avage **Seaded** ja toksake **Seadmehooldus** → **Mäluruum**.

2 Libistage vasakule, et pääseda lehele **SD-kaart**.

3 Toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Vorminda**.



Pidage enne SD-kaardi vormindamist meeles SD-kaardile salvestatud olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamine

1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja puudutage toite väljalülitamise ikooni (🔌).

2 Toksake **Toide VÄLJA** → **Toide VÄLJA**.

Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita** → **Taaskäivita**.



Kui soovite seadistada seadme välja lülituma, kui küljenuppu vajutate ja all hoiate, toksake **Küljenupu seaded** → **Pikk vajutus** → **Väljalülitamise menüü**.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Hädaabikõned ja meditsiiniteave (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Saate teha hädaabikõne ja tutvuda salvestatud meditsiiniteabega.

Vajutage korraga küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ja hoidke neid all ning seejärel toksake **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja puudutage toite väljalülitamise ikooni (🔌) → **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**.



Oma meditsiiniteabe ja hädaabikontaktide haldamiseks avage **Seaded** ja toksake **Ohutus ja hädaolukord**.

Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.



Kui te ei loo Wi-Fi-võrguga ühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

Võrkude kasutamine

Saate kasutada võrke, näiteks Wi-Fi-, Bluetooth- või mobiilsidevõrku.

Avage **Seaded**, toksake **Ühendused** ja seejärel toksake selle sisse lülitamiseks soovitud võrgu lülitit.

Mobiilsidevõrgu jaoks toksake **Andmekasutus** ja toksake lülitit **Mobiilne andmeside**, et see sisse lülitada.

Kui te võrku ei kasuta, toksake lülitit, et see välja lülitada.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Samsung Account

Samsung Accountiga saate kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakutakse mobiilseadmete, telerite ja Samsungi veebisaidi kaudu.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsung Accountiga kasutada saate, külastage veebilehte account.samsung.com.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Logige oma Galaxysse sisse**.
Teise võimalusena avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.
- 2 Logige oma Samsung Accounti sisse. Kui teil Samsung Accounti kontot ei ole, toksake **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Loo konto**.

Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui unustate oma Samsung Accounti kasutajanime või parooli, toksake Samsung Accounti sisselogimiskuval **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Unustasin ID** või **Unustasin parooli**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

Oma Samsung Accountist välja logimine

Kui logite oma Samsung Accountist välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja**, sisestage oma Samsung Accounti parool ja toksake seejärel **OK**.

Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Edastage andmeid oma eelmisest seadmest USB-kaabli abil või juhtmevabalt. Samuti saate andmeid edastada välisest mäluruumist või arvutist.

Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmeedastus seadme seadist**. Seejärel järgige andmete edastamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Lisateabe ja piirangute kohta lugemiseks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.

- Andmete edastamiseks välist mäluruumi kasutades toksake välise mäluruumi ikoonil (☐).
- Kontrollimaks, kas andmed on edastatud, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Edastamise tulemus**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Ekraani mõistmine

Ekraani kontrollimine

- Toksamine: toksake ekraanil.
 - Puudutamine ja allhoidmine: puudutage ekraani ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.
 - Lohistamine: puudutage üksust ja hoidke seda all ning lohistage see sihtkohta.
 - Kaks korda toksamine: toksake ekraanil kaks korda.
 - Libistamine: libistage üles, alla, vasakule või paremale.
 - Sõrmede laiali- ja kokkusurumine: libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
-  • Ärge laske ekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada ekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks ekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmede ega muude esemetega liiga tugevat survet.
 - Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
-  Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.

Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avaekraani nupp ja tagasiliikumise nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskonnale.

Nupp	Funktsioon
Viimased rakendused ()	Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Avakuva (○)	• Toksake avalehele naasmiseks. • Puudutage ja hoidke all, et käivitada rakendus Tee otsimiseks ring ümber. Toksake või tõmmake pildi või teksti ümber ring.
Tagasi (<)	Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate failidega tutvuda või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Avage **Seaded** ja toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** → **Libistamise liigutused**.

Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Teise võimalusena toksake avaekraani nuppu (○) või tagasilükkumise nuppu (<).

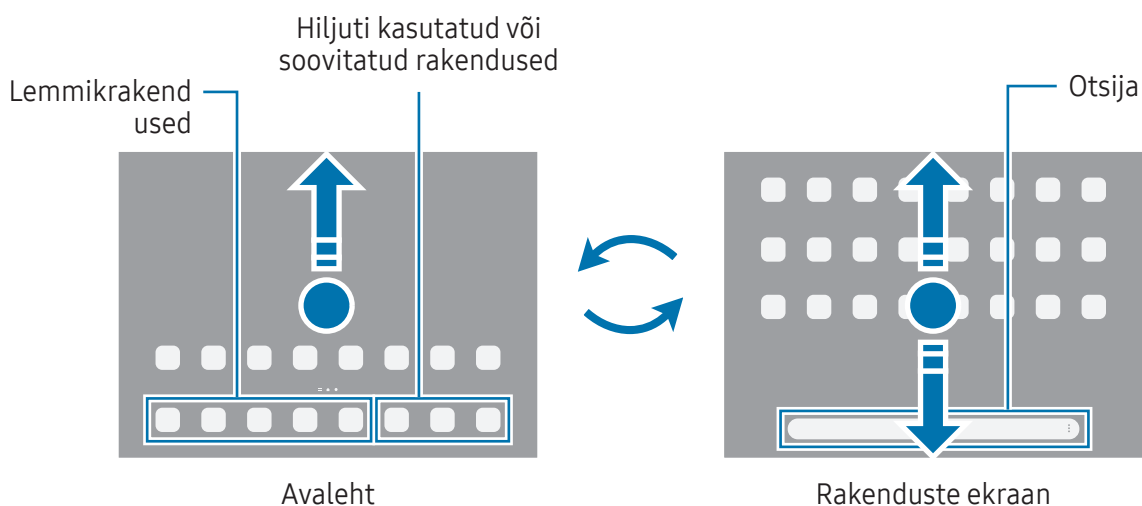

Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lülitit **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et see sisse lülitada. Rakenduste nupp (⋮) lisatakse avalehe allosa.

Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne.

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone avavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel lehe lisamise ikoonil (+).
- Paneeli teisaldamine: lohistage paneeli eelvaade uude asukohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil eemaldusikoonil (🗑️).

Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.

Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

Rakenduse Finder käivitamine

Sisu otsing seadmes.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**.

2 Sisestage märksõna.

Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.

Kui toksate klaviatuuril otsinguikoonil (🔍), saate rohkem sisu otsida.

Üksuste teisaldamine

Lohistage üksus uude asukohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva. Kui üksust puudutate ja all hoiate ning toksate seejärel käsku **Vali**, saate valida rohkem üksuseid ja neid üheskoos kohe teisaldada.


Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks puudutage rakenduste ekraanil üksust ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Kaustade loomine

Lohistage rakendus avalehel või rakenduste ekraanil teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

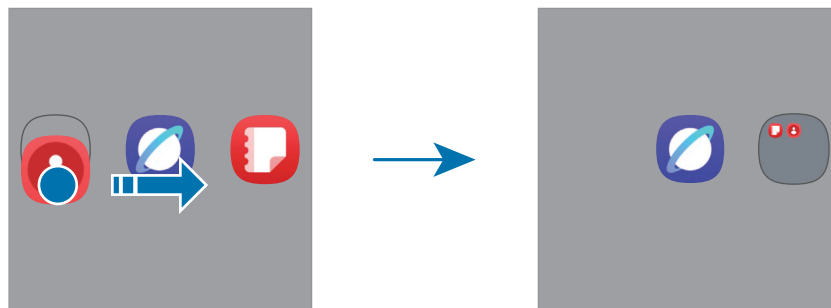

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal rakenduste lisamise ikoonil (⊕). Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Lohistage rakendus uude asukohta.

- **Kausta kustutamine**

Puudutage kausta ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Kustuta**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

Tegumiriba

Tegumiriba kuvatakse rakenduse kasutamise ajal ekraani allservas. Tegumiribal kuvatakse avaekraani allosas olevad lemmikrakendused, viimati kasutatud või soovitatud rakendused ja kõikide rakenduste nupp. Saate rakendusi vahetada, valides tegumiribalt soovitud rakenduse.

Samuti saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Lohistage rakenduse kasutamise ajal soovitud rakendus tegumiribalt ülespoole ja kukutage see siis, kuhu vaid tahate.




Kui te ei soovi tegumiriba kasutada, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lülitit **Tegumiriba**, et see välja lülitada.

Servapaneel

Servapaneelidelt pääsete ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lülitit **Servapaneelid**, et see sisse lülitada.

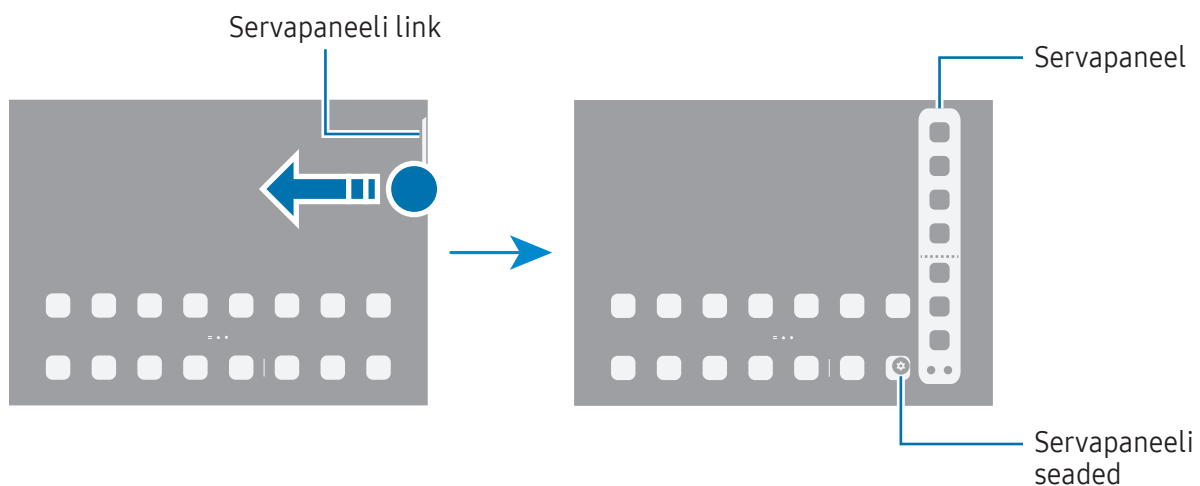

Lukustusekraan

Küljenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitudes ükskõik mis suunas, välja arvatud allapoole.

Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage ekraani sisselülitamiseks küljenuppu. Teise võimalusena toksake kaks korda ekraanil.

Otseteede redigeerimine

Saate muuta lukustatud ekraani allosas olevaid otseteid ja asendada need teiste soovitud rakenduste või funktsioonidega.

Puudutage ja hoidke all lukustatud ekraani, toksake otsetee ikooni, valige soovitud rakendus või funktsioon ning toksake seejärel **Valmis**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk ja biomeetria** ja valige seejärel tüüp.

Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.




Saate määrata oma seadme tehaseseadeid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan eelseadistatud ekraanilukustuse tüübiga ning toksake seejärel lüliti **Aut. tehaseseadete läht.**, et see sisse lülitada.

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
•	Uued teavitused
⊘	Signaali pole
▬▬▬	Signaali tugevus
⌶▬▬	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G ↓↑	GPRS-võrk ühendatud
E ↓↑	EDGE-võrk ühendatud
3G ↓↑	UMTS-võrk ühendatud
H ↓↑	HSDPA-võrk ühendatud
H+ ↓↑	HSPA+-võrk ühendatud
4G ↓↑ / LTE ↓↑	LTE-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	5G-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud
	S Pen ühendatud/lahti ühendatud
	Pliatsi S Pen akutase
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm on sisse lülitatud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim on sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase




- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Mõned teavitused kuvatakse täpina.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Üksikasjade vaatamiseks avage teavituste paneel.

Teavituste paneeli avamiseks libistage ekraani ülaosast sõrmega allapoole (välja arvatud paremal pool). Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

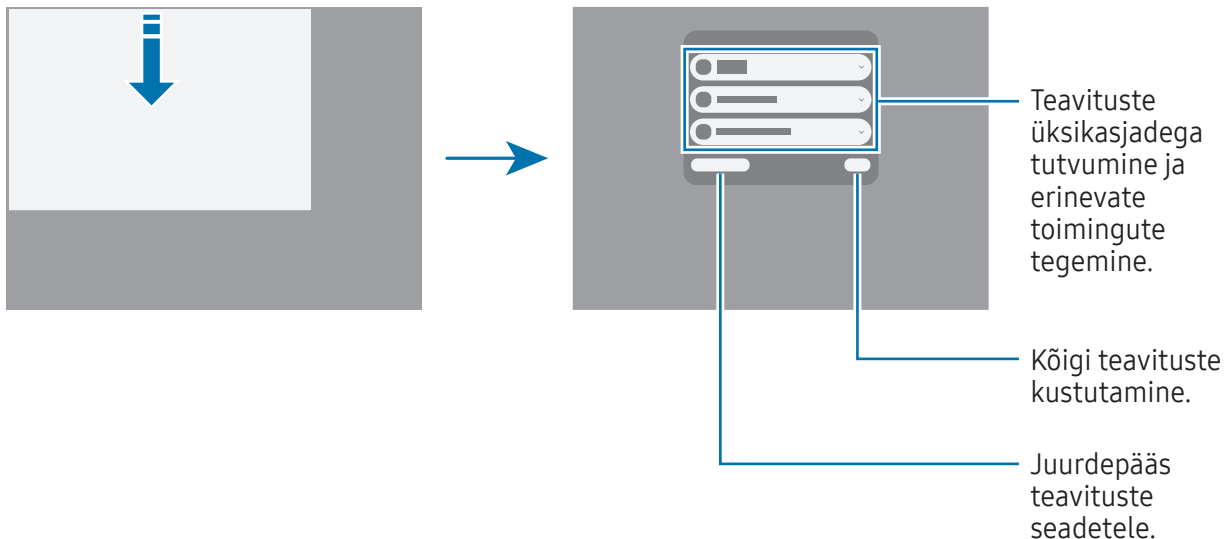


Kiirseadete paneel

Saate konkreetseid funktsioone (nt Wi-Fi või Bluetooth) sisse või välja lülitada, puudutades vastavat nuppu.

Kiirseadete paneeli avamiseks libistage ekraani paremast ülaservast sõrmega allapoole. Kiirseadete paneeli sulgemiseks libistage ekraanil ülespoole.

Üksikasjalikumatele seadetele juurdepääsu saamiseks puudutage nuppu ja hoidke seda all. Nuppude muutmiseks toksake muutmisikoonil (✎) → **Redigeeri**.

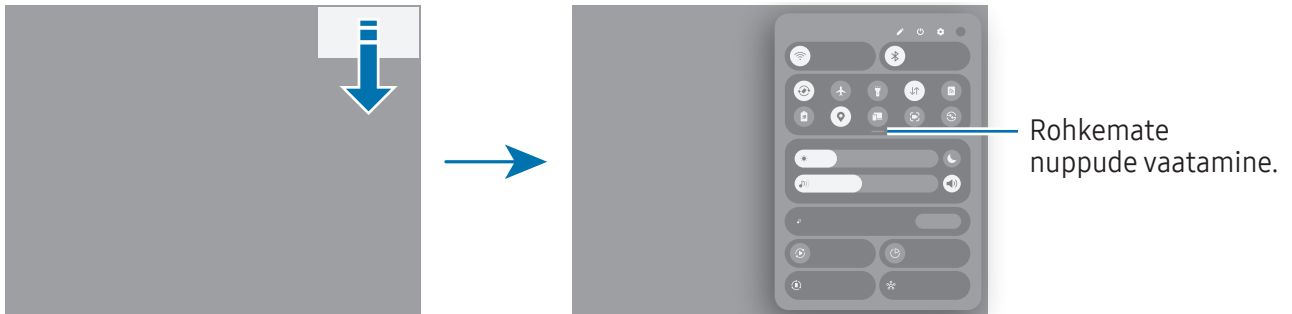

See pilt võib sõltuvalt piirkonnast või mudelist erineda.

Meediaesituse juhtimine

Hallake oma tahvelarvuti ja lähedalasuvate ühendatud seadmete meediat kiirseadete paneeli kaudu.

- 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

Läheduses olevate seadmete juhtimine

Juhtige lähedalasuvaid ühendatud seadmeid või ühendage lähedalasuvaid seadmeid kiirseadete paneeli kaudu.

- 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Lähedalasuvad seadmed**.
Kuvatakse lähedalasuvad ühendatud seadmed koos joonega, mis ühendab neid teie tahvelarvuti ümber oleva ringiga.
- 2 Valige haldamiseks lähedalasuv seade.
 - Muude lähedalasuvate seadmetega ühenduse loomiseks lohistage seade ekraani alaosas olevalt paneelilt ringi juurde.
 - Ühenduse lõpetamiseks lohistage seade ekraani alaosas olevale paneelile.

Sageli kasutatavate seadmete juhtimine

Juhtige seadmejuhtimisrakendustega, nagu SmartThings, ühendatud seadmeid ja käsitsirutiine kiirseadete paneelilt.

- 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **SmartThings**.
- 2 Toksake selle rakenduse kõrval olevat lülitit, mida sisse lülitada soovite, ja toksake **Alusta**.
Kuvatakse ühendatud seadmed ja käsitsirutiinid.
- 3 Valige seade, et seda juhtida, või valige käsitsirutiin, et seda käivitada.

Kuvahõive ja ekraani salvestamine

Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.

Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmistega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.

- Nupuga jäädvustamine
Vajutage samaaegselt küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.
- Libistamisega jäädvustamine
Libistage käeservaga üle ekraani vasakule või paremale.
Kui ekraanitõmmise libistamisega jäädvustamine ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake seejärel lüliti **Pihuga libistamine, et jäädvustada**, et see sisse lülitada.



Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.

- : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate kreimise jäädvustuse ikoonil (), keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
- : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate kontrollida rakenduses **Galerii**.
- **#** : lisage ekraanitõmmisele silte. Kuvatõmmise sildi järgi otsimiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake otsinguikoonil (). Pääsete ligi siltide loendile ja saate soovitud ekraanitõmmist otsida. Kui siltide loendit ei kuvata, toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Otsingu seaded** → **Otsingu kategooriad** ja toksake lüliti **Minu sildid**, et see sisse lülitada.

-  : ekraanitõmmise jagamine teistega.
-  : ala valimine ja toimingute tegemine, näiteks jagamine või salvestamine. Toksake sisul, mida soovite valida, või joonistage sellele ring ümber. Seejärel valige valitud alaga kasutatav suvand.



Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised** ja toksake lüliti **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**, et see sisse lülitada.

Ekraani salvestamine


Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

- 1 Avage kiirseadete paneel, toksake laiendamisikoonil (—) ja toksake seejärel **Ekraanisalvesti** ().
 - 2 Valige heliseadistus ja toksake **Alusta salvestamist**.
Pärast loendust algab salvestamine.
 - Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake joonistamisikoonil (.
 - Pliiatsi S Pen kursori kuvamiseks ekraanil toksake kursoriikoonil (). Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui S Pen on seadmest eemaldatud.
 - Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake selfivideo ikoonil (.
 - 3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake salvestamise lõpetamise ikoonil ().
Saate videoga tutvuda rakenduses **Galerii**.
-  Ekraanisalvesti seadete muutmiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised**.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

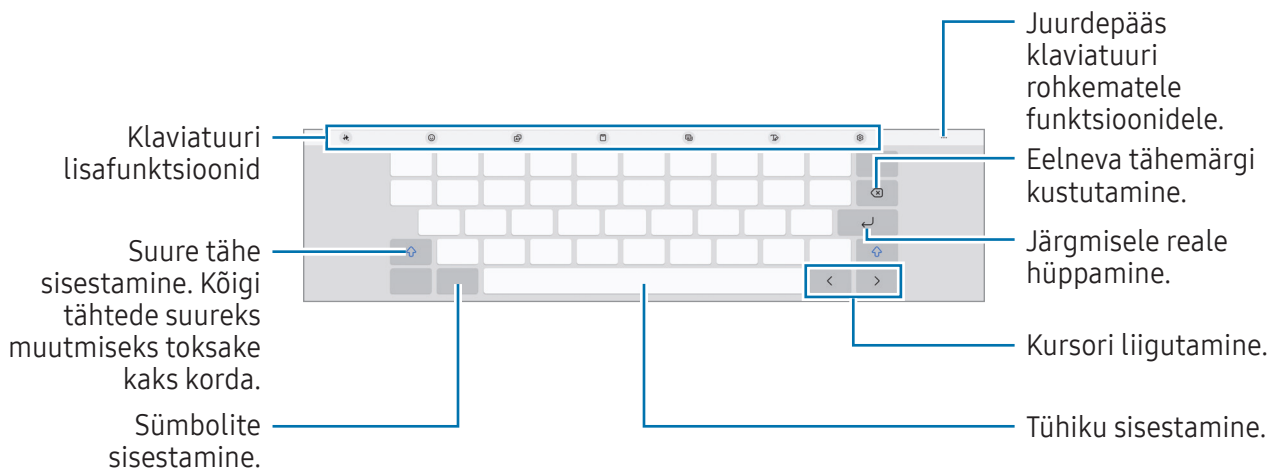

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Sisestuskeele muutmine

Toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda, kui toksate keele muutmise ikoonil (🔄).

Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja seejärel soovitud klaviatuuri tüüp.

Klaviatuurinupu kasutamine

Saate tekstisisestusmeetodit muuta, kui toksate navigatsiooniribal olevat klaviatuurinuppu.

Navigatsiooniribal klaviatuurinupu muutmiseks puudutage ja hoidke all klaviatuurinuppu ning tehke soovitud valik.

- 🗨️ : teksti häälsisestus.
- ⌨️ : klaviatuuri muutmine.



Kui klaviatuurinuppu navigatsiooniribale ei kuvata, avage **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Klaviatuur** ning toksake seejärel lülitit **Klaviatuuri nupp navigeerimisribal**, et see sisse lülitada.

Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Puudutage ja hõljutage teksti kohal.
- 2 Lohistage vasakpoolse teksti valimise ikooni () või parempoolse teksti valimise ikooni () et soovitud tekst valida, või toksake **Vali kõik**, et kogu tekst valida.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Puudutage ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada, ja toksake **Kleebi**.

Teksti eraldamine

Mõnede rakenduste, nagu **Galerii** või **Kaamera**, kasutamise ajal saate piltidest teksti eraldada ja kasutada selliseid valikuid nagu selle kopeerimine ja jagamine. Alljärgnevad tegevused on näited teksti eraldamisest rakenduses **Galerii**.

- 1 Toksake rakenduses **Galerii** pildi vaatamise ajal teksti eraldamise ikoonil ().
Teksti eraldamise ikoon () kuvatakse ainult seal, kus on teksti, mida eraldada.
- 2 Valige teksti eraldamiseks ala.
- 3 Valige soovitud valik.

Rakendused ja funktsioonid

Sissejuhatus

Saate kasutada seadme rakendusi ja mitmesuguseid funktsioone.

Selles peatükis on toodud üldised juhised Samsungi seadmete rakenduste ja funktsioonide kasutamiseks.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata rakenduste või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Rakenduste installimine ja desinstallimine

Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Avage rakendus **Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks otsinguikooni (Q).



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake navigatsioonimenüü ikoonil (≡) → seadete ikoon (⚙️) → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Avage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

Rakenduste haldamine

Rakenduste desinstallimine või keelamine

Puudutage rakendust ja hoidke seda all ning tehke valik.

- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Rakenduste lubamine

Avage **Seaded**, toksake **Rakendused** → sortimisikoon (≡) → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete juurde pääsemiseks avage **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate tutvuda rakenduse lubade nimekirjaga ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadetega tutvumiseks või nende muutmiseks loa kategooria alusel avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.



Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.

Galaxy AI (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)

Sissejuhatus

Kasutage täiustatud tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.



- Mõned funktsioonid ei pruugi olenevalt piirkonnast, operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Kui soovite oma isikliku teabe kaitse tugevdamise eesmärgil, et andmeid töödeldaks ainult teie seadme siseselt, avage **Seaded**, toksake **Galaxy AI** ja toksake seejärel lülitit **Töötle andmeid ainult seadmes**, et see sisse lülitada. Mõned funktsioonid vajavad paremate tulemuste ja andmetöötluse saavutamiseks veebipõhist töötlemist.

Suhtluse tõhustamine

Telefonikõnede reaalsajas tõlkimine (Kõneabi)

Saage häälkõnede ajal reaalsajas tõlge valitud keelde.

Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakendus **Telefon**, toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Reaalsajas tõlkimine**, toksake selle sisselülitamiseks lülitit ja seejärel valige kasutatav keel.

Toksake häälkõne tegemise või saamise ajal **Kõneabi** → **Reaalsajas tõlkimine**. Tõlkimise lõpetamiseks toksake tõlkimise lõpetamise ikooni (⏏️).

Lisaseadete muutmiseks avage rakendus **Telefon**, toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Reaalsajas tõlkimine**.

Sõnumite tõlkimine sõnumirakendustes (Kirjutusabi)

Saate sõnumirakendustes olevaid tekstsõnumeid tõlkida.

- 1 Toksake sõnumi koostamise või sellega tutvumise ajal Samsungi klaviatuuril abi ikooni () ja toksake **Vestluse tõlge**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Tõlked kuvatakse iga sõnumi all.

Kirjutamistööriistade kasutamine (Kirjutusabi)

Teil on võimalik muuta kirjastiili, saada õigekirja- ja grammatikasoovitusi, luua automaatselt teksti teemal, mida ise kirjeldate, ja teha muudki.

Toksake sõnumi koostamise ajal Samsungi klaviatuuril abi ikooni () ja valige soovitud valikuvariant.

- **Õigekiri ja grammatika:** saage õigekirja- ja grammatikasoovitusi.
- **Kirjutamisstiil:** muutke kirjutamisstiili.
- **Koostaja:** kui sisestate teema, mida soovite, et seade oma kirjutises käsitleks, koostab seade laused mistahes stiiliga, mille valite.

Vestluste tõlkimine (Tõlk)

Saage vestluste reaajas tõlge ja selle väljund kõne või tekstina.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake **Tõlk**.
- 2 Valige enda keel ja vestluskaaslase keel.
Kui soovitud keelt ei ole loendis, toksake **Keelte lisamine** ja laadige alla keelepakett.
- 3 Toksake mikrofoniikoonil () ja alustage vestlust.

Häältõlke kasutamine (Tõlk)

Saage loengute, koosolekute ja muu reaajas tõlge.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake **Tõlk**.
- 2 Toksake kuulamisrežiimi ikoonil ()
- 3 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
- 4 Tõlkimise alustamiseks toksake mikrofoniikoonil ()

Produktiivsuse vallandamine

Märkmeabi funktsioonide kasutamine (Samsung Notes)

Vormindage märkmeid automaatselt või tehke neist kokkuvõtte, parandage õigekirjavigu või tõlkige märkmeid. Lisaks saate visandist pildi loomise funktsiooni kasutades muuta oma joonistused uueks kunstiks.

Avage rakendus **Notes**, looge märg, toksake tegumiribal abi ikoonil (✎) ja seejärel valige soovitud valikuvariant.

Helisalvestiste tekstiks teisendamine (Samsung Notes)

Saate rakenduses **Samsung Notes** märkmetesse lisatud helisalvestised tekstiks teisendada.

Avage rakendus **Notes**, valige helisalvestist sisaldav märg, toksake tööriistaribal abi ikoonil (✎) ja seejärel toksake **Transkrib**.

Helisalvestistest kokkuvõtete tegemine ja nende tõlkimine (Helisalvesti)

Teisendage helisalvestus ekraanile kuvatavaks tekstiks ja kontrollige kokkuvõtteid. Samuti saate teisendatud teksti teistesse keeltesse tõlkida.

1 Avage rakendus **Helisalvesti**.

2 Valige helisalvestis.

3 Toksake **Transkrib**., valige keel ja seejärel toksake **Transkrib**.

- Võtmesõnade ja kokkuvõtte vaatamiseks toksake abiikooni (✎) → **Tee kokkuvõtte**.
- Teisendatud teksti tõlkimiseks toksake abiikoonil (✎) → **Tõlgi**, valige keel ja seejärel toksake **Tõlgi**.
- Teisendatud teksti muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Redigeeri transkriptsiooni teksti**.

Kõnesalvestistest kokkuvõtete tegemine ja nende tekstiks teisendamine (Transkribeerimisabi)

Saate kõne salvestada ja salvestatud kõne teksti kujul olevaks transkriptsiooniks teisendada ning sellest kokkuvõtte teha.

- 1 Avage rakendus **Telefon**, toksake seadete ikoonil () → **Salvesta kõnesid** → **Transkribeerimisabi**, ja seejärel toksake lülitit **Salvestatud kõnede automaatne transkribeerimine**, et see sisse lülitada.
- 2 Toksake **Transkriptsiooni keel** ja valige kasutatav keel.
- 3 Toksake kõne ajal **Salvest**, et vestlus salvestada.
- 4 Avage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** ja valige seejärel salvestatud kõne koos transkriptsiooniga.
Salvestistega kõnede kõrval kuvatakse kõnesalvestusikoon (.
- 5 Toksake teisendatud transkriptsioonidel.
Transkriptsioonidest kokkuvõtete tegemiseks toksake **Tee kokkuvõtte**.

Veebilehtede tõlkimine või nendest kokkuvõtete tegemine (Sirvimisabi)

Saage veebilehtede tekstist lihtsad kokkuvõtted ja nende täistõlked. Samuti saate seadme seadistada veebilehel esile tõstetut valjult ette lugema.

Avage rakendus **Internet**, toksake abi ikoonil () ja seejärel valige soovitud valikuvariant.

Teksti tõlkimine kaamera abil (Kaamera)

Saate teksti kaamera abil tõlkida.

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja toksake võtteterežiimide loendis valikut **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake dokumentide ja teksti skannimise ikoonil ()
Dokumentide ja teksti skannimise ikoon () kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Toksake **Tõlgi**.
Tekst tõlgitakse seadme praegusesse keelde.

Tee otsimiseks ring ümber

Otsige teavet ekraanil oleva pildi või teksti soovitud osa kohta.

Puudutage avaekraani nuppu () ja hoidke seda all ning toksake või tehke pildi või teksti ümber ring.

Eepiliste piltide ja videote loomine

Piltide redigeerimine fotoabiga (Galerii)

Redigeerige pilte, liigutades või eemaldades pildidel inimesi või objekte või muutes nende suurust, ning looge seejärel uus taust, et täita puuduvad osad.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake abi ikoonil (✦).
- 3 Toksake ükskõik mida, mida soovite kustutada või teisaldada, või joonistage selle ümber joon. Kui soovite kallet reguleerida, lohistage kalde reguleerimise riba.
- 4 Puudutage valitud ala ja hoidke seda all ning lohistage see soovitud kohta või toksake eemaldusikoonil (✦), et see kustutada.
- 5 Toksake **Genereeri**.
- 6 Pildi salvestamiseks toksake **Salvesta koopia**.

Joonistamise abil objektide pildile lisamine (Galerii)

Saate joonistamise abil piltidele objekte lisada.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake ikooni Abi (✦) → **Visand pildiks**.
- 3 Joonistage objektid pildile.
Pliiatsi värvi või jämeduse muutmiseks toksake põhipliatsi ikoonil (✎).
- 4 Toksake **Genereeri**.
- 5 Pildi salvestamiseks toksake **Salvesta koopia**.

Uute portreede genereerimine (Galerii)

Saate piltidest luua erinevaid uusi portreesid, näiteks 3D-multifilmide stiilis portreesid.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake abi ikoonil (✦) → **Portree stuudio**.
- 3 Valige soovitud stiil ja toksake **Genereeri**.
- 4 Pildi salvestamiseks toksake **Salvesta koopia**.

Stereopiltide loomine (Galerii)

Saate inimeste ja lemmikloomade (kasside ja koerte) piltidele rakendada stereoefekti.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Reaalajaefekt**.
- 3 Faili salvestamiseks toksake salvestusikoonil (↓).

Viivitamatu aegluubi funktsiooni kasutamine (Galerii)

Saate valitud osa videost aegluubis esitada ja rohkem selle üksikasju näha, kui seda osa puudutate ja all hoiate.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video.
- 2 Puudutage video esitamise ajal ekraani ja hoidke seda all.



See funktsioon ei pruugi sõltuvalt failist saadaval olla.

Joonistusabi funktsiooni kasutamine

Looge oma joonistuse, tekstina sisestatud kirjelduste või enda valitud pildi põhjal uut kunsti.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake **Joonistamisabi**.
Teise võimalusena toksake õhukäskluse paneelil **Joonistamisabi**.
- 2 Valige soovitud valik.
 -  : ekraanile joonistamine.
 -  : soovitava pildi valimine.
 - **Tekst pildiks**: tekstina kirjeldamine, mida te luua soovite.
- 3 Valige pildi stiil ja toksake **Genereeri**.
- 4 Pildi salvestamiseks toksake salvestusikoonil (↓). Pildi kleebisena salvestamiseks toksake kleebisena salvestamise ikoonil (😊). Saate kleebiseid kasutada Samsungi klaviatuuril.

Tehisintellektipõhise valikufunktsiooni kasutamine

Valige ekraanil ala ja kasutage erinevaid nutikaid funktsioone.

- 1 Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake **AI select**.
Teise võimalusena toksake õhukäskluse paneelil **AI select**.
- 2 Toksake sisul, mida soovite valida, või joonistage sellele ring ümber.
- 3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.

Helide redigeerimine videos (Helikustutaja)

Kõrvaldage videotest segav müra, reguleerides hääle, tuule ja muude helide helitugevust.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige redigeerimiseks video.
- 2 Toksake ikooni Redigeeri () → ikooni Helik () → **Helikustutaja**.
- 3 Valige heli liik ja toksake **Vaigista**, et heli vaigistada, või lohistage reguleerimisriba, et helitugevust reguleerida.
- 4 Video salvestamiseks toksake **Rakenda muudatused** → **Salvesta koopia**.

Oma taustpiltide loomine

Looge kategooriate ja märksõnade abil taustpilte või muutke lukustatud ekraani taustpilti kellaajast ja ilmast lähtuvalt automaatselt.

- 1 Avage **Seaded** ning toksake **Taustpilt ja stiil**.
- 2 Toksake **Muuda taustpilte** → **Loo tehisintellektiga** ja tehke soovitud valik.
 - **Genereeriv**: looge uusi taustpilte kategooriate ja märksõnadega, mille ise valite.
 - **Foto ambient**: muutke lukustatud ekraani taustpilti ilmast ja kellaajast lähtuvalt automaatselt.

Uue profiilikaardi loomine (Kontaktid)

Saate uute portreede genereerimise abil profiilikaarti muuta.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake oma profiilikaarti → redigeerimise ikoon () profiilikaardil → **Muuda pilti**.
- 3 Valige soovitud portreepilt ja toksake **Portree stuudio**.
- 4 Valige soovitud stiil ja toksake **Genereeri**.
- 5 Toksake **Rakenda** → **Valmis**.

Isikupärastatud ülevaadete saamine

Now brief


Tutvuge teabetunniga, mille tehisintellekt on teie huvide põhjal koostanud.

Lohistage servapaneeli linki ekraani keskosa suunas ja toksake **Now brief**.

Now brief seadete kohandamiseks toksake seadete ikoonil (⚙️).

S Pen

Rakenduse S Pen kasutamine

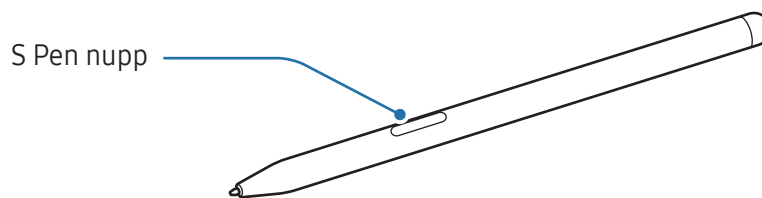


- ⚠️ • Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt. S Pen võib viga saada või otsaku kuju muutuda.
- Ärge vajutage S Pen pliiatsiga ekraanile liiga tugevalt. Pliiatsi otsaku kuju võib kahjustuda.
- 📱 • Kui seadme lähedal on magnet, ei pruugi mõned pliiatsi S Pen toimingud, nagu laadimine või ekraani toksamine, töötada.
- Isegi kui pliiatsi S Pen aku on täiesti tühjaks saanud, saate siiski kasutada teisi pliiatsi S Pen funktsioone, nagu ekraani toksamine või õhukäskluse funktsioonid. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)
- Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi toiminguid ära tunda.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.
- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.


Pliiatsi S Pen laadimine (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)

S Pen pliiatsit tuleb enne S Pen nupu abil rakenduste kaugjuhtimise funktsiooni kasutamist laadida. Laadimine algab, kui pliiats S Pen ja pliiatsi S Pen laadur on korralikult joondatud.

Kui õhutegevuse funktsioon on välja lülitatud, laetakse pliiatsit S Pen ainult siis, kui seade laeb.

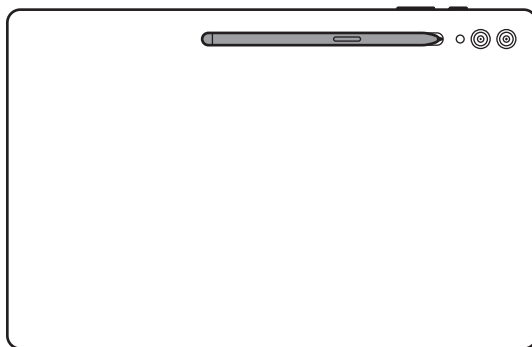


- Kui seade ja S Pen ei ole ühendatud, nagu pildil näidatud, ei pruugi pliiatsi S Pen laadimine toimida. Paigaldage pliiats S Pen, joondades pliiatsi S Pen ülemise osa pliiatsi S Pen laaduri otsaga, nagu on näidatud joonisel.
- Kui kasutate seadet pörandal ja pliiats S Pen on ühendatud pliiatsi S Pen laaduriga, võib pliiats S Pen kriimustada saada. Selle ärahoidmiseks kinnitage S Pen seadme ülaosa külge. Sel juhul S Pen ei lae.




Pliiatsi S Pen kinnitamine (SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B)

Kui te pliiatsit S Pen ei kasuta, hoiustage seda pliiatsi S Pen hoidikus oma seadme küljes. Kinnitage pliiats S Pen, joondades pliiatsi S Pen ülemise osa pliiatsi S Pen hoidiku otsaga, nagu on näidatud joonisel.

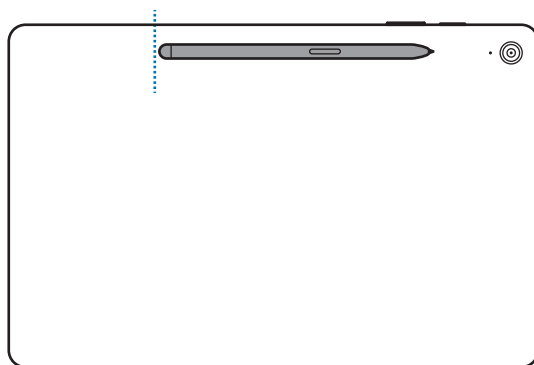

Kui kasutate seadet pörandal ja pliiats S Pen on kinnitatud pliiatsi S Pen hoidiku külge, võib pliiats S Pen kriimustada saada. Selle ärahoidmiseks kinnitage S Pen seadme ülaosa külge.



Mitme S Peni lubamine

Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Veel S Peni seadeid**. Toksake lüliti **Mitme S Peni lubamine**, et see sisse lülitada.

Õhutoimingud (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)

(rakenduste kaugjuhtimine pliiatsiga S Pen)

Rakenduste kaugjuhtimiseks kasutage pliiatsit S Pen, mis on ühendatud teie seadmega Bluetooth Low Energy (BLE) kaudu.

Näiteks saate avada rakendusi, nagu kaamera, kui vajutate ja hoiate all pliiatsi S Pen nuppu. Kaamera rakenduse kasutamise ajal saate ka üks kord nuppu vajutades foto jäädvustada. Muusikat mängides saate helitugevust suurendada, kui tõstate pliiatsi S Pen üles ja samal ajal vajutate ja hoiate all pliiatsi S Pen nuppu, ning seda madalamale lastes saate helitugevust vähendada.



- Pliiatsit S Pen tuleb enne õhutegevuste funktsiooni kasutamist laadida. Vaadake lisateavet jaotisest [Pliiatsi S Pen laadimine \(SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B\)](#).
- Kui eemaldate pliiatsi S Pen pliiatsi S Pen laadurist, kuvatakse olekuribale ikoon S Pen (✎). Kui S Pen pliiatsi aku on tühi või on pliiats seadmest kaugel, või kui on takistusi või väliseid segajaid S Pen pliiatsi ja seadme vahel, siis ühendatakse S Pen pliiats seadmest lahti ja ikoon muutub halliks (✎). Õhutegevuste funktsiooni uuesti kasutamiseks ühendage pliiats S Pen seadmega, pannes pliiatsi S Pen uuesti pliiatsi S Pen laadurisse.

S Peniga pildistamine

Kuigi seadmega saab pildistada, asetades seadme kaugele, siis pliiatsi S Pen nupu abil saate pildistada taimerit seadistamata.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhutoimingud** ning seejärel toksake lülitit, et funktsioon sisse lülitada.
- 2 Avage rakendus **Kaamera**.
- 3 Pildistamiseks vajutage üks kord pliiatsi S Pen nuppu.
 - Fotoseeria tegemiseks vajutage ja hoidke pliiatsi S Pen nuppu all.
 - Pildistusrežiimi muutmiseks liigutage pliiatsit S Pen vasakule või paremale, vajutades ja hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all.
 - Kaamerate vahel lülitumiseks liigutage pliiatsit S Pen üles või alla, vajutades ja hoides samal ajal all pliiatsi S Pen nuppu.

Rakenduste või kasutatavate funktsioonide vahetamine

Muutke rakendusi, funktsioone või tegevusi, mida soovite S Pen pliiatsi abil kasutada. Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhutoimingud**.

S Pen pliiatsi lähtestamine

Kui S Pen pliiatsil esineb ühenduse probleeme või kui S Pen pliiatsi ühendus katkeb tihti, lähtestage S Pen ja ühendage see uuesti.

Pange pliiats S Pen pliiatsi S Pen laadurisse. Seejärel avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → ikooni Lisavalikud (⋮) → **Lähtesta S Pen**.



- Ühendada saab ainult Samsungi heaks kiidetud S Pen pliiatseid, mis toetavad Bluetooth Low Energy (BLE) ühendust.
- Ärge eemaldage S Pen pliiatsit seadme küljest, kui seda parasjagu ühendatakse. See katkestab protsessi.

Õhukäsklus

(pliiatsi S Pen funktsioonide ja rakenduste otse avamine)

Õhukäsklus on menüü, mis pakub pliiatsi S Pen funktsioone ja otseligi pääsu sageli kasutatavatele rakendustele.


Toksake õhukäskluse ikooni (🖋️) pliiatsiga S Pen, et avada õhukäskluse paneel, ja valige soovitud funktsioon või rakendus.

Õhutegevuste funktsiooni toetavate rakenduste kasutamisel saate tutvuda iga rakenduse saadaval olevate toimingutega, hõljutades pliiatsit S Pen üle õhukäskluse ikooni.

Ikooni Õhukäsklus eemaldamiseks (🖋️) lohistage ikoon Õhukäsklus (🖋️) uude kohta. Ikooni eemaldamiseks lohistage ikoon Õhukäsklus (🖋️) valiku **Eemalda** juurde ekraani allosas.



Kui õhukäskluse ikoon ekraanile ei ilmu, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Õhukäsklus** ja seejärel toksake lüliti **Õhukäskluse ikooni kuvamine**, et see sisse lülitada. Kui lüliti **Õhukäskl. avam. pliiatsi nupuga** sisse lülitate, saate avada õhukäskluse paneeli, hõljutades pliiatsiga S Pen üle ekraani ja vajutades pliiatsi S Pen nuppu.

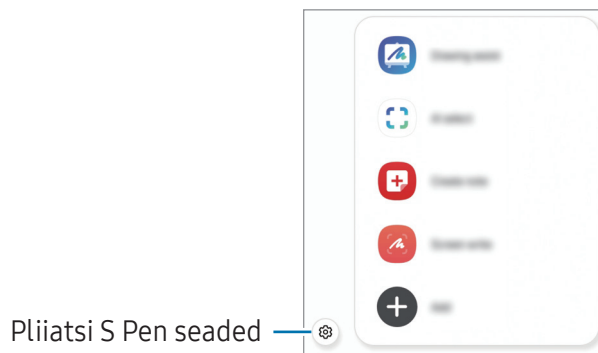

- **Joonistamisabi:** looge oma joonistuse, tekstina sisestatud kirjelduste või enda valitud pildi põhjal uut kunsti. Vaadake lisateavet jaotisest [Joonistusabi funktsiooni kasutamine](#).
- **AI select:** kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Vaadake lisateavet jaotisest [AI select](#).
- **Loo märkus:** looge märkmeid hüpikaknas. Te saate selle funktsiooni käivitada ka kaks korda ekraanil toksates, vajutades ja hoides samal ajal pliiatsi S Pen nuppu all. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Notes](#).
- **Ekraanile kirjutamine:** jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja. Samuti saate jäädvustada väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Vaadake lisateavet jaotisest [Ekraanile kirjutamine](#).
- **Kuva kõik märkused:** saage rakenduses **Samsung Notes** ligipääs kõikidele märkmetele.
- **Tõlgi:** hoidke S Pen pliiatsit sõna kohal, et seda tõlkida. Vaadake lisateavet jaotisest [Tõlgi](#).
- **Suurendamine:** hoidke S Pen pliiatsit ekraani osa kohal, et seda suurendada.
- **PENUP:** postitage oma kunstiteoseid, tutvuge teiste teostega ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.
- **Kirjuta kalendrisse:** avage **Kalender** rakendus ning kirjutage või joonistage ekraanile. Vaadake lisateavet jaotisest [Kirjuta kalendrisse](#).
- **Lisa:** lisage õhukäskluse paneelile otseteid sageli kasutatavate rakenduste juurde.

AI select

Kasutage S Peni, et valida ala ja teostada tegevusi, nagu jagamine või salvestamine. Lisaks saate valida videost piirkonna ja salvestada selle GIF-ina.

- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada (näiteks osa pildist), avage õhukäskluse paneel ja toksake **AI select**.
- 2 Toksake sisul, mida soovite valida, või joonistage sellele ring ümber.
- 3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.

Ekraanile kirjutamine

Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada või lõigake jäädvustatud pildist osa välja.

- 1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Ekraanile kirjutamine**.
Hetkel kuvatud kujutis jäädvustatakse automaatselt ning kuvatakse redigeerimistööriistade riba.
- 2 Kirjutage ekraanitõmmisele memo.
- 3 Jagage või salvestage ekraanitõmmist.
Jäädvustatud ekraanitõmmistega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.




Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Tõlgi

Hoidke S Peni teksti kohal, mida soovite tõlkida. Ka tekstis esinevad ühikud teisendatakse.

- 1 Kui leiate teksti, mida soovite tõlkida, avage õhukäskluse paneel ja toksake **Tõlgi**.
- 2 Valige ekraani ülaosas olevalt tõlkepaneelilt keeled.
Te saate teksti sõnade ja lausete vahel muuta, toksates lause- (☰) või sõnaikoonile (T).

- 3 Hoidke S Pen pliiatsit teksti kohal, mida soovite tõlkida või ühiku kohal, mida soovite teisendada. Kuvatakse tõlgitud tekst. Originaalteksti häälduse kuulamiseks puudutage esitamisikoonile (▶). Esitamisikooni (▶) ei pruugita olenevalt teie valitud keelest kuvada.

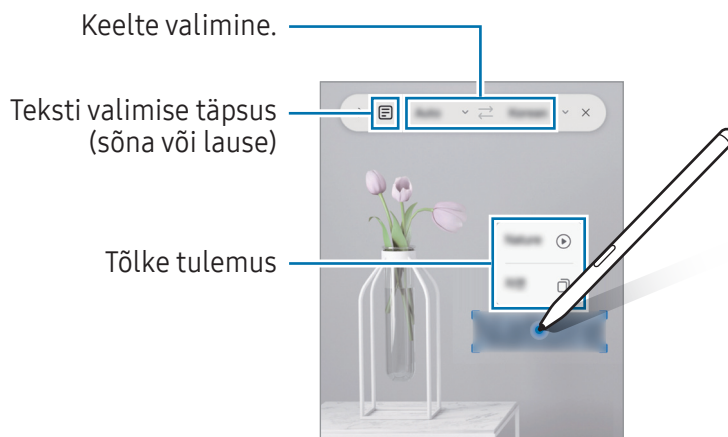

- See funktsioon ei toeta teatud keeli.
- See funktsioon on saadaval üksnes siis, kui tuvastatav tekst on ekraanil.

Kirjuta kalendrisse

Täitke kalendri ekraanile kirjutades või joonistades oma ajakavasid.

Toksake õhukäskluse paneelil **Kirjuta kalendrisse** ja täitke seejärel kalendris oma ajakavasid. Kui olete lõpetanud, toksake **Salvesta**. Selle muutmiseks puudutage kirjutamisikooni (✎).

S Pen tekstiks

Saate seadistada seadme muutma kõike, mida pliiatsiga S Pen kirjutate, tekstiks.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **S Pen tekstiks** ja toksake seejärel lülitit, et see sisse lülitada.




Et teada saada, kuidas pliiatsiga S Pen teksti muuta, toksake **Kuidas muuta**.

- 2 Kirjutage pliiatsi S Pen abil tekstisestusväljale (nt otsinguväljale või aadressiribale). Käsitsikiri teisendatakse tekstiks.

Õhuvaade

Hõljutage pliiatsit S Pen ekraanil oleva üksuse kohal, et hüpikaknas sisu eelvaade avada või teabele ligi pääseda.

Mõnedes rakendustes kuvatakse eelvaate aknas toimingunupud.

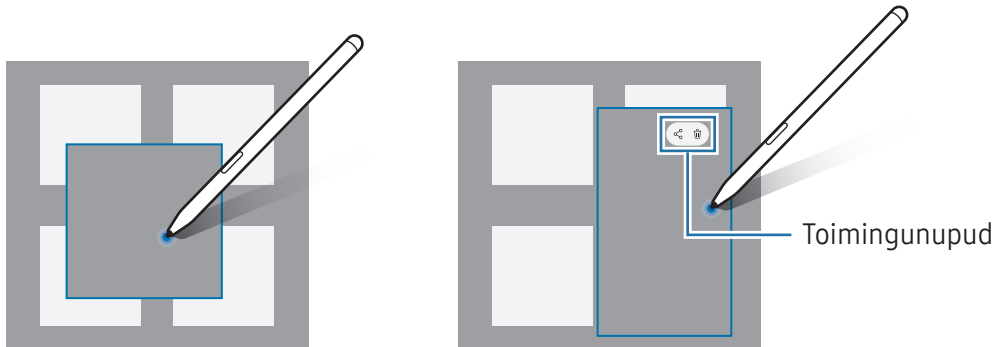


Kui see funktsioon ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lülitit **Õhuvaade**, et see sisse lülitada.

Puutepliiatsiga Pen valimine

(üksuste kiiresti valimine pliiatsiga S Pen)

Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage pliiats S Pen üle teksti või üksusteloendite, hoides pliiatsi S Pen nuppu all. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise rakendusse või jagada neid teistega.

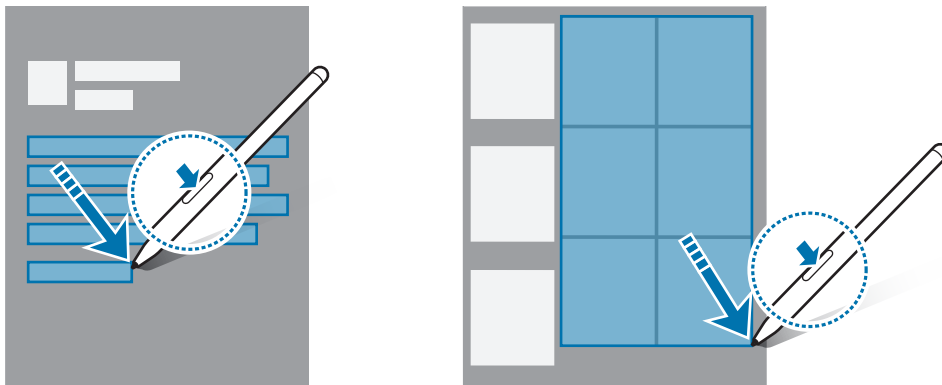


Memod väljalülitatud ekraanil

Saate memosid luua, kirjutades neid ekraanile ilma ekraani sisse lülitamata.

Kui ekraan on välja lülitatud, toksake kaks korda ekraanil ning samal ajal vajutage pliiatsi S Pen nuppu ja hoidke seda all.

Kui toksate pärast memo kirjutamist valikut **Salvesta** või ühendate S Pen-i uuesti S Pen-i laadija külge, salvestatakse memo rakendusse **Samsung Notes**.

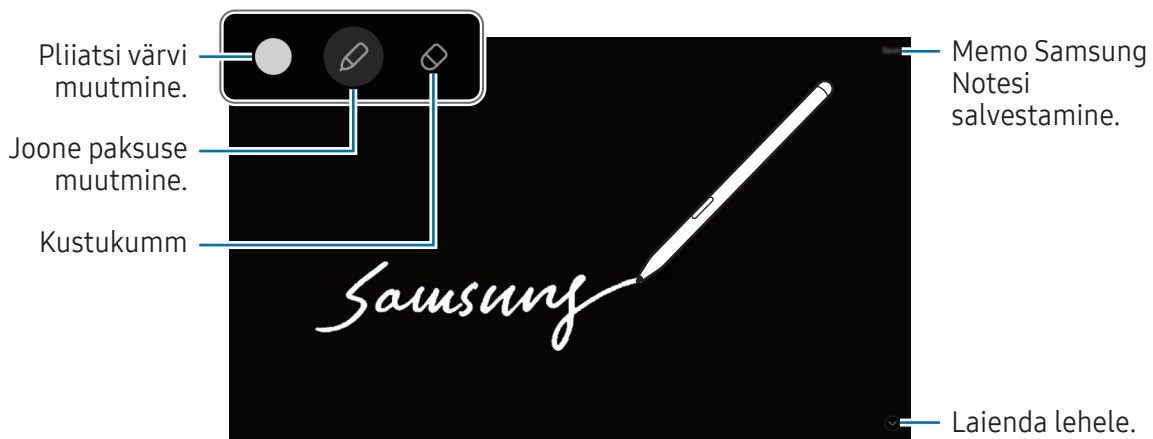

 Kui see funktsioon ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lüliti **Memod väljalülitatud ekraanil**, et see sisse lülitada.

Ekraani lukustusest vabastamine S Pen pliiatsi abil (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)

Kui ekraan lukustub ajal, mil S Pen on ühendatud, saate ekraani lukustusest vabastada, vajutades S Pen nuppu.

1 Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** → **Veel S Peni seadeid**.

2 Toksake lüliti **Luku avamine S Peniga**, et see sisse lülitada.

Nüüd saate vabastada ekraani lukustusest, vajutades S Pen nuppu.

-  • Funktsioon **Luku avamine S Peniga** on saadaval ainult siis, kui ekraanilukustusmeetod on seadistatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab S Pen olema seadmega ühendatud.

Telefon

Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.



Saate kasutada oma tahvelarvuti helistamise ja sõnumite saatmise funktsioone oma telefoninumbriga, kasutades funktsiooni **Kõned ja tekst teistes seadmetes**. Käivitage oma tahvelarvutis ja telefonis rakendus **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** → ja seejärel toksake lülitit **Kõned ja tekst teistes seadmetes**, et seda aktiveerida. Peate tahvelseadmes ja telefonis samale Samsungi kontole sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaval olla.

Helistamine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Häälkõne tegemiseks toksake häälkõneikoonil () , videokõne tegemiseks toksake videokõneikoonil () või kohtumiste videokõneikoonil () .

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Avage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal paremale.

Kui see funktsioon on välja lülitatud, toksake seadete ikoonil () → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et see sisse lülitada.

Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks avage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. → rohkemate valikute ikoon () → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks puudutage ja hoidke klaviatuuril kiirvalimise numbrit all. Kui kiirvalimise number on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbrit(te)l, seejärel puudutage ja hoidke viimast numbrit all.

Näiteks kui seate kiirvalimise numbriks numbrit **123**, toksake **1**, toksake **2** ja seejärel puudutage ja hoidke all **3**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Puudutage ja hoidke **0** all, kuni ilmub märk +.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake kõneikoonil ().

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage kõnele vastamise ikoon () suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage kõnest keeldumise ikoon () suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetav sõnum. Kui toksate meeldetuletuse ikooni () ja saadate sõnumi, saate meeldetuletuse tund aega hiljem.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakendus **Telefon**, toksake seadete ikoonil () → **Kiirelt keeldumise sõnumid**. Toksake ikooni Lisa () , sisestage sõnum ja seejärel toksake valikut **Salvesta**.

Telefoninumbrite blokeerimine

Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

Avage rakendus **Telefon**, toksake seadete ikoonil () → **Numbrite blokeerimine** ja seejärel valige kontaktid või telefoninumbrid, mida soovite blokeeritud numbrite loendisse salvestada.

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.



Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake lülitit **Blokeeri kõned tundmatutelt nr.-tlt**, et see funktsioon sisse lülitada.

Kõneabi (SM-X826B, SM-X926B)

Tekstkõne

Suhelge teise poolega teksti kaudu.

Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakendus **Telefon**, toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Tekstkõne**, ja seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada. Toksake helistamise või kõne saamise ajal **Kõneabi** → **Tekstkõne**.

Kui kõne ühendatakse, esitatakse teisele poolele automaatselt häältervitus ja teise poole öeldu kuvatakse tekstina teie ekraanil.

Kui valite vastuse kiirvastuste loendist või sisestate teksti, edastatakse see häälena teisele poolele.

Häälkõnele lülitumiseks toksake häälkõnele lülitumise ikoonil (↩️).

Seadete muutmiseks avage rakendus **Telefon** ja toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Tekstkõne**.

Reaalajas tõlkimine

Saage häälkõnede ajal reaalajas tõlge valitud keelde. Lisateabe saamiseks vt [Telefonikõnede reaalajas tõlkimine \(Kõneabi\)](#).

Kontaktid

Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

Kontaktide lisamine

Uue kontakti loomine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake loomisikoonil (+).
- 2 Valige mälu ruumi asukoht.
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, saate määrata vaikimisi salvestuskoha. Puudutage kontaktide loendi ülaosas rohkemate valikute ikooni Vaikimisi salvestuskoha muutmiseks kontaktide loendi ülaosas rohkemate valikute ikooni (⋮), ning seejärel puudutage **Seaded** → **Vaikemäluruumi asukoht**, Vaikimisi salvestuskoht ja valige soovitud asukoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest mälu ruumidest oma seadmesse.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid**, puudutage kontaktide loendi ülaosas rohkemate valikute ikooni (⋮) ning seejärel **Seaded** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Veebikontodega kontaktide sünkroonimine

Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsung Accounti.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lüliti **Kontaktid**, et see sisse lülitada.

Kontaktide otsimine

Avage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguikoonil (Q) ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Toksake kontaktil. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  /  : videokõne tegemine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kustutamine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid**, puudutage kontaktide loendi ülaosas rohkemate valikute ikooni (⋮) ja seejärel valikut **Vali**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide ükshaaval kustutamiseks toksake kontaktide loendis oleval kontaktil ja toksake **Veel** → **Kustuta**.

Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid**, puudutage kontaktide loendi ülaosas rohkemate valikute ikooni (⋮) ja seejärel valikut **Vali**.
- 2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.
- 3 Valige kontaktandmed, mida jagada, ja toksake **Valmis**.
- 4 Valige jagamisviis.

Gruppide loomine

Võite lisada grappe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **Rühmad** → loomisikoon (+).
- 2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid**, puudutage kontaktide loendi ülaosas rohkemate valikute ikooni (⋮) ning seejärel puudutage **Seaded** → **Topeltkontaktide ühendamine**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

Profiili seadistamine

Saate seadistada oma profiilipildi ja profiilikaardi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Loo profiilikaart**.
- 3 Oma profiilikaardi seadistamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Valige **Kasuta ka profiilipildina** ja teie poolt profiilikaardi jaoks valitud pilti kasutatakse ka teie profiilipildina.
- 4 Profiilipildi muutmiseks toksake profiilipilti ja redigeerimise ikooni (✎) profiilipildil.
- 5 Oma profiilipildi seadistamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Profiilipildi jagamine

Inimesed näevad teie profiili, kui neile helistate või kui nad teie kontaktteabega tutvuvad.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Profiilikaart ja -pilt** ning toksake lülitit **Jaga profiilikaarti ja -pilti**, et see sisse lülitada.

Sõnumid (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)

Sissejuhatus

Saatke ja kontrollige vestluse ajal sõnumeid.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.



Saate kasutada oma tahvelarvuti helistamise ja sõnumite saatmise funktsioone oma telefoninumbriga, kasutades funktsiooni **Kõned ja tekst teistes seadmetes**. Käivitage oma tahvelarvutis ja telefonis rakendus **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** → ja seejärel toksake lülitit **Kõned ja tekst teistes seadmetes**, et seda aktiveerida. Peate tahvelseadmes ja telefonis sama Samsung Accounti konto registreerima ja sellesse sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaaval olla.

Sõnumite saatmine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake uue sõnumi koostamise ikoonil (.
- 2 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Häälsõnumi salvestamiseks ja saatmiseks puudutage häälsõnumi ikooni () ja hoidke seda all ning öelge oma sõnum. Salvestamise ikooni kuvatakse vaid seni, kuni sõnumisisestusväli on tühi.
- 3 Sõnumi saatmiseks toksake saatmisikoonil (.

Sõnumite kontrollimine

- 1 Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused**.
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt või telefoninumber.
 - Sõnumile vastamiseks toksake sõnumisisestusväljale, sisestage sõnum ja toksake seejärel saatmisikoonil (.
 - Fondi suuruse reguleerimiseks libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.

Sõnumite sorteerimine

Sõnumeid on võimalik kategooriate järgi sorteerida.

Avage rakendus **Sõnumid** ja toksake **Vestlused** → kategooria lisamise ikoon (+).

Kui kategooria valikut ei ilmu, toksake ikooni Rohkem valikuid (⋮) sõnumiloendi ülaosas, toksake **Seaded** ning seejärel toksake lülitit **Vestluste kategooriad**, et see sisse lülitada.

Sõnumite kustutamine

Kustutamiseks puudutage sõnumit ja hoidke seda all, seejärel toksake **Kustuta**.

Sõnumiseadete muutmine

Avage rakendus **Sõnumid**, toksake ikooni Rohkem valikuid (⋮) sõnumite loendi ülaosas ning seejärel valikut **Seaded**. Saate soovimatud sõnumid blokeerida, teavituste seadeid muuta ja palju muud.

Kaamera

Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Pildistamine

1 Avage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse avada ka nii, et vajutate kaks korda küljenuppu või lohistate kaameraikooni () lukustatud ekraanil vasakule.




- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui avate rakenduse **Kaamera** lukustatud ekraanil või kui ekraan on välja lülitatud ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

2 Toksake eelvaate ekraanil kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

3 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (○).

Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

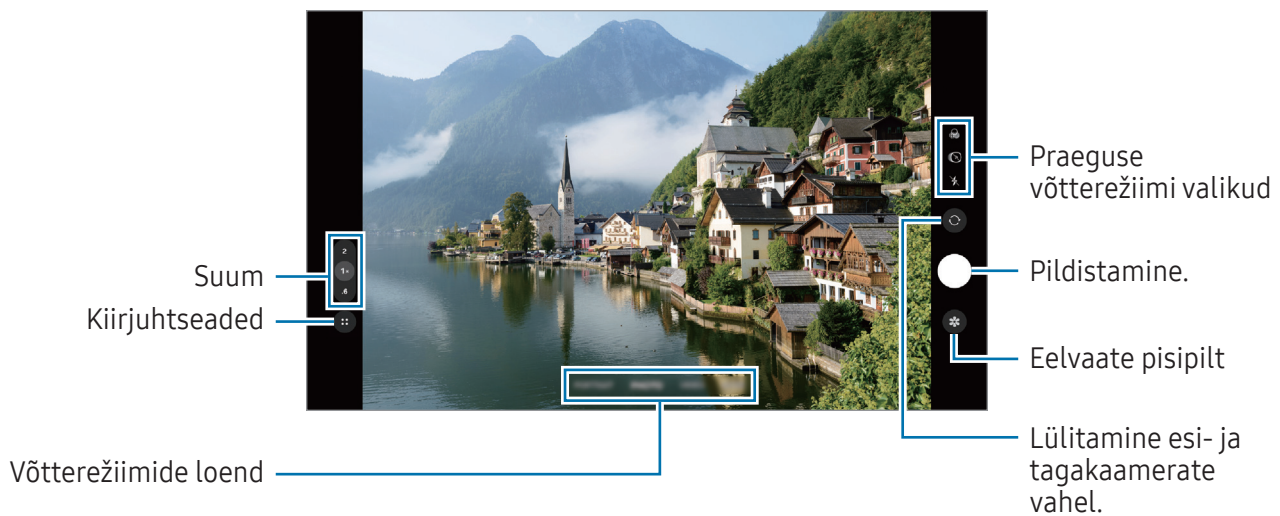

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattedest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse pärast uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.
- See pilt võib sõltuvalt mudelist erineda.

Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks puudutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
- Kui lohistate kaameranupu lukustusikooni (🔒) juurde, saate videot salvestada ilma nuppu all hoidmata.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all. Kui toksate eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⚙️) → seadete ikoon (⚙️) ja seejärel toksate **Libistage katikunupp, et** → **Loo GIF**, saate luua GIF-faile.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⚙️) → seadete ikoon (⚙️) → **Salvestamismeetodid** ja toksake lüliti **Hõljuv katikunupp**, et see sisse lülitada.

Võtterežiimide loendi redigeerimine


Võtterežiimide loendi redigeerimiseks toksake loendis **VEEL**, toksake **Redig.** ja lohistage režiimid soovitud kohta.

Suumi funktsioonide kasutamine

Tagakaamera kasutamise ajal suuremaks või väiksemaks suumimiseks valige eelvaate ekraanil soovitud suumi ikoon.

Saate soovitud suumimisastme valida ka suumimisastmete loendist, mis kuvatakse, kui suumi ikooni toksate.

Suumi täpsemaks reguleerimiseks lohistage eelvaate ekraanil suumi ikooni, suruge seal kaks sõrme kokku või libistage need laiali.

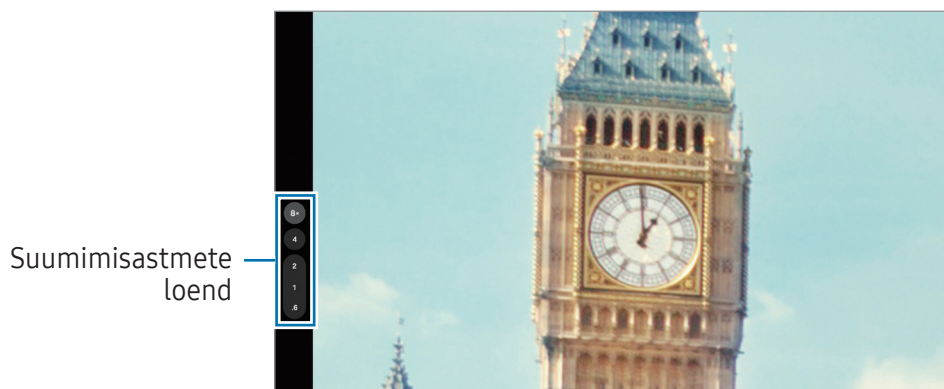

Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fookustamiseks puudutage ala ja hoidke seda all, alale ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.

Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevaid valikuid. Rohkemate valikute kasutamiseks toksake kiirjuhtseadete ikoonil (⋮).

- ✂ : lülitage välg sisse või välja.
- 📷 : lülitage liikuva foto funktsioon sisse või välja. Kui te selle sisse lülitate, tehakse paarist sekundist enne kaameranupu toksamist ka videoklipp.
- 🌫 : rakendage filtriefekti.
- 😊 : iluefektide lisamine.
- AUTO : valige kiirendusega videote kaadrisagedus.
- FHD 30 : videote eraldusvõime valimine.
- 🎯 : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** (🎯) kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. **Maatriksmõõtmine** (📊) arvutab kogu kaadri keskväärtuse. **Täppmõõtmine** (🎯) kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
- 🔍 : fookustage režiimis **TOIT** raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

Fotorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelevalikuid automaatselt.


Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks pilditegemisikoonil (○).

Võtte soovitus

Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.

Toksake eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⚙️) → seadete ikoon (⚙️) ja toksake lülitit **Võtte soovitus**, et see sisse lülitada.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
- 4 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (○).

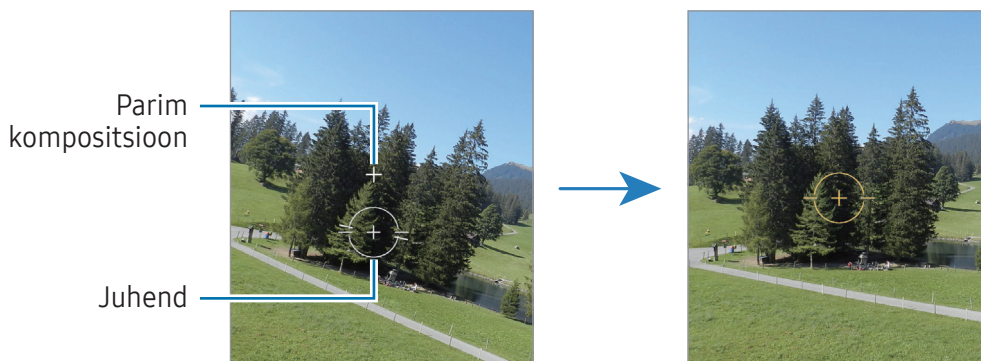

Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake eesmisele kaamerale lülitumise ikoonil () et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake lainurkvõttele lülitumise ikoonil ()
- 3 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil ()

Dokumentide või teksti skannimine

Saate skannida dokumente või teksti.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake dokumentide ja teksti skannimise ikoonil ()
Dokumentide ja teksti skannimise ikoon () kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Toksake **Skanni**, valige soovitud ala ja toksake seejärel **Salvesta**.

Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttevalikuid automaatselt.

- 1 Toksake võttetrežiimide loendis **VIDEO** ja toksake salvestamise alustamise ikoonil () et video salvestada.
 - Salvestades esi- ja tagakaamera vahel ümber lülitumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake eesmisele kaamerale lülitumise ikoonil ()
 - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake jäädvustusikoonil ()
 - 2 Video salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil ()
-  Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.

Ühe võtte režiim

Jäädvustage erinevaid fotosid ja videoid ühe võttega.

Teie seade valib automaatselt parima võtte ja loob filtritega fotosid või videoid, kus korratakse teatud sektsioone.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜKSIKVÕTE**.
- 2 Soovitud stseeni jäädvustamiseks toksake salvestamise alustamise ikooni (○).
- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipilti või avage rakendus **Galerii** ja valige fail. Rohkemate tulemustega tutvumiseks toksake ühe võtte ikoonil (—). Tulemuste üksikvaade salvestamiseks puudutage üksust ja hoidke seda all, märgistage soovitud üksused ning seejärel toksake salvestusikoonil (↓).

Portreerežiim/portreevideorežiim

Portreerežiimi ja portreevideorežiimiga saate teha fotosid ja videoid, millel on hägune taust ja esiplaanil selgelt eristuv objekt. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS** või toksake **VEEL** → **PÜSTINE VIDEO**.
 - 2 ► **SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B**: toksake portreeikoonil (⦿) ja valige soovitud taustaefekt.
Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba.
► **SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B**: puudutage portreeikooni (⦿) ja lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba.
 - 3 Kui eelvaate ekraanil kuvatakse **Valmis**, toksake pildistamiseks pildistamisikoonil (○) või toksake video salvestamiseks salvestamise alustamise ikoonil (●).
-  • **PÜSTINE VIDEO** on toetatud ainult seadmetes SM-X820, SM-X826B, SM-X920 ja SM-X926B.
- Saadaval olevad valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.
 - Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
 - Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
 - Seade või objekt liigub.
 - Objekt on õhuke või läbipaistev.
 - Objekti värv on taustaga sarnane.
 - Objekt või taust on mitte-eristatav.

Pro-režiim/pro-videorežiim

Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võtmevalikuid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PRO** või **PROFIVIDEO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake pildistamisikoonil () et teha foto, või toksake salvestamise alustamise ikoonil () et salvestada video.

Saadaolevad valikud

Kui toksate valikul, kuvatakse valikute loend. Tehke loendist valikud ja kohandage seadeid.

- **WB:** valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata värvi temperatuuri.
- **EV:** muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel ja videotel müra põhjustada.
-  : lähtestage seaded.

Säriala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja säriala.

Puudutage eelvaate ekraanil ja hoidke all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.

Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statiiivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÖÖ**.
- 2 Toksake pilditegemisikoonil () ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.

Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.
Ekraanile ilmub raam ja raamist väljapoole jääv ala hägustatakse.
- 2 Raami suuruse muutmiseks lohistage raami nurka.
Toksake soovitud ala või lohistage raami, et seda liigutada.
- 3 Toksake kiirjuhtseadete ikoonil (⋮) → värvi temperatuuri ikoonil (🔥) ja lohistage reguleerimisriba, et värvi temperatuuri reguleerida.
- 4 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (📷).

Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
 - 2 Toksake pilditegemisikoonil (📷) ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
 - 3 Pildistamise lõpetamiseks toksake valmisoleku ikoonil (✅).
-  Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Kiirendusrežiim

Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.
- 2 Toksake kiirusikoonil () ning valige kaadrisagedus.
Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **AUTO**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
- 3 Salvestamise alustamiseks toksake salvestamise alustamise ikoonil (.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil (.

 Saate kasutada öise kiirenduse režiimi, kui toksate võttelevalikutes kiirusikoonil () → öise režiimi viieteistkordse kiirenduse ikoonil () või öise režiimi neljakümne viie kordse kiirenduse ikoonil (). See funktsioon sobib hästi näiteks liikuvatest autodest piltide tegemiseks, mis jätab valgusest mulje, nagu see ka liiguks.

Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaateekraanil kiirjuhtseadete ikoonil () → seadete ikoonil (). Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.

Intelligentsed funktsioonid

- **Stseeni optimeerija:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Dokum. ja teksti skannimine:** kui tagakaamera tuvastab dokumendi või teksti, ilmub ikoon Skanni dokumente ja teksti (.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.
- **Võtte soovitusel:** saate määrata seadme soovitava foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades objekti asukoha ja nurga.
- **Kohandatud filtrid:** looge oma filter kasutades eelistatud värvitooniga pilti jaotisest **Galerii**.

Pildid

- **Automaatne HDR:** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Libistage katikunuppu, et:** valige tegevus, mida tehakse, kui libistate kaameranupu ekraani servale ja hoiate seda all.
- **Vesimärk:** lisage piltide tegemisel vesimärk.
- **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte vormingus High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfied

- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid või videoklippe eelvaate-ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaamera ilma ümber pöörata.

Videod

- **Video stabiliseer.:** lülitage värinakaitse sisse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
 - **Täpsemad videovalikud**
 - **Ruumisäästlikud videod:** saate videoid salvestada HEVC-formaadis (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mäluruumi hoidmiseks tihendatud failidena.
 - **360 helisalvestus:** saate salvestada kaasahaaravaid 3D-heliga videoid, kui kasutate Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad 360-kraadise helisalvestuse funktsiooni.
 - **Heli taasesitus:** saate videote salvestamise ajal esitada meediat pausideta. Meediaesitus peatub, kui 360-kraadise heli salvestamise funktsioon on sisse lülitatud.
-  • Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega veebis jagada.
- Mõnes võtterežiimis pole võimalik videoid HEVC-vormingus salvestada.

Üldine

- **Kompositsioonijuhend:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
 -  • GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
 - Teie asukoht võib internetti üles laaditud fotodel näidatud olla. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Libist. eelvaadet üles/alla, et:** valige tegevus, mida soovite teha, kui pühite eelvaatekraanil üles või alla.
- **Salvestamismeetodid**
 - **Vajutage helitugevusnuppe, et:** kasutage helitugevuse nuppu, et teha pilte või salvestada videoid, suumida sisse või välja või muuta helitugevust.
 - **Hõljuv katikunupp:** lisage piltide tegemiseks ekraanile suvalisse kohta veel üks liigutatav nupp.
 - **Peopesa näitamine:** näidake eesmisele kaamerale oma peopesa, et teha selfisid või salvestada videoid.
- **Säilitatavad seaded:** jätke kaamera avamisel alles viimati kasutatud seaded, näiteks võtterežiim.
- **Mäluruumi asukoht:** valige mälu ruumi asukoht. See funktsioon ilmub, kui sisestate SD-kaardi.

Privaatsus

- **Load:** avage kaamerarakenduse kasutamiseks vajalikud load.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** tutvuge kaamerarakenduse versiooni ja õiguslase teabega.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.


Galerii

Sissejuhatus

Pääsege ligi oma mobiilseadmes salvestatud piltidele ja videotele. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.


Galerii kasutamine

Avage rakendus **Galerii**.

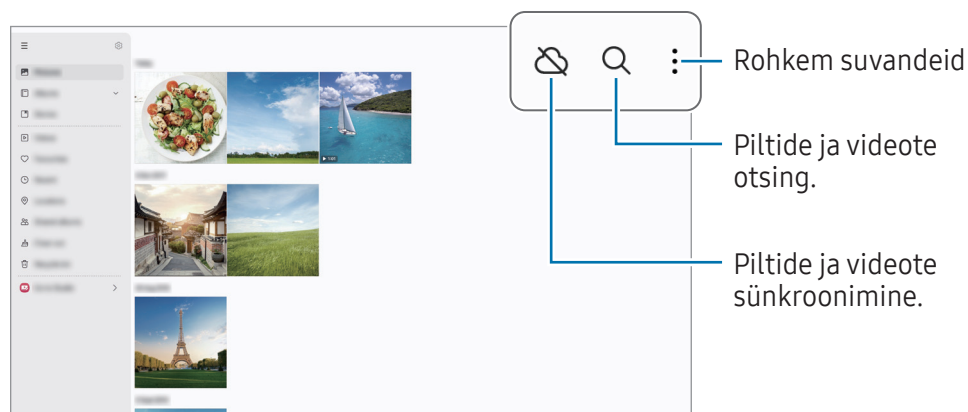

Piltide vaatamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

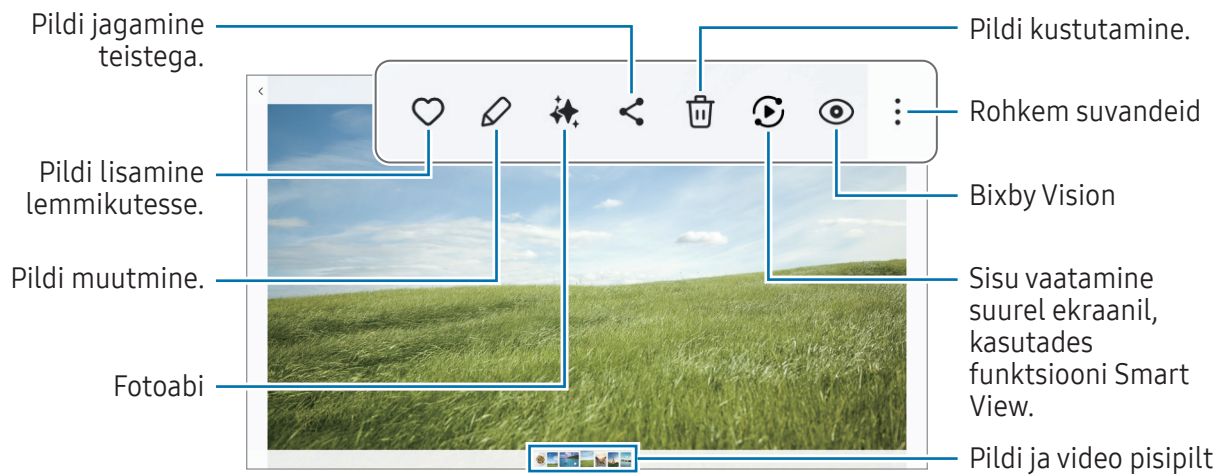

Piltide töötlemine

Saate täiustada tuhme, uduseid ja väikese eraldusvõimega pilte.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Täiusta**.
Saate võrrelda algset ja hilisemat pilti.
- 3 Töödeldud pildi salvestamiseks toksake salvestusikoonil (↓).

Objektide eraldamine piltidelt

Eraldage objekt taustast ja eemaldage see. Saate eraldatud pildi kopeerida või kasutada seda mitmel viisil, salvestades selle kleebise või pildina.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt või video.
- 2 Puudutage ja hoidke all objekti, mida soovite eraldada, ja tehke valik.
Kui valite liikuva foto funktsiooniga tehtud pildi, kuvatakse funktsioon **Salv. GIF-ina**. Kui soovite eraldatud pildi GIF-ina salvestada, toksake **Salv. GIF-ina**.



Videote puhul on see funktsioon saadaval ainult siis, kui need on peatatud.


Suurendatud piltide kärpimine

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake kiirlõikamise ikoonil (✂️).
Kärbitud ala salvestatakse failina.

Videote kuvamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Kui soovite esituse ajal rohkem valikuid kasutada, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Ava videomängijas**.

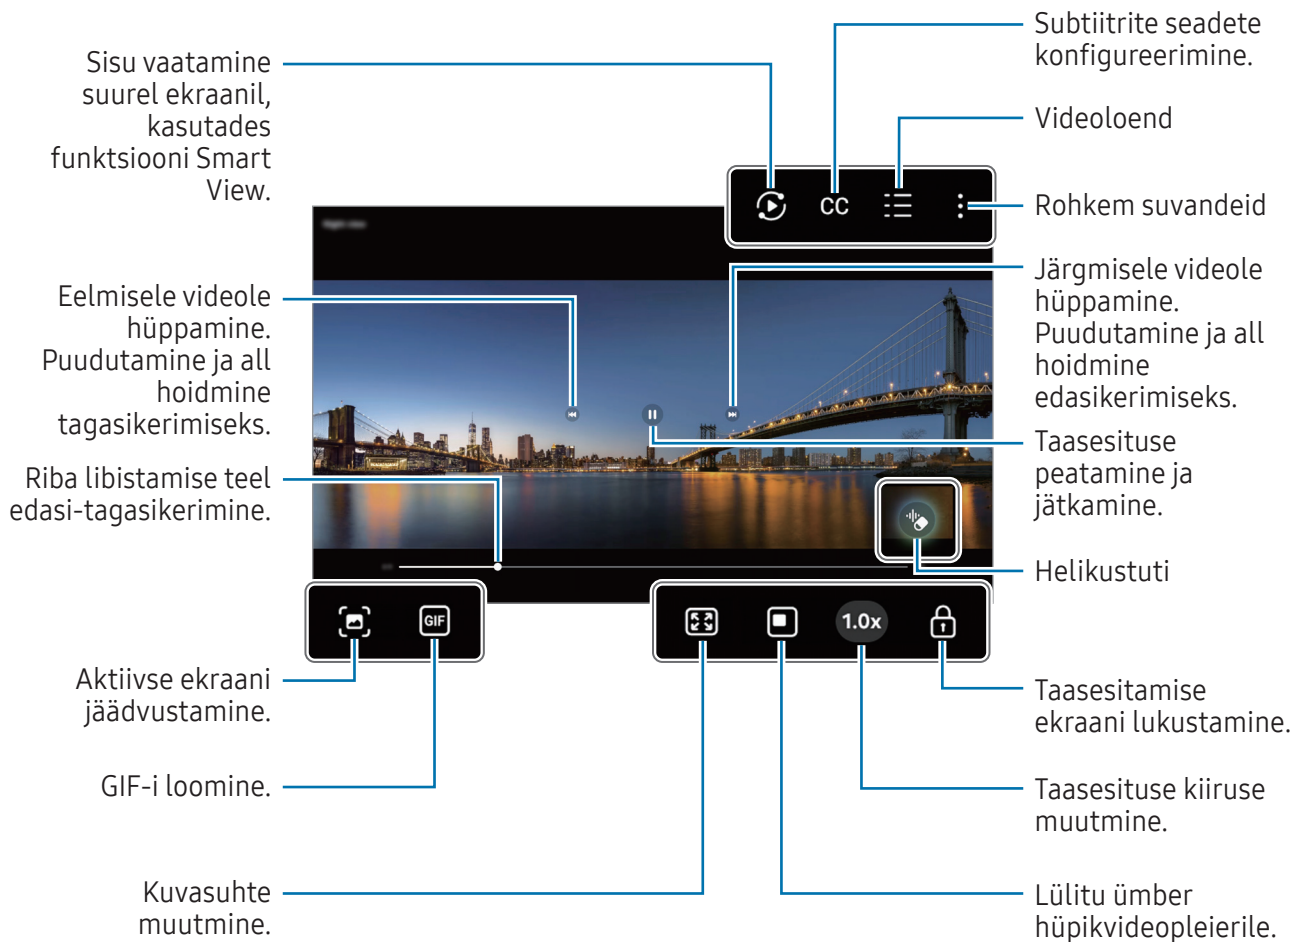

Heleduse reguleerimiseks libistage taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

Eredamate ja selgemate videote vaatamine

Suurendage videote esitamisel ekraani heledust ja muutke värvid erksamaks. Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Video heledus** → **Hele**.



- Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.
- Funktsiooni kasutamine suurendab akukasutust.

Albumid

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** → loomisikoon (+) ja valige seejärel albumi tüüp.

- **Album:** looge uusi albumeid ja lisage pilte ja videoid käsitsi.
- **Albumi automaatne värskendamine:** looge albumeid, mis koguvad automaatselt teie valitud inimeste pilte.
- **Rühm:** looge seotud albumite rühm.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saadaval olla.

Lood

Kui teete või salvestate pilte või videoid, loeb teie seade nende kuupäeva ja asukoha silte, sorteerib pilte ja videoid ja loob siis lugusid.

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Lood** ja valige lugu. Kui toksate rohkemate valikute ikoonil (⋮), saate kasutada erinevaid valikuid, nagu loo pealkirja muutmine.

Kui toksate lugude loendis rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Loo lugu**, saate lugusid käsitsi luua.

Piltide ja videote sünkroonimine

Avage rakendus **Galerii**, toksake OneDrive'iga sünkroonimise ikoonil (☁) ja järgige seejärel ekraanil kuvatavaid juhiseid, et sünkroonimine lõpule viia. Kui rakendus **Galerii** ja pilv on sünkroonitud, muutub ikoon OneDrive'iga sünkroonitud oleku ikooniks (☑).

Sünkroonimisel salvestatakse ka tehtavad pildid ja videod pilve. Pilve salvestatud piltidele ja videotele saate juurdepääsu rakendusest **Galerii** ja teistest seadmetest.



Kui ühendate oma Samsung Accounti ja Microsofti konto, saate pilvemäluruumiks seadistada Microsoft OneDrive'i.

Piltide või videote kustutamine

Avage rakendus **Galerii**, puudutage ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või albumit all ja seejärel toksake **Kustuta**.

Prügikastifunktsiooni kasutamine

Kustutatud pilte ja videoid säilitatakse ajutiselt prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes. Juurdepääsu saamiseks prügikastis olevatele failidele avage rakendus **Galerii** ja toksake **Prügikast**. Failide taastamiseks toksake **Vali**, valige failid ja toksake seejärel **Taasta**.

Bixby

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Võite Bixbyle öelda, mida soovite. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/bixby.



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.

Bixby käivitamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljenuppu ja hoides seda all. Selle funktsiooni kasutamiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** → **Pikk vajutus** → **Bixby**.

Teise võimalusena öelge käivitusfraas, näiteks „Hi, Bixby” või „Bixby”, ja öelge, mida soovite.

Käivitusfraasi seadistamine

1 Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby** → **Hääle registreerimine**.

2 Valige suvandi **Häälega aktiveerimine** all soovitud käivitusfraas.



Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige algseadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Bixby Vision

Bixby Vision on teenus, mis pakub erinevaid pildituvastusel põhinevaid funktsioone. Saate kasutada Bixby Visioni, et objektide tuvastamise abil teavet otsida. Kasutage mitmesuguseid kasulikke Bixby Visioni funktsioone.



- See funktsioon ei pruugi saadaval olla või te ei pruugi saada õigeid otsingutulemusi, seda olenevalt pildi suurusest, vormingust või eraldusvõimest.
- Samsung ei vastuta Bixby Visioni kaudu kuvatud tooteandmete eest.

Bixby Visioni käivitamine

Käivitage Bixby Vision järgmiselt.

- Toksake rakenduses **Kaamera** võtterežiimide loendis **VEEL** ja toksake Bixby Visioni ikoonil (👁️).
- Valige rakenduses **Galerii** pilt ja toksake Bixby Visioni ikoonil (👁️).
- Kui olete rakenduse Bixby Vision ikooni avalehele lisanud, avage rakendus **Bixby Vision**.

Bixby Visioni kasutamine

1 Bixby Visioni käivitamine.

2 Valige funktsioon, mida kasutada soovite.

- **TÕLGI**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja tõlkige see.
- **TEKST**: tuvastage dokumentide või piltide tekst ja eraldage see.
- **AVASTAM.**: saate otsida veebis tuvastatud objektile sarnaseid pilte ja seotud teavet.
- **STSEENI KIRJELDAJA**: jäädvustatud stseeni analüüsitakse ja kirjeldatakse kuuldavalt.
- **OBJEKTI IDENTIFIKAATOR**: objektid tuvastatakse ja neid kirjeldatakse kuuldavalt.
- **TEKSTILUGEJA**: tekst tuvastatakse ja loetakse valjult ette.
- **VÄRVITUVASTAJA**: objekti värv tuvastatakse ja öeldakse valjult välja.



- Saadaval olevad funktsioonid ja otsingutulemused võivad sõltuvalt piirkonnast või operaatorist erineda.
- Kui mõnda funktsiooni ei kuvata, käivitage Bixby Vision, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** ja toksake seejärel nende funktsioonide kõrval olevaid lüliteid, mida soovite sisse lülitada.


Mitmikaken

(mitme rakenduse korraga kasutamine)


Saate rakendusi samaaegselt käitada jaotatud ekraani vaates või mitut rakendust hüplikakna vaates.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

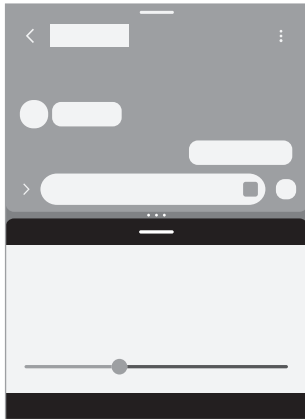

Jaotatud ekraani vaade

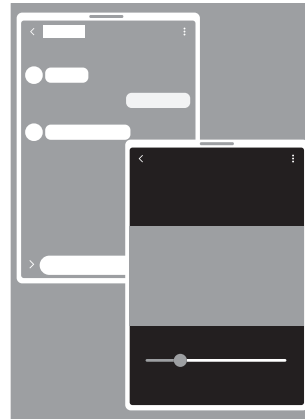

Hüplikakna vaade

Mitmikakna käivitamine

- Viimaste rakenduste nupp

Toksake nuppu Hiljutised (|||), toksake rakenduse ikooni ja seejärel toksake **Ava poolitatud ekraani vaates** või **Ava hüplikvaates**.

- Ekraanil libistamine

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Mitmikaken** ning seejärel toksake lüliti **Nipsake poolitatud kuva jaoks** või **Nipsake hüplikvaate avamiseks**, et see sisse lülitada.

- Tegumiriba

Rakenduse kasutamise ajal lohistage soovitud rakendus tegumiribalt üles ja kukutage see, kuhu iganes soovite.




- Akende suuruse kohandamiseks lohistage ringe (• • •) rakenduse akende vahel.
- Toksake rakenduste akende vahelistel ringidel (• • •) ja toksake rakenduste paari lisamise ikoonil (☆). Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse rakenduste paarina.
- Rakenduse akna liigutamiseks lohistage mitme akna käepide (—) uude asukohta.
- Mitme akna käepidemele toksamisel (—) avanavad saadaolevad menüüd.

Samsung Internet

Sirvige teabe otsimiseks internetis veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Avage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Kui tööriistariba ei kuvata, libistage ekraanil kergelt allapoole.

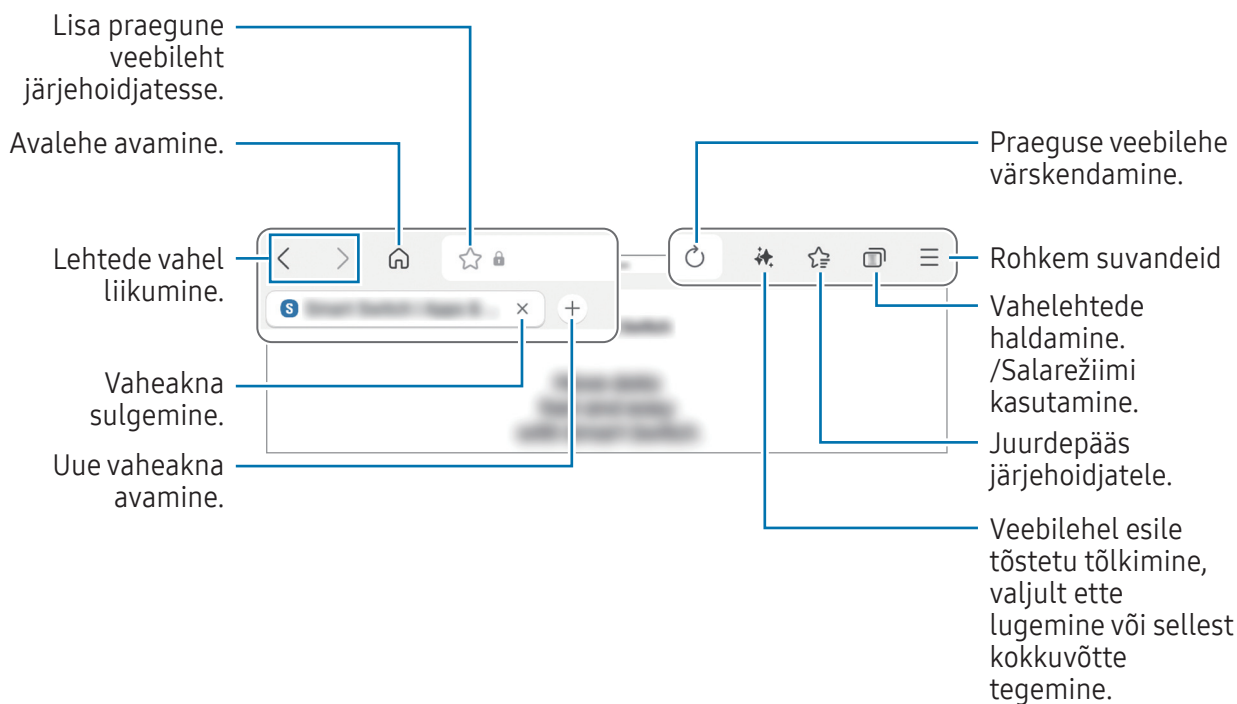

Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate takistada teiste juurdepääsu teie otsingujaloole, sirvimisajaloole, järjehoidjatele ja salvestatud lehtedele.

- 1 Toksake vahelehtede ikoonil (🔖) → **Lülita salarežiim sisse.**
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see sisse lülitada, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.
Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi välja lülitamiseks toksake vahelehtede ikoonil (🔖) → **Lülita salarežiim välja.**

Samsung Health

Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärged, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate omadega võrrelda ja tervisenippidega tutvuda.

Avage rakendus **Health**. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-health.


Samsung Notes

Sissejuhatus

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

Märkmete loomine

- 1 Avage rakendus **Notes**, toksake loomisikoonil (📝) ja looge seejärel märge.

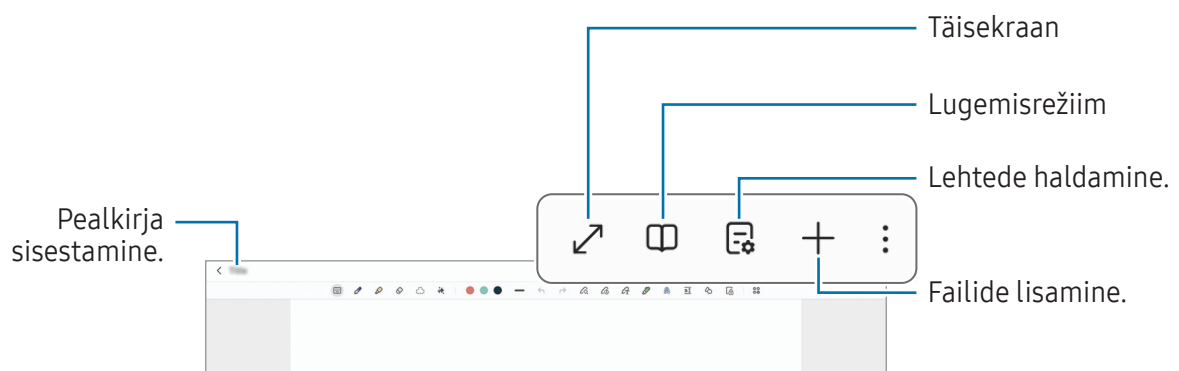

- 2 Kui olete märkme tegemise lõpetanud, toksake selle salvestamiseks tagasiliikumise nuppu (⏮). Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Salv. fail**.

Märkmete kustutamine

Puudutage ja hoidke kustutatavat märget all ja toksake **Kustuta**.

Märkmete sünkroonimine


Saate kontrollida ja redigeerida märkmeid kõigis seadmetes, milles on samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud.

Avage rakendus **Notes**, toksake navigatsioonimenüü ikoonil (☰) → seadete ikoon (⚙️) ning seejärel toksake lülitit **Sünkrooni teenusega Samsung Cloud**, et see sisse lülitada.

Märkmete tegemine käsikirjas

Saate märkmete tegemise ekraanil joonistada või kirjutada oma käekirjaga.

Saate oma käsitsikirja suuremana sisestada, kui suurendate ekraani, libistades sellel vastassuundades.

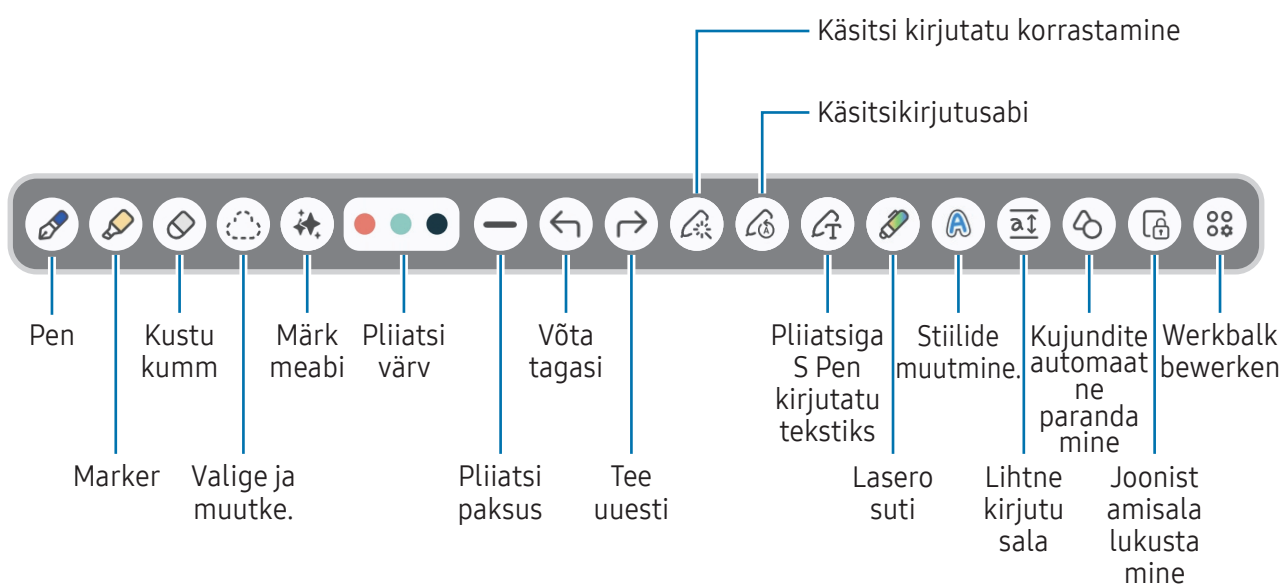

Kui sõrmega sisestamine ei toimi, toksake ikooni Rohkem valikuid (⋮) → **Sõrmega joonist. sisselülitam.**

Lemmikpliiatsite kasutamine

Registreerige sageli kasutatavad pliiatsid lemmikutena ja muutke neid, vajutades S Peni nuppu.

Lemmikpliiatsite registreerimiseks toksake ikooni Pliiatsirežiim () → ikooni Lemmik () → ikooni Lisa () , muutke pliiatsi seadeid, näiteks tüüpi või värvi, ja toksake **Valmis**.

Vajutage märkme koostamise ekraanil S Peni nuppu, et pliiatsit muuta. Kui olete registreerinud mitu pliiatsit, vajutage korduvalt S Peni nuppu, et lülituda soovitud pliiatsile.



- Kui vajutate S Peni nuppu ekraani lähedal, käivitub kustuti, mistõttu tasub vajutada S Peni nuppu nii, et hoiate seda ekraanist veidi kaugemal.
- Kui see funktsioon ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **S Pen** ja seejärel toksake lülitit **Õhutoimingud**, et see sisse lülitada.

Kustuti kasutamine

Kui soovite märkmest käsitsi kirjutatud kustutada, puudutage kustutamisrežiimi ikooni () ja valige ala, mida soovite kustutada. Võite valida kustutatava ala ka nii, et vajutate S Pen nuppu ja hoiate seda all.

Kustutusvahendi tüübi muutmiseks puudutage kustutamisrežiimi ikooni () veel üks kord.

- **Tõmbe kustutaja**: kustutage valitud joon.
- **Ala kustukumm**: kustutage üksnes valitud ala. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades mõõtmete reguleerimisriba.



Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutatakse mitmesuguseid redigeerimissuvandeid, näiteks lõikamine, teisaldamine või suuruse muutmine.

- 1 Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst, puudutage valikurežiimi ikooni () .
Valiku kuju muutmiseks puudutage valikurežiimi ikooni () veel üks kord.

2 Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida.

- Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.
- Valiku suuruse muutmiseks toksake sisendile ja logistage kuvatava raami nurka.

3 Redigeerige sisendit, kasutades olemasolevaid võimalusi.

Käsitsi kirjutatu joondamine või tekstiks teisendamine

Kui soovite oma käsitsi kirjutatut või joonistatut horisontaalselt sirgendada, puudutage ikooni „Kustuta käsitsi kirjutatu“ () → **Joondage käsitsikiri**.

Käsitsi kirjutatu asendamiseks teisendatud tekstiga puudutage ikooni „Kustuta käsitsi kirjutatu“ () → **Konverdi tekstiks**. Kui ekraanil kuvatakse eelvaade, toksake **Lisa**.

Kui soovite oma käsitsi kirjutatut kohe tekstiga asendada, puudutage ikooni „S Pen tekstiks“ () ja kirjutage seejärel S Pen'iga ekraanile.

Stiilide muutmine

Saate muuta oma käekirja ja joonistamise stiili.

Pärast ekraanile kirjutamist või joonistamist puudutage kaks korda ikooni „Muuda stiili“ () ja valige soovitud värv või joone paksus. Seejärel toksake seal, kus soovite stiili muuta.

Lihtsa kirjutusala kasutamine

Puudutage märkmete koostamise ekraanil ikooni „Lihtne kirjutamisala“ () . Tekstisisestusvälja suurendatakse ja see ilmub lihtsa kirjutusalana.

Kujundite automaatne parandamine

Puudutage ikooni „Automaatne kuju parandamine“ () ja joonistage kuju. Kujud parandatakse.

Heli salvestamine märkmeteks

Märkme koostamise ajal salvestage oma hääl ja seejärel sünkroonitakse sisu salvestusega.

Puudutage märkmete tegemise ekraanil sisestamisikooni (+) → **Häälsalvestis** ja looge märged.

Salvestuse esitamiseks valige loendist märkus ja puudutage ikooni „Ava helisalvesti“ (🔊) → esitamisikooni (▶). Seejärel kuvatakse ekraanil salvestuse ajal loodud sisu koos salvestusega.

Memode lisamine PDF-failidesse

Avage rakendus **Notes**, toksake PDF-failide importimise ikoonil (📎), valige PDF-fail ja toksake seejärel **Valmis**. Saate PDF-faili memosid lisada.

Märkme kinnitamine avalehele

Kinnitage märged avalehele, et sellega tutvuda või seda avada ja muuta.

- 1 Avage rakendus **Notes**.
- 2 Valige märkus ja puudutage ikooni „Rohkem valikuid“ (⋮) → **Lisa** → **Avaekraan** → **Lisa**.
Märged lisatakse avalehele.

Sisu kärpimine

Saate lisada märkmele sisu, näiteks veebilehe lingi või pildi.

- 1 Kui soovite rakenduse **Samsung Internet**, **Sõnumid** või **Galerii** kasutamise ajal sisu kärpida, avage rakendus **Notes** jaotatud ekraani vaates või hüpikakna vaates. Lisateavet jaotatud ekraani vaate või hüpikakna vaate kohta leiate jaotisest [Mitmikaken](#).
Teise võimalusena toksake ekraanil kaks korda, vajutades ja hoides samal ajal all pliiatsi S Pen nuppu, või avage õhukäskluse paneel ja toksake **Loo märkus**.
Kasutatavad valikud kuvatakse märkmete tegemise ekraani allservas.
- 2 Valige soovitud valik.

Samsung Members

Samsung Members pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning tutvuda värskemate uudiste ja nõuannetega. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → **Samsung Kids** → **Avatud**. Funktsiooni Samsung Kids esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraanijuhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.



Funktsiooni **Vanemlik kontroll** sisselülitamisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigureerida ja tutvuda kasutamise ajalooga.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks toksake tagasiliikumise nuppu (←) või toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

Samsung TV Plus

Valige telekanaleid, nagu kasutaksite telerit, ja nautige tasuta erinevat videosisu.

Avage rakendus **TV**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Samsung Find

Saate oma seadme leida isegi siis, kui see pole võrku ühendatud. Samuti saate oma asukohta teiste eelseadistatud isikutega jagada.

Avage rakendus **Leidmine**.

Samsung Shop

Samsung Shop on Samsungi pakutav mobiilipõhine ostuteenus. Saage Samsungi ning tema partnerite tooteid ja teenuseid puudutavaid pakkumisi ja teavet.

Avage rakendus **Samsung Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja tutvuge toodetega seotud erineva teabega.

Avage rakendus **Galaxy Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

PENUP

PENUP on sotsiaälvõrgustikuteenus, kus jagatakse pliiatsiga S Pen joonistatud kunstiteoseid. Postitage oma kunstiteoseid, tutvuge teiste teostega ja hankige kasulikke joonistamise näpunäiteid.

Avage rakendus **PENUP**.

Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Avage rakendus **Kalender** ja toksake sündmuse lisamise ikoonil (+) või toksake kaks korda kuupäeval. Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeval ja toksake sündmuse lisamise ikoonil (+).

Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kalender**, et see sisse lülitada.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakendus **Kalender** ja toksake **Kalendrite haldamine** → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Lisa konto**. Seejärel valige konto, millega sünkroonida, ja logige sisse.

Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.

Avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → **Reminder** → **Avatud**. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks peab GPS olema sisse lülitatud. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaol olla.

Rakenduse Reminder kasutamine

Avage rakendus **Reminder**.

- Meeldetuletuste loomiseks toksake **Lisa meeldetuletus**.
- Meeldetuletuste lõpetamiseks toksake märgistusruudu ikoonil () või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.
- Meeldetuletuste taastamiseks toksake **Lõpule viidud**, valige taastamiseks meeldetuletus ja toksake seejärel **Taasta**.
- Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**.

Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks toksake salvestusikoonil () . Rääkige mikrofoni.
 - Salvestamise peatamiseks toksake peatamisikoonil () .
 - Järjehoidja sisestamiseks toksake heli salvestamise ajal järjehoidja lisamise ikoonil () .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil () .
- 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.

 Oma hääle salvestamiseks ja samaaegseks teisendamiseks ekraanile kuvatavaks tekstiks puudutage enne salvestamise alustamist valikut **Kõne tekstiks** ja valige soovitud keel. (SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B)

Helisalvestiste transkriptsioon (SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B, SM-X400, SM-X406B)

Teisendage helisalvestus ekraanile kuvatavaks tekstiks ja redigeerige seda.

- 1 Valige helisalvestis.
- 2 Toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Transkribeeri tekstiks**.
- 3 Valige nupp, et alustada helisalvestuse transkribeerimist.
Kui soovite transkribeerida helisalvestust teise keelde, puudutage valikut **Transkribeeri teise keelde** ja valige soovitud keel.
- 4 Toksake tagasiliikumise nuppu () → **Salvesta**, et salvestada teisendatud tekst.
 - Teisendatud teksti muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Redigeeri transkriptsiooni teksti**.
 - Konverteeritud teksti eemaldamiseks helisalvestusest puudutage ikooni „Rohkem valikuid“ () → **Eemalda transkriptsioon**.

Minu Failid

(failidega tutvumine ja nende haldamine)

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Avage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mäluruumi vabastamiseks toksake **Halda mäluruumi**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake otsinguikoonil (Q).

Kell

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Avage rakendus **Kell**.

Kalkulaator

Tehke põhilisi aritmeetilisi või teaduslikke arvutusi.

Avage rakendus **Kalkulaator**.

- 🕒 : arvutuste ajaloo tutvumine. Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks puudutage ikooni „Arvutuste ajalugu“ (🕒).
- 🌡️ : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.

Gaming Hub

Mängukeskus kogub ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**.

Avage rakendus **Gaming Hub** ja valige soovitud mäng.



Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukeskuse ekraanil. Kui teie mängud seal ei ole, toksake laiendamisikoonil (⋮) → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Lisa mängu**.

Mängu eemaldamine mängukeskusest

Toksake laiendamisikoonil (⋮), puudutage mängu ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda Gaming Hubist**.

Game Booster

(mängukeskkonna seadistamine)

Mänguvõimendiga saate mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake ekraani allosas mänguvõimendi ikoonil (⚙️). Kui ikoon on peidetud, lohistage selle näitamiseks ekraani allosast üles.

- : seadistuste konfigureerimine iga mängu jaoks, näiteks jõudlusrežiimi muutmine.
- ⚙️ : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- Puutekaitse**: ekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Ekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
- Ekraanipilt**: ekraanipiltide jäädvustamine.
- Salvest**: salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil (■).
- Blokeeri navigatsiooninupud**: navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal navigatsiooninupu lukustamise ikoonil (🔒).
- Blokeeri servapaneel**: servapaneeli peitmine mängude mängimise ajal.
- Blokeeri automaatne heledus**: ekraani heleduse automaatse reguleerimise keelamine mängude mängimise ajal.
- Blokeeri Bixby**: Bixby väljalülitamine mängude mängimise ajal.

- **Redigeeri:** valikute loendi muutmine.
- **Mängu optimeerimine:** praeguse jõudlusrežiimi kontrollimine.
- **RAM:** saadaval oleva mälu kontrollimine.



- Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
- Mängude jõudlus võib olla piiratud, et kontrollida seadme temperatuuri, kui temperatuur teatud tasemest kõrgemale tõuseb.

Jõudlusrežiimi muutmine

Saate mängu jõudlusrežiimi muuta.

Toksake mänguvõimendi ikoonil (+) → seadete ikoon (⚙️) → **Mängu optimeerimine** ja valige soovitud režiim.

- **Toimivus:** see keskendub suure jõudluse võimaldamisele mängude mängimise ajal. Kui kasutate seda režiimi, võib seade suurenenud akutarbe tõttu kuumeneda.
- **Tasakaalustatud:** see tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja:** see säästab akut mängude mängimise ajal.



Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

Rakenduste avamine hüpikakendes mängude mängimise ajal

Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi avada.

Toksake mänguvõimendi ikoonil (+) → **Hüpikrak.-d** ja valige rakenduste loendist rakendus.

SmartThings

Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Avage rakendus **SmartThings**. Täpsema teabe saamiseks toksake **Menüü** → **Kasutamine**.



- **Kodu:** lisage ja hallake sageli kasutatavaid seadmeid, rutiine või teenuseid.
- **Seadmed:** lisage või hallake seadmeid.
- **Elu:** kasutage mitmesuguseid teenuseid, näiteks kontrollige seadme olekut või energiakasutust ja säästke energiat tehisintellektipõhise energiarežiimi kasutamise kaudu.
- **Rutiinid:** lisage või hallake rutiine.
- **Menüü:** vaadake kasulikku teavet ja toetatud seadmeid, saage teada, kuidas teatud funktsioone kasutada, ja palju muud.
- **Teavitused:** vaadake ühendatud seadmete ja teenuste teavitusi.



- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete probleemidele ja defektidele. Ühendatud seadmete probleemide ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.

Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
 - 2 Toksake jagamisikoonil () ja valige soovitud jagamise meetod.
-  Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

Kiirjagamine

Jagage sisu lähedalasuvate seadmete või kontaktides olevate inimestega.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Avage teises seadmes **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Kiirjagamine** → **Kes saab teiega jagada** → **Ainult kontaktid** või **Kõik** → **Valmis**.
- 3 Toksake jagamisikoonil () → **Kiirjagamine** ja valige seade, kuhu pilt edastada.
 - Lingi jagamiseks QR-koodiga toksake **QR-kood või link** ja skannige seejärel QR-kood.
 - Kontaktidega jagamiseks toksake **Kuva kontakt**. (Mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)
 - Krüpteeritud sisu jagamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Lülita privaatne jagam. sisse**. Saaja ei saa jagatud sisu salvestada, kopeerida ega uuesti saata.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.

Seadistamine, kes võib teie tahvelarvuti leida

Määrake, kes tohib teie tahvelarvutis sisu leida ja seda sinna saata.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Kiirjagamine** → **Kes saab teiega jagada**.
- 2 Valige suvand.
 - **Mitte ükski**: ärge lubage teistel oma tahvelarvutit leida. Teie tahvelarvuti leiavad üles ainult teised samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud seadmed.
 - **Ainult kontaktid**: jagage inimestega, kes on salvestatud teie kontaktiloendisse.
 - **Kõik**: lubage kõikidel lähedal asuvatel seadmetel jagada sisu oma tahvelarvutiga.

Music Share

Funktsiooni Music Share abil saate oma Bluetooth-kõlarit, mis on juba ühendatud teie tahvelarvutiga, jagada teise inimesega. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Buds'i ja teise isiku Galaxy Buds'i kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

Bluetoothi kõlari jagamine

Avage oma tahvelarvutis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** → **Music Share** ja seejärel toksake lüliti, et see sisse lülitada.

Oma Bluetoothi kõlari jagamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Koos muusika kuulamine Galaxy Buds'i abil

Saate oma tahvelarvutist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et teie tahvelarvuti, teie sõbra telefon ja paar Buds'i kõrvakuulareid oleksid omavahel ühendatud.
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Avage oma sõbra telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja toksake seejärel lüliti **Music Share**, et see sisse lülitada.
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma tahvelarvutis kiirseadete paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 4 Valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra telefonis vastu ühendustaotlus.
Kui mängite muusikat tahvelarvuti kaudu, saate seda koos kuulata mõlema Buds'i kõrvakuulari kaudu.

Smart View

(teleriekraanil peegeldamine)

Vaadake oma tahvelarvuti kuvatud sisu suurel ekraanil, ühendades tahvelarvuti ekraani peegeldamist võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Smart View**.

2 Valige seade oma tahvelarvuti ekraani peegeldamiseks.



Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

Rakenduste ekraanile suunamine

Esitage video ühendatud ekraanil ainult siis, kui vaatate samal ajal isiklikke sõnumeid või kasutate tahvelarvuti muid funktsioone.

Video ühendatud ekraanil esitamiseks avage rakendus ja toksake Smart View' ikoonil (📺) → Rakenduse teisel ekraanil kuvamise ikoon (📱).



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Samsung Flow

Ühendage oma tahvelarvuti telefoni või arvutiga ja kasutage neid koos, et teha selliseid asju nagu teavituste kontrollimine ja sisu jagamine.

Samsung Flow tuleb installida mõlemasse seadmesse, mille soovite ühendada. Kui Samsung Flow ei ole installitud, laadige see alla teenusest **Galaxy Store** või **Play pood**. Arvuti jaoks saate selle alla laadida Microsoft Store'ist.



See funktsioon on saadaval ainult mõnes Samsungi Android-seadmes ja Windows 10 või uuemate operatsioonisüsteemidega töötavates arvutites.

Telefoniga ühendamine

- 1 Avage oma telefonis rakendus Samsung Flow.
- 2 Avage oma tahvelarvutis rakendus **Flow** ja koputage valikut **Ühenda telefoniga**.
Kui teie tahvelarvuti on ühendatud telefoniga, puudutage ikooni „Rohkem valikuid“ (⋮) → **Ühenda telefoniga**.
- 3 Valige oma telefon tuvastatud seadmete nimekirjast.
Kui ilmub ühendamisviisi valimise hüpikaken, valige soovitud viis.
- 4 Kinnitage mõlemas seadmes pääsukood.
Seadmed ühendatakse omavahel.

Arvutiga ühendamine

- 1 Avage oma tahvelarvutis rakendus **Flow** ja koputage valikut **Ühenda arvutiga**.
Kui teie tahvelarvuti on ühendatud telefoniga, toksake ikooni Rohkem valikuid (⋮) → **Ühenda arvutiga**.
- 2 Avage arvutis rakendus Samsung Flow ja koputage valikut **Alusta**.
- 3 Valige tuvastatud seadmete loendist oma tahvelseade.
Kui ilmub ühendamisviisi valimise hüpikaken, valige soovitud viis.
- 4 Kinnitage mõlemas seadmes pääsukood.
Seadmed ühendatakse omavahel.

Daily Board

Sissejuhatus

Kasutage oma tahvelarvutit pildiraamina või teadetetahvlina, kui see laadib USB-kaabli või laadimisdoki abil. Saate nautida slaidiesitlust oma lemmikpiltidega ja vaadata teavet, näiteks kellaaega, ilma või kalendrit. Selle rakenduse kasutamise ajal saate luua ka märkmeid ja juhtida muusika esitust.

Daily Boardi käivitamine

1 Laadige seadet USB-kaabli abil või laadimisdokis.

 Seadme ühendamiseks laadimisdokiga asetage seade laadimisdokki, et luua ühendus seadme ühenduste ja laadimisdoki laadimisklemmide vahel.

2 Puudutage navigatsiooniribal nuppu Daily Board ().
Ilmub Daily Boardi põhiekraan ja saate vaadata kella, ilma või kalendrit.

Rakenduse Daily Board kasutamine

Slaidiesitluse esitamine

Saate kasutada oma seadet pildiraamina. Saate nautida oma lemmikpiltide slaidiesitlusi rakenduses Daily Board.

Libistage rakenduse Daily Board põhikuval slaidiesitluse esitamiseks paremale.

 Lemmikpiltide lisamiseks slaidiesitlusesse avage **Seaded**, puudutage **Täpsemad funktsioonid** → **Daily Board** → **Slaidiseanss** → seadeteikooni () valiku **Albumid** kõrval ja seejärel valige album.

Märkmete loomine rakenduses Daily Board

Rakenduses Daily Board saate te märkmete loomiseks kasutada oma seadet teadetetahvlina.

1 Libistage rakenduse Daily Board põhikuval vasakule ja puudutage valikul „Joonista“ ().

2 Valige pliiats ja joonistage ekraanile.

3 Toksake **Valmis**.

Teie loodud märged kinnitatakse rakendusse Daily Board.

Muusika esituse juhtimine

Saate kontrollida muusika taasesitust Daily Boardil.

Puudutage ikooni „Muusika taasesitus“ () ja valige taasesituse juhtimiseks rakendus.

Rakenduse Daily Board seadete konfigureerimine

Te saate konfigureerida rakenduse Daily Board mitmesuguseid seadeid ja muuta rakenduse Daily Board isikupärasemaks.

Avage valik **Seaded** ja koputage valikut **Täpsemad funktsioonid** → **Daily Board**.

- **Aeg, ilm ja kalender:** te saate muuta rakenduse Daily Board põhikuva seadeid.
- **Memo:** saate lülitada rakenduse Daily Board märkmefunktsiooni sisse või välja.
- **SmartThings:** seadistage seade näitama Daily Boardil SmartThings seadmeid ja stseene.
- **Slaidiseanss:** valige pildid, mida soovite slaidiesitlusele lisada, ja muutke slaidiesitluse seadeid, nagu piltide järjekord, ülemineku kiirus ja viis. Te saate määrata ka slaidiesitluses näitamiseks kella või ilmateate.
- **Muusika:** saate lülitada rakenduse Daily Board muusika esituse juhtimise funktsiooni sisse või välja.
- **Lae aku või toksa ikooni:** laadimise ajal lisatakse navigatsiooniribale nupp Daily Board ().
 - **Daily Boardi lis. rak. ekr.-le:** rakenduse Daily Board ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.
 - **Auto. käivitus, kui see on ühendatud USB-laadijaga:** Daily Board käivitub automaatselt, kui seadet laaditakse USB-kaabli abil.
- **Sama mis ekraanisäästja:** kasutage Daily Boardi ekraanisäästjana.
- **Tume režiim:** saate rakendada Daily Boardil tumedat režiimi. Saate tumeda režiimi rakendamise ka ajastada.
- **Planeeritud väljalülitamine:** saate määrata ajakava rakenduse Daily Board sulgemiseks. Kui te soovite seda funktsiooni aktiveerida, toksake valikul **Määra kell**, et määrata rakenduse Daily Board sulgemise aeg.
- **Daily Boardi teave:** vaadake Daily Boardi versiooni ja õiguslikku teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Pildiraami sulgemine

Rakenduse Daily Board sulgemiseks toksake avaekraani () või tagasiliikumise nupul ().

Samsung DeX

Samsung DeX-i abil saate oma mobiilseadet kasutada nagu arvutit, ühendades mobiilseadme välise kuvariga, näiteks teleri või monitori või Book Cover Keyboardiga. Rakenduse Samsung DeX kasutamisel saab samaaegselt kasutada ka mobiilseadet.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/samsung-dex.



- Kasutage ainult Samsungi pakutavaid ametlikult heakskiidetud Samsung DeX toega tarvikuid. Ametlikult heaks kiitmata tarvikute poolt põhjustatud probleeme ja rikkeid garantii ei kata.
- Samsung DeX-i käivitades ja välja lülitades võivad käivitatud rakendused sulguda.
- Mõned rakendused või funktsioonid ei pruugi Samsung DeX-i kasutades saadaval olla.

Juhtmevaba ühendus väliste ekraanidega

Avage mobiilseadmes **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Samsung DeX** → **Juhtmevaba ühendamine**. Järgige ühendamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Mõned telerid või monitorid tuvastatakse vaid siis, kui selle ekraanipeegeldusrežiim on sisse lülitatud.

Juhtmega ühendus väliste ekraanidega (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)

Mobiilseadme välise ekraaniga ühendamiseks saate kasutada HDMI-adapterit (USB C-tüüp HDMI-ks).

Book Cover Keyboardiga ühendamine

Book Cover Keyboardi kasutades saate Samsung DeX-i käivitada lihtsa klahvikombinatsiooniga (**Fn + DeX**).

Samsung DeXi ekraani juhtimine

Samsung DeX-i ekraani juhtimiseks välisel ekraanil saate kasutada järgmisi meetodeid.

- Välise klaviatuuri ja hiirega juhtimine

Saate kasutada juhtmevaba klaviatuuri/hiirt.



Saate seadistada hiirekursori nii, et see liiguks väliselt ekraanilt mobiilseadme ekraanile.

Avage **Seaded**, valige **Ühendatud seadmed** → **Samsung DeX** → **Ühendatud ekraan** ja seejärel valige lüliti **Kursor tahvelseadmele**, et see sisse lülitada.

- Mobiilseadme kasutamine puutepadjana

Toksake mobiilseadme navigatsiooniribal puutepadja ikoonil (). Kui olete seadistanud

navigatsiooniriba kasutama rakendust **Libistamise liigutused**, avage teavituste paneel ja toksake **Tahvelseadme kas. puutepadjana**.

- Ekraani klaviatuuri kasutamine

Kui sisestate teksti, et saata sõnumeid, luua märkmeid või täita teisi ülesandeid, ilmub mobiilseadme ekraanile automaatselt ka ekraaniklaviatuur, ilma et seadet peaks välise klaviatuuriga ühendama.

Töölauarežiimi kasutamine

Mobiilseadme kasutamiseks arvutina kasutage järgmisi meetodeid.

- Töölauarežiimi käivitamine

Toksake nuppu Hiljutised (|||) → ikooni Lisa töölaud (). Töölauarežiimi käivitamiseks rakenduse kasutamise ajal lohistage töölauda käepidet () ja kukutage rakenduse aken soovitud kohta.

- Töörežiimi sulgemine

Toksake nuppu Hiljutised (|||) ja toksake tühjale alale rakenduste loendis. Töölauarežiimi sulgemiseks rakenduse hüpikaknas kasutamise ajal lohistage hüpikakna ülemine riba ekraani ülaserva keskele ja kukutage sinna.

- Töölaualehe lisamine

Toksake nuppu Hiljutised (|||) → ikooni Lisa töölaud (). Töölaualehe kustutamiseks toksake ikooni Sulge töölaud ().

- Mobiilseadme kasutamine välise ekraaniga

Rakenduse kasutamise ajal toksake ikooni Rohkem suvandeid () → **Saada teisele ekraanile**.

Rakenduse kasutamise jätkamiseks saate seda liigutada oma mobiilseadme ja välise ekraani vahel.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalsõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnele rakendusele ligipääsuks on teil vaja Google'i kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju teenuse Google Mail kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja saage juurdepääs erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateabele.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Pääsete juurde ka oma seadmesse salvestatud muusikakogudele ja saate neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** tehke videokõnesid või looge videokohtumisi või osalege nendel.
- **Messages:** saate sõnumeid oma seadmes või arvutis saata ja vastu võtta ning jagada mitmesugust sisu, nagu pildid ja videod.
- **Gemini:** vestelge Geminiga, et kasutada erinevaid funktsioone, nagu teabeotsing, kohandatud piltide loomine või sisu kirjutamine.



Mõned rakendused ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Seaded

Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Toksake rakenduste ekraanil Seaded. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja toksake seadete ikoonil (⚙️).

Seadete otsimiseks otsisõnade abil toksake otsinguikoonil (🔍). Samuti saate seadeid otsida, kui valite soovitatud funktsiooni või teema.

Selles peatükis on toodud üldised juhised Samsungi seadmetes pakutavate rakenduste ja funktsioonide kohta.

Mudelist olenevalt võib osa sisust erineda, samuti võib see hõlmata valikute või funktsioonide kirjeldusi, mis ei ole teie seadme jaoks saadaval.



Logige oma Galaxyssse sisse

Logige oma Samsung Accounti sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Logige oma Galaxyssse sisse**.

Ühendused

Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.



Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.

- **SIM-i haldur:** SIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Lisateavet vt jaotisest [SIM-i haldur \(SM-X826B, SM-X926B, SM-X526B, SM-X626B\)](#).
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate andmesäästmisfunktsiooni sisse lülitada, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).

Samuti saate seadistada rakendusi kasutama ainult Wi-Fi või mobiilandmesidet või mõlemat. Lisateavet vaadake jaotisest [Rakenduste jaoks lubatud võrgud \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).

- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage tahvelarvutit mobiilse kuumkohana, et jagada tahvelarvuti mobiilset andmesideühendust teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht \(mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud\)](#).



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Modem:** pääsupunkti kasutamine oma seadme internetiühenduse jagamiseks teiste seadmetega.
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaaval olla.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda.

Wi-Fi-võrguga ühendamine

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval seadete ikoonil (⚙️) ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see välja lülitada.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

3 Toksake **Taotle parooli**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.

Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.
- 2 Toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.

Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

⚠ Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

- Samsung ei vastuta Bluetoothi kaudu saadetud või vastu võetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake lüliti, et seda sisse lülitada.
Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
 - 2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.
-  Teie tahvelarvuti on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma tahvelarvuti Bluetooth-ühenduse taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite, seadete ikoonil (⚙️) ja toksake **Seo lahti**.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi kaudu. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake jagamisikoonil (➦) → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

Andmesäästja (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake lüliti, et see sisse lülitada.

Kui andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribale andmesäästja ikoon (🔒).

-  Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak.-d saav. alati andm. kasut.** ja valige rakendused.

Rakenduste jaoks lubatud võrgud (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Seadistage rakendused nii, et need kasutaksid ainult Wi-Fi või mobiilandmesidet või mõlemat.

Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni välja ei lülita, avanevad rakendused mobiilandmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Rakenduste jaoks lubatud võrgud**. Toksake rakenduste loendis soovitud rakendusel ja valige võrk.



Mobiilside kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilne kuumkoht (mudelid, kus mobiilsidevõrk on lubatud)

Kasutage oma tahvelarvutit mobiilse kuumkohana, et jagada oma tahvelarvuti mobiilset andmesideühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Saate muuta võrgu nime, parooli ja muud.

Olekuribale kuvatakse kuumkoha ikoon (📶).

3 Otsige teise seadme ekraanil Wi-Fi võrkude loendist oma tahvelarvuti ja valige see välja.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, seadistage oma tahvelarvutis **Riba** sagedusele **2.4 GHz**, koputage valikut **Täpsemalt**, ja seejärel koputage lülitit **Peidetud võrk**, et seda välja lülitada.
- Kui lülitate sisse funktsiooni **Automaatne kuumkoht**, saate jagada oma tahvelarvuti mobiilset andmesideühendust teiste seadmetega, mis on sisse logitud teie Samsung Account'iga.

Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalasuvate seadmete otsimine:** seadistage tahvelarvuti otsima lähedal asuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** saate seadistada oma seadmes virtuaalseid privaatvõrke (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.
- **Süsteemi konfiguratsioonide automaatne värskendamine:** konfiguratsiooni automaatse muutmise lubamine võrguühenduse funktsioonide ootuspärase toimimise tagamiseks.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Saate ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plugin.
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Lisa printer**.

Sisu printimine

Toksake sisuga, näiteks piltide või dokumentidega, tegelemise ajal **Prindi** → rippmenüü ikoon (▼) → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** saate muuta kiirjagamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Music Share:** saate muuta Music Share'i seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Music Share](#).
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt tahvelarvutile lülituma ajal, kui helistate või ise kõnele vastate, meediasisu esitate ja muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samasse Samsung Accounti sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage tahvelarvuti ja telefon, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone oma tahvelarvutis oma telefoninumbriga. Peate tahvelseadmes ja telefonis samale Samsungi kontole sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaaval olla.
- **Jätka teistes seadmetes:** kasutage oma tahvelarvuti rakendusi ja funktsioone teistes seadmetes, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Kaamera jagamine:** kasutage oma telefoni kaamerat tahvelarvuti veebikaamerana. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema samale Samsung Accounti kontole sisse logitud ja mõlemal peavad olema Wi-Fi, Bluetooth ja kaamera jagamise funktsioon sisse lülitatud.
- **Mäluruumi jagamine:** jagage oma tahvelarvutis olevaid faile oma Samsung TV või Galaxy Bookiga. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema samale Samsung Accounti kontole sisse logitud ja mõlemal peavad olema Wi-Fi, Bluetooth ja mälu ruumi jagamise funktsioon sisse lülitatud.
- **Windowsiga linkimine:** kasutage oma mobiilseadme rakendusi ja kontrollige sealseid teavitusi Windowsi arvutist. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setuptlw>.

- **Mitmikjuhtimine:** kasutage hiirt ja klaviatuuri, mis on ühendatud Samsungi arvutiga, mis toetab seda funktsiooni teie tahvelarvutis.
- **Teine ekraan:** ühendage oma tahvelarvuti ja arvuti, et kasutada tahvelarvutit arvuti lisakuvarina. Teie arvuti peab töötama Windows 10 või uuema versiooniga.
- **Samsung DeX:** kasutage mobiilseadme funktsioone arvutiga sarnase liidese abil. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** vaadake oma tahvelarvuti kuvatud sisu suurel ekraanil, ühendades tahvelarvuti ekraani peegeldamist võimaldava teleri või monitoriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Smart View](#).
- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet vt jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Galaxy AI (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)

Kasutage täiustatud tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.

Toksake seadete ekraanil **Galaxy AI**. Vaadake lisateavet jaotisest [Galaxy AI \(SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B\)](#).

Režiimid ja rutiinid

Režiimide kasutamine

Lisage režiim oma praeguse tegevuse või asukoha põhjal. Teie seadme seaded muutuvad vastavalt teie tegevusele või olukorrale. Režiimi saate kiirseadete paneelilt sisse või välja lülitada.

Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake **Lisa režiim**, et lisada oma režiimid.

Režiimide töö

Režiimid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate neid nupule toksamisega ka manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Režiimide manuaalselt tööle panemiseks valige soovitud režiim ja toksake **Lülita sisse**.

Hetkel töötava režiimi välja lülitamiseks toksake režiimi ja toksake **Lülita välja**.

Teise võimalusena avage kiirseadete paneel, toksake **Režiimid** ja seejärel valige režiim, et see sisse lülitada. Režiimi välja lülitamiseks toksake kiirseadete paneelil režiimi nuppu.

Rutiinide kasutamine

Muutke oma igapäevased korduvad toimingud automaatseks. Näiteks saate automaatselt muuta oma heliseadeid olenevalt oma asukohast, optimeerida seadme seadeid mängimiseks sobivaks ja teha paljut muud.

Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake loomisikoonil (+) ja lisage oma rutiinid või toksake **Avastamine** ja valige soovitud rutiin. Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud.

Rutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide manuaalselt tööle panemiseks toksake stardiikoonil (▶) selle rutiini kõrval, mida tööle panna soovite. Kui soovite vidinat kasutada, toksake valiku **Käsitsi rutiinid** all rutiini ja toksake **Veel** → **Määra vidinaks** → **Lisa**. Rutiin lisatakse vidinana avalehele ja saate rutiini käivitada, kui vidinat toksate.

Rutiinide kasutamise peatamiseks toksake rutiinide loendi ikoonil (⏏), toksake rutiinil valiku **Töötab** all ja seejärel toksake **Peata** või toksake rutiini vidinat avalehel.

Helid ja värinad / Heli

Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** või **Heli**.

- **Heli / Värin / Vaigista:** seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** saate seadme kindlaks ajaks vaiksesse režiimi lülitada.
- **Helin:** muutke kõne helinat.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** saate muuta teatud toimingute heli, näiteks seadme laadimine.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värin:** muutke kõne värinaseadeid.
- **Teavituse värin:** muutke teavituse värinaseadeid.
- **Süsteemi värin:** valige toimingud, millega värina kujul tagasisidet saada, ja reguleerige värina tugevust.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte. Vaadake lisateavet jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** saate seadistada seadme eraldiseisvalt muus heliseadmes kindla rakenduse heli esitama. Vaadake lisateavet jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** või **Heli** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Ekvalaiser:** muutke heliprofiili ja nautige optimeeritud heli.
- **Võimenda dialoogi:** suurendage sisus heli tugevust.



See funktsioon ei ole mitmekanalilise helisisu jaoks saadaval.

- **Valjuse normaliseerimine:** vähendage erineva sisu helitugevuste erinevust. Seade suurendab automaatselt väikese helitugevusega sisu helitugevust.
- **Rakenduse heliseaded:** kontrollige ja hallake iga meediarakenduse jaoks salvestatud optimeeritud heliseadeid. Iga rakenduse jaoks heliseadete reguleerimiseks avage rakenduses sisu esitamise ajal kiirseadete paneel, puudutage ja hoidke all helitugevuse reguleerimisriba ja muutke seejärel seadeid. Samad seaded kehtivad ka järgmisel korral, kui rakenduse käivitatakse.
- **Adapt sound:** seadistage enda jaoks parim heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage muusika ja videote heli eraldusvõimet, kui kasutate juhtmega kõrvaklappe või Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad ülikõrgkvaliteeti.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Mudelist olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapid ühendama.

Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** või **Heli** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake tagasiliikumise nuppu (◀).
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.

- **Rakenduse teavitused:** valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Peida sisu lukustatud olekus:** määrake, kas lukustatud ekraanil olevate teadete sisu soovitakse peita.
- **Sordi ja filtreeri teavitusi:** valige meetod teadete sortimiseks või filtreerimiseks.
- **Olekuriba:** määrake, kuidas kuvada teavitusikoonid ja kas kuvada olekuribal järelejäänud aku laetuse protsenti.
- **Lukustusekraan:** saate määrata, kuidas lukustusekraanil teavitused kuvatakse.
- **Mitte segada:** saate kõik seadme helid vaigistada, v.a lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

Ekraan

Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele / Tume:** lülitage tume režiim sisse või välja.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.
-  Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- **Heledus:** reguleerige ekraani eredust.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.
- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Vaadake lisateavet jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.

- **Ekraani režiim:** ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine \(SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B\)](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurst ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** muutke ekraanil olevad üksused suuremaks või väiksemaks.
- **Kuvasuhe:** valige iga rakenduse jaoks kuvasuhe.
- **Kaamera sälk:** seadistage seade eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kuvalõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Tegumiriba:** muutke tegumiriba sätteid. Lisateavet vt jaotisest [Tegumiriba](#).
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).
- **Puutetundlikkus:** saate suurendada ekraanikaitsete kasutamiseks ekraani puutetundlikkust.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saada val olla.

Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan → Sujuv liikumine**.

2 Valige värskendamissagedus.

- **Kohanduv:** kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kõrgemaks.
- **Standard:** igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)

Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.

Ekraani režiimi muutmine

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** ja valige soovitud režiim.

- **Elav:** optimeerib värviulatust, küllastust ja ekraani teravust. Saate ka ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
- **Loomulik:** see reguleerib ekraani loomulikule toonile.



- Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis **Elav**.
- **Elav** režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.

Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine

Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav** ja reguleerige värvide reguleerimisriba valiku all **Valge tasakaal**.

Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Jahe** suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Soe** suunas, et suurendada punast tooni.

Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa

Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, roheline või sinise värvi väärtuseid eraldi kohandades.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav**.
- 2 Toksake **Täpsemad seaded**.
- 3 ► **SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B:** reguleerige **P** (punane), **R** (roheline) või **S** (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele.
Ekraani toon on reguleeritud.
Erksustaseme reguleerimiseks lohistage suvandi **Elavus** all olevat riba.
► **SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B:** erksustaseme reguleerimiseks lohistage suvandi **Elavus** all olevat riba.

Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

- **Energiasääst:** lülitage aku kasutusaja pikendamiseks energiasäästurežiim sisse.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Aku kaitse:** seadistage seade laadimist lõpetama, kui aku on täiesti täis laetud, või piirake maksimaalne laetustase eelseadistatud tasemele.
- **Täna:** kontrollige aku taset ja kasutusajalugu.
- **Laadimisseaded:** laadimise seadete konfigureerimine.
- **Ekraani automaatne tuhmistamine:** hämardage ekraan, kui alles olev akutase langeb alla teatud taseme.
- **Näita aku laet. protsenti:** aku järelejäanud laetuse kuvamine olekuribal.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.
- Siit saate vaadata järgmisi andmeid aku kohta. Saadaolev teave võib olenevalt piirkonnast, teenusepakkujust või mudelist erineda.
 - Aku tootmiskuupäev
 - Esmakordse kasutamise kuupäev
 - Täislaadimis-/tühjenemistsüklite arv (nimivõimsuse alusel)
 - Mõõdetud seisund

Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

Lukustusekraan

Valikud

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk ja biomeetria:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
- **Avamise viivitus:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vt jaotisest [Avamise viivitus](#).
- **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
- **Now bar:** valige üksused, mida lukustatud ekraanil kuvada.
- **Puuduta ja hoia muutmiseks:** määrake seade kuvama redigeerimisvalikuid, kui lukustatud ekraani puudutate ja all hoiate.
- **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi.
- **Kontaktandmed:** saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt teie e-posti aadressi.
- **Luku av. ülemine efekti kuvam.:** määrake, et kuvada lukustusest avamise üleminekuefekti, kui ekraani oma biomeetriliste andmete abil avate.
- **Lukustusekraani teave:** tutvuge lukustusekraani versiooni ja õiguslase teabega.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaaval olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

Avamise viivitus

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan** → **Avamise viivitus** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

Turvalisus ja privaatsus

Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Ekraani lukustamine:** saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
- **Konto turvalisus:** muutke oma kontode seadeid.
- **Kaotatud seadme kaitse:** lülitage funktsioon Leia minu telefon sisse või välja. Minge leheküljele smarththingsfind.samsung.com, et jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud tahvelarvutit. Samuti saate kontrollida selle tahvelarvutiga ühendatud kantavate seadmete asukohta.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** tutvuge oma seadme tarkvara versiooniga ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendusi.
- **Ekraanilukk ja biomeetria:** muutke lukustatud ekraani ja biomeetirliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#) ja [Sõrmejäljetuvastus](#) (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B).
- **Auto Blocker:** kaitske oma seadet, blokeerides ohtliku ja muu kahtlase tegevuse.
- **Teie seadmete turbeolek:** kontrollige nende seadmete turvaolekut, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

- **Rohkem turvalisuse seadeid:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline Wi-Fi](#), [Turvaline kaust](#) ja [Samsung Pass \(SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B\)](#).
- **Viimase 24 tunni jooksul kasutatud load:** rakenduse või funktsiooni lubade kasutamise ajaloo kontrollimine.
- **Interneti privaatsuskaitse:** vaadake internetiga seotud privaatsuse kaitse ajaluga ja muutke seadeid. See funktsioon lisatakse, kui kasutate rakendust **Samsung Internet**.
- **Juhtnupud ja märguanded:** kontrollige juurdepääsu sellistele funktsioonidele nagu mikrofoni ja lõikelaud.
- **Rohkem privaatsusseadeid:** täiendavate privaatsusseadete konfigureerimine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

⚠ Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria** → **Näotuvastus**.
- 2 Määrake ekraanilukustusviis.
- 3 Tutvuge ekraanil olevate juhistega ja toksake **Jätka**.
- 4 Toksake **Registreeri** ja asetage oma nägu ekraani oleva raami sisse.
Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näotuvastus** ja toksake lülitit **Näotuvastusega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.
Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näotuvastus** → **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.
Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

Sõrmejäljetuvastus (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Paks või värviline kaitsekile võib toimivust mõjutada. Kui kasutate ekraanikaitset, veenduge, et see oleks märgistatud ekraanialuse sõrmejäljesensoriga ühilduvaks. (näiteks Samsungi müüdavad ekraanikaitset) (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B)
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejalg uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.

► **SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B:**

- Teie seadmel on ekraanil sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et ekraanikaitse või ekraan poleks sõrmejälje tuvastussensori alal kriimustatud ega kahjustatud objektide poolt, nagu mündid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.

► **SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B:**

- Küljenupul on sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensorit poleks kriimustanud või kahjustanud metallist objektid, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Sõrmejälje tuvastussensori katmine lisadega, näiteks kleebistega, võib sõrmejälgede tuvastamise kiirust vähendada.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastussensor ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Katke kindlasti sõrmega kogu sõrmejälje tuvastussensor.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatiline elekter. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivas keskkonnas või välistage staatilise elektri teke, puudutades metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

Toksake seadmete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria** → **Sõrmejäljed** ja järgige sõrmejälje registreerimiseks ekraanijuhiseid. Pärast registreerimist saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud ja mis on selle nimi, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

Ekraani avamine sõrmejälgedega abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed** ja toksake lülitit **Sõrmejäljega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

Sõrmejälgedega tuvastamine, kui ekraan on välja lülitatud

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 ► **SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B**: toksake **Sõrmejäljed** ja toksake lülitit **Sõrmejalg on alati sees**, et see sisse lülitada.
 Kui puudutage selle sisselülitamiseks valikut **Toksake, et kuvada ikoon, kui ekraan on välja lülitatud**, saate seadme seadistada nii, et see kuvaks sõrmejäljetuvastuse ikooni, kui ekraan on välja lülitatud ja te puudutate ekraani.
 ► **SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B**: toksake **Sõrmejäljed** ja toksake lülitit **Sõrmejalg on alati sees**, et see sisse lülitada.

Registreeritud sõrmejälgedega kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed**, valige kustutatav sõrmejalg ja toksake seejärel **Eemalda**.

Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, lülitatakse turvaline Wi-Fi automaatselt sisse, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui puudutate valikut **Kaitse aktiivsus**, saate vaadata ajalugu selle kohta, kuidas ja millal teie võrku turvalise Wi-Fi abil kaitsti.

Kui turvaline Wi-Fi on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal VPN-i ikoon (🔒).



- Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lüliteid nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatult läbilaskevõimega kaitse saada.

1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi**.

2 Toksake **Kaitsepakett** → **Täienda** ja valige soovitud pakett.



Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatsset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatsset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.



Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud mäluruumi piirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

Kaitstud kausta seadistamine

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust**.
 - 2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsung Accountiga, toksake **Luba**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsung Accounti kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni sisse ei lülita, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.
Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.
- Kui rakendus **Turvaline kaust** on lukustatud, peate selle varem määratud lukustusmeetodit kasutades avama.
 - Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Kohanda**.

Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
 - 2 Valige lukustamise suvand.
- Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Lukusta ja välju**.

Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikemäluruumist kaitstud kausta liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Failide lisamine**.
- 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
- 3 Toksake **Teisalda**.
Valitud kujutised kustutatakse esialgsest kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.



Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikemäluruumis. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi mälu ruumi liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige pilt ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**.
Valitud üksused teisaldatakse rakendusse **Galerii** vaikemäluruumis.

Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rakenduste lisamise ikoonil (+).
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Puudutage kustutatavat rakendust ja hoidke seda all ning toksake **Desinstalli**.

Kontode lisamine

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kaitstud kausta peitmine

Saate avakuvalt ja rakenduste ekraanidelt kaitstud kausta otsetee ka peita.

Avage kiirseadete paneel ja toksake laiendamisikooni (—) → **Turvaline kaust** (🔒) → **Peida**. Teise võimalusena avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Peida turvaline kaust** → **Peida turvaline kaust**.

Kui soovite turvalist kausta uuesti kuvada ja avada, avage kiirseadete paneel, toksake laiendamisikooni (—) → **Turvaline kaust** (🔒), ja seejärel avage turvaline kaust, kasutades turvalise kausta eelseadistatud lukustusmeetodit.

Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks avage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemäluruum** → **Download** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

Samsung Pass (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)

Kinnitage oma isik Samsung Passiga, kui kasutate teenuseid, mis vajavad sisselogimis- või isikuandmeid.

Samsung Passi andmete lisamine

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Paroolid, pääsukoodid ja automaattäitmine** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teabe salvestamine Samsung Passi

Kui salvestate Samsung Passis rakenduste või veebisaitide sisselogimisandmeid või isikuandmeid, saate teabe automaatselt sisestada.



Saate Samsung Passis teabe käsitsi salvestada ja salvestatud teavet kontrollida ja hallata.

Sisselogimisandmete salvestamine

Sisestage rakenduse või veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel sisselogimisnuppu. Kui ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.

Isikuandmete salvestamine

Valige Samsung Passi peaekraanil jaotise **Privaatne teave** all valik, sisestage andmed ja toksake seejärel **Salvesta**.

Andmete automaatne sisestamine

Saate Samsung Passis salvestatud sisselogimisandmed või isikuandmed, näiteks aadressi või maksekaarditeabe, automaatselt sisestada.



- See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes või veebisaitidel saadaval olla.
- Veebisaitide automaattäite funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi rakendusega **Samsung Internet**.

Sisselogimine pääsuvõtmega

Saate rakendustesse ja veebisaitidele, mis toetavad pääsuvõtme abil sisse logimist, logida sisselogimisandmete asemel sisse Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

- 1 Looge kasutatavas rakenduses või veebisaidil pääsuvõti.
Pääsuvõtme loomise meetod võib rakendusest või veebisaidist olenevalt erineda.
- 2 Kui kuvatakse hüpikaken, milles küsitakse, kas soovite pääsuvõtit salvestada, valige Samsung Pass ja järgige pääsuvõtme salvestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Nüüd saate sisse logida Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** tutvuge nimekirjaga rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendada, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate tutvuda seadme kasutatavate asukohateenustega.
- **Hiljutine juurdepääs:** tutvuge, millised rakendused taotlevad teavet teie praeguse asukoha kohta.

Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditsiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** lisage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabi SOS:** hädaabikõne tegemiseks eelseadistatud numbrile vajutage mitu korda küljenuppu, nagu on määratud selle funktsiooni seadete ekraanil.
- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Hädaabi asukohateenus:** lülitage hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon sisse.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.
- **Maavärihooiatused:** maavärihooiatuste funktsiooni sisselülitamine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saadaval olla.

Kontod ja varundamine

Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsung Accounti või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Kasutajad:** looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm. Lisateavet vaadake jaotisest [Kasutajad](#).
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** avage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Andmete edastamine oma eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid kahjustuma või soovimatu tehaseseadmete taastamise tõttu kaduma.

Kasutajad

Looge kasutajakontod teistele kasutajatele seadme kasutamiseks isikupärastatud seadistustega, nagu nt e-maili kontod, taustpildi eelistused jm.

Saadaval on järgmist tüüpi kasutajakontod:

- **Omanik:** omaniku konto luuakse ainult seadme esmakordsel seadistamisel ning seda pole võimalik luua rohkem kui korra. Sel kontol on täielik kontroll seadme, kaasa arvatud kasutajakonto haldamise üle. Võite kasutajakontosid lisada või kustutada ainult siis, kui kasutate seda kontot.
- **Külaline:** külaliskonto saab seadmele ligi, kuid külalissessiooni ajal kasutatud teave ja andmed salvestatakse ajutiselt. Iga kord, kui seda kontot kasutate, küsitakse teilt, kas soovite eelmist külalisseanssi jätkata või selle lähtestada.
- **Uus kasutaja:** kasutajakonto saab juurdepääsu oma rakendustele ja sisule ning kohandada seadme seadeid, mis mõjutavad kõiki kontosid.
- **Uus piiratud konto:** piiratud profiilil on ligipääs ainult omaniku konto poolt lubatud rakendustele ja sisule ning see ei saa kasutada teenuseid, mis nõuavad sisselogimist. (Wi-Fi-ga mudelid)

Kasutajate lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **Lisa kasutaja/Lisa kasutaja või profiil** ja järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Piiratud profiilide lisamine (Wi-Fi-ga mudelid)

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.
- 2 Toksake **Lisa kasutaja või profiil** → **Kasutaja (piir. profiil)** ja järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kasutajate vahetamine

Avage kiirseadete paneel, toksake ikooni Kasutajad (👤), ja seejärel valige konto, millele soovite lülituda.

Kasutajate haldamine

Omaniku konto kasutamise korral saate kustutada kontosid või muuta konto sätteid.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Kasutajad**.

Kasutajakonto kustutamiseks toksake kasutajakontot, mida kustutada soovite, ja toksake **Kustuta kasutaja**.

Kontoseadete muutmiseks toksake kasutajakontot ja muutke seadeid.

Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.
- 3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmetega tutvumiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

Google

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google**.

Täpsemad funktsioonid

Valikud

Lülitage sisse lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Intelligentsed funktsioonid:** kasutage tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.
- **Bixby:** Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Vaadake lisateavet jaotisest [Bixby](#).
- **Laborid:** saate kasutada seadme uusi funktsioone.
- **S Pen:** muutke S Peni kasutamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [S Pen](#).
- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon käivitamiseks küljenupu abil. Vaadake lisateavet jaotisest [Küljenupu seadistamine](#).
- **Mitmikaken:** määrake, kuidas käivitada mitmikaken. Samuti saate määrata mitmikakna seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Mitmikaken](#).
- **Liigutused:** lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).
- **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised:** saate muuta ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
- **Daily Board:** saate seadistada seadme nii, et see kuvaks laadimise ajal slaidiesitlust valitud funktsioonidega. Lisateavet vaadake jaotisest [Daily Board](#).
- **Lisatarvikud:** lisatarvikute seadete muutmine.
- **Videoefektid:** seadistage seade kasutama erinevaid efekte, näiteks tausta muutmist, sel ajal kui kaamerat teatud rakendustes kasutatakse. Vaadake lisateavet jaotisest [Videoefektid](#).



Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.

- **Video heledus:** suurendage videote esitamisel ekraani heledust ja muutke värvid erksamaks.



See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes saadaval olla.

- **Super HDR:** seadistage, et reguleerida ekraan kuvama Galaxy seadmetega tehtud piltidel värvide ja kontrasti kogu spektrit.
- **Game Boosteri seaded:** konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Galaxy Avatar:** looge avatare, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades. Vaadake lisateavet jaotisest [Galaxy Avatar](#).
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

Liigutused

Lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Ekraani katmine vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisega üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud piltidega saate tutvuda rakenduses **Galerii**. Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.



Seadme liigne raputamine või pöörutus võivad mõnede andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

Videoefektid

Saate kasutada erinevaid funktsioone, näiteks tausta muutmist, sel ajal kui kaamerat teatud rakendustes kasutate.

Avage kaamera seda funktsiooni toetavates rakendustes kasutamise ajal kiirseadete paneel ja toksake **Videoefektid**.

-  : lähtestage seaded.
-  : kasutatavate taustavärvide ja -piltide valimine ja lisamine.
- **Taust**: tausta muutmine ja hägustamine.
- **Nägu**: iluefektide rakendamine näole.
- **Värvitoon**: ekraani värvitooni ja heleduse kohandamine.
- **Automaatne kadreerimine**: automaatse kadreerimise funktsiooni sisse ja välja lülitamine. Kui selle funktsiooni sisse lülitate, muudab seade inimeste tuvastamise ja jälgimise abil automaatselt võttenurka ja suumi.



- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Mõned funktsioonid on saadaval ainult eesmise kaamera kasutamisel.

Galaxy Avatar

Looge avatare, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Galaxy Avatar**. Kui olete rakenduse ikooni rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **Galaxy Avatar**.

Galaxy Avatari loomine

Avatari loomiseks käivitage Galaxy Avatar, toksake loomisikoonil () ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Galaxy Avatari kleebiste kasutamine

Kui loote avatare, luuakse avataride ilmete ja tegevustega kleebiseid automaatselt. Oma avataride kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsiaalsõrgustikes.

Käivitage Galaxy Avatar ja toksake **Avatari kleebised**. Oma kleebiste loomiseks toksake kleebiste loendi ülaosas kohandatud kleebiste tegemise ikoonil ()

Galaxy Avatari kaamera kasutamine

Looge avataridega lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.

Käivitage Galaxy Avatar ja toksake **Avatari kaamera**. Valige avatar ja režiim, mida soovite kasutada, seejärel tehke pilt või salvestage video.

Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

Kuvatakse toetatud rakendused.

- 2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.

Installitakse teine rakendus. Ikon teise rakenduse jaoks kuvatakse teise rakenduse ikooniga (🔵).



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

Teise rakenduse desinstallimine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

- 2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.

Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Tutvuge oma seadme kasutuslogiga ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.

- **Enim kasutatud rakenduste kategooriad:** tutvuge nende rakenduste kategooriate loendiga, mida on päeva jooksul kõige rohkem kasutatud.
- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, lülitatakse rakendus välja ja te ei saa seda kasutada.
- **Sõidujälgija:** lülitage sõiduseire sisse, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Kõndimismonitor:** lülitage sisse kõndimismonitor, et jälgida, kui palju te oma seadet kõndimise ajal kasutate.
- **Helitugevuse jälgija:** lülitage helitugevuse jälgija sisse, et oma kuulmist kaitsta.
- **Sisupiirangud:** piirake veebisaitide, millele saab ligi pääseda, või kehtestage rakendustele ja mängudele vanusepiirangud. See funktsioon on saadaval ainult rakendustes **Samsung Internet** ja **Galaxy Store**.
- **Vanemlik kontroll:** saate hallata laste seadmekasutust.

Seadmehooldus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, mäluruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet optimeerida.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus**.

- **Optimeeri kohe:** sulgege rakendused, mis töötavad taustal või kasutavad ebatavaliselt palju akutoidet, ning skannige seadet hangunud rakenduste ja kahjurvara suhtes, et seade optimeerida.
- **Aku:** kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse. Lisateavet vt jaotisest [Aku](#).

- **Mäluruum:** kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mäluruumi olekut ning vabastage mäluruumi, kustutades pärast nende kontrollimist sellised ebavajalikud failid nagu prügikastis olevad failid, kasutamata failid ja duplikaatfailid.
- 
 - Sisemise mäluruumi tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mäluruumist. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
 - Oma seadme vaba sisemise mäluruumi mahuga saate tutvuda Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osas.
- **Mälu:** kontrollige mälukasutust või toksake **Tüh. kohe**, et taustarakendusi peatades mälu vabastada.
- **Rakenduse kaitse:** skannige oma seadet kahjurvara ja muu kahtlase tegevuse suhtes, et tagada selle turvalisus.
- **Automaatne optimeerimine:** seadme parimas töökorras hoidmiseks teostage automaatne optimeerimine, sulgedes taustarakendused või puhastades mälu.
Toksake **Automaatne taaskäivitus**, seadistamaks seade automaatselt taaskäivituma jõudlusprobleemide tuvastamisel või teie määratud ajal.
- **Tarkvaravärskendus:** värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.
- **Diagnostika:** katsetage oma seadet rakenduse Samsung Members abil.
- **Hooldusrežiim:** lülitage hooldusrežiim sisse, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teine teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate tutvuda rakenduste kasutusteabega, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi desinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
- **Keelepaketid:** hallake või laadige alla keelepakette häälsisendi, tekst-kõneks funktsiooni ja tõlkimise jaoks.
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

- **Samsungi klaviatuuri seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
- **Klaviatuur:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
- **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
- **Hiir ja puutepadi:** muutke välise hiire või puuteplaadi seadeid.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
- **Kohandatud teenused:** saate määrata isikupärastatud teenuse saamise oma huvide ja seadme kasutusviisi põhjal.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.
- 2 Valige lisatav keel.
- 3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.
Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Teile soovitatud**: kontrollige praegu kasutatavaid juurdepääsufunktsioone ja muid soovitatavaid funktsioone.
- **Nägemise täiustused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **TalkBack**: lülitage sisse TalkBack, mis annab häälega tagasisidet. Spikriteabe kontrollimiseks selle funktsiooni kasutamise kohta toksake valikut **Seaded** → **TalkBacki õpetused**.
- **Kuulmise arendused**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus**: saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Täpsemad seaded**: saate konfigureerida otsejuurdepääsu ja teavitusfunktsioonide seadeid.
- **Installitud rakendused**: tutvuge seadmesse paigaldatud juurdepääsuteenustega.
- **Juurdepääsu teave**: kontrollige juurepääsu teavet.
- **Võtke meiega ühendust**: esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvaravärskendus**.

- **Allalaadimine ja installimine:** kontrollige rakendusi ja laadige neid käsitsi alla.
- **Automaatne allalaadimine / Autom. allalaad. Wi-Fi kaudu:** seadistage seade värskendusi automaatselt laadima.
- **Viimane värskendamine:** tutvuge teabega viimase tarkvaravärskenduse kohta.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklike andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt security.samsungmobile.com.



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

Teave tahvelseadme kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave tahvelseadme kohta**.

Seadme nime muutmiseks toksake **Nim. ümber**.

- **Olekuteave:** kontrollige erinevaid seadme andmeid, näiteks Wi-Fi MAC aadressi ja seerianumbrit.
- **Õiguslik teave:** pääsege ligi seadmega seotud õiguslasele teabele, näiteks ohutusalasele teabele ja avatud lähtekoodiga litsentsile.
- **Tarkvara teave:** pääsege ligi seadme tarkvara teabele, näiteks selle operatsioonisüsteemi versioonile ja püsivara versioonile.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.



Siit saate vaadata järgmisi andmeid aku kohta. Saadaolev teave võib olenevalt piirkonnast, teenusepakkujust või mudelist erineda.

- Aku tootmiskuupäev
- Esmakordse kasutamise kuupäev
- Täislaadimis-/tühjenemistsüklite arv (nimivõimsuse alusel)
- Mõõdetud seisund

Kasutusmärkused



Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kvaliteetne sisu), mis nõuab suurt protsessori- ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketi kaasa tuua lisakulutusi. Suuremahuliste andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara paigaldamine võib kaasa tuua seadme rikkeid ja andmete kahjustumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

- Ekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika pikemaajaline kuvamine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
 - Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning ekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
 - Saate seadistada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks enne ekraani välja lülitamist ootama.
 - Et seadistada ekraan vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt heledust reguleerima, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja seejärel toksake lüliti **Kohanduv heledus**, et see sisse lülitada.

- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate tutvuda seadme FCC ID-ga. Seadme FCC ID-ga tutvumiseks avage **Seaded** ja toksake **Teave tahvelseadme kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt mudelist, riigist, võrguteenuse pakkujust või kasutuskeskkonnast erineda.
- Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.
- Selles juhendis toodud terminile „kasutusjuhend” võidakse mudelist olenevalt viidata kiirjuhendis ka sõnaga „kasutusjuhised”.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasas olevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Soovitav on kasutada Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heakskiitmata tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme või talitlushäireid, mis ei pruugi kuuluda garantii alla.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
- Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (C-tüüpi USB), mis toetavad digitaalset väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.
- Komplekti kuuluv USB-kaabel toetab kuni 3 A laadimist. Laadur ei sisaldu komplektis. Optimaalse laadimisjõudluse saavutamiseks on soovitatav kasutada ametlikku Samsungi 45 W laadurit ja seadmega ühilduvat kaablit, mis on müügil eraldi. (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)
- Komplekti kuuluv USB-kaabel toetab kuni 3 A laadimist. Laadur ei sisaldu komplektis. (SM-X400, SM-X406B)
- Keskkonnakaalutlustel ei sisalda see pakend laadijat. Selle seadme vooluallikaga ühendamiseks sobivad enamik USB-toiteadptereid ja USB-C pistikuga kaabel.

Vee- ja tolmukindluse säilitamine (SM-X820, SM-X826B, SM-X920, SM-X926B, SM-X520, SM-X526B, SM-X620, SM-X626B)

Teie seade on vee- ja tolmukindel ja vastab järgmistele rahvusvahelistele standarditele.

- IP68 veekindlusklassi sertifitseerimine: standardi IEC 60529 nõuete kohaselt katsetati seadet, jättes selle 15–35 °C ja 86–106 kPa juures 1,5 m sügavusse magevette ja hoides seda seal liigutamata 30 minutit.

Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks peate järgima juhiseid.

- Ärge laske seadmel kokku puutuda basseinivee ega mereveega.
- Kui seade puutub kokku musta vee või muude vedelikega, nagu seebivesi, õli, lõhnaõli, päikesekaitsevahend, kätepuhastusvahend, keemiatooted (nagu kosmeetika) või alkoholisaldusega vedelikud, puhastage seade selle veekindluse säilitamiseks mittevoolava mageveega, pühkige seda pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see enne kasutamist põhjalikult.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega. Veesurve järsk tõus võib ületada garanteeritud veekindlustaseme.
- Sellistes kohtades nagu saun ja leiliruum võib seadme veekindlus järskude temperatuurimuutuste tõttu halveneda.
- Kui seadet tabab välistegurite tekitatud löök või see saab kahjustada, võib selle veekindlus halveneda.

Kui seade vee või saasteainetega kokku puutub, järgige juhiseid.

- Pühkige seadet pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see põhjalikult.
- Kui mikrofoni või kõlarit pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Ekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Teie Samsung Galaxy seadme vee- ja tolmukindlus ei ole jääv ja võib aja jooksul tavalise kulumise tõttu väheneda.

Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Kui seadme alumine osa kuumeneb üle, võib põhjuseks olla kahjustatud USB-kaabel. Vahetage USB-kaabel välja uue kaabli vastu. Soovitatav on kasutada Samsungi heaks kiidetud USB-kaablit.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutate neid pikema aja vältel, võib teie seade suurenenud akukasutuse tõttu ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
 - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
 - salvestades videoid pikema aja vältel;
 - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
 - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
 - kasutades mitmikakent;
 - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
 - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
 - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet leviaugus või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

Käitumine seadme kuumenemisel:

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Lülitage Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-funktsioonid välja, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, sest seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb, piiratakse ekraani heledust, ekraani värskendussagedust ja jõudluse kiirust, et seadme temperatuuri alandada. Isegi kui ilmub aku laadimise indikaatorikoon, võib laadimine olla aeglane. Kui laadimine seadme temperatuuri tõusu pärast peatub, hakkab aku indikaatorikoon vilkuma.
- Kui seade saavutab kindla temperatuuri, ilmub hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate ilmumist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur on soovitud töötemperatuuride vahemikus. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud lõpetamisega.



Soovitatud töötemperatuuride vahemik

Seadme soovitatud töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Kasutades seadet väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku, võib seade kahjustada saada või aku eluiga võib väheneda.

Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonna tõttu kuumeneda järgmistel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhet, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

Selle toote ooterežiimi energiatarvet käsitleva teabe leidmine

- Minge aadressile www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Tehke otsing, kasutades toote mudeli numbrit.



See funktsioon ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist olenevalt saadaval olla.

Lisa



Tõrkeotsing

Enne Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmneda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on sisse lülitatud, peate sisestama nano-SIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab välja lülitada menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: kui sisestate PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie nano-SIM-kaart. Peate sisestama operaatori antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada nano-SIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

Puutetuvastus toimib aeglaselt või valesti

- Puutetuvastus ei pruugi õigesti toimida järgmistes olukordades:
 - kui kinnitate ekraanile ekraanikaitsme või valikulisi lisatarvikuid;
 - kui kannate kindaid, kui teie käed pole ekraani puudutamisel puhtad või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega;
 - niisketes tingimustes või veega kokkupuutel.
- Taaskäivitage seade ajutiste tarkvaraga seotud probleemide lahendamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui ekraan on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust.

Teie seade hangub või esineb lahendamatu probleem

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

Seadme lähtestamine

Kui need meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Avage **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Kui kasutate kõrvaklappe, veenduge, et need oleksid nõuetekohaselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrguühendus või internetiühendus katkeb tihti või heli on ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduseprobleemid võivad olla tingitud operaatori tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused operaatori tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada. Parema teenusetoe huvides võtke kaasa laadur ja USB-kaabel, mida kasutate.

Aku tühjeneb kiiremini kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Kaamera avamisel ilmuvad veateated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt saadaval olevat mäluruumi ja akutoidet. Kui saate kaamera avamisel veateate, proovige järgmist.

- Laadige aku.
- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade.

Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.

- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingutega tutvumiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie operaator või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Internetis ringlev teatud sisu, nagu helinad, videod või taustpildid, ei pruugi korralikult töötada.

Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie tahvelarvuti ja teine Bluetooth-seade oleksid maksimaalse Bluetooth-ulatuse (10 m) piires.
- Avage oma tahvelarvutis valik **Seaded**, koputage valikut **Ühendused**, ja seejärel koputage lülitit **Bluetooth**, et seda jälle sisse lülitada.
- Avage oma tahvelarvutis valik **Seaded**, koputage valikut **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Lähtesta Wi-Fi ja Bluetoothi seaded** → **Lähtesta seaded**, et lähtestada võrguseaded. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadme salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiaid. Vastasel juhul pole kahjustatud või kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

Avaekraani nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avaekraani nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniribale juurdepääsu saamiseks libistage ekraani allosast üles.

Võite seadme raputamise ajal kõrisevat heli kuulda.

Seadmetel, mille kaameratel on optilise pildistabilisaatori funktsioon või automaatse fookuse funktsioon, võib see heli esineda, kui seotud sisekomponendid kokkupuutesse satuvad. See on seadme omapäradest lähtuv tavapärane tunnus.

Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise** eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- Samsung ja Samsungi logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.