

XIOMI Vacuum Cleaner G20 Lite naudojimo instrukcija • 01
Vacuum Cleaner G20 Lite lietotāja rokasgrāmata • 09
Vacuum Cleaner G20 Lite kasutusjuhend • 17



Saugos instrukcijos

Gaminys skirtas tik naudojimui buityje. Prieš naudojant atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gabumais bei neturintys patirties ar žinių, jei jie prižiūrimi ar yra supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimos pavojus.
- Vaikams draudžiama žaisti šiuo prietaisu. Prietaiso valymo ir techninio aptarnavimo darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Šiame prietaise yra baterija, kurią gali pakeisti tik patyrę asmenys.
- Prietaisą galima naudoti tik su prie jo pridėdamu maitinimo šaltiniu.
- Šis dulkių siurblys skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite ir nemontuokite jo lauko, pramoninėje ar komercinėje aplinkoje.
- Prietaisui užbėgus ant maitinimo laido, gali kilti pavojus.
- Prieš valant ar atliekant techninę prietaiso priežiūrą, jungtukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo.
- Siekiant sumažinti gaisro, sprogimo ar susižalojimo pavojų, prieš naudodami patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo tiekimas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei pažeistas maitinimo adapteris.
- Pažeidus įkroviklį ar bateriją, pakeiskite gamykline dalimi, pirktą iš gamintojo ar popardavininio serviso.
- Prieš valydami arba keisdami ritininį šepetį būtina išjunkite dulkių siurbį.
- Elektrinis šepčio strypas, praliginimo kotas ir siurblys yra laidūs elektrai ir neturėtų būti panardinami į vandenį ar kitą skystį. Įsitikinkite, kad filtras, priešfiltris ir papildomas filtras po valymo yra visiškai sausi.
- Siekiant išvengti sužalojimų, prieš valydami ir atlikdami techninę priežiūrą išjunkite dulkių siurbį ir išimkite elektrinio šepčio strypą. Nenaudokite dulkių siurblio, kol tinkamai nesumontuosite elektrinio šepčio strypo, dulkių skyriaus dangtelio, filtro, priešfiltro ir papildomo filtro.
- Periodiškai tikrinkite praliginimo strypą ir nenaudokite jo, jei šis pažeistas.
- Nenaudokite siurblio degiems ar sprogiems skysčiams surinkti, pvz., benziniui, bei kitiems skysčiams, pvz., vandeniui, ar toksiškiems skysčiams, pvz., balikliui, amoniakui ir kanalizacijos valikliams.
- Nenaudokite dulkių siurblio dažams, naudojamiems lazeriniuose spausdintuvuose ir kopijuokliuose, surinkti, nes dažai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.
- Nenaudokite siurblio, norėdami surinkti gipso kartono daleles, pelenus, pvz.: židinio pelenus, rūkymo ar deginimo medžiagas, tokias kaip – anglis, cigarečių nuorūkas ar degutkai.
- Nenaudokite siurblio surinkti aštriems ar kietiems daiktams, tokiems kaip – stiklas, vinyas, varžtai ar monetos, galintiems sugadinti siurbį.
- Nenaudokite dulkių siurblio tirštoms aliejinėms medžiagoms, stiprių klijų ar dažiklių, pvz., batų tepalo, dažų ir pigmentų, dėmėms valyti.
- Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo siurblio angų ir judančių dalių.
- Nenukreipkite siurblio traukimo angos, koto ar kitų priedų į akis, ausis bei nedėkite jų į burną.
- Nedėkite jokių objektų į siurblio angas bei nenaudokite siurblio uždengtomis angomis. Saugokite nuo dulkių, pūkelių, plaukų ar kitų daiktų, kurie gali sumažinti siurblio dulkių siurbimo galią.
- Nepaverskite dulkių siurblio ant nestabilių daiktų, pavyzdžiui, kėdžių ar stalų, kad jis nukritęs nepadarytų žalos ir nesužeistų.
- Nekraukite ir nelaikykite siurblio šalia šilumos šaltinių arba drėgnose vietose, pavyzdžiui, prie radiatoriaus, virtuvėje ar vonios kambaryje.
- Nevelkite prietaiso ar baterijos pertekliniu karščiu.
- Įvertinkite riziką, kad baterijomis maitinamo prietaiso ar pačios baterijos gnybtai metaliniais objektais nebūtų sujungti trumpąja grandine.
- Naudokite tik „Xiaomi“ patvirtintas pakaitines dalis.
- Išsiliejus baterijai venkite kontakto su skysčiu ir utilizuokite bateriją savivaldybės patvirtintoje perdirbimo įstaigoje. Patekus į akis, gausiai skalaukite vandeniu ir nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- Siurblio valydami laiptus laikykites ypatingo atsargumo.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus: Į siurblio priešfiltrį ir papildomą filtrą nedėkite jokių kvapiųjų medžiagų. Yra žinoma, kad šio tipo gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, dėl kurių siurblys gali užsidegti.
- Griežtai laikykites šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, įkraudami siurbį, kai aplinkos temperatūra yra tarp 5°C ir 35°C. Netinkamas įkrovimas gali sugadinti bateriją.
- Naudodami dulkių siurbį, griežtai laikykites šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Naudotojai yra atsakingi už bet kokių nuostolių ar žalą, kurie gali atsirasti dėl netinkamo dulkių siurblio naudojimo.
- ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik su įranga tiekiamas dalis.
- ĮSPĖJIMAS: Įkraudami bateriją naudokite tik atjungiamą įkroviklį, kurį rasite pakuotėje.
- Naudokite tik su BLJ15WJ270050P-V arba AD-D0752700050EU01 maitinimo bloku.

Norminių reikalavimų atitikties informacija



ES Atitikties Deklaracija

Mes, „Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.“ šiuo pareiškia, kad ši įranga suderinta su taikytiniais Europos norminių aktais ir jų priedais. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu: <http://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>




EEA informacija dėl utilizavimo ir perdirbimo


Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEA), kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką atiduodami savo atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo taškų vietą ir sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucijomis.

Gaminio apžvalga

Siurblys

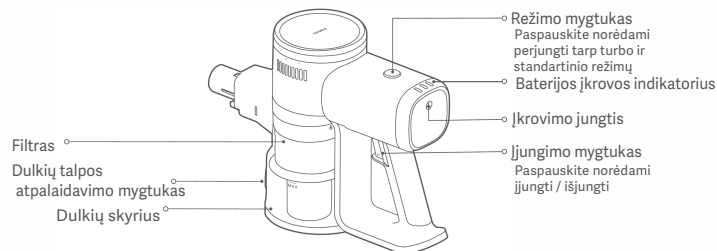

Priedų sąrašas

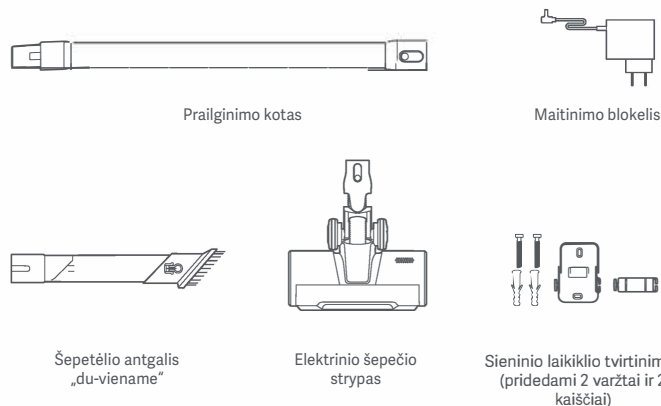


Pastaba: Šioje naudojimo instrukcijoje esantys prietaiso, jo priedų ir naudotojo sąsajos paveikslėliai yra rekomendacinio pobūdžio. Tikrosios prietaiso funkcijos gali skirtis dėl prietaiso pagerinimų.


Kaip sumontuoti

Priedų uždėjimas ant siurblio

- Prailginimo strypo prijungimas prie dulkių siurblio ir elektrinio šepetėlio strypo

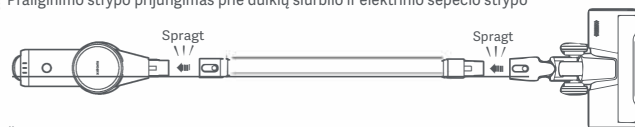


- Šepetėlio antgalio „du-viename“ prijungimas prie dulkių siurblio




Sieninio laikiklio montavimas

- Pasirinkite vėsią ir sausą vietą, kur netoliese yra elektros lizdas. Prieš montuojant įsitikinkite, kad įrengimo vietoje nėra jokių laidų bei vamzdžių tiesiai už montuojamo laikiklio.
- Atstumas tarp sieninio laikiklio apačios ir žemės turi būti 96,5 cm.
- Laikykite sieninį laikiklį nustatytoje padėtyje ir padarykite žymes ant sienos pagal laikiklio skylės.
- 8 mm grąžtu išgręžkite apytiksliai 40 mm gylio ertmes kiekvienoje pažymėtoje vietoje. Tada įkiškite kištukus į kiekvieną ertmę.
- Sulygiuokite sieninio laikiklio tvirtinimo skylės su sienoje esančiomis skylėmis ir pridėtais varžtais pritvirtinkite laikiklį prie sienos.

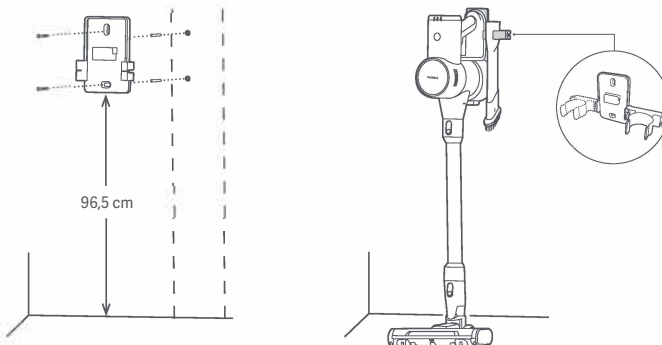

Įkrovimas

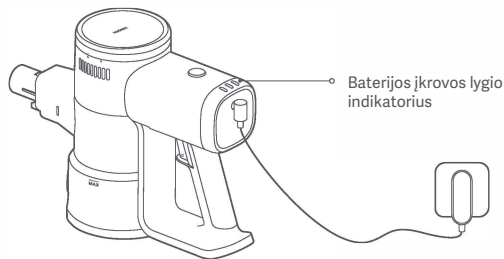

Baterijos įkrovos lygio indikatorius aprašymas

● Nešviečia

☀ Mirksi

○ Šviečia

Veikiant

○ ● ● Išsekusi baterija ○ ○ ○ Beveik pilnai įkrauta baterija

○ ○ ● Pusiau išsekusi baterija

Įkraunant

☀ ● ● Išsekusi baterija ○ ○ ☀ Beveik pilnai įkrauta baterija

○ ☀ ● Pusiau išsekusi baterija ○ ○ ○ Pilnai įkrauta baterija


Pastabos:

- Pilnai įkraukite siurbį prieš naudodami jį pirmą kartą. Tai užtruks apie 5 valandas.
- Įkrovimo metu negalima naudoti siurblio.
- Pilnai įkrovus siurbį indikatorius užges po 20 sekundžių ir siurblys pereis į energijos taupymo režimą.
- Ilgai siurbiant „turbo“ režimu baterija įkaista, todėl pailgėja įkrovimo trukmė. Prieš įkraunant siurbį rekomenduotina prieš tai 30 minučių jį vėsinti.

Naudojimas

Elektrinio šepetėlio strypas


Valyti marmurą, medį ir kilimines dangas trumpu plauku.

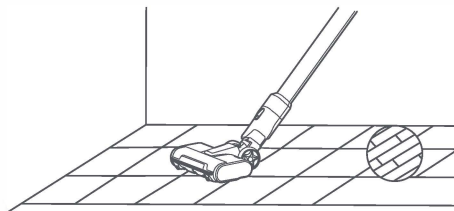

Šepetėlio antgalis „du-viename“

Tinka valyti vietas su plyšiais, pavyzdžiui, klaviatūras, užuolaidas, sofas, lubas, kampus ir automobilių salonus.

Pastaba: Siekiant išvengti galimo pavojaus saugumui, nelaikykite dulkių siurblio tiesioginiuose saulės spinduliuose ir nelaikykite jo aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra, pavyzdžiui, vasarą automobilyje.

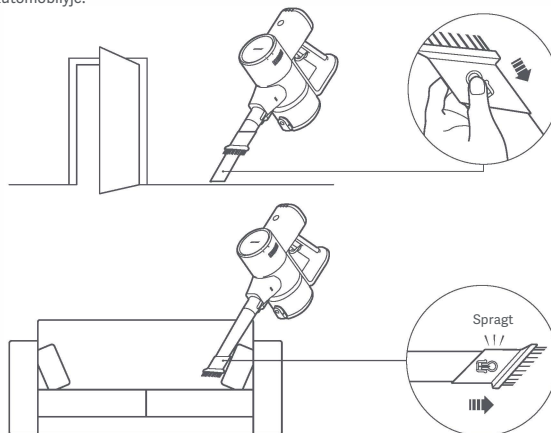


Valymas ir techninė priežiūra

ĮSPĖJIMAI:

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo šaltinį ir įsitikinkite, kad dulkių siurblys išjungtas.
- Siekiant įprasto veikimo ir išsaugoti galiojančią garantiją, visada naudokite tik originalias dalis.
- Jei užsikimš filtras, priešfiltris, papildomas filtras, prailginantis strypas arba šepetėlio antgalis „du–vienne“, dulkių siurblys nustos veikti. Prieš vėl naudojant dulkių siurblį, išjunkite jį ir išvalykite užsikimšusią dalį.
- Jei šepčio strypas užsikimš, jis nustos veikti, tačiau pats dulkių siurblys veiks. Prieš vėl naudodami dulkių siurblį, išjunkite jį ir išvalykite šepčio strypą.
- Prieš valydami nuimkite šepčio galvą nuo siurblio, kad išvengtumėte atsitiktinio siurblio įsijungimo ir sužeidimo.
- Jei planuojate ilgai nenaudoti siurblio, pilnai jį įkraukite, atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir padėkite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Norėdami išvengti gilaus akumuliatoriaus išsikrovimo, siurblį įkraukite bent kartą per 3 mėnesius.

Siurblio valymas


Nuvalykite siurblį minkšta sausa šluoste.

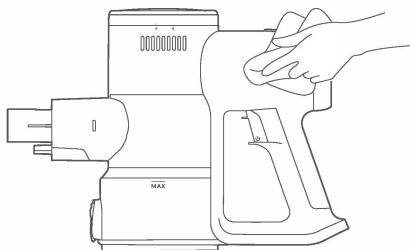

Dulkių skyriaus valymas


Prieš valydami dulkių skyrių, atjunkite maitinimą ir nuimkite prailginimo kotą. Dulkių siurblio siurbimo našumas sumažės, jei dulkių rezervuaras bus užpildytas iki „MAX“ ženklo. Našumą atstatysite ištuštinę dulkių skyrių.

- Dulkių skyriaus ištuštinimas: Laikykite dulkių skyrių virš šiukšliadėžės, tada paspauskite dangtelio atpalaidavimo mygtuką ir pašalinsite turinį.

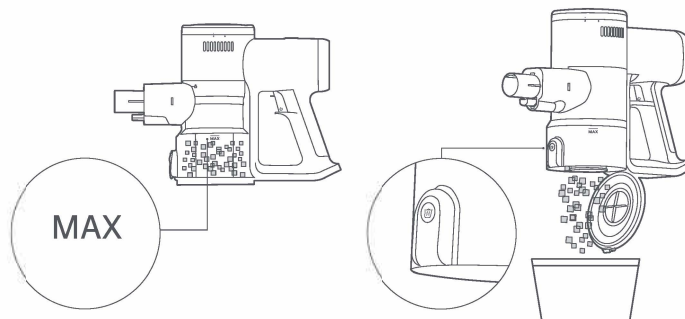


Filtro rinkinio valymas

1. Paspauskite dulkių išleidimo mygtuką ir atversite dulkių skyrių. Pasukite filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje, ir jį išimsite. Tada nuimkite nuo filtro priešfiltrį.

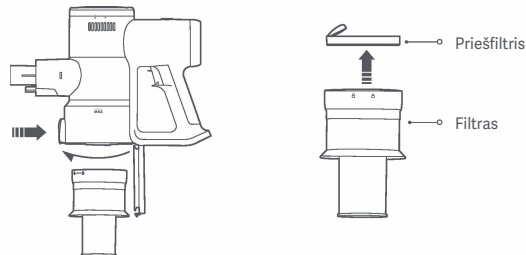


2. Pasukite papildomą filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje, ir jį pašalinkite.

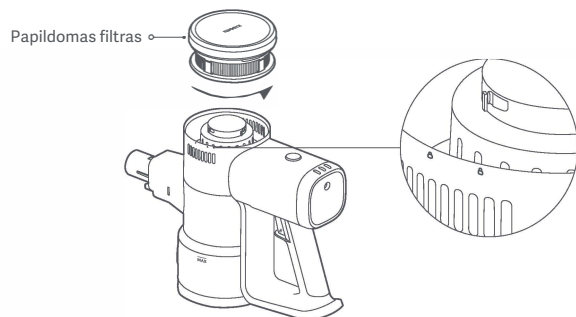

3. Išskalaukite filtrą, priešfiltrį, filtrą ir papildomą filtrą po tekančiu vandeniu iš čiaupo, kol jie bus švarūs. Tada atidėkite visas dalis bent 24 valandoms, kad visiškai išdžiūtų.


Pastabos:

- Niekada nemirkykite filtro, priešfiltro ir papildomo filtro.
- Valydami papildomą filtrą, kelis kartus jį nuplaukite ir lengvai palieskite jo kraštą. Tokiu būdu pašalinkite dulkes ir šiukšles, kol jis bus švarus.
- Siekiant nepažeisti priešfiltro ir papildomo filtro nevalykite rankomis, šepetėliu ar aštriu daiktu.
- Jei išvalius priešfiltrį ir papildomą filtrą siurbimo galia vis tiek gerokai sumažėjus, pabandykite pakeisti juos naujais ir originaliais.

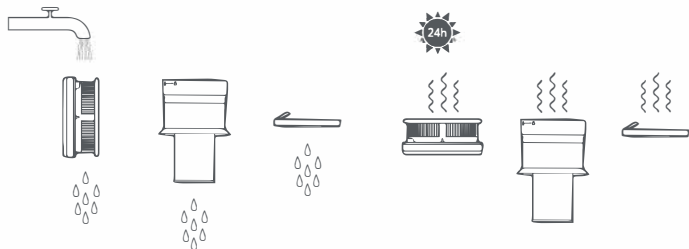


Elektrinio šepčio stryo valymas

1. Padėkite apverstą šepčio strypą ir paspauskite ritininio šepčio atlaisvinimo mygtuką. Taip atlaisvinsite ritininį šepetį ir jį išimsite.

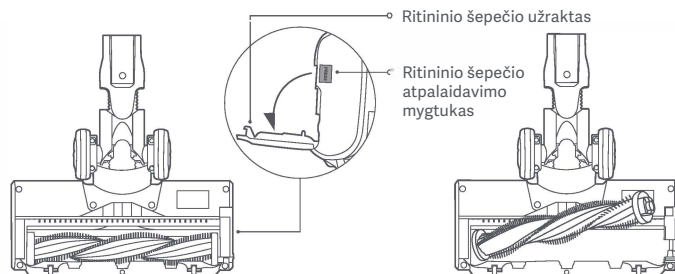


2. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes ir šiukšles nuo siurbimo angos ir permatomo dangtelio.

Pastaba: Nevalykite elektrinio šepčio stryo vandeniu, nes jame įmontuotas variklis.

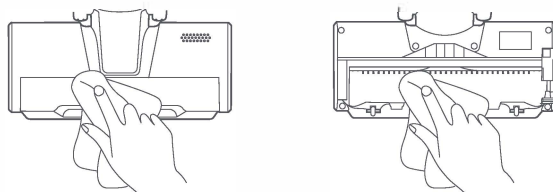

3. Vėl įstatykite ritininį šepetį ir jį užfiksuokite paspausdami užraktą.

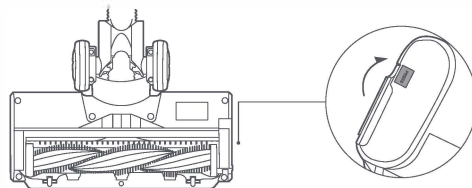


Dažniausiai pasitaikančios problemos

Dažniausiai pasitaikančios problemos	Galima priežastis	Sprendimas
Siurblys neveikia.	Baterija iškrauta.	Įkraukite prieš naudodami dulkių siurbį.
	Užsikimšusi įsiurbimo anga, oro kanalas, priešfiltras arba papildomas filtras.	Nedelsiant patikrinkite ir išvalykite.
	Filtras, priešfiltras arba papildomas filtras neįstatytas į vietą.	Patikrinkite ir įstatykite į jo vietą.
	Suveikia baterijos temperatūros apsauga.	Prieš vėl naudodami siurbį palaukite, kol normalizuosis baterijos temperatūra.
Siurbimo galia sumažėjus.	Dulkių rezervuaras yra užpildytas ir / arba priešfiltras ar papildomas filtras užsikimšęs.	Nedelsiant patikrinkite ir išvalykite.
	Šepečio galva užsikimšusi.	Išvalykite šepečėlio galvutę.
Trumpa baterijos veikimo trukmė.	Baterija nėra pilnai įkrauta.	Įkraukite prieš naudodami dulkių siurbį.
	Dulkių rezervuaras yra užpildytas ir / arba priešfiltras ar papildomas filtras užsikimšęs.	Nedelsiant patikrinkite ir išvalykite.
	Šepečio galva užsikimšusi.	Išvalykite šepečėlio galvutę.
Ritininis šepetys nesisuka.	Ritininis šepetys užstrigo dėl pašalinių daiktų.	Pašalinkite įstrigusius pašalinius daiktus ir vėl pradėkite naudoti.
	Suveikia šepečio strypo variklio apsauga dėl aukštos temperatūros.	Prieš pradėdami naudoti palaukite, kol šepečio strypo variklio temperatūra vėl taps normali.
	Laidieji kontaktai yra nešvarūs.	Nuvalykite kontaktus minkšta sausa šluoste.
Nepavyksta įkrauti.	Naudojamas maitinimo šaltinis nėra originalus.	Dulkių siurbliui įkrauti naudokite tik originalų maitinimo šaltinį.
Baterija įkraunama lėtai.	Suveikia baterijos temperatūros apsauga.	Prieš vėl naudodami siurbį palaukite, kol normalizuosis baterijos temperatūra.

Trikčių šalinimas

Pastaba: Jei pirmiau pateikti sprendimai problemos neišsprendžia, kreipkitės į garantinio aptarnavimo komandą.

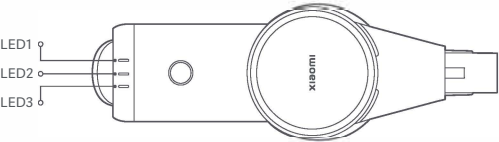

Klaidos pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
LED 1, LED 2 ir LED 3 vienu metu sumirksi tris kartus.	Maitinimo klaida	Dulkių siurbliui įkrauti naudokite tik originalų maitinimo šaltinį.
	Suveikė baterijos temperatūros apsauga.	Prieš pradėdami naudoti palaukite, kol šepečio strypo variklio temperatūra vėl taps normali.
	Baterijos elemento klaida	Susisiekite su aptarnavimo po pardavimo komanda
	Temperatūros jutiklio klaida	
	Variklio klaida	
LED 1 sumirksi dešimt kartų.	Baterija išsikrovus	Dulkių siurbliui įkrauti naudokite tik originalų maitinimo šaltinį.

Jei dulkių siurblys veikia netinkamai, ekrane rody's klaidos pranešimą. Klaidas išspręskite, vadovaudamiesi žemiau pateikta lentele.

Specifikacijos

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite			
Pavadinimas	Belaidis dulkių siurblys	Modelis	C203
Nominali įtampa	22,2 V ~	Nominali galia	215 W
Įkrovimo įtampa	27,0 V ~	Svoris neto	2,4 kg
Elektrinio šepčio strypas			
Modelis	C203-DS	Nominali įtampa	22,2 V ~
Nominali galia	15 W		
Energijos tiekimas			
Gamintojas	Zhongshan Baolijian Electronic Co., Ltd.		
Modelis	BLJ15WJ270050P-V	Vidutinis aktyvus efektyvumas	85,9 %
Nominali įvestis	100-240V ~50/60 Hz 0,5A	Efektyvumas, esant mažai apkrovai (10 %)	73,2 %
Nominali išvestis	27,0 V ~ 0,5 A 13,5 W	Energijos suvartojimas be apkrovos	0,09 W
Gamintojas	ShenzhenAMC Technology Co., Ltd.		
Modelis	AD-D0752700050EU01	Vidutinis aktyvus efektyvumas	84,5 %
Nominali įvestis	100-240 V ~50/60 Hz 0,8 A	Efektyvumas, esant mažai apkrovai (10 %)	75,5 %
Nominali išvestis	27,0 V ~ 0,5 A 13,5W	Energijos suvartojimas be apkrovos	0,09 W

Pastaba: Modelis BLJ15WJ270050P-V ir AD-D0752700050EU01 abu tinka dulkių siurbliui, o pakuotėje yra tik vienas.

Aplinkos apsaugos pranešimas

Šio dulkių siurblio įkraunamoje ličio jonų baterijoje yra cheminių medžiagų, kurios gali užteršti aplinką. Prieš išmesdami dulkių siurbį, išimkite bateriją ir utilizuokite ją atitinkamoje perdirbimo įmonėje.

- Prieš išmetant prietaisą – baterija privalo būti išimta.
- Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Bateriją utilizuokite saugiai.

ĮSPĖJIMAI:

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad dulkių siurblys atjungtas nuo maitinimo šaltinio, o baterija visiškai išsikvota.
- Išimtą bateriją nuneškite į profesionalią perdirbimo įmonę, kad ją tinkamai sunaikintų.
- Nepalikite baterijų aukštos temperatūros aplinkoje, kitaip jos gali sprogti.
- Baterijos nutekėjimo atveju venkite kontakto su skysčiu. Jei skystis pateko į akis, plaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Baterijos išėmimo veiksmai:

1. Nuimkite galinius dulkių siurblio ir rankenos dangtelius bei iš rankenos išimkite mikro jungiklį.
2. Atsuktuvu išsukite dulkių siurblio varžtus, tada atjunkite laidus ir išimkite baterijos rinkinį.
3. Atsukite du varžtus, esančius virš baterijos bloko mikroschemos.
4. Nuimkite viršutinį ir apatinį spausdintinės plokštės bei baterijos bloko dangtelius ir išimkite bateriją.

GARANTIJOS PRANEŠIMAS

ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS TAM TIKRAS TEISES, TAIP PAT GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ, KURIAS JUMS SUTEIKIA JŪSŲ ŠALIES, REGIONO AR VALSTYBĖS ĮSTATYMAI. KAI KURIOSE ŠALYSE, REGIONUOSE AR VALSTYBĖSE VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS GALI SUTEIKTI MINIMALŲ GARANTINĮ LAIKOTARPĮ. „XIAOMI“, KITU NEI ĮSTATYMO LEIDŽIAMU BŪDU, NEIŠSKIRIA, NERIBOJA AR NESUSTABDO KITŲ JŪSŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI. SIEKIANČI PILNAI SUPRASTI SAVO TURIMAS TEISES, REKOMENDUOJAME IŠSINAGRINĖTI SAVO ŠALIES, REGIONO AR VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

1. RIBOTA GAMINIO GARANTIJA

„XIAOMI“ garantuoja, kad garantiniu laikotarpiu gaminuose nebus jokių medžiagų ir gamybos defektų, gaminius įprastai naudojant pagal atitinkamą gaminio naudojimo instrukciją. Teisinių garantijų trukmė ir sąlygos numatyti atitinkamais vietos įstatymais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vartotojų garantijų pranašumus, apsilankykite oficialioje „Xiaomi“ svetainėje internete adresu <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Pirmą mėnesį „Xiaomi“ garantuoja, kad „Xiaomi“ gaminyje nebus minėtų medžiagų ir gamybos defektų įprastai naudojant gaminį aukščiausiai minėtą laikotarpį.

„Xiaomi“ negarantuoja, kad gaminys veiks be pertrūkių ar sutrikimų.

„Xiaomi“ nepripažįsta atsakomybės už nuostolius atsiradusius dėl gaminio naudojimo nesilaikant su gaminio naudojimu susijusių instrukcijų.

2. SPRENDIMO PRIEMONĖS

Jei garantinio laikotarpio metu bus nustatytas įrenginio gedimas ir „Xiaomi“ gaus pagrįstą skundą, „Xiaomi“ arba (1) nemokamai suteiks prietaisą, arba (2) pakeis įrenginį, arba (3) grąžins už įrenginį sumokėtus pinigus išskyrus galimas transportavimo išlaidas.

3. KAIP PASINAUDOTI GARANTINIŲ APTARNAVIMŲ

Norėdami pasinaudoti garantiniu aptarnavimu, „Xiaomi“ nurodytu adresu turite pristatyti gaminį jo originalioje pakuotėje arba panašioje pakuotėje su sąlyga, kad ji užtikrina tokį patį gaminio apsaugos lygį. Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ gali reikalauti, kad prieš gaudami garantinį aptarnavimą pateiktumėte įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir (arba) atitiktumėte registracijos reikalavimus.

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jei „Xiaomi“ nenurodo kitaip, ši ribota garantija taikoma tik gaminiui, pagamintam „Xiaomi“ ar „Xiaomi“ užsakymu ir kurį galima atpažinti pagal prekės ženklą, prekės pavadinimą arba „Xiaomi“ ar „Mi“ logotipą.

Ši ribota garantija netaikoma gedimams atsiradusiems dėl (a) stichijos ar nenugalimos jėgos veikimo, pvz., žaibo, tornado, potvynio, gaisro ar kitų išorinių veiksmy; (b) neatsargumo; (c) naudojimo komerciniams tikslais; (d) bet kurios gaminio dalies keitimo ar modifikavimo; (e) gedimams atsiradusiems dėl naudojimo su ne „Xiaomi“ gaminiais; (f) sugadinimams atsiradusiems dėl grubaus elgesio ar netinkamo naudojimo; (g) sugadinimams atsiradusiems dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamos elektros tinklo įtampą; arba (h) sugadinimams atsiradusiems dėl aptarnavimo (įskaitant tobulinimą ir funkcijų plėtrą), atlikto ne „Xiaomi“ atstovo.

Jūs esate atsakingi už duomenų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią galbūt saugojote ar išsaugojote gaminyje, atsarginę kopiją. Tikėtina, kad techninės priežiūros metu duomenys, programinė įranga ar kita medžiaga bus prarasti ar performatuoti ir/ar nebuvo pagaminti „Xiaomi“, ir / ar nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ ar „Xiaomi“ oficialių pardavėjų, ši garantija netaikoma. Kaip numatyta įstatymuose – dėl garantinio atvejo galite kreiptis į neoficialių pardavėjų, kuris jums pardavė gaminį. Taigi, „Xiaomi“ jums siūlo susisiekti su mažmeniniu pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Ši garantija netaikoma Honkonge ir Taivane.

Nei vienas „Xiaomi“ perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas nėra įgaliotas keisti, išplėsti ar papildyti šią ribotą garantiją. Jei kuri nors sąlyga laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, tai nedaro jokios įtakos likusių sąlygų teisėtumui ar jų vykdymui.

Išskyrus kai draudžiama įstatymais ar kitaip „Xiaomi“ pradžioje garantinė priežiūra gali būti apribota šalimi ar regionu, kur buvo įsigyta.

Gaminiais, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir/ar nebuvo pagaminti „Xiaomi“, ir / ar nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ ar „Xiaomi“ oficialių pardavėjų, ši garantija netaikoma. Kaip numatyta įstatymuose – dėl garantinio atvejo galite kreiptis į neoficialių pardavėjų, kuris jums pardavė gaminį. Taigi, „Xiaomi“ jums siūlo susisiekti su mažmeniniu pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Ši garantija netaikoma Honkonge ir Taivane.

5. NETIESIOGINĖS GARANTIJOS

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, visos netiesioginės garantijos (įskaitant tinkamumo prekiauti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas) galioja iki tol, kol galioja ši ribota garantija. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia netiesioginės garantijos trukmės apribojimų, todėl minėtas apribojimas šiais atvejais nebus taikomas.

6. ŽALOS RIBOJIMAS

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl avarijų, netiesioginę, specialią ar išvestinę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pelno, pajamų ar duomenų praradimą, žalą, atsiradusią dėl bet kokių aiškaus ar numanomo garantijos ar sąlygos pažeidimo arba pagal bet kurią kitą teisinę teoriją, net jei „Xiaomi“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti ar riboti specialios, netiesioginės ar iš to kylančios žalos, todėl aukščiau nurodytas apribojimas ar išimtis jums gali būti netaikomi.

7. XIAOMI KONTAKTAI

Pirkėjus kviečiame apsilankyti tinklalapyje adresu: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktiniu asmeniu, garantinio aptarnavimo paslaugoms, gali būti bet kuris asmuo įgaliotame „Xiaomi“ aptarnavimo tinkle, „Xiaomi“ įgalioti platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminius. Jei dvejojate – susisiekite su atsakingu asmeniu ir „Xiaomi“ patikslins.

Drošības instrukcijas

Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai mājās. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to pārskatīšanai nākotnē.

- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst ar ierīci rotaļāties. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Šī ierīce satur akumulatorus, kuras drīkst mainīt tikai kvalificētas personas.
- Iekārtu drīkst izmantot tikai kopā ar barošanas bloku, kas iekļauts komplektā.
- Šis putekļsūcējs ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. Neizmantojiet un neuzstādiet to ārā, kā arī rūpnieciskā vai komerciālā vidē.
- Ja ierīce pārvietojas pāri barošanas vadam, var rasties draudi drošībai.
- Pirms iekārtas tīrīšanas vai apkopes kontaktakšā jāizņem no kontaktlīdzda.
- Lai samazinātu ugunsgrēka, sprādziena vai ievainojumu gūšanas risku, pirms lietošanas pārbaudiet, vai barošanas bloks nav bojāts. Nelietojiet putekļsūcēju, ja strāvas adapters ir bojāts.
- Ja lādētājam vai akumulatoram rodas bojājums, tas jāizstāj ar oriģinālu, kas iegādāts no ražotāja vai pēcpārdošanas servisa nodaļas.
- Pirms rotējošās birstes tīrīšanas vai nomaiņas noteikti izslēdziet putekļu sūcēju.
- Elektriskās birstes stienis, pagarinājuma stienis un putekļu sūcējs ir elektrību vadīošs, un tos nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā. Pārliecinieties, vai filtrs, priekšfiltrs un pēcfiltrs pēc tīrīšanas ir rūpīgi nozuvuši.
- Lai izvairītos no savainojumiem, pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet putekļsūcēju un noņemiet elektriskās birstes stieni. Neizmantojiet putekļu sūcēju, pirms nav pareizi uzstādīts elektriskās birstes stienis, putekļu nodalījuma vāks, filtrs, priekšfiltrs un pēcfiltrs.
- Ik pa laikam pārbaudiet pagarinātāju un nelietojiet to, ja tas ir bojāts.
- Neizmantojiet putekļsūcēju uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu šķidrumu, piemēram, benzīna, vai citu šķidrumu, piemēram, ūdens, vai toksisku šķidrumu, piemēram, balinātāja, amonjaka un kanalizācijas tīrīšanas līdzekļu, savākšanai.
- Neizmantojiet putekļsūcēju lāzerprinteru un kopētāju tonera tīrīšanai, jo toneris var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.
- Nelietojiet putekļu sūcēju, lai savāktu reģipša daļiņas, pelnus, piemēram, kamīna pelnus, vai kūpošus vai degošus materiālus, piemēram, ogles, cigarešu izsmēkus vai sērkokciņus.
- Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu asus vai cietus priekšmetus, piemēram, stiklu, naglas, skrūves vai monētas – šādi priekšmeti var sabojāt ierīci.
- Neizmantojiet putekļsūcēju biezu eļļainu vielu, spēcīgu līmi vai krāsveļu traipu, piemēram, apavu spodrinātāju, krāsveļu un pigmentu, tīrīšanai.
- Sargiet matus, brīvi krītošu apģērbu, pirkstus un citas ķermeņa daļas no putekļsūcēja atverēm un kustīgajām daļām.
- Nevērsiet sūcēja atveri, pagarinājuma stieni vai citus piederumus pret acīm vai ausīm un nelieciet tos mutē.
- Nelieciet priekšmetus putekļu sūcēja atverēs un neizmantojiet putekļu sūcēju, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Regulāri iztīriet putekļu, pūkas, matus vai citus priekšmetus, kas var saķerties un samazināt putekļsūcēja sūkšanas jaudu.
- Neatbaltiet putekļu sūcēju pret nestabiliem priekšmetiem, piemēram, krēsliem vai galdiem, lai izvairītos no bojājumiem vai savainojumiem, ko izraisa tā nokrišana.
- Nelādējiet un neglabājiet putekļsūcēju siltuma avotu, piemēram, radiatoru, tuvumā, kā arī mitrās vietās, piemēram, vannasistabā.
- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru pārmērīgas temperatūras iedarbībai.
- Nemiet vērā risku, ka ar akumulatoru darbināmās ierīces vai paša akumulatora kontakti var izraisīt īssavienojumu ar metāla priekšmetiem.
- Izmantojiet tikai Xiaomi apstiprinātās rezerves daļas.
- Akumulatora noplūdes gadījumā izvairieties no saskares ar izplūdušo šķidrumu un nododiet akumulatoru pašvaldības norādītajā pārstrādes uzņēmumā. Ja tas nokļūst acīs, skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Lūdzu, ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot putekļu sūcēju kāpņu tīrīšanai.
- Ugunsbīstamības brīdinājums: Nelieciet putekļsūcēja filtrā nekādas smaržvielas. Šāda veida produkti satur viegli uzliesmojošas ķīmiskas vielas, kas var izraisīt putekļu sūcēja aizdegšanos.
- Stingri ievērojiet šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par putekļsūcēja lādēšanu apkārtējās vides temperatūrā no 0 °C līdz 35 °C. Nepareiza lādēšana var izraisīt akumulatora bojājumus.
- Putekļsūcēja lietošanas laikā, lūdzu, stingri ievērojiet šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas. Par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepienācīgas putekļsūcēja lietošanas rezultātā, ir atbildīgi lietotāji.
- BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai iekārtas komplektācijā iekļauto strāvas padevi.
- BRĪDINĀJUMS: Akumulatora uzlādi lietotiet tikai šīs iekārtas komplektācijā esošo atvienojamo barošanas bloku.
- Izmantojiet tikai BLJ15WJ270050P-V vai -AD-D0752700050EU01 barošanas blokus.

Informācija par regulatīvo atbilstību



ES Atbilstības deklarācija

Mēs, Beijing Shunzao Technology Co. Ltd., ar šo paziņojam, ka šis aprīkojums atbilst attiecīgajām Direktīvām un Eiropas normatīviem, kā arī to grozījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā interneta adresē: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




EEIA likvidēšanas un pārstrādes informācija

Visi ar šo simbolu apzīmēti produkti ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA atbilstoši direktīvai 2012/19/ES), kurus nedrīkst izmest kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem. Tā vietā ieteicams sargāt cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tiem paredzētā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādei, kā norādījusi valdība vai vietējās autoritātes. Pareiza uzturēšanās un pārstrāde palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējām iestādēm, lai uzzinātu vairāk par savākšanas punktu atrašanās vietu un izmantošanas noteikumiem.

Produkta pārskats


Putekļsūcējs

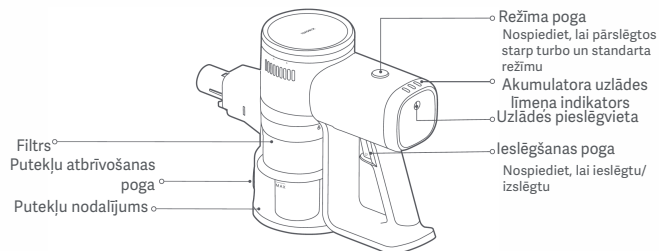


Piederumu saraksts




Pagarinājuma stienis



Barošanas bloks



"Divi vienā" birstes uzgalis

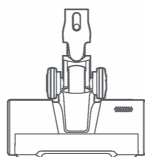

Elektriskās birstes stienis



Sienas stiprinājums (ieskaitot 2x skrūves, 2x dībeļus)


Piezīme: Produkta, piederumu un lietotāja saskarnes ilustrācijas lietotāja rokasgrāmatā norādītas tikai ilustratīvos nolūkos.

Faktiskais produkts un tā funkcijas var atšķirties produkta uzlabojumu dēļ.


Kā uzstādīt

Putekļsūcēja piederumu uzstādīšana

- Pagarinājuma stieņa savienošana ar putekļsūcēju un elektriskās birstes stieni


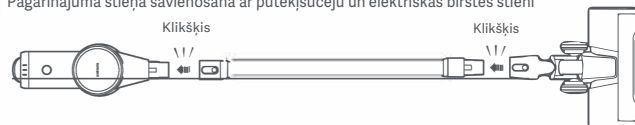


- Divi vienā birstes uzgaļa pievienošana putekļsūcējam




Pie sienas stiprināmā uzglabāšanas statīva uzstādīšana

- Izvēlieties vēsu un sausu vietu ar tuvumā esošu elektrības kontaktligzdu.
- Pirms uzstādīšanas pārlecieties, ka vietā, kur statīvu plānojat novietot, sienā, statīva aizmugurē nebūs vadu vai cauruļu.
- Ieteicamais attālums starp sienas stiprinājuma apakšdaļu un zemi ir 96,5 cm.
- Turiet sienas stiprinājumu vietā un veiciet atzīmes uz sienas atbilstoši stiprinājuma caurumiem.
- Izmantojiet urbjmašīnu ar 8 mm uzgali, lai izurbtu 40 mm dziļu caurumu katrā uz stiprinājuma vietas šablona uzlīmes norādītajā cauruma vietā. Tad katrā izurbtajā caurumā ievietojiet dībeli.
- Savietojiet sienas stiprinājuma montāžas caurumus ar caurumiem sienā un pēc tam izmantojiet komplektācijā iekļautās skrūves, lai piestiprinātu stiprinājumu pie sienas.

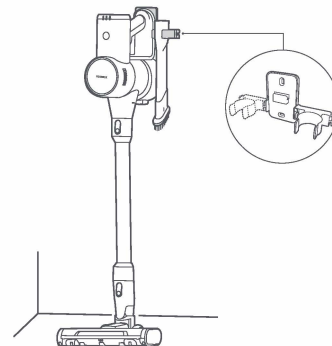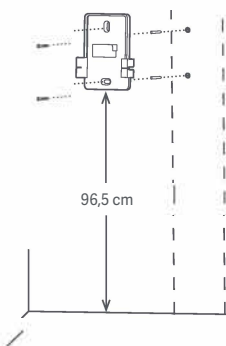

Uzlāde

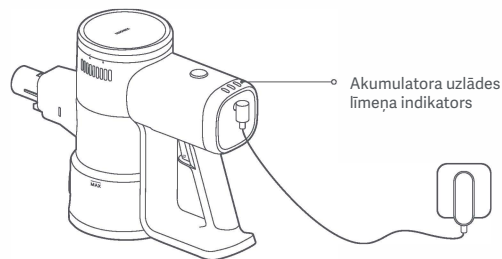

Akumulatora uzlādes līmeņa indikatora statusa apraksts

● Izslēgts

☀ Mirgo

○ Ieslēgts

Darbojas

○ ● ● Zems akumulatora līmenis ○ ○ ○ Gandrīz pilns

○ ○ ● Akumulatora līmenis pusē

Uzlādē

☀ ● ● Zems akumulatora līmenis ○ ○ ☀ Gandrīz pilns

○ ☀ ● Akumulatora līmenis pusē ○ ○ ○ Pilnībā uzlādēts


Piezīmes:

- Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju. Tas aizņems apmēram 5 stundas.
- Putekļu sūcēju nevar lietot tā lādēšanas laikā.
- Kad putekļsūcējs būs pilnībā uzlādēts, indikators izslēgsies pēc 20 sekundēm un putekļsūcējs pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
- Ilgstoša sūkšana augstākajā sūkšanas jaudas režīmā izraisīs akumulatora uzkaršanu, kas savukārt paildzinās uzlādes laiku. Pirms putekļsūcēja lādēšanas labāk ļaut tam atdzist 30 minūtes.

Kā lietot

Elektriskās birstes stienis


Marmora un koka grīdu un īsu plūksnu paklāju tīrīšanai.

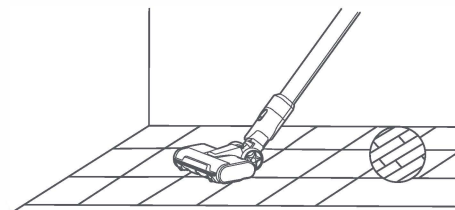

"Divi vienā" birstes uzgalis

Piemērots vietu ar plaisām, piemēram, klaviatūru, aizkaru, dīvānu, griestu, stūru un automašīnu salonu tīrīšanai.

Piezīme: Lai izvairītos no iespējamām drošības apdraudējumiem, nepakļaujiet putekļu sūcēju tiešiem saules stariem un neuzglabājiet to vidē ar augstu temperatūru, piemēram, automašīnā vasarā.

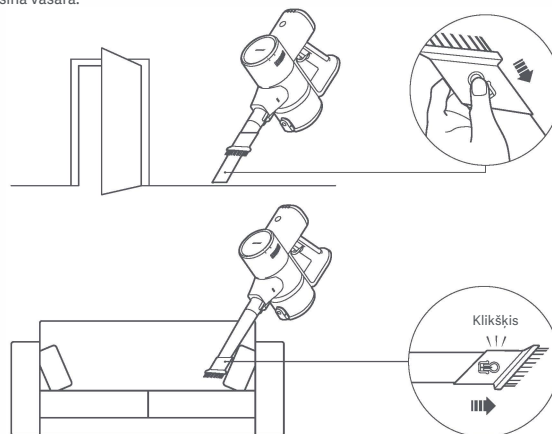


Kopšana un apkope

BRĪDINĀJUMI:

- Pirms apkopes atvienojiet strāvas padevi un pārliecinieties, vai putekļsūcējs ir izslēgts.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālās detaļas, lai nodrošinātu normālu darbību un saglabātu garantiju.
- Ja filtrs, priekšfiltrs, pēcfiltrs, pagarinājuma stienis vai divi vienā birstes uzgalis ir bloķēts, putekļsūcējs pārtrauks darboties. Pirms putekļsūcēja atkārtotas lietošanas izslēdziet to un notīriet bloķēto daļu.
- Ja birstes stienis tiek bloķēts, tas pārtrauks darboties, bet pats putekļsūcējs nepārstās. Pirms putekļsūcēja atkārtotas lietošanas izslēdziet to un notīriet birstes stieni.
- Pirms tīrīšanas noņemiet birstes uzgali no putekļsūcēja, lai izvairītos no nejaušas putekļsūcēja ieslēgšanas, kas var izraisīt savainojumus.
- Ja putekļu sūcējs ilgāku laiku netiks izmantots, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet to no strāvas un uzglabājiet to vēsā, sausā vidē, kur tas nav pakļauts tiešiem saules stariem.
- Lai izvairītos no akumulatora pārmērīgas izlādes, uzlādējiet putekļsūcēju vismaz reizi 3 mēnešos.

Putekļsūcēja tīrīšana


Noslaukiet putekļu sūcēju ar mīkstu, sausu drānu.

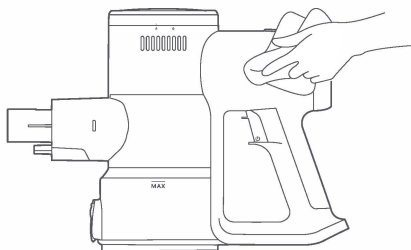

Putekļu nodalījuma tīrīšana


Pirms putekļu nodalījuma tīrīšanas atvienojiet strāvas padevi un noņemiet pagarinātāja stieni. Putekļsūcēja tīrīšanas spēja mazināsies, putekļu nodalījumam piepildoties līdz atzīmei "MAX". Lai atjaunotu veikspēju, iztukšojiet nodalījumu.

- Iztukšojiet putekļu nodalījumu: Turiet putekļu nodalījumu virs atkritumu tvertnes, pēc tam nospiediet putekļu atbrīvošanas pogu, lai iztukšotu saturu.

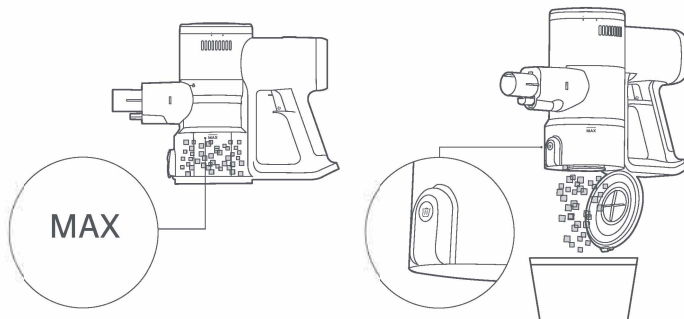


Filtra konstrukcijas tīrīšana

1. Nospiediet putekļu atbrīvošanas pogu, lai atvērtu putekļu nodalījumu, pagriežiet filtru, kā parādīts attēlā, lai to izņemtu, pēc tam noņemiet priekšfiltru no filtra.

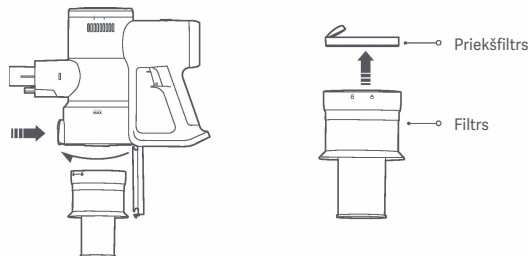


2. Pagrieziet pēcfiltru, kā parādīts attēlā, lai to noņemtu.

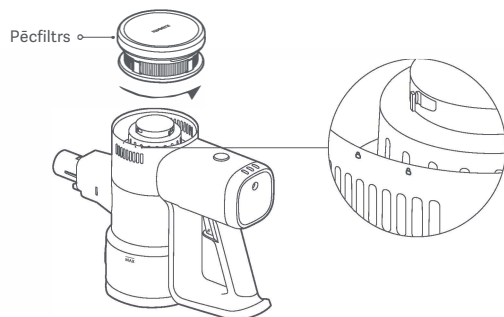

3. Noskalojiet filtru, priekšfiltru un pēcfiltru zem tekoša krāna ūdens, līdz tas ir tīrs, pēc tam nolieciet malā, lai tie pilnībā izžūtu nepieciešamas vismaz 24 stundas.


Piezīmes:

- Nekad nemērcējiet filtru, priekšfiltru un pēcfiltru.
- Tīrot pēcfiltru, atkārtoti skalojiet to un viegli piesitiet tā malai, lai noņemtu putekļus un gružus, līdz tas ir tīrs.
- Lai izvairītos no bojājumiem, netīriet priekšfiltru un pēcfiltru ar rokām, otu vai asu priekšmetu.
- Ja pēc priekšfiltra un pēcfiltra tīrīšanas sūkšanas jauda joprojām ir ievērojami samazināta, varat mēģināt iegādāties jaunus tā paša ražotāja filtrus.

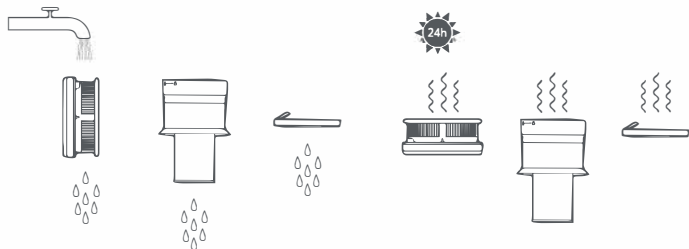


Elektriskās birstes stieņa tīrīšana

1. Novietojiet birstes stieni otrādi un nospiediet rotējošās birstes atbrīvošanas pogu, lai atbloķētu rotējošo birsti un noņemtu to.

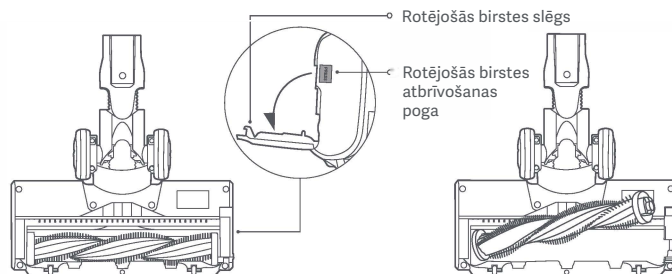


2. Izmantojiet sausu drānu vai papīra dvieļi, lai noslaucītu putekļus un gružus no iesūkšanas atveres un caurspīdīgā vāka.

Piezīme: Netīriet elektriskās birstes stieni ar ūdeni, jo tajā ir iebūvēts motors.

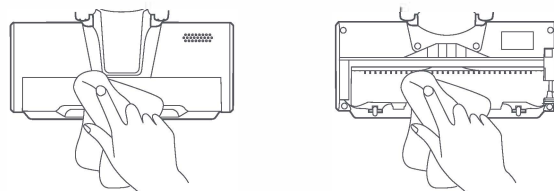

3. Uzstādiet atpakaļ rotējošo birsti un nospiediet fiksatoru, lai to nofiksētu vietā.

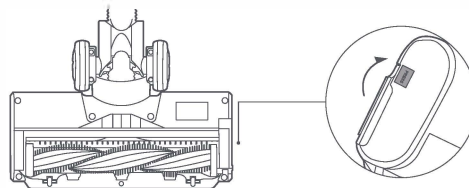


Bieži sastopamas kļūdas

Bieži sastopamas kļūdas	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Putekļsūcējs nedarbojas.	Akumulators ir izlādējies	Pirms lietošanas uzlādējiet putekļsūcēju.
	Sūkšanas atvere, gaisa vads, priekšfiltrs vai pēcfiltrs ir bloķēti.	Pārbaudiet un iztīriet tos nekavējoties.
	Filtrs, priekšfiltrs vai pēcfiltrs nav uzstādīts vietā.	Pārbaudiet un uzstādiet tos vietā.
	Tika aktivizēta akumulatora temperatūras aizsardzība.	Nogaidiet līdz akumulatora temperatūra ir atdzisusi līdz normālai, tad turpiniet lietošanu.
Sūkšanas jauda samazinās.	Putekļu nodalījums ir pilns vai priekšfiltrs / pēcfiltrs ir aizsērējis.	Pārbaudiet un iztīriet tos nekavējoties.
	Birstes uzgalis ir aizsprostots.	Iztīriet birstes galviņu.
Akumulators bieži izlādējas.	Akumulators nav pilnībā uzlādēts.	Pirms lietošanas uzlādējiet putekļsūcēju.
	Putekļu nodalījums ir pilns vai priekšfiltrs / pēcfiltrs ir aizsērējis.	Pārbaudiet un iztīriet tos nekavējoties.
	Birstes uzgalis ir aizsprostots.	Iztīriet birstes galviņu.
Rotējošā birste negriežas.	Rotējošajā birstē ir iestrēdzis svešķermenis.	Izņemiet visus iestrēgušos svešķermeņus un pēc tam turpiniet lietošanu.
	Tikusi iedarbināta birstes stieņa motora aizsardzība pret augstu temperatūru.	Pirms lietošanas pagaidiet, līdz birstes stieņa motora temperatūra atgriežas normālā līmenī.
	Vadošie kontakti ir netīri.	Noslaukiet kontaktus ar mikstu, sausu drānu un mēģiniet vēlreiz.
Nevar uzlādēt.	Netiek lietots komplektācijā iekļautais barošanas bloks.	Putekļsūcēja uzlādēšanai lietojiet tikai oriģinālo barošanas bloku.
Akumulators lādējas lēni.	Tika aktivizēta akumulatora temperatūras aizsardzība.	Nogaidiet līdz akumulatora temperatūra ir atdzisusi līdz normālai, tad turpiniet lietošanu.

Piezīme: Ja šeit minētie risinājumi neatrisina problēmu, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisa komandu.

Problēmu novēršana

Ja putekļu sūcējs nedarbojas normāli, akumulatora līmeņa indikatora displejā parādīsies kļūdas ziņojums. Kļūdu novēršanai skatiet zemāk redzamo tabulu.

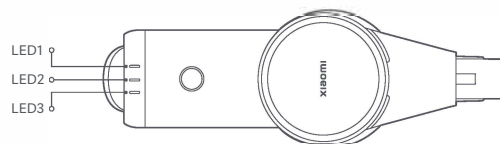

Kļūdas ziņojums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
LED 1, LED 2 un LED 3 mirgo trīs reizes vienlaicīgi.	Barošanas bloka kļūda	Putekļsūcēja uzlādēšanai lietojiet tikai oriģinālo barošanas bloku.
	Tika aktivizēta akumulatora temperatūras aizsardzība.	Pirms lietošanas pagaidiet, līdz birstes stieņa motora temperatūra atgriežas normālā līmenī.
	Akumulatora kļūme	Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
	Temperatūras sensora kļūda	
	Motora kļūda	
LED 1 mirgo desmit reizes.	Akumulators ir tukšs	Putekļsūcēja uzlādēšanai lietojiet tikai oriģinālo barošanas bloku.

Specifikācijas

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite			
Nosaukums	Belaidis dulkių siurblys	Modelis	C203
Nominālais spriegums	22,2 V ~	Nominālā jauda	215 W
Lādēšanas spriegums	27,0 V ~	Neto svars	2,4 kg
Elektriskās birstes stienis			
Modelis	C203-DS	Nominālais spriegums	22,2 V ~
Nominālā jauda	15 W		
Barošanas bloks			
Ražotājs	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modelis	BLJ15WJ270050P-V	Vidējā aktivā efektivitāte	85,9 %
Nominālā ievade	100-240V ~50/60 Hz 0,5A	Efektivitāte pie zemas noslodzes (10%)	73,2 %
Nominālā izvade	27,0 V ~ 0,5 A 13,5 W	Strāvas patēriņš bez noslodzes	0,09 W
Ražotājs	ShenzhenAMC Technology Co., Ltd.		
Modelis	AD-D0752700050EU01	Vidējā aktivā efektivitāte	84,5 %
Nominālā ievade	100-240 V ~50/60 Hz 0,8 A	Efektivitāte pie zemas noslodzes (10%)	75,5 %
Nomināli išvestis	27,0 V ~ 0,5 A 13,5W	Strāvas patēriņš bez noslodzes	0,09 W

Piezīme: Putekļsūcējam ir piemēroti gan modeļi BLJ15WJ270050P-V, gan AD-D0752700050EU01, un tikai viens tiek piegādāts komplektā.

Vides paziņojums

Šī putekļsūcēja uzlādējama litija jonu akumulators satur ķīmiskas vielas, kas var piesārņot vidi. Pirms putekļsūcēja izmešanas izņemiet akumulatorus un pēc tam izmetiet tos atbilstošā pārstrādes uzņēmumā.

- Pirms ierīces izmešanas no tās jāizņem akumulators.
- Akumulatora izņemšanas laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla. Akumulators jāutilizē videi drošā veidā.

BRĪDINĀJUMI:

- Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, vai putekļsūcējs ir atvienots no strāvas padeves un akumulators ir pilnībā izlādējies.
- Nogādājiet izņemtos akumulatorus profesionālā pārstrādes uzņēmumā, lai tās pareizi utilizētu.
- Neatstājiet akumulatorus vidē ar augstu temperatūru, pretējā gadījumā tie var eksplodēt.
- Akumulatora noplūdes gadījumā izvairieties no saskares ar šķidrumu. Ja šķidrums nokļūst acīs, skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Veicamie soļi akumulatora izņemšanai:

1. Noņemiet putekļsūcēja aizmugurējos vākus un rokturi un noņemiet mikroslēdzi no roktura.
2. Izmantojiet skrūvgriezi, lai izņemtu putekļsūcēja skrūves, pēc tam atvienojiet vadus un izņemiet akumulatoru.
3. Atskrūvējiet divas skrūves virs akumulatora bloka shēmas plates.
4. Noņemiet shēmas plates un akumulatora bloka augšējo un apakšējo vāku un izņemiet baterijas.

GARANTIJAS PAZIŅOJUMS

ŠĪ GARANTIJA JUMS SNIEDZ KONKRĒTAS TIESĪBAS, TURKLĀT JŪSU VALSTS, PROVINCES VAI PAVALSTS LIKUMI VAR JUMS PAPILDUS SNIEGT CITAS TIESĪBAS. DAŽĀS VALSTĪS, PROVINČĒS VAI PAVALSTĪS PATĒRĒTĀJU AIZSARDŽĪBAS LIKUMI VAR NOTEIKT MINIMĀLO GARANTIJAS PERIODU. XIAOMI NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEATCEĻ CITAS TIESĪBAS, KĀDAS JUMS VAR BŪT, IZŅEMOT, KĀ TO ATĻĀUJ LIKUMS. LAI PILNĪBĀ IZPRASTU SAVAS TIESĪBAS, IESAKĀM JUMS IEPAZĪTĪES AR JŪSU VALSTS, PROVINCES VAI PAVALSTS LIKUMIEM.

1. IEROBEŽOTA PRODUKTA GARANTIJA

XIAOMI garantē, ka Produktiem nav materiālu un konstrukcijas defektu normālas lietošanas apstākļos un tādas lietošanas apstākļos, kas atbilst attiecīgajai Produkta lietotāja rokasgrāmatai, Garantijas perioda laikā. Juridisko garantiju ilgumu un nosacījumus nosaka attiecīgie vietējie tiesību akti. Lai iegūtu plašāku informāciju par patērētāju garantijas priekšrocībām, lūdz, skatiet Xiaomi oficiālo vietni <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantē sākotnējam pircējam, ka iegādātajam Xiaomi produktam nebūs materiālu un konstrukcijas defektu normālas lietošanas apstākļos augstāk norādītajā periodā.

Xiaomi negarantē, ka produkta darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām.

Xiaomi neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies ar produkta lietošanu saistīto instrukciju neievērošanas rezultātā.

2. KOMPENSĀCIJA

Ja konstatēts aparatūras defekts un Xiaomi Garantijas periodā saņem derīgu pretenziju, Xiaomi (1) veiks produkta remontu bez maksas, (2) aizvietos produktu vai (3) izsniegs kompensāciju par produktu, neskaitot iespējamās piegādes izmaksas.

3. KĀ SAŅĒMT GARANTIJAS SERVISU

4. Lai saņemtu garantijas servisu, jums Produkts oriģinālajā iepakojumā vai līdzīgā iepakojumā, kas nodrošina produkta aizsardzību līdzvērtīgā mērā, jānogādā Xiaomi norādītajā adresē. Izņemot mērā, kādā to aizliedz attiecīnāmie likumi, Xiaomi var prasīt jums sniegt apliecinājumus vai pirkuma apliecinājumu, un/vai ievērot reģistrācijas prasības pirms garantijas servisa saņemšanas.

5. IZŅĒMUMI UN IEROBEŽOJUMI

Izņemot, ja Xiaomi noteicis citādi, šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz Xiaomi vai Xiaomi vārdā ražotu produktu, kas identificējams pēc preču zīmēm, tirdzniecības nosaukuma vai "Xiaomi" vai "Mi" logotipa.

Ierobežotā garantijas neattiecas uz (a) Bojājumiem nenovēršamu apstākļu vai dabas katastrofu, piemēram, zibens spēcīgu, viesuļvētru, plūdu, ugunsgrēku, zemestrīču un citu ārēju cēloņu, ietekmē; (b) Nolaidību; (c) Komerciālu lietojumu; (d) Jebkuras Produkta daļas izmaiņām vai modifikācijām; (e) Bojājumiem, kas radušies lietošanas kopā ar Xiaomi nerazotiem produktiem dēļ; (f) Bojājumiem, kas radušies negadījumā, ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas dēļ; (g) Bojājumiem, kas radušies, lietojot Produktu veidos, kas neatbilst Xiaomi aprakstītajiem atļautajiem vai paredzētajiem lietojumiem, vai arī lietojot neatbilstoši spriegumu vai strāvas avotu; vai (h) Bojājumiem, ko izraisījis serviss (ieskaitot uzlabojumus un paplašinājumus), ko veicis kāds, kurš nav Xiaomi pārstāvis.

Jūs esat atbildīgs par jebkādu produktā saglabāto datu, programmatūras vai citu materiālu rezerves kopijas izveidi. Iekārtā saglabātie dati, programmatūra un citi materiāli servisa laikā, visticamāk, tiks zaudēti vai pārformēti, un Xiaomi neuzņemas atbildību par šādiem bojājumiem vai datu pazūšanu.

Neviens Xiaomi izplatītājs, aģents vai darbinieks nav pilnvarots veikt nekādas šīs ierobežotās garantijas izmaiņas, paplašinājumus vai papildinājumus. Ja kāds no noteikumiem tiek uzskatīts par nelikumīgu vai neizpildāmu, pārējo noteikumu likumība vai izpildāmība netiks ietekmēta.

Pēcpārdošanas pakalpojumi ir pieejami tikai valstī vai reģionā, kur produkts ir iegādāts, izņemot, ja tas aizliegts ar likumu vai Xiaomi ir solījis citādi.

Šeit minētās garantijas neattiecas uz produktiem, kuri nav pienācīgi importēti un/vai nav pienācīgi Xiaomi ražoti un/vai nav pienācīgi iegūti no Xiaomi vai Xiaomi oficiālā izplatītāja. Ja tā noteikts piemērojamo likumos, jums var būt garantijas tiesības, kas jāapmierina neoficiālajam pārdevējam, kurš pārdevis jums produktu. Tāpēc Xiaomi jūs aicina sazināties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Šeit minētās garantijas nav spēkā Honkongā un Taivānā.

6. NETIEŠĀS GARANTIJAS

Izņemot tādā mērā, kā to aizliedz piemērojami likumi, visas netiešās garantijas (ieskaitot pārdodamības un piemērotības konkrētām mērķim garantijas) būs spēkā ierobežotu laiku, kas nepārsniedz šīs ierobežotās garantijas maksimālo darbības laiku. Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot netiešās garantijas darbības ilgumu, tāpēc šajos gadījumos augstāk norādītais ierobežojums nav spēkā.

7. KAITĒJUMU IEROBEŽOJUMS

Izņemot tādā mērā, kā to aizliedz piemērojami likumi, Xiaomi neuzņemas atbildību par negadījumu izraisītu, netiešu, īpašu vai izrietošu kaitējumu, kas cita starpā iekļauj peļņas, ieņēmumu vai datu zudumu, kaitējumu, ko izraisa jebkāds tiešās garantijas vai noteikumu pārkāpums, vai kaitējumu jebkādas citas juridiskās teorijas ietvaros, pat, ja Xiaomi ir ticis informēts par šāda kaitējuma iespējamību. Dažās jurisdikcijās īpaša, netieša vai izrietoša kaitējuma izslēgšana vai ierobežošana nav atļauta, tāpēc augstāk norādītais ierobežojums vai izslēgums var neattiekties uz jums.

8. XIAOMI KONTAKTINFORMĀCIJA

Klientus aicinām apmeklēt tīmekļa vietni: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Pēcpārdošanas pakalpojumu kontaktpersona var būt jebkura persona Xiaomi pilnvarotajā servisa tīklā, Xiaomi pilnvarotie izplatītāji vai gala pārdevējs, kurš jums pārdevis produktus. Šaubu gadījumā, lūdz, sazinieties ar atbilstošo personu, ko var norādīt Xiaomi.

Ohutusjuhised

Toode on ainult koduseks kasutamiseks. Enne kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see kasutamiseks tulevikus.

- * See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele või isikutele, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad vajalikud varasemad teadmised ja kogemused, kui neid ei ole selleks juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsed ei tohi kodumasinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi toodet mingil juhul puhastada või hooldada.
- * See kodumasin sisaldab akusid mille saab asendada ainult vastavate osustega isikute poolt.
- * Kodumasinat tohib kasutada ainult kodumasinaga tarnitud toiteallikaga.
- * See tolmuimeja on kavandatud kasutamiseks ainult siseruumides. Seda ei tohi kasutada ega paigaldada välitingimustes, tööstus- või kaubanduskeskkonnas.
- * Kui seade liigub üle toitejuhtme, võib tekkida oht.
- * Enne kodumasina puhastamist või hooldamist tuleb pistik vooluvõrgust lahutada.
- * Tulekahju, plahvatuse või vigastuse ohu vähendamiseks veenduge enne kasutamist, et toiteallikas ei ole kahjustatud. Kahjustatud toiteadapteri korral ärge tolmuimeajat kasutage.
- * Kahjustatud laadur või aku tuleb asendada tootjalt ostetud algupärase osadega, mille saab tootjalt või müüjajärgselt teeninduselt.
- * Veenduge, et tolmuimeja on enne rullharja puhastamist või asendamist välja lülitatud.
- * Elektriline harjavarras, pikendusvars ja tolmuimeja on elektrit juhtivad ja neid ei tohi sukeldada vette või muusse vedelikku. Pärast puhastamist kuivatage filter, eelfilter ja järefilter hoolikalt.
- * Vigastuste vältimiseks lülitage tolmuimeja enne puhastamist ja hooldust välja ja eemaldage elektriline harjarull. Ärge kasutage tolmuimeajat enne elektrilise harjarulli, tolmuשאחלי katte, filtri, eelfiltri ja järefiltri nõuetekohast paigaldamist.
- * Kontrollige regulaarselt pikendusvart ja ärge kasutage seda, kui see on kahjustatud.
- * Ärge kasutage tolmuimeajat tuleohtlike või plahvatusohtlike vedelike, nt bensiini, või muude vedelike, nt vee või mürgiste vedelike, nt valgenäite, ammoniaagi või äravoolupuhastite kogumiseks.
- * Ärge kasutage tolmuimeajat laserprinterites ja koopiamasinates kasutatava tooneri puhastamiseks, sest see võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- * Ärge kasutage tolmuimeajat kipsplaatide osakeste, tuha, nt kaminatuha või suitsetamise või põletamise materjalide, näiteks kivisöö, sigaretkonide või tikude kogumiseks.
- * Ärge kasutage tolmuimeajat teravate või tugevate esemete, nt klaasi, naelade, kruvide või müntide koristamiseks, sest need võivad toodet kahjustada.
- * Ärge kasutage tolmuimeajat pakside õliste ainete, tugevate liimide või värvide, näiteks kingaviksi, värvide ja pigmentide plekkide puhastamiseks.
- * Hoidke juuksed, lõdvad riided, sõrmed ja muud kehaosad tolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest eemale.
- * Ärge suunake sissevõetava, pikendusvart ega muid tarvikuid oma silmade või kõrvade suunas ega pange neid suhu.
- * Ärge pange ühtegi objekti tolmuimeja avadesse ega kasutage tolmuimeajat blokeeritud avadega. Hoidke tolmuimeja avad vabad tolmust, ebemetest, juustest ja teistest imemise võimsust vähendavatest esemetest.
- * Ärge toetage tolmuimeajat ebastabiilsetele esemetele, näiteks toolidele või laudadele, et vältida tolmuimeja kukkumist põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- * Ärge laadige või hoidke tolmuimeajat soojusallikate lähedal või niiskes kohas (nt köögid või vannitoad).
- * Ärge laske kodumasinale või akule kokku puutuda kõrgete temperatuuridega.
- * Pange tähele, et akuseadme või aku klemmid võivad sattuda lühisesse metallsemetega.
- * Kasutage ainult Xiaomi poolt heakskiidetud varusid.
- * Aku lekke korral vältige kokkupuudet vedelikuga ja kõrvaldage aku ametlikus ringlusevõtukohas. Akuvedeliku silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole viivitamatult.
- * Eriti ettevaatlik tuleb olla tolmuimeja kasutamisel treppide puhastamiseks.
- * Tuleohu hoiatus: tolmuimeja eelfiltrile ja järefiltrile ei tohi lisada mistahes lõhnaaineid. Sellised tooted sisaldavad tuleohtlike kemikaale ja võivad põhjustada tolmuimeja süttimise.
- * Tolmuimeja laadimisel tuleb rangelt järgida selles kasutusjuhendis antud juhiseid ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema 0 °C kuni 35 °C. Vale laadimine võib akut kahjustada.
- * Tolmuimeja kasutamisel tuleb rangelt järgida selles kasutusjuhendis antud juhiseid. Tolmuimeja valemest kasutamist tekkivate või kahjustuste eest vastutavad kasutusload.
- * HOIATUS. Kasutage ainult kodumasinaga kaasas olevat toiteallikat.
- * HOIATUS. Aku laadimiseks tohib kasutada ainult selle kodumasinaga kaasas olnud laadurit.
- * Kasutage ainult vooluallikaga BLJ5WJ270050P-V või AD-D0752700050EU01.

Norminiy reikalavimiy atitikties informacija



ELI vastavustunnistus

Ettevõtte Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., kinnitab käesolevaga, et see seade vastab rakendatavatele direktiividele ja Euroopa standarditele ning täiendustele. ELI vastavustunnistuse täieliku teksti leiab järgmiselt aadressilt: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




WEEE jäätmete kõrvaldamise ja taaskasutamise teave

Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektril- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE direktiivi 2012/19/EL kohaselt), mida ei tohi kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda ning viima enda jäätmed valitssuse või kohaliku omavalitssuse määratud kogumispunkti, mis tegeleb elektril- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmisega. Õige kõrvaldamine ja ringlusesse võtmine aitab vältida võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Kogumispunktide asukohtade ja kasutustingimuste kohta saate lisateavet seadme paigaldajalt või kohalikest omavalitsustest.

Toote ülevaade


Tolmuimeja

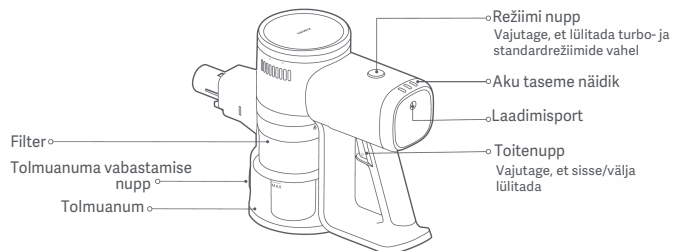

Tarvikute loend




Pikendusvars



Toiteallikas



Kaks-ühes harja otsik

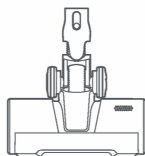

Elektriline harjarull




Seinahoidik (ka 2 kruvi, 2 seinatüüb it)

Märkus. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustatsioonid on üksnes näitlikud. Reaalne toode ja funktsioonid võivad toote uuenduste tõttu erineda.

Paigaldamine

Tarvikute paigaldamine tolmuimejale

- Pikendusvarre ühendamine tolmuimeja ja elektrilise harjarulliga


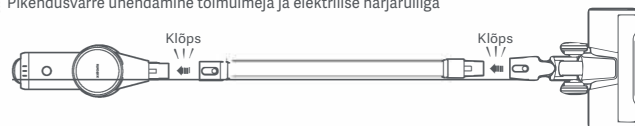


- Kaks-ühes harjaotsiku ühendamine tolmuimejaga




Seinakinnituse paigaldamine

- Valige jahe ja kuiv koht, kus on lähedal pistikupes. Enne paigaldamist veenduge, et vahetult paigaldamiskoha taha ei jääks juhtmeid ega torusid.
- Seinakinnituse põhja ja maapinna vaheline vahemaa on soovitatavalt 96,5 cm.
- Hoidke seinakinnitust paigal ja tehke seinale märgid vastavalt kinnitil olevatele aukudele.
- Kasutage 8 mm puuriterat, et puurida ligikaudu 40 mm auk igasse augumarkerisse, seejärel sisestage igasse auku seinatüüb it.
- Joondage seinakinnituse paigaldusavad seinal olevate aukudega ja seejärel kasutage kaasas olevaid kruvisid, et kinnitada hoidik seina külge.

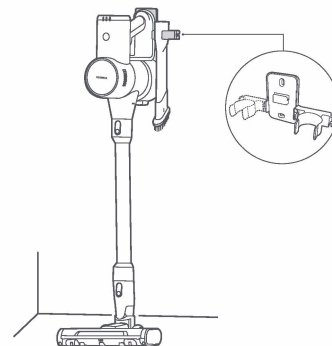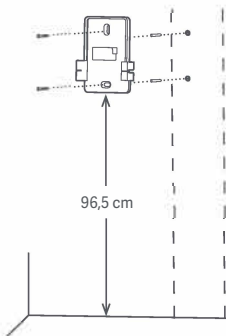

Laadimine

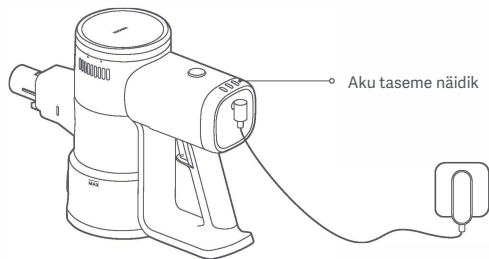

Aku taseme näidiku oleku kirjeldus

☒ Väljas ☒ Vilgub ☐ Sees

Töötamine

☐ ☒ ☒ Aku tühjeneb ☐ ☐ ☐ Aku on peaaegu täis

☐ ☐ ☒ Aku tase on poolepeal

Laadimine

☒ ☒ ☒ Aku tühjeneb ☐ ☐ ☒ Aku on peaaegu täis

☐ ☒ ☒ Aku tase on poolepeal ☐ ☐ ☐ Aku on täis


Märkused.

- Laadige tolmuimeja enne esimest kasutamist täielikult. See võtab ligikaudu viis tundi.
- Tolmuimejat laadimise ajal kasutada ei saa.
- Kui tolmuimeja on täielikult laetud, lülitub märgutuli 20 sekundi pärast välja ja tolmuimeja siseneb energiasäästurežiimi.
- Kõrgeima imemise taseme pikaajaline kasutamine põhjustab aku soojenemist ja pikendab laadimisega. Enne tolmuimeja laadimist on parem seda 30 minutit jahutada.

Kasutamine

Elektriline harjarull


Marmori, puidu ja lühikese kiuga vaipadega põrandate puhastamiseks.

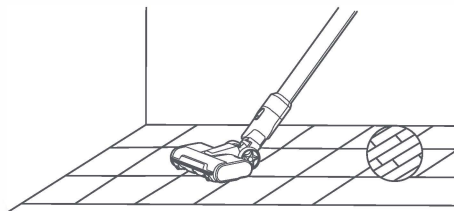

Kaks-ühes harja otsik

Sobilik pragudega kohtade puhastamiseks, nagu klaviatuurid, kardinad, diivanid, laed, nurgad ja auto salong.

Märkus. Võimalike ohtude vältimiseks ärge jätke tolmuimejat otsese päikesevalguse kätte ega hoidke seda kõrge temperatuuriga keskkonnas, näiteks suvel autos.

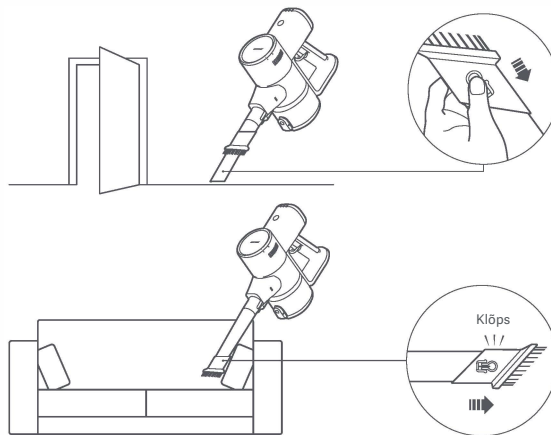


Hooldus ja teenindus

TÄHELEPANU!

- Enne hooldust lahutage toiteallikas vooluvõrgust ja veenduge, et tolmuimeja on välja lülitatud.
- Kasutage alati ehtsaid osi, et tagada normaalne töö ja hoida oma garantii kehtivana.
- Kui filter, eelfilter, järefilter, pikendusvars või kaks-ühes harja otsik on blokeeritud, lõpetab tolmuimeja töötamise. Enne tolmuimeja uuesti kasutamist lülitage see välja ja puhastage ummistunud osa.
- Kui harjarull ummistub, lakkab see töötamast, kuid tolmuimeja ise mitte. Enne tolmuimeja uuesti kasutamist lülitage see välja ja puhastage harjarull.
- Enne puhastamist eemaldage harjapea tolmuimejast, et vältida tolmuimeja juhuslikku sisselülitamist, mis võib põhjustada vigastusi.
- Kui tolmuimejat pikema aja jooksul ei kasutata, siis laadige see täielikult, ühendage toiteallikast lahti ja hoiustage jahedas, väheses niiskusega asukohas mis jääb eemale otsestest päikesevalgusest.
- Aku liigse tühjenemise vältimiseks laadige tolmuimeajat vähemalt kord kolme kuu jooksul.

Tolmuimeja puhastamine


Pühkige tolmuimeajat õrnalt pehme ja kuiva lapiga.

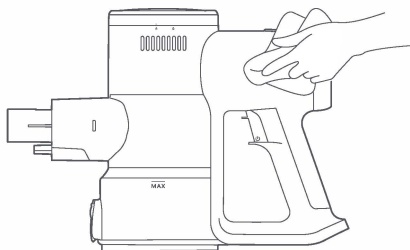

Tolmuuuma puhastamine


Enne tolmuuuma puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja eemaldage pikendusvars. Kui tolmuuunum on täitunud märgini „MAX“, siis on tolmuimeja puhastusvõimsus väiksem. Jõudluse taastamiseks tühjendage tolmuuunum.

- Tühjendage tolmuuunum: hoidke tolmuuunumat prügikasti kohal, seejärel vajutage sisu eemaldamiseks tolmu vabastusnuppu.

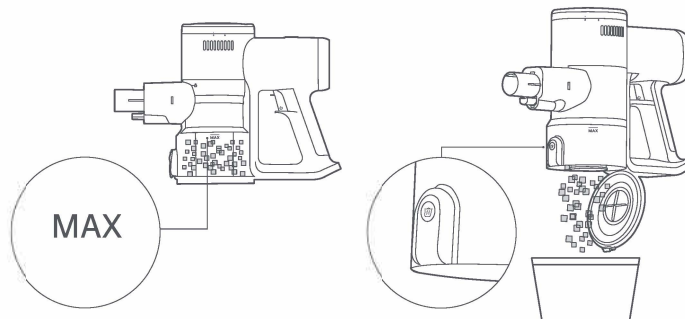


Filtrikomplekti puhastamine

1. Vajutage tolmu vabastusnuppu, et avada tolmuuunum, keerake filtrit, nagu joonisel näidatud, et see eemaldada, seejärel eemaldage eelfilter filtrist.

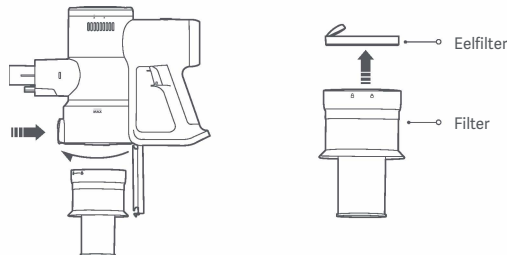


2. Eemaldamiseks pöörake järefiltri joonise järgi.

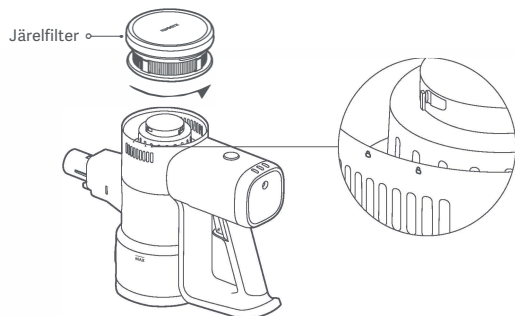

3. Loputage filtrit, eelfiltrit ja järefiltrit jooksva kraanivee all, kuni need on puhtad, seejärel asetage need kõrvale, et need täielikult kuivaksid vähemalt 24 tundi.


Märkused.

- Ärge kunagi leotage filtrit, eelfiltrit ega järefiltrit.
- Järefiltri puhastamisel loputage seda korduvalt ja koputage kergelt selle servale, et eemaldada tolm ja praht, kuni see on puhas.
- Ärge puhastage eelfiltrit ja järefiltrit kätega, harjaga või terava esemega, et vältida kahjustusi.
- Kui imemisvõimsus on pärast eelfiltri ja järefiltri puhastamist endiselt oluliselt vähenenud, võite osta tootja originaalse asendusosa ja filtriid asendada.

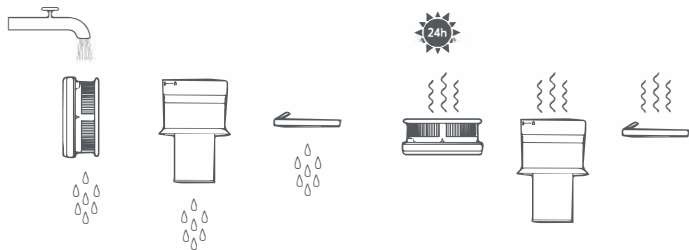


Elektrilise harjarulli puhastamine

1. Pange harjarull tagurpidi ja vajutage rullharja vabastusnuppu, et vabastada rullharja lukustus ja eemaldada see.

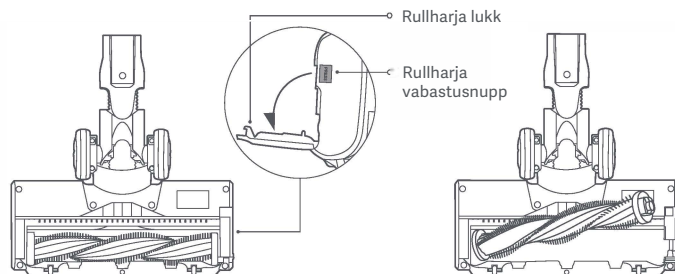


2. Pühkige tolmuimejat ja läbipaistvat katet kuiva lapi või paberrätikuga.

Märkus. Ärge puhastage elektrilist harjarulli veega, kuna sellel on sisseehitatud mootor.

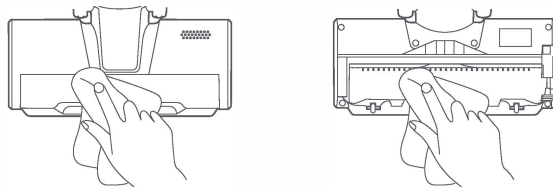

3. Paigaldage rullhari tagasi ja vajutage lukku, et see oma kohale lukustada.

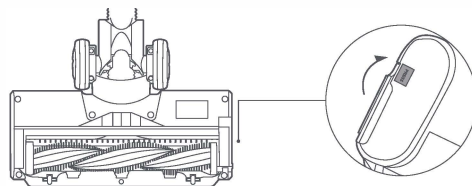

Tavapärane probleem

Tavapärane probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Tolmuimeja ei tööta.	Aku on tühi.	Laadige tolmuimeja enne kasutamist.
	Imemisava, õhukanal, eelfilter või järefilter on ummistunud.	Kontrollige ja puhastage kohe.
	Filter, eelfilter või järefilter ei ole paigaldatud õigesti.	Kontrollige ja paigaldage õigesti.
	Aku temperatuurikaitse on aktiveeritud.	Oodake aku temperatuuri normaliseerumist ja jätkake kasutamist.
Imemisvõimsus väheneb.	Tolmu anum on täis või eelfilter või järefilter on blokeeritud.	Kontrollige ja puhastage kohe.
	Harjapea on ummistunud.	Puhastage harjapea.
Aku madal tööiga.	Aku ei ole täielikult laetud.	Laadige tolmuimeja enne kasutamist.
	Tolmu anum on täis või eelfilter või järefilter on blokeeritud.	Kontrollige ja puhastage kohe.
	Harjapea on ummistunud.	Puhastage harjapea.
Rullhari ei pöörle.	Rullhari on võõrkehade tõttu kinni jäänud.	Eemaldage kõik võõrkehad ja jätkake kasutamist.
	Harjarulli mootori kõrge temperatuuri kaitse rakendub.	Oodake enne kasutamist harjarulli mootori temperatuuri normaliseerumist.
	Elektrit juhtivad kontaktid on määrdunud.	Pühkige kontakte pehme ja kuiva lapiga ning proovige uuesti.
Laadimine ebaõnnestus.	Kasutatav toiteallikas ei ole ehne.	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult tootja ehtsat toiteallikat.
Aku laeb aeglaselt.	Aku temperatuurikaitse on aktiveeritud.	Oodake aku temperatuuri normaliseerumist ja jätkake kasutamist.

Kui tolmuimeja õigesti ei tööta, kuvab aku taseme näidik tõrke. Vaadake alltoodud tabelit.

Tõrkeotsing

Märkus. Kui ülaltoodud lahendused probleemi ei lahenda, siis võtke ühendust müügijärgse teenindusega.



Tõrketead	Võimalik põhjus	Lahendus
LED 1, LED 2 ja LED 3 vilguvad korraga kolm korda.	Toiteallika tõrge	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult tootja ehtsat toiteallikat.
	Aku temperatuurikaitse on aktiveeritud.	Oodake enne kasutamist harjarulli mootori temperatuuri normaliseerumist.
	Akuelemendi tõrge	Võtke ühendust müügijärgse teeninduse meeskonnaga
	Temperatuuranduri tõrge	
	Mootori viga	
LED 1 vilgub kümme korda.	Aku on tühi	Kasutage tolmuimeja laadimiseks ainult tootja ehtsat toiteallikat.

Tehniline kirjeldus

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite			
Nimi	Juhtmeta tolmuimeja	Mudel	C203
Nimipinge	22,2 V ~	Nimivõimsus	215 W
Laadimispinge	27,0 V ~	Netokaal	2,4 kg
Elektriline harjarull			
Mudel	C203-DS	Nimipinge	22,2 V ~
Nimivõimsus	15 W		
Toiteallikas			
Tootja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Mudel	BLJ15WJ270050P-V	Keskmine kasutegur	85,9 %
Nimisisend	100-240V ~50/60 Hz 0,5A	Kasutegur madalal koormusel (10%)	73,2 %
Nimiväljund	27,0 V ~ 0,5 A 13,5 W	Elektritarbimine ooteseisundis	0,09 W
Tootja	ShenzhenAMC Technology Co., Ltd.		
Mudel	AD-D0752700050EU01	Keskmine kasutegur	84,5 %
Nimisisend	100-240V - 50/60 Hz 0.8A	Kasutegur madalal koormusel (10%)	75,5 %
Nimiväljund	27,0 V ~ 0,5 A 13,5W	Elektritarbimine ooteseisundis	0,09 W

Märkus. Tolmuimeja jaoks on sobivad mõlemad mudelid BLJ15WJ270050P-V ja AD-D0752700050EU01 ja ainult üks on pakendis kaasas.

Keskkonnateade

Selle tolmuimeja taaslaetav liitium-ioon akupakett sisaldab kemikaale, mis võivad saastada keskkonda. Enne tolmuimeja kõrvaldamist eemaldage akud ja seejärel kõrvaldage need sobivas ringlussevõtuasutuses.

- Enne kodumasina kõrvaldamist tuleb aku eemaldada.
- Enne aku eemaldamist tuleb kodumasin toiteallika küljest lahti ühendada.
- Kõrvaldage aku turvaliselt.

TÄHELEPANU!

- Enne aku eemaldamist veenduge, et tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud ja aku on täielikult tühi.
- Viige eemaldatud akud nõuetekohaseks kõrvaldamiseks professionaalsesse ringlussevõtuasutusse.
- Akusid ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda, vastasel juhul võivad need plahvatada.
- Aku lekke korral vältige kokkupuudet vedelikuga. Kui vedelik satub silma, loputada rohke veega ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Aku eemaldamise sammud:

1. Eemaldage tolmuimeja tagakate ja käepide ning eemaldage mikrolüliti käepidemest.
2. Kasutage tolmuimeja kruvide eemaldamiseks kruvikeerajat, seejärel eemaldage juhtmed ja eemaldage akukomplekt.
3. Keerake lahti kaks kruvi akukomplekti trükkplaadi kohal.
4. Eemaldage trükkplaadi ja akukomplekti ülemine ja alumine kate ning võtke akud välja.

GARANTIITEADE

SEE GARANTII ANNAB TEILE KONKREETSEID ÕIGUSED, MIS VÕIVAD LISANDUDA TEIE RIIGIS, OSARIIGIS VÕI PIIRKONNAS KEHTIVATE ÕIGUSAKTIDEGA ANTAVATELE ÕIGUSTELE. TEATUD RIIKIDES, OSARIIKIDES VÕI PIIRKONDADES VÕIB OLLA ÕIGUSAKTIDEGA MÄÄRATUD MINIMAALNE GARANTIIPERIOOD. XIAOMI EI VÄLISTA, PIIRA VÕI PEATA TEIE ÕIGUSEID, VÄLJA ARVATUD SEADUSES MÄÄRATUD JUHTUDEL. TÄIELIKU ÜLEVAATE ENDA ÕIGUSTEST SAATE TUTVUDES ENDA RIIGI, OSARIIGI VÕI PIIRKONNA ÕIGUSAKTIDEGA.

1. PIIRATUD TOOTEVASTUTUS

XIAOMI garanteerib, et tooted on garantiiperioodi jooksul tavapärasel kasutamisel ja kasutamisel kasutusjuhendi kohaselt vabad materjali ja töö vigadest. Juriidiliste garantiidega seotud kestus ja tingimused on sätestatud vastavate kohalike seadustega. Tarbijatele pakutavate garantiide kohta leiab lisateavet Xiaomi ametlikult veebisaidilt <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi tagab esialgsel ostjale, et Xiaomi toode on tavapärasel kasutamisel ja ülevälja nimetatud perioodi jooksul vaba materjali ja töö defektidest.

Xiaomi ei garanteeri toote katkematut või tõrgeteta tööd.

Xiaomi ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on toote kasutusjuhendite mitte järgimine.

2. PARANDUSMEETMED

Riistvara defekti tuvastamisel ja kehtiva nõude saamisel garantiiperioodil, Xiaomi kas 1) parandab toote tasuta, 2) asendab toote või 3) hüvitab toote maksumuse, välja arvatud võimalikud saatekulud.

3. KUIDAS KASUTADA GARANTIITEENUST

Garantiiteenuse kasutamiseks tuleb toode, selle originaalpakend või sarnast kaitset tagav pakend tagastada Xiaomi poolt määratud aadressile. Välja arvatud kui kohaldatav seadus ütleb teisiti, võib Xiaomi nõuda ostutõendit ja/või garantiiteenuse saamiseks registreerumist.

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Kui Xiaomi ei ole öelnud teisiti, kehtib see piiratud garantii ainult Xiaomi poolt või jaoks toodetud tootele, mis on tuvastatav kaubamärkide, kaubanduslike nimetuste „Xiaomi“ või „Mi“ logo järgi.

Piiratud garantii ei kehti a) kahjudele mille põhjuseks on loodusõnnetused, nt pikselöögid, tornaadod, üleujutused, tulekahjud, maavärinad või muud välised põhjused; b) hooletus; c) kaubanduslik kasutamine; d) toote muutmise või kohandamine; e) kasutamine koos mitte-Xiaomi toodetega; f) õnnetused, väärkasutus või valesti kasutamine; g) toote kasutamine väljaspool lubatud või ette nähtud kasutust Xiaomi juhistele järgi või kasutamine vale pingi või toiteallikaga; või h) hooldus (sh uuendused ja laiendused) mille on teostanud isik, kes ei ole Xiaomi esindaja.

Seadmele või seadmes hoitavate andmete, tarkvara või muude materjalide varundamise eest vastutab kasutaja. On väga tõenäoline, et seadme andmed, tarkvara või materjal läheb teeninduse käigus kaduma ja Xiaomi selliste kahjude või kaotuste eest ei vastuta.

Ühelgi Xiaomi edasimüüjal, esindajal või töötajal ei ole lubatud selle piiratud garantii muutmise, pikendamise või täiendamise. Kui mõni garantiitingimus osutub õigusvastaseks või jõustamatuks, ei mõjuta see ülejäänud garantiitingimuste õiguspärasust või jõustatavust.

Kui õigusaktid ei määra teisiti või kui Xiaomi ei ole lubanud teisiti, on müügiärgsed teenused piiratud algupärase ostukoha riigi või piirkonnaga.

Antud garantiid ei laiene toodetele, mille importimisel ei järgitud kehtivaid reegleid ja/või mis ei ole Xiaomi poolt toodetud ja/või mis ei ole hangitud Xiaomiilt või Xiaomi ametlikult edasimüüjalt. Kohaldatavate õiguse alusel võivad teile olla kättesaadavad toote teile müünud mitteametliku edasimüüja garantiid. Seetõttu soovib Xiaomi ühendust võtta toote müünud edasimüüjaga. Antud garantiid ei kehti Hong Kongis ja Taiwanis.

5. KAUSDSE TAGATISED

Kui kohaldatava õigusega ei ole selline piirang välistatud, siis kehtivad kõik kausdse garantiid (sh garantiid müüdavusele ja sobilikkusele teatud eesmärgiks) selle piiratud garantiiga võrdse ajaperioodil. Teatud kohtualluvused ei luba kausdse garantii kestvuse piiramist ja sellisel juhul ülalnimetatud piirang ei kehti.

6. KAHJUDE PIIRANG

Välja arvatud kohaldatava õigusega keelatud ulatuses, ei vastuta Xiaomi kahjude eest mille põhjuseks oli õnnetus, otsene, kaasnev või tulemuslik kahju, muu hulgas ka mitte kaotatud tulu, sissetuleku või andmete eest, kahjustuste eest mille põhjuseks on otsene või kausdse tagatise, tingimuse või muu õigusliku kontseptsiooni rikkumine, või kui Xiaomiit ei ole selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. Teatud kohtualluvused ei luba kaasnevate, tulemuslike või eriliste kahjude välistusi ja sellisel juhul ülevälja toodud piirangud ja välistused teie suhtes kehtida ei pruugi.

7. XIAOMI KONTAKTIID

Kliendid saavad külastada veebisaiti: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Müügiärgse teeninduse kontaktisik võib olla ükskõik milline isik Xiaomi ametlikus teenindusvõrgus, Xiaomi ametlik edasimüüja või kella tooted teile müünud isik. Kahtluste korral võtke ühendust Xiaomi poolt määratud asjakohase isikuga.

Pagaminta užsakius: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“

Gamintojas: „Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.“

(„Mi“ ekosistemos kompanija)

Adresas: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road,

Haidiano rajonas, 100089 Pekinas, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Išsamesnės informacijos ieškokite interneto tinklapyje www.mi.com

Naudojimo instrukcijos versija: V1.0

Ražotąjs: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(Mi ekosistėmas užnėmums)

Adrese: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road,

Haidian District, 100089 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Papildu informacijų skatiet www.mi.com

Lietotāja rokasgrāmatas versija: V1.0

Toodetud ettevõtte: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Tootja: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystemi ettevõte)

Aadress: 101, 1st floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road,

Haidiani piirkond, 100089 Peking, HIINA RAHVAVABARIIK

Lisateavet leiate veebisaidilt www.mi.com

Kasutusjuhendi versioon: V1.0