

Sisukord

Mis on karbis?

Ülevaade

Aku paigaldamine

Külmiku kasutamine

Sisse/välja lülitamine

Ekraani juhend

Külmiku ühendamine

Temperatuuri seadistamine

Külmiku toitmine

Vahelduvvoolu toide

Auto toide USB-C toide


Päikesepaneeli toide (max 100 W, 12 V-30 V)

Parimad hooldustavad


Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Spetsifikatsioonid

Mis on karbis?

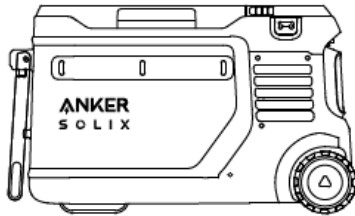


Anker SOLIX EveFrost 2 23L
Electric Cooler




AC Adapter and Charging
Cable



Car Charging Cable

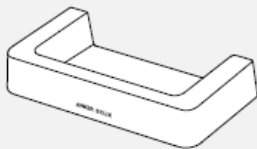

Wheel Holder
(x2)

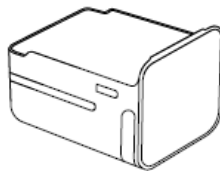

Battery Compartment
Drawer




Documents

- **Anker SOLIX EveFrost 2 23L elektrikuulik** (pilt Anker SOLIX EveFrost 2 23L jahutist)
- **Vahelduvvooluadapter ja laadimiskaabel** (pilt vahelduvvooluadapterist ja kaablist)
- **Autolaadimiskaabel** (pilt autolaadimiskaablist)
- **Rattahoidik (x2)** (pilt rattahoidikust)
- **Aku lahtri sahtel** (pilt aku lahtri sahtlist)
- **Dokumendid** (pilt dokumentidest)

Ülevaade


(Siin on toote diagramm numbritega, mis viitavad osadele, mida kirjeldatakse järgmisel lehel.)

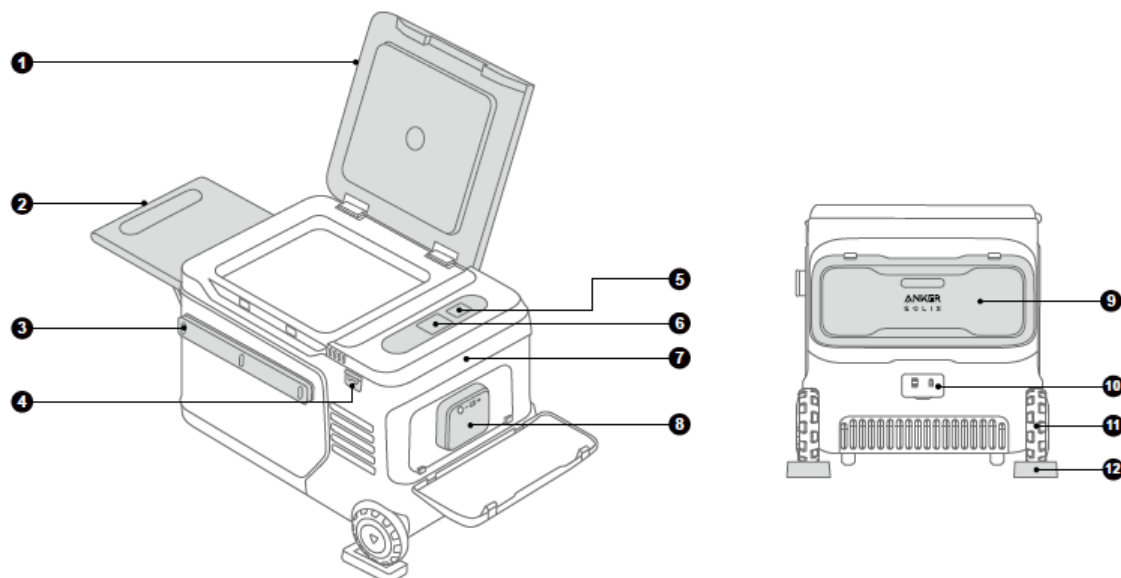


1. **Jahuti kaas**
2. **Pikendatav laud***
 - Märkus: Kandevõime on 30 kg (66 naela).
3. **Rööbas (Bar)***
 - Märkus: Lisatarvikute (nagu õngeridva- ja noahoidjad, lauaplaadid ja tassihoidjad) paigaldamiseks joondage lisatarviku tagaküljel olev väljaulatuv riba rööpa salkuga ja sisestage see täielikult. Vaadake lisatarvikute juhendit üksikasjade saamiseks. Lisatarvikuid saab osta eraldi.
4. **Pudeliavaja**
5. **Nupud**
6. **Ekraan**
7. **Käepide**
8. **Aku**
9. **Aku kaas**
10. **Sisendpordid**
11. **Ratas**
12. **Rattahoidik**

***Pikendatava laua kasutamine:**

1. Tõstke pikendatav laud üles.
2. Rakendage mõõdukat jõudu tugijala vabastamiseks, seejärel kinnitage see oma kohale.

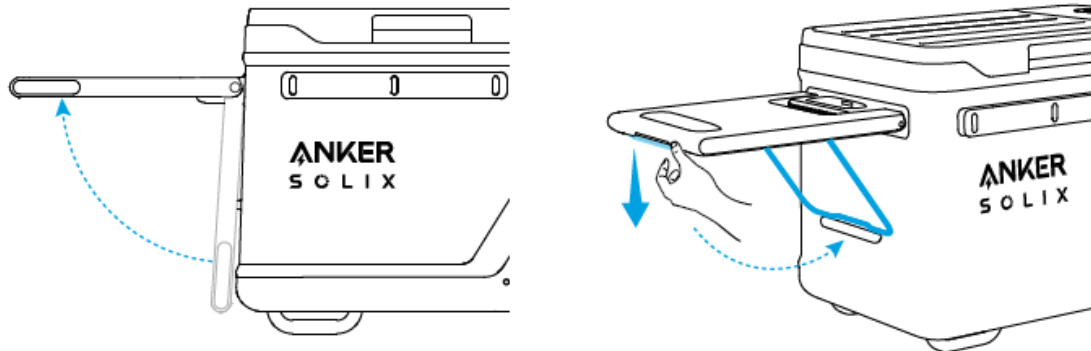

****Rööpa kasutamine:** (Diagramm näitab, kuidas tarvikuid rööpale kinnitada.)

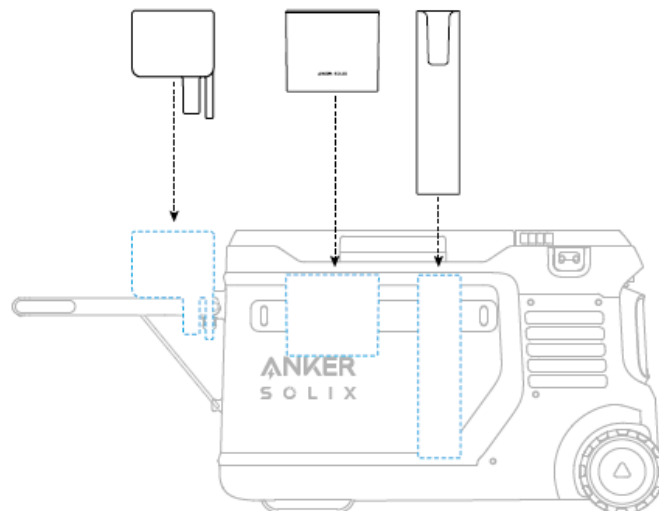


Aku paigaldamine ja sisse/välja lülitamine

Aku paigaldamine

- Kui külmikus on juba aku, jätke see samm vahele.
- Külmikusse saab paigaldada ühe või kaks akut. Kui kasutate ühte akut, paigaldage see paremasse akupesasse. Ärge asetage tühja akupesasse mingeid esemeid, et vältida sisemiste akukontaktide saastumist, mis võib viia halva akukontakti või lühise tekkeni.

Avage aku kaas. Asetage aku sisse ja kuulete klõpsatust, kui paigaldamine on edukas. Kui külmik on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil "Aku ühendatud" (Battery Connected). Sulgege aku kaas. Aku eemaldamiseks tõstke selle käepidet. (Järgmiseks on pildid aku paigaldamise protsessist.)

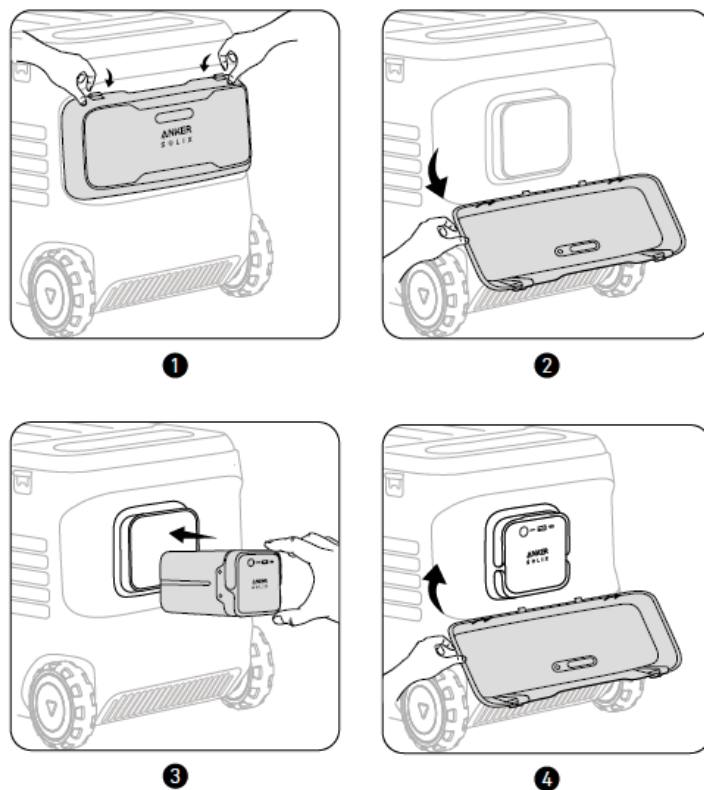

Külmiku kasutamine Sisse/välja lülitamine


- Kompressori töökindluse tagamiseks pärast pikka transportimist asetage külmik kolmeks tunniks horisontaalselt, enne kui selle esimest korda sisse lülitate. Enne sisselülitamist veenduge, et külmik on ühendatud vooluvõrku laadijaga või selles on aku.
- **Enne külmiku esmakordset kasutamist laadige see aktiveerimiseks täis.**

Ekraani juhend ja ühendamine

Vajutage 3 sekundit , et külmik sisse või välja lülitada.




Ekraani juhend (Pilt ekraanist ja selle numereeritud elementidest)

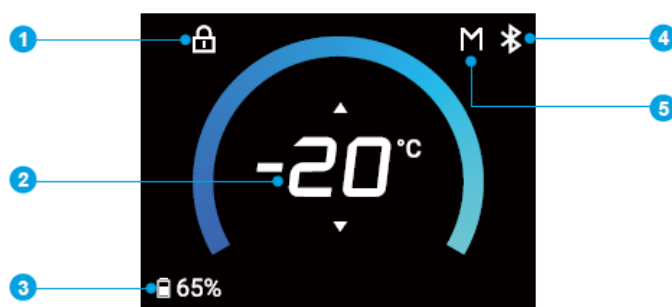

1. **Lapselukk** Vajutage üks kord , et lapselukk sisse/välja lülitada.
2. **Temperatuur**
3. **Aku tase**
4. **Wi-Fi / Bluetooth**
5. **Kaitsepinge (L / M / H)**

Külmiku ühendamine Bluetooth Külmik ühendub automaatselt teie telefoni Bluetoothiga ja


ikoon muutub püsivalt valgeks. Kui Bluetooth ei ole ühendatud, vajutage  2 sekundit, et Bluetooth sisse lülitada. Bluetoothi ikoon ekraanil vilgub. Bluetoothi funktsioon lülitub välja 12 tunni pärast, kui ühendust ei ole. (Pildid nuppudest Bluetoothi sisse/välja lülitamiseks)

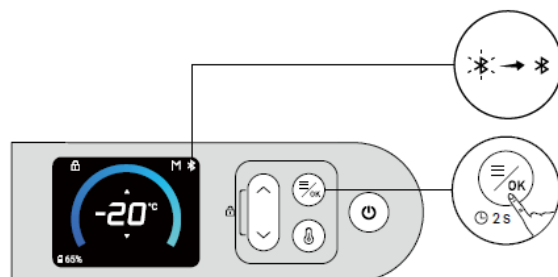


Rakenduse kasutamine ja temperatuuri seadistamine

Rakenduse kasutamine

1. Ühendage Wi-Fi-ga ja laadige rakendus alla, et külmikut kaugjuhtida. (QR-kood rakenduse allalaadimiseks)

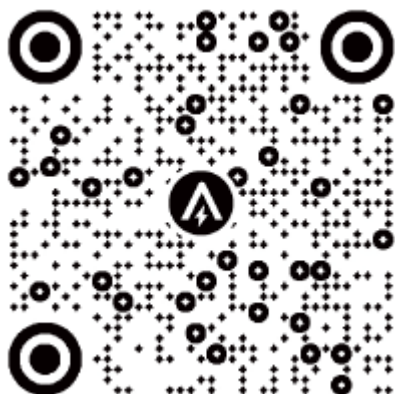


2. Lisage oma külmik. (Pildid rakenduse kasutajaliidesest seadme lisamiseks)

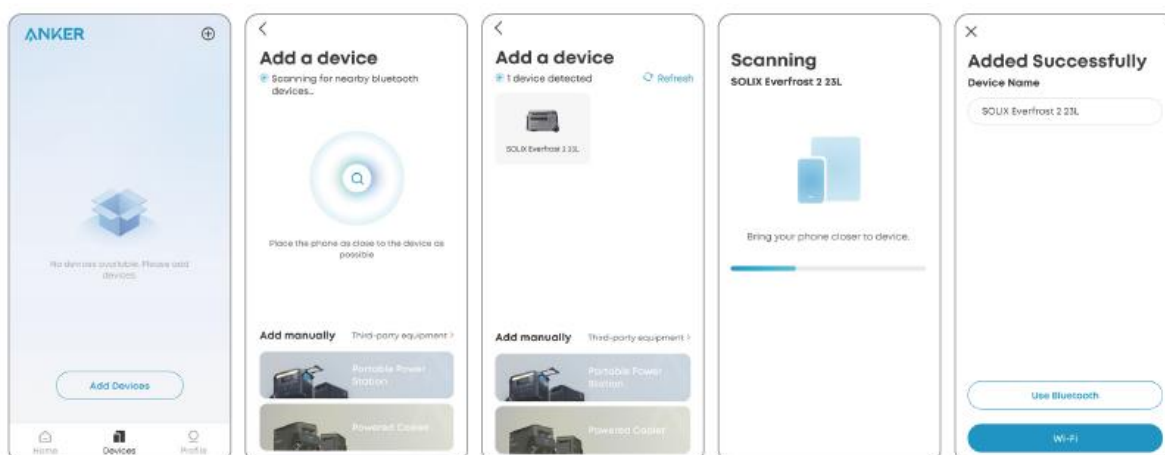

Püsivara uuenduste installimine Enne uuenduste installimist saate teavituse. Teie külmik peab olema laadimisega ühendatud ja Wi-Fi või Bluetoothiga ühendatud, et uuendus lõpule viia. Kui külmikus on aku, peab aku tase olema üle 1%.

Temperatuuri seadistamine *Temperatuuri saab seadistada rakenduses või järgmiselt:


Vajutage üks kord , et siseneda temperatuuri seadetes. Seejärel kasutage , et temperatuuri reguleerida. Kinnitage temperatuur ja naaske avalehele, vajutades . (Pildid temperatuuri seadistamise nuppudest ja ekraanilt)

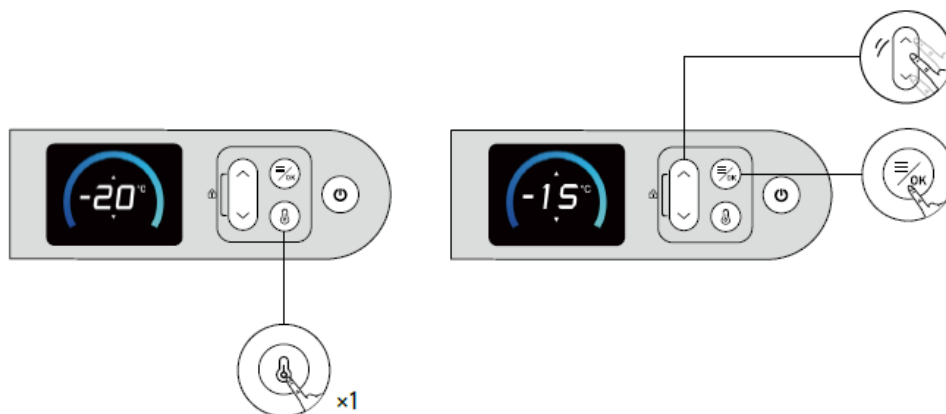


Külmiku toitmine (AC ja auto toide)

Külmiku toitmine Me ei soovita korraga kasutada mitut laadimismeetodit.

Vahelduvvoolu toide Toitke külmikut, ühendades selle vahelduvvoolu laadimiskaabliga seinakontakti. (Pilt külmikust, mis on ühendatud seinakontakti)

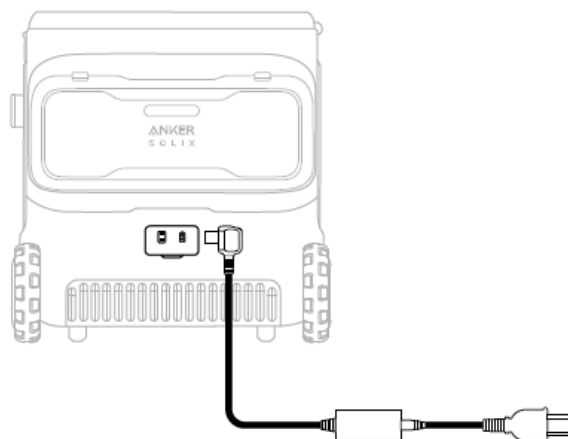

Auto toide Ühendage külmik auto väljundporti autolaadimiskaabliga. (Pilt külmikust, mis on ühendatud auto sigaretisüütajasse)

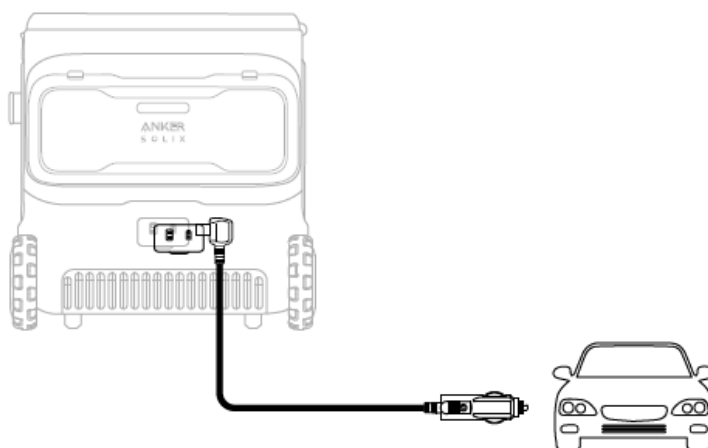


***Auto aku kaitsetasemed** Külmik toetab kolme aku kaitsetaset. Aku kaitsetaseme muutmiseks

vajutage esmalt nuppu  ja seejärel , et valida kaitsepinge (Protective Voltage), ning

kinnitage see nupuga . Jätkake vajutamist , et valida "L / M / H" ja kinnitage tase


nupuga . Kui külmik on ühendatud auto akuga (pliihappeaku), hoiab külmiku aku kaitse ära auto aku ülelaadimise. Kui teie külmikus ei ole akut ja auto aku pinge on selles stsenaariumis madalam kui teie külmiku seatud väärtus, lõpetab teie külmik töötamise. Kui

auto aku pinge saavutab aku kaitseks vajaliku taastumisväärtuse, naaseb külmik oma sisse/välja olekusse, milles see oli enne kaitse aktiveerimist. Kui külmikus on aku ja auto aku pinge on selles stsenaariumis seatud väärtusest madalam, lülitub külmik oma aku toitele ega lülitu automaatselt välja. Märkus: Kui toidate külmikut auto kaudu, palun keelake aku kaitsefunktsioon, et vältida juhuslikku käivitumist.

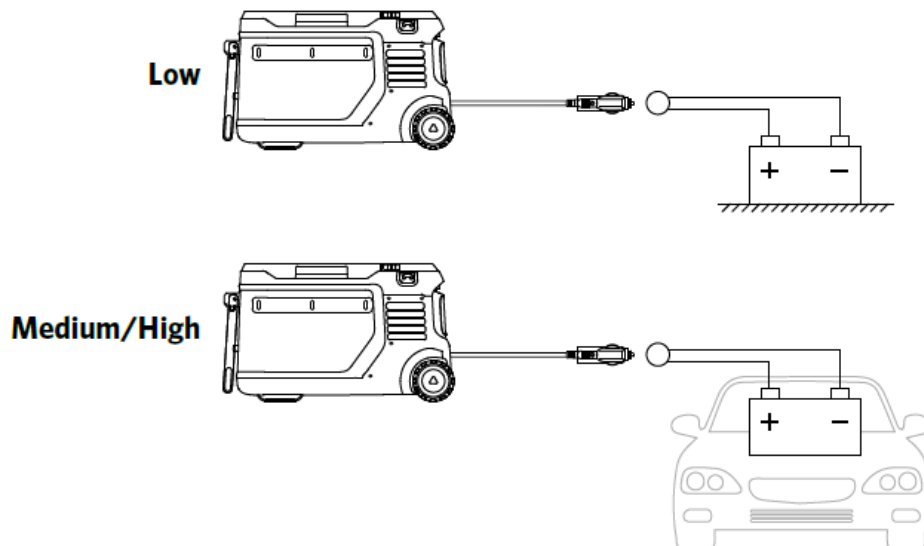


USB-C ja päikesepaneeli toide

USB-C toide Märkus: USB-C kaabel ja laadija ei kuulu komplekti. Toitke külmikut, ühendades aku USB-C kaabliga seinakontakti. (Pilt külmikust, mis on ühendatud USB-C kaabliga)

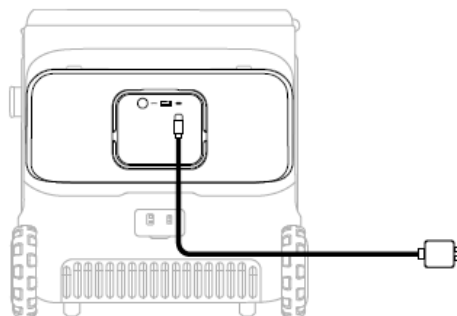

Päikesepaneeli toide (max 100 W, 12 V-30 V)

- Seda toitemeetodit saab kasutada ainult siis, kui aku on külmikus.
- Kompressori eluea kaitsmiseks saab külmikut toita päikesepaneeli sisendi kaudu ainult siis, kui aku tase on päikesepaneeliga laadimisel vähemalt 5%. Toitke külmikut, ühendades aku XT60 kaabliga päikesepaneeliga. (Pilt külmikust, mis on ühendatud päikesepaneeliga)

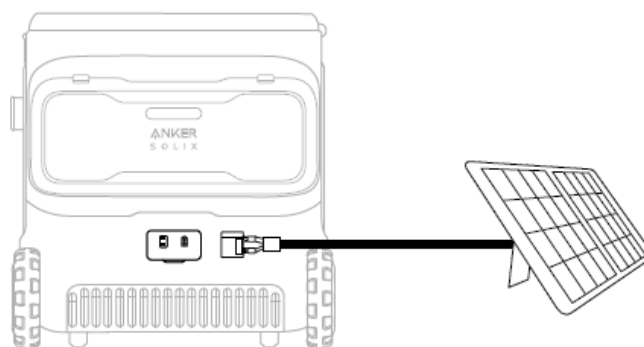

Parimad hooldustavad ja KKK

Parimad hooldustavad

- Enne puhastamist ohutuse tagamiseks lülitage kogu toide välja.
- Puhastage pärast lahtivõtmist ja paigaldage seejärel vastupidises järjekorras. Komponentide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage lahtivõtmisel liigset jõudu.
- Pühkimiseks kasutage pehmet lappi ja neutraalset pesuvahendit. Ärge kasutage külmiku puhastamiseks küürimispulbrit, benseeni, soolhapet, kuuma vett, jämedaid harju, abrasiive ega kõvasid esemeid, kuna need võivad seda kahjustada või korrodeerida.
- Puhastage regulaarselt külmiku sisemust ja välispinda niiske lapiga.
- Ärge kunagi kasutage voolavat vett külmiku sisemuse ja välispinna pesemiseks ega kastke seda vette.
- Tagamaks, et külmik suudab ventileerida ja soojust hajutada, peavad õhu sisse- ja väljalaskeavad olema tolmuvabad.
- Pärast külmiku puhastamist kontrollige toitejuhet kahjustuste või niiskuse suhtes ja veenduge, et pistik ei oleks ülekuumenenud. Veenduge, et kõik on korras, enne kui ühendate toiteallika.
- Enne toite ühendamist kuivatage puhastatud külmik pehme kuiva lapi või käsnaga. See hoiab ära vee või muude vedelike sattumise elektrilistesse komponentidesse, mis võib põhjustada elektrilöögi või lühise.
- Soovitame külmiku kasutada tasasel pinnal. Kui kaldenurk ületab 30°, mõjutab see kompressori normaalset tööd.

KKK

1. **Millist tüüpi akut külmik kasutab?** LFP (liitiumraudfosfaat) aku.
2. **Kas külmiku saab ühendada päikesepaneeliga ilma akuta?** Ei. Külmikus peab olema aku, kui päikesepaneel on ühendatud. Vastasel juhul külmik ei tööta.
3. **Kas esmakordsel külmiku kasutamisel on midagi, mida silmas pidada?** Soovitame külmiku asetada kolmeks tunniks horisontaalselt, enne kui selle esimest korda sisse lülitate.
4. **Kui külmikus on aku, kas väline toiteallikas annab eelistuse aku laadimisele või külmiku toite andmisele?** Väline toiteallikas seab esikohale külmiku laadimise.
5. **Kas külmikut saab pikka aega transportida?** Jah. Veenduge, et asetate külmiku kolmeks tunniks horisontaalselt, enne kui selle pärast pikka transportimist sisse lülitate.
6. **Milline on rööpa maksimaalne kandevõime?** See on 30 kg / 66,1 naela.

7. **Kas on normaalne, kui külmikut esmakordselt kasutades on sellel lõhn?** Jah.
Tootmise käigus kasutatakse parema soojusisolatsiooni tagamiseks vahutavaid aineid.
Need ained jätavad kerge jääklõhna, kuid see on kahjutu. Enne esmakordset kasutamist
asetage külmik avatud kaanega hästi ventileeritavasse kohta.

Spetsifikatsioonid

Funktsioon	Väärtus
Elementide mahtuvus	288 Wh
Mahtuvus	23 L / 24.3 qt
Suurus	668 x 400 x 385 mm / 26.3 × 15.7 × 15.2"
Aku lahe	1
Temperatuurivahemik	-20°C kuni 20°C / -4°F kuni 68°F
AC sisendvõimsus (laadimine)	Max 95 W
Päikesepaneeli sisend	12-30 V = 8.2 A (Max 100 W)
USB-C1 sisend	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 3 A (Max 60 W)
USB-A väljund	5 V = 2.4 A (12 W)
USB-C1 väljund	5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 3 A (Max 60 W)
Tühjenemistemperatuur	-20°C kuni 40°C / -4°F kuni 104°F
Laadimistemperatuur	0°C kuni 40°C / 32°F kuni 104°F
Veekindlus	IPX3

Funktsioon	Väärtus
Netokaal	16.8 kg / 37 naela