


Mis on karbis

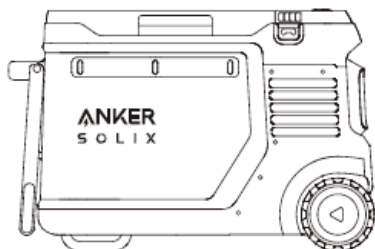


Anker SOLIX EverFrost 2 40L
Electric Cooler




AC Adapter and Charging
Cable



Car Charging Cable

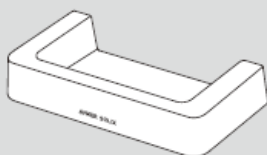

Wheel Holder¹
(×2)

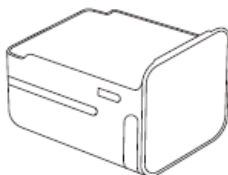

Battery Compartment
Drawer



Important Information


- Anker SOLIX EverFrost 2 40L elektriline külmik

- Vahelduvvoolu (AC) adapter ja laadimiskaabel
- Autolaadija kaabel

- Rattahoidik¹ (x2)
- Aku pesa sahtel
- Oluline teave

¹ Kui transpordite jahutit autos, saab rattahoidikuga jahuti rattad fikseerida.


Ülevaade

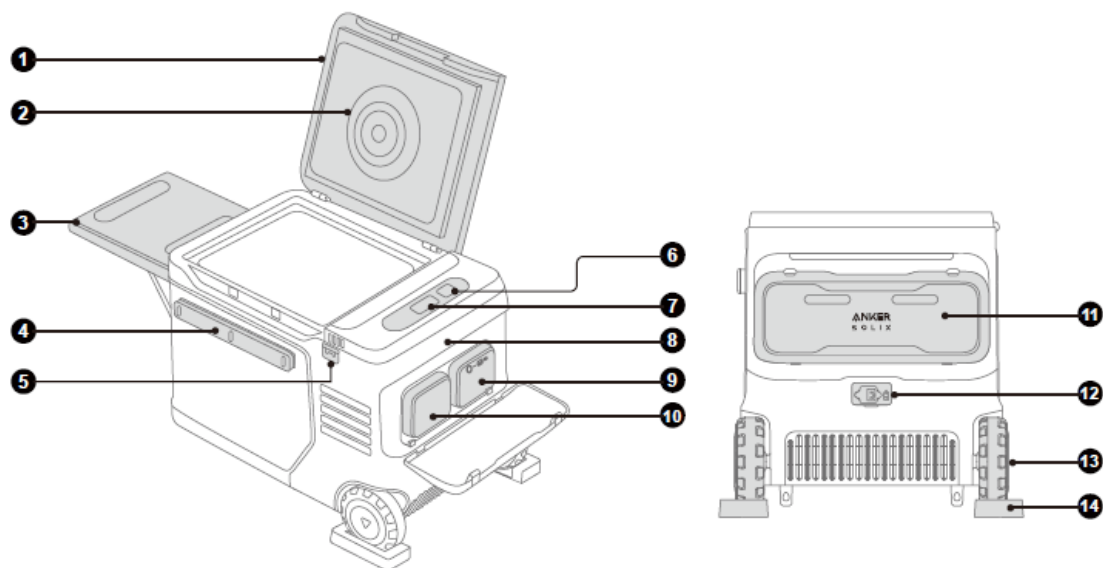


1. Jahuti kaas
2. Ringlusventilaator
3. Kandiku laud*
- Märkus: Kandevõime on 30 kg (66 lb).
4. Latt**
- Märkus: Tarvikute, nagu ridva- ja noahoidjad, lauaplaadid ja topsihoidjad, puhul joondage tarviku tagaküljel olev eenduv riba latil oleva sälguga ja sisestage see täielikult. Üksikasju vaadake tarviku juhistest. Tarvikuid saab osta eraldi EverFrost 2 jaoks.
5. Pudeliavaja
6. Interaktiivne ikoon
7. Ekraan
8. Käepide
9. Põhiaku
10. Aku pesa sahtel / Teine aku
11. Aku kate
12. Sisendpordid
13. Ratas
14. Rattahoidik

***Kandiku laua kasutamine:**

1. Tõstke kandiku laud üles.
2. Rakendage mõõdukat jõudu tugijala vabastamiseks, seejärel fikseerige see oma kohale.

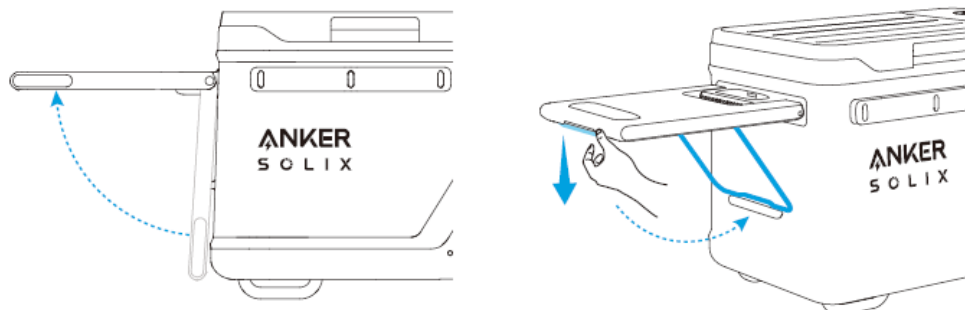


***Lati kasutamine:**

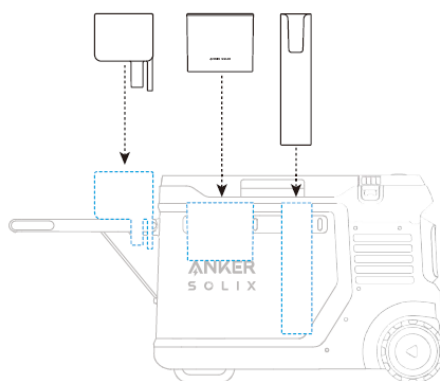

Aku paigaldamine

- Kui jahutis on juba aku, jätke see samm vahele.
- Jahutisse saab paigaldada ühe või kaks akut. Kui kasutate ühte akut, paigaldage see palun parempoolsesse akupesasse. Ärge asetage tühja akupesasse muid esemeid peale aku pesa sahtli, et vältida sisemiste akukontaktide saastumist, mis võib põhjustada halba kontakti või lühist.

Avage aku kate. Asetage aku sisse; eduka paigaldamise korral kuulete klõpsatust. Kui jahuti on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil "Battery Connected" (Aku ühendatud). Sulgege aku kate. Aku eemaldamiseks tõstke selle käepidet.

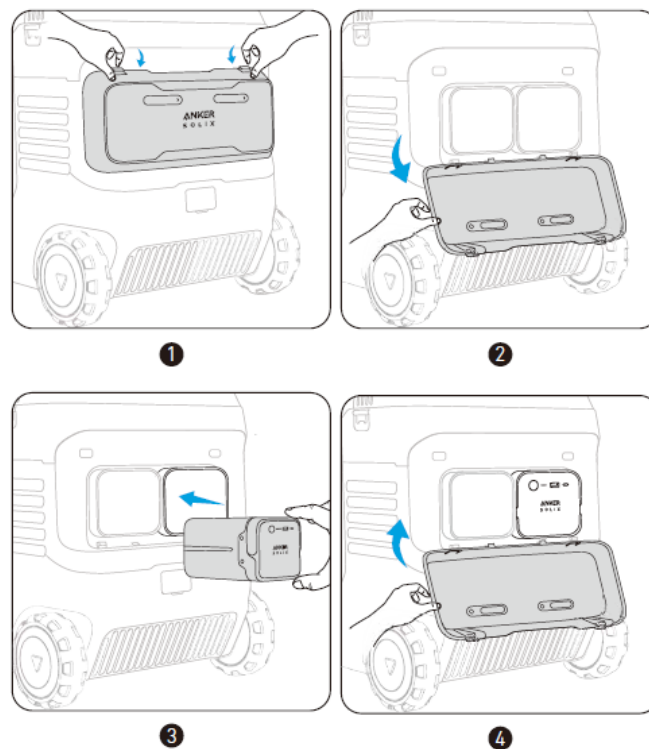

Jahuti kasutamine

Olulised näpunäited ringlusventilaatori kasutamiseks:


1. Ärge pange sõrmi ega muid esemeid ventilaatori katte vahele.
2. Ärge lubage lastel seda toodet ilma täiskasvanu järelevalveta kasutada.
3. Õhkjahutusfunktsiooni kasutamisel ärge katke jahuti sees oleva jahutusventilaatori pinda. Ventilaatori pinna katmine toob kaasa mootori kehva jõudluse ja vähenenud jahutuse.

- Ärge võtke ventilaatori katet lahti. Kui peate eriolukorras ventilaatori katte eemaldama, veenduge, et jahuti oleks välja lülitatud.


Sisse/Välja lülitamine

- Kompressori töökindluse tagamiseks pärast pikka transportimist asetage jahuti tasapinnale ja laske sel seista kolm tundi enne esmakordset sisselülitamist. Enne sisselülitamist veenduge, et jahuti on ühendatud vooluvõrku laadijaga või et sees on aku.
- Enne jahuti esmakordset kasutamist laadige see täis, ühendades selle seinakontakti vahelduvvoolu (AC) laadimiskaabliga.

Vajutage nuppu <Toitenupp> 3 sekundit, et jahuti sisse või välja lülitada.

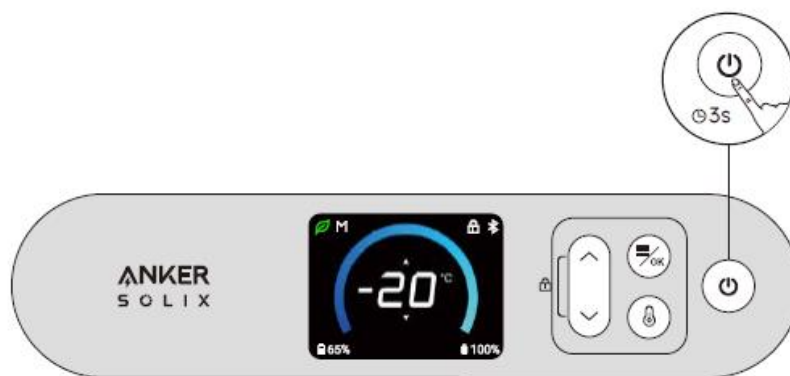

Ekraani juhend

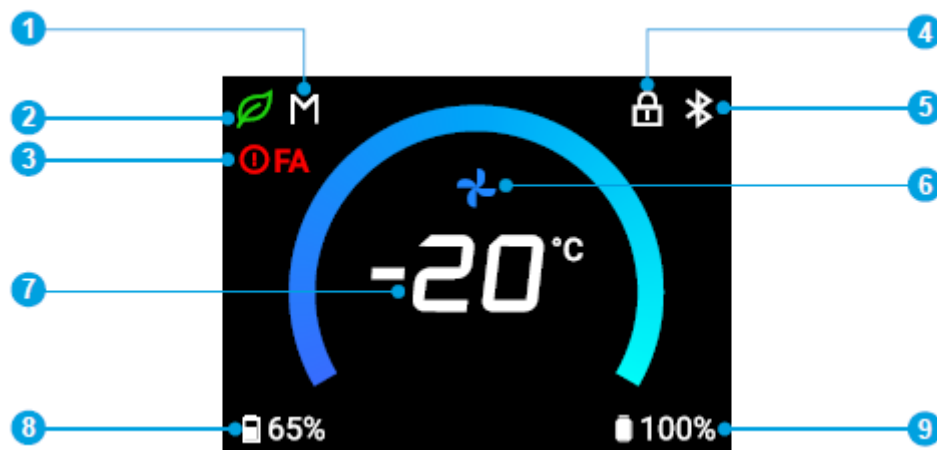

- Kaitsepinge (M/H/L) (Madal/Keskmine/Kõrge)
- Eco/Smart/Max režiim
- Veakood*
- Lapselukk

- Vajutage nuppu <Lukuikoon> üks kord, et lapselukk sisse/välja lülitada.

5. Wi-Fi / Bluetooth

6. Max režiim

- See ikoon ilmub ainult siis, kui jahuti on Max režiimis.

7. Temperatuur

8. Teise aku laetuse tase

9. Põhiaku laetuse tase

***Veakoodid ja veatüübid:**


Kood	Vea tüüp
F1	Mootori MOS lühis
F2	Mootori sisendi ülepinge
F3	Mootori sisendi alapinge
F4	Mootori ülekuumenemine
F5	Mootor blokeeritud / Mootori käivitamise tõrge
F6	Mootori tarkvara ülevool
F7	Mootori ventilaatori ülevool
F8	Mootori kiiruse ületamine
F9	Mootor blokeeritud käivitamisel
FA	Mootori faasi kadu

Kood	Vea tüüp
FB	Mootori pingelangus
FC	MCU tuvastas sidevea
FD	Jahuti kaldenurk on suurem kui 30°


Rakenduse kasutamine

Jahuti ühendamine


1. Jahuti kaugjuhtimiseks ühendage see Wi-Fi-ga ja laadige alla rakendus.

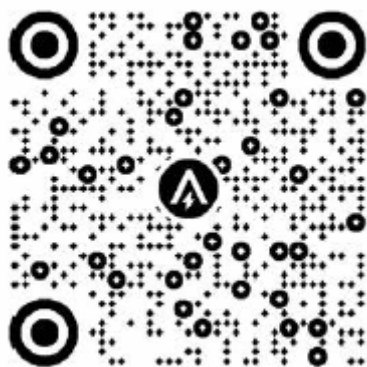


2. Kui jahuti on sisse lülitatud, aktiveerub selle Bluetooth automaatselt. Seejärel lülitage oma telefonis Bluetooth sisse ja lisage jahuti rakenduses.

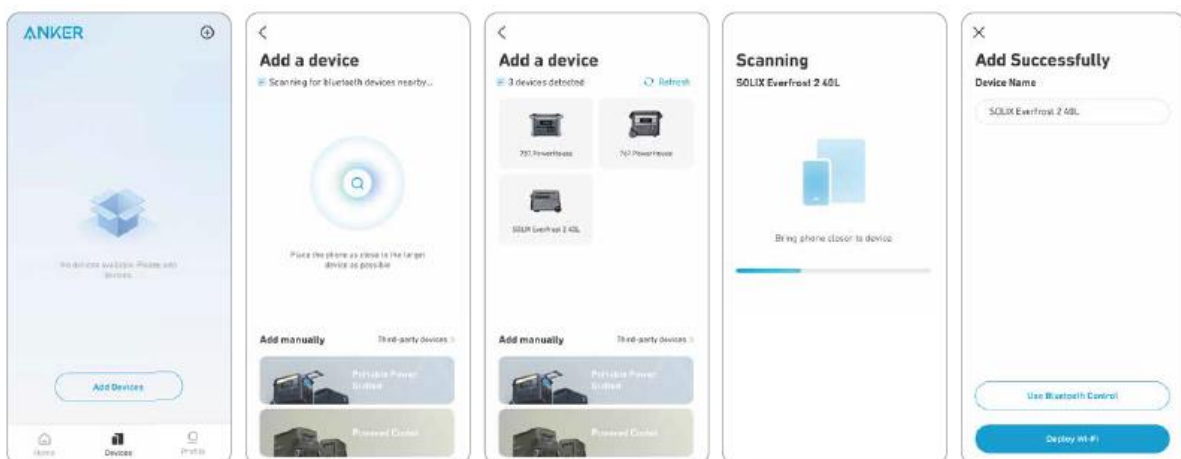

3. Kui lisamine õnnestus, jääb ekraanil olev Bluetoothi ikoon püsivalt valgeks.
- Kui soovite Bluetoothi sisse/välja lülitada, hoidke nuppu <Lukuikoon> all 2 sekundit.

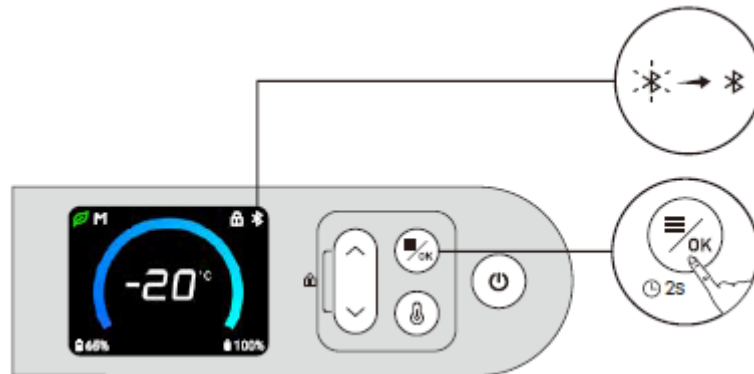

4. Paremaks kasutuskogemuseks soovitame ühendada jahuti Wi-Fi-ga. Pärast edukat Wi-Fi-ga ühendamist muutub ekraanil olev ikoon Bluetoothist Wi-Fi ikooniks <W>.

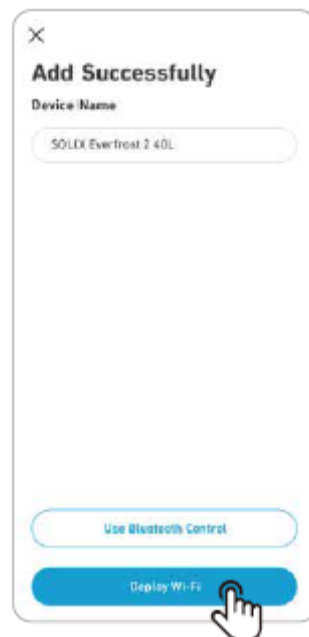

Püsivara uuendamine


Saate teavituse enne uuenduste installimist. Uuenduse lõpuleviimiseks peab jahuti laadima ja olema ühendatud Wi-Fi või Bluetoothiga. Kui jahutis on aku, peab aku tase olema üle 1%.

Seaded

Temperatuuri ja režiimi saate seadistada rakenduses või järgmiselt:

Temperatuuri seadistamine

Vajutage nuppu <Temperatuur> üks kord, et siseneda temperatuuri seadetes. Seejärel kasutage nuppe <Üles/Alla>, et reguleerida temperatuuri. Kinnitage temperatuur ja naaske avalehele, vajutades nuppu <Seaded>.

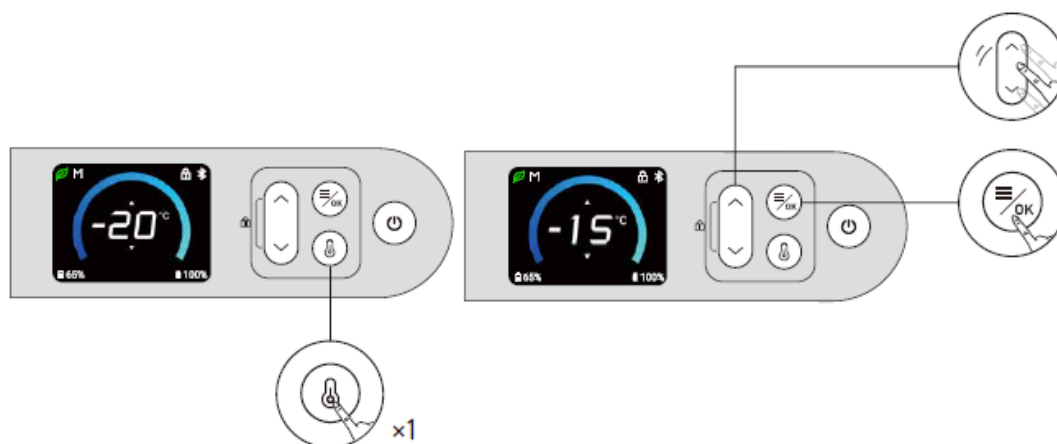


Režiimi seadistamine

Vajutage nuppu <Seaded>, et siseneda sätete lehele, vajutage <Alla>, et navigeerida ja valida Režiim (Mode). Valige Eco, Smart või Max režiimi vahel ja vajutage kinnitamiseks <Seaded>.

- **Eco režiim:** Eco režiim on vaikseim režiim ja säästab kõige rohkem energiat, tagades aku pikima tööea. See peatab õhkjahutusventilaatori energia säästmiseks, kuid jahutuskirius ei pruugi olla nii kiire kui teistel režiimidel.
- **Smart režiim:** Smart režiim, mis on ka jahuti vaikerežiim, kasutab integreeritud negatiivse temperatuurikoefitsiendiga (NTC) andureid nii sise- kui ka välistemperatuuri tuvastamiseks. See võimaldab süsteemil otsustada, kuidas kompressor ja ventilaator peaksid töötama, saavutades optimaalse tasakaalu jahutusvõimsuse ja energiatõhususe vahel.
- **Max režiim:** Kui Max režiim on aktiveeritud, ringleb jahutusventilaator jahedat õhku ja süsteem kasutab jahutamiseks maksimaalset võimsust. Max režiimi aktiveerimine vähendab aku tööiga, seega kasutage seda režiimi ainult vajadusel.

Ohutuse tagamiseks peatub jahutusventilaator automaatselt, kui avate jahuti kaane.

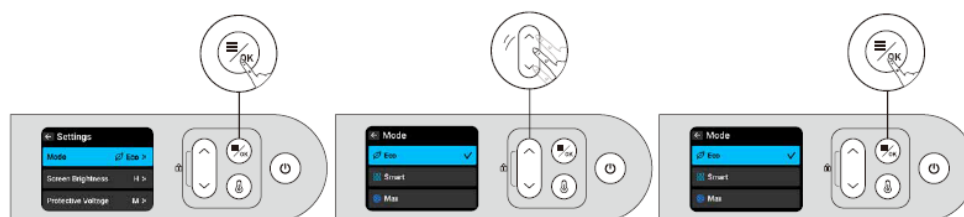


Jahuti toide

Me ei soovita kasutada mitut laadimisviisi korraga.


AC (Vahelduvvool)

Toitke jahutit, ühendades selle seinakontakti AC laadimiskaabliga.

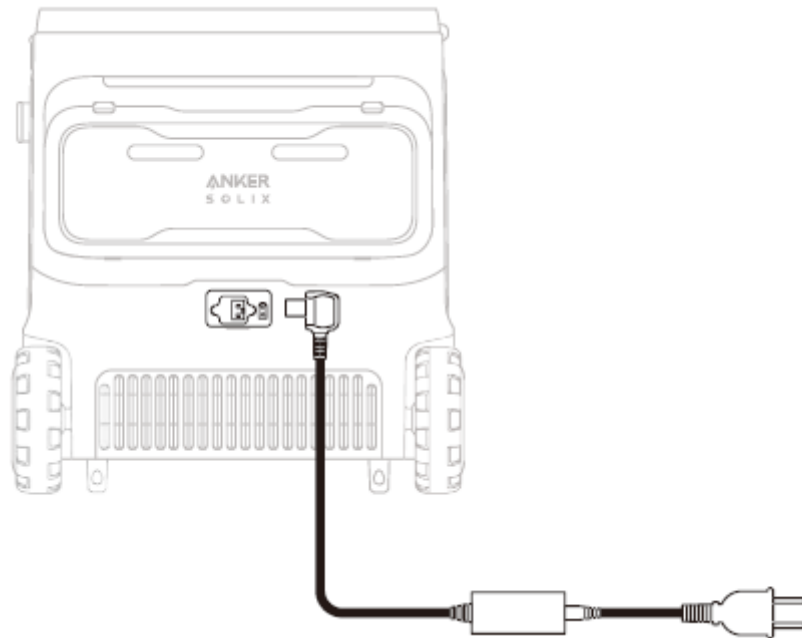

Auto

Ühendage jahuti auto väljundporti (sigaretisüütajasse) autolaadija kaabliga.

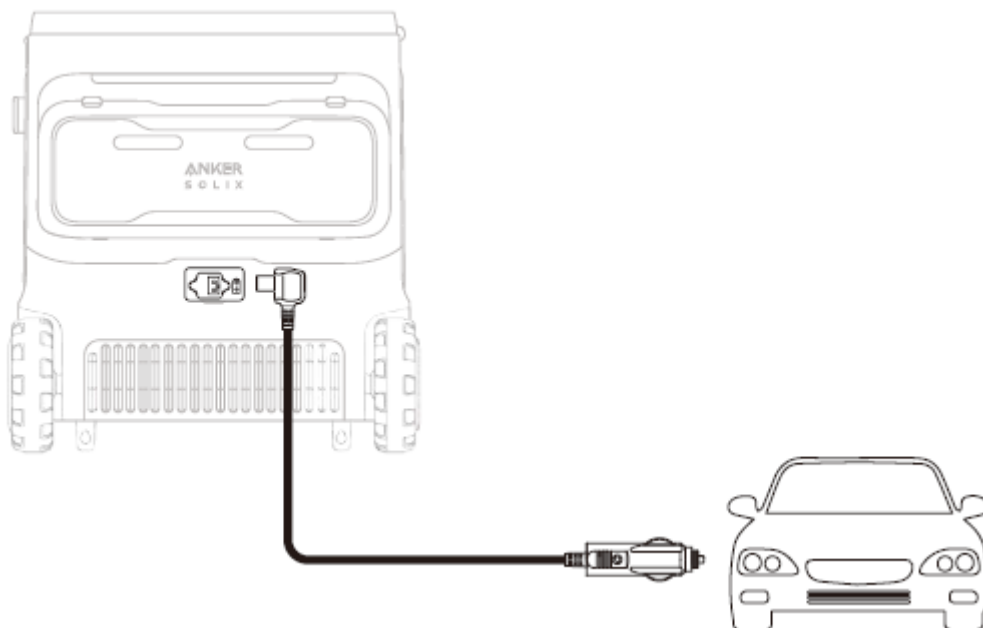


Autoaku kaitse astmed: Jahuti toetab kolme aku kaitse taset. Aku kaitse taseme muutmiseks vajutage esmalt <Seaded>, seejärel vajutage <Alla>, et valida Kaitsepinge (Protective Voltage),

ja kinnitage see vajutades <Seaded>. Jätkake nupu <Seaded> vajutamist, et valida "L/M/H" (Madal/Keskmine/Kõrge) vahel, ja kinnitage tase nupuga <Seaded>.

Kui jahuti on ühendatud autoakuga (pliiaku), hoiab jahuti akukaitse ära autoaku liigse tühjenemise.


- Kui teie jahutil pole akut ja autoaku pinge on madalam kui jahuti seadistatud väärtus selles stsenaariumis, lakkab jahuti töötamast.
- Kui autoaku pinge jõuab aku kaitseks vajaliku taastumisväärtuseni, naaseb jahuti sisse/välja lülitatud olekusse, milles see oli enne kaitse aktiveerimist.
- Kui jahutil on aku ja autoaku pinge on madalam kui seadistatud väärtus selles stsenaariumis, lülitub jahuti oma akutoitele ega lülitu automaatselt välja.

Märkus: Kui toidate jahutit elektriamaa (power station) autopesa kaudu, seadke aku kaitse astmeks "Low" (Madal), et vältida aku kaitsefunktsiooni ekslikku käivitumist.

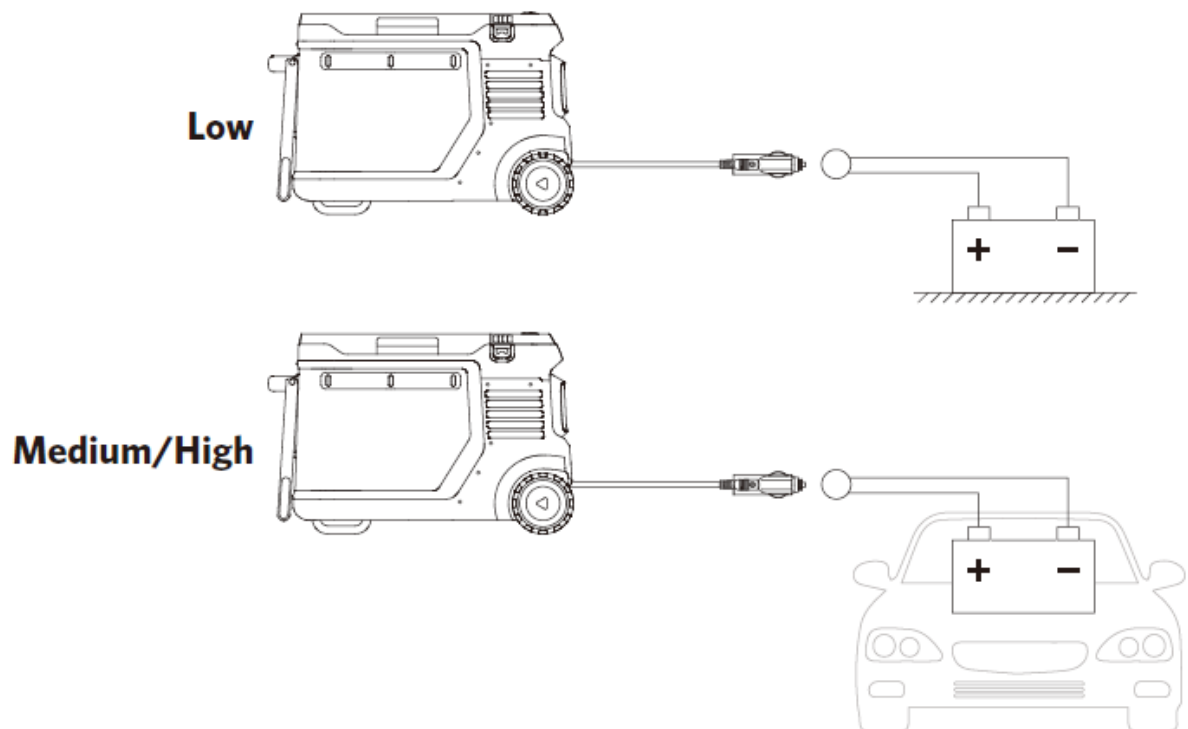

USB-C


Märkus: USB-C kaabel ja laadija ei kuulu komplekti. Toitke jahutit, ühendades aku seinakontakti USB-C kaabliga.

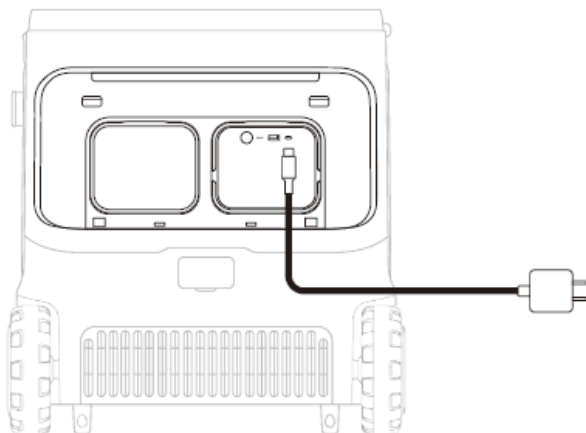

Päikesepaneel (100W Max, 12V-30V)

- *Hoiatus: Seda toiteviisi saab kasutada ainult siis, kui aku on jahutis.*
- *Kompressori eluea kaitsmiseks saab jahutit toita ainult siis, kui aku tase on päikeseenergia laadimise sisendi ajal vähemalt 5%.*

Toitke jahutit, ühendades aku päikesepaneeliga XT60 kaabli abil.

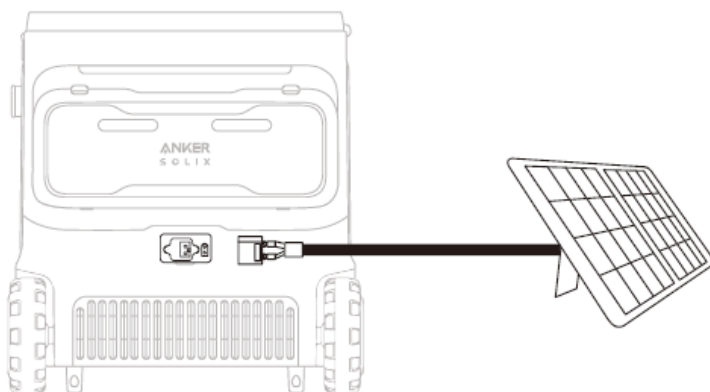

Hoolduse parimad tavad

- Ohutuse tagamiseks lülitage enne puhastamist kogu toide välja.
- Kui puhastamiseks on vaja eemaldada tühjenduskork, ärge eemaldage seda jõuga, et vältida kahjustusi.
- Kasutage pühkimiseks pehmet lappi ja neutraalset pesuvahendit. Ärge kasutage jahuti puhastamiseks küürimispulbrit, benseeni, soolhapet, kuuma vett, karedaid harju,

abrasiivseid aineid ega kõvasid esemeid, kuna need võivad seda kahjustada või söövitada.

- Puhastage regulaarselt jahuti sisemust ja välispinda niiske lapiga.
- Ärge kunagi kasutage jahuti sisemuse ja välispinna pesemiseks voolavat vett ega kastke seda vette.
- Veendumaks, et jahuti saab ventileerida ja soojust hajutada, peavad õhu sisse- ja väljalaskeavad olema tolmust ja mustusest vabad.
- Pärast jahuti puhastamist kontrollige toitejuhet kahjustuste või niiskuse suhtes ja veenduge, et pistik pole ülekuumenenud. Veenduge, et kõik on korras, enne toiteallika ühendamist.
- Enne toite ühendamist kuivatage puhastatud jahuti pehme kuiva lapi või käsnaga. See hoiab ära vee või muude vedelike jäämise elektrilistesse komponentidesse, mis võib põhjustada elektrilöögi või lühise ohtu.
- Soovitame asetada jahuti kasutamiseks tasasele pinnale. Kui kaldenurk ületab 30°, mõjutab see kompressori normaalset tööd.

KKK (Korduma Kippuvad Küsimused)

1. Mis tüüpi akut jahuti kasutab? LFP (liitiumraudfosfaat) aku.

2. Kas jahutit saab ühendada päikesepaneeliga ilma akuta? Ei. Päikesepaneeli ühendamisel peab jahutis olema aku. Vastasel juhul jahuti ei tööta.

3. Kas on midagi, mida peaks teadma jahuti esmakordsel kasutamisel?

1. Soovitame enne esmakordset sisselülitamist hoida jahutit kolm tundi tasapinnal.
2. Enne jahuti esmakordset kasutamist laadige see aktiveerimiseks täis.

4. Kui jahutis on aku, kas väline toiteallikas eelistab aku laadimist või jahuti toitmist?

Väline toiteallikas eelistab jahuti laadimist (toitmist).

5. Kas jahutit saab transportida pikkade vahemaade taha? Jah. Jahuti tuleb

pikamaatranspordi ajal asetada tasapinnale. Pärast transportimist tuleb seda hoida tasapinnal 3 tundi enne sisselülitamist.

6. Milline on lati maksimaalne kandevõime? See on 30 kg / 66,1 lb.

7. Kas on normaalne, et esmakordsel kasutamisel on tunda lõhna? Jah. Tootmise ajal kasutatakse parema soojusisolatsiooni tagamiseks vahustavaid aineid. Need ained jätavad kerge jääklõhna, kuid see on ohutu. Enne esmakordset kasutamist asetage jahuti hästi ventileeritavasse kohta avatud kaanega.

Tehnilised andmed

Omadus	Väärtus
Elemendi mahutavus	288Wh
Maht	40 L / 42 qt
Suurus	749 x 459 x 493 mm / 29.5 x 18.1 x 19.4 tolli
Akupesasid	2
Temperatuurivahemik	-20°C kuni 20°C / -4°F kuni 68°F
AC sisendvõimsus (laadimine)	95W Max
Päikesepaneeli sisend	12-30V = 8.2A (100W Max)
USB-C1 sisend	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (60W Max)
USB-A väljund	5V=2.4A (12W)
USB-C1 väljund	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (60W Max)
USB-A ja USB-C1 koguväljund	72W
Tühjenemise temperatuur	-20°C kuni 40°C / -4°F kuni 104°F
Laadimise temperatuur	0°C kuni 40°C / 32°F kuni 104°F

Omadus	Väärtus
Veekindluse reiting	IPX3
Netokaal	25 kg / 55 lb

Vaikimisi avatud võrguliidesed ja teenused Bluetooth Low Energy (BLE) olek: Kui seade pole veel võrku ühendatud, lubab see automaatselt BLE leviedastuse ja aktiveerib BLE teenused, et pakkuda Bluetoothi võrgu konfigureerimise võimalusi. *Märkus: BLE konfigureerimise ajal veenduge, et teie võrgukeskkond on stabiilne, ja järgige seadistamise lõpuleviimiseks juhiseid.*

Garantiipoliitika



3-aastane piiratud garantii Skannige QR-kood, et saada üksikasjalikku garantiiteavet.

