

OHUTUSTEAVE

HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAAANT (EGA TAGAPANEELI). SEADMES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSTÖÖTAJATE POOLE.

Sümboleid, mis võivad teie Samsungi tootel olla, on selgitatud alltoodud tabelis.

	ETTEVAATUST! MITTE AVADA, ELEKTRILÖÖGIOHT 
	See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes seosmist osade puudutamine on ohtlik.
	See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist puudutav oluline dokumentatsioon.
	II klassi toode: selle sümboliga tähistatud toode ei nõua ohutuks ühendamiseks elektrimaandust. Kui toitejuhtmega seadmel ei ole seda sümbolit, PEAB seadmel olema toimiv ühendus maandusega.
	Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on vahelduvvoolupinge.
	Alalisvoolupinge: selle sümboliga tähistatud nimipinge on alalisvoolupinge.
	Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit: see sümbol annab teada, et kasutaja peab täpsemat ohutusteavet vaatama kasutusjuhendist.

HOIATUS

- Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohi seade kokku puutuda vihmavee ega niiskusega.

ETTEVAATUST!

- ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS PANGE PISTIKU LAI HARU TÄIELIKULT LAIA PILUSSE.
- Seade peab alati olema ühendatud kaitsemaandusega vahelduvvoolu pistikupeasa.
- Seadme lahtiühendamiseks toiteallikast tuleb pistik elektrikontaktist välja tõmmata. Seetõttu peab toitepistik olema alati kergesti juurdepääsetav.
- Vältige seadme kokkupuudet veetilkade või -pritsmetega. Ärge pange seadmele vedelikke täidetud anumaid, nt vaase.
- Seadme täielikult väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist välja tõmbama. Seetõttu peab toitepistik alati olema kergesti juurdepääsetav.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Veenduge, et teie maja vahelduvvoolu toitevarustus vastaks toote põhjal asuval identifitseerimiskleebisel toodud toitenõuetele. Paigaldage toode horisontaalselt sobivale alusele (mööbliesemele), jättes ventileerimiseks piisavalt ruumi (7–10 cm). Veenduge, et ventilatsioonivad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele ega muudele seadmetele, mis võivad muutuda kuumaks. See seade on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikult väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te ei kavatse seda pikemat aega kasutada.
2. Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolupistik elektrikontaktist. Äikesest tingitud pingetipud võivad seadet kahjustada.
3. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes ega muude soojusallikate lähedal. See võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme riket.
4. Kaitske toodet niiskuse (nt lillevaasid) ja liigse kuumuse (nt kolderuum) või seadmete eest, mis loovad tugevaid magnet- või elektrivälju. Seadme rikke korral eemaldage toitekaabel vahelduvvoolu-toiteallikast. Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutuseks. See on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Kui toodet on hoitud madalal temperatuuril, võib tekkida kondensatsioon. Kui transpordite seadet talvisel ajal, siis oodake enne kasutamist umbes kaks tundi, kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.
5. Tootega kasutatavad patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid olmeprügisse. Ärge visake kasutatud patareisid tulle. Ärge laske patareidel lühistuda, ärge võtke neid koost lahti ega laske neil üle kuumeneda.


ETTEVAATUST! : Patarei valesti paigaldamisel tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi patareiga.

SISUKORD

01	Komponentide Kontrollimine	6
02	Toote Ülevaade	7
	Soundbari esipaneel / ülemine paneel	7
	Soundbari alumine paneel	8
03	Kaugjuhtimispuldi Kasutamine	9
	Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AAA-patareid)	9
	Kuidas kaugjuhtimispuldi kasutada?	9
	Peidetud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine	13
	Heliväljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul	13
	Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga	14
04	Soundbari Ühendamine	15
	Elektritoitega ühendamine	15
	Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti ühendamine Soundbariga	18
05	Juhtmega ühenduse kasutamine Teleriga	19
	1. meetod. Ühendamine optilise kaabliga	19
	2. meetod. Teleri ühendamine HDMI-kaabli kaudu	20
06	Juhtmevaba ühenduse kasutamine Teleriga	22
	Bluetoothi kaudu ühendamine	22
07	Välisseadme Ühendamine	24
	1. meetod. Ühendamine optilise kaabliga	24
	2. meetod. Ühendamine HDMI-kaabli kaudu	25

08	USB-Mäluseadme Ühendamine	26
09	Mobiilsideseadme Ühendamine	27
	Ühendamine Bluetoothi kaudu	27
10	Seinakinnituse Paigaldamine	31
	Ettevaatusabinõud paigaldamisel	31
	Seinakinnituse komponendid	31
11	Soundbari asetamine telerialusele	33
12	Tarkvara-Värskendus	34
	Kuidas püsivara versiooni kontrollida	34
	Värskendamistoiming	34
	Kui teadet „UPGR“ ei kuvata	35
13	Veaotsing	36
14	Litsentsid ja muu teave	38
15	Avatud Lähtekoodi Litsentsi Teatis	39
16	Oluline Teenusega Seotud Märkus	39
17	Tehnilised Andmed ja Teave	40
	Tehnilised andmed	40


01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE

		
Soundbari põhiseade	Bassikõlar	Kaugjuhtimispuht/patareid
 x 2		
Toitejuhe (Bassikõlar, Soundbar)	Optiline-kaabel	Seinakinnitusjuhik
 x 2	 x 2 (M4 x L10)	 x 2
Hoidikkruvi	Kruvi	Seinakinnituskronsteini

- Teavet toiteallika ja voolutarbe kohta leiate toote sildilt. (Silt: Toote põhjal või tagaküljel.)
- Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega või Samsungi klienditeenindusega.
- Tarvikute välimus võib veidi erineda ülaltoodud joonistest.
- Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

02 TOOTE ÜLEVAADE


Soundbari esipaneel / ülemine paneel

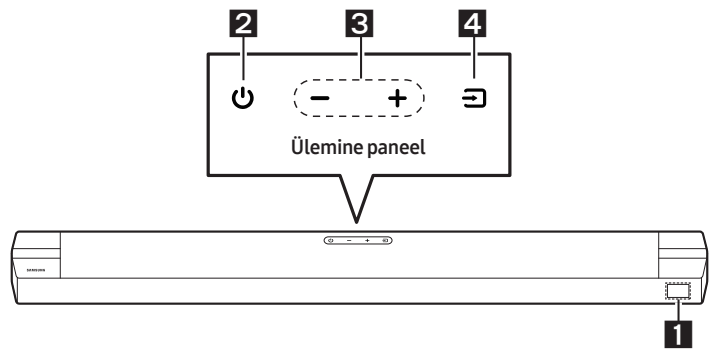

1	Ekraan Kuvab toote oleku ja kasutatava režiimi.												
2	Nupp  (Toide) Lülitab toite sisse ja välja. • Auto Power Down funktsioon Seade lülitub automaatselt välja järgmistes olukordades. – Režiim TV ARC / HDMI / BT / USB / D.IN: kui helisignaali ei ole 18 minutit.												
3	Nupp   (Helitugevus) Reguleerib helitugevust. • Reguleerimisel kuvatakse helitugevuse tase Soundbari eesmisel ekraanil.												
4	Nupp  (Allikas) Valib allika sisendrežiimi. <table><tr><th>Sisendrežiim</th><th>Ekraan</th></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT)-sisend</td><td>TV ARC</td></tr><tr><td>HDMI-sisend</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH-režiim</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB-režiim</td><td>USB</td></tr><tr><td>Optiline digitaalne sisend</td><td>D.IN</td></tr></table> • Režiimi „BT PAIRING” sisselülitamiseks valige allikaks „BT” ning seejärel vajutage ja hoidke all nuppu  (Allikas) kauem kui 5 sekundit.	Sisendrežiim	Ekraan	ARC (HDMI OUT)-sisend	TV ARC	HDMI-sisend	HDMI	BLUETOOTH-režiim	BT	USB-režiim	USB	Optiline digitaalne sisend	D.IN
Sisendrežiim	Ekraan												
ARC (HDMI OUT)-sisend	TV ARC												
HDMI-sisend	HDMI												
BLUETOOTH-režiim	BT												
USB-režiim	USB												
Optiline digitaalne sisend	D.IN												

- Kui ühendate vahelduvvoolu toitejuhtme, hakkab toitenupp tööle 4 kuni 6 sekundi jooksul.
- Kui lülitate seadme sisse, tekib enne heli kõlamist 4 kuni 5 sekundi pikkune viivitus.
- Kui soovite nautida ainult Soundbari heli, tuleks teleri kõlarid teleri heliseadistusmenüüst välja lülitada. Vt oma teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

Soundbari alumine paneel

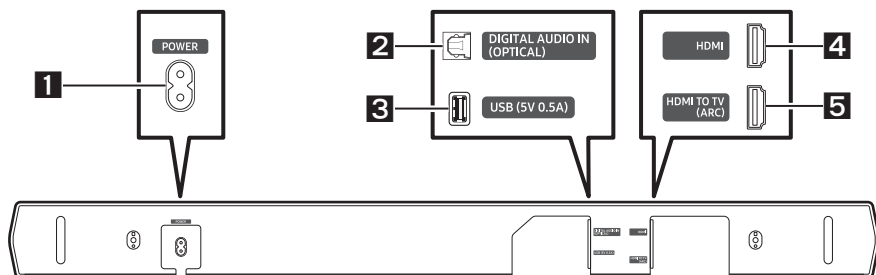


1	POWER Ühendage heliriba toitejuhe.
2	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Saate ühendada välisseadme digitaalse (optilise) väljundiga.
3	USB (5V 0.5A) Saate ühendada USB-seadme ja esitada Soundbari kaudu USB-seadmes olevaid muusikafaile.
4	HDMI Sisestab samal ajal digitaalseid video- ja helisignaale, kasutades selleks HDMI-kaablit (pole kaasas). Saate ühendada välisseadme HDMI-väljundiga.
5	HDMI TO TV (ARC) Saate ühendada teleri HDMI (ARC) pesaga.

- Ärge ühendage seda seadet või muid komponente vahelduvvooluvõrgu pistikupesasse, enne kui kõik ühendused komponentide vahel on lõpetatud.


03 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE



Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist (2 AAA-patareid)

Lükake tagumist katet noole suunas, kuni see on täielikult eemaldatud. Sisestage kaks AAA-patareid (1,5 V) õige suunaga. Lükake tagumine kate oma kohale tagasi.





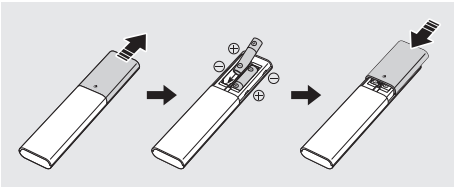


Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?

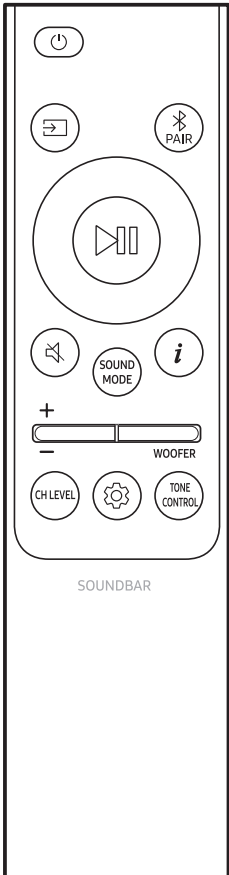

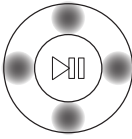 Toide	Heliriba sisse- ja väljalülitamiseks.
 Allikas	Vajutage heliribaga ühendatud allika valimiseks.
 Bluetooth PAIR	Saate lülitada Soundbari Bluetoothi kaudu sidumise režiimi. Vajutage nuppu  PAIR ja oodake, kuni avaneb kuva „BT PAIRING“, et ühendada uus Bluetooth-seade.
 Üles/Alla/ Vasakule/ Paremale	 Vajutage tähistatud aladele, et valida Üles/ Alla/Vasakule/Paremale. Vajutage nupul Üles/Alla/Vasakule/Paremale, et valida või seada funktsioone. • Kordamine Kordamisfunktsiooni kasutamiseks režiimis „USB“ vajutage Üles nuppu. • Muusika vahelejätmine Vajutage Paremale nuppu, et valida järgmine muusikafail. Vajutage Vasakule nuppu, et valida eelmine muusikafail. • ID SET Vajutage Üles ja hoidke seda 5 sekundit all, et lõpetada ID SET (kui loote ühendust juhtmevaba bassikõlari või juhtmevabade tagakõlaritega).

 Esitamine/ peatamine	Vajutage muusikafaili ajutiseks peatamiseks nuppu ▶II. Nupu uuesti vajutamisel jätkatakse muusikafaili esitamist.
 Vaigistamine	Vajutage heli vaigistamiseks nuppu  (Vaigistamine). Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks.
 SOUND MODE	Kui vajutate nuppu, saate valida soovitud helirežiimi. SURROUND SOUND → BASS BOOST → GAME → ADAPTIVE SOUND → DTS VIRTUAL:X → STANDARD – SURROUND SOUND Pakub standardsest laiemat helivälja. – BASS BOOST Helivälja režiim, mis rõhutab bassiheli. – GAME Pakub ruumilist heli, et saaksite mängimise ajal tegevusse süüvida. – ADAPTIVE SOUND Analüüsib sisu reaajas ja pakub automaatselt optimaalse helivälja, tuginedes sisu omadustele. – DTS VIRTUAL:X Iga sisu kaasahaarav 3D-heli. – STANDARD Väljastab originaalheli. • DRC (Dynamic Range Control) DRC-funktsiooni saab kasutada ka Dolby Digital Audio või DTS Audio edastamisel. Dünaamikadiapasooni juhtimise (DRC) sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu SOUND MODE ja hoidke seda rohkem kui 5 sekundit all samal ajal, kui Soundbari toide on välja lülitatud. Kui DRC on sisse lülitatud, vähendatakse valju heli. (Heli võib olla moonutatud.) • Bluetooth Power See funktsioon lülitab Soundbari automaatselt sisse, saades varem ühendatud telerist või Bluetooth-seadmest ühendustaotluse. See seade on vaikimisi sisse lülitatud. – Funktsiooni Bluetooth Power väljalülitamiseks vajutage nuppu SOUND MODE ja hoidke seda rohkem kui 5 sekundit all samal ajal, kui Soundbari toide on sisse lülitatud.
 Info	Vajutage aktiivse funktsiooni või saadaoleva koodeki kohta teabe saamiseks.

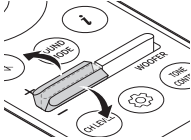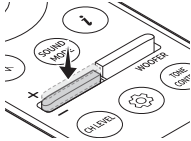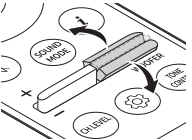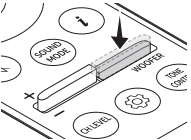 Helitugevus	Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks.  • Vaigistamine Vajutage heli vaigistamiseks nuppu Helitugevus. Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks. 
 WOOFER WOOFER (BASS) TASE	  Liigutage nuppu üles või alla bassikõlari (bassiheli) taseme reguleerimiseks väärtusele -12 või vahemikus -6 kuni +6. Bassikõlari (bassiheli) helitugevuse seadistamiseks tasemele 0 (vaiketase) vajutage nuppu.
 CH LEVEL	Kui vajutate nuppu, saate reguleerida iga kõlari helitugevust. • Vajutage nuppu, et valida CENTER LEVEL ja seejärel reguleerige nuppude Üles/Alla abil helitugevust vahemikus -6 kuni +6. • Kui tagakõlari(d) (müüakse eraldi) on ühendatud, toetatakse sätet REAR LEVEL. Kasutage sätet REAR LEVEL helitugevuse reguleerimiseks vahemikus -6 kuni +6 nuppe Üles/Alla.
 Heli juhtimine	Kui vajutate nuppu, saate määrata helifunktsiooni. Soovitud sätteid saab kohandada nuppudega Üles/Alla. VOICE ENHANCE → NIGHT MODE → SYNC → SOUND GROUPING → PRIVATE REAR – VOICE ENHANCE See režiim muudab filmides ja telesaadetes räägitava dialoogi kuulmise lihtsamaks. – NIGHT MODE See režiim on optimeeritud öiseks vaatamiseks, kusjuures sätted on reguleeritud nii, et helitugevus väheneb, kuid dialoog on selgelt kuuldav. – SYNC Kui teleri ja Soundbari vaheline heli ei ole sünkroonis, vajuge nuppu  (Heli juhtimine) ja valige suvand SYNC. Seejärel seadke heliviivitus vahemikku 0~300 ms, kasutades nuppe Üles/Alla. (Pole saadaval režiimis „USB“ või „BT“.)



Heli juhtimine

– SOUND GROUPING

Heliriba põhiseade ja tagumised kõlarid (müüakse eraldi) edastavad kogu heli, mitte ainult ruumilist heli, tänu millele sobib see ideaalselt suurte inimrühmade jaoks, kes kuulavad muusikat suures ruumis.

- See menüü aktiveeritakse alguses siis, kui tagumised kõlarid on ühendatud, ja seejärel jääb menüü aktiivseks sõltumata sellest, kas tagumised kõlarid on ühendatud või mitte.
- Kui lubate heli rühmitamise, on heli kõigis helirežiimides ühesugune.
- Heli ei tule kõigist heliriba põhiseadme ja tagumiste kõlarite kõlaritest, vaid ainult teatud eel määratud seadmetest, mis on eri mudelitel erinevad.

– PRIVATE REAR SOUND

Selle režiimi abil seadistatakse heli tulema ainult tagumistest kõlaritest (müüakse eraldi), võimaldades kuulata heli teisi häirimata.

- Kui lubate selle režiimi, ei tule heli heliribast ega bassikõlarist. Heli tuleb ainult tagumiste kõlarite eesmisest kanalist.
- Kui lubate privaatse tagumise heli, on heli kõigis helirežiimides ühesugune.
- Funktsioon lülitub välja, kui toide lülitub välja või kui tagumiste kõlarite ühendus katkeb.
- Menüü aktiveeritakse ainult siis, kui tagumised kõlarid on ühendatud.
- See režiim lülitub automaatselt välja ja muutub kättesaamatuks, kui **Q-Symphony** funktsioon sisse lülitatakse.

- Helifunktsiooni **NIGHT MODE** ja **VOICE ENHANCE** saab lülitada olekusse **ON/OFF**, kasutades nuppe **Üles/Alla**.
- Vajutage nuppu  (**Heli juhtimine**) ja hoidke seda umbes 5 sekundit all, et reguleerida iga sagedusriba heli. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz ja 10 kHz saab valida, kasutades **Vasakule/Paremale** noolenuppu, ning kõiki neist saab reguleerida vahemikus –6 kuni +6, kasutades **Üles/Alla**. (Jälgige, et helirežiimiks oleks valitud „**STANDARD**“.)



– TONE CONTROL

Kui vajutate nuppu, saate reguleerida kõrgete helide või bassihelide helitugevust.

- Vajutage nuppu, et valida **TREBLE** või **BASS**, ja seejärel reguleerige nuppude **Üles/Alla** abil helitugevust vahemikus –6 kuni +6. Kui bassitase on muudetud, reguleeritakse vastavalt ka bassikõlari taset.

Peidetud nuppude (nupud, millel on rohkem kui üks funktsioon) kasutamine

Varjatud nupp		Viiteleht
Kaugjuhtimispuldi nupp	Funktsioon	
WOOFER (Üles)	Teleri kaugjuhtimispuldiga sees/väljas (ooterežiim)	Lk 14
Vasakule	Teleri automaatne ühendamine sees/väljas (BT on valmis)	Lk 23
Üles	ID SET	Lk 9
 (Heli juhtimine)	7 ribaga EQ	Lk 12
SOUND MODE	DRC ON/OFF (ooterežiim)	Lk 10
	Bluetooth Power sees/väljas	Lk 10
 PAIR	Bluetoothi mitme seadme ühendus on sees/väljas (ooterežiim)	Lk 30

Heliväljundi andmed erinevate heliefektirežiimide puhul

Efekt		Sisend	Väljund	
			Ilma juhtmevaba tagakõlarikomplektita	Juhtmevaba tagakõlarikomplektiga
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
		5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	BASS BOOST	2.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
		5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	GAME	2.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
		5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	ADAPTIVE SOUND	2.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
		5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	DTS VIRTUAL:X	2.0 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
		5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit
	STANDARD	2.0 kanalit	2.1 kanalit	2.1 kanalit
		5.1 kanalit	3.1 kanalit	5.1 kanalit




- Samsungi juhtmeta tagakõlarikomplekti saab osta eraldi. Komplekti ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt ostsite Soundbari.
- Tagakõlarid ei väljasta heli 2 kanaliga väljundi jaoks, kui režiim **STANDARD** on aktiivne. Tagakõlarite heli lubamiseks valige efektirežiimiks **SURROUND SOUND**.

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga

Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga.

- Seda funktsiooni on võimalik kasutada ainult IR-kaugjuhtimispultidega. Bluetooth-kaugjuhtimispulte (puldid, mis nõuavad sidumist) ei toetatata.
- Selle funktsiooni kasutamiseks seadke teleri kõlar valikule **Väline kõlar**.
- Tootjad, kes seda funktsiooni toetavad:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Lülitage Soundbar välja.
- Vajutage ja hoidke nuppu **WOOFER** 5 sekundit.
Iga kord, kui lükkate nupu **WOOFER** üles ja hoiate seda selles asendis 5 sekundit, vahetub režiim järgmiselt: „**OFF-TV REMOTE**“ (vaikerežiim), „**SAMSUNG-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“.

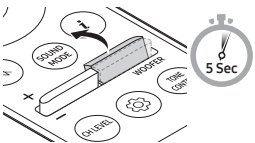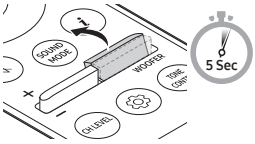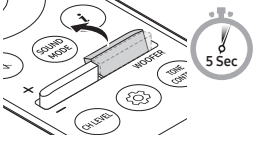Kaugjuhtimispuldi nupp	Kuva	Olek
	(vaikerežiim) 	Teleri kaugjuhtimispuldi keelamine.
		Samsungi teleri IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.
		Kolmanda poole IR-kaugjuhtimispuldi lubamine.

04 SOUNDBARI ÜHENDAMINE


Elektritoitega ühendamine

Kasutage toitekomponente, et ühendada Subwoofer ja Soundbar elektrikistikusse järgmises järjekorras:

1. Ühendage toitekaabli ots **A** Subwooferiga ja ots **B** seinapistikuga.
2. Ühendage toitekaabli ots **A** Soundbariga ja ots **B** seinapistikuga.

Vaadake allolevaid illustatsioone.

- Lisateabe saamiseks vajaliku elektritoite ja energiatarbimise kohta vaadake tootele kinnitatud silti.
(Silt: Toote põhjas või selle taga.)

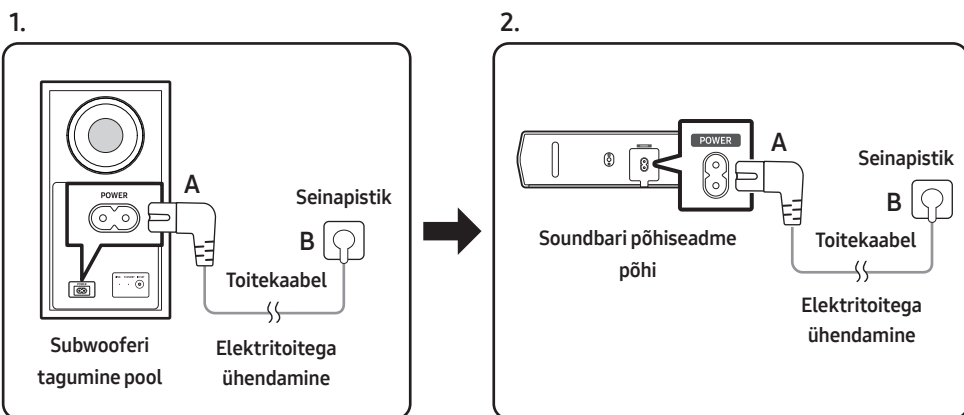

- Ühendage kõigepealt toide Subwooferiga. Subwoofer ühendatakse automaatselt, kui lülitate Soundbari sisse.
- Kui eemaldate ja ühendate toitekaabli uuesti, kui toode on sisse lülitatud, lülitub Soundbar automaatselt sisse.


Bassikõlari käsitsi ühendamine, kui automaatne ühendamine nurjub

Enne allpool kirjeldatud käsitsi ühendamist

- Kontrollige, kas Soundbari ja bassikõlari toitekaablid on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et Soundbar oleks sisse lülitatud.

1. Hoidke bassikõlari taga olevat nuppu **ID SET** vähemalt 5 sekundit vajutatuna.


- Bassikõlari taga olev punane näidik kustub ja sinine näidik vilgub.

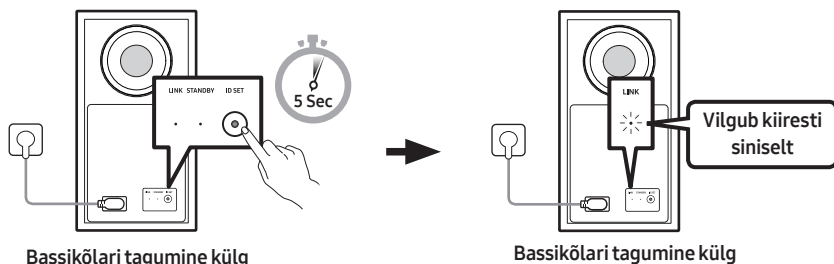


2. Esmalt vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu, et ekraan sisse lülitada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **Üles** vähemalt 5 sekundit.

- Soundbari ekraanile ilmub mõneks ajaks teade **ID SET** ja seejärel kaob.
- Soundbar lülitub automaatselt sisse, kui **ID SET** on lõpetatud.



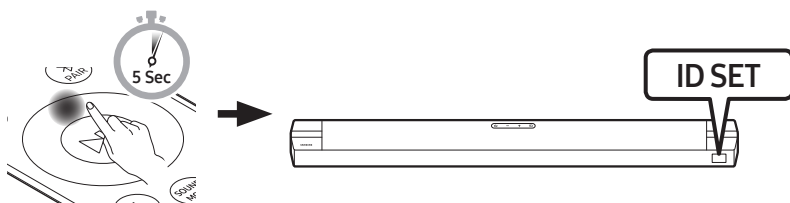


3. Kontrollige, kas LED-tuli LINK põleb siniselt (ühendamine lõpetatud).

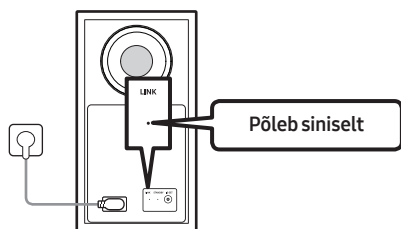

LED-tuli LINK lõpetab vilkumise ja jääb siniselt põlema, kui Soundbar ja juhtmevaba bassikõlar on omavahel ühendatud.

LED-näidikud bassikõlari tagaküljel

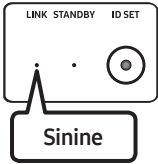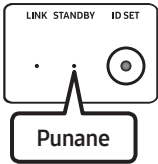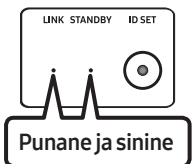LED	Olek	Kirjeldus	Lahendus
	Põleb	Edukalt ühendatud (tavatöö)	-
	Vilgub	Ühenduse taastamine	Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme toitekaabel on korralikult ühendatud, või oodake umbes 5 minutit. Kui vilkumine ei lõpe, proovige bassikõlar käsitsi ühendada. Vt lk 16.
	Põleb	Ooterežiim (kui Soundbari põhiseade on välja lülitatud)	Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme toitekaabel on korralikult ühendatud.
		Ühendamine ebaõnnestus	Ühendage uuesti. Vt käsitsi ühendamise suuniseid lk 16.
	Vilgub	Tõrge	Vt juhendist Samsungi teeninduskeskuse kontaktandmeid.

MÄRKUSED

- Ärge ühendage selle toote või oma teleri toitejuhet seinakontakti, enne kui kõik ühendused komponentide vahel on lõpetatud.
- Enne selle toote teisaldamist või paigaldamist lülitage toide kindlasti välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust.
- Kui põhiseade on välja lülitatud, lülitub juhtmevaba bassikõlar ooterežiimi ja STANDBY LED tagaasas muutub pärast mitu korda siniselt vilkumist punaseks.
- Kui kasutate Soundbari lähedal seadet, mis kasutab Soundbariga sama sagedust, võivad häired põhjustada heli katkemist.
- Põhiseadme juhtmevaba signaali maksimaalne edastuskaugus on ligikaudu 10 meetrit, kuid see võib olenevalt kasutuskeskkonnast erineda. Kui põhiseadme ja juhtmevaba bassikõlari vahel on terasbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse töötada, kuna juhtmevaba signaal ei läbi metalli.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Juhtmevaba ühenduse vastuvõtuantennid on juhtmevabasse bassikõlarisse sisse ehitatud. Hoidke seadmeid eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse kuulamiskogemuse tagamiseks veenduge, et juhtmeta bassikõlari ja juhtmeta vastuvõtjamooduli (müüakse eraldi) ümbruses ei oleks takistusi.

Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti ühendamine Soundbariga

Minge üle tõelisele juhtmevabale ruumilisele helile, ühendades Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti (SWA-9250S, müügil eraldi) Soundbariga.

Ühenduste kohta leiate üksikasjalikku teavet Samsungi juhtmevaba tagakõlarikomplekti kasutusjuhendist.

05 JUHTMEGA ÜHENDUSE KASUTAMINE TELERIGA

Saate kuulata teleri heli Soundbari kaudu juhtmega või juhtmevaba ühendusega.

- Kui Soundbar on valitud Samsungi teleriga ühendatud, saab Soundbari teleri kaugjuhtimispuldi abil juhtida.
 - Seda funktsiooni saab kasutada 2017. aasta ja uuemate Bluetoothi toega Samsungi nutiteleritega, kui ühendate Soundbari teleriga, kasutades optilist kaablit.
 - See funktsioon võimaldab kasutada ka teleri menüüd, et reguleerida helivälja ja erinevaid seadeid ning lisaks helitugevust ja -vaigistust.


1. meetod. Ühendamine optilise kaabliga

Ühendamiseelne kontroll-loend

- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, võetakse esimesena vastu HDMI-signaali.
- Kui kasutate optilist kaablit ja pesadel on katted, siis eemaldage need.



- Optilise kaabli kasutamisel peab see olema seatud režiimi „D.IN“.

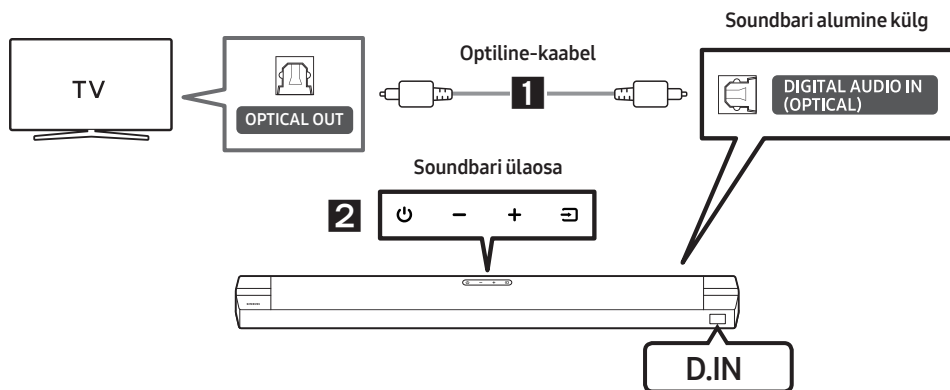


1. Ühendage Soundbari pesa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** digitaalse optilise kaabli abil teleri pesaga OPTICAL OUT.
2. Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu (**Allikas**) ja seejärel valige režiim „D.IN“.
3. Teleri heli väljastatakse Soundbarist.

2. meetod. Teleri ühendamine HDMI-kaabli kaudu

⚠ ETTEVAATUST!

- Kui ühendatud on nii HDMI-kaabel kui ka optiline kaabel, võetakse esimesena vastu HDMI-signaali.
- Teleri ja Soundbari ühendamiseks HDMI-kaabliga, ühendage kindlasti tähisega „ARC” pesad. Vastasel juhul ei pruugita teleri heli väljastada.
- Soovitame kasutada ettevõtte HDMI.org sertifitseeritud HDMI-kaablit.

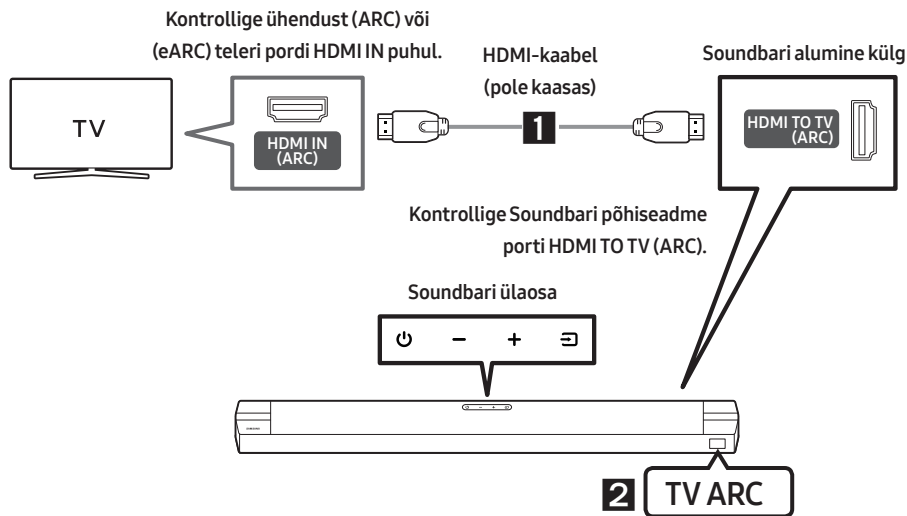


1. Kui Soundbar ja teler on sisse lülitatud, ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas), nagu on joonisel näidatud.
2. Soundbari põhiseadme ekraanil kuvatakse „TV ARC” ja Soundbar esitab teleri heli.
 - Kui teleri heli ei ole kuulda, vajutage kaugjuhtimispuldil või Soundbari peal nuppu (Allikas), et aktiveerida režiim „TV ARC”. Ekraanil kuvatakse TV ARC” ja teleri heli on kuuldav.
 - Kui Soundbari põhiseadme kuvaaknas ei ole kuvatud TV ARC, kontrollige, kas HDMI-kaabel (pole kaasas) on ühendatud õige pesaga.
 - Kasutage teleri kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppe Soundbari helitugevuse muutmiseks.

MÄRKUSED

- HDMI on liides, mis võimaldab video- ja heliandmete digitaalset edastamist vaid ühe pesa kaudu.
- Kui teleril on ARC-port, ühendage HDMI-kaabel porti HDMI IN (ARC).
- Soovitame kasutada võimaluse korral südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, valige kaabel, mille läbimõõt on vähem kui 14 mm.
- See funktsioon ei ole saadaval, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.
- Kui edastatavad signaalid on vormingus Dolby Digital ja suvandi „Digitaalse väljundi helivorming“ seadeks on valitud teleris PCM, on soovitatud valida seadeks Dolby Digital. Pärast seade muutmist on võimalik nautida paremat helikvaliteeti. (Olenevalt teleri tootjast võib selle menüüs olla kasutatud Dolby Digitali ja PCM-i kohta teisi sõnu.)

Funktsiooni Q-Symphony kasutamine

- Kui ühendate heliriba Samsungi teleriga, mis toetab Q-Symphony funktsiooni, saate heli edastada samaaegselt heliriba ja teleri kaudu. Kui kasutate Q-Symphony funktsiooni, võimaldab telerist edastatav ruumiline heli nautida rikkalikumat ja kolmemõõtmelisemat ruumilise heli efekti.
- Kui heliriba on ühendatud, ilmub telerisse menüü „Q-Symphony“.
(Kuvatud sõnum võib teleri mudeliti erineda.)
(Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund)
- Teleri menüü näide: **Q-Symphony**

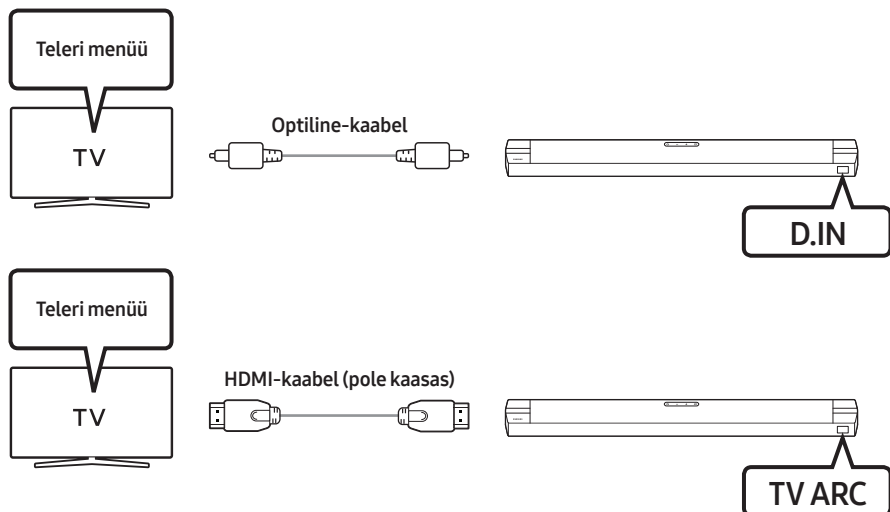

MÄRKUSED


- See töötab teleri toetatud kodeki alusel.
- See funktsioon on toetatud ainult juhul, kui ühendatud on HDMI-kaabel (pole kaasas) või optiline kaabel.
- See funktsioon on saadaval mõnede Samsungi telerite ja mõne Soundbari mudeli puhul.

06 JUHTMEVABA ÜHENDUSE KASUTAMINE TELERIGA

Bluetoothi kaudu ühendamine

Kui teler on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülivate kaabliteta.

- Korraga saab ühendada ainult ühe teleri.

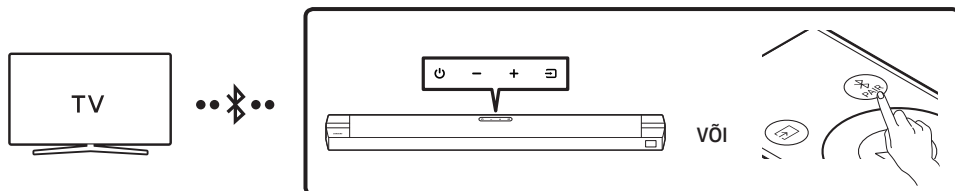

Esmakordne ühendamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PAIR**, et siseneda režiimi „**BT PAIRING**“.

- (VÕI)
- a. Vajutage ülemisel paneelil nuppu (**Allikas**) ja valige seejärel „**BT**“.
„**BT**“ lülitub mõne sekundi pärast automaatselt režiimi „**BT PAIRING**“ või režiimi „**BT READY**“, kui saadaval on ühenduskirje.
 - b. Kui kuvatakse „**BT READY**“, hoidke nuppu (**Allikas**) Soundbari ülemisel paneelil kauem kui 5 sekundit all, et kuvataks „**BT PAIRING**“.

2. Valige teleris Bluetooth-režiim. (Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.)

3. Valige teleri ekraanil kuvatavast loendist „**B-Series Soundbar**“.

Saadaolev Soundbar on kuvatud teleri Bluetooth-seadmete loendis teatega „**Needs Pairing**“ või „**Paired**“. Soundbari ühendamiseks valige teade ja looge ühendus.

- Kui teler on ühendatud, ilmub Soundbari eesmisele ekraanile teade [**Teleri Nimi**] → „**BT**“.

4. Nüüd kuulete Soundbari kaudu teleri heli.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui loendis kuvatakse eelnevalt ühendatud Soundbar (nt „**B-Series Soundbar**“), siis kustutage see.
- Seejärel korrake 1.–3. sammu.

MÄRKUS

- Pärast seda, kui olete Soundbari esimest korda teleriga ühendanud, kasutage uuesti ühendamiseks režiimi „**BT READY**“.

Soundbari ja teleri ühenduse katkestamine

Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel lülitage mis tahes režiimi, v.a „**BT**“.

- Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna teler peab saama Soundbarilt vastuse. (Selleks kuluv aeg võib olenevalt teleri mudelist erineda.)
- Soundbari ja teleri vahelise Bluetooth-ühenduse katkestamiseks hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **Vasakule** 5 sekundit all, kui Soundbar on olekus „**BT READY**“. (Valige Sees → Väljas)

Mis on valikute „**BT READY**“ ja „**BT PAIRING**“ erinevus?

- **BT READY** : selles režiimis saate otsida varem ühendatud telereid või ühendada varem ühendatud mobiilsideseadme Soundbariga.
- **BT PAIRING** : selles režiimis saab ühendada uue seadme Soundbariga. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  **PAIR** või hoidke nuppu  (**Allikas**) Soundbari peal kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on režiimis „**BT**“.)


MÄRKUSED

- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadmega ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Bluetooth-ühendus katkeb Bluetooth-ühenduse režiimis, kui kaugus Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel ületab 10 m.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18 minutit olekus Valmis.
- Soundbar ei pruugi Bluetooth-otsingut või -ühendust õigesti sooritada järgmistel tingimustel.
 - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
 - Soundbariga on ühendatud samal ajal kaks või rohkem Bluetooth-seadet.
 - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.

07 VÄLISSEADME ÜHENDAMINE


Looge ühendus välisseadmega kaabli või Bluetoothi abil, et esitada välisseadme heli Soundbari kaudu.

1. meetod. Ühendamine optilise kaabliga

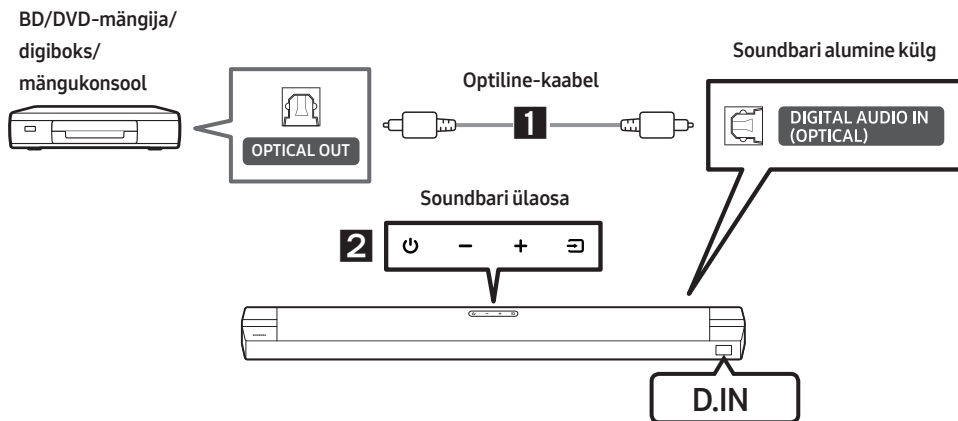

1. Ühendage põhiseadme pesa **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** digitaalse optilise kaabli kaudu allikaseadme pesaga OPTICAL OUT.
2. Režiimi „**D.IN**“ valimiseks vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**).
3. Välisseadme heli väljastatakse Soundbarist.


2. meetod. Ühendamine HDMI-kaabli kaudu

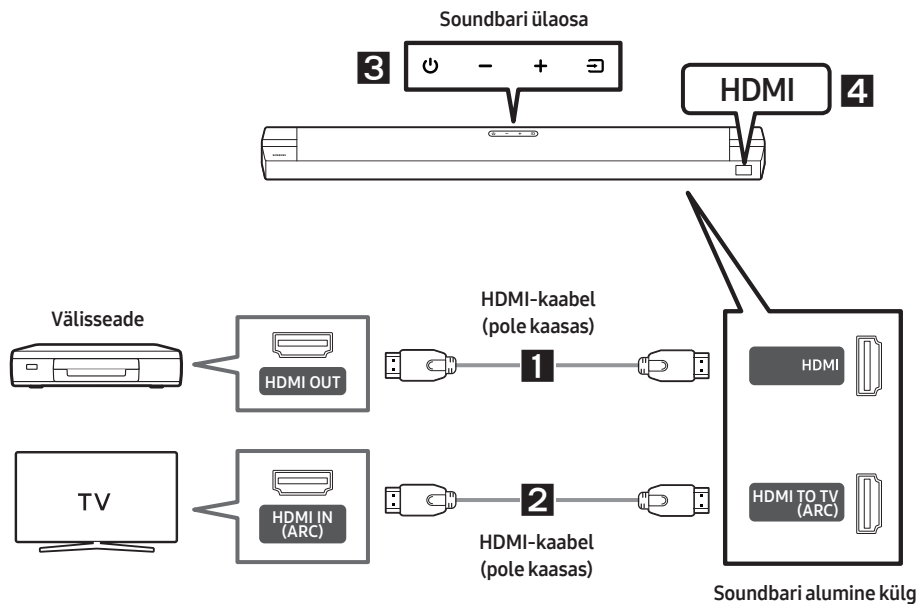

1. Ühendage HDMI-kaabli (pole kaasas) abil Soundbari all olev **HDMI**-port ja digitaalse seadme HDMI OUT-port.
2. Ühendage HDMI-kaabli (pole kaasas) abil Soundbari all olev **HDMI TO TV (ARC)**-port ja teleri HDMI IN-port.
3. Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel valige „**HDMI**“.
4. Soundbari ekraanil kuvatakse režiim „**HDMI**“ ja esitatakse heli.

08 USB-MÄLUSEADME ÜHENDAMINE

Saate esitada Soundbari kaudu mäluseadmetes olevaid muusikafaile.

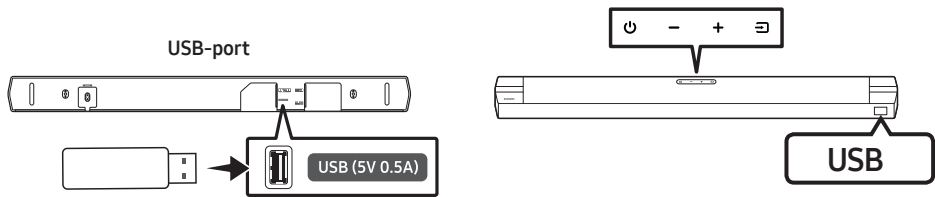

1. Ühendage USB-seade toote alaosas asuva USB-pordiga.
2. Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel valige „USB“.
3. Ekraanil kuvatakse teade „USB“.
4. Saate esitada Soundbari kaudu mäluseadmetes olevaid muusikafaile.
 - Soundbar lülitub automaatselt välja (Auto Power Down), kui vähemalt 18 minuti jooksul ei ole olnud ühendatud ühtki USB-seadet.

Failivormingutüüpide ühilduvuse loend on järgmine

Laiend	Kodek	Diskreetimiskiirus	Bitikiirus
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s – 320 kbit/s
	MPEG1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s – 320 kbit/s
	MPEG2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbit/s – 160 kbit/s
	MPEG2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbit/s – 160 kbit/s
*.ogg	Vorbis	32 kHz ~ 48 kHz	45 kbit/s – 500 kbit/s
*.aac *.m4a *.mp4 (Ainult heli)	AAC-LC (MPEG2/MPEG4)	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbit/s – 320 kbit/s
*.wav	LPCM	32 kHz ~ 192 kHz	1024 kbit/s – 9216 kbit/s
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 kbit/s – 8100 kbit/s
*.aiff	AIFF	32 kHz ~ 192 kHz	1024 kbit/s – 9216 kbit/s


- Kui USB-seadmesse on salvestatud on liiga palju kaustu (umbes 200) ja faile (umbes 2000), võib Soundbaril kuluda failidele juurdepääsuks ja nende esitamiseks veidi aega.
- Toetatud USB-failisüsteem: FAT16, FAT32, NTFS

09 MOBIILSIDESEADME ÜHENDAMINE

Ühendamine Bluetoothi kaudu

Kui mobiilsideseadme on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülivate kaabliteta.

- Kui Soundbar on seotud Bluetooth-seadme ühendamisel välja lülitatud, siis see lülitub automaatselt sisse.
- Samal ajal saab olla ühendatud üks teler või kaks Bluetooth-seadet.

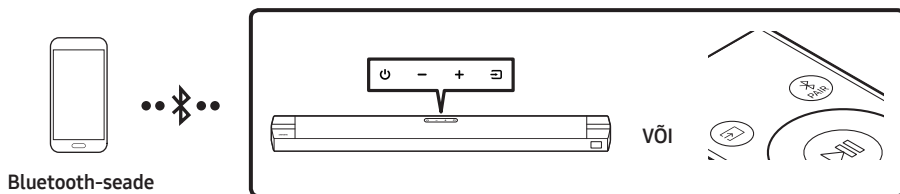

Esmakordne ühendamine

- Uus Bluetooth-seade peab jääma ühendamisel ühe meetri raadiusesse.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  **PAIR**, et siseneda režiimi „**BT PAIRING**”.

(VÕI) a. Vajutage ülemisel paneelil nuppu  (**Allikas**) ja valige seejärel „**BT**”. „**BT**” lülitub mõne sekundi pärast automaatselt režiimi „**BT PAIRING**” või režiimi „**BT READY**”, kui saadaval on ühenduskirje.

b. Kui kuvatakse „**BT READY**”, hoidke nuppu  (**Allikas**) Soundbari ülemisel paneelil kauem kui 5 sekundit all, et kuvataks „**BT PAIRING**”.

2. Valige loendist „**[AV] B-Series Soundbar**”.

- Kui Soundbar on Bluetooth-seadmega ühendatud, kuvatakse eesmisel ekraanil teade **[Bluetooth-seadme nimi] → „BT”**.

3. Saate esitada Bluetoothi kaudu ühendatud seadmes olevaid muusikafailide Soundbari kaudu.

Kui seadme ühendamine ebaõnnestub

- Kui loendis kuvatakse eelnevalt ühendatud Soundbar (nt „**[AV] B-Series Soundbar**”), siis kustutage see.
- Seejärel korraldage etappe 1 ja 2.

MÄRKUS

- Pärast seda, kui olete Soundbari esimest korda mobiilsideseadme ühendanud, kasutage uuesti ühendamiseks režiimi „**BT READY**”.

Mis on valikute „BT READY“ ja „BT PAIRING“ erinevus?

- **BT READY** : selles režiimis saate otsida varem ühendatud telereid või ühendada varem ühendatud mobiilsideseadme Soundbariga.
- **BT PAIRING** : selles režiimis saab ühendada uue seadme Soundbariga. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  **PAIR** või hoidke nuppu  (**Allikas**) Soundbari peal kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on režiimis „BT“.)

MÄRKUSED

- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadmega ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Bluetooth-ühendus katkeb Bluetooth-ühenduse režiimis, kui kaugus Soundbari ja Bluetooth-seadme vahel ületab 10 m.
- Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 18 minutit olekus Valmis.
- Soundbar ei pruugi Bluetooth-otsingut või -ühendust õigesti sooritada järgmistel tingimustel.
 - Soundbari ümber on tugev elektriväli.
 - Soundbariga on samal ajal seotud mitu Bluetooth-seadet.
 - Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
- Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari põhiseadmest eemal hoida.
- Soundbar toetab SBC-andmeid (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ühendage ainult Bluetooth-seadmega, mis toetab funktsiooni A2DP (AV).

Bluetooth Power Sees (SOUND MODE)

Kui varem seotud Bluetooth-seade püüab Soundbar ühendust luua, kui funktsioon Bluetooth Power Sees sisse lülitatud ja Soundbar välja lülitatud, lülitub Soundbar automaatselt sisse.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SOUND MODE** ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on sisse lülitatud.
2. Soundbar ekraanil kuvatakse teade „**ON-BLUETOOTH POWER**“.

Bluetooth-seadme lahutamine Soundbari küljest

Bluetooth-seadme saab Soundbarist lahti ühendada. Juhtnööre vt Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

- Ühendus Soundbariga katkestatakse.
- Kui Soundbari ühendus Bluetooth-seadmega katkestatakse, kuvatakse Soundbari eesmisel ekraanil teade „**BT DISCONNECTED**“.

Soundbari ja Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine

Vajutage ülemisel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Allikas**) ja seejärel lülitage mis tahes režiimi, v.a „**BT**“.

- Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna Bluetooth-seade peab saama Soundbarilt vastuse. (Lahtiühendamise aeg võib olla erinev olenevalt Bluetooth-seadmest)
- Kui Soundbari ühendus Bluetooth-seadmega katkestatakse, kuvatakse Soundbari eesmisel ekraanil teade „**BT DISCONNECTED**“.


Lisateavet Bluetoothi kohta

Bluetooth on tehnoloogia, mis võimaldab Bluetoothiga ühilduvaid seadmeid hõlpsasti omavahel ühendada lühikese juhtmeta ühenduse kaudu.

- Bluetooth-seade võib põhjustada müra või talitlushäireid, olenevalt kasutusest, kui:
 - osa teie kehist on kokkupuutes Bluetooth-seadme või Soundbari vastuvõtmis-/edastussüsteemiga.
 - seade puutub kokku elektrilise muutlikkusega, mis on põhjustatud seina, nurga või kabinetiosa takistustest.
 - see puutub kokku elektrilise interferentsiga sama sagedust kasutavatest seadmetest, sh meditsiiniseadmetest, mikrolaineahjudest ja juhtmeta LAN-idest.
- Ühendage Soundbar Bluetooth-seadmega, kui seadmed on lähestikku.
- Mida kaugemal Soundbar ja Bluetooth-seade üksteisest on, seda halvemaks muutub kvaliteet. Kui kaugus ületab Bluetoothi töövahemiku, siis ühendus katkeb.
- Halva leviga piirkondades ei pruugi Bluetooth-ühendus õigesti toimida.
- Bluetooth-ühendus töötab vaid siis, kui see on seadme lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui Bluetooth seade ühenduseks sobivast vahemikust väljas. Isegi piisavalt väikese vahemaa korral võib heli kvaliteet halveneda takistuste, nt seinte või uste tõttu.
- See juhtmeta seade võib põhjustada töötamise ajal elektromagnetilisi häireid.

Mitme Bluetooth-seadme ühendus

Soundbar saab olla ühendatud samal ajal kahe Bluetooth-seadmega.

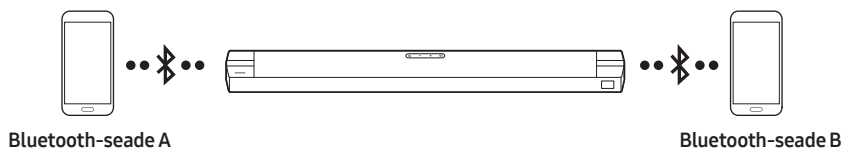

1. Ühendage Soundbar kuni kahe Bluetooth-seadmega. (Vaadake lk 27)
2. Esitage ühest ühendatud Bluetooth-seadmest muusikat, kui ühendatud on kaks seadet.
3. Kui muusikat hakatakse esitama Bluetooth-seadmest „B“ ajal, mil muusikat esitatakse seadmest „A“, siis hakkab muusika mängima seadmest „B“ ning seadme „A“ esitus automaatselt peatatakse või pannakse pausile.
4. Varasemate versioonide puhul kui AVRCP V1.4 võib muusikat esitava seadme vahetamine toimuda viivitusega.

Mitme Bluetooth-seadmega sidumine

Kuidas mitut seadet Soundbariga siduda

1. Lülitage Soundbar sisse.
2. Vajutage ainult režiimis „BT“ Soundbari peal olevat nuppu  (**Allikas**) ja hoidke seda all kauem kui 5 sekundit, et aktiveerida Soundbari režiim „BT PAIRING“. Seejärel lülitage Bluetooth-seadme küljelt Bluetooth sisse ja valige saadaolevate seadmete loendist Soundbar ning Soundbar loob automaatselt ühenduse Bluetooth-seadmega.
3. Teise Bluetooth-seadme saab samal meetodil Soundbariga siduda ja ühendada.
Kui proovite ühendada kolmandat seadet, kaotab ühendatud seade, mis heli ei esita, Bluetoothi ühenduse, kuid jääb endiselt Soundbariga seotuks.
4. Samal meetodil saate siduda kuni 8 Bluetooth-seadet, kuid ainult viimased 2 jäävad Soundbariga samal ajal ühendatuks.

MÄRKUSED


- Soundbariga saab samal ajal ühendatud olla ainult 1 Samsungi teler või 2 Bluetooth-seadet.
- Soundbari ja Bluetooth-seadmete ühendus katkestatakse, kui see võtab vastu ühendustaotluse Samsungi telerilt.
- Soundbari vaikeseadistus on „**ON-BT MULTI CONNECTION**“, kuid ühe seadme ühenduse režiimi määramiseks, tühistades mõne muu režiimi, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  **PAIR** ja hoidke seda ooterežiimis kauem kui 5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub tekst „**OFF-BT MULTI CONNECTION**“.

10 SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE


Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Paigaldage ainult vertikaalsele seinale.
- Ärge paigaldage seda kõrge temperatuuri või niiskustasemega kohta.
- Kontrollige, kas sein on toote raskuse kandmiseks piisavalt tugev. Kui ei ole, siis tugevdage seina või valige muu paigalduskoht.
- Ostke ja kasutage kinnituskruvisid või -ankruid, mis on mõeldud kasutamiseks teie seina materjaliga (kipsplaat, metallplaat, puitsein jne). Võimaluse korral kinnitage tugikruvid tüüblitega.
- Ostke seinakinnituse kruvid, mis sobivad Soundbari paigaldamiseks valitud seina paksuse ja tüübiga.
 - Läbimõõt: M5
 - Pikkus: soovitatavalt vähemalt 35 mm.
- Enne Soundbari seinale paigaldamist ühendage selle kaablid välisseadmetega.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et see oleks välja lülitatud ja toiteallikast lahti ühendatud. Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi.

Seinakinnituse komponendid

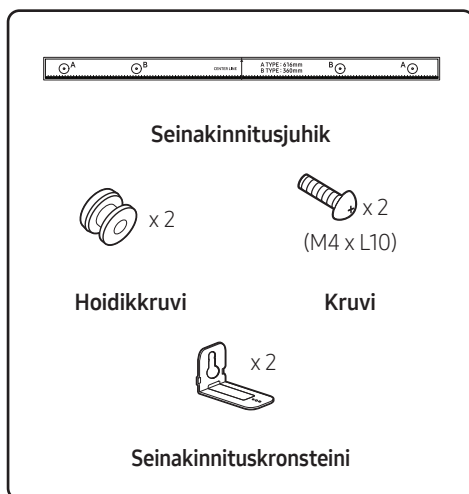


1. Asetage **Seinakinnitusjuhik** vastu seinapinda.
 - **Seinakinnitusjuhik** peab olema loodis.
 - Kui teler on seinale kinnitatud, paigaldage Soundbar vähemalt 5 cm telerist allapoole.

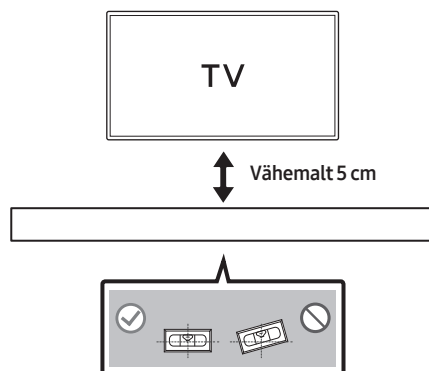

2. Joondage **Seinakinnitusjuhiku keskjoon** teleri keskjoonega (kui paigaldate Soundbari teleri alla) ja seejärel kinnitage


Seinakinnitusjuhik teibiga seinale.

- Kui te ei paigalda teleri alla, seadke **Keskjoon** paigalduskoha keskkoha.

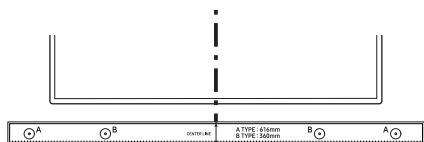


Keskjoon

3. Suruge pastapliatsi või teritatud pliatsi ots läbi juhiku mõlemas otsas oleva kujutise **A-TYPE** keskpunkti, et märkida tugikruvide asukoht, seejärel eemaldage **Seinakinnitusjuhik**.

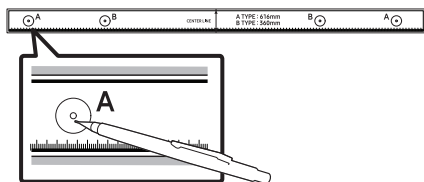


4. Kasutades sobiva suurusega puuri, puurige kummagi märgistuse kohale seina sisse auk.
- Kui märgistused ei vasta tihvtide asendile, siis kinnitage enne tugikruvide sisestamist aukudesse kindlasti sobivad tüüblid. Tüüblite kasutamisel veenduge, et puuritavad augud oleksid kasutatavate tüüblite jaoks piisavalt suured.

5. Lükake kruvi (pole kaasas) läbi iga **Hoidikkruvi** ja seejärel keerake kõik kruvid kindlalt tugikruvi aukudesse.

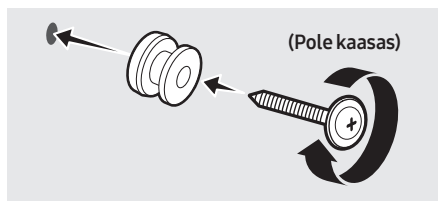


6. Paigaldage 2 **Seinakinnituskronstein** õiges suunas Soundbari põhjale, kasutades 2 **Kruvi**.

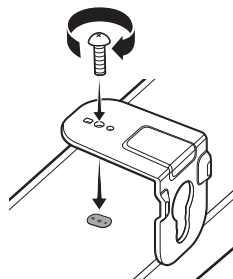


- Kokkupanekul veenduge, et **Seinakinnituskronstein** riputusosad jääksid Soundbari taha.

Soundbari tagakülg

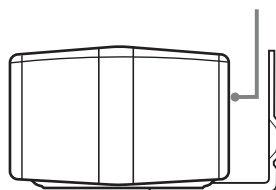


Heliriba parempoolne ots

7. Paigaldage Soundbar koos selle külge kinnitatud **Seinakinnituskronstein**, riputades **Seinakinnituskronstein** seinal olevatele **Hoidikkruvi**.

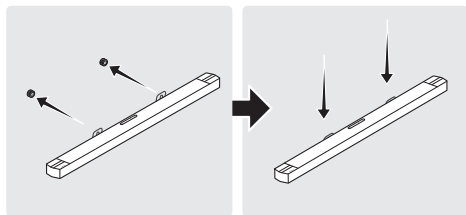


8. Libistage Soundbari alla, nagu on allpool näidatud, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid **Kruvihoidikutele**.
- Sisestage **Kruvihoidikutele** **Seinakinnituskronstein** laia (alumisse) ossa ja seejärel libistage **Seinakinnituskronstein** allapoole, nii et **Seinakinnituskronstein** toetuksid kindlalt **Kruvihoidikutele**.

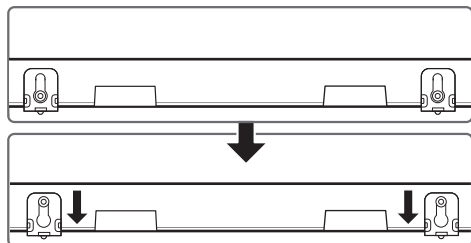

11 SOUNDBARI ASETAMINE TELERIALUSELE

Asetage Soundbar telerialusele.

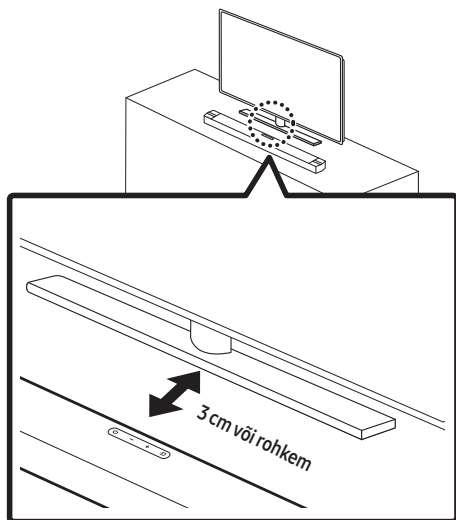

Nagu on joonisel näidatud, joondage Soundbari keskosa teleri keskosaga ja asetage Soundbar ettevaatlikult telerialusele.


Optimaalse helikvaliteedi tagamiseks paigutage Soundbar vähemalt 3 cm kaugusele teleri esiosast.

MÄRKUS

- Veenduge, et Soundbar oleks paigutatud tasasele ja tugevale pinnale.

12 TARKVARA-VÄRSKENDUS

Samsung võib pakkuda tulevikus värskendusi Soundbari süsteemi püsivara jaoks.

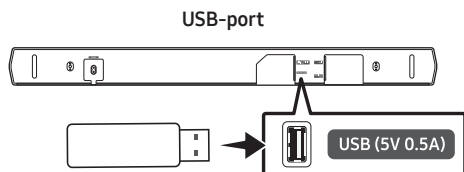

Kui värskendust pakutakse, saate püsivara värskendada, ühendades USB-seadme, millele püsivara värskendus on salvestatud, oma Soundbari USB-porti. Lisateavet värskendusfailide allalaadimise kohta leiate Samsung veebisaidilt (www.samsung.com → Support). Seejärel valige toote tüüp või sisestage oma heliriba mudeli number ja laadige alla püsivara. Pange tähele, et valikute nimed võivad varieeruda.

Kuidas püsivara versiooni kontrollida

1. Lülitage Soundbar välja.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (**Heli juhtimine**) ja hoidke seda all umbes 5 sekundit.
3. Iga versioon kuvatakse Soundbari ekraanil järgmises järjestuses.
(Tarkvara versioon → **HDMI** → **T** → **R** → **R2**)
 - **T**: juhtmevaba Tx-moodul Soundbaris.
 - **R**: juhtmevaba Rx-moodul bassikõlaris.
 - **R2**: Tagumiste kõlarite versioon.
 - Tagumised kõlarid ei ole ühendatud: R2---
 - Tagumised kõlarid on ühendatud: R2xxx

Värskendamistoiming

Tähtis! Värskendamissüsteem kustutab kõik kasutajasätteid. Soovitame teil oma sätteid üles kirjutada, et saaksite need pärast värskendamist hõlpsasti taastada. Pange tähele, et püsivara värskendamine lähtestab ka bassikõlari ühenduse.

1. Ühendage USB-mäluseade arvuti USB-porti.
Tähtis!: Veenduge, et USB-mäluseadmel ei ole muusikafailide. See võib põhjustada püsivara värskendamise nurjumise.
2. Avage (www.samsung.com) → valige „Sisestage mudeli number“ ja sisestage oma Soundbari mudel. Valige juhendid ja allalaaditavad failid ning laadige alla uusim tarkvarafail..
3. Salvestage allalaaditud tarkvara USB-mälupulgal ja valige kausta lahtipakkimiseks suvand „Ekstrakti siia“.
4. Lülitage Soundbar välja ja ühendage USB-mäluseade, mis sisaldab USB-pordi tarkvaravärskendust.
5. Lülitage Soundbar sisse ja seadke allikas režiimile „**USB**“. Kolme minuti jooksul kuvatakse „**UPGR**“ ja värskendamine algab. Kui värskendamine on lõpule jõudnud, lülitage Soundbar automaatselt välja ja sisse.
6. Vajutage ülapaneelil nuppu **+** (**Helitugevus**) 5 sekundit. Ekraanil kuvatakse „**INIT**“ → „**OK**“ ja seejärel lülitatakse Soundbar välja. Värskendamine on lõpule jõudnud.
 - Sellel tootel on funktsioon DUAL BOOT. Kui püsivara värskendamine ebaõnnestub, saate püsivara uuesti värskendada.
7. Taastage Soundbari sätteid.

Kui teadete „UPGR“ ei kuvata

1. Lülitage Soundbar välja, lahutage värskendamisfaile sisaldav mäluseade Soundbari USB-pordist ja ühendage see uuesti.
2. Lahutage Soundbari toitejuhe, ühendage see uuesti ja seejärel lülitage Soundbar sisse.

MÄRKUSED

- Püsivara värskendamine ei pruugi korralikult töötada, kui mäluseadmes on Soundbari toetatud helifaile.
- Ärge lahutage toitejuhet ega eemaldage USB-seadet värskenduste rakendamise ajal. Põhiseade lülitub automaatselt välja pärast püsivara värskendamise lõppu.
- Kui värskendamine on lõppenud, võidakse Soundbaris käivitada kasutajaseadistus. Seega soovitame teil oma sätted üles kirjutada, et saaksite need pärast värskendamist hõlpsasti taastada. Pange tähele, et püsivara värskendamine lähtestab ka bassikõlari ühenduse. Kui ühendust bassikõlari ei taastata pärast värskendamist automaatselt, vaadake lk 16. Kui tarkvaravärskendus ebaõnnestub, veenduge, et USB-mälupulk poleks defektne.
- Mac OS-i kasutajad peaksid kasutama USB vorminguna MS-DOS-i (FAT-i).
- USB kaudu värskendamine ei pruugi olenevalt mäluseadme tootjast saadaval olla.
- Kui uusim versioon on installitud, siis värskendamist ei toimu.

13 VEAOTSING

Enne hoolduse taotlemist kontrollige järgmist.

Soundbar ei lülitu sisse.

- Kontrollige, kas Soundbari toitejuhe on korralikult pistikupesaga ühendatud.

Soundbar töötab korrapäratult.

- Eemaldage toitejuhe ja ühendage see uuesti.
- Lülitage välisseade välja/sisse ja proovige uuesti.
- Kui puudub signaal, lülitub Soundbar kindla aja möödudes automaatselt välja. Lülitage seade sisse. (Vt lk 7.)

Kui kaugjuhtimispult ei tööta.

- Suunake kaugjuhtimispult otse Soundbarile.
- Vahetage patareid.

Soundbar ei väljasta heli.

- Soundbari helitugevus on liiga madal või see on vaigistatud. Reguleerige helitugevust.
- Kui ühendatud on välisseade (digiboks, Bluetooth-seade, mobiilseade vms), reguleerige välisseadme helitugevust.
- Teleri heli väljastamiseks valige Soundbar. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → valige Soundbar)
- Kaabel ei pruugi olla Soundbariga korralikult ühendatud. Eemaldage kaabel ja ühendage uuesti.
- Eemaldage toitejuhe täielikult, ühendage uuesti ja lülitage toide sisse.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Vt lk 34.)

Bassikõlar ei väljasta heli.

- Kontrollige, kas bassikõlari tagaküljel olev LED-näidik põleb siniselt. Ühendage Soundbar ja bassikõlar uuesti, kui näidik vilgub siniselt või põleb punaselt. (Vt lk 16.)
- Probleem võib ilmnedagi, kui Soundbari ja bassikõlari vahel on takistus. Viige seadmed kohta, kus takistusi pole.
- Ühendust võivad häirida muud lähedal raadiosageduslikke signaale saatvad seadmed. Hoidke kõlar sellistest seadmetest eemal.
- Eemaldage toitepistik ja ühendage uuesti.

Bassikõlari helitugevus on liiga madal.

- Esitatava sisu originaalhelitugevus võib olla madal. Proovige reguleerida bassikõlari helitaset. (Vt lk 11.)
- Tooge bassikõlar endale lähemale.

Juhul kui bassikõlaris ilmneb heli moonutus, viivitus või müra.

- Probleeme võib põhjustada see, kui Soundbari ja bassikõlari vahel on mõni objekt. Asetage kõlarid kohta, kus selliseid esemeid ei ole.
- Heli moonutus või viivitused võivad tekkida siis, kui bassikõlar asub Soundbarist liiga kaugel. Asetage see Soundbari lähedale.
- Heli moonutus või viivitused võivad tekkida siis, kui Soundbar asub sellise instrumendi või elektriseadme lähedal, mis võib põhjustada raadiohäireid. Asetage Soundbar kaugele esemetest, mis võivad põhjustada raadiohäireid. (Nt juhtmevaba marsruuter)
- Muutke TV võrguühenduse olek „juhtmevaba“ olekuks „juhtmega“.

Kui teler ei ole ühendatud HDMI TO TV (ARC) kaudu.

- Kontrollige, kas HDMI-kaabel on ühendatud korralikult pesaga ARC. (Vt lk 20.)
- Ühendamine ei pruugi ühendatud välisseadme (digiboks, mängukonsool vms) tõttu võimalik olla. Looge ühendus otse Soundbariga.
- HDMI-CEC ei pruugi olla teleris aktiveeritud. Lülitage CEC teleri menüüs sisse. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Ühendus → Välisseadme haldur → Anynet+ (HDMI-CEC) PÕLEB)

Heli puudub, kui loote teleriga ühenduse režiimis HDMI TO TV (ARC).

- Teie seade ei saa sisendsignaali esitada. Lülitage teleri heliväljund PCM-ile või AUTO. (Samsungi teleri puhul: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Täpsemad seaded → Digitaalväljundheli vorming)

Soundbar ei loo ühendust Bluetoothi kaudu.

- Uue seadme ühendamiseks lülitage režiimi „BT PAIRING“. (Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  PAIR või hoidke nuppu  (Allikas) Soundbari peal kauem kui 5 sekundit all, kui Soundbar on režiimis „BT“.)
- Kui Soundbar on ühendatud muu seadmega, siis eemaldage esmalt see seade, enne kui seadme vahetate.
- Ühendage uuesti pärast seadmest Bluetooth-kõlarite loendi eemaldamist. (Samsungi teler: Avaleht (🏠) → Menüü → Seaded (⚙️) → Kõik seaded (⚙️) → Heli → Heliväljund → Bluetooth Kõlarite loend)
- Teleri automaatne ühendamine võib olla keelatud. Kui Soundbar on olekus „BT READY“, siis vajutage Soundbari kaugjuhtimispuldil nuppu **Vasakule** ja hoidke seda 5 sekundit all, et valida suvand **ON-TV CONNECT**. Kui näete suvandit **OFF-TV CONNECT**, siis vajutage nuppu **Vasakule** uuesti ja hoidke seda 5 sekundit all, et valikut muuta.
- Eemaldage toitepistik ja ühendage uuesti, seejärel proovige veel kord.
- Lähtestage toode ja proovige uuesti. (Vt lk 34.)

Bluetoothi kaudu ühendamisel heli kaob.

- Mõned seadmed võivad põhjustada raadiohäireid, kui need on paigutatud heliribale liiga lähedale. (nt mikrolaineahjud, juhtmeta ruuterid jne)
- Kui Bluetoothi abil ühendatud seade viiakse Soundbarist liiga kaugele, võib heli katkeda. Liigutage seade Soundbarile lähemale.
- Kui mõni teie kehaosa on kokkupuutes Bluetooth-transiiveriga või toode on paigaldatud metallesemele, võib heli katkeda. Kontrollige paigalduskeskkonda ja kasutustingimusi.

Bluetooth i mitme seadme ühendus ei toimi.

- Kui Soundbariga on ühendatud teler, ei pruugi mitme Bluetooth-seadme ühendus toimida. Lahutage Soundbari ja teleri ühendus ning proovige uuesti.
- Kontrollige, kas mitme Bluetooth-seadme ühenduse säte on sisse lülitatud. (Vt jaotist „**Soundbar ei loo ühendust Bluetoothi kaudu.**“.)
- Lahutage praegu mängiv seade, siduge seade, mille soovite ühendada, ja ühendage eelmine seade uuesti.
- Kui heli pole kuulda ka pärast õigesti ühendamist, vt jaotist „**Bluetoothi kaudu ühendamisel heli kaob.**“.

Soundbar ei lülitu koos teleriga automaatselt sisse.

- Kui lülitate Soundbari teleri vaatamise ajal välja, siis toite sünkroonimine teleriga keelatakse. Kõigepealt lülitage välja teler.

14 LITSENTSID JA MUU TEAVE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, THE DTS LOGO, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Külastage lehte www.samsung.com/global/ecodesign_energy, et leida lisateavet väljalülitatud režiimi, ooterežiimi ja võrguga ühendatud ooterežiimi kohta, mis on seotud EL-i ooterežiimi ökodisaini määrusega.

15 AVATUD LÄHTEKOODI LITSENTSI TEATIS

Selles tootes kasutatud avatud lähtekoodi leiate aadressilt opensource.samsung.com (<https://opensource.samsung.com>).

16 OLULINE TEENUSEGA SEOTUD MÄRKUS

- Selle veebikasutusjuhendi joonised ja illustratsioonid on esitatud ainult viiteks ning need võivad tegeliku toote välimusest erineda.
- Rakenduda võivad administratiivtasud, kui
 - (a) kutsute välja tehniku ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud),
 - (b) viite seadme hoolduskeskusse ja tootel ei ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud).
- Administratiivtasu antakse teile teada enne tehniku visiiti.

17 TEHNILISED ANDMED JA TEAVE

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	HW-B650F
USB	5V/0,5A
Mass	2,2 kg
Mõõtmised (L × K × S)	860,0 x 59,4 x 75,0 mm
Töötemperatuuri vahemik	+10°C kuni +40°C
Õhuniiskuse vahemik	10% kuni 80%, mittekondenseeruv
Hoiustamise temperatuurivahemik	-20°C kuni +45°C
Hoiustamise õhuniiskusvahemik	5% kuni 95%, mittekondenseeruv
Võimendi max võimsus	120W
Toetatud esitamismuundused	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (toetab Dolby® Digital), DTS, DTS Virtual:X

Bassikõlari nimi	PS-WF75B
Mass	5,0 kg
Mõõtmised (L × K × S)	184,0 x 343,0 x 295,0 mm
Võimendi max võimsus	250W

Üldine voolutarve puhkerežiimis (W)	2,0W
Bluetooth Pordi inaktiveerimise meetod	Hoidke nuppu SOUND MODE all kauem kui 5 sekundit, et Bluetooth Power funktsioon välja lülitada.

MÄRKUSED

- Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
- Mass ja mõõtmised on ligikaudsed.
- Käesolevaga kinnitab Samsung, et see raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohaste õigusaktide nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiab järgmiselt veebiaadressilt: <http://www.samsung.com>, avage jaotis Tootetugi ja sisestage mudeli nimi. Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides ja Ühendkuningriigis.

• JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS

RF maksimaalne saatja võimsus

100mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz korral

25 mW 5,725 GHz – 5,875 GHz korral



[Selle toote patareide õige lõppkäitlemine]

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)

Selline märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes sisalduvaid patareid ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Patareil olev keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb märgistus näitab, et patarei elavhõbeda-, kaadmiumi- või pliisisaldus on üle EÜ direktiivis 2006/66 nimetatud etalontaseme. Kui patareid ei visata nõuetekohaselt ära, võivad need ained kahjustada inimeste tervist või keskkonda.

Loodusvarade kaitsmiseks ja materjalide taaskasutamise soodustamiseks eraldage patareid muudest jäätmetest ning lõppkäidelve need kohaliku tasuta patareitagastussüsteemi kaudu.



Selle toote õige lõppkäitlemine

(Elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)

Selline märgistus tootel, tarvikutel või kirjanduses viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmekäitluse käigus keskkonna või inimeste tervise kahjustamist, eraldage need seadmed muud tüüpi jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult ringlusse, et edendada materjalivarude jätkusuutlikku taaskasutust.

Kodukasutajad peavad võtma ühendust kas edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või kohaliku omavalitsusega, et saada lisateavet selle kohta, kuhu ja kuidas on võimalik viia seadmed keskkonnahoidlikuks taaskasutuseks.

Ärikasutajad peavad võtma ühendust tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude äritegevuses tekkivate jäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnavalaste kohustuste ja tootespetsiifiliste sätestatud kohustuste kohta, nagu REACH, WEEE, akud, vt järgmiselt aadressilt:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/