


SHARP

 Google TV

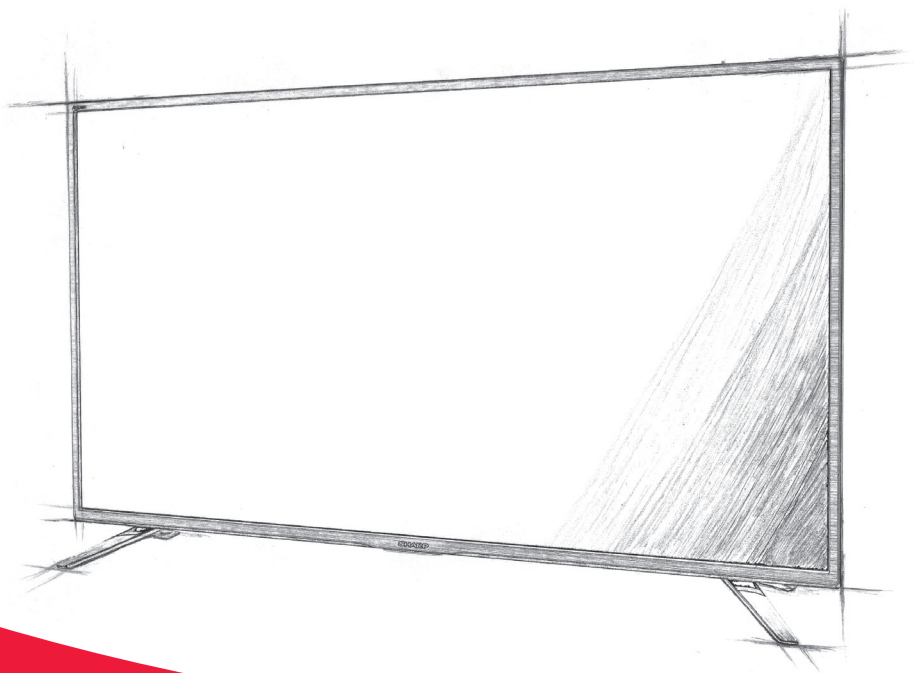

Quick start guide

EN DE FR IT ES PT NL

PL NO SV DK FI LT LV

ET CZ SK HU RO BG HR

SR SL EL



SHA/QSG/0246

Olulised ohutusjuhised



Lugege enne seadme kasutamist läbi järgnevad ohutusjuhised ja järgige toodud hoiatusi.

Süttimise vältimiseks hoidke küünlad ja teised lahtise leegi allikad tootest eemal.



~ Vahelduvvool



Antud seade on Klass II või kahekordse isolatsiooniaga elektriseade. Seade on loodud sellisel, et ei vaja turvalist ühendust maandusega.

- 43" ja suurema diagonaaliga telereid tuleb tõsta ja kanda vähemalt kahe inimesega.
- See teler ei sisalda osi, mis oleksid kasutaja poolt remonditavad. Võimalike rikete korral pöörduge seadme tootja või ametliku teenindusesindaja poole. Teleri sees asuvate teatud osade puudutamine võib seada ohtu teie elu. Garantii ei hõlma rikkeid, milised on põhjustatud selleks volitamata kolmandate poolte poolt teostatud remonttööd.
- Ärge eemaldage seadme tagaosa.
- See seade on mõeldud video- ja helisignaali vastuvõtmiseks ja taasesitamiseks. Igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda tilkiva vedeliku või vedeliku pritsmetega.
- Teleri lahutamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik vooluvõrgu pistikupesast välja.
- Toitejuhtme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Soovitatav vahemaa HD TV vaatamiseks on umbes viieksikordne ekraani kõrgus. Teiste valgusallikate peegeldused teleriekraanil võivad halvendada pildi kvaliteeti.
- Veenduge, et telerile on tagatud piisav ventilatsioon ning see ei asu teiste seadmete või mööbliesemete läheduses.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldage seade vähemalt 5 cm kaugusele seinast.
- Jälgige, et ventilatsiooniavasid ei takistaks sellised esemed, nagu ajalehed, laudlinn, kardinad jms.
- Teler on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
- Teler on mõeldud kasutamiseks ainult kuivas kohas. Teleri kasutamisel õues tuleb tagada selle kaitse niiskuse eest (vihm, veepritsmed). Kaitse seadet niiskuse eest.
- Ärge asetage telerile vedelikega täidetud esemeid või mahuteid, nagu vaase jms. Sellised esemed võivad ümber minna ja põhjustada elektrilõõgiohtu. Asetage teler tasasele ja kindlale pinnale. Ärge asetage teleri peale ega alla kõrvalisi esemeid, nagu ajalehti, tekke jms.
- Veenduge, et seade ei asetse elektrijuhtme peal kuna see võib juhet kahjustada. Mobiiltelefonid ja teised seadmed, näiteks WLAN-adapterid, raadiotele signaaliedastusega jälgimiskaamerad jms võivad põhjustada elektromagnetilist segamist ja neid ei tasuks paigutada teleri lähedale.
- Ärge paigutage seadet kütteelementide lähedale või otsese päikesevalguse kätte kuna see võib negatiivselt seadme jahutusele. Kuumuse kogunemine on ohtlik ja võib oluliselt lühendada seadme kasutusiga. Ohutuse tagamiseks paluge kvalifitseeritud isikul eemaldada seadmelte mustus.

- Vältige toitejuhtme või vooluvõrguadapteri kahjustamist. Seadet võib ühendada vooluvõrku ainult kaasas oleva toitejuhtme/-adapteriga.
- Äikesetormid on ohtlikud kõikidele elektriseadmetele. Kui äike lööb sisse vooluvõrku või antenni, võib seade kahjustada saada, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitatud. Enne äikesetormi algust tuleb kõik toitejuhtmed ja pistikud lahti ühendada.
- Kasutage seadme ekraani puhastamiseks ainult niisket ja pehmet lappi. Kasutage ainult puhast vett. Mitte mingil juhul ärge kasutage pesuvahendeid ega lahusteid.
- Paigutage teler seina lähedale, et teler lükkamise korral ümber ei kukuks.
- HOIATUS! Ärge asetage telerit ebastabiilsele pinnale. Teler võib kukkuda, põhjustades raskeid kehavigastusi või surma. Paljusid, eriti lastega juhtuvaid vigastusi on võimalik vältida, järgides lihtsaid ettevaatusabinõusid, nagu näiteks:
 - Kasutage teleritootja poolt heaks kiidetud kappe või aluseid.
 - Kasutage ainult sellist mööblit, mis suudab telerit turvaliselt toetada.
 - Veenduge, et teler ei ulatu üle toetava mööbli ääre.
 - Ärge asetage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või riulitele) ilma nii mööblit kui telerit asjakohase toetusega ankurdamata.
 - Ärge asetage telerit riidele ega teiste teleri ja toetava mööbli vahel asetsevatele materjalidele.
 - Selgitage lastele ohte, mis kaasnevad teleri või selle juhtnappude ni ulatamiseks mööblile ronimisega.
 - Jälgige, et lapsed ei roniks teleri otsa ega ripuks teleri küljes.
- Kui teie olemasolev teler paigutatakse teise kohta ümber, kehtivad samad ettevaatusabinõud.
- Teie teleri tarkvara ja ekraanikava paigutust võidakse muuta ilma ette teatamata.
- Teleri kasutamise tingimused:
 - temperatuur vahemikus +10 kuni +35 °C
 - õhuniiskus mitte üle 80% (temperatuuril 25 °C)
 - õhurõhk vahemikus 86 kuni 106 kPa (650 kuni 800 mmHg)
- Lülitage teler pärast kasutamist välja ja eemaldage see vooluvõrgust, kui seda pikka aega ei kasutata.

Hoiatus!

- Kasutage teleri väljalülitamiseks puldil asuvat ooterežiiminuppu. Seda nuppu pikalt vajutades lülitub teler välja ja läheb ökosadele nõuetele vastamiseks energiasäästlikku ooterežiimi. Tegemist on vaikerežiimiga.
- EN55035 elektrostaatilisest laengu (ESD, ik. electrostatic discharge) testi puhul leiti, et testi järgselt ettenähtud normaalse toimimise taastamiseks on vajalik nupu Standby ON/OFF käsitsi lülitamine.
- Ärge kasutage telerit kohe pärast lahtipakkimist. Oodake enne kasutamist kuni teler on toatemperatuurini soojenenud.
- Ärge ühendage väliseid seadmeid pingestatud seadmega. Lülitage välja mitte ainult teler vaid ka ühendatavad seadmed! Ühendage teler pistik seinakontakti alles pärast väliseadmete ja antenni ühendamist!
- Jälgige, et teleri voolupistikule oleks alati tagatud vaba juurdepääs.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks monitoridega varustatud töökohas.
- Süsteemne kõrvaklappide kasutamine suure helitugevusega põhjustab kuulmisele pöördumatut kahju.
- Tagage selle seadme ja kõikide komponentide sh patareide keskkonnasõbralik utiliseerimine. Käitsemise kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
- Seadme paigaldamisel tasub mees pidada, et mööblipinnad on töödeldud erinevate lakide, plastide jms-ga või need võivad olla poleeritud. Neis sisalduvad kemikaalid võivad reageerida teleri alusega. Reageerimise tulemusena võivad materjali mõned osad jääda mööblipinna külge, mida võib olla raske, kui mitte võimatu eemaldada.
- Teie teleri ekraan on toodetud tippkvaliteetsetes tingimustes ja seda on mitmeid kordi kontrollitud vigaste pikslite suhtes. Tootmisprotsessi tehnoloogiliste isearasuste tõttu on väikese arvu vigaste punktide olemasolu võimatu välistada (isegi kui tootmise käigus äärmiselt hoolikalt olles). Selliste vigaste pikslite olemasolu ei loeta garantiitingimuste mõistes veaks juhul, kui nende arv jääb alla DIN-normi poolt sätestatud piiri.

- Tootjat ei vastuta klienditeenindusega seotud probleemide eest, mis on seotud kolmandate isikute sisu või teenustega. Kõik kolmandate isikute sisu või teenusega seotud küsimused, märkused või teenusega seotud päringud tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.
- Eksisteerib mitmeid seadmest mitte olenevaid põhjuseid, miks teil ei pruugi olla võimalik sisule või teenusele seadmest juurde pääseda, nagu näiteks voolukatkestus, veebühendus või seadme vale konfigurimine. Sharp Consumer Electronics Poland, selle direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, alltöövõtjad ja allasutused ei vastuta teie ega kolmandate poolte ees selliste rike eest ega katkestuste kõrvaldamise eest, sõltumata selle põhjustest või kas seda oleks olnud võimalik ära hoida.
- Kõik selle seadme abil juurde pääsetavad teenused ja sisu esitatakse teile „ilma garantiita“ ja „sellisena nagu on“ ning Sharp Consumer Electronics Poland ja selle alltevõtted ei anna teile mingit garantiid ega tee mingeid avaldusi, ei otseselt ega kaudselt sisaldades piiranguid kõiki turustatavust, mitterikkumisi, konkreetseks eesmärgiks sobivust puudutavaid garantiisid või teile pakutavate teenuste või sisu katkematu kasutamise, sobivuse, saadavuse, täpsuse, täielikkuse, turvalisuse, omanduse, kasulikkuse, hoolimatuse puudumise või tõrgete puudumise garantiisid, või et sisu või teenused vastavad teie nõudmistele või ootustele.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ei ole kolmandate poolte esindaja ja ei võta enda kanda vastutust kolmandate poolte tegevuste või tegevusetuse eest ega selliste kolmandatest pooltest pakkujatega seotud sisu või teenuse ükskõik millise aspekti eest.
- Mitte ühelgi juhul ei ole „Sharp Consumer Electronics Poland“ ja/või selle alltevõtted vastutavad teie ega mõne kolmanda poole eest otseste, kaudsete, spetsiaalsete, ettenägematute, rahaliste, tegevusest tulenevate või muute kahjude eest olenemata, kas vastutuse teooria põhineb lepingul, õigusrikkumisel, hoolimatusel, garantii rikkumisel, otsesel vastutusel või muul ja olenemata sellest, kas Sharp Consumer Electronics Polandit ja/või selle alltevõtteid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.
- Antud toode sisaldab tehnoloogiat, millele rakenduvad Microsofti teatud intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool antud toodet on ilma Microsofti vastava loa/lubadeta keelatud.
- Sisulise omaniku kasutatav Microsofti PlayReady™ sisule juurdepääsemise tehnoloogiat oma intellektuaalse vara sh autoriõigusega kaitstud sisu kaitsmiseks. Antud seade kasutab PlayReady- ja/või WMDRM-kaitsega sisule juurdepääsemiseks tehnoloogiat PlayReady. Kui seade ei rakenda sisu kasutamisele õigesti piiranguid, võivad sisu omanikud nõuda Microsoftilt seadmele antud PlayReady-kaitsega sisu rühmitamise võime tühistamist. Tühistamine ei peaks mõjutama ilma kaitseta sisu või sisu, mis on kaitstud teiste sisule juurdepääsu tehnoloogiatega. Sisulise omanikud võivad nõuda teilt sisule juurdepääsemiseks PlayReady uuendamist. Kui te keeldute uuendamisest, ei anta teile juurdepääsu uuendust nõudvale sisule.

Videomängude, arvutite, piltide ja teiste püsikujutiste näitamise seotud oluline teave.

- Pikaajaline püsipildi programmi materjali kasutamine võib põhjustada LCD-ekraanil püsiva „varikujutise“ (mõnikord on seda ebarõõmselt nimetatud ka „ekraani läbipõlemiseks“). Selline varikujutis on ekraani taustal püsivalt nähtav. Tegemist on pöördumatu kahjustusega. Sellist kahjustust on võimalik vältida, järgides järgmisi juhiseid.
- Vähendage ereduse/kontrastsuse seadistus minimaalsele vaadatavale tasemele.
- Ärge kuvage püsipilti pika aja vältel. Vältige alljärgneva kuvamist.
 - » Teleteksti aeg ja tabelid.
 - » TV-/DVD-kava, näiteks DVD-sisu.
 - » Pausirežiim (peatamine): ärge kasutage seda režiimi pikka aega järjest, näiteks DVD või video vaatamise ajal.
 - » Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja.

Patareid

- **ETTEVAATUST:** Plahvatusoht, kui aku on asendatud valet tüüpi akuga.
- Patareide sisestamisel järgige nende õiget polaarust.
- Ärge laske patareidel puutuda kokku kõrgete temperatuuridega ja ärge asetage patareid kohta, kus temperatuur võib kiirelt tõusta, näiteks lahtise leegi lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke patareid intensiivse soojuskiirguse kätte, ärge visake neid tulle, ärge võtke neid lahti ja ärge üritage laadida mittelaeatavaid patareid. Patareid võivad selle tulemusel plahvatada.
 - » Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareid.
 - » Utiliseerige patareid keskkonnasõbralikult moel.
 - » Enamikes EL-i riikides on patareide utiliseerimine reguleeritud vastavate õigusaktidega.



Cd

Utiliseerimine

- Ärge utiliseerige seda telerit sorteerimata olmejäätmena. Viige teler elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud kogumispunkti. Nii tehes aitate säilitada loodusvarasid ja kaitsta keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega.



CE avaldus:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see seade on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega.
- ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel lingil www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides. Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi) funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides. Wi-Fi maksimaalne edastusvõimsus:
 - 100 mW sagedusel 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,735 GHz – 5,835 GHz
 BT maksimaalne edastusvõimsus: 10 mW sagedusel 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Mida sisaldab toote karp

Selle teleri komplekti kuuluvad järgmised osad:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| • 1x teler | • 1x telerialuse paigalduspakett |
| • 1x pult | • 1x Kiirjuhend |
| • 2x AAA patareid | |

Teleri seinalle kinnitamine

Järgige tarvikutekotis asuvas tehnilises juhendis toodud juhiseid.

Teleri seinalle kinnitamine

Paigaldage seinalle kinnitamise kronstein telerile, järgides kronsteini tootja juhiseid.

Ühendused

Välisseadmete ühendamist on kirjeldatud käesoleva juhendi viimasel leheküljel.

Hakkama peale – algne seadistamine


1. Kui teleri raamile on kinnitatud kummist detailid, vahetdetailid või teip, eemaldage need ettevaatlikult.
2. Antennikaablit (pole komplekti) kasutades ühendage teler antenni seinapistikmikuga.
3. Juhtmeühenduse abil internetiga ühendamiseks ühendage Cat 5/ Etherneti kaabel (ei kuulu komplekti) telerist oma lairiba modemisse/ruuterisse.
4. Sisestage kaasas olevad patareid pulti.
5. Ühendage toitekaabel voolupistikusse.
6. Teleri konfigureerimiseks liikuge edasi järgmistesse sammudesse.
7. Pärast teleri sisseliitumist tervitatakse teid menüüga „**Esmane installimine**“.
8. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et siduda hääljuhtimispuh. Vajutage lühidalt nuppu  (mikrofon), et siduda pult teleriga.
9. Valige telerimenüü keel.
10. Valige esimese installimise menüü järelejäanud kuvadel soovitud seadistused.

MÄRKUS: Teleri ühendamiseks internetiga ja nutifunktsioonidele juurdepääsuks peate sisse logima oma Google'i kontoga. Ilma Google'i kontota ei ole kõik internetipõhised funktsioonid saadaval, kuid saate telerit siiski kasutada tavalise telerina.

MÄRKUS: Esialgse seadistamise ajal saate aktiveerida ekraanilugeja, et aidata nägemispuudega kasutajaid. Selle saab igal ajal sisse või välja lülitada, hoides 3 sekundit all nuppu  (tagasi) ja allanoolt. Alternatiivina saate selle sisse või välja lülitada, hoides 3 sekundit all nuppu  (vaigistamine).

Teleri juhtnupp

Teler on varustatud ühe juhtnupuga, mis asub LED-tule allosas. Vajutage nuppu, et teler sisse/välja lülitada.

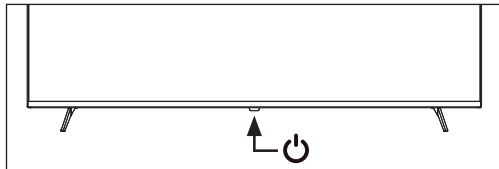

Režiimi sisendi/allika valimine

Erinevate sisendite/ühenduste vahel valimine.

Kasutades puldinuppe

1. Vajutage [SOURCE/□] - kuvatakse allikamenüü.
2. Vajutage [] või [, et valida soovitud sisend.
3. Vajutage [OK].

Telerimenüüs navigeerimine

Kasutage nuppe (, , , , et keskenduda soovitud elemendile. Vajutage nuppu OK, et valida hetkel fookuses olev objekt. Vajutage nuppu  (tagasi), et minna menüüs ühe sammu võrra tagasi. Vajutage ja hoidke all nuppu  (tagasi), et menüüst lahkuda. Vajutage nuppu  (kodu), et siseneda teleri kodumenüüsse.

Elektrooniline kasutusjuhend

Et pääseda rohkemale kasulikule teabele otse telerist, saate käivitada veebipõhise kasutusjuhendi, järgides järgmisi samme:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (kodu).
2. Kasutades kursorit, navigeerige allapoole "Teie rakendused".
3. Otsige rakenduste loendist üles ja valige "Instruction Manual" (kasutusjuhend).

MÄRKUS: Selle elektroonilise kasutusjuhendi kasutamiseks veenduge, et teie teler on ühendatud interneti.

Kaugjuhtimispult

Kui teie pult kaotab TV-ga ühenduse mingil põhjusel, saate selle käsitsi ühendada seadistuste menüü kaudu järgides neid samme:

1. Vajutage nuppu  (avaleht), seejärel valige [**Seaded**] ja vajutage [OK].
2. Ilmub menüü Kiirseaded. Hoidke kursorit sümbolil Seaded ja vajutage uuesti nuppu [OK], et siseneda menüüsse Seaded.
3. Seejärel valige [**Kaugjuhtimiseseadmed ja tarvikud**] > [**Lisatarviku sidumine**].
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et siduda kaugjuhtimispult teleriga.
5. Teleriekraanile ilmub teie kaugjuhtimispuldi nimi. Vajutage sidumise kinnitamiseks [OK].

Kaugjuhtimispuldi sidumise tühistamine / taastamine

Kaugjuhtimispuldi sidumise tühistamiseks teistest seadmetest hoidke all nuppu SOURCE ja  (tagasi) samaaegselt 5 sekundit. Kaugjuhtimispuldi

LED-tuli vilgub lühidalt punaselt, kinnitades sidumise tühistamise õnnestumist.

MÄRKUS: kui teil tekib probleeme kaugjuhtimispuldi sidumise või kasutamisega, võite proovida seda taastada eespool kirjeldatud viisil ja seejärel uuesti siduda.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavuse seaded on funktsioonid, mis on loodud selleks, et telerit oleks puuetega inimeste jaoks lihtsam kasutada. Need seaded aitavad nägemis- või kuulmispuudega kasutajaid, kohandades teleri kasutajaliidest ja sisu.

Juurdepääsetavuse menüüsse pääsemiseks vajutage nuppu

⚙️ (kiirseaded) ja navigeerige jaotisele [Seaded] > [Süsteem] >

[Juurdepääsetavus]. Selles menüüs on saadaval järgmised valikud:

[TalkBack (ekraanilugeja)] - ekraanilugeja, mis abistab nägemispuudega kasutajaid, lugedes ette ekraaniteksti, menüüelemente ja muid kasutajaliidese elemente. Seda saab aktiveerida ka ligipääsetavuse otsetee abil.

[Teksti kõnetamiseks] - TalkBack-ekraanilugeja seaded.

[Teksti skaleerimine] - Kohandab teksti suurust teleri menüüdes.

[Bold tekst] - muudab menüü teksti paksuks, et see oleks paremini loetav.

[Värvikorreksioon] - ligipääsetavuse valik värvipimedatele kasutajatele.

See seade võimaldab reguleerida värvide kuvamist. Saadaval on järgmised režiimid:

[Deuteranomalia] (roheline-punane)

[Protanomalia] (punane-roheline)

[Tritanomalia] (sinine-kollane)

[Hallikaala] (akromatopsia)

[Ligipääsetavuse otsetee] - kiire viis ligipääsetavuse funktsiooni

sisselülitamiseks. Kui otsetee on aktiivne, vajutage valitud

juurdepääsetavuse funktsiooni käivitamiseks 3 sekundit nii ← (tagasi)

kui ka Down (alla) nuppu. Pikavõimaluse funktsiooni saate valida jaotises

[Pikavõimaluse teenus]. Vaikimisi on valik TalkBack.

[Keyboard Accessibility] (Klaviatuuri juurdepääsetavus) - välise klaviatuuri juurdepääsetavuse valikud:

[Time to take action (accessibility timeout)] - saate valida, kui kaua kuvatakse teateid, mis paluvad teil tegutseda, kuid on nähtavad ainult ajutiselt.

[Key repeat delay] - Reguleerib viivituse, enne kui hoitud klahv hakkab korduma.

[Switch Access] - Võimaldab teleri juhtimist ühe või mitme välise lüli abil kaugjuhtimispuldi asemel. Ekraanil olevad elemendid skaneeritakse ja tõstetakse järjestikku esile, kuni valik tehakse.

[Helikirjeldus] - Lisab jutustusraja, mis kirjeldab programmi visuaalseid elemente, aidates nägemispuudega kasutajaid. Saadaval ainult toetatud digitaalteleviisiooni sisu puhul.

[Pealkirjad] - kuvab ekraanil teksti, mis kujutab räägitud dialoogi ja heliefekte. Kasulik kurtidele või vaegkuuljatele. Valikud on järgmised:

[Kuva] - lülitab tiitrid sisse või välja.

[Keel] - Valige eelistatud subtiitrite keel.


[Teksti suurus] - kuvatava teksti suuruse reguleerimine.

[White on black] / [Black on white] (Valge mustal) - Valige tekstide teksti ja tausta värvikombinatsioon.

[High-contrast text] - Suurendab teksti kontrastsust ekraanil parema loetavuse tagamiseks.

Kuidas seda dokumenti alla laadida

Selle dokumendi elektroonilise versiooni saate alla laadida, skaneerides QR-koodi või järgides allolevat linki. Kui olete veebisaidil, sisestage otsinguribale oma mudeli number ja valige allalaadimise jaotisest "Quick Start Guides".

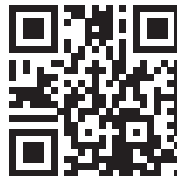

www.sharpconsumer.com