

SHARP

 Google TV



Quick start guide

43HR7
50HR7
55HR7
65HR7



SHA/QSG/0244

Olulised ohutusjuhised



Lugege enne seadme kasutamist läbi järgnevad ohutusjuhised ja järgige toodud hoiatusi.

Süttimise vältimiseks hoidke küünlad ja teised lahtise leegi allikad tootest eemal.



~ Vahelduvvool

 Antud seade on Klass II või kahekordse isolatsiooniaga elektriseade. Seade on loodud sellisel, et ei vaja turvalist ühendust maandusega.

- 43" ja suurema diagonaaliga telereid tuleb tõsta ja kanda vähemalt kahe inimesega.
- See teler ei sisalda osi, mis oleksid kasutaja poolt remonditavad. Võimalike rikete korral pöörduge seadme tootja või ametliku teenindusesindaja poole. Teleri sees asuvate teatud osade puudutamine võib seada ohtu teie elu. Garantii ei hõlma rikkeid, millesid on põhjustatud selleks volitamata kolmandate poolte poolt teostatud remonttööd.
- Ärge eemaldage seadme tagaosa.
- See seade on mõeldud video- ja helisignaali vastuvõtmiseks ja taasesitamiseks. Igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda tilkva vedeliku või vedeliku pritsmetega.
- Teleri lahutamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik vooluvõrgu pistikupesast välja.
- Toitejuhtme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Soovitatav vahemaa HD TV vaatamiseks on umbes viiekordne ekraani kõrgus. Teiste valgusallikate peegeldused teleriekraanil võivad halvendada pildi kvaliteeti.
- Veenduge, et telerile on tagatud piisav ventilatsioon ning see ei asu teiste seadmete või mööbliesemete läheduses.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldage seade vähemalt 5 cm kaugusele seinast.
- Jälgige, et ventilatsiooniavasid ei takistaks sellised esemed, nagu ajalehed, laudlinn, kardinad jms.
- Teler on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
- Teler on mõeldud kasutamiseks ainult kuivas kohas. Teleri kasutamisel õues tuleb tagada selle kaitse niiskuse eest (vihm, veepritsmed). Kaitse seadet niiskuse eest.
- Ärge asetage telerile vedelikega täidetud esemeid või mahuteid, nagu vaase jms. Sellised esemed võivad ümber minna ja põhjustada elektrilõõgiohtu. Asetage teler tasasele ja kindlale pinnale. Ärge asetage teleri peale ega alla kõrvalisi esemeid, nagu ajalehti, tekke jms.
- Veenduge, et seade ei asetse elektrijuhtme peal kuna see võib juhet kahjustada. Mobiiltelefonid ja teised seadmed, näiteks WLAN-adapterid, raadiotele signaaliedastusega jälgimiskaamerad jms võivad põhjustada elektromagnetilist segamist ja neid ei tasuks paigutada teleri lähedale.
- Ärge paigutage seadet kütteelementide lähedale või otsese päikesevalguse kätte kuna see võib negatiivselt seadme jahutusele. Kuumuse kogunemine on ohtlik ja võib oluliselt lühendada seadme kasutusiga. Ohutuse tagamiseks paluge kvalifitseeritud isikul eemaldada seadmelt mustus.

- Vältige toitejuhtme või vooluvõrguadapteri kahjustamist. Seadet võib ühendada vooluvõrku ainult kaasas oleva toitejuhtme/-adapteriga.
- Äikesetormid on ohtlikud kõikidele elektriseadmetele. Kui äike lööb sisse vooluvõrku või antenni, võib seade kahjustada saada, seda isegi juhu, kui seade on välja lülitatud. Enne äikesetormi algust tuleb kõik toitejuhtmed ja pistikud lahti ühendada.
- Kasutage seadme ekraani puhastamiseks ainult niisket ja pehmet lappi. Kasutage ainult puhast vett. Mitte mingil juhul ärge kasutage pesuvahendeid ega lahusteid.
- Paigutage teler seina lähedale, et teler lükkamise korral ümber ei kukuks.
- HOIATUS! Ärge asetage telerit ebastabiilsele pinnale. Teler võib kukkuda, põhjustades raskeid kehavigastusi või surma. Paljusid, eriti lastega juhtuvaid vigastusi on võimalik vältida, järgides lihtsaid ettevaatusabinõusid, nagu näiteks:
 - Kasutage teleritootja poolt heaks kiidetud kappe või aluseid.
 - Kasutage ainult sellist mööblit, mis suudab telerit turvaliselt toetada.
 - Veenduge, et teler ei ulatu üle toetava mööbli ääre.
 - Ärge asetage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või riulitele) ilma nii mööblit kui telerit asjakohase toetuse ankurdamata.
 - Ärge asetage telerit riidele ega teiste teleri ja toetava mööbli vahel asetsevatele materjalidele.
- Selgitage lastele otse, mis kaasnevad teleri või selle juhtnappudeni ulatamiseks mööblile ronimisega.
- Jälgige, et lapsed ei roniks teleri otsa ega ripuks teleri küljes.
- Kui teie olemasolev teler paigutatakse teise kohta ümber, kehtivad samad ettevaatusabinõud.
- Teie teleri tarkvara ja ekraanikava paigutust võidakse muuta ilma ette teatamata.
- Teleri kasutamise tingimused:
 - temperatuur vahemikus +10 kuni +35 °C
 - õhuniiskus mitte üle 80% (temperatuuril 25 °C)
 - õhurõhk vahemikus 86 kuni 106 kPa (650 kuni 800 mmHg)
- Lülitage teler pärast kasutamist välja ja eemaldage see vooluvõrgust, kui seda pikka aega ei kasutata.

Hoiatus!

- Kasutage teleri väljalülitamiseks puldil asuvat ooterežiiminuppu. Seda nuppu pikalt vajutades lülitub teler välja ja läheb ökooleadme nõuetele vastamiseks energiasäästlikku ooterežiimi. Tegemist on vaikerežiimiga.
- EN55035 elektrostaatilisest laengu (ESD, ik. electrostatic discharge) testi puhul leiti, et testi järgselt ettenähtud normaalse toimimise taastamiseks on vajalik nupu Standby ON/OFF käitsi lülitamine.
- Ärge kasutage telerit kohe pärast lahtipakkimist. Oodake enne kasutamist kuni teler on toatemperatuurini soojenenud.
- Ärge ühendage väliseid seadmeid pingestatud seadmega. Lülitage välja mitte ainult teler vaid ka ühendatavad seadmed! Ühendage teler pistik seinakontakti alles pärast väliseadmete ja antenni ühendamist!
- Jälgige, et teleri voolupistikule oleks alati tagatud vaba juurdepääs.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks monitoridega varustatud töökohas.
- Süsteemne kõrvaklappide kasutamine suure helitugevusega põhjustab kuulmisele pöördumatut kahju.
- Tagage selle seadme ja kõikide komponentide sh patareide keskkonnasõbralik utiliseerimine. Käitlemise kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
- Seadme paigaldamisel tasub meele pida, et mööblipinnad on tõelised erinevate lakide, plastide jms-ga või need võivad olla poleeritud. Neis sisalduvad kemikaalid võivad reageerida teleri alusega. Reageerimise tulemusena võivad materjali mõned osad jääda mööblipinna külge, mida võib olla raske, kui mitte võimatu eemaldada.
- Teie teleri ekraan on toodetud tippkvaliteetsetes tingimustes ja seda on mitmeid kordi kontrollitud vigaste pikslite suhtes. Tootmisprotsessi tehnoloogiliste isearasuste tõttu on väikese arvu vigaste punktide olemasolu võimatu vältida (isegi kui tootmise käigus äärmiselt hoolikas olles). Selliste vigaste pikslite olemasolu ei loeta garantiitingimuste mõistes veaks juhul, kui nende arv jääb alla DIN-normi poolt sätestatud piiri.

- Tootjat ei vastuta klienditeenindusega seotud probleemide eest, mis on seotud kolmandate isikute sisu või teenustega. Kõik kolmandate isikute sisu või teenusega seotud küsimused, märkused või teenusega seotud päringud tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.
- Eksisteerib meetmeid seadmetele olenevaid põhjuseid, miks teil ei pruugi olla võimalik sisule või teenusele seadmist juurde pääseda, nagu näiteks voolukatkestus, veebühendus või seadme vale konfigurimine. Sharp Consumer Electronics Poland, selle direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, alltöövõtjad ja allasutused ei vastuta teie ega kolmandate poolte ees selliste rike eest ega katkestuste kõrvaldamise eest, sõltumata selle põhjustest või kas seda oleks olnud võimalik ära hoida.
- Kõik selle seadme abil juurde pääsetavad teenused ja sisu esitatakse teile „ilma garantiita“ ja „sellisena nagu on“ ning Sharp Consumer Electronics Poland ja selle alltevõtted ei anna teile mingit garantiid ega tee mingeid avaldusi, ei otseselt ega kaudselt sisaldades piiranguid kõiki turustatavusi, mitterikkumisi, konkreetseks eesmärgiks sobivust puudutavaid garantiisid või teile pakutavate teenuste või sisu katkematu kasutamise, sobivuse, saadavuse, täpsuse, täielikkuse, turvalisuse, omanduse, kasulikkuse, hoolimatuse puudumise või tõrgete puudumise garantiisid, või et sisu või teenused vastavad teie nõudmistele või ootustele.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ei ole kolmandate poolte esindaja ja ei võta enda kanda vastutust kolmandate poolte tegevuse või tegevusetuse eest ega selliste kolmandatest pooltest pakkujatega seotud sisu või teenuse ükskõik millise aspekti eest.
- Mitte ühelgi juhul ei ole „Sharp Consumer Electronics Poland“ ja/või selle alltevõtted vastutavad teie ega mõne kolmanda poole eest otseste, kaudsete, spetsiaalsete, ettenägematute, rahaliste, tegevusest tulenevate või muute kahjude eest olenemata, kas vastutuse teooria põhineb lepingul, õigusrikkumisel, hoolimatusel, garantii rikkumisel, otsesel vastutusel või muul ja olenemata sellest, kas Sharp Consumer Electronics Polandit ja/või selle alltevõtteid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.
- Antud toode sisaldab tehnoloogiat, millele rakenduvad Microsofti teatud intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool antud toodet on ilma Microsofti vastava loa/lubadeta keelatud.
- Sisu omanikud kasutavad Microsofti PlayReady™ sisule juurdepääsemise tehnoloogiat oma intellektuaalse vara sh autoriõigusega kaitstud sisu kaitsmiseks. Antud seade kasutab PlayReady- ja/või WMDRM-kaitsega sisule juurdepääsemiseks tehnoloogiat PlayReady. Kui seade ei rakenda sisu kasutamisele õigesti piiranguid, võivad sisu omanikud nõuda Microsoftilt seadmele antud PlayReady-kaitsega sisu tõrjumise võime tühistamist. Tühistamine ei peaks mõjutama ilma kaitseta sisu või sisu, mis on kaitstud teiste sisule juurdepääsu tehnoloogiatega. Sisu omanikud võivad nõuda teilt sisule juurdepääsemiseks PlayReady uuendamist. Kui te keeldute uuendamisest, ei anta teile juurdepääsu uuendust nõudvale sisule.

Videomängude, arvutite, piltide ja teiste püsikujutiste näitamise seotud oluline teave.

- Pikaajaline püsipildi programmi materjali kasutamine võib põhjustada LCD-ekraanil püsiva „varikujutise“ (mõnikord on seda ebarõõmselt nimetatud ka „ekraani läbipõlemiseks“). Selline varikujutis on ekraani taustal püsivalt nähtav. Tegemist on pöördumatu kahjustusega. Sellist kahjustust on võimalik vältida, järgides järgmisi juhiseid.
- Vähendage ereduse/kontrastsuse seadistus minimaalsele vaadatavale tasemele.
- Ärge kuvage püsipilti pikka aja vältel. Vältige alljärgneva kuvamist.
 - » Teleteksti aeg ja tabelid.
 - » TV-/DVD-kava, näiteks DVD-sisu.
 - » Pausirežiim (peatamine): ärge kasutage seda režiimi pikka aega järjest, näiteks DVD või video vaatamise ajal.
 - » Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja.

Patareid

- **ETTEVAATUST:** Plahvatusoht, kui aku on asendatud valet tüüpi akuga.
- Patareide sisestamisel järgige nende õiget polaarust.
- Ärge laske patareidel puutuda kokku kõrgete temperatuuridega ja ärge asetage patareid kohta, kus temperatuur võib kiirelt tõusta, näiteks lahtise leegi lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke patareid intensiivse soojuskiirguse kätte, ärge visake neid tulle, ärge võtke neid lahti ja ärge üritage laadida mittelaeatavaid patareid. Patareid võivad selle tulemusel plahvatada.
 - » Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareid.
 - » Utiliseerige patareid keskkonnasõbralikult moel.
 - » Enamikes EL-i riikides on patareide utiliseerimine reguleeritud vastavate õigusaktidega.



Utiliseerimine

- Ärge utiliseerige seda telerit sorteerimata olmejäätmena. Viige teler elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud kogumispunkti. Nii tehes aitate säilitada loodusvarasid ja kaitsta keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega.



CE avaldus:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see seade on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega.
- EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel lingil www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides. Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi) funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides. Wi-Fi maksimaalne edastusvõimsus:
 - 100 mW sagedusel 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW sagedusel 5,735 GHz – 5,835 GHz
 BT maksimaalne edastusvõimsus: 10 mW sagedusel 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Mida sisaldab toote karp

Selle teleri komplekti kuuluvad järgmised osad:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| • 1x teler | • 1x telerialuse paigalduspakett |
| • 1x pult | • 1x Kiirjuhend |
| • 2x AAA patareid | |

Teleri seinale kinnitamine

Järgige juhendi viimasel leheküljel toodud juhiseid.

Teleri seinale kinnitamine

Paigaldage seinale kinnitamise kronstein telerile, järgides kronsteini tootja juhiseid.

Ühendused

Välisseadmete ühendamist on kirjeldatud käesoleva juhendi viimasel leheküljel.


Hakkama peale – algne seadistamine

- Kui teleri raamile on kinnitatud kummist detailid, vahetdetailid või teip, eemaldage need ettevaatlikult.
- Antennikaablit (pole komplekti) kasutades ühendage teler antenni seinapistmikuga.
- Juhtmeühenduse abil internetiga ühendamiseks ühendage Cat 5/ Etherneti kaabel (ei kuulu komplekti) telerist oma lairiba modemis/ruuterisse.
- Sisestage kaasas olevad patareid pulti.
- Ühendage toitekaabel voolupistikusse.
- Teleri konfigureerimiseks liikuge edasi järgmistesse sammudesse.
- Pärast teleri sisselülitamist tervitatakse teid menüüga „**Esmane installimine**“.
- Ühendage oma hääljuhtimispuult vastavalt ekraanil kuvatud juhistele. Vajutage ja hoidke samaaegselt all kaugjuhtimispuldi vasakpoolset noolenuppu ja (tagasi) ja allanoolt. Alternatiivina saate selle sisse või välja lülitada, hoides 3 sekundit all nuppu (vaigistamine).
- Valige TV-menüü keel.
- Valige esimese installimise menüü järelejäänud kuvadel soovitud seadistused.

MÄRKUS: Esialgse seadistamise ajal saate aktiveerida ekraanilugeja, et aidata nägemispuudega kasutajaid. Selle saab igal ajal sisse või välja lülitada, hoides 3 sekundit all nuppu (tagasi) ja allanoolt. Alternatiivina saate selle sisse või välja lülitada, hoides 3 sekundit all nuppu (vaigistamine).

Teleri juhtnupp

Teler on varustatud ühe juhtnupuga, mis asub LED-tule all. Vajutage nuppu, et teler sisse/välja lülitada.

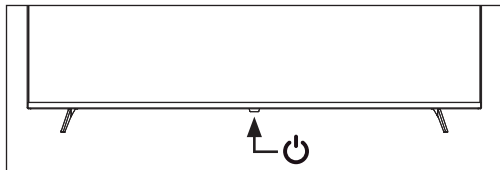

Režiimi sisendi/allika valimine

Erinevate sisendite/ühenduste vahel valimine.

Kasutades puldinuppe

- Vajutage [SOURCE] - kuvatakse allikamenüü. Võimaluse korral vajutage ja hoidke all nuppu sisendite loendi kuvamiseks.
- Vajutage [] või [], et valida soovitud sisend.
- Vajutage [OK].

Telerimenüüs navigeerimine

Kasutage nuppe []/[]/[]/[], et keskenduda soovitud elemendile.

Vajutage nuppu OK, et valida hetkel fookuses olev objekt.

Vajutage nuppu (tagasi), et minna menüüs ühe sammu võrra tagasi.

Vajutage ja hoidke all nuppu (tagasi), et menüüst lahkuda.

Vajutage nuppu (avaleht), et siseneda teleri kodumenüüsse.

Teave 120/144 Hz värskendussageduse kohta

See teler toetab 120/144 Hz värskendussagedust kõigi kuni 4K resolutsioonide jaoks. Siiski on see saadaval ainult HDMI 3 ja 4 sisendite kaudu. HDMI 1 ja 2 sisendid on piiratud 60 Hz jaoks kõigi resolutsioonide puhul.

Sarnaselt toetatakse VRR / AMD FreeSync™ ainult HDMI 3 ja 4 kaudu.

Kui plaanite sellele televiisorile ühendada mänguarvuti või mängukonsooli, veenduge, et kasutate HDMI 3 või 4 sisendeid.

MÄRKUS: 4K@120/144Hz saavutamiseks peab ühendatud seade väljastama videomärgu selle lahutusvõime ja värskendussagedusega. Seade tuleb ühendada televiisoriga HDMI-kaabliga, millel on märgistus "Ultra High Speed".

Täielik kinokogemus AQUOS Wireless Surround abil

See teler ühildub Sharp'i AQUOS Wireless Surround, moodulsüsteemiga, mille puhul saate ise valida, millisel tasemel süvenemist soovite. Lisage lihtsalt subwoofer sügavama bassi saamiseks või tagumised kõlarid teatri stiilis ruumilise heli jaoks. Kombineeritult toovad need Dolby Atmos ja DTS:X abil teie elutuppa täieliku filmielamuse. Te ei vaja lisatarkvara ega väliseid seadmeid - AQUOS Wireless Surround kõlarid ühenduvad juhtmevabalt teleriga, mis võimaldab neid paigutada ükskõik kuhu teie ruumis.



Elektrooniline kasutusjuhend

Et pääseda rohkemale kasulikule teabele otse telerist, saate käivitada veebipõhise kasutusjuhendi, järgides järgmisi samme:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  (avalahelt).
2. Kasutades kursorit, navigeerige allapoole "Teie rakendused".
3. Otsige rakenduste loendist üles ja valige "Smart Portal".

MÄRKUS: Selle elektroonilise kasutusjuhendi kasutamiseks veenduge, et teie teler on ühendatud internetti.

Kaugjuhtimispult

Kui teie pult kaotab TV-ga ühenduse mingil põhjusel, saate selle käitsi ühendada seadistuste menüü kaudu järgides neid samme:

1. Vajutage nuppu  (avalahelt), seejärel valige [**Seaded**] ja vajutage [**OK**].
2. Ilmub menüü Kiirseaded. Hoidke kursorit sümbolil Seaded ja vajutage uuesti nuppu [**OK**], et siseneda menüüsse Seaded.
3. Seejärel valige [**Kaugjuhtimiseseadmed ja tarvikud**] > [**Lisatarviku sidumine**].
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et siduda kaugjuhtimispult teleriga.
5. Teleriekraanile ilmub teie kaugjuhtimispuldi nimi. Vajutage sidumise kinnitamiseks [**OK**].

Kaugjuhtimispuldi sidumise tühistamine / taastamine

Kaugjuhtimispuldi sidumise tühistamiseks teistest seadmetest hoidke all nuppe SOURCE ja  (tagasi) samaaegselt 5 sekundit. Kaugjuhtimispuldi LED-tuli vilgub lühidalt punaselt, kinnitades sidumise tühistamise õnnestumist.

MÄRKUS: kui teil tekib probleeme kaugjuhtimispuldi sidumise või kasutamisega, võite proovida seda taastada eespool kirjeldatud viisil ja seejärel uuesti siduda.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavuse seaded on funktsioonid, mis on loodud selleks, et telerit oleks puuetega inimeste jaoks lihtsam kasutada. Need seaded aitavad nägemise- või kuulmispuudega kasutajaid, kohandades teleri kasutajaliidest ja sisu.

Juurdepääsetavuse menüüsse pääsemiseks vajutage nuppu  (kiirseaded) ja navigeerige jaotisele [**Seaded**] > [**Süsteem**] > [**Juurdepääsetavus**]. Selles menüüs on saadaval järgmised valikud: [**TalkBack** (ekraanilugeja)] - ekraanilugeja, mis abistab nägemispuudega kasutajaid, lugedes ette ekraaniteksti, menüüelemente ja muid kasutajaliidese elemente. Seda saab aktiveerida ka ligipääsetavuse otsetee abil.

[**Teksti kõnetamiseks**] - TalkBack-ekraanilugeja seaded.

[**Pealkirjad**] - kuvab ekraanil teksti, mis kujutab räägitud dialoogi ja heliefekte. Kasulik kurtidele või vaegkuuljatele. Valikud on järgmised:

[**Kuva**] - lülitab tiitrid sisse või välja.

[**Keel**] - Valige eelistatud subtiitrite keel.

[**Teksti suurus**] - kuvatava teksti suuruse reguleerimine.

[**White on black**] / [**Black on white**] (Valge mustal) - Valige tekstide teksti ja tausta värvikombinatsioon.

[**High-contrast text**] - Suurendab teksti kontrastsust ekraanil parema loetavuse tagamiseks.

Kuidas seda dokumenti alla laadida

Selle dokumendi elektroonilise versiooni saate alla laadida, skaneerides QR-koodi või järgides allolevat linki. Kui olete veebisaidil, sisestage otsinguribale oma mudeli number ja valige allalaadimise jaotisest "Quick Start Guides".



www.sharpconsumer.com

Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus

Vt puldi pilti käesoleva juhendi teisel lehel.

1.  (**ootel**) – teleri sisselülitamiseks ooterežiimis ja vastupidi. Seda nuppu pikalt vajutades kuvatakse menüü, mis sisaldab energiasäästlikku ooterežiimi väljalülitamise võimalust.
2. **SOURCE** – kuvab sisendi/allika menüü.
3. **Numbrinupud** – 0–9 telekanali otsevalimiseks.
4.  (**vaigistus**) – vaigistab heli ja vastupidi.
5. **INFO** – vajutage üks kord, et vaadata teavet hetkel vaadatava programmi kohta. Vajutage uuesti, et vaadata üksikasjalikku teavet. Vajutage , kui infopaneel on kuvatud, et vaadata teavet eelseisva programmi kohta.
6.  (**profiil**) – Vahetab erinevate kasutajaprofiilide vahel.
7. **Google Assistant** – kasutage oma häält, et avada meelelahutust, juhtida nutiseadmeid, saada ekraanile vastuseid jpm.
8.  (**seaded**) – Lühike vajutus: Avab Sätted-menüü. Pikk vajutus: Kuvab virtuaalkaaviatuuri (ainult otsetelevisiooni režiimis).
9. (**▲/▼/◀/▶/OK**) – Võimaldab teil liikuda ekraanimenüüdes ja kohandada süsteemi seadeid vastavalt oma eelistustele.
10.  (**tagasi**) – Lühike vajutus: Liigub menüüs tagasi. Pikk vajutus: Lõpetab praegu kuvatava menüü.
11.  (**avalahelt**) – Lühike vajutus: Kuvab TV avamenüü. Pikk vajutus: Avab Sätted-menüü.
12.  (**TV juhend**) – Lühike vajutus: Avab 7-päevase TV juhendi (digitaaltelevisiooni režiimis). Pikk vajutus: Kuvab sisendite loendi.
13. **VOL** (+/-) – kallutage, et suurendada/vähendada helitugevust.
14. **CH** (+/-) – kallutage, et lülituda järjekorras järgmisele/eelmisele kanalile.
15. **NETFLIX** – rakenduse Netflix avamine.
16. **Prime video** – rakenduse Prime video avamine.
17. **YouTube** – rakenduse YouTube avamine.
18. **FAV APP** – pikk vajutus: Avaneb rakenduste loend. Valige rakendus, mille soovite kiireks juurdepääsuks määrata nupule FAV APP. Lühike vajutus: Käivitab meelde jäetud rakenduse.
19. **AUDIO** – avab helirajamenüü.
20. **SUB** – lülitab ekraani allosas asuvad subtiitrid sisse/välja.
21. **TEXT** – lülitab teleteksti sisse/välja.
22. **TV** – lülitab teleri viimati vaadatud sisendile.
23.  – meedia esitamine/paus.
24.  – edasikerimise režiimis taasesitamine.
25.  – tagasikerimise režiimis taasesitamine.
26.  – taasesitamine peatamine.
27. **VÄRVINUPUD** – korrigeerivad vastava funktsiooni teostamine.