

Kītos pastabos

- Nenaudokīte īr nepalīkīte īrengīno aplīnkojē, kur labāī karšta ar šalta (temperatūra viršīja 5–35 °C diapazonā). Jēī īrengīns naudojamas arba palīekamas esant temperatūrai, kurī nepatenka ī anksčīau nurodytas rības, īrengīns galī automātīskā īssījūgtī, kad būtū apsaugota vīdīnē schema.
- Jēī šī īrengīnī naudosīte īlgā laikā, jo temperatūra galī pakīltī, tačīau tāī nēra gedīmas.
- Esant aukštāī temperatūrai galī būtī nutrauktas īkrovīmas arba sumažīntas garsumas – tāīp sīekīama apsaugotī akumuliatorīu.
- Net jēī ketīnate īrengīnu īlgāī nesīnaudotī, kas 6 mēn. vīsīškāī īkraukīte maitīnīmo elementā, kad jo charakterīstīka nepakīstū.

Prekū ženkīai

- „Android“ yra „Google LLC“ prekų ženklas.
- „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Sony Group Corporation“ ir jos dukterinės bendrovės naudoja pagal licenciją.
- „Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPod“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
- IOS yra „Cisco“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse, naudojamas pagal licenciją.
- „USB Type-C®“ ir „USB-C®“ yra registruotieji „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.

Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.

Specifikacijos

BLUETOOTH®	
Dažnių diapazonas	2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Darbinis dažnis / maks. išvesties galia	2 400–2 483,5 MHz / < 12,0 dBm
Bendroji informacija	
Maitinimas	5 V, 0,5 A nuolatinė srovė (naudojant prekyboje siūlomą USB kintamosios srovės adapterį, kuriuo tiekiama 0,5 A (500 mA) srovė) arba naudojant integruotąjį ličio jonų akumuliatorių
Ličio jonų maitinimo elemento eksploatavimo laikas	Apie 16 val.*1 – Garsumo lygis: 36 - apie 5 val.*1 – Garsumo lygis: 50 (MAKS.)
Integruoto įkraunamo maitinimo elemento įkrovimo laikas	Apie 4,5 val.*2 *3
Darbinė temperatūra	5 °C–35 °C
Maitinimo elemento įkrovimo temperatūra	5 °C–35 °C
Matmenys (įskaitant išsikišančias dalis ir valdiklius)	Apie 76 x 95 mm (skersmuo x h)
Svoris (su maitinimo elementu)	Apie 274 g
Komplekte esantys komponentai	Belaidis garsiakalbis (1) „USB Type-C®“ kabelis (iš USB-A į USB-C)*4 (1) Dirželis (1) (uždėtas ant įrenginio) Dokumentai (1 rinkinys)

*1 Anksčiau nurodyta integruotojo maitinimo elemento veikimo trukmė išmatuota naudojant mūsų pasirinktą muzikos šaltinį. Realī veikimo trukmē gali skirtis nuo nurodytosios dėl naudojamo garsumo, leidžiamų dainų, aplinkos temperatūros ir naudojimo sąlygų.

*2 Laikas, kurio reikia tuščiam akumuliatoriui visiškai įkrauti (100 %), kai įrenginys yra išjungtas.

*3 Jei maitinimo elementui įkrauti naudojamas USB kintamosios srovės adapteris, tiekiantis 0,5 A (500 mA) srovę.

*4 Specialiai šiam įrenginiui sukurtas įkrovimo laidas. Nenaudokite laido jokiais kitais tikslais.

Sistemos reikalavimai akumuliatorių įkraunant per USB naudojant prekyboje siūlomą USB kintamosios srovės adapterį, kuriuo tiekiama 5 V 0,5 A (500 mA) srovė.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Latviešu	Bezvadų skaļrunis
Model: YY7856E	
Termins "produkts" šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem.	
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtais sveces) iedarbībai.	
Neuzstādiet produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapīti.	
Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību ir pievienota šādās vietās: ierīces apakšā	
Paziņojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs/reģionos, kuri piemēro ES direktīvas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām. Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā). Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V. Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.	
Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.	
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprikojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://compliance.sony.co.uk	
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprikojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: https://compliance.sony.eu	
CE marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīs/ reģioni un Šveice. UKCA marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tā ir Apvienotā Karaliste.	

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprikojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: https://compliance.sony.eu

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstīs/ reģioni un Šveice. UKCA marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tā ir Apvienotā Karaliste.

Atbrīvošanās no nolietotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu) Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un bateriju nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanās no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veikspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ atstūstām nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlieto to bateriju pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

Nepakļaujiet baterijas (bateriju komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi. Nepakļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumizlādi. Neizjauciet, neveriet vaļā vai nesasmalciniet sekundārās baterijas. Sekundārās baterijas noplūdes gadījumā neļaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrumš saskaras ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un lūdziet medicīnisko palīdzību. Sekundārās baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai produkta rokasgrāmatā. Pēc ilgākiem uzglabāšanas periodiem sekundārās baterijas vairākas reizes jāuzlādē un jāizlādē, lai iegūtu to maksimālo veikspēju. Utilizējiet pareizi.

Šajā produktā ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiostimulatoru, programmējamu vārstulu hidrocefālijas ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo produktu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šāda produkta izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 m.

Nekad neievietojiet USB spraudni, ja galvenā ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs. Ja USB spraudnis tiek ievietots, kamēr galvenā ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs, šķidrumš (krāna ūdens, sālsūdens, atspirdzinošs dzēriens utt.) vai svešķermeņš uz galvenās ierīces vai uzlādes kabeļa var izraisīt īssavienojumu un neparastu uzkaršanu vai darbības traucējumus.

Licences

- Šis produkts ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autortiesību īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autortiesību īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir paziņot šī līguma saturu klientiem. Pieklūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar licences saturu. https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/23c/
- “Made for Apple” apzīmējums nozīmē, ka šīs piederums izstrādāts pievienošanai īpaši Apple produktiem, kas norādīti plāksnītē, un šo piederumu atbilstību Apple veikspējas standartiem apstiprinājis izstrādātājs. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem.

Atruna par trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem
Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.

⚠ Piezīmes par ūdensnecaurīaidības un putekļu necaurīaidības īpašībām (izlasiet pirms ierīces lietošanas)

Komplektācijā iekļautie piederumi nav nedz ūdens, nedz putekļu necaurīaidīgi.

Ierīces ūdensnecaurīaidības un putekļu necaurīaidības īpašības


Kad ierīces vāciņš ir stingri fiksēts, tās ūdensnecaurīaidības specifikācija ir IPX7, kā norādīts normatīvā “Aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu” IEC60529 “Iekļuves aizsardzības klase (IP kods)”, un putekļu necaurīaidības specifikācija ir IP6X, kā norādīts normatīvā “Aizsardzības pakāpe pret cietiem svešķermeņiem”.
• Šīs ierīces komplektācijā iekļautie piederumi un savienotāji (USB) nav noturīgi nedz pret ūdeni, nedz putekļiem. Lai mazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, izmantojot savienotājus (USB), nepakļaujiet ierīci ūdens vai pilnienu iedarbībai.

Nemiet vērā, ka bojājumi, kas radušies lietotāja nepareizas lietošanas rezultātā sistēmā iekļūstot ūdenim vai putekļiem, nav segti garantijā.

Lai novērstu ūdensnecaurīaidības un putekļu necaurīaidības īpašību samazināšanos, rīkojieties šādi.

Uzmanīgi ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu ierīces pareizu lietošanu.
• Šīs ierīces konstrukcija nav izturīga pret ūdens spiedienu. Izmantojot šo ierīci vietā, kurā ir augsts spiediens, piemēram, dušā, tiks izraisīta ierīces darbības kļūme.
• Neļējiet uz ierīces karstu ūdeni un nepūtiēt tieši karstu gaisu no matu fēna vai citas ierīces. Nekad neizmantojiet ierīci vietā, kur tā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, saunā vai karstuma avotu tuvumā.

⚠ UZMANĪBU! Rīkojieties uzmanīgi ar vāciņu. Vāciņš ir ļoti nozīmīgs ūdensizturības un putekļu necaurīaidības saglabāšanā. Izmantojot ierīci, pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts. Aizverot vāciņu uzmanieties, lai nepieļautu svešķermeņu nokļūšanu ierīcē. Ja vāciņš nav pilnībā noslēgts, ierīces ūdensnecaurīaidības un putekļu necaurīaidības īpašības var samazināties un izraisīt ierīces darbības kļūmes, ja tajā iekļūst ūdens vai putekļu daļiņas.

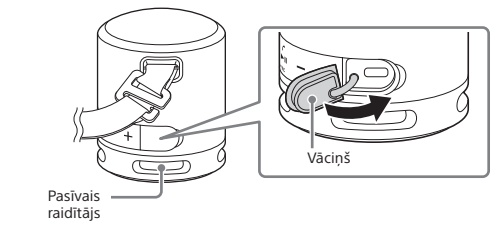

Kā rūpēties par ierīci

Ierīci varat izmantot komfortablāk un ilgāk, veicot šādu apkopes procedūru.

- Ja ierīces virsma kļūst netīra tālāk norādītajos gadījumos, nomazgājiet ierīci ar svaigu ūdeni (krāna ūdeni u. c.), lai notīrītu netīrumus. Netīrumi uz ierīces virsmas var izraisīt virsmas krāsas maiņu vai kvalitātes pasliktināšanos, kā arī ierīces darbības kļūmi.
Piemērs.
– Ja iekārtā iekļuvīs sāls, smiltis u. tml. pēc tās lietošanas pludmalē, baseinā un citās vietās.
– Ja ierīce ir notraipīta ar dažādām vielām (pretapdeguma krēmu, sauļošanas eļļu u. c.).
- Ja skaļruni vai pasīvā raidītāja blokā iekļūst ūdens, skaņas kvalitāte var mainīties. Tas nav defekts. Noslaukiet uz ierīces virsmas esošo mitrumu, pēc tam novietojiet ierīci uz sausas, mikstas drānas, lai savāktu iekšpusē esošo ūdeni. Pēc tam nožāvējiet ierīci labi ventilētā vietā, līdz mitrums ir izzudis.

Piezīme

- Ja ierīces virsma kļūst netīra, ierīces tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekli, šķīdinātāju, benzolu, spirtu u. tml., jo tas ietekmēs ierīces atgrūšanas īpašības.
- Īpaši vēsos reģionos noteikti noslaukiet mitrumu pēc ierīces lietošanas. Ja uz ierīces virsmas paliek mitrums, tas var izraisīt ierīces sasalšanu un darbības kļūmi.

Piesardzības pasākumi

Par novietojumu

- Lai novērstu nepareizas darbības risku, nenovietojiet vai neatstājiet šo ierīci šādās vietās.
– Vietā, kur tā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, zem apgaismojuma tehnikas, blakus karstuma avotiem vai saunā.
– Transportlīdzeklī ar aizvērtiem logiem (īpaši vasarā).
– Vieta, kas pakļauta karstam gaisam, piemēram, no matu žāvētāja
- Novietojiet šo ierīci uz gludas, līdzenas virsmas. Novietojot ierīci uz slīpas virsmas, tā var apgāzties vai nokrist no virsmas vibrācijas dēļ, radot ievainojumus, darbības traucējumus vai darbības pasliktināšanos.
- Atkarībā no apstākļiem, kādos ierīce tiek novietota, tā var apgāzties vai nokrist no virsmas. Ierīces tuvumā neatstājiet nekādas vērtslietas.
- Šī ierīce nav pretmagnētiska. Glabājiet magnētisma jutīgus priekšmetus (ierakstītas lentes, pulksteņus, naudas kartes un kredītkartes ar magnētisko kodējumu u. tml.) tālāk no šīs ierīces. To atcerieties, arī pārnēsājot ierīci.

Citas piezīmes

- Nelietojiet un neatstājiet ierīci ārkārtīgi aukstā vai karstā vietā (temperatūrā, kas ir ārpus 5–35 °C diapazona). Ja ierīci lieto vai atstāj temperatūrā ārpus šī diapazona, skaļrunis var automātiski apturēt darbību, lai aizsargātu iekšējās ķēdes.
- Ja ierīci izmantojiet ilgu laika periodu, šīs ierīces temperatūra var paaugstināties, bet tā nav darbības kļūme.
- Augstā temperatūrā uzlādes process var tikt pārtraukts vai var tikt samazināts skaļums, lai aizsargātu bateriju.
- Pat tad, ja ilgu laiku nelietosit ierīci, reizi 6 mēnešos pilnībā uzlādējiet bateriju, lai saglabātu tās veikspēju.

Preču zīmes

- Android ir Google LLC preču zīme.
- Bluetooth® vārda zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Sony Group Corporation un tā meitasuzņēmumi šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- Apple, Apple logotips, iPhone, iPod un iPod touch ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
- IOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs, un tā tiek izmantota saskaņā ar licenci.
- USB Type-C® un USB-C® ir uzņēmuma USB Implementers Forum reģistrētas preču zīmes.

Visas pārējās preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un reģistrētās preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

Specifikācijas

BLUETOOTH®	
Frekvenču josla	2,4 GHz josla (2,400 0 GHz–2,483 5 GHz)
Darbības frekvence/maksimālā izejas jauda	2400 MHz – 2483,5 MHz/< 12,0 dBm

Vispārīgi

Jauda DC 5 V 0,5 A (izmantojot komerciāli pieejamu USB mainstrāvas adapteri, kas piemērots 0,5 A (500 mA) barošanai) vai ar iebūvētu litija-jonu bateriju

Litija-jonu baterijas darbmūzs
Aptuveni 16 stundas*1
– Skaļuma līmenis: 36
Aptuveni 5 stundas*1

Laiks, kas nepieciešams iebūvētās uzlādējamās baterijas uzlādēšanai: apm. 4,5 stundas*2 *3

Darba temperatūra
5 °C – 35 °C

Baterijas uzlādes temperatūra
5 °C – 35 °C

Izmēri (tostarp izvīrītās daļas un vadības elementi)
Aptuveni 76 mm x 95 mm (diam. x augstums)

Svars (ar bateriju)
Aptuveni 274 g

Iekļautās vienības
Bezvadu skaļrunis (1)

USB Type-C® kabelis (no USB-A līdz USB-C)*4 (1)
Siksnīpa (1) (piestiprināta ierīcei)
Dokumenti (1 komplekts)

*1 Iepriekš norādītais iebūvētās baterijas darbības laiks tiek mērīts, izmantojot mūsu norādīto mūzikas avotu. Faktiskais veikspējas laiks var atšķirties no norādītā laika atkarībā no ierīces skaļuma, atskaņotajām dziesmām, apkārtējās vides temperatūras un lietošanas apstākļiem.

*2 Nepieciešamais laiks tukšas baterijas pilnai uzlādei (100%), kamēr ierīce ir izslēgta.

*3 Ar nosacījumu, ka baterijas uzlādes savienojumam tiek izmantots USB mainstrāvas adapteris, kas spēj nodrošināt 0,5 A (500 mA) izejas strāvu.

*4 Lādēšanas kabelis, izstrādāts tikai šai ierīcei. Neizmantojiet šo kabeli citiem mērķiem.

Sistēmas prasības, uzlādējot bateriju ar USB
Izmantojot komerciāli pieejamu USB mainstrāvas adapteri, kas spēj nodrošināt DC 5 V 0,5 A (500 mA) izejas strāvu.

Dizains un tehniekie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.



https://rd1.sony.net/help/speaker/7856/h_zz/

