

XGIMI MoGo 4 – Kasutusjuhend

Enne kasutamist

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi enne toote kasutamist.

Täname, et ostsite ja kasutate XGIMI toodet.

Tootja ei vastuta vigastuste või kahjude eest, mis on põhjustatud juhiste eiramisest.

Kasutusjuhendist:

- Autoriõigus kuulub XGIMI-le
- Kaubamärgid kuuluvad vastavatele omanikele
- Sisu võib tootest erineda

Google TV ja Google Cast on Google LLC kaubamärgid.

Google Assistant ei ole kõigis riikides saadaval.



Dolby Audio on Dolby Laboratories kaubamärk.





HDMI on HDMI Licensing Administrator, Inc kaubamärk.

Mudel: WK08K

Ülevaade

Ühendused

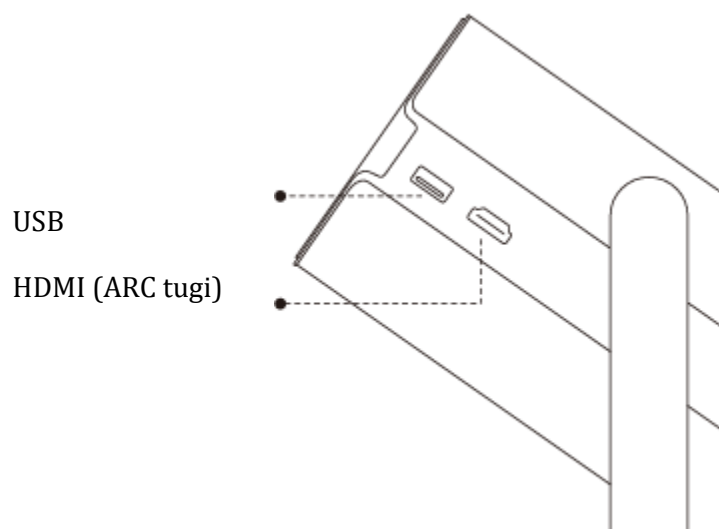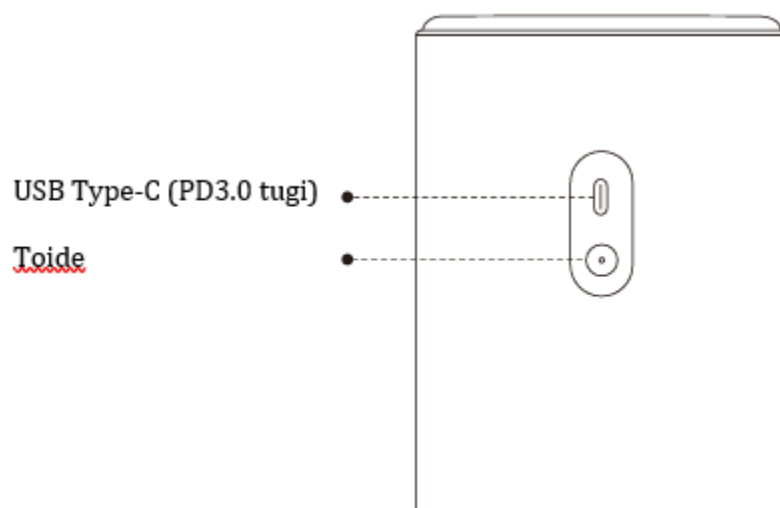

Pult

Power = Toitenupp

Streaming media = Voogedastus media

Profile = Kasutaja profiil

Back = Tagasi

Google Assistant = Google abiline

Shortcut = Kiirtee

Input = Sisend

Focus = Fokuseerimine


D-Pad = Juhtklahv

Home = Kodu

Settings = Seaded

Volume+ = Volüüm+

Volume- = Volüüm-

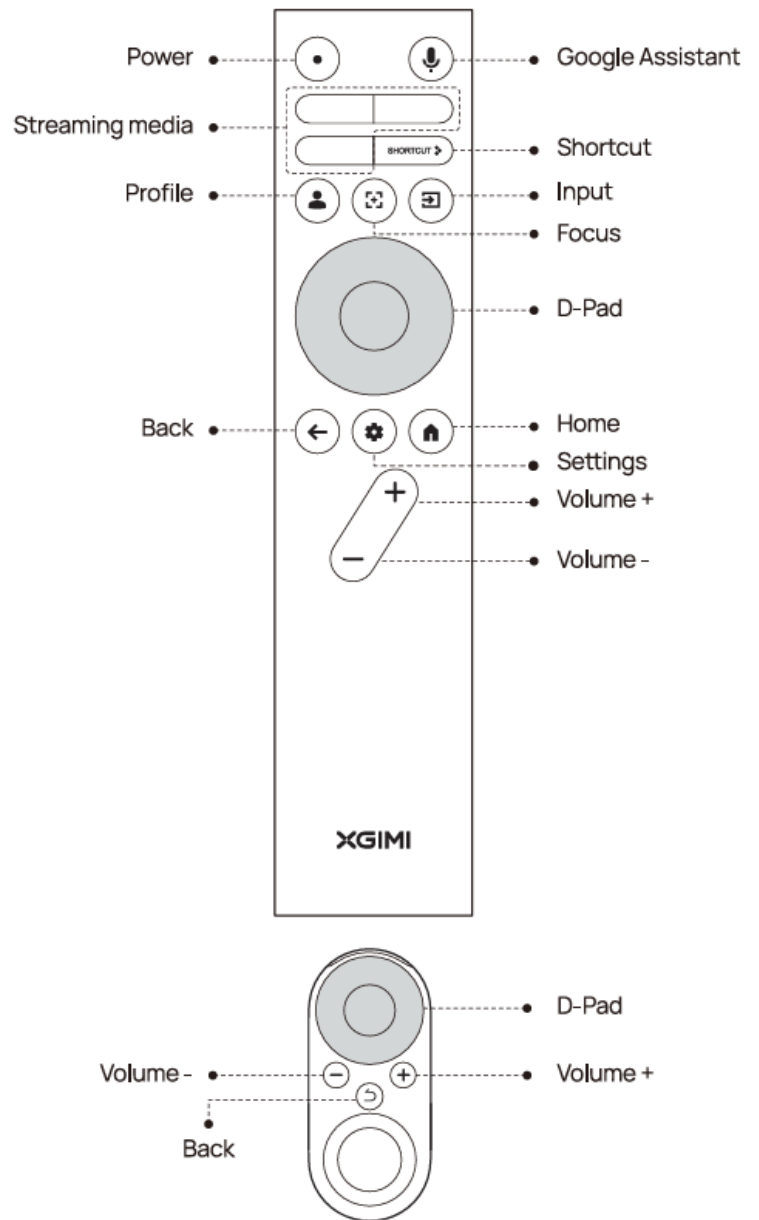


Alustamine

Seadme sisse/välja lülitamine:

- a) Suuna pult infrapuna vastuvõtjale


Hoia toitenappu all, et välja lülitada

- b) Ühenda toitekaabel ja oota kuni indikaator kustub
- c) Tõsta projektor üles, et sisse lülitada
- d) Pööra projektorit vaaterežiimi

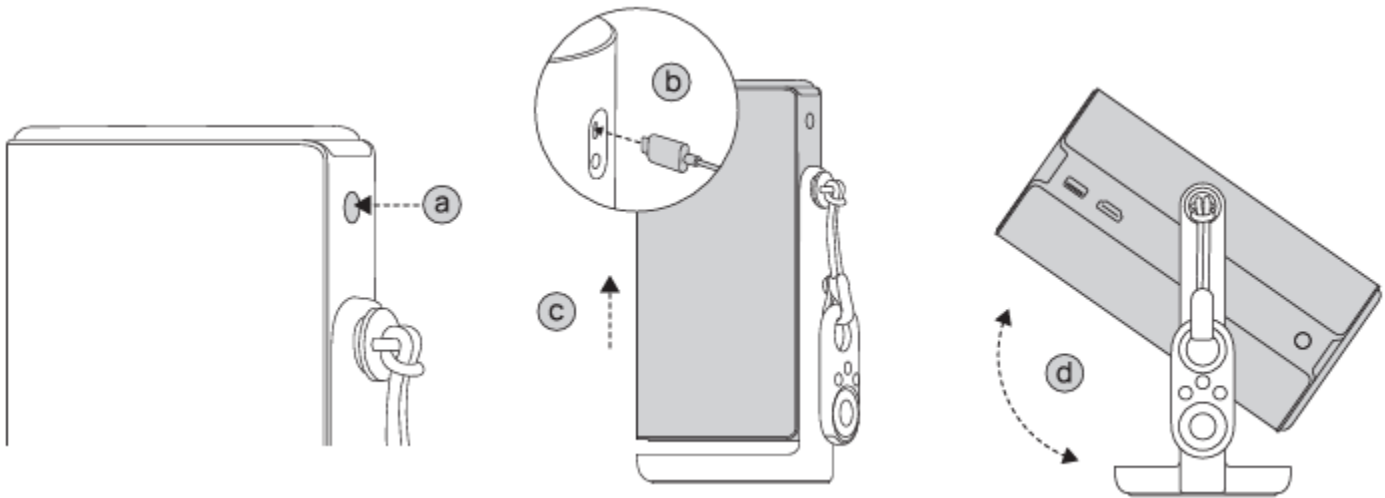

Puldi sidumine:

- Hoia pulti seadmele lähedal (≤ 10 cm)
- Vajuta kahte nuppu korraga
- Oota vilkumist ja "ding" heli
- Korda vajadusel 30 s pärast

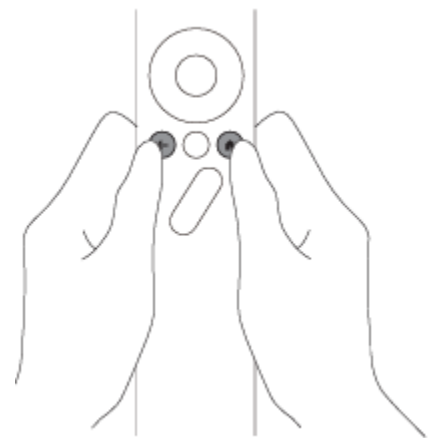

Olulised ohutusjuhised

- Ära vaata otse objektiivi
- Ära blokeeri ventilatsiooniavasid
- Ära puhasta objektiivi kareda materjaliga
- Ära kasuta vedelikke seadme puhastamiseks
- Hoia seade lastele kättesaamatus kohas
- Kasuta temperatuuri vahemikus 0–40°C
- Ära lõhu ega demonteeri seadet
- Kasuta ainult originaaltoiteadapterit
- HDMI ühilduvus võib erineda



8. Regulaatiivne teave

FCC hoiatus: seade vastab FCC reeglitele.

IC hoiatus: vastab Kanada standarditele.

Ohud:

- Vale akuga asendamisel plahvatusoht
- Kõrge temperatuur võib põhjustada plahvatust
- Madal rõhk võib põhjustada lekkeid

