

**SAMSUNG**

# KASUTUSJUHEND

SM-A576B/DS SM-A376B/DS

Estonian. 02/2026. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sisukord

## Alustamine

- 5 Seadme paigutus ja funktsioonid
- 9 Aku laadimine
- 12 Nano-SIM kaart ja eSIM
- 14 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 15 Algseadistamine
- 15 Võrkude kasutamine
- 16 Samsung Account
- 17 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt (Smart Switch)
- 18 Ekraani mõistmine
- 25 Teavituste paneel
- 26 Kiirseadete paneel
- 28 Kuvahõive ja ekraani salvestamine
- 30 Teksti sisestamine
- 31 Teksti eraldamine

## Rakendused ja funktsioonid

- 32 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 33 Telefon
- 36 Kontaktid
- 39 Kaamera
- 53 Galerii
- 58 Bixby
- 59 Mitmikaken (mitme rakenduse korraga kasutamine)

- 60 Samsung Internet
- 61 Samsung Wallet
- 63 Samsung Health
- 63 Samsung Notes
- 64 Samsung Members
- 64 Samsung Kids
- 65 Samsung Global Goals
- 65 Samsung TV Plus
- 65 Samsung Find
- 65 Samsung Shop
- 66 Samsung News
- 66 Galaxy Shop
- 67 Galaxy Wearable
- 67 Kalender
- 68 Reminder
- 69 Helisalvesti
- 70 Minu Failid (failidega tutvumine ja nende haldamine)
- 70 Kell
- 70 Kalkulaator
- 71 Gaming Hub
- 71 Game Booster (mängukeskkonna seadistamine)
- 73 SmartThings
- 74 Sisu jagamine
- 75 Music Share
- 76 Smart View (teleriekraanil peegeldamine)
- 77 Google rakendused

## Seaded

- 78 Sissejuhatus
- 78 Logige oma Galaxysse sisse
- 78 Ühendused
  - 80 Wi-Fi
  - 81 Bluetooth
  - 83 NFC ja kontaktivabad maksed
  - 84 Andmesäästja
  - 84 Rakenduste jaoks lubatud võrgud
  - 84 Mobiilne kuumkoht
  - 85 Veel ühenduseseadeid
- 87 Ühendatud seadmed
- 88 Režiimid ja rutiinid
  - 88 Režiimide kasutamine
  - 89 Rutiinide kasutamine
- 90 Helid ja värinad
  - 91 Heli kvaliteet ja efektid
  - 91 Rakenduse heli eraldamine
- 92 Teavitused
- 92 Ekraan
  - 94 Sujuv liikumine
  - 94 Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine
- 95 Aku
- 96 Taustpilt ja stiil
- 96 Teemad
- 96 Avaekraan
- 97 Lukustusekraan ja AOD
  - 98 Avamise viivitus
  - 98 Always On Display (teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)
- 99 Turvalisus ja privaatsus
  - 100 Näotuvastus
  - 102 Sõrmejäljetuvastus
  - 104 Turvaline Wi-Fi
  - 105 Turvaline kaust
  - 108 Samsung Pass
- 109 Asukoht
- 110 Ohutus ja hädaolukord
- 111 Kontod ja varundamine
  - 111 Samsung Cloud
- 112 Google'i teenused
- 113 Täpsemad funktsioonid
  - 114 Liigutused
  - 115 Videoefektid
  - 115 Galaxy Avatar
  - 116 Dual Messenger
- 117 Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll
- 117 Seadmeholdus
- 118 Rakendused
- 119 Üldine haldus
- 120 Juurdepääs
- 120 Tarkvaravärskendus
- 121 Kaughaldus (Galaxy A37 5G)
- 121 Teave telefoni kohta

## Kasutusmärkused

- 122 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud
- 124 Märkused pakendi ja tarvikute kohta
- 125 Vee- ja tolmu kindluse säilitamine
- 126 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb
- 129 Selle toote ooterežiimi energiatarvet käsitleva teabe leidmine

## Lisa


- 130 Tõrkeotsing
- 135 Aku eemaldamine

# Alustamine



## Seadme paigutus ja funktsioonid



► Galaxy A57 5G:

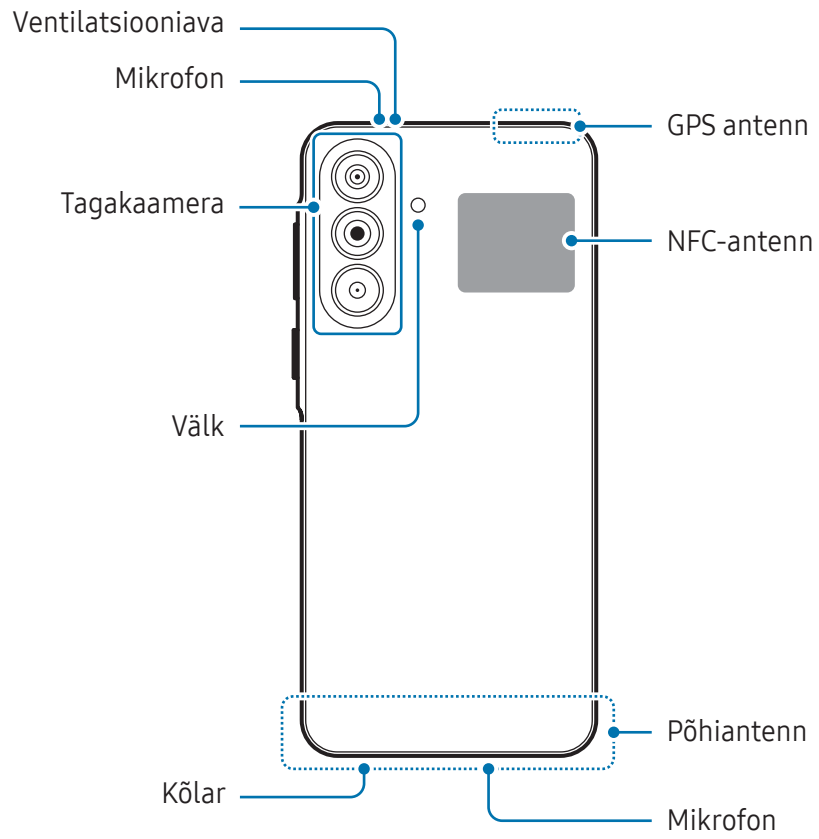

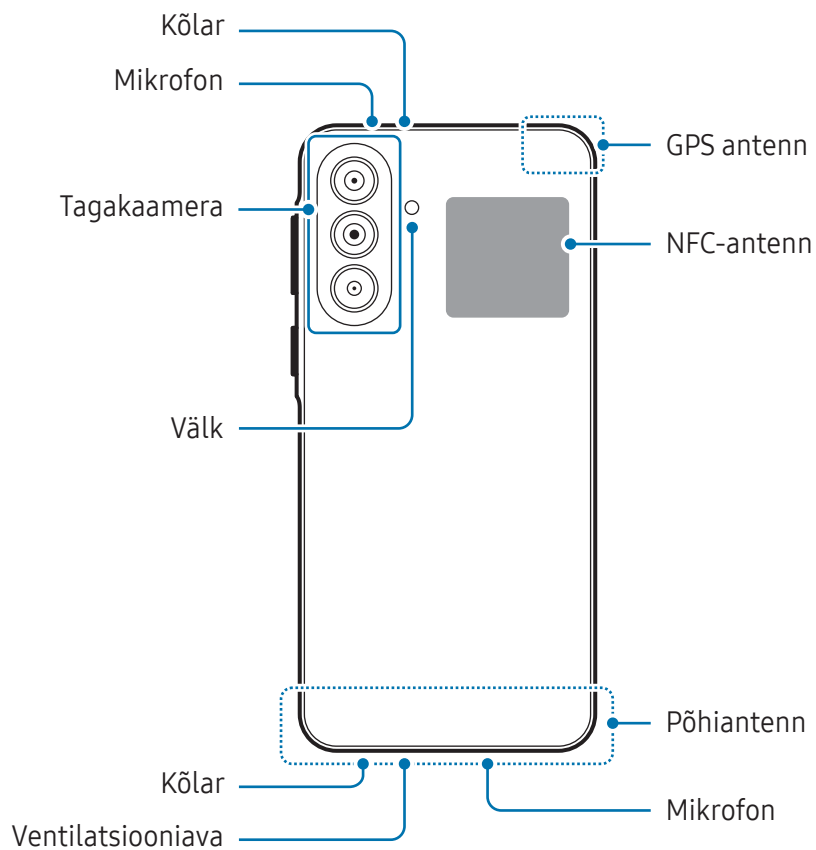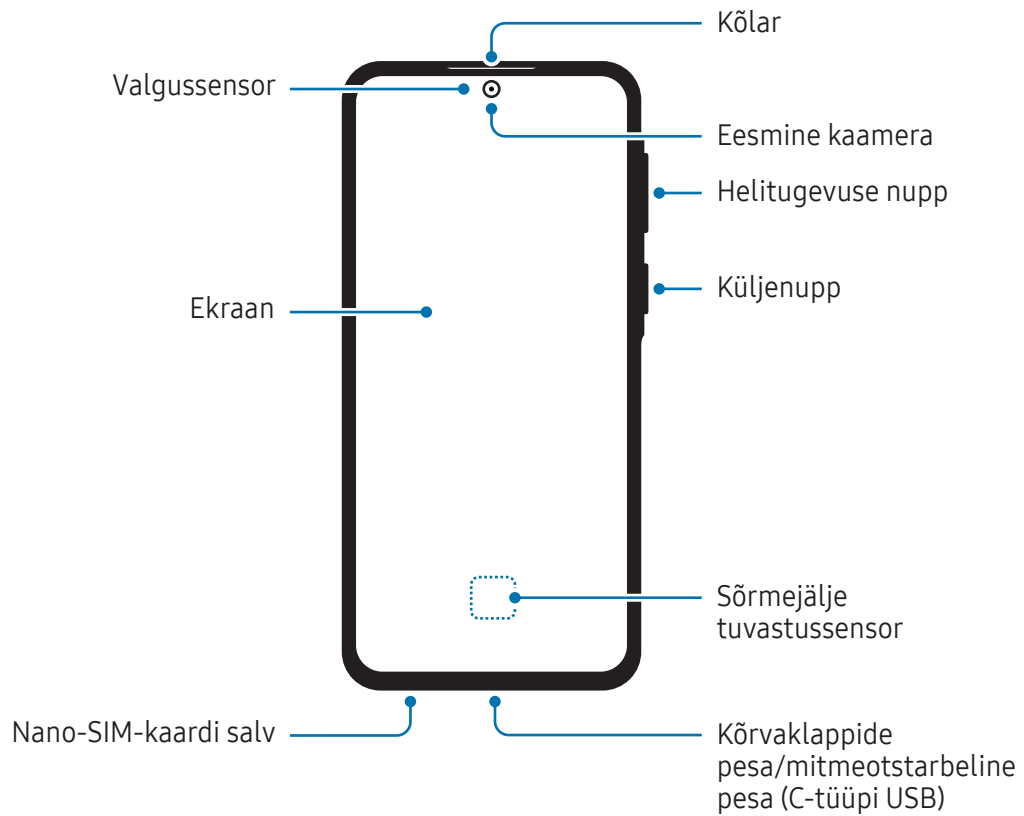

► Galaxy A37 5G:



-  • Kõlareid kasutades, näiteks meediafaile esitades või valjuhääldit kasutades, ärge pange seadet oma kõrvade lähedale.
- Vältige kaamera objektiivi kokkupuudet tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalguse või laseriga. Kui kaamera objektiiv puutub kokku tugeva valgusallika, nt. otsese päikesevalgusega, võib kaamera pildiandur kahjustuda. Kahjustunud pildiandurit ei ole võimalik parandada ja see põhjustab täppe ja laiike piltidel.
- Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa (nt klaas või akrüülkorpus) on katki või kahjustunud, kuna sellega võib kaasneda kehavigastus. Kasutage ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud.
- Kui mikrofoni, kõlarisse või vastuvõtjasse pääsevad tolmu või võõrmaterjalid või kui need osad on kaetud, võib seadme heli vaikseks muutuda või teatud funktsioonid ei pruugi toimida. Kui üritate tolmu või võõrmaterjale terava esemega eemaldada, võib seade kahjustuda ja selle välimus kannatada saada.
-  • Ühenduvusprobleemid ja aku tühjenemine võivad tekkida järgnevatel olukordades:
  - Kui kinnitate seadme antenni alale metalli sisaldava kleebise
  - Kui paigaldate seadmele katte, mis sisaldab metalli
  - Kui katate teatud funktsioonide, nagu helistamine või mobiilne andmeside, kasutamise ajal seadme antenni ala oma kätega või mõne muu esemega
- Kui ventilatsioonitava on kaetud tarvikuga, näiteks kaitsekile või kleebisega, võib kõnede või meediaesituse ajal kostuda soovimatuid helisid.
- Ärge katke lähedus-/valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired. (Galaxy A57 5G)
- Ärge katke valgussensori ala tarvikute, näiteks kleebiste või kattega. See hoiab ära sensori talitlushäired. (Galaxy A37 5G)

## Füüsilised nupud

Nupp	Funktsioon
Küljenupp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kui seade on väljalülitatud, vajutage ja hoidke all, et seda sisse lülitada.</li> <li>• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.</li> <li>• Vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke all, et seadistatud rakendust või funktsiooni avada.</li> </ul>
Küljenupp + helitugevuse vähendamise nupp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vajutage korruga, et ekraanitõmmist jäädvustada.</li> <li>• Vajutage ja hoidke korruga all, et seadet välja lülitada.</li> </ul>

## Küljenupu seadistamine

Valige rakendus või funktsioon, mida kaks korda küljenuppu vajutades või küljenuppu vajutades ja all hoides käivitada.

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** ja seejärel valige soovitud valik.

## Tarkvara nupud


Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allsõssa. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).

## Aku laadimine

Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

### Juhtmega laadimine

Aku laadimiseks ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage kaabel seadme mitmeotstarbelise pesaga. Peale aku täislaadimist ühendage laadur seadme küljest lahti.

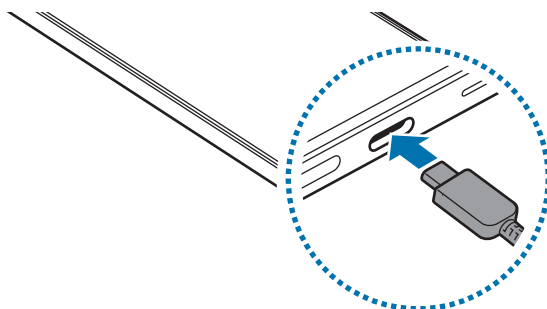

## Kiirlaadimine

Kasutage ülikiirlaadurit või kiirlaadurit.

Saate laaduri ühenduse olekut kontrollida, kui avate **Seaded** ja toksate **Aku**.



- Kui kiirlaadimine ei toimi, avage **Seaded**, toksake **Aku** → **Laadimisseaded** ja seejärel kontrollige, kas soovitud funktsioon on sisse lülitatud. Samuti kontrollige, kas USB-kaabel ja USB-toiteadapter on korralikult ühendatud.
- Te saate akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

## Teiste seadmete laadimine

Kasutage USB-kaablit teise mobiilseadme laadimiseks oma telefoni akuga.

Ühendage oma telefon ja teine seade telefoni USB-kaabli abil. Teisest seadmest olenevalt võib vajalik olla USB-ühenduspesa.

Laadimise algamisel kuvatakse seadme ekraanile aku laadimise ikoon.






- Telefonile ilmuv rakenduse valiku hüpikaken on mõeldud andmete edastamiseks. Ärge valige hüpikaknast rakendust.

## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Optimeerige seadet, kasutades seadme hoolduse funktsiooni.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage ekraan küljenupu vajutusega välja.
- Lülitage energiasäästurežiim välja.
- Sulgege ebavajalikud rakendused.
- Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei kasuta.
- Lülitage sünkroonitavate rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

## Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud

- 
  - Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud akut, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Mitteühilduvad akud võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme kahjustumist.
  - Soovitav on kasutada Samsungi heaks kiidetud laadureid ja kaableid, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Mitteühilduvate laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustumist.
- 
  - Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
  - Soovitav on kasutada seadmega kaasas olevat C-tüüpi USB-kaablit. Mikro-USB-kaabli kasutamine võib seadet kahjustada.
  - Seadme laadimine märja mitmeotstarbelise pesaga võib seadet kahjustada. Enne seadme laadimist, kuivatage mitmeotstarbeline pesa põhjalikult.
- 
  - Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.
  - Soovitav on kasutada Samsungi heaks kiidetud laadurit, mis tagab tulemusliku laadimise.
  - Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
  - Kui kasutate korraka mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektriote kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
  - Laadurist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib väiksema voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
  - Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
  - Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
  - Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
  - Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.

## Nano-SIM kaart ja eSIM

Sisestage nano-SIM-kaart või laadige alla eSIM, mille olete saanud oma operaatorilt.


eSIM, mis erineb füüsilisest nano-SIM kaardist, on sisseehitatud digitaalne SIM. Kui soovite ühe seadme jaoks kasutada kahte telefoninumbrit või operaatorit, sisestage teine nano-SIM-kaart või laadige alla teine eSIM.




- eSIM ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist sõltuvalt saada val olla.
- Olenevalt operaatorist ei pruugi mõned võrguühendust vajavad teenused saada val olla.
- Nii nano-SIM-kaardi ja eSIM-i kui ka kahe eSIM-i kasutamine võib mõnes piirkonnas kaasa tuua aeglasemad andmeedastuskiirused.

## Nano-SIM-kaardi sisestamine

► Galaxy A57 5G:

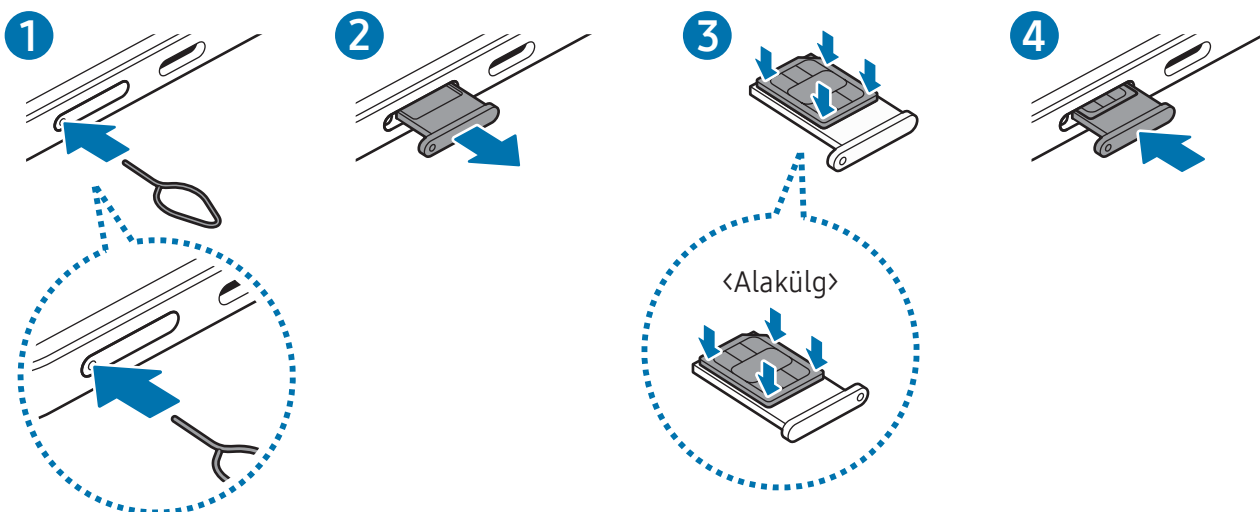

## ► Galaxy A37 5G:

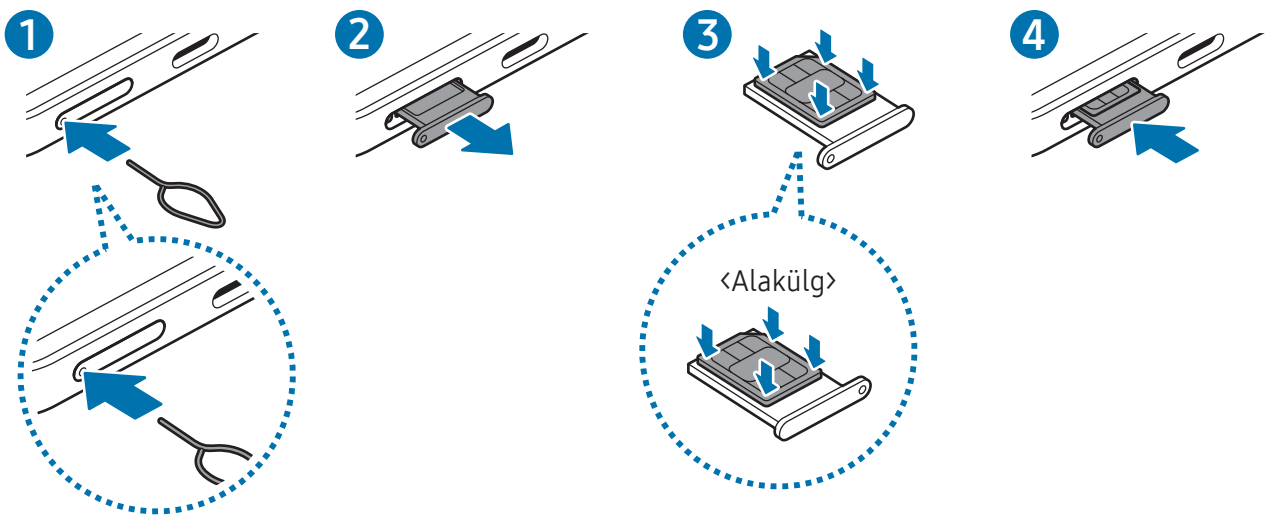

- 1 Sisestage väljutustihvt salves olevasse auku, et väljutada salv.
- 2 Tõmmake salv õrnalt salve pesast välja.
- 3 Asetage nano-SIM kaart salve nii, et kuldset värvi kontaktid jääksid ülespoole, ja vajutage nano-SIM kaart ettevaatlikult salve, et see kinnitada.
- 4 Sisestage salv õrnalt salve pesasse tagasi.

- ⚠ • Sisestage väljutustihvt **salve auku**, et salv eemaldada.
- Kasutage ainult nano-SIM kaarti.
- Ärge kaotage oma nano-SIM-kaarti ära ega laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
- Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
- Kui kaart pole korralikult salve kinnitatud, võib nano-SIM kaart salvest välja tulla või kukkuda.
- Sisestades salve oma seadmesse, kui salv on märg, võite seadet kahjustada. Veenduge alati, et salv on kuiv.
- Sisestage salv täielikult salve pesa, et vältida vedelike sattumist seadmesse.

## eSIM-i allalaadimine

Avage **Seaded**, puudutage **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM**, ja seejärel järgige eSIMi allalaadimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui teie operaator on teile QR-koodi andnud, avage **Seaded**, toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur** → **Lisa eSIM** → **QR-koodi skannimine** ja seejärel skannige QR-kood.

## SIM-i haldur

Avage **Seaded** ja toksake **Ühendused** → **SIM-i haldur**.

- **SIM-kaartid:** aktiveerige nano-SIM-kaart nano-SIM-kaardi seadete kasutamiseks ja kohandamiseks.
- **eSIM-id:** laadige alla või aktiveerige eSIM.
- **Eelistatud SIM-kaartid:** valige, et kasutada teatud funktsioonide, näiteks häälkõnede, jaoks konkreetset SIM-kaarti, kui kaks kaarti on aktiveeritud.
- **Andmeside vahetus:** seadistage seade kasutama andmeteenuste jaoks teist SIM-kaarti, kui eelistatud SIM-kaart ei suuda võrguga ühendust luua.



Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Veel SIM-kaardi seadeid:** kohandage lisaseadeid.
- **Privaatsus:** privaatsusteate ja tingimuste avamine.

## Seadme sisse- ja väljalülitamine



Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

### Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu mõni sekund all.

### Seadme väljalülitamine

- 1 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja puudutage toite väljalülitamise ikooni (🔌).
- 2 Toksake **Toide VÄLJA** → **Toide VÄLJA**.  
Seadme taaskäivitamiseks toksake **Taaskäivita** → **Taaskäivita**.



Kui soovite seadistada seadme välja lülituma, kui küljenuppu vajutate ja all hoiate, toksake **Küljenupu seaded** → **Pikk vajutus** → **Väljalülitamise menüü**.

## Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

## Hädaabikõned ja meditsiiniteave


Saate teha hädaabikõne ja tutvuda salvestatud meditsiiniteabega.

Vajutage korraga küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu ja hoidke neid all ning seejärel toksake **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja puudutage toite väljalülitamise ikooni (🔌) → **Hädaabikõne** või **Meditsiiniline teave**.

 Oma meditsiiniteabe ja hädaabikontaktide haldamiseks avage **Seaded** ja toksake **Ohutus ja hädaolukord**.

## Algseadistamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

 Kui te ei loo Wi-Fi-võrguga ühendust, ei pruugi algseadistamise ajal olla võimalik mõnda seadme funktsiooni seadistada.

## Võrkude kasutamine

Saate kasutada võrke, näiteks Wi-Fi-, Bluetooth-, NFC- või mobiilsidevõrku.

Avage **Seaded**, toksake **Ühendused** ja seejärel toksake selle sisse lülitamiseks soovitud võrgu lülitit.

Mobiilsidevõrgu jaoks toksake **Andmekasutus** ja toksake lülitit **Mobiilne andmeside**, et see sisse lülitada.

Kui te võrku ei kasuta, toksake lülitit, et see välja lülitada.

 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

# Samsung Account

Samsung Accountiga saate kasutada mitmesuguseid Samsungi teenuseid, mida pakutakse mobiilseadmete, telerite ja Samsungi veebisaidi kaudu.

Selleks, et näha nimekirja teenustest, mida oma Samsung Accountiga kasutada saate, külastage veebilehte [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Logige oma Galaxysse sisse**.  
Teise võimalusena avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto** → **Samsung Account**.
- 2 Logige oma Samsung Accounti sisse. Kui teil Samsung Accounti kontot ei ole, toksake **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Loo konto**.

## Oma kasutajanime leidmine ja parooli lähtestamine

Kui unustate oma Samsung Accounti kasutajanime või parooli, toksake Samsung Accounti sisselogimiskuval **Unustasid parooli või puudub konto?** → **Unustasin ID** või **Unustasin parooli**. Te saate leida oma kasutajanime või lähtestada oma parooli pärast seda, kui sisestate vajaliku teabe.

## Oma Samsung Accountist välja logimine

Kui logite oma Samsung Accountist välja, eemaldatakse teie seadmest ka teie andmed, näiteks kontaktid või sündmused.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine**.
- 2 Toksake **Samsung Account** → **Minu profiil** ja toksake ekraani allosas **Logi välja**.
- 3 Toksake **Logi välja** → **Kinnita**.
- 4 Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake **OK**.

## Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt (Smart Switch)

Edastage andmeid oma eelmisest seadmest USB-kaabli abil või juhtmevabalt. Samuti saate andmeid edastada välisest mäluruumist või arvutist.

Avage **Seaded** ja toksake **Kontod ja varundamine** → **Andmeedastus seadme seadist**. Seejärel järgige andmete edastamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Lisateabe ja piirangute kohta lugemiseks külastage veebilehte [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Andmete edastamiseks välist mäluruumi kasutades toksake välise mäluruumi ikoonil (☰).
- Kontrollimaks, kas andmed on edastatud, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Edastamise tulemus**.



- Mõned seadmed või arvutid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

# Ekraani mõistmine

## Ekraani kontrollimine

- Toksamine: toksake ekraanil.
  - Puudutamine ja allhoidmine: puudutage ekraani ja hoidke seda umbes kaks sekundit all.
  - Lohistamine: puudutage üksust ja hoidke seda all ning lohistage see sihtkohta.
  - Kaks korda toksamine: toksake ekraanil kaks korda.
  - Libistamine: libistage üles, alla, vasakule või paremale.
  - Sõrmede laiali- ja kokkusurumine: libistage ekraanil kahte sõrme laiali või suruge neid kokku.
-  • Ärge laske ekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada ekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks ekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmede ega muude esemetega liiga tugevat survet.
  - Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul. See võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
-  Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puudetundlikku piirkonda.

## Navigatsiooniriba (tarkvara nupud)

Kui te ekraani sisse lülitate, ilmuvad tarkvara nupud ekraani allosa navigatsiooniribale. Vaikimisi on tarkvara nupud viimaste rakenduste nupp, avaekraani nupp ja tagasilikumise nupp. Nuppude funktsioonid võivad muutuda vastavalt kasutatavale rakendusele või kasutuskeskkonnale.

Nupp	Funktsioon
Viimased rakendused (   )	Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Avakuva (○)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toksake avalehele naasmiseks.</li> <li>• Puudutage ja hoidke all, et käivitada rakendus <b>Tee otsimiseks ring ümber</b>. Toksake või tõmmake pildi või teksti ümber ring.</li> </ul>
Tagasi (<)	Toksake eelmisele lehele naasmiseks.

## Navigatsiooniriba peitmine

Navigatsiooniriba peitmisel saate failidega tutvuda või rakendusi kasutada laiemal ekraanil.

Avage **Seaded** ja toksake **Ekraan** → **Navigatsiooniriba** → **Libistamise liigutused**.

## Avaleht ja rakenduste ekraan


Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne.

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

## Avalehe ja rakenduste ekraani vahel liikumine

Rakenduste ekraani avamiseks libistage avalehel üles.

Avalehele naasmiseks libistage rakenduste ekraanil üles või alla. Teise võimalusena toksake avaekraani nuppu (○) või tagasilüükmise nuppu (<).

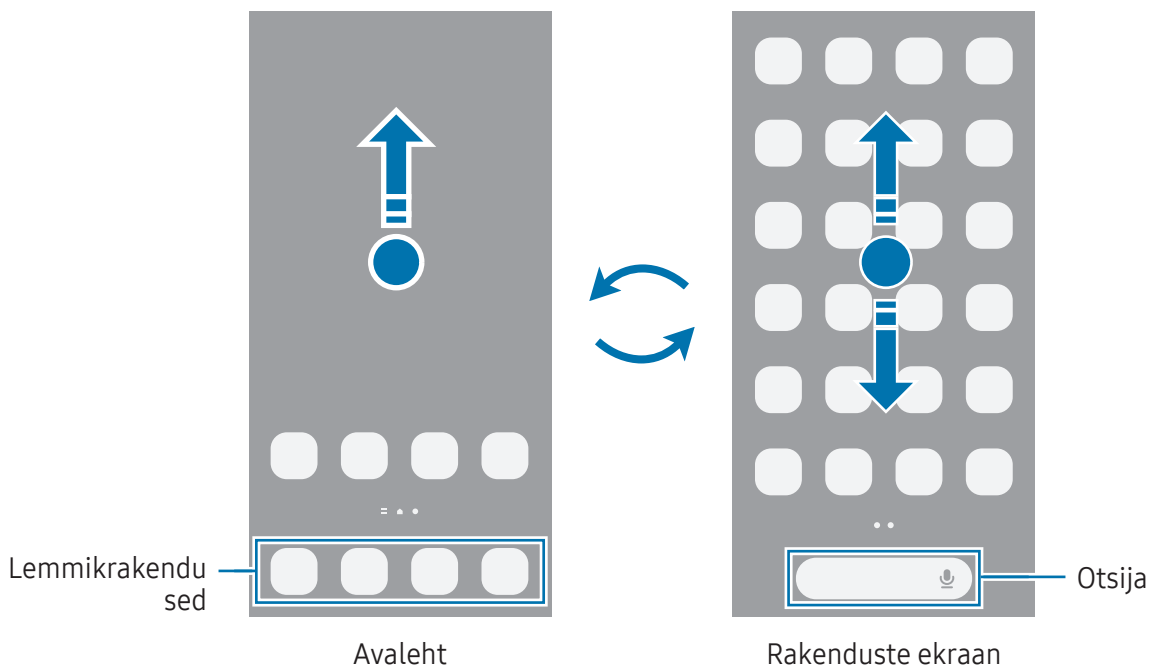

Kui lisate avalehele rakenduste nupu, saate rakenduste ekraani nupu toksamisega avada. Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all, toksake **Seaded** ja seejärel toksake lülitit **Rakenduste ekraani nupu kuvamine avaekraanil**, et see sisse lülitada. Rakenduste nupp (⋮) lisatakse avalehe allosa.

## Avalehe redigeerimine

Muutmisvalikutele ligipääsuks puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all või suruge sõrmed ekraanil kokku. Saate seada taustapildi, lisada vidinaid jne.

- **Taustpilt ja stiil:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Teemad:** seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
- **Vidinad:** vidinad on konkreetseid funktsioone avavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt. Valige vidin ja toksake **Lisa**. Vidin lisatakse avalehele.
- **Seaded:** seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.

Saate ka avalehe paneele lisada, kustutada või ümber korraldada.

- Paneeli lisamine: libistage vasakule ja toksake seejärel lehe lisamise ikoonil (+).
- Paneeli teisaldamine: lohistage paneeli eelvaade uude asukohta.
- Paneeli kustutamine: toksake paneelil eemaldusikoonil (☒).

## Avalehel kõigi rakenduste kuvamine

Saate panna seadme kõiki rakendusi avalehel kuvama, kasutamata eraldi rakenduste ekraani.

Puudutage avalehel tühja ala ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Seaded** → **Avaekraani paigutus** → **Ainult avaekraan** → **Rakenda**.

## Rakenduse Finder käivitamine

Sisu otsing seadmes.

- 1 Toksake rakenduste ekraanil **Otsing**.
- 2 Sisestage märksõna.  
Otsitakse teie seadmes olevatest rakendustest ja sisust.  
Kui toksate klaviatuuril otsinguikoonil (Q), saate rohkem sisu otsida.

## Üksuste teisaldamine

Lohistage üksus uude asukohta. Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva. Kui üksust puudutate ja all hoiate ning toksate seejärel käsku **Vali**, saate valida rohkem üksuseid ja neid üheskoos kohe teisaldada.


Avalehel rakenduse otsetee lisamiseks puudutage rakenduste ekraanil üksust ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Lisa avaek.-le**. Rakenduse otsetee lisatakse avalehele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

## Kaustade loomine

Lohistage rakendus avalehel või rakenduste ekraanil teise rakenduse peale.

Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi. Toksake **Kausta nimi** ja sisestage kausta nimi.

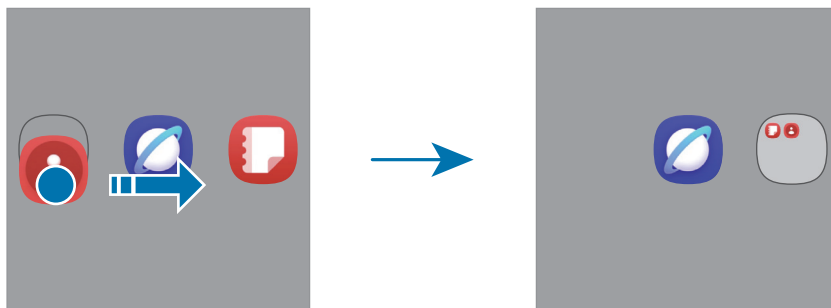

- **Rakenduste lisamine**

Toksake kaustal rakenduste lisamise ikoonil (⊕). Tähistage lisatavad rakendused ja toksake **Valmis**. Rakendusi on võimalik lisada ka neid kausta lohistades.

- **Rakenduste kaustast liigutamine**

Lohistage rakendus uude asukohta.

- **Kausta kustutamine**


Puudutage kausta ja hoidke seda all ning seejärel toksake **Kustuta**. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused viiakse üle rakenduste ekraanile.

## Servapaneel

Servapaneelidelt pääsete ligi oma lemmikutele rakendustele ja funktsioonidele.

Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.

Kui servapaneeli pide pole nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja toksake seejärel lülitit **Servapaneelid**, et see sisse lülitada.

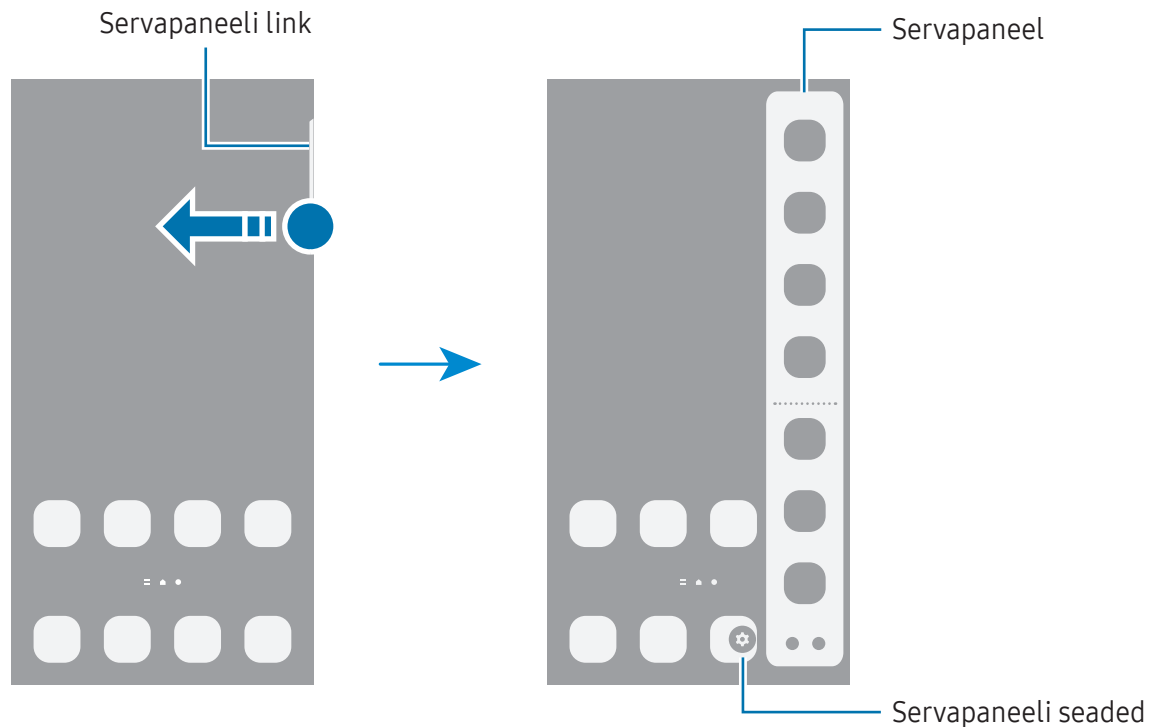

## Lukustusekraan

Küljenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraani avamiseks libistage ekraani sisse lülitades ükskõik mis suunas, välja arvatud allapoole.

Kui ekraan on välja lülitatud või funktsioon Always On Display on sisse lülitatud, vajutage küljenuppu või toksake kaks korda ekraanile. Funktsiooni Always On Display kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Always On Display](#).

## Otseteede redigeerimine


Saate muuta lukustatud ekraani allosas olevaid otseteid ja asendada need teiste soovitud rakenduste või funktsioonidega.

Puudutage ja hoidke all lukustatud ekraani, toksake otsetee ikooni, valige soovitud rakendus või funktsioon ning toksake seejärel **Valmis**.

## Ekraanilukustuse tüübi muutmine










Ekraanilukustuse tüübi muutmiseks avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan ja AOD** → **Ekraanilukk ja biomeetria** ja valige seejärel tüüp.













Mustri, PINi, parooli või oma biomeetriliste andmete seadistamisel ekraaniluku tüübiks saate kaitsta oma isiklikke andmeid, ennetades teiste ligipääsu teie seadmele. Pärast ekraaniluku tüübi seadistamist nõuab seade avamiseks alati avamiskoodi.

 Saate määrata oma seadme tehaseseadeteid taastama, kui sisestate avamiskoodi mitu korda järjest valesti ja lubatud katsete piirmäär saab täis. Avage **Seaded**, toksake **Lukustusekraan ja AOD** → **Turvaluku seaded**, avage ekraan eelseadistatud ekraanilukustuse tüübiga ning toksake seejärel lülitit **Aut. tehaseseadete läht.**, et see sisse lülitada.

## Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
•	Uued teavitused
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	HSPA+-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud

Ikoon	Tähendus
	5G-võrk ühendatud
	LTE-võrk ühendatud LTE-võrgus, mis hõlmab 5G-võrku
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud
	Asukohateenused on kasutusel
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Alarm on sisse lülitatud
	Vaigistamisrežiim/värinarežiim
	Lennurežiim on sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laadimine/akutase




- Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.
- Mõned indikaatoriikoonid kuvatakse ainult teavituste paneeli avamisel.
- Mõned teavitused kuvatakse täpina.
- Indikaatoriikoonid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

## Teavituste paneel

Kui saate uusi teavitusi, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Üksikasjade vaatamiseks avage teavituste paneel.

Teavituste paneeli avamiseks libistage ekraani ülaosast sõrmega allapoole (välja arvatud paremal pool). Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

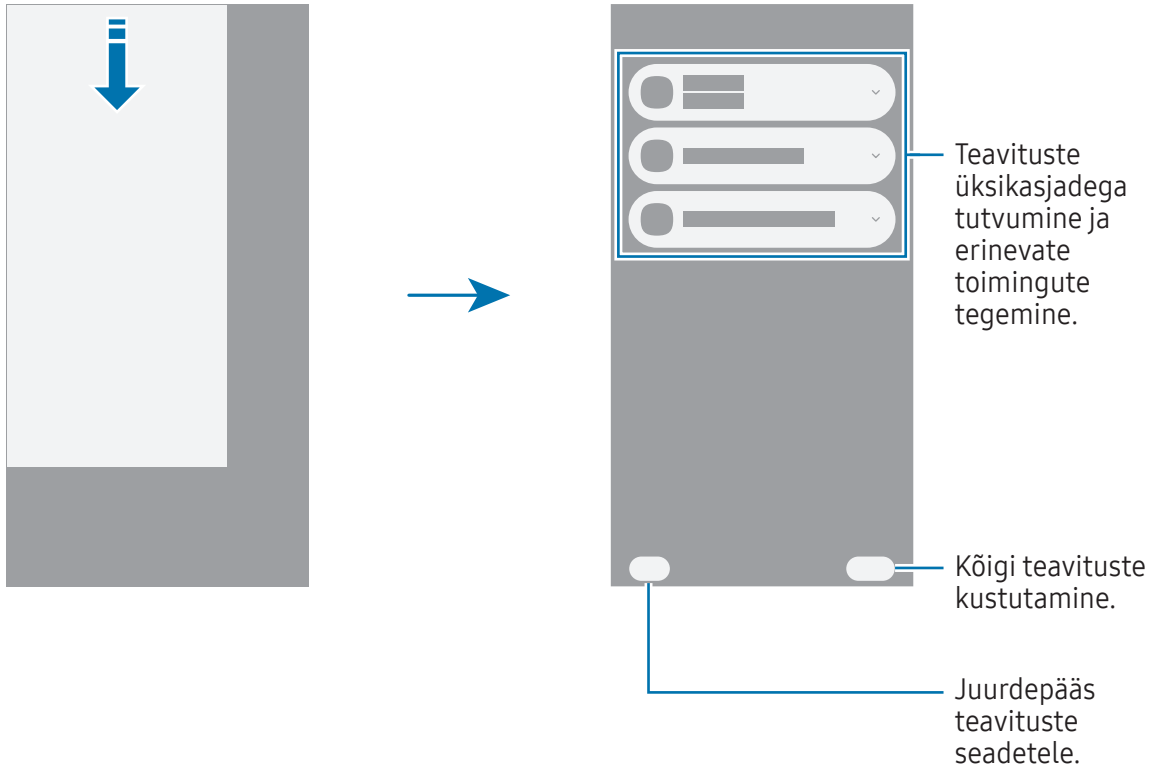


## Kiirseadete paneel

Saate konkreetseid funktsioone (nt Wi-Fi või Bluetooth) sisse või välja lülitada, puudutades vastavat nuppu.

Kiirseadete paneeli avamiseks libistage ekraani paremast ülaservast sõrmega allapoole. Kiirseadete paneeli sulgemiseks libistage ekraanil ülespoole.

Üksikasjalikumatele seadetele juurdepääsu saamiseks puudutage nuppu ja hoidke seda all. Nuppude muutmiseks toksake muutmisikoonil (✎) → **Redigeeri**.

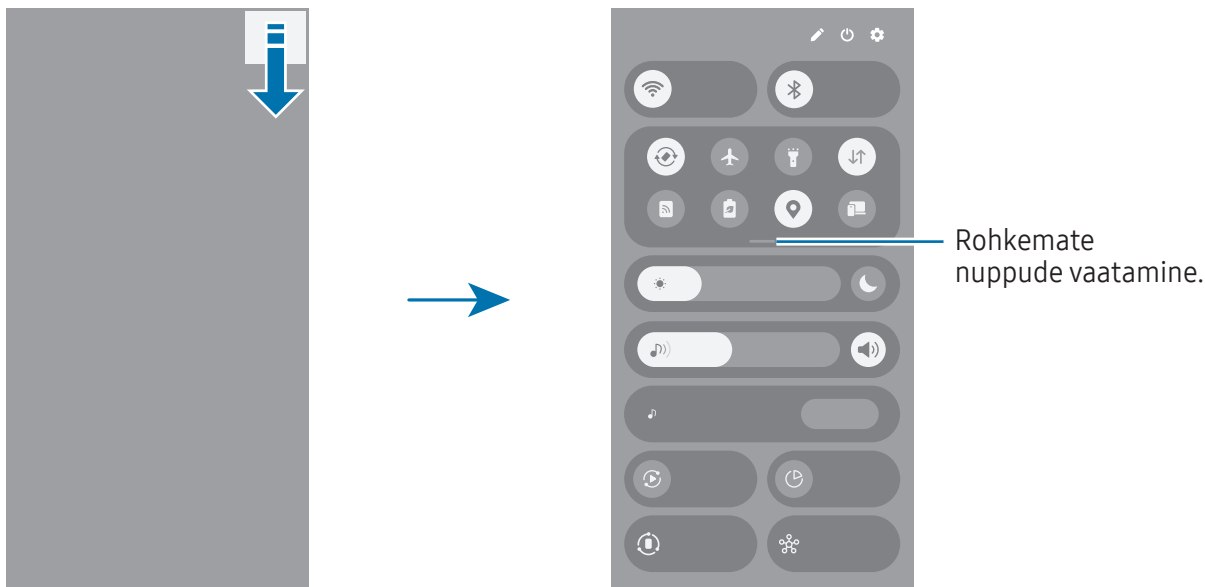

 See pilt võib sõltuvalt piirkonnast või mudelist erineda.

## Meediaesituse juhtimine

Hallake oma telefoni ja lähedalasuvate ühendatud seadmete meediat kiirseadete paneeli kaudu.

- 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 2 Esituse reguleerimiseks toksake kontrolleri ikoonidel.

## Läheduses olevate seadmete juhtimine

Juhtige lähedalasuvaid ühendatud seadmeid või ühendage lähedalasuvaid seadmeid kiirseadete paneeli kaudu.

### 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Lähedalasuvad seadmed**.

Kuvatakse lähedalasuvad ühendatud seadmed koos joonega, mis ühendab neid teie telefoni ümber oleva ringiga.

### 2 Valige haldamiseks lähedalasuv seade.

- Muude lähedalasuvate seadmetega ühenduse loomiseks lohistage seade ekraani alaosas olevalt paneelilt ringi juurde.
- Ühenduse lõpetamiseks lohistage seade ekraani allosas olevale paneelile ja puudutage valikut **Katkesta ühendus**.

## Sageli kasutatavate seadmete juhtimine

Juhtige seadmejuhtimiserakendustega, nagu SmartThings, ühendatud seadmeid ja käsitsirutiine kiirseadete paneelilt.

### 1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **SmartThings**.

### 2 Toksake selle rakenduse kõrval olevat lülitit, mida sisse lülitada soovite, ja toksake **Alusta**. Kuvatakse ühendatud seadmed ja käsitsirutiinid.

### 3 Valige seade, et seda juhtida, või valige käsitsirutiin, et seda käivitada.

# Kuvahõive ja ekraani salvestamine

## Kuvahõive

Tehke seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis ning kirjutage või joonistage kuvahõivele või lõigake või jagage seda. Võimalik on jäädvustada hetke ekraanipilti ja keritavat ala.


## Ekraanitõmmise jäädvustamine

Ekraanitõmmise jäädvustamiseks kasutage järgnevaid viise. Jäädvustatud ekraanitõmmistega saate tutvuda rakenduses **Galerii**.





- Nupuga jäädvustamine  
Vajutage samaaegselt küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu.



- Libistamisega jäädvustamine  
Libistage käeservaga üle ekraani vasakule või paremale.


Kui ekraanitõmmise libistamisega jäädvustamine ei ole sisse lülitatud, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused** ja toksake seejärel lülitit **Pihuga libistamine, et jäädvustada**, et see sisse lülitada.

 Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Pärast ekraanitõmmise tegemist kasutage järgmisi ekraani all oleval tööriistaribal olevaid valikuid.







-  : jäädvustage väljavenitatud lehekülje (näiteks veebilehe) näha olevat ja peidetud sisu. Kui toksate kreimise jäädvustuse ikoonil () , keritakse ekraani automaatselt alla ning jäädvustatakse rohkem sisu.
-  : kirjutage või joonistage ekraanitõmmisele või lõigake osa ekraanitõmmisest välja. Lõigatud osa saate kontrollida rakenduses **Galerii**.
- **#** : lisage ekraanitõmmisele silte. Kuvatõmmise sildi järgi otsimiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake otsinguikoonil (). Pääsete ligi siltide loendile ja saate soovitud ekraanitõmmist otsida.

-  : ekraanitõmmise jagamine teistega.
-  : ala valimine ja toimingute tegemine, näiteks jagamine või salvestamine. Toksake sisul, mida soovite valida, või joonistage sellele ring ümber. Seejärel valige valitud alaga kasutatav suvand.

 Kui jäädvustatud ekraanil ei ole valikud nähtaval, avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised** ja toksake lüliti **Töö.-riba kuvam. pärast jäädv.**, et see sisse lülitada.

## Ekraani salvestamine


Salvestage seadme kasutamise ajal ekraanitegevust.

- 1 Avage kiirseadete paneel, toksake laiendamisikoonil () ja toksake seejärel **Ekraanisalvesti** ().
  - 2 Kohandage seadeid ja puudutage nuppu **Alusta salvestamist**.  
Pärast loendust algab salvestamine.
    - Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake joonistamisikoonil ().
    - Ekraani iseenda videoülekattega salvestamiseks toksake selfivideo ikoonil ().
  - 3 Kui te olete video salvestamise lõpetanud, toksake salvestamise lõpetamise ikoonil ().  
Saate videoga tutvuda rakenduses **Galerii**.
-  Ekraanisalvesti seadete muutmiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised**.

# Teksti sisestamine

## Klaviatuuri paigutus

Teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

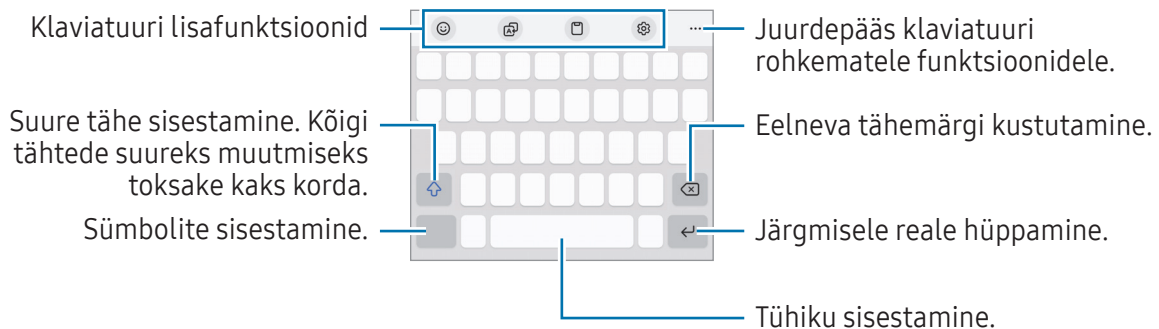


 Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

## Sisestuskeele muutmine



Toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Keeled ja tüübid** → **Halda sisestuskeeli** ja valige kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda, kui toksate keele muutmise ikoonil (🌐).


Klaviatuuri tüübi muutmiseks toksake seadete ikoonil (⚙️) → **Keeled ja tüübid**, valige keel ja seejärel soovitud klaviatuuri tüüp.

 **3 x 4** klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

## Sisestusmeetodi nupu kasutamine

Saate tekstisisestusmeetodit muuta, kui puudutate navigatsiooniribal olevat sisestusmeetodi nuppu. Navigatsiooniribal sisestusmeetodi nupu muutmiseks puudutage pikalt sisestusmeetodi nuppu ja tehke soovitud valik.

-  : teksti häälsisestus.
-  : klaviatuuri muutmine.

 Kui sisestusmeetodi nuppu navigatsiooniribal ei kuvata, avage **Seaded**, puudutage valikuid **Üldine haldus** → **Klaviatuur** ning puudutage seejärel lülitit **Kuva sisestusmeetodi nupp navigeerimisribal**, et see sisse lülitada.

## Klaviatuuri lisafunktsioonid

- 😊 : avataride, kleebiste ja muu sisestamine. Saate sisestada ka oma avatari kleebiseid, mis on teie välimusega. Vaadake lisateavet jaotisest [Galaxy Avatari kleebiste kasutamine](#).
- 🗨️ : teksti tõlkimine ja sisestamine.
- 📄 : lõikelaualt üksuse lisamine.
- ⚙️ : klaviatuuri seadete muutmine.

Klaviatuuri rohkemate funktsioonide kasutamiseks toksake tööriistariba laiendamise ikoonil (•••).

- 🖱️ : ühekäejuhtimisrežiimile lülitumine.
- 🗨️ : klaviatuuri režiimi muutmine.
- + : klaviatuuri funktsioonide loendi muutmine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.

## Kopeerimine ja kleepimine

- 1 Puudutage ja hõljutage teksti kohal.
- 2 Lohistage vasakpoolse teksti valimise ikooni (🔵) või parempoolse teksti valimise ikooni (🔵), et soovitud tekst valida, või toksake **Vali kõik**, et kogu tekst valida.
- 3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.  
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- 4 Puudutage ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada, ja toksake **Kleebi**.

## Teksti eraldamine

Mõnede rakenduste, nagu **Galerii** või **Kaamera**, kasutamise ajal saate piltidest teksti eraldada ja kasutada selliseid valikuid nagu selle kopeerimine ja jagamine. Alljärgnevad tegevused on näited teksti eraldamisest rakenduses **Galerii**.

- 1 Toksake rakenduses **Galerii** pildi vaatamise ajal teksti eraldamise ikoonil (🗨️).  
Teksti eraldamise ikoon (🗨️) kuvatakse ainult seal, kus on teksti, mida eraldada.
- 2 Valige teksti eraldamiseks ala.
- 3 Valige soovitud valik.

# Rakendused ja funktsioonid

## Rakenduste installimine ja desinstallimine

### Galaxy Store

Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt Samsung Galaxy seadmetele.

Avage rakendus **Store**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks otsinguikooni (Q).



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake **Menüü** → seadete ikoon (⚙️) → **Rakenduste autom. värskendamine** ja valige seejärel suvand.

### Play pood

Ostke ja laadige alla rakendusi.

Avage rakendus **Play pood**. Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.



- Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake oma konto ikoonil, toksake **Seaded** → **Võrgueelistused** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja tehke seejärel valik.

## Rakenduste haldamine

### Rakenduste desinstallimine või keelamine


Puudutage rakendust ja hoidke seda all ning tehke valik.

- **Desinstal.:** deinstallige alla laaditud rakendused.
- **Inaktiv.:** blokeerige valitud vaikerakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.



- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.


## Rakenduste lubamine

Avage **Seaded**, toksake **Rakendused** → sortimisikoon () → **Inaktiveeritud** → **OK**, valige rakendus ja toksake **Aktiveeri**.

## Rakenduse lubade seadistamine

Mõned rakendused vajavad õigesti toimimiseks luba kasutada teie seadmel olevaid andmeid.

Rakenduste lubade seadete juurde pääsemiseks avage **Seaded** ja toksake **Rakendused**. Valige rakendus ja toksake **Õigused**. Saate tutvuda rakenduse lubade nimekirjaga ja muuta rakenduse lube.

Rakenduste lubade seadetega tutvumiseks või nende muutmiseks loa kategooria alusel avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → rohkemate valikute ikoon () → **Lubade haldur**. Valige üksus ja valige rakendus.






Kui te rakendustele lubasid ei anna, ei pruugi rakenduste põhifunktsioonid õigesti funktsioneerida.

# Telefon

## Sissejuhatus


Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

## Helistamine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Sisestage telefoninumber.
- 3 Häälkõne tegemiseks toksake häälkõneikoonil () , videokõne tegemiseks toksake videokõneikoonil () või kohtumiste videokõneikoonil () .

## Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Avage rakendus **Telefon**, toksake **Hiljut.-d** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal paremale.

Kui see funktsioon on välja lülitatud, toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Seaded** → **Teised kõneseaded** ja toksake seejärel lülitit **Libis. helist. või sõnumi saat.**, et see sisse lülitada.

## Kiirvalimise kasutamine

Numbri kiirvalimisse määramiseks avage rakendus **Telefon**, toksake **Klahvist**. → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Kiirvalimise numbrid**, valige kiirvalimise number ja seejärel lisage telefoninumber.

Kõne tegemiseks puudutage ja hoidke klaviatuuril kiirvalimise numbrit all. Kui kiirvalimise number on 10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel puudutage ja hoidke viimast numbrit all.

Näiteks kui seate kiirvalimise numbriks numbrit **123**, toksake **1**, toksake **2** ja seejärel puudutage ja hoidke all **3**.

## Rahvusvahelise kõne tegemine

- 1 Avage rakendus **Telefon** ja toksake **Klahvist**.
- 2 Puudutage ja hoidke **0** all, kuni ilmub märk **+**.
- 3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake kõneikoonil (☎).

## Sissetulevad kõned

### Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage kõnele vastamise ikoon (☎) suurest ringist välja.

### Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage kõnest keeldumise ikoon (🚫) suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage riba **Saada sõnum** üles ja valige saadetav sõnum. Kui toksate meeldetuletuse ikooni (🔔) ja saadate sõnumi, saate meeldetuletuse tund aega hiljem.


Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakendus **Telefon**, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Kiirelt keeldumise sõnumid**. Toksake ikooni Lisa (+), sisestage sõnum ja seejärel toksake valikut **Salvesta**.

## Telefoninumbrite blokeerimine







Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.

Avage rakendus **Telefon**, toksake rohkemate valikute ikoonil (☰) → **Seaded** → **Numbrite blokeerimine** ja seejärel valige kontaktid või telefoninumbrit, mida soovite blokeeritud numbrite loendisse salvestada.

Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned logitakse kõnelogisse.

 Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit. Toksake lülitit **Blokeeri kõned tundmatutelt nr.-lt**, et see funktsioon sisse lülitada.

## Valikud kõnede ajal

-  : videokõnele lülitumine.
- **Tekstkõne**: suhelge teise poolega teksti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks avage rakendus **Telefon**, toksake rohkemate valikute ikoonil (☰) → **Seaded** → **Tekstkõne**, ja seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine. Esimene kõne pannakse ootele. Kui te lõpetate teise kõne, jätkub esimene kõne.
- **Pane kõne ootele**: kõne ootele panemine.
- **Vaigista**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse ja välja lülitamine. Hoidke valjuhääldit kasutades seade oma kõrvadest eemal.
- **Klahvistik / Peida**: avage või sulgege klaviatuur.
-  : kestva kõne lõpetamine.
-  : videokõne ajal häälkõnele lülitumine.
-  : seadme seadistamine videokõne ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega automaatselt võttenurka muutma ja suumima.
-  : videokõne ajal lukustage ekraan.
- **Efektid**: erinevate efektide kasutamine videokõne ajal.
-  : videokõne ajal muutke kuvasuhet.
- **Kaamera**: videokõne ajal kaamera väljalülitamine, et teine pool teid ei näeks.
- **Vaheta**: videokõne ajal esi- ja tagakaamera vahel lülitumine.

 Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

# Kontaktid

## Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

## Kontaktide lisamine

### Uue kontakti loomine

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake loomisikoonil (+).
- 2 Valige mälu ruumi asukoht.  
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, saate määrata vaikimisi salvestuskoha. Vaikimisi salvestuskoha muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Vaikemäluruumi asukoht** ja valige soovitud asukoht.
- 3 Sisestage kontaktandmed ja toksake **Salvesta**.

### Kontaktide importimine

Lisage kontakte, importides neid teistest mälu ruumidest oma seadmesse.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Kont. importimine**.
- 2 Kontaktide importimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Veebikontodega kontaktide sünkroonimine






Sünkroonige seadme kontakte kontaktidega, mis on salvestatud teie veebikontodesse, näiteks teie Samsung Accounti.

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja valige konto, millega sünkroonida soovite.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kontaktid**, et see sisse lülitada.

## Kontaktide otsimine

Avage rakendus **Kontaktid**. Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguikoonil (Q) ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Puudutage kontakti profiilipilti. Seejärel kasutage ühte järgnevatest variantidest.

-  : häälkõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  /  : videokõne tegemine.
-  : e-kirja koostamine.

## Kontaktide kustutamine

1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Vali**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Kustuta**.

Kontaktide ükshaaval kustutamiseks puudutage kontaktide loendis kontakti profiilipilti ja seejärel puudutage valikuid **Veel** → **Kustuta**.

## Kontaktide jagamine

Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.

1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Vali**.

2 Valige kontaktid ja toksake **Jaga**.

3 Valige kontaktandmed, mida jagada, ja toksake **Valmis**.

4 Valige jagamisviis.

## Gruppide loomine

Võite lisada grupe nagu näiteks perekond või sõbrad ja hallata kontakte gruppide kaupa.

1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake **Rühmad** → loomisikoon (+).

2 Grupi loomiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Duplikaatkontaktide ühendamine

Kui teie kontaktide loend sisaldab duplikaatkontakte, ühendage need kontaktide loendi sujuvamaks muutmiseks üheks.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (☰) → **Seaded** → **Topeltkontaktide ühendamine**.
- 2 Märgistage kontaktid ja toksake **Ühenda**.

## Profiili seadistamine

Saate seadistada oma profiilipildi ja profiilikaardi.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Loo profiilikaart**.
- 3 Oma profiilikaardi seadistamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.  
Märkige **Profiilikaart** ja **Pilt**, siis kasutatakse profiilikaardi jaoks valitud pilti ka profiilipildina.
- 4 Profiilipildi vahetamiseks puudutage profiilipilti ja puudutage nuppu **Muuda**.
- 5 Oma profiilipildi seadistamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

## Profiilipildi jagamine

Inimesed näevad teie profiili, kui neile helistate või kui nad teie kontaktteabega tutvuvad.

- 1 Avage rakendus **Kontaktid** ja toksake oma profiili.
- 2 Toksake **Profiilikaart ja -pilt** ning toksake lüliti **Profiilikaardi ja -pildi jagamine**, et see sisse lülitada.

# Kaamera

## Sissejuhatus


Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

### Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage ega filmige teisi inimesi ilma nende loata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

## Pildistamine

### 1 Avage rakendus **Kaamera**.

Te saate rakenduse avada ka nii, et vajutate kaks korda küljenuppu või lohistate kaameraikooni () lukustatud ekraanil vasakule.




- Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui avate rakenduse **Kaamera** lukustatud ekraanil või kui ekraan on välja lülitatud ning olete valinud ekraanilukustusmeetodi.
- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mõned meetodid ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

### 2 Toksake eelvaate ekraanil kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

Piltide heleduse reguleerimiseks lohistage ümmarguse raami kohal või all olevat reguleerimisriba.

- 3 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (○).  
Pildistusrežiimi muutmiseks lohistage pildistusrežiimi loendit vasakule või paremale või libistage paremale või vasakule eelvaate ekraanil.

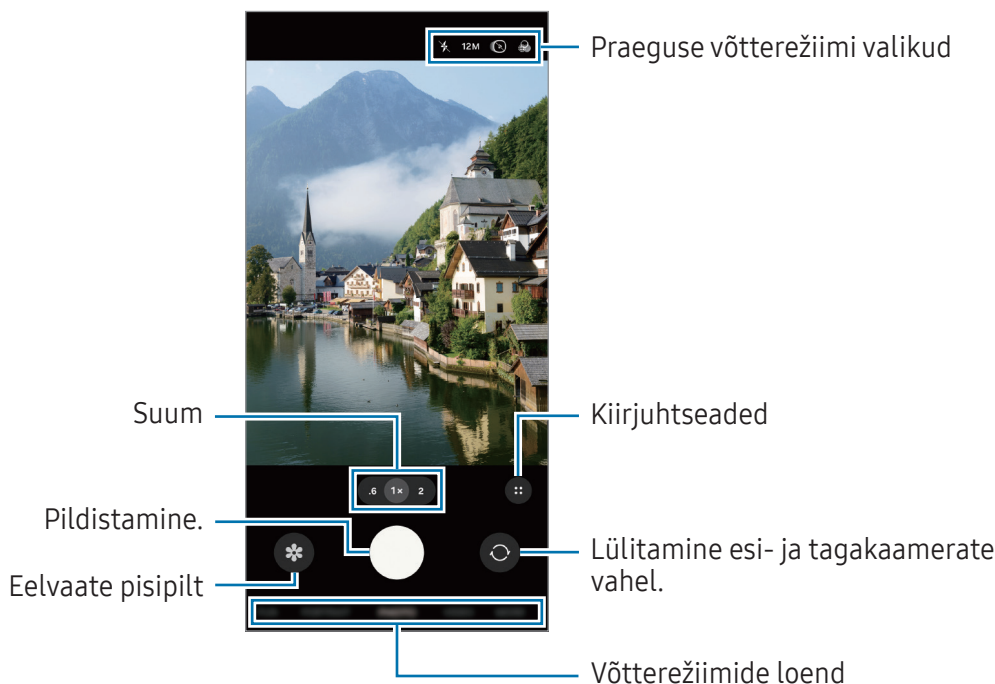

- Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
- Kui pildistatav objekt on lähedal, ei pruugi fookus selge olla. Jäädvustage fotosid ja videoid piisavalt kaugelt.
- Kui tehtud fotod tunduvad hägused, puhastage kaamera objektiivi ja proovige uuesti.
- Veenduge, et objektiiv ei oleks katki või kahjustatud. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Teie seadme eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele või videotele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitusprobleemidele.
- Kui seade puutub kokku õhutemperatuuri äkiliste muutustega, võib kaamera muutuda kaamera kattest sissepoole ja väljapoole jäävate temperatuuride erinevuse pärast uduseks või sellel võib tekkida kondensatsioon. Kui plaanite kaamerat kasutada, püüdke selliseid tingimusi vältida. Kui kaamera siiski uduseks muutub, laske sel toatemperatuuril loomulikult viisil kuivada, enne kui fotosid teete või videoid salvestate, vastasel juhul võib tulemus jääda hägune.

## Kaameranupu kasutamine

- Video salvestamiseks puudutage kaameranuppu ja hoidke seda all.
- Kui lohistate kaameranupu lukustusikooni (🔒) juurde, saate videot salvestada ilma nuppu all hoidmata.
- Sarivõtete tegemiseks libistage kaameranupp ekraani servale ja hoidke seda all.
- Kui lisate veel ühe kaameranupu, saate selle ekraanil ükskõik kuhu teisaldada ja fotosid mugavamalt jäädvustada. Toksake eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⋮) → seadete ikoon (⚙️) → **Salvestamismeetodid** ja toksake lülitit **Hõljuv katikunupp**, et see sisse lülitada.

## Võtterežiimide loendi redigeerimine

Võtterežiimide loendi redigeerimiseks toksake loendis **VEEL**, toksake **Redig.** ja lohistage režiimid soovitud kohta.

## Suumi funktsioonide kasutamine

Tagakaamera kasutamise ajal suuremaks või väiksemaks suumimiseks valige eelvaate ekraanil soovitud suumi ikoon.

Saate soovitud suumimisastme valida ka suumimisastmete loendist, mis kuvatakse, kui suumi ikooni toksate.

Suumi täpsemaks reguleerimiseks lohistage eelvaate ekraanil suumi ikooni, suruge seal kaks sõrme kokku või libistage need laiali.



Suumimisastmete loend

## Säri (AE) ja fookuse (AF) lukustamine

Selleks, et vältida kaamera automaatset kohandumist objektidest või valgusallikatest tingitud muutustele, saate lukustada fookuse või säri kindlale valitud alale.

Fookustamiseks puudutage ala ja hoidke seda all, alale ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri sätteid lukustatakse. Sätteid on lukustatud ka pärast pildi tegemist.



See funktsioon ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalik olla.

## Praeguse võtterežiimi valikud

Kasutage eelvaate ekraanil alljärgnevat valikuid. Rohkemate valikute kasutamiseks toksake kiirjuhtseadete ikoonil (⋮).

- ✖ : lülitage välg sisse või välja.
- 12M: valige piltide eraldusvõime.
- 📷 : lülitage liikuva foto funktsioon sisse või välja. Kui te selle sisse lülitate, tehakse paarist sekundist enne kaameranupu toksamist ka videoklipp.
- 🌫️ : rakendage filtriefekti.
- 😊 : iluefektide lisamine.
- ✖ : lülitage superstabiilsuse funktsioon sisse või välja.
- ☀️ : valgustugevuse reguleerimine režiimis **PÜSTPAIGUTUS**. Olenevalt valitud taustaefektist ei pruugi see suvand olla saadaval.
- 🚗 : valige kiirendusega videote kaadrisagedus.
- FHD / FHD 30 : videote eraldusvõime valimine.
- 📍 : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskpunkt-kaalutud mõõtmine** (📍) kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. **Maatriksmõõtmine** (📍) arvutab kogu kaadri keskvaärtuse. **Täppmõõtmine** (📍) kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
- 📍 : fookustage režiimis **TOIT** raami sees olev objekt ja hägustage raamist väljapoole jääv osa pildist.



Saadaval olevad valikud võivad mudelist või võtterežiimist sõltuvalt varieeruda.

## Fotorežiim


Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelevalikuid automaatselt.

Toksake võtterežiimide loendis **FOTO** ja toksake pildi jäädvustamiseks pilditegemisikoonil (○).

## Eraldusvõime muutmine

Saate teha suure eraldusvõimega fotosid.

Toksake võttelevalikutes **12M**, et muuta eraldusvõime soovitud väärtusele, ja pildistage.


 Eraldusvõime võib sõltuvalt mudelist erineda.

## Võtte soovitus

Kaamera soovitab foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades teie objekti asendi ja nurga.




Toksake eelvaate ekraanil kiirjuhtseadete ikoonil (⋮) → seadete ikoon (⚙️) ja toksake lülitit **Võtte soovitus**, et see sisse lülitada.

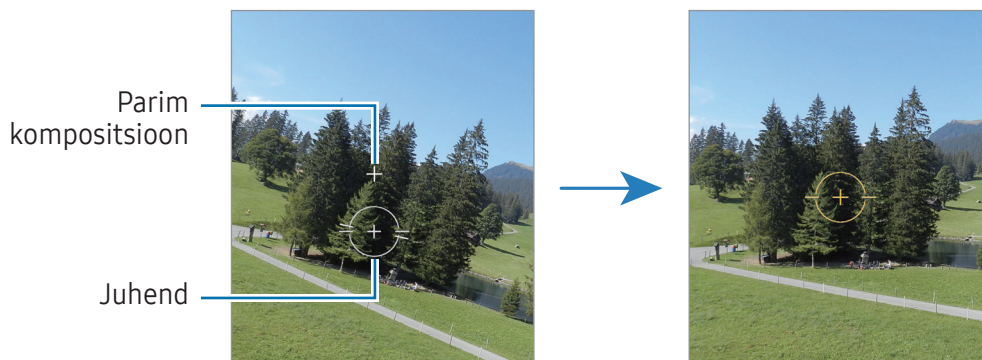- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.  
Eelvaate ekraanile ilmub juht.
- 2 Suunake juht objektile.  
Kaamera tuvastab kompositsiooni ja soovitatav kompositsioon kuvatakse eelvaate ekraanil.
- 3 Liigutage seadet nii, et juht vastaks soovitatavale kompositsioonile.  
Kui parim kompositsioon on saavutatud, muutub juht kollaseks.
- 4 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (○).







## Selfide tegemine

Te saate eesmise kaameraga autoportreesid teha.

- 1 Eelvaate ekraanil libistage üles või alla või toksake eesmisele kaamerale lülitumise ikoonil () et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
- 2 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.  
Et teha endast portreesid koos lainurkvõttega maastikust või inimestest, toksake lainurkvõttele lülitumise ikoonil ()
- 3 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil ()





## Dokumentide või teksti skannimine

Saate skannida dokumente või teksti.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **FOTO**.
- 2 Suunake kaamera jäädvustatavale objektile ja toksake dokumentide ja teksti skannimise ikoonil ()  
Dokumentide ja teksti skannimise ikoon () kuvatakse vaid siis, kui tuvastatakse dokument või tekst.
- 3 Puudutage salvestamise ikooni ()  
Kui puudutate skannimise ikooni () saate valida ka salvestatava ala.

## Videorežiim

Kaamera reguleerib ümbritsevast sõltuvalt võttelevalikuid automaatselt.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO** ja toksake salvestamise alustamise ikoonil () , et video salvestada.
  - Salvestades esi- ja tagakaamera vahel ümber lülitumiseks libistage eelvaate ekraanil üles või alla või toksake eesmisele kaamerale lülitumise ikoonil ().
  - Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake jäädvustusikoonil ().
- 2 Video salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil ().

 Optiline suum ei pruugi vähese valgusega keskkondades toimida.



## Videote stabiliseerimine (Ülim stabiliseerimine)

Kui videote salvestamise ajal on palju värinat, kasutage video stabiilsemaks muutmiseks superstabiilsuse funktsiooni.

Toksake võtterežiimide loendis **VIDEO**, toksake võttelevalikutes superstabiilsuse ikoonil () , et see sisse lülitada, ning seejärel salvestage video.

## Automaatse kadreerimisfunktsiooni kasutamine (võttenurga ja suumi muutmise abil)

Saate seadistada seadme videote salvestamise ajal inimeste tuvastamise ja jälgimisega võttenurka muutma ja automaatselt suumima.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VIDEO**, toksake kiirjuhtseadete ikoonil () → automaatse kadreerimise ikoonil () , et see sisse lülitada, ja seejärel salvestage video.

## Portreerežiim

Kasutades režiimi Portrait, saate teha pilte, kus taust on hägune ja objekt paistab selgelt välja. Saate taustaefekti lisada ja seda redigeerida ka pärast foto tegemist.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **PÜSTPAIGUTUS**.
  - 2 ► **Galaxy A57 5G**: toksake portreeikoonil (👤) ja valige soovitud taustaefekt. Taustaefekti intensiivsuse reguleerimiseks lohistage reguleerimisriba.  
► **Galaxy A37 5G**: puudutage portreeikooni (👤) ja lohistage hägususe taseme reguleerimiseks tausta hägususe reguleerimise riba.
  - 3 Kui eelvaate ekraanile ilmub **Valmis**, puudutage foto jäädvustamiseks pildistamisikooni (📷).
- Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust.
  - Tausta hägustamine ei pruugi õigesti rakenduda järgmistes tingimustes.
    - Seade või objekt liigub.
    - Objekt on õhuke või läbipaistev.
    - Objekti värv on taustaga sarnane.
    - Objekt või taust on mitte-eristatav.

## Naljarežiim

Jäädvustage fotosid ja videoid, kasutades erinevaid efekte.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **LÕBUS**.
- 2 Efekti valimine.
- 3 Pildistamiseks toksake efekti nupul. Video salvestamiseks puudutage efekti nuppu pikalt.

## Pro-režiim/pro-videorežiim

Saate fotode ja videote jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võtmevalikuid, näiteks säriväärtust ja ISO-tundlikkust.

Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PRO** või **PROFIVIDEO**. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel toksake pildistamisikoonil (○), et teha foto, või toksake salvestamise alustamise ikoonil (●), et salvestada video.

Kui soovite vaadata mõne suvandi teavet, valige see suvand ja puudutage ikooni „Valitud seade teave“ (i). Seatud suvandite lähtestamiseks puudutage lähtestamisikooni (↺).

## Säriala ja fookusala eraldamine

Saate eraldada fookusala ja säriala.

Puudutage eelvaate ekraanil ja hoidke all. Ekraanile ilmub AF/AE raam. Lohistage raam alale, kus te fookusala ja säriala eraldada soovite.

## Öörežiim

Tehke foto vähese valgusega tingimustes ilma välguta. Kui kasutate statiivi, saate eredamad ja ühtlasemad tulemused.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÖÖ**.
- 2 Toksake pilditegemisikoonil (○) ja hoidke oma seadet jäädvustamise lõpuni stabiilselt.

## Toidurežiim

Pildistage roogasid värviküllaste toonidega.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **TOIT**.  
Ekraanile ilmub raam ja raamist väljapoole jääv ala hägustatakse.
- 2 Raami suuruse muutmiseks lohistage raami nurka.  
Toksake soovitud ala või lohistage raami, et seda liigutada.
- 3 Toksake kiirjuhtseadete ikoonil (⋮) → värvi temperatuuri ikoonil (🔥) ja lohistage reguleerimisriba, et värvi temperatuuri reguleerida.
- 4 Pildi tegemiseks toksake pilditegemisikoonil (📷).

## Panoraamrežiim

Tehke panoraamrežiimis fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **PANORAAM**.
- 2 Toksake pilditegemisikoonil (📷) ja liigutage seadet aeglaselt ühes suunas.  
Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis. Kui eelvaate pilt on juhtraamist väljas või kui te seadet ei liiguta, lõpetab seade automaatselt pildistamise.
- 3 Pildistamise lõpetamiseks toksake valmisoleku ikoonil (🟩).

📌 Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

## Makrorežiim

Saate objekte lähedalt pildistada.

Toksake võtterežiimide loendis valikul **VEEL** → **MAKRO**.

## Super-aegluubi režiim (Galaxy A37 5G)


Super-aegluubis video abil saate kiirelt mööduvad hetked hiljem nautimiseks aeglaselt salvestada.

- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **ÜLIM AEGLUUP** ja toksake video salvestamiseks salvestamise alustamise ikoonil (📹).

Seade salvestab hetke super-aegluubis ja jäädvustab selle videona.

- 2 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

Super-aegluubis löigu muutmiseks puudutage muutmisikooni (✎) → kiiruse ikooni (⚙️) ja lohistage löigu muutmisriba vasakule või paremale.

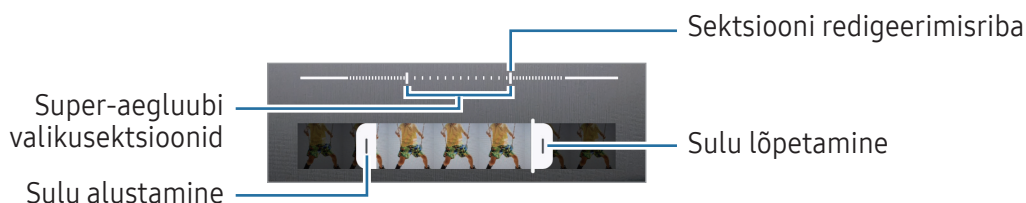

- 📌 Kasutage seda funktsiooni kohas, kus on piisavalt valgust. Kui salvestate videot ebapiisava või halva valgustusega siseruumides, võib ekraan tunduda tume või teraline. Teatud valgustingimustes, nt. fluorestsentsvalgustusega kohtades, võib ekraan vilkuda.

## Aegluubis režiim

Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada aegluubis.


- 1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **AEGLUUBIS** ja toksake video salvestamiseks salvestamise alustamise ikoonil (📹).

- 2 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks salvestamise lõpetamise ikoonil (■).

- 3 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.

Video kiire löik seadistatakse aegluubis sektsiooniks ja video käivitub. Sõltuvalt videost luuakse kuni kaks aegluubis osa.

Aegluubis löigu muutmiseks puudutage muutmisikooni (✎) → kiiruse ikooni (⚙️) ja lohistage löigu muutmisriba vasakule või paremale.

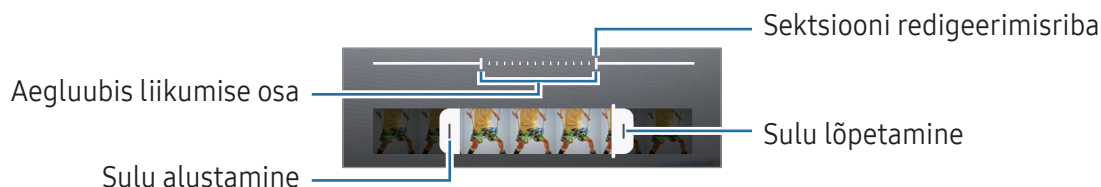




## Kiirendusrežiim


Salvestage stseene, nagu näiteks mööduvad inimesed või autod, ning vaadake neid kiirendusega videotena.





1 Toksake võtterežiimide loendis **VEEL** → **LIIK. STOPPK**.

2 Toksake kiirusikoonil () ning valige kaadrisagedus.

- Kui valite kaadrisageduse seadistuseks **AUTO**, kohandab seade kaadrisagedust automaatselt vastavalt stseeni muutumise kiirusele.
- Kui soovite salvestada täheradasid, seadistage kaadrisagedus öörežiimi kolmesajakordse kiirenduse ikoonile () ja toksake täheradade ikoonil (.

3 Salvestamise alustamiseks toksake salvestamise alustamise ikoonil (.


4 Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil (.

 Saate kasutada öise kiirenduse režiimi, kui toksate võttevalikutel kiirusikoonil () → öise režiimi viieteistkordse kiirenduse ikoonil () või öise režiimi neljakümne viie kordse kiirenduse ikoonil (). See funktsioon sobib hästi näiteks liikuvatest autodest piltide tegemiseks, mis jätab valgusest mulje, nagu see ka liiguks.

## Kaameraseadete kohandamine

Toksake eelvaatekraanil kiirjuhtseadete ikoonil () → seadete ikoonil (). Osad suvandid ei pruugi valitud pildistamise režiimist sõltuvalt võimalikud olla.


### Intelligentsed funktsioonid

- **Dokum. ja teksti skannimine:** kui tagakaamera tuvastab dokumendi või teksti, ilmub ikoon Skanni dokumente ja teksti (.
- **Skanni QR-koodi:** määrake seade eelvaate ekraanilt QR-koode skannima.
- **Võtte soovitused:** saate määrata seadme soovitava foto jaoks parimat kompositsiooni, tuvastades objekti asukoha ja nurga.
- **Stseeni tuvastamine:** määrake seade objektist või stseenist sõltuvalt automaatselt värve reguleerima ja optimeeritud efekti rakendama.
- **Kohandatud filtrid:** looge oma filter kasutades eelistatud värvitooniga pilti jaotisest **Galerii**.


## Fotod

- **Automaatne HDR:** tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Fotovorming:** valige pildi salvestamise viis.
  - **Suure tõhususega pildid:** tehke pilte vormingus High Efficiency Image Format (HEIF).
  - **Prof. režiimi pildivorming:** valige failivorming pro-režiimis tehtud piltide salvestamiseks. JPEG-failid tihendavad pilte ja kasutavad vähem mäluruumi. RAW-failid (DNG-failivormingus) säilitavad kõik pildi andmed parima kvaliteedi saamiseks ja salvestavad pildid neid tihendamata, kuid võtavad rohkem mäluruumi. Kui valite **RAW- ja JPEG-formaadid**, salvestatakse iga pilt kahes vormingus, DNG- ja JPG-failina.
- **Vesimärk:** lisage piltide tegemisel vesimärk.

## Videod

- **Ruumisäästlikud videod:** saate videoid salvestada HEVC-formaadis (High Efficiency Video Codec). Teie HEVC-videod salvestatakse seadme mäluruumi hoidmiseks tihendatud failidena.
  -  • Teil ei pruugi olla võimalik HEVC-videoid teistes seadmetes esitada ega veebis jagada.
  - Mõnes võtterežiimis pole võimalik videoid HEVC-vormingus salvestada.
- **Automaatne kaadrisagedus:** saate seadistada seadme hämarates tingimustes automaatse kaadrisageduse optimeerimisega heledamaid videoid salvestama.
- **Video stabiliseer.:** lülitage värinakaitse sisse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
- **Heli valikud**
  - **360 helisalvestus:** saate salvestada kaasahaaravamaid 3D-heliga videoid, kui kasutate Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad 360-kraadise helisalvestuse funktsiooni.
  - **Heli taasesitus:** saate videote salvestamise ajal esitada meediat pausideta. Meediaesitus peatub, kui 360-kraadise heli salvestamise funktsioon on sisse lülitatud.
- **Salvesta välisesse mäluruumi:** videote salvestamine ühendatud välisesse mäluseadmesse.

## Üldine

- **Kompositsioonijuhend:** kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.
  -  GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib internetti üles laaditud fotodel näidatud olla. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.
- **Salvesta selfid nagu eelvaates:** saate määrata seadme salvestama fotosid või videoklippe eelvaate-ekraanil kuvataval kujul, kui neid tehakse esikaameraga ilma ümber pöörata.
- **Libist. eelvaadet üles/all, et:** valige tegevus, mida soovite teha, kui pühite eelvaateekraanil üles või alla.
- **Salvestamismeetodid**
  - **Vajutage helitugevusnuppe, et:** kasutage helitugevuse nuppu, et teha pilte või salvestada videoid, suumida sisse või välja või muuta helitugevust.
  - **Häälkäsklused:** tehke pilte või salvestage videoid häälkäskluste abil.
  - **Hõljuv katikunupp:** lisage piltide tegemiseks ekraanile suvalisse kohta veel üks liigutatav nupp.
  - **Peopesa näitamine:** näidake eesmisele kaamerale oma peopesa, et teha selfisid või salvestada videoid.
- **Säilitatavad seaded:** jätke kaamera avamisel alles viimati kasutatud seaded, näiteks võtterežiim.
- **Värintagasiside:** määrake seade teatud olukordades vibreerima, näiteks kui toksate kaameranuppu.
- **Camera Assistant:** saate laadida alla rakenduse **Kaamera abiline** ja määrata lisa-kaameraseadeid.
- **Snapchati obj. kuv. lõburežiimis:** saate määrata, et seade jäädvustaks pilte või videoid eri efektidega, kasutades ainulaadseid Snapchati filtreid.

## Privaatsus

- **Load:** avage kaamerarakenduse kasutamiseks vajalikud load.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.
- **Kaamera teave:** tutvuge kaamerarakenduse versiooni ja õiguslase teabega.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saada val olla.

# Galerii

## Sissejuhatus

Pääsege ligi oma mobiilseadmes salvestatud piltidele ja videotele. Lisaks saate pilte ja videoid albumi kaupa hallata või luua lugusid.

## Galerii kasutamine

Avage rakendus **Galerii**.



## Piltide vaatamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.



## Piltide töötlemine

Saate täiustada tuhme, uduseid ja väikese eraldusvõimega pilte.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Libistage ekraanil ülespoole ja toksake **Täiusta**.  
Saate võrrelda algset ja hilisemat pilti.
- 3 Töödeldud pildi salvestamiseks toksake salvestusikoonil (↓).

## Objektide eraldamine piltidelt

Eraldage objekt taustast ja eemaldage see. Saate eraldatud pildi kopeerida või kasutada seda mitmel viisil, salvestades selle kleebise või pildina.

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt või video.

2 Puudutage ja hoidke all objekti, mida soovite eraldada, ja tehke valik.



Videote puhul on see funktsioon saadaval ainult siis, kui need on peatatud.

## Suurendatud piltide kärpimine

1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.


2 Libistage kaks sõrme laiali alal, mida salvestada soovite, ja toksake kiirlõikamise ikoonil ().

Kärbitud ala salvestatakse failina.

## Videote kuvamine

Avage rakendus **Galerii** ja valige esitamiseks video. Teiste failide vaatamiseks libistage ekraanil vasakule või paremale.

Kui soovite esituse ajal rohkem valikuid kasutada, toksake rohkemate valikute ikoonil (☰) → **Ava videomängijas**.

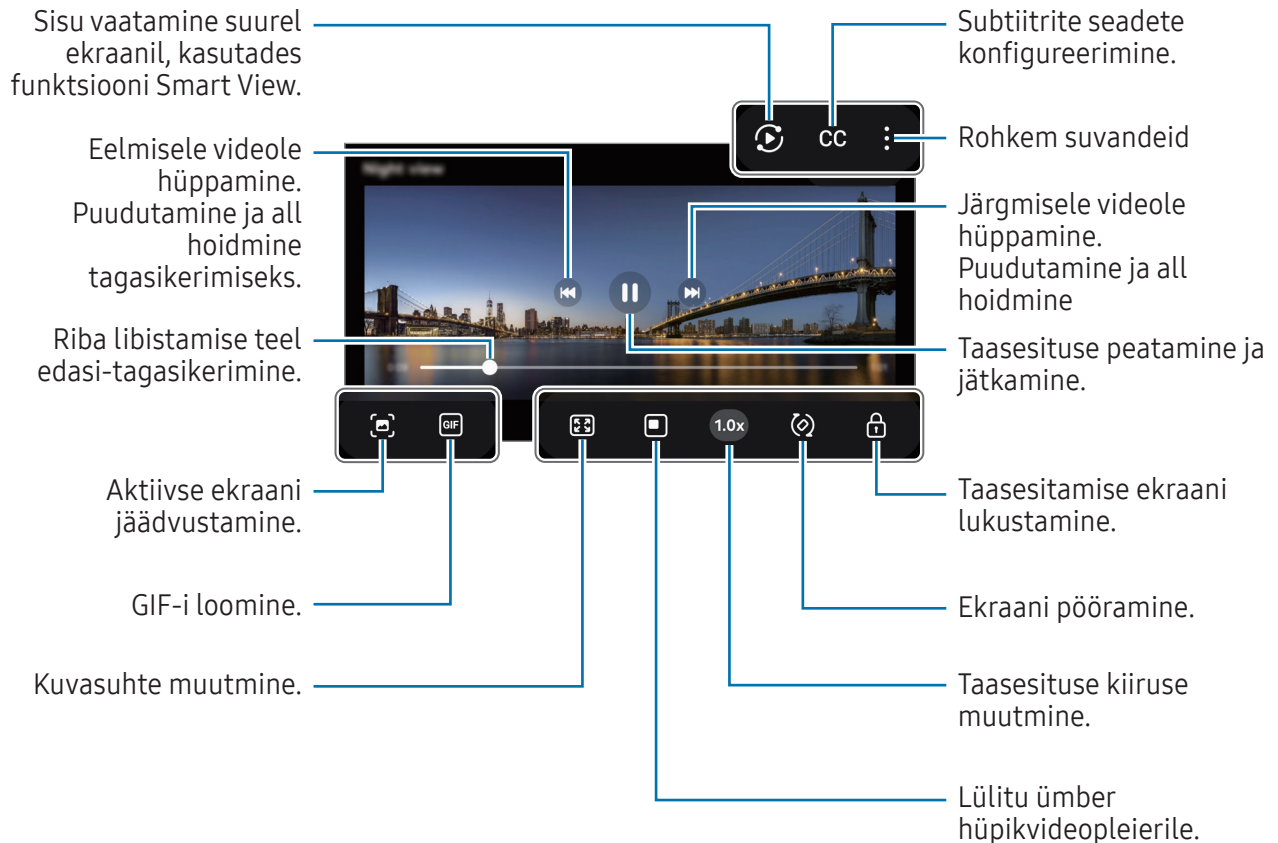

Heleduse reguleerimiseks libistage taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

## Albumid

Avage rakendus **Galerii**, toksake **Albumid** → loomisikoon (+) ja valige seejärel albumi tüüp.

- **Album:** looge uusi albumeid ja lisage pilte ja videoid käsitsi.
- **Automaatne album:** looge albumeid, mis koguvad automaatselt teie valitud inimeste pilte.
- **Rühm:** looge seotud albumite rühm.
- **Jagat. album:** looge albumeid, mida teistega jagada.
- **Jagatud perealbum:** looge albumeid, mida perega jagada.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saada val olla.

## Kollekts.-d

Pildid ja videod jaotatakse automaatselt kategooriatesse „Lood“, „Kuvatõmmised“, „Inimesed“, „Asukohad“ ja „Dokumendid“.

Avage rakendus **Galerii**, puudutage valikut **Kollekts.-d** ja valige seejärel kollektsioon. Kui soovite muuta ekraanil kuvatavaid kategooriaid või muuta kategooriate järjekorda, puudutage valikut **Redigeeri kollektsioone**.

## Piltide või videote kustutamine

Avage rakendus **Galerii**, puudutage ja hoidke kustutamiseks pilti, videot või albumit all ja seejärel toksake **Kustuta**.

## Prügikastifunktsiooni kasutamine

Kustutatud pilte ja videoid säilitatakse ajutiselt prügikastis. Failid kustutatakse teatud aja möödudes.

Prügikastis olevatele failidele juurdepääsu saamiseks avage rakendus **Galerii** ja toksake **Menüü** → **Prügikast**. Failide taastamiseks toksake **Vali**, valige failid ja toksake seejärel **Taasta**.

## Bixby

Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Võite Bixbyle öelda, mida soovite. Bixby käivitab soovitud funktsiooni või näitab soovitud teavet.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby).



Bixby on saadaval ainult teatud keeltes ja sõltuvalt piirkonnast ei pruugi see saadaval olla.

### Bixby käivitamine

Öelge Bixbyle, mida soovite, vajutades samal ajal küljenuppu ja hoides seda all. Selle funktsiooni kasutamiseks avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Küljenupp** → **Pikk vajutus** → **Bixby**.

Teise võimalusena öelge käivitusfraas, näiteks „Hi, Bixby” või „Bixby”, ja öelge, mida soovite.

### Käivitusfraasi seadistamine

1 Avage **Seaded** ja toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Bixby** → **Hääle registreerimine**.

2 Valige suvandi **Häälega aktiveerimine** all soovitud käivitusfraas.




Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige algseadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Mitmikaken


### (mitme rakenduse korraga kasutamine)

Saate rakendusi samaaegselt käitada jaotatud ekraani vaates või mitut rakendust hüpikakna vaates.

 Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

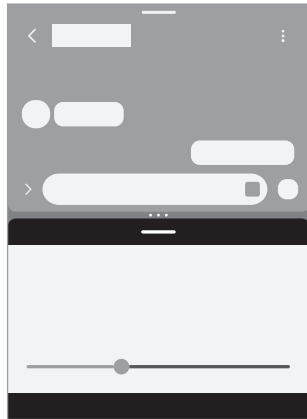

Jaotatud ekraani vaade

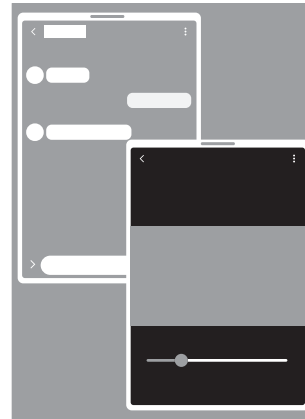

Hüpikakna vaade


### Mitmikakna käivitamine

- Viimaste rakenduste nupp

Toksake nuppu Hiljutised (|||), toksake rakenduse ikooni ja seejärel toksake **Ava poolitatud ekraani vaates** või **Ava hüpikvaates**.

- Ekraanil libistamine

Avage **Seaded**, toksake **Täpsemad funktsioonid** → **Mitmikaken** ning seejärel toksake lülitit **Nipsake poolitatud kuva jaoks** või **Nipsake hüpikvaate avamiseks**, et see sisse lülitada.

-  Akende suuruse kohandamiseks lohistage ringe (• • •) rakenduse akende vahel.
- Toksake rakenduste akende vahelistel ringidel (• • •) ja toksake rakenduste paari lisamise ikoonil (☆). Jaotatud ekraani vaates kasutatavad rakendused salvestatakse rakenduste paarina.
- Rakenduse akna liigutamiseks lohistage mitme akna käepide (—) uude asukohta.
- Mitme akna käepidemele toksamisel (—) avanavad saadaolevad menüüd.


## Samsung Internet

Sirvige teabe otsimiseks internetis veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

- 1 Avage rakendus **Internet**.
- 2 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Kui tööriistariba ei kuvata, libistage ekraanil kergelt allapoole.

Vahelehtede vahetamiseks toksake vahelehtede ikoonil (☰) või libistage aadressiväljal vasakule või paremale.

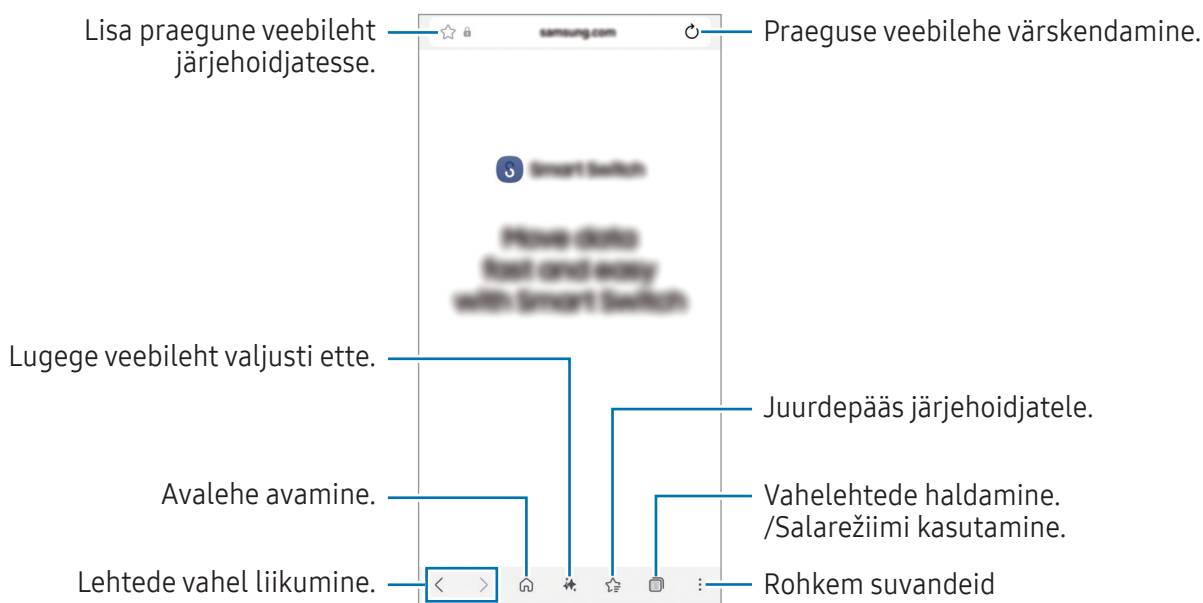

## Salarežiimi kasutamine

Kui määrate salarežiimi jaoks parooli, saate takistada teiste juurdepääsu teie otsinguajaloole, sirvimisajaloole, järjehoidjatele ja salvestatud lehtedele.

- 1 Puudutage vahelehtede ikooni (☰) → salarežiimi sisselülitamise ikooni (🔒).
- 2 Toksake lülitit **Luku salarežiim**, et see sisse lülitada, toksake **Alusta** ja seejärel määrake salarežiimi parool.

Salarežiimis muudab seade tööriistaribade värvi. Salarežiimi väljalülitamiseks puudutage vahelehtede ikooni (☰) → vahelehtede ikooni (☰).

# Samsung Wallet

## Sissejuhatus

Kasutage rakenduses Samsung Wallet mitmesuguseid mugavaid funktsioone. Saate teha makseid, kinnitada oma biomeetriliste andmete kaudu oma isikut, kontrollida pileteid ja pardakaarte ning teha muudki.

Lisainfot, näiteks seda, millised kaardid seda funktsiooni toetavad, leiate aadressilt [www.samsung.com/samsung-wallet](http://www.samsung.com/samsung-wallet).

Avage rakendus **Wallet** ja valige soovitud funktsioon.



- See rakendus ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.
- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist saadaval olla.

## Samsung Walleti seadistamine

Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige algseadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 1 Avage rakendus **Wallet**.
- 2 Logige oma Samsung Accountile sisse ja nõustuge tingimustega.
- 3 Registreerige sõrmejalg ja PIN, et neid maksete tegemisel kasutada.  
Seda PIN-i kasutatakse, et kinnitada rakenduses Samsung Wallet mitmesuguseid toiminguid, nagu maksete tegemine ja rakenduse avamine.

## Rakenduse Samsung Pay kasutamine

Registreerige kaardid rakenduses Samsung Pay, et teha nii veebimakseid kui ka veebiväliseid makseid.



- Rakenduse Samsung Pay abil maksete tegemiseks võib seade vajada olenevalt piirkonnast kas Wi-Fi- või mobiilse andmeside ühendust.
- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Algseadistamise ja kaardi registreerimise protsessid võivad sõltuvalt operaatorist või mudelist erineda.

## Kaartide registreerimine

Avage rakendus **Wallet** ja järgige ekraanil olevaid juhiseid, et oma kaart registreerida.

## Maksete tegemine

1 Lohistage ekraani allosas olevat kaardi pilti ülespoole. Teise võimalusena avage rakendus **Wallet**. Seejärel libistage kaartide loendis vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutada.

2 Skannige oma sõrmejalg või sisestage makse PIN, mille olete määranud.

3 Puudutage seadme tagaküljega kaardilugejat.

Kui kaardilugeja tuvastab kaardiinfo, hakatakse makset töötleva.



- Makset ei pruugita töödelda olenevalt teie võrguühendusest.
- Maksete kontrollmeetod võib sõltuvalt kaardilugejast erineda.

## Maksete tühistamine

Makseid on võimalik tühistada külastades kohta, kus te need tegite.

Kaartide nimekirjas lohistage vasakule või paremale ja valige kaart, mida kasutasite. Pärast seda järgige makse tühistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Isiku kinnitamine

Registreerige oma biomeetrilised andmed Samsung Passis ja kinnitage sisselogimis- või isikuandmeid vajavaid teenuseid kasutades oma isik. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Pass](#).

## Piletite kasutamine

Lisage pardakaarte ja kino-, spordivõistluste ning muude ürituste pileteid, et neile kõigile ühes kohas juurde pääseda ja neid seal kasutada.

## Samsung Health

Samsung Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit. Saate ka oma sammulugeja andmeid teiste rakenduse Samsung Health kasutajate omadega võrrelda ja tervisenippidega tutvuda.

Avage rakendus **Health**. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health).

## Samsung Notes

Looge märkmeid, sisestades teksti klaviatuurilt või kirjutades või joonistades ekraanile käsitsi. Lisaks saate oma märkmetesse sisestada pilte või helisalvestisi.

### Märkmete loomine

- 1 Avage rakendus **Notes**, toksake loomisikoonil (📝) ja looge seejärel märge.



- 2 Kui olete märkme tegemise lõpetanud, toksake selle salvestamiseks tagasiliikumise nuppu (⏪). Kui soovite märkme salvestada mõnes muus vormingus, toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Salvesta nimega**.

### Märkmete kustutamine

Puudutage ja hoidke kustutatavat märget all ja toksake **Kustuta**.

### Märkmete sünkronimine

Saate kontrollida ja redigeerida märkmeid kõigis seadmetes, milles on samasse Samsung Accounti kontosse sisse logitud.

Avage rakendus **Notes**, toksake navigatsioonimenüü ikoonil (☰) → seadete ikoon (⚙️) ning seejärel toksake lülitit **Sünkrooni teenusega Samsung Cloud**, et see sisse lülitada.

## Samsung Members

**Samsung Members** pakub klientidele tugiteenuseid, näiteks seadme probleemide diagnostika, ja võimaldab kasutajatel esitada küsimusi ning veaaruandeid. Lisaks saate Galaxy kasutajate kogukonnas teistega teavet jagada ning tutvuda värskemate uudiste ja nõuannetega. **Samsung Members** saab aidata lahendada teil mistahes probleeme, millega võite seadet kasutades kokku puutuda.

## Samsung Kids

Saate piirata laste juurdepääsu teatud rakendustele, määrata kasutamise ajad ja määrata seaded lõbusaks ja turvaliseks keskkonnaks, kui seadet kasutavad lapsed.

Avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → **Samsung Kids** → **Avatud**. Funktsiooni Samsung Kids esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist järgige ekraanijuhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.

Valige Samsung Kidsi ekraanil rakendus, mida kasutada soovite.



Funktsiooni **Vanemlik kontroll** sisselülitamisel ja Samsung Kidsi sulgemisel kasutatakse teie varem seadistatud ekraanilukustusmeetodit või teie loodud PINi.

### Vanemliku järelevalve funktsioonide kasutamine

Saate Samsung Kidsi seadistusi konfigureerida ja tutvuda kasutamise ajalooga.

Toksake Samsung Kidsi ekraanil rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Vanemlik kontroll** ja sisestage oma avamiskood.

### Samsung Kidsi sulgemine

Samsung Kidsi sulgemiseks toksake tagasiliikumise nuppu (◀) või toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Sulge Samsung Kids** ja seejärel sisestage oma avamiskood.

## Samsung Global Goals

Ülemaailmsed eesmärgid, mille ÜRO Peaassamblee 2015. aastal vastu võttis, koosnevad eesmärkidest, mille siht on luua jätkusuutlik ühiskond. Neil eesmärkidel on võim lõpetada vaesus, võidelda ebavõrdsusega ja peatada kliimamuutused.

Saage Samsung Global Goalsi abil ülemaailmsetest eesmärkidest rohkem teada ja liituge parema tuleviku nimel liikumisega.

## Samsung TV Plus

Valige telekanaleid, nagu kasutaksite telerit, ja nautige tasuta erinevat videosisu.

Avage rakendus **TV**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

## Samsung Find

Saate oma seadme leida isegi siis, kui see pole võrku ühendatud. Samuti saate oma asukohta teiste eelseadistatud isikutega jagada.

Avage rakendus **Leidmine**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** on Samsungi pakutav mobiilipõhine ostuteenus. Saage Samsungi ning tema partnerite tooteid ja teenuseid puudutavaid pakkumisi ja teavet.

Avage rakendus **Samsung Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

## Samsung News

Saage eri allikatest pealkirju ja värskeid uudiseid. Saate valida ja jälgida mitmesuguseid teemasid ja allikaid, mis teile huvi pakuvad.

Käivitage Samsung News ühe alltoodud võtte abil.

- Avage rakendus **Uudised**.
- Libistage avakuval paremale. Kui Samsung Newsi kuva ei ilmu, avage **Seaded** ja puudutage valikuid **Avaekraan** → **Meediumi lehe lis. avaekraanile** → **Samsung News**. Teise võimalusena puudutage avakuval pikalt mõnda tühja ala, nipsake paremale ja seejärel puudutage valikut **Samsung News**.
- Puudutage avakuval vidinat News. Kui vidinat ei ole avakuval, puudutage Samsung Newsi kuval rohkemate valikute ikooni (☰) → **Seaded** → **Lisage vidin avaekraanile** → **Lisa**. Teise võimalusena puudutage avakuval pikalt mõnda tühja ala, puudutage valikuid **Vidinad** → **Uudised**, valige vidin ja seejärel puudutage valikut **Lisa**.



Saadavalolevad funktsioonid võivad erineda olenevalt seadme tarkvara versioonist, rakenduse versioonist või mudelist.

## Galaxy Shop

Külastage Samsungi veebilehte ja tutvuge toodetega seotud erineva teabega.

Avage rakendus **Galaxy Shop**.



See rakendus ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

## Galaxy Wearable

Rakendust Galaxy Wearable kasutades saate oma kantavaid seadmeid hallata. Kui ühendate oma telefoni kantava seadmega, saate kohandada kantava seadme seadeid ja rakendusi.

Avage rakendus **Wearable**.

Toksake **Alusta**, et oma telefon kantava seadmega ühendada. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid. Lisainfot selle kohta, kuidas kantav seade oma seadmega ühendada ning seda kasutada, leiate kantava seadme kasutusjuhendist.

## Kalender

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused oma planeerijasse.

Avage rakendus **Kalender** ja toksake sündmuse lisamise ikoonil (+) või toksake kaks korda kuupäeval. Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeval ja toksake sündmuse lisamise ikoonil (+).

### Sündmuste kontodega sünkroonimine

- 1 Avage **Seaded**, toksake **Kontod ja varundamine** → **Kontode haldamine** ja seejärel valige konto, millega sünkroonida.
- 2 Toksake **Sünkrooni konto** ja toksake lülitit **Kalender**, et see sisse lülitada.

Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakendus **Kalender** ja toksake navigatsioonimenüü ikoonil (☰) → **Kalendrite haldamine** → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Lisa konto**. Seejärel valige konto, millega sünkroonida, ja logige sisse.

## Reminder

Registreerige ülesanded meeldetuletusena ja saage teavitusi vastavalt teie seatud tingimusele.

Avage **Seaded** ja toksake **Rakendused** → **Reminder** → **Avatud**. Kuvatakse Reminder kuva ja rakenduse Reminder ikoon (✓) lisatakse rakenduste ekraanile.



- Täpsemate teavituste saamiseks looge ühendus Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Asukohapõhiste meeldetuletuste kasutamiseks peab GPS olema sisse lülitatud. Asukohapõhised meeldetuletused ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaol olla.






### Rakenduse Reminder kasutamine

Avage rakendus **Reminder**.

- Meeldetuletuste loomiseks toksake **Lisa meeldetuletus**.
- Meeldetuletuste lõpetamiseks toksake märgistusruudu ikoonil (○) või valige meeldetuletus ja toksake **Lõpeta**.
- Meeldetuletuste taastamiseks toksake **Lõpule viidud**, valige taastamiseks meeldetuletus ja toksake seejärel **Taasta**.
- Meeldetuletuse kustutamiseks valige meeldetuletus ja toksake **Kustuta**.





# Helisalvesti

Salvestage või esitage helisalvestisi.

- 1 Avage rakendus **Helisalvesti**.
  - 2 Salvestamise alustamiseks toksake salvestusikoonil (). Rääkige mikrofoni.
    - Salvestamise peatamiseks toksake peatamisikoonil ().
    - Järjehoidja sisestamiseks toksake heli salvestamise ajal järjehoidja lisamise ikoonil ().
  - 3 Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil ().
  - 4 Sisestage faili nimi ja toksake **Salvesta**.
-  Oma hääle salvestamiseks ja samaaegseks teisendamiseks ekraanile kuvatavaks tekstiks puudutage enne salvestamise alustamist valikut **Kõne tekstiks** ja valige soovitud keel. (Galaxy A57 5G)

## Helisalvestiste transkriptsioon (Galaxy A57 5G)

Teisendage helisalvestus ekraanile kuvatavaks tekstiks ja redigeerige seda.

- 1 Valige helisalvestis.
- 2 Toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Transkribeeri tekstiks**.
- 3 Valige nupp, et alustada helisalvestuse transkribeerimist.  
Kui soovite transkribeerida helisalvestust teise keelde, puudutage valikut **Transkribeeri teise keelde** ja valige soovitud keel. Seejärel puudutage valikut **Teisenda**.
- 4 Teisendatud teksti salvestamiseks puudutage salvestamisikooni ().
  - Teisendatud teksti muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Redigeeri transkriptsiooni teksti**.
  - Konverteeritud teksti eemaldamiseks helisalvestusest puudutage ikooni „Rohkem valikuid“ () → **Eemalda transkriptsioon**.

## Minu Failid

### (failidega tutvumine ja nende haldamine)

Erinevatele seadmes hoiustatavatele failidele ligipääs ja nende haldamine.

Avage rakendus **Minu Failid**.

Ebavajalike andmete kontrollimiseks ja seadme mäluruumi vabastamiseks toksake **Halda mäluruumi**.

Failide või kaustade otsimiseks toksake **Otsing**.

## Kell





Seadistage äratus, vaadake praegust kellaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

Avage rakendus **Kell**.

## Kalkulaator

Tehke põhilisi aritmeetilisi või teaduslikke arvutusi.

Avage rakendus **Kalkulaator**.

-  : arvutuste ajaloo tutvumine. Ajaloo puhastamiseks toksake **Kustuta ajalugu**. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake klaviatuuri ikoonil (.
-  : ühikute teisendamise tööriista kasutamine. Saate mitmeid väärtusi, nagu pindala, pikkus ja temperatuur, teistesse ühikutesse teisendada.
-  : teadusliku kalkulaatori kuvamine.

## Gaming Hub

Mängukeskus kogub ühte kohta kokku mängud, mille olete alla laadinud poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store**.

Avage rakendus **Gaming Hub** ja valige soovitud mäng.



Poodidest **Play pood** ja **Galaxy Store** alla laaditud mängu näidatakse automaatselt mängukeskuse ekraanil. Kui teie mängud seal ei ole, toksake laiendamisikoonil (☰) → rohkemate valikute ikoon (⋮) → **Lisa mängu**.

### Mängu eemaldamine mängukeskusest

Toksake laiendamisikoonil (☰), puudutage mängu ja hoidke seda all ning toksake seejärel **Eemalda Gaming Hubist**.

## Game Booster

### (mängukeskkonna seadistamine)




Mänguvõimendiga saate mängida mängu paremas keskkonnas. Mänguvõimendit saate kasutada mängude mängimise ajal.

Mänguvõimendi paneeli avamiseks mängude mängimise ajal toksake ekraani allosas mänguvõimendi ikoonil (⊕). Kui ikoon on peidetud, lohistage selle näitamiseks ekraani allosast üles.

### Mänguvõimendi suvandite kasutamine

Avage mänguvõimendi paneel ja kasutage järgmisi suvandeid. Mänguvõimendi paneeli ülaosas saate ka vaadata seadme süsteemi olekut.

- **Toimivus:** keskendub suure jõudluse võimaldamisele mängimise ajal. Kui kasutate seda režiimi, võib seade suurenenud akutarbe tõttu kuumeneda.
- **Tasakaalustatud:** tasakaalustab jõudlust ja aku kasutusaega.
- **Akusäästja:** säästab mängimise ajal akut.
- **Mängurežiim:** seatud mängurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Süsteemi jälgimine:** kuvab ekraanil süsteemimonitori.
- **Hõljuv menüü:** kuvab ujuva menüü, mis toob ekraanile sageli kasutatavate suvandite otseteed. Ujuv menüü kuvatakse siis, kui sulgete mänguvõimendi paneeli. Menüüs olevate otseteede muutmiseks puudutage pikalt ujuvat menüüd.

- **Puutekaitse:** ekraani lukustamine mängu mängimise ajal. Ekraani lukustusest vabastamiseks lohistage lukustamise ikooni ükskõik millises suunas.
  - **Ekraanipilt:** ekraanipiltide jäädvustamine.
  - **Salvest:** salvestage oma mängusessioone. Salvestamise lõpetamiseks toksake salvestamise lõpetamise ikoonil (■).
  - **Blokeeri navigatsiooninupud:** navigatsiooniribal olevate nuppude peitmine. Nuppude kuvamiseks toksake navigatsiooniribal navigatsiooninupu lukustamise ikoonil (🔒).
  - **Blokeeri servapaneel:** servapaneeli peitmine mängude mängimise ajal.
  - **Blokeeri automaatne heledus:** ekraani heleduse automaatse reguleerimise keelamine mängude mängimise ajal.
  - **Blokeeri Bixby:** Bixby väljalülitamine mängude mängimise ajal.
  -  : muutke valikuid ja hüpikakendes esitatavate rakenduste loendit.
  -  : konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
-  • Võimalikud valikud võivad erineda olenevalt mängust.
- Mängude jõudlus võib olla piiratud, et kontrollida seadme temperatuuri, kui temperatuur teatud tasemest kõrgemale tõuseb.
  - Akutoite tõhusus võib varieeruda vastavalt mängule.

## Rakenduste avamine hüpikakendes mängude mängimise ajal

Saate mängu mängimise ajal hüpikakendes rakendusi avada.

Avage mänguvõimendi paneel ja valige rakenduste loendist rakendus.

# SmartThings

Juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid.

Avage rakendus **SmartThings**. Täpsema teabe saamiseks toksake **Menüü** → **Kasutamine**.





- **Kodu:** lisage ja hallake sageli kasutatavaid seadmeid, rutiine või teenuseid.
- **Seadmed:** lisage või hallake seadmeid.
- **Elu:** kasutage mitmesuguseid teenuseid, näiteks kontrollige seadme olekut või energiakasutust ja säästke energiat tehisintellektipõhise energiarežiimi kasutamise kaudu.
- **Rutiinid:** lisage või hallake rutiine.
- **Menüü:** vaadake kasulikku teavet ja toetatud seadmeid, saage teada, kuidas teatud funktsioone kasutada, ja palju muud.



- Seadmed, mille saate ühendada, võivad piirkonnast sõltuvalt erineda. Kasutatavad funktsioonid võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
- Samsungi garantii ei laiene ühendatud seadmete probleemidele ja defektidele. Ühendatud seadmete probleemide ja defektide ilmnemisel võtke ühendust seadme tootjaga.



## Sisu jagamine

Jaga sisu, kasutades selleks mitmesuguseid jagamisfunktsioone. Alltoodud toimingud on näide piltide jagamise kohta.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
  - 2 Toksake jagamisikoonil () ja valige soovitud jagamise meetod.
-  Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.

### Kiirjagamine

Jagage sisu lähedalasuvate seadmete või kontaktides olevate inimestega.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Avage teises seadmes **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Kiirjagamine** → **Kes saab teiega jagada** → **Teie seadmed, Kontaktid** või **Kõik** → **Valmis**.
- 3 Toksake jagamisikoonil () → **Kiirjagamine** ja valige seade, kuhu pilt edastada.
  - Lingi jagamiseks QR-koodiga toksake **QR-kood või link** ja skannige seejärel QR-kood.
  - Kontaktidega jagamiseks toksake **Jaga kontaktidele**.
  - Krüpteeritud sisu jagamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Lülita privaatne jagam. sisse**. Saaja ei saa jagatud sisu salvestada, kopeerida ega uuesti saata.
- 4 Aktsepteerige teisel seadmel faili edastamise taotlus.

### Selle seadistamine, kes saavad teie telefoni leida

Seadistage, kellele on lubatud teie telefoni leida ja sellele sisu saata.

- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Ühendatud seadmed** → **Kiirjagamine** → **Kes saab teiega jagada**.
- 2 Valige suvand.
  - **Mitte ükski**: ärge lubage teistel oma telefoni leida.
  - **Teie seadmed**: teie telefoni saavad leida teised samale Samsungi kontole või Google'i kontole sisse logitud seadmed.
  - **Kontaktid**: jagage inimestega, kes on salvestatud teie kontaktiloendisse.
  - **Kõik**: lubage kõigil läheduses olevatel seadmetel oma telefoniga jagada.

## Music Share

Muusika jagamise funktsiooni kasutamisega saate oma Bluetoothi kõlarit, mis on juba teie telefoniga ühendatud, teise inimesega jagada. Lisaks saate sama muusikat kuulata oma Galaxy Buds'i ja teise isiku Galaxy Buds'i kõrvaklappide kaudu.

See funktsioon on saadaval ainult seadmetel, mis toetavad muusika jagamise funktsiooni.

### Bluetoothi kõlari jagamine

Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** → **Music Share** ning seejärel toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Oma Bluetoothi kõlari jagamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

### Koos muusika kuulamine Galaxy Buds'i abil

Saate oma telefonist muusikat kuulata koos sõbraga, kasutades selleks oma kõrvaklappe Buds ja sõbra kõrvaklappe Buds.

See funktsioon on toetatud ainult seeria Galaxy Buds puhul.

- 1 Veenduge, et mõlemad telefonid ja kõrvaklapid Buds oleks ühendatud.  
Vaadake jaotisest [Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega](#), kuidas ühendust luua.
- 2 Avage oma sõbra telefonis **Seaded**, toksake **Ühendatud seadmed** ja toksake seejärel lülitit **Music Share**, et see sisse lülitada.  
Saate kasutada lisafunktsioone, näiteks seadistada, kellega seadet jagada, toksates valikut **Music Share**.
- 3 Avage oma telefonis kiirseadete paneel ja toksake **Meediumiväljund**.
- 4 Valige tuvastatud seadmete loendist oma sõbra kõrvaklapid Buds.
- 5 Võtke oma sõbra telefonis vastu ühendustaotlus.  
Kui esitate oma telefoni kaudu muusikat, saate seda ühiselt kuulata mõlemate kõrvaklappide Buds kaudu.

## Smart View

### (teleriekraanil peegeldamine)

Vaadake oma telefonis kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga.

1 Avage kiirseadete paneel ja toksake **Smart View**.

2 Valige seade, et oma telefoni ekraani peegeldada.



Kui funktsiooni Smart View abil videot esitate, võib selle eraldusvõime teleri mudelist olenevalt erineda.

## Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google'i kontot.

Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.

- **Chrome:** otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
- **Gmail:** saatke või võtke vastu e-kirju teenuse Google Mail kaudu.
- **Maps:** leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti maailmakaardilt ja saage juurdepääs erinevate lähedal asuvate kohtade asukohateabele.
- **YT Music:** saate nautida rakenduse YouTube Music pakutavat muusikat ja videoid. Pääsete juurde ka oma seadmesse salvestatud muusikakogudele ja saate neid esitada.
- **Google TV:** ostke või laenutage videoid, näiteks filme ja telesaateid, **Play pood**.
- **Drive:** salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
- **YouTube:** vaadake või looge videoid ning jagage neid teistega.
- **Photos:** otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
- **Google:** otsige üksusi internetist või oma seadmest.
- **Meet:** tehke videokõnesid või looge videokohtumisi või osalege nendel.
- **Berichten:** saate sõnumeid oma seadmes või arvutis saata ja vastu võtta ning jagada mitmesugust sisu, nagu pildid ja videod.
- **Gemini:** vestelge Geminiga, et kasutada erinevaid funktsioone, nagu teabeotsing, kohandatud piltide loomine või sisu kirjutamine.



Mõned rakendused ei pruugi operaatorist või mudelist sõltuvalt saada val olla.

# Seaded

## Sissejuhatus

Seadme seadete kohandamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**. Teise võimalusena avage kiirseadete paneel ja toksake seadete ikoonil (⚙️).

Seadete otsimiseks märksõnade abil toksake **Otsing**. Samuti saate seadeid otsida, kui valite teema.

## Logige oma Galaxy sisse

Logige oma Samsung Accounti sisse ja hallake seda.

Toksake seadete ekraanil **Logige oma Galaxy sisse**.

## Ühendused

### Valikud

Muutke mitmete ühenduste seadeid, nagu Wi-Fi funktsioon ja Bluetooth.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused**.

- **Wi-Fi:** lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda. Vaadake lisateavet jaotisest [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Bluetooth](#).
- **NFC ja kontaktivabad maksed:** lähiväljaside (NFC) siltidelt leiate teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist. Lisateavet vt jaotisest [NFC ja kontaktivabad maksed](#).

- **Lennurežiim:** seadistage seade kõiki seadme juhtmevabasid funktsioone välja lülitama. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
  - ⚠ Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- **SIM-i haldur:** SIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine. Lisateavet vt jaotisest [SIM-i haldur](#).
- **Mobiilsidevõrgud:** mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **Andmekasutus:** jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks. Seadistage seade automaatselt mobiilset andmesidet välja lülitama juhul, kui teie poolt ületatud mobiilse andmeside maht on ületatud.

Saate andmesäästmisfunktsiooni sisse lülitada, et takistada mõnda taustal töötavat rakendust andmeid saatmast ja vastu võtmast. Lisateavet vaadake jaotisest [Andmesäästja](#).

Samuti saate seadistada rakendusi kasutama ainult Wi-Fi või mobiilandmesidet või mõlemat. Lisateavet vaadake jaotisest [Rakenduste jaoks lubatud võrgud](#).
- **Mobiilne kuumkoht ja modem:** kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega. Mobiilse kuumkoha kohta rohkema teabe saamiseks vaadake jaotist [Mobiilne kuumkoht](#).
  - ✍ Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- **Veel ühenduseseadeid:** kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid. Lisateavet vt jaotisest [Veel ühenduseseadeid](#).
  - ✍ Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saada olla.

## Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et Wi-Fi-võrguga ühendust luua ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääseda.

### Wi-Fi-võrguga ühendamise

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

Lukustamise ikooniga võrgud vajavad parooli.



- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Et mitte lasta seadmel võrguga automaatselt ühendust luua, toksake võrgu kõrval seadete ikoonil (⚙️) ja toksake lülitit **Taasta ühendus automaatselt**, et see välja lülitada.
- Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi funktsioon või juhtmevaba marsruuter.

### Wi-Fi-võrgu paroolide jagamine

Kui esitate turvalise Wi-Fi-võrguga ühendatud isikule taotluse selle parooli jagada, saate luua võrguga ühenduse parooli sisestamata. See funktsioon on saadaval seadmete vahel, millel on üksteise kontaktid, ja teise seadme ekraan peab olema sisse lülitatud.

1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

3 Toksake **Taotle parooli**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel jagamise taotlus.

Wi-Fi-parool sisestatakse teie seadmesse ja see ühendatakse võrguga.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Wi-Fi** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- 2 Toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Wi-Fi Direct**.  
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.  
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.
- 3 Valige ühendamiseks seade.  
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduse taotluse.  
Seadme ühenduse lõpetamiseks valige loendist seade, millega ühendus katkestada.



## Bluetooth

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

### ⚠ Bluetoothi kasutamisega seotud ettevaatusabinõud


- Samsung ei vastuta Bluetoothi kaudu saadetud või vastu võetud teabe kaotamiseks, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

## Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Bluetooth** ja toksake lülitit, et seda sisse lülitada. Tuvastatud seadmed kuvatakse loendina.
  - 2 Valige sidumiseks seade.  
Kui seotavat seadet pole loendis, lülitage sisse seadme Bluetooth sidumise režiim. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.
-  Teie telefon on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
- 3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma telefonis Bluetooth-ühenduse loomise taotlus. Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse. Seadmete sidumise lõpetamiseks toksake selle seadme nime kõrval, millega sidumist lõpetada soovite, seadete ikoonil () ja toksake **Seo lahti**.


## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi kaudu. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

- 1 Avage rakendus **Galerii** ja valige pilt.
- 2 Toksake jagamisikoonil () → **Bluetooth** ja valige seade, millele soovite pildi edastada. Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
- 3 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

## NFC ja kontaktivabad maksed

Saate kasutada oma telefoni, et lugeda lähiväljaside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

-  Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

### NFC-siltide teabe lugemine

Kasutage NFC-funktsiooni NFC-siltidelt tootekirjelduste lugemiseks.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenni piirkond NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse.


-  Veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud ja lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

### Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** ning toksake lülitit **NFC ja kontaktivabad maksed**, et see sisse lülitada.
- 2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni piirkonnaga NFC-kaardilugejat.


Vaikimisi makserakenduse määramiseks toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Rahakoti vaikerakendus** ja valige rakendus.


- 
  - Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
  - Kui te makserakendust värskendate või uue installite, ei pruugi makseteenus, mida varem kasutasite, korrektselt toimida. Sellisel juhul toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **NFC ja kontaktivabad maksed** → **Rahakoti vaikerakendus** või **Muud NFC-teenused** ja valige seejärel värskendatud või äsja installitud rakenduse asemel mõni muu rakendus. Teise võimalusena tühistage valitud rakenduse valik.

## Andmesäästja

Saate vähendada andmekasutust, takistades mõnel taustal töötaval rakendusel andmeid saatmast ja vastu võtmast.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Andmesäästja** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.

Kui andmesäästmisfunktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribale andmesäästja ikoon ()

 Et valida rakendusi, mis võivad andmeid piiranguteta kasutada, toksake **Rak.-d saav. alati andm. kasut.** ja valige rakendused.

## Rakenduste jaoks lubatud võrgud

Seadistage rakendused nii, et need kasutaksid ainult Wi-Fi või mobiilandmesidet või mõlemat.


Näiteks saate seadistada seadme kasutama ainult mobiil-andmesidet rakendustega, mida soovite turvalisena hoida, või voograkendustega, mille ühendus võib katkeda. Isegi kui te Wi-Fi-funktsiooni välja ei lülita, avanevad rakendused mobiilandmesidet kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Andmekasutus** → **Rakenduste jaoks lubatud võrgud**. Toksake rakenduste loendis soovitud rakendusel ja valige võrk.

 Mobiilside kasutamine võib tekitada lisakulusid.

## Mobiilne kuumkoht

Kasutage telefoni mobiilse kuumkohana, et jagada telefoni mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Mobiilne kuumkoht ja modem** → **Mobiilne kuumkoht**.
- 2 Toksake lülitit, et see sisse lülitada.  
Saate muuta võrgu nime, parooli ja muud.  
Olekuribale kuvatakse kuumkoha ikoon ()

3 Otsige ja valige teise seadme ekraanilt Wi-Fi-võrkude loendist oma telefon.

Teise võimalusena toksake mobiilse kuumkoha ekraanil **QR-kood** ja skannige teise seadmega QR-kood.



- Kui mobiilset kuumkohta ei leita, seadistage oma telefonis **Riba** väärtusele **2.4 GHz**, toksake **Täpsemalt** ja seejärel toksake lülitit **Peidetud võrk**, et see välja lülitada.
- Kui lülitate funktsiooni **Automaatne kuumkoht** sisse, saate jagada oma telefoni mobiilset andmesidet teiste seadmetega, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

## Veel ühenduseseadeid

Kohandage teiste ühendusfunktsioonide juhtimise seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid**.

- **Lähedalasuvate seadmete otsimine:** laske telefonil otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega ühenduda.
- **Printimine:** konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest [Printimine](#).
- **VPN:** saate seadistada oma seadmes virtuaalseid privaatvõrke (VPN-id), et luua ühendus kooli või ettevõtte privaatvõrguga.
- **Privaatne DNS:** seadistage seade kasutama täiendatud turvalisusega privaatset DNS-i.
- **Ethernet:** kui ühendate Etherneti adapteri, saate kasutada juhtmega võrku ja konfigureerida võrgu seaded.
- **Süsteemi konfiguratsioonide automaatne värskendamine:** konfiguratsiooni automaatse muutmise lubamine võrguühenduse funktsioonide ootuspärase toimimise tagamiseks.

## Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Saate ühendada seadme printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.



Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

### Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ühendused** → **Veel ühenduseseadeid** → **Printimine** → **Laadi lisandmoodul alla**.
- 2 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
- 3 Valige paigaldatud printeri plugin.  
Seade otsib automaatselt printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
- 4 Valige lisatav printer.



Printerite käsitsi lisamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Lisa printer**.

### Sisu printimine

Toksake sisuga, näiteks piltide või dokumentidega, tegelemise ajal **Prindi** → rippmenüü ikoon (▼) → **Kõik printerid ...** ja valige seejärel printer.



Printimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

# Ühendatud seadmed

Muutke seadmeühenduste seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ühendatud seadmed**.

- **Kiirjagamine:** saate muuta kiirjagamise seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Kiirjagamine](#).
- **Music Share:** saate muuta Music Share'i seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Music Share](#).
- **Heliedastus:** muusikat, hääle või muu helisisu edastamine teie seadmest Auracasti standardi kohaselt. Kui ühendate Bluetooth LE Audioga ühilduvad seadmed, näiteks kõlarid, kõrvaklapid või kuuldeaparaadi, saate kuulata teiste helisaateid.
- **Buds automaatne vahetus:** määrake kõrvaklapid Galaxy Buds lülituma muult seadmelt teie telefonile, kui helistate või kõnele vastate, meediasisu esitate või muud teete. Seda funktsiooni saate kasutada ainult siis, kui logisite teises seadmes samasse Samsung Accounti sisse ja kannate oma kõrvaklappe Galaxy Buds.
- **Kõned ja tekst teistes seadmetes:** ühendage muud seadmed, nagu tahvelarvutid, oma telefoniga, et kasutada kõne- ja sõnumivahetusfunktsioone nendes seadmetes oma telefoninumbriga. Peate ühendatud seadmetes ja telefonis samale Samsungi kontole sisse logima. Mõned helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonid ei pruugi saadaval olla.
- **Jätka teistes seadmetes:** kasutage oma telefoni rakendusi ja funktsioone teistes seadmetes, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Mäluruumi jagamine:** jagage oma telefonis olevaid faile oma Samsungi telefoni, Samsung TV või Galaxy Bookiga ja tehke rohkemgi. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema samale Samsung Accounti kontole sisse logitud ja mõlemal peavad olema Wi-Fi, Bluetooth ja mäluruumi jagamise funktsioon sisse lülitatud.
- **Windowsiga linkimine:** kasutage oma mobiilseadme rakendusi ja kontrollige sealseid teavitusi Windowsi arvutist. Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Microsofti konto. Lisateabe jaoks külastage veebilehte <https://aka.ms/setuptw>.
- **Mitmikjuhtimine:** kasutage hiirt ja klaviatuuri, mis on ühendatud teie telefonis seda funktsiooni toetava Samsungi arvutiga.
- **Smart View:** vaadake oma telefonis kuvatavat sisu suurel ekraanil, ühendades oma telefoni ekraanipeegeldust võimaldava teleri või monitoriga. Vaadake lisateavet jaotisest [Smart View](#).

- **Galaxy Wearable:** kui ühendate oma telefoni kantava seadmega, saate kohandada kantava seadme seadeid ja rakendusi. Vaadake lisateavet jaotisest [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** juhtige ja hallake nutikaid koduseadmeid ja asjade Interneti (IoT) tooteid. Lisateavet vt jaotisest [SmartThings](#).
- **Android Auto:** ühendage oma seade sõidukiga ja juhtige mõningaid oma seadme funktsioone sõiduki ekraanilt.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

## Režiimid ja rutiinid

### Režiimide kasutamine

Lisage režiim oma praeguse tegevuse või asukoha põhjal. Teie seadme seaded muutuvad vastavalt teie tegevusele või olukorrale. Režiimi saate kiirseadete paneelilt sisse või välja lülitada.

### Režiimide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Režiimid**.
- 2 Valige soovitud režiim või toksake **Lisa režiim**, et lisada oma režiimid.

### Režiimide töö

Režiimid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Saate neid nupule toksamisega ka manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Režiimide manuaalselt tööle panemiseks valige soovitud režiim ja toksake **Lülita sisse**.

Hetkel töötava režiimi välja lülitamiseks toksake režiimi ja toksake **Lülita välja**.

Teise võimalusena avage kiirseadete paneel, toksake **Režiimid** ja seejärel valige režiim, et see sisse lülitada. Režiimi välja lülitamiseks toksake kiirseadete paneelil režiimi nuppu.

## Rutiinide kasutamine

Muutke oma igapäevased korduvad toimingud automaatseks. Näiteks saate automaatselt muuta oma heliseadeid olenevalt oma asukohast, optimeerida seadme seadeid mängimiseks sobivaks ja teha paljut muud.

### Rutiinide lisamine

- 1 Toksake seadete ekraanil **Režiimid ja rutiinid** → **Rutiinid**.
- 2 Toksake loomisikoonil (+) ja lisage oma rutiinid või toksake **Avastamine** ja valige soovitud rutiin. Kui soovite määrata rutiini töötingimuse manuaalseks, toksake **Alusta käsitsi**. See valik kuvatakse vaid siis, kui ühtegi töötingimust ei ole seadistatud.

### Rutiinide töö

Automaatrutiinid töötavad automaatselt, kui tuvastatakse nende töötamise tingimused. Rutiine, mille töötingimuseks määrate **Alusta käsitsi**, saate nupule toksamisega manuaalselt tööle panna siis, kui ise vaid soovite.

Rutiinide manuaalselt tööle panemiseks toksake stardiikoonil (▶) selle rutiini kõrval, mida tööle panna soovite. Kui soovite vidinat kasutada, toksake valiku **Käsitsi rutiinid** all rutiini ja toksake **Veel** → **Lisa avaekraanile** → **Lisa**. Rutiin lisatakse vidinana avalehele ja saate rutiini käivitada, kui vidinat toksate.

Rutiinide kasutamise peatamiseks toksake rutiinide loendi ikoonil (>), toksake rutiinil valiku **Töötab** all ja seejärel toksake **Peata** või toksake rutiini vidinat avalehel.

# Helid ja värinad

## Valikud

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad**.

- **Heli / Värin / Vaigista:** seadme seadistamine helirežiimi, värinarežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Vibr. helistamise ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Ajutine vaigistamine:** saate seadme kindlaks ajaks vaiksesse režiimi lülitada.
- **Helin:** muutke kõne helinat.
- **Teavituse heli:** teavitamise heli muutmine.
- **Süsteemiheli:** saate muuta teatud toimingute heli, näiteks seadme laadimine.
- **Helitugevus:** reguleerige seadme helitugevust.
- **Kõne värin:** muutke kõne värinaseadeid.
- **Teavituse värin:** muutke teavituse värinaseadeid.
- **Süsteemi värin:** valige toimingud, millega värina kujul tagasisidet saada, ja reguleerige värina tugevust.
- **Värina tugevus:** teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Heli kvaliteet ja efektid:** seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte. Vaadake lisateavet jaotisest [Heli kvaliteet ja efektid](#).
- **Rakenduse heli eraldamine:** saate seadistada seadme eraldiseisvalt muus heliseadmes kindla rakenduse heli esitama. Vaadake lisateavet jaotisest [Rakenduse heli eraldamine](#).



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.

## Heli kvaliteet ja efektid

Seadistage seadme helikvaliteeti ja -efekte.

Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Heli kvaliteet ja efektid**.

- **Dolby Atmos:** valige ruumiline helirežiim, mis on optimeeritud erinevate helitüüpide jaoks nagu näiteks filmid, muusika ja hääl. Dolby Atmos abil kogete kõikjal enda ümber liikuvat heli.
- **Ekvalaiser:** muutke heliprofiili ja nautige optimeeritud heli.
- **Valjuse normaliseerimine:** vähendage erineva sisu helitugevuste erinevust. Seade suurendab automaatselt väikese helitugevusega sisu helitugevust.
- **Rakenduse heliseaded:** kontrollige ja hallake iga meediarakenduse jaoks salvestatud optimeeritud heliseadeid. Iga rakenduse jaoks heliseadete reguleerimiseks avage rakenduses sisu esitamise ajal kiirseadete paneel, puudutage ja hoidke all helitugevuse reguleerimisriba ja muutke seejärel seadeid. Samad seaded kehtivad ka järgmisel korral, kui rakenduse käivitate.
- **Adapt sound:** seadistage enda jaoks parim heli.
- **UHQ ülesskaleerija:** parandage muusika ja videote heli eraldusvõimet, kui kasutate juhtmega kõrvaklappe või Bluetooth-kõrvaklappe, mis toetavad ülikõrgkvaliteeti.



Mudelilt olenevalt peate mõnede funktsioonide kasutamiseks kõrvaklapid ühendama.

## Rakenduse heli eraldamine

Määrake seade mõne konkreetse rakenduse heli esitama ühendatud Bluetoothi kõlaris või peakomplektis.

Näiteks saate kuulata seadme kõlarist navigatsiooni rakendust ja muusikat sõiduki Bluetooth kõlarist.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Helid ja värinad** → **Rakenduse heli eraldamine** ja toksake lülitit, et see sisse lülitada.
- 2 Valige eraldi heli esitav rakendus ja toksake tagasiliikumise nuppu (<).
- 3 Valige valitud rakenduste helide esitamiseks seade.

## Teavitused

Teavitamise seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Teavitused**.


- **Rakenduse teavitused:** valige rakendused, mille teavitusi saada soovite.
- **Teavituse hüpiku stiil:** valige teavituste hüpikakna stiil ja muutke seadistusi.
- **Peida sisu lukustatud olekus:** määrake, kas lukustatud ekraanil olevate teadete sisu soovitakse peita.
- **Sordi ja filtreeri teavitusi:** valige meetod teadete sortimiseks või filtreerimiseks.
- **Olekuriba:** seadke, kuidas olekuribal ikoone kuvatakse.
- **Lukustusekraan:** saate määrata, kuidas lukustusekraanil teavitused kuvatakse.
- **Mitte segada:** saate kõik seadme helid vaigistada, v.a lubatud erandid.
- **Täpsemad seaded:** seadistage teavitustega seotud täpsemaid seadeid.

## Ekraan

### Valikud

Muutke ekraani ja avalehe seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan**.

- **Hele / Tume:** lülitage tume režiim sisse või välja.
- **Tumeda režiimi seaded:** vähendage silmade koormust, rakendades tumedat teemat, kui kasutate seadet öösel või pimedas. Saate määrata ajakava tumeda režiimi rakendamiseks.  
 Mõned rakendused tumedat teemat ei kohalda.
- **Heledus:** reguleerige ekraani eredust.
- **Kohanduv heledus:** valige, et määrata seade jälgima heleduse muudatusi ja et neid edaspidi sarnastes olukordades automaatselt kasutada.

- **Sujuv liikumine:** muutke ekraani värskendamissagedust. Kui ekraani värskendamissagedus on seatud suurele väärtusele, toimib ekraani kerimine sujuvamalt. Vaadake lisateavet jaotisest [Sujuv liikumine](#).
- **Silmade mugavuse kilp:** vähendage koormust silmadele, piirates ekraanilt kiirguva sinise valguse hulka. Saate määrata ajakava selle funktsiooni rakendamiseks.
- **Ekraani režiim:** ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust. Lisateavet vaadake jaotisest [Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine](#).
- **Fondi suurus ja laad:** muutke fondi suurust ja stiili.
- **Ekraani suumimine:** muutke ekraanil olevad üksused suuremaks või väiksemaks.
- **Kaamera sälk:** seadistage seade eesmist kaamerat ekraanil peitma.
- **Ekraani kval lõpp:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Lihtne režiim:** lülitage lihtsale režiimile avalehel lihtsamat paigutuse ja suuremate ikoonide kuvamiseks.
- **Servapaneelid:** muutke servapaneeli seadeid.
- **Navigatsiooniriba:** muutke sirvimisriba seadeid. Lisateavet vaadake jaotisest [Navigatsiooniriba \(tarkvara nupud\)](#).
- **Juhupuudutuste kaitse:** määrake seade takistama puutesisendi tuvastamist, kui see on pimedas kohas, nagu taskus või kotis.
- **Puutetundlikkus:** saate suurendada ekraanikaitsete kasutamiseks ekraani puutetundlikkust.
- **Laadimise andmete kuvamine:** seadistage seade kuvama laadimisteavet, näiteks allesolevat akutase protsenti, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Ekraanisäästja:** määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saada val olla.

## Sujuv liikumine

Ekraani värskendamissagedus näitab, kui mitu korda sekundis teie ekraani värskendatakse. Kasutage suuremat värskendamissageduse väärtust, et hoida ekraani värelemast, kui eri ekraanide vahel liigute. Ekraani kerimine toimib sujuvamalt. Kui teie valitud värskendamissagedus on tavaväärtuse peal, kestab teie aku kauem.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Sujuv liikumine**.
- 2 Valige värskendamissagedus.
  - **Kohanduv**: kogege sujuvamaid animatsioone ja kerimist, kohandades ekraani värskendussagedust automaatselt kõrgemaks.
  - **Standard**: igapäevase kasutamise jaoks valige värskendamissageduse tavaväärtus, et akut säästa.

## Ekraani režiimi vahetamine või ekraani värvi reguleerimine

Vahetage ekraani režiimi või reguleerige ekraani värvi vastavalt oma eelistustele.

### Ekraani režiimi muutmine

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** ja valige soovitud režiim.

- **Elav**: optimeerib värviulatust, küllastust ja ekraani teravust. Saate ka ekraani värvitasakaalu värvi väärtuse läbi kohandada.
- **Loomulik**: see reguleerib ekraani loomulikule toonile.



- Ekraani värve saate reguleerida üksnes režiimis **Elav**.
- **Elav** režiim ei pruugi ühilduda teiste tootjate rakendustega.

### Terve ekraani värvitasakaalu optimeerimine

Kasutage värvitoonide reguleerimist ekraani värvi meelepäraseks optimeerimiseks.

Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav** ja reguleerige värvide reguleerimisriba valiku all **Valge tasakaal**.

Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Jahe** suunas, et suurendada sinist tooni. Lohistage värvi reguleerimise riba valiku **Soe** suunas, et suurendada punast tooni.

## Ekraani värvitooni kohandamine üksiku värvi väärtuse kaupa


Suurendage või vähendage kindlaid värvitoone punase, roheline või sinise värvi väärtuseid eraldi kohandades.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Ekraan** → **Ekraani režiim** → **Elav**.
- 2 Toksake **Täpsemad seaded**.
- 3 Reguleerige **P** (punane), **R** (roheline) või **S** (sinine) värviriba vastavalt enda eelistustele. Ekraani toon on reguleeritud.  
Erksustaseme reguleerimiseks lohistage suvandi **Elavus** all olevat riba.

## Aku

Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse.

Toksake seadete ekraanil **Aku**.

- **Igapäevane kasutusaeg:** kontrollige aku taset ja kasutusajalugu.
- **Energiasääst:** lülitage aku kasutusaaja pikendamiseks energiasäästurežiim sisse.
- **Kasutuspiirangud taustal:** piirake akukasutust nende rakenduste jaoks, mida te sageli ei kasuta.
- **Aku kaitse:** seadistage seade laadimist lõpetama, kui aku on täiesti täis laetud, või piirake maksimaalne laetustase eelseadistatud tasemele.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.
  -  Siit saate vaadata järgmisi andmeid aku kohta. Saadaolev teave võib olenevalt piirkonnast, teenusepakkujust või mudelist erineda.
    - Aku tootmiskuupäev
    - Esmakordse kasutamise kuupäev
    - Täislaadimis-/tühjenemistsüklite arv (nimivõimsuse alusel)
    - Mõõdetud seisund
- **Laadimisseaded:** laadimise seadete konfigureerimine.
- **Ekraani automaatne tuhmistamine:** hämardage ekraan, kui alles olev akutase langeb alla teatud taseme.



- Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
- Te ei pruugi saada teavitusi rakendustelt, mis kasutavad energiasäästurežiimi.

## Taustpilt ja stiil

Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.

Toksake seadete ekraanil **Taustpilt ja stiil**.

## Teemad

Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide visuaalseid elemente.

Toksake seadete ekraanil **Teemad**.

## Avaekraan

Seadistage avalehe seadeid, näiteks ekraani paigutust.


Toksake seadete ekraanil **Avaekraan**.

# Lukustusekraan ja AOD

## Valikud

Muudke lukustatud ekraani ja funktsiooni Always On Display seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD**.

- **Ekraanilukk ja biomeetria:** ekraanilukustuse meetodi muutmine.
  - **Avamise viivitus:** määrake seade ennast avama, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade. Lisateavet vt jaotisest [Avamise viivitus](#).
  - **Turvaluku seaded:** ekraaniluku seadistuste muutmine.
  - **Always On Display:** saate seadistada seadme teavet kuvama, kui ekraan on välja lülitatud. Vaadake lisateavet jaotisest [Always On Display](#).
  - **Now bar:** valige üksused, mida lukustatud ekraanil kuvada.
  - **Puuduta ja hoia muutmiseks:** määrake seade kuvama redigeerimisvalikuid, kui lukustatud ekraani puudutate ja all hoiate.
  - **Rändluse kell:** saate muuta kella kuvama rändluse ajal lukustatud ekraanil kohaliku ja koduse ajavööndi.
  - **Kontaktandmed:** saate määrata seadme kuvama lukustatud ekraanil kontaktandmeid, nt teie e-posti aadressi.
  - **Luku av. ülemin. efekti kuvam.:** määrake, et kuvada lukustusest avamise ülemineku efekti, kui ekraani oma biomeetriliste andmete abil avate.
  - **Lukustusekraani teave:** tutvuge lukustusekraani versiooni ja õiguslase teabega.
-  • Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.
- Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.

## Avamise viivitus

Saate määrata seadme ennast avama ja avatuks jääma, kui tuvastatakse usaldusväärne asukoht või seade.

Näiteks saate oma kodu usaldusväärseks asukohaks määrata; kui jõuate koju, tuvastab teie seade asukoha ja avab ennast automaatselt.

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** → **Avamise viivitus** ja järgige seadistamise lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- See funktsioon on kasutamiseks saadaval, kui olete esmalt määranud ekraaniluku tüübi.
- Kui te ei ole oma seadet neli tundi kasutanud või kui te lülitate seadme sisse, peate ekraani avamiseks kasutama valitud mustrit, PINi või salasõna.

## Always On Display

### (teabe kuvamine, kui ekraan on välja lülitatud)

Saate vaadata ekraanil olevat teavet, näiteks kella, kui see on välja lülitatud.

Saate ka vaadata uute sõnumite ja vastamata kõnede teavitusi.

Määramaks funktsiooni Always On Display ilmuma üksnes eelseadistatud tingimusel, toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** → **Always On Display** → **Millal kuvada** ja seejärel valige soovitud valik.



Sõltuvalt valgustingimustest võib Always On Display kuva heledus automaatselt muutuda.

### Always On Display kuval teavituste avamine

Kui saate teavitusi sõnumite, vastamata kõnede või rakenduste kohta, ilmuvad teavituste ikoonid Always On Display kuvale. Teavitusega tutvumiseks toksake kaks korda teavituse ikoonil.

Selle funktsiooni kasutamiseks toksake seadete ekraanil **Teavitused** → **Lukustusekraan** ja toksake **Kaardid**, mille leiate valiku **Teavituse stiil** alt.



Kui ekraan on lukus, peate selle avama, et teavitustega tutvuda.

### Funktsiooni Always On Display välja lülitamine

Toksake seadete ekraanil **Lukustusekraan ja AOD** ning toksake lülitit **Always On Display**, et see välja lülitada.

# Turvalisus ja privaatsus

## Valikud

Kontrollige seadme turvalisuse ja privaatsuse olekut ja muutke seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus**.

- **Ekraani lukustamine:** saate muuta lukustatud ekraani seadeid.
- **Konto turvalisus:** muutke oma kontode seadeid.
- **Kaotatud seadme kaitse:** lülitage funktsioon Leia minu telefon sisse või välja. Kasutage aadressi [smarthingsfind.samsung.com](https://smarthingsfind.samsung.com), et jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud telefoni. Samuti saate kontrollida selle telefoniga ühendatud kantavate seadmete asukohta. Selleks, et takistada seadme varastamise korral teiste juurdepääsu teie seadme rakendustele ja andmetele, seadke kasutusele funktsioon **Vargusvastane kaitse**.
- **Rakenduse turvalisus:** skannige rakendusi ja kaitske oma seadet pahavara eest.
- **Värskendused:** tutvuge oma seadme tarkvara versiooniga ja kontrollige, kas sellele on saadaval värskendusi.
- **Ekraanilukk ja biomeetria:** muutke lukustatud ekraani ja biomeetirliste andmete seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Näotuvastus](#) ja [Sõrmejäljetuvastus](#).
- **Auto Blocker:** kaitske oma seadet, blokeerides ohtliku ja muu kahtlase tegevuse.
- **Teie seadmete turbeolek:** kontrollige nende seadmete turvaolekut, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.
- **Rohkem turvalisuse seadeid:** täiendavate turvaseadete konfigureerimine. Vaadake lisateavet jaotisest [Turvaline Wi-Fi](#), [Turvaline kaust](#) ja [Samsung Pass](#).
- **Viimase 24 tunni jooksul kasutatud load:** rakenduse või funktsiooni lubade kasutamise ajaloo kontrollimine.
- **Interneti privaatsuskaitse:** vaadake internetiga seotud privaatsuse kaitse ajaluga ja muutke seadeid. See funktsioon lisatakse, kui kasutate rakendust **Samsung Internet**.
- **Juhtelemendid ja märguanded:** kontrollige juurdepääsu sellistele funktsioonidele nagu mikrofon ja lõikelaud.
- **Rohkem privaatsusseadeid:** täiendavate privaatsusseadete konfigureerimine.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saadaval olla.

## Näotuvastus

Saate seadet seadistada teie näo tuvastamise kaudu ekraani avama.



- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma nägu, ei saa teie nägu pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite näo registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

### ⚠ Ettevaatusabinõud näotuvastuse kasutamisel

Enne seadme avamiseks näotuvastuse kasutamist pidage silmas järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Seadme võib avada keegi või miski, mis näeb teie moodi välja.
- Näotuvastus on mustrit, PIN-koodist või salasõnast vähem turvaline.

### Paremaks näotuvastuseks

Näo tuvastamist kasutades mõelge järgnevale.

- Mõelge, mis olukorras te registreerimise hetkel olete, kas teil on prillid, müts, mask, habe või palju meiki.
- Registreerige oma nägu hästi valgustatud kohas ja pöörake tähelepanu, et kaamera objektiiv oleks sel ajal puhas.
- Vaadake, et pilt ei oleks hägune, et paremaid tulemusi saada.

### Näo registreerimine

Nägu on parem registreerida siseruumis ning mitte otsese päikesevalguse käes.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria** → **Näotuvastus**.
- 2 Määrake ekraanilukustusviis.

- 3 Tutvuge ekraanil olevate juhistega ja toksake **Jätka**.
- 4 Toksake **Registreeri** ja asetage oma nägu ekraani oleva raami sisse. Kaamera skaneerib teie nägu.



- Kui näoga ekraani avamine ei tööta korrektselt, toksake **Näo andmete eemaldamine**, et oma registreeritud nägu eemaldada ja nägu uuesti registreerida.
- Näotuvastuse parandamiseks toksake **Lisage alternatiivne välimus, et tõhustada tuvastamist** ja lisage teine välimus.

## Ekraani lukust avamine näoga

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka näoga.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näotuvastus** ja toksake lülitit **Näotuvastusega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustusekraanil vaadake ekraani.

Kui teie nägu tuvastatakse, saate ekraani avada ilma ühtegi teist lukustuse avamise meetodit kasutamata. Kui teie nägu ei tuvastata, kasutage eelnevalt seadistatud ekraani lukustuse avamise meetodit.

## Registreeritud näo andmete kustutamine

Saate kustutada varem registreeritud näo.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Näotuvastus** → **Näo andmete eemaldamine** → **Eemalda**.

Kui registreeritud nägu on kustutatud, lülitatakse ka kõik seotud funktsioonid välja.

## Sõrmejäljetuvastus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada.



- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada val olla.
- Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab, on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge identseteks pidada.
- Paks või värviline kaitsekile võib toimivust mõjutada. Kui kasutate ekraanikaitset, veenduge, et see oleks märgistatud ekraanialuse sõrmejäljesensoriga ühilduvaks. (näiteks Samsungi müüdavad ekraanikaitsed).
- Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina oma sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast seadme sisselülitamist esmakordseks ekraani avamiseks kasutada. Seadme kasutamiseks peate ekraani avama, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel. Olge hoolikas, et te oma mustrit, PINi või parooli ei unusta.
- Kui teie sõrmejälge ei tuvastata, avage seade, kasutades mustrit, PINi või parooli, mille sõrmejälge registreerides määrasite, ning registreerige oma sõrmejälge uuesti. Kui te oma mustri, PINi või parooli ära unustate, ei saa te seadet ilma lähtestamiseta kasutada. Samsung ei vastuta ebamugavuste eest, mis tulenevad avamiskoodide ära unustamisest.
- Kui muudate oma ekraanilukustusmeetodi valikuks **Libistamine** või **Puudub**, mis ei ole turvalised, kustutatakse kõik teie biomeetrilised andmed.

## Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige nende sõrmede sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Teie seadmel on ekraani allosa keskel sisseehitatud sõrmejälje tuvastussensor. Veenduge, et ekraanikaitse või ekraan poleks sõrmejälje tuvastussensori alal kriimustatud ega kahjustatud objektide poolt, nagu mündid, võtmed, pastapliiatsid ja kaelakeed.
- Veenduge, et ekraani allosa keskel asuv sõrmejälje tuvastussensori ala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada. Vajutage ekraanile nii, et teie sõrme ots katab sõrmejälje tuvastussensori ala laia pinna.

## Sõrmejälgede registreerimine

Toksake seadmete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria** → **Sõrmejäljed** ja järgige sõrmejälje registreerimiseks ekraanijuhiseid. Pärast registreerimist saate kontrollida, kas teie sõrmejalg on registreeritud ja mis on selle nimi, kui toksate valikul **Lis. sõrmejälgede kontrollimine**.

## Ekraani avamine sõrmejälgede abil

Ekraani lukustust on võimalik mustri, PINi või parooli asemel avada ka sõrmejäljega.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed** ja toksake lülitit **Sõrmejäljega avamine**, et see sisse lülitada.
- 4 Lukustatud ekraanil pange sõrmejälje lugemiseks sõrm sõrmejälje tuvastussensorile.

## Sõrmejälgede tuvastamine, kui ekraan on välja lülitatud

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed** ja toksake lülitit **Sõrmejalg on alati sees**, et see sisse lülitada.  
Kui toksate **Ikooni kuv., kui ekraan väljas**, saate muuta, millal sõrmejäljetuvastuse ikooni kuvada, või seadistada seadme ikooni mitte kuvama.

## Registreeritud sõrmejälgede kustutamine

Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Ekraanilukk ja biomeetria**.
- 2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
- 3 Toksake **Sõrmejäljed**, valige kustutatav sõrmejalg ja toksake seejärel **Eemalda** → **Eemalda**.

## Turvaline Wi-Fi

Turvaline Wi-Fi on teenus, mis muudab teie Wi-Fi-võrguühenduse turvaliseks. See krüptib Wi-Fi-võrku kasutades andmed ja deaktiveerib rakenduste ja veebisaitide jälgimise, et saaksite Wi-Fi-võrke turvaliselt kasutada. Näiteks kui kasutate mitteturvalist Wi-Fi-võrku avalikus kohas, nt kohvikus või lennujaamas, lülitatakse turvaline Wi-Fi automaatselt sisse, et keegi ei saaks häkkides teie sisselogimisteavet saada ega rakenduste ja veebisaitide kasutamist jälgida.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** ja järgige seadistuse lõpule viimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui puudutate valikut **Kaitse aktiivsus**, saate vaadata ajalugu selle kohta, kuidas ja millal teie võrku turvalise Wi-Fi abil kaitsti.

Kui turvaline Wi-Fi on sisse lülitatud, kuvatakse olekuribal VPN-i ikoon (.



- Selle funktsiooni kasutamine võib Wi-Fi-võrgu kiirust aeglasemaks muuta.
- See funktsioon ei pruugi Wi-Fi-võrgust, operaatorist või mudelist sõltuvalt saadaval olla.

## Turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstavate rakenduste valimine

Valige rakendused, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitstakse, et teie andmed, nt salasõna ja rakendustes tehtavad toiminguid, oleks teiste isikute ligipääsu eest kaitstud.

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi** → rohkemate valikute ikoon (☰) → **Seaded** → **Kaitstud rakendused** ja toksake lüliteid nende rakenduste kõrval, mida turvalist Wi-Fi-t kasutades kaitsta tahate.



Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

## Kaitsepaketi ostmine

Iga kuu saate Wi-Fi-võrkude kasutamiseks tasuta kaitsepaketi. Saate ka tasulisi kaitsepakette osta ja teatud ajaks piiramatu läbilaskevõimega kaitse saada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline Wi-Fi**.
- 2 Puudutage kaitsepaketi teavet → **Täienda** ja valige soovitud pakett.



Teatud kaitsepakettide puhul saate kaitsepaketi üle kanda teise seadmesse, mis on teie Samsung Accounti sisse logitud.

- 3 Ostu lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



## Turvaline kaust

Kaitstud kaust kaitseb teie privaatset sisu ja rakendusi, näiteks fotosid ja kontakte, teiste isikute juurdepääsu eest. Saate oma privaatset sisu ja rakendusi turvaliselt hoida ka siis, kui seade on lukustatud.





Kaitstud kaust on eraldiseisev turvatud mäluruumi piirkond. Kaitstud kaustas olevaid andmeid ei saa kanda üle teistesse seadmetesse heaks kiitmata jagamise meetodite, näiteks USB või Wi-Fi Directi kaudu. Püüd operatsioonisüsteemi kohandada või tarkvara muuta toob kaasa kaitstud kausta automaatse lukustuse ja see muutub ligipääsmatuks. Enne, kui salvestate andmeid kaitstud kausta, tehke neist kindlasti teise turvalisse kohta varukoopia.

## Kaitstud kausta seadistamine


- 1 Avage **Seaded** ja toksake **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Turvaline kaust**.
- 2 Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.  
Kui kuvatakse hüpikaken, milles küsitakse, kas soovite lähtestada kaitstud kausta lukustuse tüübi oma Samsung Accountiga, toksake **Luba**. Kui olete kaitstud kausta lukustuse tüübi unustanud, saate selle oma Samsung Accounti kasutades lähtestada. Kui te seda funktsiooni sisse ei lülita, ei saa te lukustuse tüüpi lähtestada, kui selle unustanud olete.  
Kui seadistus on lõpetatud, kuvatakse kaitstud kausta ekraan ja kaitstud kausta rakenduse ikoon () lisatakse rakenduste ekraanile.
  - Kui rakendus **Turvaline kaust** on lukustatud, peate selle varem määratud lukustusmeetodit kasutades avama.
  - Kaitstud kausta nime või ikooni muutmiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Kohanda**.

## Kaitstud kaustale automaatse lukustamise tingimuse seadmine

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Seaded** → **Turvalise kausta automaatlukustus**.
- 2 Valige lukustamise suvand.
  - Kaitstud kausta käsitsi lukustamiseks toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Lukusta ja välju**.

## Sisu kaitstud kausta teisaldamine

Liigutage sisu, näiteks fotosid ja videoid, kaitstud kausta. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti vaikemäluruumist kaitstud kausta liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil () → **Failide lisamine**.
  - 2 Toksake **Pildid**, märgistage liigutatavad kujutised ja toksake seejärel **Valmis**.
  - 3 Toksake **Teisalda**.  
Valitud kujutised kustutatakse esialgselt kaustast ja liigutatakse kaitstud kausta. Kopeerimiseks toksake **Kopeeri**.
- Sisu liigutamise viis võib sõltuvalt sisu tüübist erineda.

## Sisu kaitstud kaustast teisaldamine

Liigutage sisu kaitstud kaustast vastavasse rakendusse vaikemäluruumis. Järgmised tegevused on näide sellest, kuidas pilti kaitstud kaustast vaikimisi mälu ruumi liigutada.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake **Galerii**.
- 2 Valige pilt ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Teisalda asukohast Turvaline kaust**. Valitud üksused teisaldatakse rakendusse **Galerii** vaikemäluruumis.

## Rakenduste lisamine

Lisage kaitstud kaustas kasutamiseks rakendus.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rakenduste lisamise ikoonil (+).
- 2 Märgistage üks või mitu seadmele paigaldatud rakendust ja toksake **Lisa**.

## Kaitstud kaustast rakenduse eemaldamine

Puudutage kustutatavat rakendust ja hoidke seda all ning toksake **Desinstalli**.

## Kontode lisamine

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega kaitstud kausta rakendustega sünkroonida.

- 1 Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Kontode haldamine** → **Lisa konto**.
- 2 Valige kontoteenus.
- 3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

## Kaitstud kausta peitmine

Turvalist kausta saate krüptida ja peita selle otsetee rakenduste ekraanilt.

Avage kiirseadete paneel ja toksake laiendamisikooni (☰) → **Turvaline kaust** (🔒) → **Peida**. Teise võimalusena avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Peida turvaline kaust** → **Peida turvaline kaust**.

Kui soovite turvalist kausta uuesti kuvada ja avada, avage kiirseadete paneel, toksake laiendamisikooni (☰) → **Turvaline kaust** (🔒), ja seejärel avage turvaline kaust, kasutades turvalise kausta eelseadistatud lukustusmeetodit.

## Kaitstud kausta deinstallimine

Saate kaitstud kausta ja selles oleva sisu ning rakendused deinstallida.

Avage rakendus **Turvaline kaust** ja toksake rohkemate valikute ikoonil (⋮) → **Seaded** → **Veel seadeid** → **Desinstalli**.

Sisu varundamiseks enne kaitstud kausta desinstallimist märgistage **Teisalda meediumifailid turvalisest kaustast välja** ja toksake **Desinstalli**. Kaitstud kaustast varundatud andmetele ligipääsemiseks avage rakendus **Minu Failid** ja toksake **Sisemäluruum** → **Download** → **Secure Folder**.



Rakendusse **Samsung Notes** salvestatud märkmeid ei varundata.

## Samsung Pass

Kinnitage oma isik Samsung Passiga, kui kasutate teenuseid, mis vajavad sisselogimis- või isikuandmeid.

### Samsung Passi andmete lisamine

Toksake seadete ekraanil **Turvalisus ja privaatsus** → **Rohkem turvalisuse seadeid** → **Paroolid, pääsukoodid ja automaattäitmine** → **Samsung Pass**. Seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

### Teabe salvestamine Samsung Passi

Kui salvestate Samsung Passis rakenduste või veebisaitide sisselogimisandmeid või isikuandmeid, saate teabe automaatselt sisestada.



Saate Samsung Passis teabe käsitsi salvestada ja salvestatud teavet kontrollida ja hallata.

### Sisselogimisandmete salvestamine

Sisestage rakenduse või veebisaidi sisselogimislehel oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel sisselogimisnuppu. Kui ilmub hüplikaken, mis küsib, kas soovite sisselogimisandmeid salvestada, toksake **Salvesta**.

### Isikuandmete salvestamine

Valige Samsung Passi peaekraanil jaotise **Privaatne teave** all valik, sisestage andmed ja toksake seejärel **Salvesta**.

## Andmete automaatne sisestamine

Saate Samsung Passis salvestatud sisselogimisandmed või isikuandmed, näiteks aadressi või maksekaarditeabe, automaatselt sisestada.



- See funktsioon ei pruugi mõnedes rakendustes või veebisaitidel saadaval olla.
- Veebisaitide automaattäite funktsioon on saadaval ainult veebisaitidel, millele pääsete ligi rakendusega **Samsung Internet**.

## Sisselogimine pääsuvõtmetega

Saate rakendustesse ja veebisaitidele, mis toetavad pääsuvõtme abil sisse logimist, logida sisselogimisandmete asemel sisse Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

- 1 Looge kasutatavas rakenduses või veebisaidil pääsuvõti.  
Pääsuvõtme loomise meetod võib rakendusest või veebisaidist olenevalt erineda.
- 2 Kui kuvatakse hüplikaken, milles küsitakse, kas soovite pääsuvõtit salvestada, valige Samsung Pass ja järgige pääsuvõtme salvestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.  
Nüüd saate sisse logida Samsung Passis salvestatud pääsuvõtmega.

## Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht**.

- **Rakenduse load:** tutvuge nimekirjaga rakendustest, millel on luba seadme asukohta näha, ja muutke lubade seadeid.
- **Asukoha teenused:** määrake seade kasutama Wi-Fi- või Bluetooth-funktsiooni, et teie asukoha teabe täpsust suurendada, isegi kui need funktsioonid on välja lülitatud. Samuti saate tutvuda seadme kasutatavate asukohateenustega.
- **Hiljutine juurdepääs:** tutvuge, millised rakendused taotlevad teavet teie praeguse asukoha kohta.

## Ohutus ja hädaolukord

Hallake oma meditsiiniteavet ja hädaabikontakte. Samuti saate muuta hädaabifunktsioonide, näiteks juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Ohutus ja hädaolukord**.

- **Meditsiiniline teave:** sisestage oma meditsiiniteave.
- **Hädaabikontaktid:** lisage oma hädaabikontaktid.
- **Hädaabi SOS:** hädaabikõne tegemiseks eelseadistatud numbrile vajutage mitu korda küljenuppu, nagu on määratud selle funktsiooni seadete ekraanil.
- **Hädaabi jagamine:** määrake seade saatma teatud ajaperioodi jooksul teie hädaabikontaktidele teavet, nagu teie asukohta või teie seadme väiksema akutaseme teavitusi.
- **Märguannete vaigistamine sõidu ajaks:** häirimiskeelu funktsiooni automaatne sisselülitamine sõitmise ajal.
- **Hädaabi asukohateenus:** lülitage hädaabi asukohateenuse (ELS) funktsioon sisse.
- **Juhtmevabad hädaabi märguanded:** muutke juhtmevabade hädaabimärguannete seadeid.
- **Maavärinahoiatused:** maavärinahoiatuste funktsiooni sisselülitamine.
- **Tundmatu jälitusseadme hoiatus:** saate teavituse, kui tuvastatakse tundmatu jälgija, mis teiega kaasa liigub.



Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või mudelist saada val olla.

# Kontod ja varundamine

## Valikud

Sünkroonige, varundage või taastage oma seadme andmeid, kasutades selleks Samsung Cloudi. Samuti võite kontodele, näiteks Samsung Accounti või Google'i kontole, sisse logida või kanda üle andmeid erinevate seadmete vahel Smart Switchi kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.

- **Kontode haldamine:** lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
- **Samsung Cloud:** saate oma andmeid ja seadistusi varundada ning eelmisest seadmest andmeid ja seadistusi taastada isegi siis, kui teil seda enam ei ole. Vaadake lisateavet jaotisest [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet. Andmete varundamiseks peate oma Google'i kontole sisse logima.
- **Smart Switch:** avage Smart Switch ning teisaldage andmed oma eelmisest seadmest. Lisateavet vt jaotisest [Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt \(Smart Switch\)](#).



Varundage enda andmeid regulaarselt turvalisse asukohta, näiteks Samsung Cloudi või arvutisse. Sedasi saate need alati taastada, kui andmed peaksid kahjustuma või soovimatu tehaseseadmete taastamise tõttu kaduma.

## Samsung Cloud

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada ja need hiljem taastada.

### Andmete varundamine

Saate oma seadme andmed Samsung Cloudi varundada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- 2 Toksake varundatavate andmete kõrval asuvatele lülititele ja toksake **Varunda kohe**.

### 3 Toksake **Valmis**.



- Osasid andmeid ei varundata. Et kontrollida, millised andmed varundatakse, toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** ja toksake **Andmete varundamine** valiku **Samsung Cloud** all.
- Teie Samsung Cloudis asuvate teiste seadmete varundatud andmetega tutvumiseks toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine** → **Andmete taastamine** ja valige seejärel soovitud seade.

## Andmete taastamine

Saate oma Samsung Cloudis varundatud andmed oma seadmes taastada.

- 1 Toksake seadete ekraanil **Kontod ja varundamine**.
- 2 Toksake **Andmete taastamine** ja valige soovitud seade.
- 3 Märgistage üksused, mida soovite taastada, ja toksake **Uuenda**.

## Google'i teenused

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Google'i teenused**.

# Täpsemad funktsioonid

## Valikud

Lülitage sisse lisafunktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid**.

- **Intelligentsed funktsioonid:** kasutage tehisintellekti funktsioone, et hõlbustada seadme kasutamist.
- **Bixby:** Bixby on kasutajaliides, mis aitab teil oma seadet mugavamalt kasutada. Vaadake lisateavet jaotisest [Bixby](#).
- **Laborid:** saate kasutada seadme uusi funktsioone.
- **Küljenupp:** valige rakendus või funktsioon käivitamiseks küljenupu abil. Vaadake lisateavet jaotisest [Küljenupu seadistamine](#).
- **Mitmikaken:** määrake, kuidas käivitada mitmikaken. Samuti saate määrata mitmikakna seadeid. Vaadake lisateavet jaotisest [Mitmikaken](#).
- **Liigutused:** lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud. Vaadake lisateavet jaotisest [Liigutused](#).
- **Ühe käega kasutamise režiim:** lülitage sisse ühekäejuhtimisrežiim seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks.
- **Ekraanipildid ja ekraanisalvestised:** saate muuta ekraanitõmmiste ja ekraanisalvestaja seadeid.
- **Videoefektid:** seadistage seade kasutama erinevaid efekte, näiteks tausta muutmist, sel ajal kui kaamerat teatud rakendustes kasutatakse. Vaadake lisateavet jaotisest [Videoefektid](#).



Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes rakendustes.

- **Game Boosteri seaded:** konfigureerige mänguvõimendi seadistusi.
- **Galaxy Avatar:** looge avatare, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades. Vaadake lisateavet jaotisest [Galaxy Avatar](#).
- **Dual Messenger:** installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot. Lisateavet vaadake jaotisest [Dual Messenger](#).





Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt operaatorist või mudelist saada olla.

## Liigutused

Lülitage liigutuste funktsioon sisse ja seadistage valikud.



Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Liigutused**.

- **Aktiveerimiseks tõstmine:** määrake seade ekraani sisse lülitama, kui selle üles tõstate.
- **Topelttoks., et ekr. sisse lül.:** saate seadistada seadme ekraani sisse lülitama sellel suvalises kohas topelttoksates, kui ekraan on välja lülitatud.
- **Topelttoks., et ekr. välja lül.:** määrake seade ekraani välja lülitama, kui toksate kaks korda tühjal alal avalehel või lukustatud ekraanil.
- **Märguanne telef. kättevõtmisel:** seadistage seade selle ülestõstmisel vibreerima, kui seal on teavitusi, näiteks vastamata kõnede kohta.
  -  See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.
- **Liigutustega vaigistamiseks:** seadistage seade liigutuste või žestidega kindlaid helisid vaigistama.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada:** seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud piltidega saate tutvuda rakenduses **Galerii**. Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.
  -  Seadme liigne raputamine või pörutus võivad mõnedele andureid kasutavatele funktsioonidele soovimatut sisendit anda.

## Videoefektid

Saate kasutada erinevaid funktsioone, näiteks tausta muutmist, sel ajal kui kaamerat teatud rakendustes kasutate.

Avage kaamera seda funktsiooni toetavates rakendustes kasutamise ajal kiirseedete paneel ja toksake **Videoefektid**.

-  : lähtestage seaded.
-  : kasutatavate taustavärvide ja -piltide valimine ja lisamine.
- **Taust**: tausta muutmine ja hägustamine.
- **Nägu**: iluefektide rakendamine näole.
- **Värvitoon**: ekraani värvitooni ja heleduse kohandamine.
- **Automaatne kadreerimine**: automaatse kadreerimise funktsiooni sisse ja välja lülitamine. Kui selle funktsiooni sisse lülitate, muudab seade inimeste tuvastamise ja jälgimise abil automaatselt võttenurka ja suumi.




- Mõni funktsioon ei pruugi sõltuvalt mudelist saadaval olla.
- Mõned funktsioonid on saadaval ainult eesmise kaamera kasutamisel.

## Galaxy Avatar

Looge avatare, kuidas vaid soovite, ning lõbutsege neid erinevates funktsioonides kasutades.

Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Galaxy Avatar**. Kui olete rakenduse ikooni rakenduste ekraanile lisanud, avage rakendus **Galaxy Avatar**.

## Galaxy Avatari loomine

Avatari loomiseks käivitage Galaxy Avatar, toksake loomisikoonil () ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Galaxy Avatari kleebiste kasutamine

Kui loote avatare, luuakse avataride ilmete ja tegevustega kleebiseid automaatselt. Oma avataride kleebiseid saate kasutada sõnumeid saates ja sotsiaalvõrgustikes.

Käivitage Galaxy Avatar ja toksake **Avatari kleebised**. Oma kleebiste loomiseks toksake kleebiste loendi ülaosas kohandatud kleebiste tegemise ikoonil (+).

## Galaxy Avatari kaamera kasutamine

Looge avataridega lõbusaid pilte või videoid, kasutades erinevaid võtterežiime.

Käivitage Galaxy Avatar ja toksake **Avatari kaamera**. Valige avatar ja režiim, mida soovite kasutada, seejärel tehke pilt või salvestage video.

## Dual Messenger

Installige teine rakendus ja kasutage sama sõnumirakenduse jaoks kahte eraldi kontot.

1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

Kuvatakse toetatud rakendused.

2 Toksake teise rakenduse installimiseks vastava rakenduse lülitit.

Installitakse teine rakendus. Icoon teise rakenduse jaoks kuvatakse teise rakenduse ikooniga (🗨️).



- Topelt sõnumisaatja funktsioon ei pruugi sõltuvalt rakendusest saadaval olla.
- Mõned rakenduse funktsioonid võivad teise rakenduse jaoks piiratud olla.

## Teise rakenduse desinstallimine

1 Toksake seadete ekraanil **Täpsemad funktsioonid** → **Dual Messenger**.

2 Toksake selle rakenduse lülitit, mida te desinstallida soovite, ja toksake **Desinstalli**.

Kogu teise rakendusega seotud teave kustutatakse.



Kui te esimese rakenduse desinstallite, kustutatakse ka teine rakendus.

## Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll

Tutvuge oma seadme kasutuslogiga ja kasutage funktsioone, mis ei lase seadmel teie elu häirida. Saate ka oma laste jaoks vanemliku järelevalve seadistada ja nende digiseadmete kasutust hallata.

Toksake seadete ekraanil **Digitaalne heaolu ja vanemlik kontroll**.


- **Rakenduse taimerid:** piirake taimeri seadistamisega iga rakenduse päevast kasutusaega. Kui määratud aeg läbi saab, lülitatakse rakendus välja ja te ei saa seda kasutada.
- **Ekraaniaja eesmärk:** seadke eesmärgid sellele, kui palju te oma seadet päeva jooksul kasutate.
- **Sõidujälgija:** lülitage sõiduseire sisse, et jälgida, kui palju te sõitmise ajal oma seadet kasutate.
- **Kõndimismonitor:** lülitage sisse kõndimismonitor, et jälgida, kui palju te oma seadet kõndimise ajal kasutate.
- **Helitugevuse jälgija:** lülitage helitugevuse jälgija sisse, et oma kuulmist kaitsta.
- **Sisupiirangud:** piirake veebisaitide, millele saab ligi pääseda, või kehtestage rakendustele ja mängudele vanusepiirangud. See funktsioon on saadaval ainult rakendustes **Samsung Internet** ja **Galaxy Store**.
- **Vanemlik kontroll:** saate hallata laste seadmekasutust.

## Seadmehooldus

Seadme hooldus annab ülevaate seadme aku, mäluruumi, mälu ja süsteemi turvalisuse oleku kohta. Samuti saate seadet optimeerida.

Toksake seadete ekraanil **Seadmehooldus**.

- **Optimeeri kohe:** sulgege rakendused, mis töötavad taustal või kasutavad ebatavaliselt palju akutoidet, ning skannige seadet hangunud rakenduste ja kahjurvara suhtes, et seade optimeerida.
- **Aku:** kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Madala akutasemega seadmete puhul on võimalik akutoidet säästa, lülitades energiasäästurežiimi sisse. Lisateavet vt jaotisest [Aku](#).

- **Mäluruum:** kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mäluruumi olekut ning vabastage mäluruumi, kustutades pärast nende kontrollimist sellised ebavajalikud failid nagu prügikastis olevad failid, kasutamata failid ja duplikaatfailid.
  -  Sisemise mäluruumi tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mäluruumist. Seadme värskendamisel võib saadaolev maht muutuda.
  - Oma seadme vaba sisemise mäluruumi mahuga saate tutvuda Samsungi veebisaidi tehniliste andmete osas.
- **Mälu:** kontrollige mälukasutust või toksake **Tüh. kohe**, et taustarakendusi peatades mälu vabastada.
- **Rakenduse kaitse:** skannige oma seadet kahjurvara ja muu kahtlase tegevuse suhtes, et tagada selle turvalisus.
- **Automaatne optimeerimine:** seadme parimas töökorras hoidmiseks teostage automaatne optimeerimine, sulgedes taustarakendused või puhastades mälu.
 

Toksake **Automaatne taaskäivitus**, seadistamaks seade automaatselt taaskäivituma jõudlusprobleemide tuvastamisel või teie määratud ajal.
- **Tarkvaravärskendus:** värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Saate ka tarkvara värskendusi määratud ajale seadistada.
- **Diagnostika:** katsetage oma seadet rakenduse Samsung Members abil.
- **Hooldusrežiim:** lülitage hooldusrežiim sisse, et kaitsta oma privaatsust ajal, kui keegi teie teie seadet kasutab, näiteks siis, kui selle parandusse saadate.

## Rakendused

Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid. Saate tutvuda rakenduste kasutusteabega, muuta nende teavituste või lubade seadeid või ebavajalikke rakendusi desinstallida või välja lülitada.

Toksake seadete ekraanil **Rakendused**.

## Üldine haldus

Kohandage oma seadme süsteemiseadeid või lähtestage seade.

Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus**.

- **Keel:** valige seadme keeled. Lisateavet vt jaotisest [Seadme keelte lisamine](#).
- **Rakenduse keeled:** valige keel, mida iga rakenduse jaoks kasutada soovite.
- **Helisisend:** laadige keelepaketid alla, et kasutada häälsisestuse funktsiooni võrguühenduseta.
- **Kuupäev ja kellaaeg:** pääsete juurde seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb täielikult, lähtestatakse kuupäev ja kellaaeg.

- **Samsungi klaviatuuri seaded:** muutke Samsungi klaviatuuri seadeid.
- **Klaviatuur:** valige vaikimisi kasutatav klaviatuur ja muutke klaviatuuri seadeid.
- **Füüsiline klaviatuur:** muutke välise klaviatuuri seadeid.
- **Hiir:** välise hiire seadete muutmine.
- **Puutepadi:** välise puuteplaadi seadete muutmine.
- **Lähtestamine:** lähtestage oma seadme seadeid või teostage tehaseandmete lähtestamine.
- **Kohandatud teenused:** saate määrata isikupärastatud teenuse saamise oma huvide ja seadme kasutusviisi põhjal.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

## Seadme keelte lisamine

Saate lisada seadmes kasutatavaid keeli.

1 Toksake seadete ekraanil **Üldine haldus** → **Keel** → **Keele lisamine**.

2 Valige lisatav keel.

3 Selleks et valitud keelt vaikekeeleks seadistada, toksake **Määra vaikimisi**. Selleks et praegune keelesäte alles jätta, toksake **Säil. praegune**.

Valitud keel lisatakse teie keelte loendisse. Kui te muutsite vaikekeelt, lisatakse valitud keel loendi algusesse.

Vaikekeele muutmiseks valige keelte loendist soovitud keel ja toksake **Rakenda**. Kui mingi rakendus ei toeta vaikekeelt, kasutatakse loendis olevatest järgmist toetatud keelt.

## Juurdepääs

Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu.

Toksake seadete ekraanil **Juurdepääs**.

- **Teile soovitatud:** kontrollige praegu kasutatavaid juurdepääsufunktsioone ja muid soovitatavaid funktsioone.
- **Nägemise täiustused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegnägijatest kasutajatele.
- **TalkBack:** lülitage sisse TalkBack, mis annab häälega tagasisidet. Spikriteabe kontrollimiseks selle funktsiooni kasutamise kohta toksake valikut **Seaded** → **TalkBacki õpetused**.
- **Kuulmise arendused:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu vaegkuuljatest kasutajatele.
- **Infovahetus ja vilumus:** saate kohandada seadeid, et parandada juurdepääsu kasutajatele, kes pole eriti vilunud.
- **Juurdepääsu otseteed:** otsejuurdepääsu seadete konfigureerimine.
- **Installitud rakendused:** tutvuge seadmesse paigaldatud juurdepääsuteenustega.
- **Juurdepääsu teave:** kontrollige juurepääsu teavet.
- **Võtke meiega ühendust:** esitage küsimusi või tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

## Tarkvaravärskendus

Värskendage seadme tarkvara teenuse FOTA (püsivara eetris) kaudu. Samuti saate muuta automaatse allalaadimise seadistust.

Toksake seadete ekraanil **Tarkvaravärskendus**. Puudutage valikut **Värskenduste kontr.** ja otsige või installige värskendusi käsitsi.

Automaatse allalaadimise seadistuse muutmiseks puudutage rohkemate valikute ikooni (⋮) → **Automaatne allalaadimine**.



Kui hädaolukorra tarkvarauuendus teie seadme turvamiseks välja tuleb ja selleks, et uut tüüpi turbeohte blokeerida, installitakse uuendused automaatselt ilma teie nõuolekut küsimata.

## Turbevärskenduste teave

Turbevärskendusi pakutakse, et teie seadet turvalisemaks teha ja teie isiklikke andmeid kaitsta. Teie mudeli turbevärskendused leiate lehelt [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Veebileht toetab ainult osasid keeli.

## Kaughaldus (Galaxy A37 5G)

Kui teil on küsimusi või seadmega tehnilisi probleeme, saate abi kaugtoeteenuse kaudu.

Toksake seadete ekraanil **Kaughaldus**.

## Teave telefoni kohta

Tutvuge teabega oma seadme kohta.

Toksake seadete ekraanil **Teave telefoni kohta**.

Seadme nime muutmiseks toksake **Nim. ümber**.

- **Olekuteave:** tutvuge erineva seadet puudutava teabega, näiteks SIM-kaardi oleku, Wi-Fi MACi aadressi ja seerianumbriga.
- **Õiguslik teave:** pääsege ligi seadmega seotud õiguslasele teabele, näiteks ohutuslasele teabele ja avatud lähtekoodiga litsentsile.
- **Tarkvara teave:** pääsege ligi seadme tarkvara teabele, näiteks selle operatsioonisüsteemi versioonile ja püsivara versioonile.
- **Aku teave:** vaadake akut käsitlevat teavet.



Siit saate vaadata järgmisi andmeid aku kohta. Saadaolev teave võib olenevalt piirkonnast, teenusepakkujust või mudelist erineda.

- Aku tootmiskuupäev
- Esmakordse kasutamise kuupäev
- Täislaadimis-/tühjenemistsüklite arv (nimivõimsuse alusel)
- Mõõdetud seisund

# Kasutusmärkused

## Seadme kasutamise seotud ettevaatusabinõud

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend seadme kasutamisel läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust, mudeli üksikasjadest või seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Mõne rakenduse või funktsiooni kasutamisel võib seade vajada ühendust Wi-Fi- või mobiilsidevõrguga.
- Sisu (kvaliteetne sisu), mis nõuab suurt protsessori- ja mälu kasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkronimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suuremahuliste andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi-funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavitusega.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara paigaldamine võib kaasa tuua seadme rikkeid ja andmete kahjustumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.




- Ekraan on selgelt nähtav ka tugevas päikesevalguses, kui kontrastsust reguleeritakse vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt. Toote iseloomust tulenevalt võib fikseeritud graafika pikemaajaline kuvamine põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist.
  - Ekraanil ei ole soovitatav kasutada fikseeritud graafikat, mis kuvatakse pikema aja jooksul ning ekraan on soovitatud välja lülitada, kui seadet ei kasutata.
  - Saate seadistada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seda ei kasutata. Avage **Seaded**, toksake **Ekraan** → **Ekraani kvaliteet** ja määrake aeg, kui kaua seade peaks enne ekraani välja lülitamist ootama.
  - Et seadistada ekraan vastavalt ümbritsevale keskkonnale automaatselt heledust reguleerima, avage **Seaded**, toksake **Ekraan** ja seejärel toksake lüliti **Kohanduv heledus**, et see sisse lülitada.

- Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) heakskiitu.

Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate tutvuda seadme FCC ID-ga. Seadme FCC ID-ga tutvumiseks avage **Seaded** ja toksake **Teave telefoni kohta** → **Olekuteave**. Kui teie seadmel pole FCC ID-d, tähendab see, et seadet ei tohi USA-s ega selle territooriumidel müüa ja selle võib USA-sse tuua ainult omaniku isiklikuks kasutuseks.

- Seadme toetatud ribalaiused võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- 5G-võrgu kättesaadavus võib sõltuvalt mudelist, riigist, võrguteenuse pakkujast või kasutuskeskkonnast erineda.
- Teie seade sisaldab magnetiteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga.

## Juhendavad ikoonid

-  **Hoiatus:** olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele
-  **Ettevaatust:** olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
-  **Märkus:** märkused, vihjed või lisainfo

## Märkused pakendi ja tarvikute kohta

Pakendi sisuga tutvumiseks vaadake kiirjuhendit.

- Seadmega kaasas olevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või operaatorist erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Soovitav on kasutada Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heakskiitmata tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme või talitlushäireid, mis ei pruugi kuuluda garantii alla.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
- Seadmega saab kasutada kõrvaklappe (C-tüüpi USB), mis toetavad digitaalset väljundit. Seade ei pruugi siiski ühilduda kõrvaklappidega, mis kasutavad teistsugust heliväljundit või on loodud teise tootja poolt.
- Komplekti kuuluv USB-kaabel toetab kuni 3 A laadimist. Laadur ei sisaldu komplektis. Optimaalse laadimisjõudluse saavutamiseks on soovitatav kasutada ametlikku Samsungi 45 W laadurit ja seadmega ühilduvat kaablit, mis on müügil eraldi.
- Keskkonnakaalutlustel ei sisalda see pakend laadijat. Selle seadme vooluallikaga ühendamiseks sobivad enamik USB-toiteadaptereid ja USB-C pistikuga kaabel.

## Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie seade on vee- ja tolmukindel ja vastab järgmistele rahvusvahelistele standarditele.

- IP68 veekindlusklassi sertifitseerimine: standardi IEC 60529 nõuete kohaselt katsetati seadet, jättes selle 15–35 °C ja 86–106 kPa juures 1,5 m sügavusse magevette ja hoides seda seal liigutamata 30 minutit.

Seadme vee- ja tolmukindluse säilitamiseks peate järgima juhiseid.

- Ärge laske seadmel kokku puutuda basseinivee ega mereveega.
- Kui seade puutub kokku musta vee või muude vedelikega, nagu seebivesi, õli, lõhnaõli, päikesekaitsevahend, kätepuhastusvahend, keemiatooted (nagu kosmeetika) või alkoholisaldusega vedelikud, puhastage seade selle veekindluse säilitamiseks mittevoolava mageveega, pühkige seda pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see enne kasutamist põhjalikult.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda jõuliselt liikuva veega. Veesurve järsk tõus võib ületada garanteeritud veekindlustaseme.
- Sellistes kohtades nagu saun ja leiliruum võib seadme veekindlus järskude temperatuurimuutuste tõttu halveneda.
- Kui seadet tabab välistegurite tekitatud löök või see saab kahjustada, võib selle veekindlus halveneda.

Kui seade vee või saasteainetega kokku puutub, järgige juhiseid.

- Pühkige seadet pehme ja puhta riidelapiga ning seejärel kuivatage see põhjalikult.
- Kui mikrofon või kõlar pole täiesti kuiv, ei pruugi heli kõne ajal selgelt kostuda.
- Ekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, kui seadet kasutatakse vees.
- Ärge ühendage laadurit ega ühtegi teist tarvikut, kuni seade pole täiesti kuiv. Kui tarvik või laadur ühendatakse ajal, mil mitmeotstarbeline pesa pole veel kuiv, võib see seadet kahjustada.

Teie Samsung Galaxy seadme vee- ja tolmukindlus ei ole jääv ja võib aja jooksul tavalise kulumise tõttu väheneda.

# Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb

## Kui seade aku laadimisel kuumeneb

Laadimise ajal võivad seade ja laadur kuumaks muutuda. Juhtmevaba või kiirlaadimise ajal võib seade tunduda katsudes kuumem. See ei mõjuta seadme eluiga või tööd ja jääb seadme tavapärasesse töövahemikku selle laadimisel. Kui aku muutub liiga kuumaks, võib laadimiskiirus aeglustuda või laadur laadimise lõpetada.

### Käitumine seadme kuumenemisel:

- Ühendage laadur seadmest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Oodake, et seade maha jahtuks, ja alustage laadimist uuesti.
- Kui seadme alumine osa kuumeneb üle, võib põhjuseks olla kahjustatud USB-kaabel. Vahetage USB-kaabel välja uue kaabli vastu. Soovitav on kasutada Samsungi heaks kiidetud USB-kaablit.
- Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge asetage võõrkehi, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele.



Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

## Kui seade kasutamise ajal kuumeneb

Kui kasutate funktsioone või rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutate neid pikema aja vältel, võib teie seade suurenenud akukasutuse tõttu ajutiselt kuumaks muutuda. Sulgege kõik töötavad rakendused ja ärge seadet mõnda aega kasutage.

Alljärgnevalt on toodud näited olukordadest, kus seade võib üle kuumeneda:

- peale ostu algse häälestuse käigus või andmete taastamisel;
- suurte failide allalaadimisel;

- kasutades rakendusi, mis vajavad rohkem toidet, või kasutades neid pikema aja vältel;
  - mängides hea kvaliteediga mängu pikema aja vältel;
  - salvestades videoid pikema aja vältel;
  - vaadates voogvideoid kuvari maksimaalse heledusega;
  - teleriga ühendamisel;
- multitegumtöö puhul (või kui taustal töötavad paljud rakendused);
  - kasutades mitmikakent;
  - värskendades või installeerides rakendusi video salvestamise ajal;
  - suurte failide allalaadimisel videokõne ajal;
  - salvestades videoid sirvimise rakenduse kasutamise ajal;
- sünkroonides suurt andmehulka pilvega, meiliga või teiste kontodega;
- kasutades autos sirvimise rakendust, kui seade on otsese päikese käes;
- kasutades mobiilse kuumkoha või jagamise funktsiooni;
- kasutades seadet levialas või alas, kus on nõrk signaal;
- laadides akut katkise USB-kaabliga;
- kui seadme mitmeotstarbeline pesa on katki või puutunud kokku võõrkehade, nagu vedelik, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit;
- kasutades rändlust.

### **Käitumine seadme kuumenemisel:**

- Hoidke seade kõige uuema tarkvaraga ajakohastatud.
- Seadme kuumenemise võivad põhjustada vastuolud rakenduste vahel. Taaskäivitage seade.
- Lülitage Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-funktsioonid välja, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mis akukasutust suurendavad, või mis taustal töötavad ja mida te ei kasuta.
- Kustutage failid, mida te ei vaja, või rakendused, mida te ei kasuta.
- Vähendage ekraani heledust.
- Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

## Seadme ülekuumenemise ettevaatusabinõud

Kui seadme kasutamine hakkab muutuma ebamugavaks, sest seade on üle kuumenemas, lõpetage seadme kasutamine.

Seadme kuumenemisel võidakse selle funktsioone ja jõudlust piirata või seade võib jahtumiseks välja lülituda. Funktsioon on saadaval ainult toetatud mudelite puhul.

- Kui seade üle kuumeneb, piiratakse ekraani heledust, ekraani värskendussagedust ja jõudluse kiirust, et seadme temperatuuri alandada. Isegi kui ilmub aku laadimise indikaatorikoon, võib laadimine olla aeglane. Kui laadimine seadme temperatuuri tõusu pärast peatub, hakkab aku indikaatorikoon vilkuma.
- Kui seade saavutab kindla temperatuuri, ilmub hoiatusteade, et vältida seadme riket, nahaärritust ja -kahjustusi ning aku lekkimist. Töötavad rakendused suletakse ja kõik kõne- ja muud funktsioonid peale hädaabikõnede on piiratud, kuni seade on maha jahtunud.
- Kui seadme temperatuuri edasine tõus põhjustab teise teate ilmumist, lülitub seade välja. Ärge kasutage seadet, kuni seadme temperatuur on soovitatud töötemperatuuride vahemikus. Kui teine hoiatusteade kuvatakse hädaabikõne tegemise ajal, ei katkestata kõnet sunnitud lõpetamisega.

### Soovitatud töötemperatuuride vahemik

Seadme soovitatud töötemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Kasutades seadet väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku, võib seade kahjustada saada või aku eluiga võib väheneda.

## Töökeskonna ettevaatusabinõud

Teie seade võib töökeskonna tõttu kuumeneda järgmistel põhjustel. Olge ettevaatlik, et vältida aku eluea lühendamist, seadme kahjustamist või tulekahju puhkemist.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas temperatuuris käes.
- Ärge jätke seadet pikalt päikese kätte.
- Ärge hoidke oma seadet pikalt väga kuumas kohtas (nt suvel autos).
- Ärge asetage oma seadet alale, mis võib üle kuumeneda, nagu elektriline soojendusmatt.
- Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees.
- Ärge kasutage juhete kate, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.

## Selle toote ooterežiimi energiatarvet käsitleva teabe leidmine

- Minge aadressile [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Tehke otsing, kasutades toote mudeli numbrit.



See funktsioon ei pruugi piirkonnast, operaatorist või mudelist olenevalt saada olla.

# Lisa

## Tõrkeotsing

Enne Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Te saate kasutada ka Samsung Membersit, et lahendada mistahes probleeme, mis võivad teil oma seadme kasutamisel ilmneda.

### Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on sisse lülitatud, peate sisestama nano-SIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab välja lülitada menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: kui sisestate PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie nano-SIM-kaart. Peate sisestama operaatori antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada nano-SIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

### Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma operaatoriga.

### Teie seade ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.

## Puutetuvastus toimib aeglaselt või valesti

- Puutetuvastus ei pruugi õigesti toimida järgmistes olukordades:
  - kui kinnitate ekraanile ekraanikaitsme või valikulisi lisatarvikuid;
  - kui kannate kindaid, kui teie käed pole ekraani puudutamisel puhtad või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega;
  - niisketes tingimustes või veega kokkupuutel.
- Taaskäivitage seade ajutiste tarkvaraga seotud probleemide lahendamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui ekraan on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust.

## Teie seade hangub või esineb lahendamatu probleem

Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

### Seadme taaskäivitamine

Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse lülitama.

### Taaskäivitama sundimine

Kui teie seade hangub ja ei reageeri, vajutage ja hoidke küljenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu korraga all kauem kui seitse sekundit, et seda taaskäivitada.

### Seadme lähtestamine

Kui need meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.

Avage **Seaded** ja toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligikal.
- Kui kasutate kõrvaklappe, veenduge, et need oleksid nõuetekohaselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

## Mobiilsidevõrguühendus või internetiühendus katkeb tihti või heli on ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduseprobleemid võivad olla tingitud operaatori tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused operaatori tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Külastage Samsungi teeninduskeskust või volitatud teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada. Parema teenusetoe huvides võtke kaasa laadur ja USB-kaabel, mida kasutate.

## Aku tühjeneb kiiremini kui algselt

- Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb teatud funktsioonide või rakenduste kasutamisel, nagu GPS, mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Kaamera avamisel ilmuvad veateated

Kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt saadaval olevat mäluruumi ja akutoidet. Kui saate kaamera avamisel veateate, proovige järgmist.

- Laadige aku.
- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade.

Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mäluruumist, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.

- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingutega tutvumiseks külastage Samsungi veebisaiti.
- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie operaator või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Internetis ringlev teatud sisu, nagu helinad, videod või taustpildid, ei pruugi korralikult töötada.

## Bluetooth ei tööta korralikult

Kui teist Bluetooth-seadet ei leita või ühenduse loomisel on probleeme või see ei tööta korralikult, proovige järgmist:

- Veenduge, et ühendatav seade on leitav või ühendamiseks saadaval.
- Veenduge, et teie telefon ning teine Bluetoothi seade oleks Bluetoothi maksimaalses toimimiselatuses (10 m).
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Ühendused** ja seejärel toksake lülitit **Bluetooth**, et see uuesti sisse lülitada.
- Avage oma telefonis **Seaded**, toksake **Üldine haldus** → **Lähtestamine** → **Lähtesta Wi-Fi ja Bluetoothi seaded** → **Lähtesta seaded**, et võrguseaded lähtestada. Lähtestamise käigus võite kaotada registreeritud andmed.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või volitatud teeninduskeskusega.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kahjustatud või kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

## Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

## Seadme mälus ei ole piisavalt ruumi

Kustutage ebavajalikud andmed nagu vahemälu, kasutades seadme hoolduse funktsiooni, või kustutage käsitsi rakendusi, mida te ei kasuta, et mäluruumi vabastada.

## Avaekraani nuppu ei kuvata

Teatud rakendusi ja funktsioone kasutades võib avaekraani nupp ja navigatsiooniriba ära kaduda. Navigatsiooniribale juurdepääsu saamiseks libistage ekraani allosast üles.

## Võite seadme raputamise ajal kõrisevat heli kuulda.

Seadmetel, mille kaameratel on optilise pildistabilisaatori funktsioon või automaatse fookuse funktsioon, võib see heli esineda, kui seotud sisekomponendid kokkupuutesse satuvad. See on seadme omapäradest lähtuv tavapärane tunnus.

## Aku eemaldamine

- **Aku eemaldamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Aku eemaldamise juhiste saamiseks külastage veebilehte [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Ohutuse huvides **ei ole lubatud akut ise** eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja muuta seadme ohtlikuks.
- Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt, sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on põhjustanud Samsungi enda hooletus.

## Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Antud kasutusjuhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi reprodutseerida, levitada, tõlkida ega edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

## Kaubamärgid

- Samsung ja Samsungi logo on Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- Toodeid Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.