


Komplekti kuulub



1



2



3



4



5

1 NEBULA Cosmos 4K SE

2 AC kaabel

*Kaasasolev kaablite arv ja pistikutüüp võivad piirkonniti erineda.

3 Juhtpult


4 AAA patarei

5 Kiirjuhend

Ülevaade


I. Projektor

Eestvaade

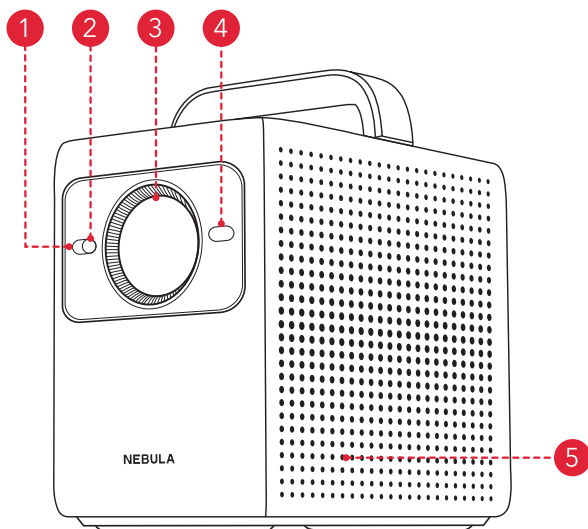


- 1 Valgustussensor
- 2 Pildisensor
- 3 Objektiiv
- 4 ToF (Time of Flight)
- 5 Kõlar

Vaade tagant

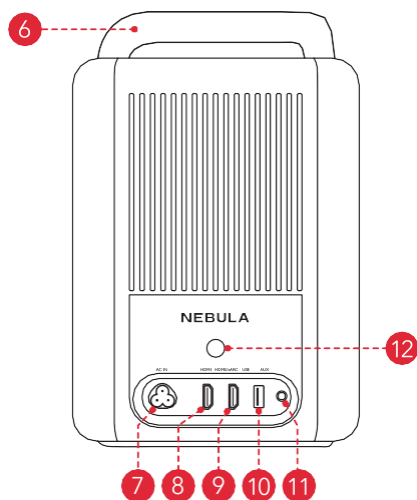


- 6** Käepide
- 7** AC IN
 - Toiteallika ühendamine.
- 8** HDMI I
 - Taasesitusseadme ühendamine HDMI väljundiga.
- 9** HDMI 2/eARC
 - Ühendub taasesitusseadmega HDMI väljundi abil ja toetab väliste seadmete, näiteks helisüsteemide, ühendamist heli tagasiside jaoks.
- 10** USB-A
 - Ühendage USB seade.
- 11** AUX
 - Ühendamine kõrvaklappide või välise kõlariga.
- 12** Infrapunavastuvõtja
 - Juhtpuldi juhtimissignaali vastu võtmisene.

Ülevalt ja alt vaade

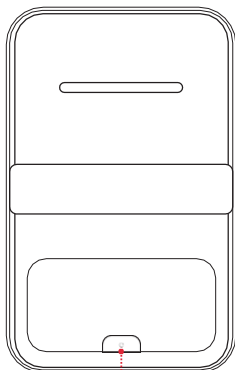


13 Toitenupp

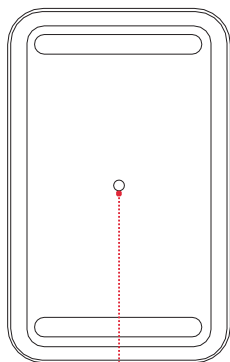

14 1/4" statiivi pesa

- 1/4" statiivi pesa saab kasutada statiivi, jala, laekinnituse jms ühendamiseks.

2. Juhtpult

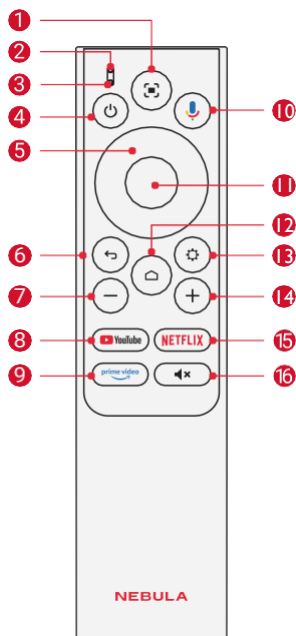

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Automaatne pildikorreksioon | 9 | Avab Prime Video |
| 2 | Olekuindikaator | 10 | Google Assistanti käivitamine |
| 3 | Mikrofon | 11 | Kinnitage valik/paus/CV |
| 4 | Toide sisse/välja/lülitu ooterežiimi | 12 | Avab avakuva |
| 5 | Navigeerimine | 13 | Avab täiendavad valikud |
| 6 | Tagasi pöördumise nupp | 14 | Helitugevuse suurendamine |
| 7 | Helitugevuse vähendamine | 15 | Avab Netflix'i |
| 8 | Avab YouTube'i | 16 | Vajutage heli vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks |

3. LED-märgutule olekud

Nupp	LED olek	Kirjeldus
	Sinine märgutuli põleb	Sisse lülitatud.
	Valgustus välja	Toide väljas
	Punane põleb	Ooterežiim

Alustamine

1. Projektori ette valmistamine


Projektorit saab paigutada järgmistel viisidel.

- Ees: Projektor asetatakse lauale ekraani ette. See on kõige tavalisem viis projektori paigutamiseks kiireks seadistamiseks ja kaasaskandmiseks.
- Taga: Projektor asetatakse lauale ekraani taha. Vajalik on spetsiaalne tagaprojektori ekraan.
- Ees laes: Projektor ripub ekraani ees tagurpidi. Lae/seina kinnituskomplekt on vajalik.
- Taga laes: Projektor ripub ekraani taga tagurpidi. Vajalik on spetsiaalne tagaprojektori ekraan ja lae/seina kinnituskomplekt.



- Pärast projektori sisselülitamist vajutage projektori seadete nuppu, seejärel [Projector] > [Advanced Settings] > [Projector Mode] ja valige seade.
- Projektorit ei ole vaja projektsioonipinna poole kallutada. Seadmel on sisseehitatud automaatne teravustamine ja automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine.
- Projektori saab paigaldada ka statiivile (müüakse eraldi).
- Projektori objektiivi ja ekraani vaheline kaugus määrab projitseeritava kujutise suuruse.


Ekraani suurus	Projektori kaugus ekraanist
60 tolli	1,59 m
70 tolli	1,86 m
80 tolli	2,13 m
90 tolli	2,39 m
100 tolli	2,66 m
110 tolli	2,92 m
120 tolli	3,19 m
130 tolli	3,45 m
140 tolli	3,72 m
150 tolli	3,99 m
160 tolli	4,25 m
170 tolli	4,52 m
180 tolli	4,78 m
190 tolli	5,05 m
200 tolli	5,31 m

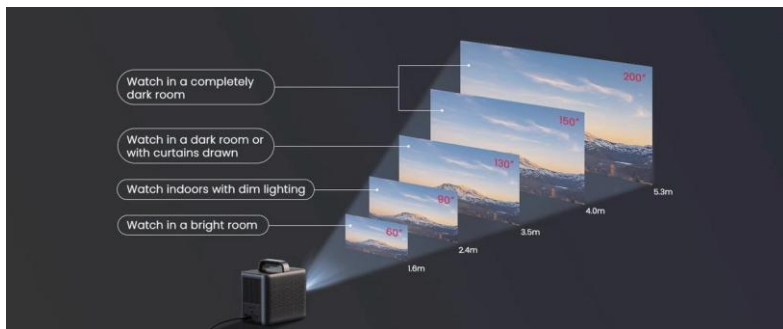


2. Ühendage toide

Ühendage toitejuhe NEBULA Cosmos 4K SE projektoriga ja seejärel vooluvõrku.

Kui see on edukalt toiteallikaga ühendatud, süttib projektori toitenupp punasena.

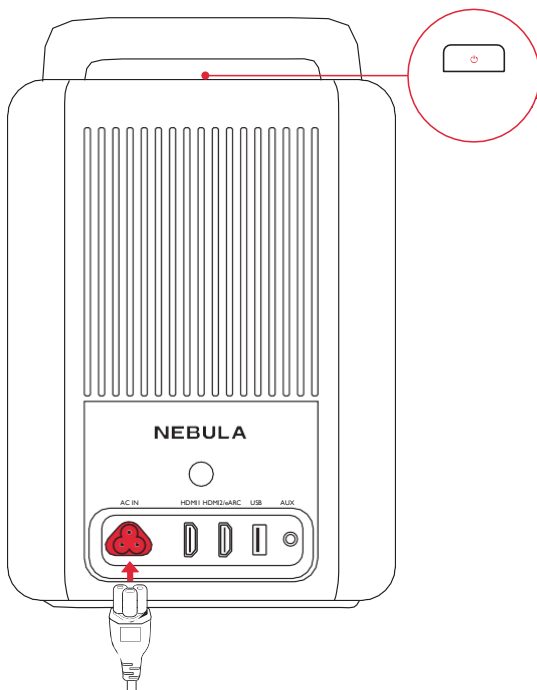



3. Toitelüliti

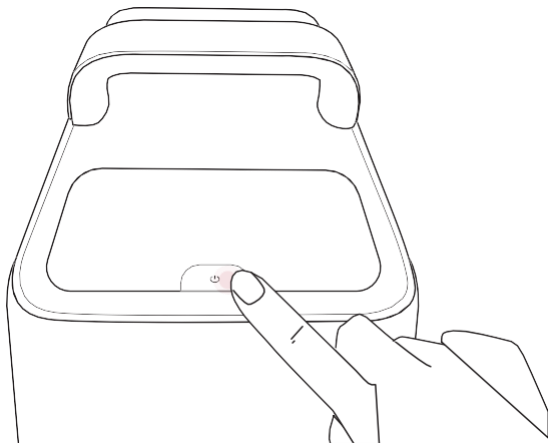

- Toite sisse lülitamine: Vajutage üks kord toitenuppu.
- *Kui projektor on sisse lülitatud, põleb toitenupp pidevalt sinisena.
- Toide väljas:
 - Samm 1: Toite sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundit all (oodake ekraanile kuvatavat teadet).
 - Samm 2: Kinnitage väljalülitamine kaugjuhtimispuldiga või oodake 20 sekundit, kuni projektor lülitub automaatselt välja.
 - Ooterežiim: Projektori ooterežiimi lülitamiseks vajutage korra toitenuppu.

4. Kaugjuhtimispuldi ette valmistamine

- ① Libistage patareipesa kaas lahti.
- ② Sisestage uued patareid, jälgides polaarsust (+/-), ja sulgege patareipesa.

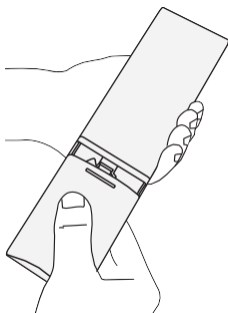

- ③ Esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid kaugjuhtimispuldi sidumiseks projektoriga.




- Kaugjuhtimispuldi ja projektori vaheline kaugus ei tohi ületada 10 meetrit.

5. Kaugjuhtimispuldi sidumine projektoriga

Pärast projektori sisselülitamist järgige ekraanil olevaid juhiseid, et ühendada pult projektoriga.

- (1) Asetage kaugjuhtimispult projektorist kuni 20 cm kaugusele.
- (2) Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul all kinnituspult ja helitugevuse vähendamise nuppu, kuni kuvatakse teade Bluetooth-ühenduse õnnestumise kohta.

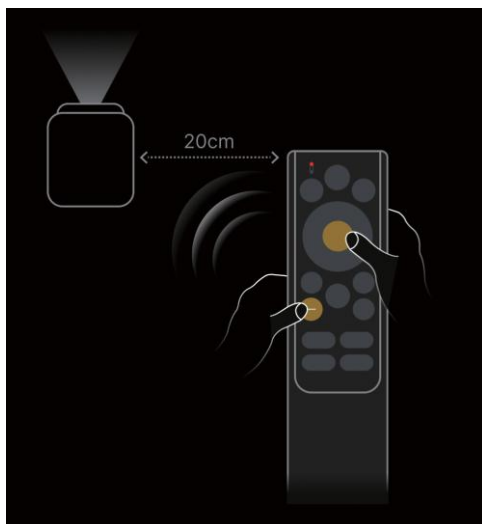

- Ilma Bluetooth-ühendusega ei ole võimalik kaugjuhtimispuldi kaudu Google Assistanti kasutada.

6. Automaatne teravustamine ja automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine

Kuidas Automaatset teravustamist käivitada:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu [Auto image adjustment].
- Funktsioon käivitub automaatselt projektori sisselülitamisel.
- Funktsioon käivitub automaatselt pärast projektori liigutamist.

Kuidas käsitsi teravustada:

Avage [Settings] > [Projector] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction].

Kuidas käivitada automaatse trapetsmoonutuse korrigeerimine:

Kui automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine on lubatud menüüs [Settings] > [Projector]

> [Image Correction] > [Auto Keystone Correction Settings], käivitub see järgmistel juhtudel.:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu [Auto image adjustment].
- Funktsioon käivitub automaatselt projektori sisselülitamisel.
- Funktsioon käivitub automaatselt pärast projektori liigutamist.

Kuidas trapetsmoonutust käsitsi korrigeerida:

Avage [Settings] > [Projector] > [Image Correction] > [Perform Manual Keystone Correction].

Nebula Connect rakendus

Projektori mugavamaks juhtimiseks soovime kasutada rakendust Nebula Connect.



- ① Laadige Nebula Connect alla rakendustepoest App Store (iOS) või Google Play (Android).
- ② Lülitage nutitefonis sisse Bluetooth.
- ③ Avage Nebula Connect rakendus ja valige [NEBULA Cosmos 4K SE] ühendatavaks seadmeks.
- ④ Ühenduse seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Seaded

Esmakordsel sisselülitamisel läbige projektoris seadistusprotsess.

1. Võrguühendus

Projektori saab ühendada internetiga juhtmevaba Wi-Fi-võrgu kaudu.

- ① Valige avalehel [Settings] > [Network & Internet] ning vajutage **Ühendusnupp**.
- ② Võrguühenduse seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

2. Projektor

Valige avalehel [Settings] > [Network & Internet] ning vajutage kinnituspuppu.

[Image Correction]	Automaatse trapetsmoonutuse korrigeerimise seaded [Auto Keystone Correction By Remote]: Lubage või keelake automaatse trapetsmoonutuse korrigeerimise käivitamine kaugjuhtimispuldiga. [Auto Keystone Correction At Startup]: Projektor korrigeerib trapetsmoonutust sisselülitamisel automaatselt. [Auto Keystone Correction After Movement]: Projektor korrigeerib trapetsmoonutust automaatselt pärast selle liigutamist. [Real Time Keystone Correction]: Projektori liigutamise ajal korrigeeritakse kujutist pidevalt, et see säilitaks ristkülikukujulise vormi. [Auto Screen Fit]: Lubage või keelake automaatne ekraani sobitamine (funktsioon töötab ekraanidega, mille kõigil neljal serval on must raam). [Auto Obstacle Avoidance]: Lubage või keelake automaatne takistuste tuvastamine. [Perform Manual Keystone Correction]: Reguleerige trapetsmoonutust käsitsi, kohandades pildi iga nurka eraldi. [One-click Image Correction]: Kohandab kujutise automaatselt ristkülikukujuliseks. [Zoom]: Reguleerib projitseeritava pildi suurst vahemikus 50–100%.
[Focus Settings]	[Auto Focus At Startup]: Projektor reguleerib teravust sisselülitamisel automaatselt. [Auto Focus After Movement]: Projektor reguleerib teravust automaatselt pärast selle liigutamist. [Manual Focus Correction]: Võimaldab teravust käsitsi reguleerida.

[Advanced Settings]	[Eye Guard]: Silmakaitse aitab kaitsta silmi projektori ereda valguse eest. [Wall Color Adaptation]: See funktsioon võimaldab saavutada täpsema värviedastuse, kui projitseerite kujutist värvilisele seinale. [Projection Mode]: Valige projektori paigutusviis. • [Auto]: Projektor tuvastab automaatselt, kas seade on paigaldatud tagurpidi. Vahetab automaatselt nende valikute vahel. • [Front]: Projektor asub projektsioonipinna ees. • [Front Ceiling]: Projektor on kinnitatud lakke tagurpidi. Kujutist pööratakse 180°. • [Rear]: Projektor asub projektsioonipinna taga. • [Rear Ceiling]: Projektor on kinnitatud projektsioonipinna taha lakke tagurpidi. Kujutist pööratakse 180° ja peegeldatakse horisontaalselt.
	[Motion Settings]: Määrake G-anduri tundlikkus, mille korral käivitatakse pärast projektori liigutamist automaatne teravustamine ja automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine.
	[Smart Solutions]: Võtke vastu teavitusi, kui tuvastatakse probleeme. • [Projection Issue Alerts]: Võtke vastu teavitusi, kui tuvastatakse probleeme. • [Fine Tuning Popup]: Kuvab pärast sujuvat automaatset trapetsmoonutuse korrigeerimist täppishäälestuse teavituse. • [Nebula Smart Popup]: Kuvab teavitusi, kui projektori olek muutub. • [Laser Overheating Protection]: Tuvastab läheduses olevad takistused ja vähendab automaatselt projektori heledust, et vältida ülekuumenemist.

[Display & Sound]	Pilt [Brightness]: Reguleerib projektori kuvapildi heledust. • [Ambient Light Adaptation]: Reguleerib projektori heledust automaatselt vastavalt ümbritseva keskkonna valgustingimustele.
	[Picture Mode]: Projektoris on mitu eelmääratud pildirežiimi, mille hulgast saate valida sobiva vastavalt kasutuskeskkonnale ja sisendallikale. • [NebulaMaster]: Nautige kaasahaaravat, loomutruud ja erksat pilti. • [Standard]: Säilitab loomuliku värviedastuse ning tasakaalu soojade ja külmade toonide vahel. • [Vivid]: Kuvab voogedastussisu erksamate ja küllastunud värvidega. • [Sport]: Pakub spordisisu vaatamisel kiiremat reageerimisaega. • [Movie]: Pakub filmide vaatamiseks optimeeritud värviedastust. • [Game]: Suurendab heledust ja parandab reageerimisaega videomängude mängimiseks. • [Conference]: Suurendab pildi heledust, kuid võib vähendada värviedastuse täpsust.

[Advanced Settings]: Kohandage pildikvaliteedi parandamiseks täpsemaid seadeid.

- [Color Temperature]: Reguleerib värvitoonide soojust või külmust.
- [DNR]: Vähendab pildimüra, et tagada selgem kujutis.
- [MPEG NR]: Vähendab tihendamisest põhjustatud pildimoonutusi.
- [DI Film Mode]: Muudab filmistseenide liikumise sujuvamaks.
- [Gamma]: Reguleerib keskmisi toone ning mõjutab pildi heledust ja kontrastsust.
- [MEMC]: Parandab liikumise sujuvust.
- [Color Space]: Valige sobiv värviruum.
- [Color Tuner]: Võimaldab värviedastust täpselt reguleerida.
- [11 Point White Balance Correction]: Võimaldab valgetasakaalu peenhäälestada.

Heli

[Movie]: Loob filmide vaatamiseks ruumilise heliefekti.

[Music]: Võimendab kõrgeid sagedusi muusika kuulamiseks.

[Outdoors]: Suurendab helitugevust heli esitamiseks välistingimustes.

[Custom]: Võimaldab käsitsi reguleerida vasaku ja parema kanali tasakaalu, bassi ja kõrgeid sagedusi.

[Turn on the Bluetooth Speaker Mode]: Lülitage see funktsioon sisse, et kasutada projektorit Bluetooth-kõlarina.

[Speaker Delay]: Heli ja pildi sünkroonimiseks saate reguleerida heli viivitust 10 ms sammuga.

[Expert Settings]: Kohandage pildikvaliteedi parandamiseks täpsemaid seadeid.

- eARC: Toetab väliste seadmete nagu heliribade ühendamist heli tagasikanali kaudu.

Heliväljund

[Auto]: Valib automaatselt sobivaima heliväljundi režiimi.

[Bypass]: Edastab digitaalse helisignaali töötlemata kujul ühendatud seadmele, mis dekodeerib heli ise.

[PCM]: Väljastab heli PCM-vormingus.

[Dolby Digital Plus]: Väljastab heli Dolby Digital Plus vormingus.

[Dolby Digital]: Väljastab heli Dolby Digital vormingus.

[Digital Output Delay]: Reguleerige digitaalse heliväljundi viivitust, et sünkroonida heli videopildiga.

3. Rakendused

- ① Valige avalehel [Settings] > [Apps] ning vajutage kinnituspuppu.
- ② Valige rakendus ja kontrollige praegust versiooni, avage või sundpeatage rakendus, kontrollige kasutatud salvestusruumi, tühjendage andmed või vahemälu, desinstallige rakendus või lubage või keelake teavitused ja õigused.

4. Süsteem

Valige avalehel [Settings] > [System] ning vajutage kinnituspuppu

[Accessibility]	Muutke subtiitrite seadeid või lubage Juurdepääsetavuse funktsioonid.
[About]	Vaadake toote teavet, värskendage süsteemi, lähtestage seade või muutke seadme nime.
[Date & Time]	Lubage või keelake kuupäeva ja kellaaaja automaatne määramine. Määrake kuupäev ja kellaaeg käsitsi, valige ajavöönd või määrake kellaaaja vorming.
[Language]	Valige ekraanikeel.
[Keyboard]	Vaadake ja hallake klaviatuuride seadeid.
[Storage]	Vaadake seadme salvestusruumi kasutust ja vabastage vajadusel salvestusruumi.
[Ambient Mode]	Määrake, milliseid fotosid ning ilma- ja kellaaajateavet Google TV ooterežiimis kuvab.
[Power & Energy]	Muutke automaatse unerežiimi sätteid, valige sisselülitumise käitumine, lülitage praegune ekraan välja või määrake automaatse väljalülituse aeg, kui signaali pole saadaval.
[System Sounds]	Lülitage süsteemi heliteavitused sisse või välja.
[Restart]	Taaskäivitage süsteem.

5. Muud

Rohkemate sätete valikute leidmiseks valige avakuval [Settings].

[Accounts & Sign-in]	Logige sisse, et kasutada kõiki Google TV funktsioone.
[Privacy]	Kohandage privaatsusseadeid.

[Remotes & Accessories]	Otsige sidumiseks lisaseadmeid (näiteks Bluetooth-kõlareid või kaugjuhtimispulte).
[Help & Feedback]	Saatke projektori kohta tagasisidet või jagage oma ettepanekuid.

Projektori kasutamine

1. Valige rakendus

Pärast juhtmevaba võrguga ühendamist saate kasutada veebiteenuseid, vaadata filme ja pilte, kuulata muusikat ning sirvida internetti. Täiendavaid rakendusi saate alla laadida Google Play poest.

- ① Vajutage avalehe avamiseks selle ikooni.
- ② Valige [Apps] > [Search for apps and games].

2. Häälassistent

Pärast kaugjuhtimispuldi sidumist projektoriga Bluetoothi kaudu vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Google Assistant. Seejärel saate anda Google Assistant rakendusele häälkäsklusi.

3. Juhtmevaba ekraaniedastus

Saate juhtmevabalt edastada filme, mängu, muusikat iOS-, macOS-, Android- või Windows-seadme ekraanilt projektorisse NEBULA Cosmos 4K SE.

3.1 Rakenduse sisu edastamine

Saate edastada sisu rakendustest, mis toetavad Chromecasti, näiteks YouTube või Prime Video.

- ① Ühendage seade ja projektor sama juhtmevaba võrguga.
- ② Avage oma seadmes voogedastusrakendus.
- ③ Käivitage video ja puudutage videoaknas ikooni.
- ④ Valige ühendamiseks NEBULA Cosmos 4K SE. Projektor kuvab teie seadmes esitatavat videot.



- Rakenduse sisu edastamiseks peate kasutama nii mobiiliseadmes kui ka projektoris sama voogedastusteenuse kasutajakontot.
- Autoriõiguste piirangute tõttu ei saa osa sisust projektorisse NEBULA Cosmos 4K SE edastada. Sellisel juhul kasutage sama rakendust, mis on installitud otse projektorisse.

3.2 Seadme ekraani edastamine

Projektorisse saate edastada kogu oma seadme ekraani. Enne alustamist veenduge, et NEBULA Cosmos 4K SE ja teie seade on ühendatud sama juhtmevaba võrguga.

iOS seadmete kasutamisel:

1. Installige projektorisse rakendus Nebula Cast.
2. Avage lõpetamiseks Nebula Cast rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Sisenege seadme juhtimiskeskusesse ja vajutage Screen Mirror ikoonile.
4. Vajutage seadmete loendis valikule „NEBULA Cosmos 4K SE“.


Android seadmete puhul:

1. Sisenege Google Home rakendusse ja valige „NEBULA Cosmos 4K SE“.
2. Puudutage lehel ikooni [Cast my screen].

4. Taasesitus HDMI/USB-seadmelt

Projektorit saab ühendada erinevate HDMI-taasesitusseadmetega, näiteks teleriboksi, teleripulga, DVD-mängija, digiboksi (STB), mängukonsooli või muude seadmetega.

Projektor võimaldab esitada ka USB-mäluseadmele (ei kuulu komplekti) salvestatud muusika-, video- ja pildifaile.

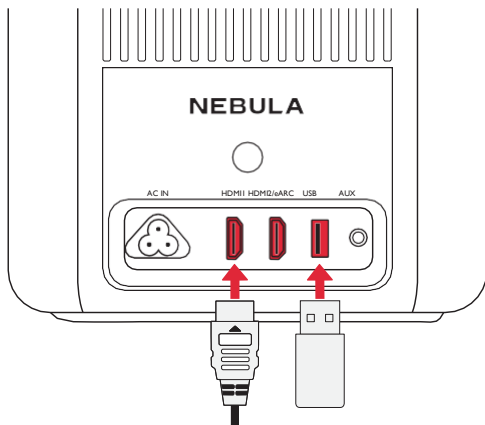

HDMI2/eARC liides sobib väliste seadmete, näiteks helisüsteemide ühendamist, toetades heli tagasikanalit

5. Bluetooth-kõlari režiim

Projektorit saab kasutada ka Bluetooth-kõlarina.

1. Nebula projektori Bluetooth-kõlari režiimi sisselülitamiseks avage [Settings] > [Display & Sound] > [Sound] > [Bluetooth Speaker Mode]
2. Lülitage nutitefonis Bluetooth sisse ja valige ühendatavaks seadmeks [NEBULA Cosmos 4K SE].



Bluetooth-kõlari režiimist väljumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Return.

6. Projektori ühendamine välise Bluetooth-kõlariga

1. Lülitage Bluetooth-kõlar sisse ja seadke see sidumisrežiimi (vajadusel vaadake kõlari kasutusjuhendit).
2. Avage projektori seadetes [Settings] > [Remotes & Accessories]. Leidke loendist oma Bluetooth-kõlari nimi ja valige see sidumiseks.
3. Pärast edukat sidumist esitatakse projektori heli välise Bluetooth-kõlari kaudu.

Sama toiminguga abil saate projektoriga ühendada ka teisi Bluetooth-lisaseadmeid.

Süsteemi värskendus

Parima kasutuskogemuse ja uusimate funktsioonide kasutamiseks soovitame kogur süsteemi regulaarselt uuendada.

Süsteemi uuendamiseks avage [Settings] > [System] > [About] > [System update].

Veaotsing

- ① Laadimine ebaõnnestub
 - Kasutage komplekti kuuluvat toiteadapterit ja toitejuhet.
- ② Wi-Fi-võrguga ei saa ühendust
 - Paigutage projektor ruuterist kuni 5 meetri kaugusele ja proovige uuesti.
 - Veenduge, et ruuter kasutab 2,4 GHz või 5 GHz sagedusala.
 - Taaskäivitage projektor ja ruuter ning proovige uuesti.
 - Proovige teist Wi-Fi-võrku või telefoni mobiilset leviala.

③ Pilt on udune

- Veenduge, et projektori esipaneelil olev kaamera/ToF-andur ei ole kaetud ega määrdunud.
- Liigutage projektorit kergelt või vajutage kaugjuhtimispuldil automaatse teravustamise nuppu.
- Käsitsi teravustamiseks avage [Settings] > [Projector] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction] ja reguleerige teravust kaugjuhtimispuldi vasakule/paremale nupuga.
- Vajadusel muutke projektori asendit, kõrgust või projektsiooninurka.
- Automaatne teravustamine töötab kõige paremini, kui projektori ja ekraani vaheline kaugus on 1,5–4 m.

④ Automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine ei tööta

- Veenduge, et projektori esipaneelil olev kaamera/ToF-andur ei ole kaetud ega määrdunud.
- Parim automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimise kaugus on 1,0–4,0 m, horisontaalne $\pm 30^\circ @ 3 \text{ m} / \pm 10^\circ @ 4 \text{ m}$.

⑤ Automaatne ekraani sobitamine ei tööta

- Veenduge, et ekraan on ristkülikukujuline ja sellel on must raam.
- Ekraani värv peab selgelt erinema raamist. Vältige väga tumeda või peaaegu musta ekraani kasutamist.
- Veenduge, et projektori ja ekraani vaheline kaugus ei ületa 4 m.
- Veenduge, et ekraani raami laius on vähemalt 5 mm.
- Veenduge, et projitseeritud pilt katab kogu ekraani.
- Veenduge, et ekraani suurus on vähemalt 10% suurem kui projektsiooniala.
- Veenduge, et kujutise keskosa ei ole takistustega varjatud.
- Kui automaatne ekraani sobitamine ei õnnestu, korrigeerige kujutist käsitsi menüüs [Settings] > [Projector] > [Image Correction] > [Perform Manual Keystone Correction].

⑥ Silmakaitse ei tööta

- Veenduge, et projektori esipaneelil olev kaamera/ToF-andur ei ole kaetud ega määrdunud.
- Silmakaitse funktsioon töötab kõige paremini 10 cm kuni 4 m kaugusel.
- Avage [Settings] > [Projector] > [Advanced Settings] > [Eye Guard] ja kontrollige, kas funktsioon on lubatud.

⑦ Seina värviga kohandamine ebaõnnestus

- Veenduge, et projektori esipaneelil olev kaamera/ToF-andur ei ole kaetud ega määrdunud.
- Kujutis tuleb projitseerida heledale seinale, mille värvitemperatuur jääb vahemikku 3500–15 000 K ja mille värvikoordinaadid on alla 0,45.

⑧ HDMI-signaal puudub

- Kasutage teist HDMI-kaablit.
- Ühendage projektor teise HDMI-taasesitusseadmega.
- Ühendage HDMI-seade HDMI-kaabli abil teleriga, et kontrollida, kas probleem on seadmes või kaablis.
- Seadistage HDMI-taasesitusseadme väljunderaldusvõime ja värskendussagedus projektoriga ühilduvalt.

⑨ Välisest kõlarist ei kostu heli

- Kontrollige, kas projektor on määratud vaigistamisrežiimile.
- Kontrollige, kas projektori "HDMI2/eARC" port või Bluetooth on ühendatud välise heliseadmega.

⑩ Netflix'i juhtimine hiirerežiimis

- Installige telefoni rakendus Nebula Connect ja ühendage see projektoriga NEBULA Cosmos 4K SE. Valige hiirerežiim. Liigutage kursorit ja vajutage ühe sõrmega või kerige kahe sõrmega.

⑪ Videote esitamine ilma Wi-Fi-ühendusega

- Salvestage videod FAT32-vormingus USB-mäluseadmele. Edasiste juhiste saamiseks vaadake peatükki Taasesitus HDMI/USB-seadmelt.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Anker Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision ning topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid. Toode tud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Konfidentsiaalsed avaldamata tööd. Autoriõigus © 1992–2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused on kaitstud.