

NEBULA

by Anker



Kasutusjuhend
Nebula Mars 3 Air

Olulised ohutusjuhised

Enne kasutamist tutvuge kõikide juhistega. Ärge tehke muudatusi ega looge seadistusi, mida selles kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud.

Kui juhiste eiramine põhjustab kehavigastusi, andmete kadumist või seadme kahjustumist, siis garantii ei kehti. Seadistamine

- Ärge kasutage toodet muul viisil, kui selles juhendis on kirjeldatud, et vältida kehavigastusi või varakahju.
- Ärge asetage toodet pehmetele pindadele, näiteks laudlinadele või vaipadele, sest see võib põhjustada tuleohu.
- Ärge paigutage toodet kohta, kus on palju tolmu või mustust, ega tugeva magnetväljaga seadmete lähedusse.
- Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke ega blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Ärge kunagi asetage toodet kitsasse või suletud ruumi. Jätke toote ümber alati piisavalt vaba ruumi ventilatsiooni tagamiseks.
- Ärge kasutage toodet liiga kõrge või liiga madala temperatuuriga keskkonnas. Ärge jätke toodet tugeva päikesevalguse kätte ega niiskesse keskkonda.
- Toote pikaajalisel kasutamisel võib selle pind kuumeneda. Sellisel juhul lülitage seade kohe välja ja eemaldage toiteadapter vooluvõrgust. Kasutage seadet uuesti alles pärast selle jahtumist.
- Käsitsege toodet alati ettevaatlikult. Vältige objektiivi puudutamist.
- Ärge lubage lastel toodet kasutada ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Ärge asetage toote peale raskeid ega teravaid esemeid.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge võtke toodet lahti.
- Vältige tugevat vibratsiooni, sest see võib kahjustada seadme sisemisi komponente.
- Kasutage ainult tootja kaasasolevat või soovitatud toiteadapterit. Volitamata toiteadapteri kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda kasutustingimusi ja garantiitingimusi.
- Järgige riigi või piirkonna, kus seadet kasutatakse, seadusi ja eeskirju, pidage kinni kutse-eetikast ning järgige ohutusnõudeid. Toote või seadme kasutamine ebaseaduslikel eesmärkidel on rangelt keelatud. Tootja ei vastuta ühelgi juhul kasutaja ebaseaduslikust tegevusest tuleneva õigusliku vastutuse eest.
- Toode võib kiirata silmadele ohtlikku optilist kiirgust. Ärge vaadake töötava seadme valguskiirt.

Kuulmisohutus

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake heli pikema aja jooksul suure helitugevusega. Seadke helitugevus ohutule tasemele.

Laadimine

- Toiteadapter on mõeldud ainult sisetingimustes kasutamiseks.
- Pistiku ühendamiseks peab pistikupesa olema kergesti ligipääsetav.
- Korpuse materjali tõttu võib toodet ühendada ainult USB 2.0 või uuema standardiga liidesega.
- Soovitav laadimistemperatuur on vahemikus 5°C ~25°C.
- Toite kasutamise ajal paigutage seade normaalse toatemperatuuriga hästi ventileeritud kohta.

Patarei

- Kaugjuhtimispult sisaldab patareisid, mis võivad põhjustada lämbumisohtu. Hoidke kaugjuhtimispult lastele kättesaamatus kohas.
- Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patareid.
- Asendage patareid ainult sama või samaväärse tüübiga.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ning neid tuleb utiliseerida vastavalt kehtivatele seadustele.
- Laadige seadet regulaarselt. Ärge hoiustage seadet täiesti tühja patareiga.

Hoiatus

- Patarei asendamine vale tüüpi patareiga võib muuta seadme kaitsesüsteemid ebaefektiivseks ja põhjustada ohu;
- Patarei või seadme viskamine tulle, kuuma ahju või muu tugeva kuumusallika lähedusse, samuti patarei või seadme mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatuse;
- Patarei või seadme jätmine väga kuuma keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimise;
- Patarei või seadme kokkupuude väga madala õhurõhuga võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimise


Puhastamine

- Kasutage pehmet ebemevaba lappi. Ärge kasutage puhastamiseks vedelaid, gaasilisi ega kergestisüttivaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage objektiivi puhastamiseks vedelaid puhastusvahendeid, et vältida objektiivi kattekihi kahjustamist.
- Pühkige pindu õrnalt. Olge ettevaatlik, et mitte pinda kriimustada.
- Objektiivi puhastamiseks kasutage spetsiaalset objektiivi puhastuspaberit.

Remontimine

- Ärge remontige toodet ise.
- Vale hooldus võib põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
- Pöörduge seadme parandamiseks hooldusfirma poole.

Komplekti kuulub

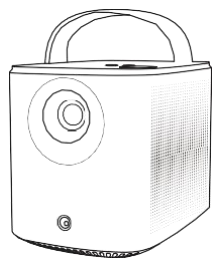


1




2




3

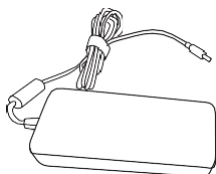

4

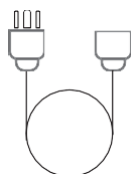

5



6

1 Nebula Mars 3 Air

1 Kaugjuhtimispult

1 AAA patareid, 2 tk

1 Toiteadapter


1 Toitejuhe

Märkus: Toitepistiku tüüp võib piirkonniti erineda.

1 Kiirjuhend

Ülevaade

I. Projektori eestvaade

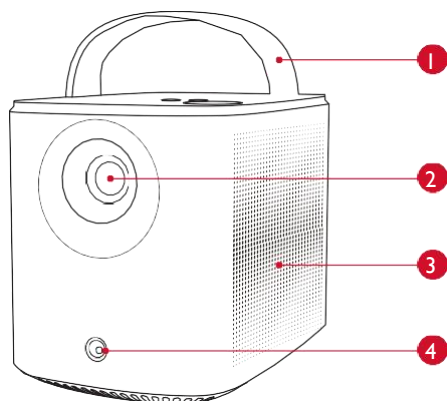


1 Käepide

1 Objektiiv

1 Kõlar

1 Andur (automaatse teravustamise ja automaatse trapetsmoonutuse korrigeerimiseks)

Vaade tagant

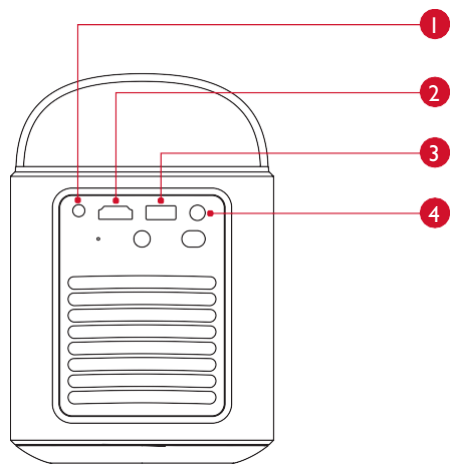

1 AUX-OUT liides

•Välise heliväljundseadme ühendamiseks

1 HDMI liides


•Taasesitusseadme ühendamiseks HDMI kaudu

1 USB-A liides

•Ühendatud USB-mäluseadmega


1 DC-IN liides

•Toiteallika ühendamine

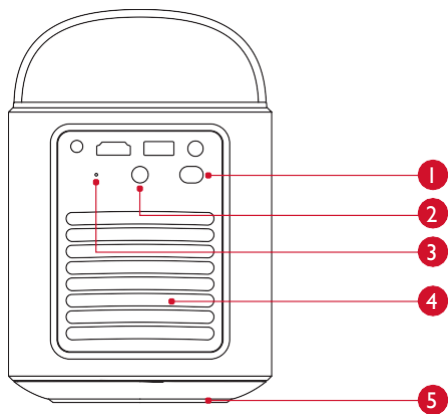


- ❶ Toitenupp
- Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et projektor sisse lülitada või avada väljalülitusmenüü
- ❶ Infrapunavastuvõtja
- ❶ Taaskäivituse nupp
- Vajutage projektori lähtestamiseks.
- ❶ Õhu väljalaskeava
- ❶ Õhu sissevõtuava

Vaade ülevalt

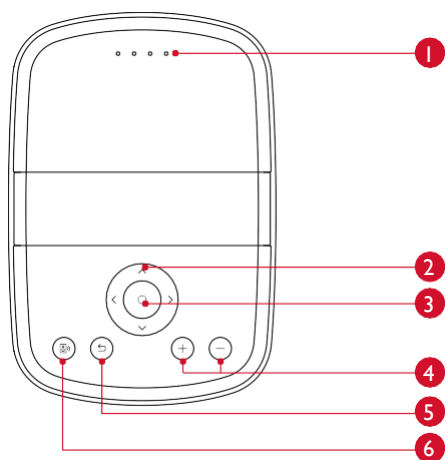


- ❶ Aku oleku LED-märgutuli
- ❶ Navigeerimisnupp
- ❶ Kinnitamise nupp
- ❶ Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud
- ❶ Tagasipöördumise nupp
- ❶ Bluetooth-kõlari nupp
- Vajutage Bluetooth-kõlari režiimi sisenemiseks või sellest väljumiseks

Vaade alt

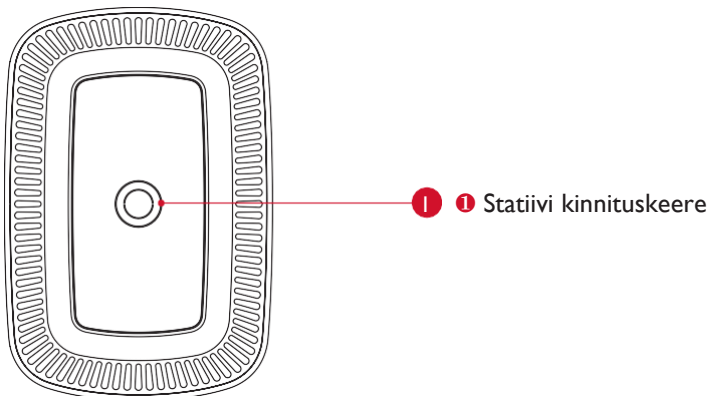


Mõõtmed

178 × 122 × 133 mm (pikkus × laius × kõrgus)

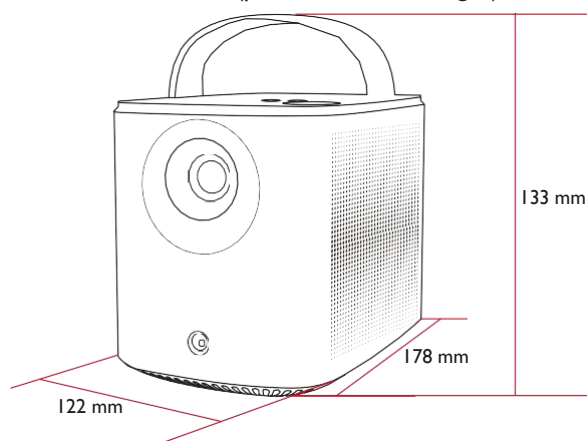

2. Juhtpult

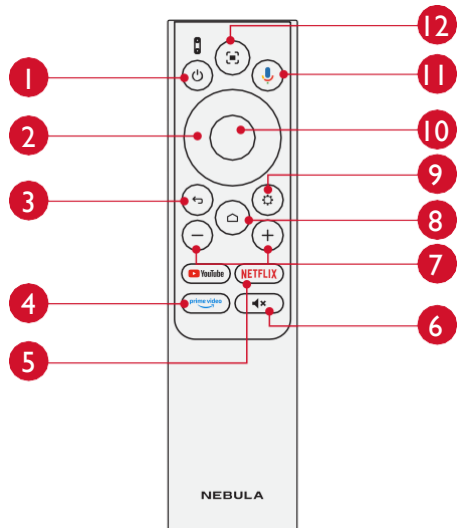



- ❶ Toite sisse/välja lülitamine
- ❶ Navigeerimine
- ❶ Tagasipöördumine eelmisesse menüüsse
- ❶ Prime Video avamine
- ❶ Netflixi avamine
- ❶ Helitugevuse suurendamine/vähendamine
- ❶ Avakuva avamine
- ❶ Lisavalikute avamine
- ❶ Peatamine/jätkamine või valiku kinnitamine
- ❶ Google Assistanti käivitamine
- ❶ Fookuse reguleerimine

Juhtpult: Google TV RCU Mudel: D0442

Projektori laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige sisseehitatud akut täielikult kaasasoleva toiteadapteri ja toitejuhtme abil. Laadimise ajal põleb aku oleku LED-indikaator.

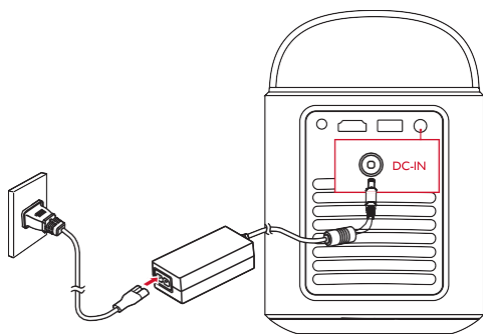


Aku oleku LED-märgutuli	Aku tase
	< 25%
	25%–50%
	50%–75%
	75%–100%

Alustamine

1. Juhtpuldi ette valmistamine

- ❶ Libistage patareipesa kaas lahti.
- ❷ Sisestage uued patareid, jälgides polaarsust (+/-), ja sulgege patareipesa.

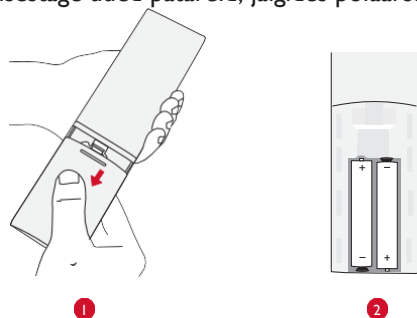


- ❸ Esimaskordsel kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid kaugjuhtimispuldi sidumiseks projektoriga.



Kaugjuhtimispuldi ja projektori vaheline kaugus ei tohi ületada 10 meetrit.

2. Projektori paigutamine

Asetage projektor stabiilsele ja tasasele pinnale projektsioonipinna ette. Parima tulemuse saavutamiseks peaks projektsioonipind olema valge ja sile.

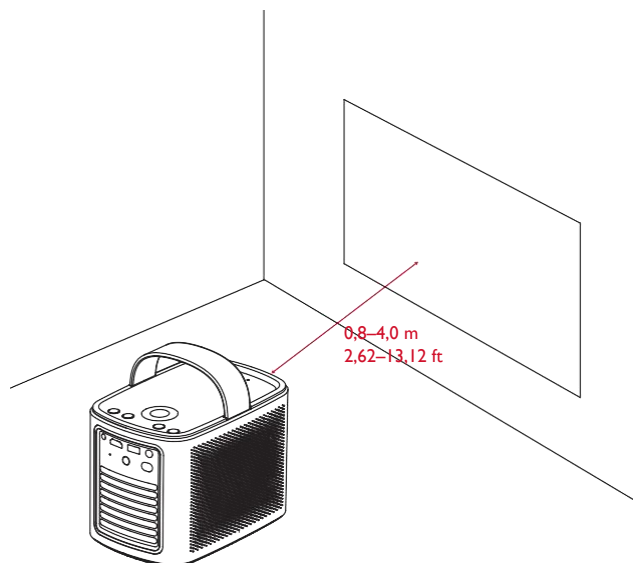


- Projektorit ei ole vaja projektsioonipinna poole kallutada. Sisseehitatud automaatne teravustamine ja automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine kohandavad pilti automaatselt.
- Projektori ja projektsioonipinna vaheline kaugus määrab projitseeritava pildi suuruse. Parima tulemuse saavutamiseks paigutage projektor 0,8–4,0 m kaugusele ekraanist, et saada 30–150-tolline kujutis.

Ekraani suurus	Projektori kaugus ekraanist
30 tolli	0,8 m
50 tolli	1,33 m
80 tolli	2,1 m
100 tolli	2,65 m
120 tolli	3,2 m
150 tolli	4,0 m

3. Toite sisse/välja lülitamine

Hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et projektor sisse lülitada või avada väljalülitusmenüü.

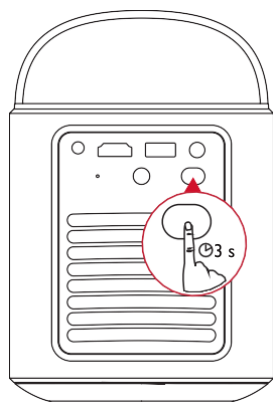


- Samuti saate väljalülitusmenüü avada, vajutades kaugjuhtimispuldi toitenuppu ja hoides seda 3 sekundit all.
- Kui projektor on sisse lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldi toitenuppu, et lülitada seade ooterežiimi.
- HDMI-sisendi kasutamisel lülitub projektor ooterežiimi, kui 10 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu või puudub sisendsignaal.
- Kui ooterežiim kestab 30 minutit, lülitub projektor automaatselt välja.


4. Automaatne pildikorreksioon

Automaatne pildikorreksioon hõlmab automaatset teravustamist, automaatset trapetsmoonutuse korrigeerimist ja automaatset ekraani sobitamist.


- Automaatne teravustamine hoiab pildi võimalikult teravana.

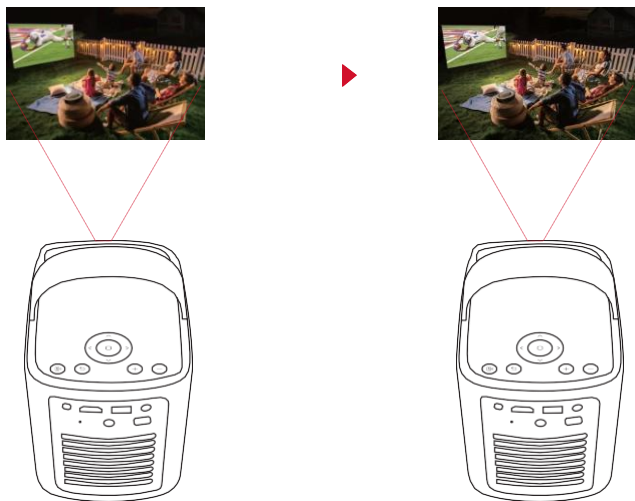

- Automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine muudab viltuse kujutise 16 : 9 ristkülikuks.

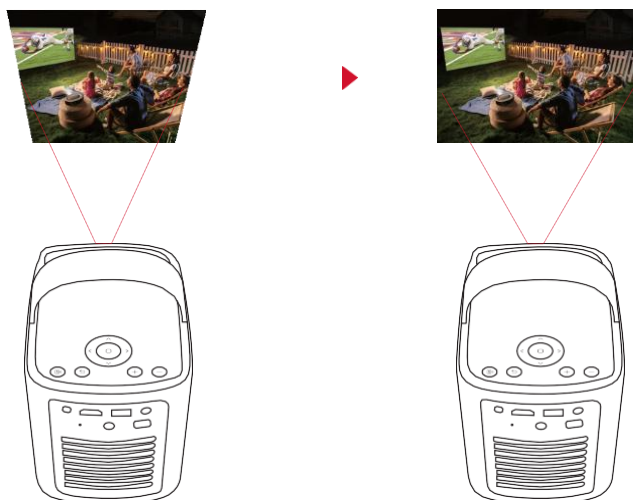

- Automaatne ekraani sobitamine kohandab pildi suuruse automaatselt vastavalt olemasolevale projektsioonipinnale.

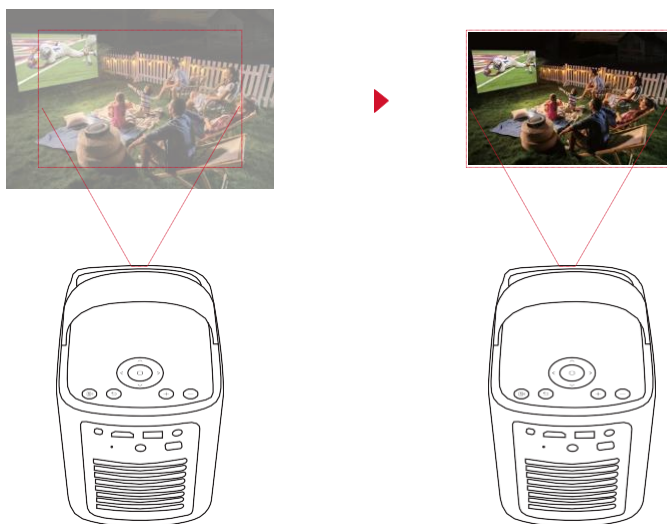

Automaatse teravustamise ja trapetsmoonutuse korrigeerimise saate käivitada projektori sisselülitamisel, vajutades kaugjuhtimispuldil teravustamise nuppu  või liigutades projektorit kergelt.

Automaatse pildikorrektsooni seadistamiseks avage [Settings] > [Projector] > [Image Correction].

5. Seadistamine

Projektori esmakordsel kasutamisel järgige ekraanil (OSD) kuvatavaid juhiseid.

- Siduge kaugjuhtimispult projektoriga
- Valige suhtluskeel
- Seadistage Google TV Android-telefoniga
- Wi-Fi võrguga ühendamine
- Logige sisse oma Google'i kontole

Nebula Connect rakendus

Projektori mugavamaks juhtimiseks soovitame kasutada Nebula Connect rakendust.



- 1. Laadige Nebula Connect alla rakendustepoest App Store (iOS) või Google Play (Android).
- 2. Lülitage nutitelefonis sisse Bluetooth.
- 3. Avage rakendus ja valige ühendatavaks seadmeks [Mars 3 Air XXXXXXXX].
- 4. Ühenduse seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Seaded

Esmakordsel sisselülitamisel läbige projektoris seadistusprotsess.

1. Kanalid ja sisendid

Valige avalehel [Settings] > [Projector] > [Inputs].

HDMI	Valige sisendallikaks HDMI kaudu ühendatud taasesitusseade.
HDMI juhtimine	Võimaldab Google TV abil juhtida HDMI kaudu ühendatud taasesitusseadet.
Seadme automaatne väljalülitamine	Lülitab HDMI kaudu ühendatud taasesitusseadme Google TV abil välja.
TV automaatne sisselülitamine	Võimaldab HDMI kaudu ühendatud taasesitusseadmel Google TV automaatselt sisse lülitada.
Automaatne sisendallika vahetamine	Lülitub automaatselt uuele aktiivsele sisendsignaalile, kui ühendatakse uus aktiivne seade.
CEC seadmete loend	Kontrollib Consumer Electronic Control (CEC) seadmeid.

2. Projektor

Valige avalehel [Settings] > [Projector].

Pildi- korrektsioon	Automaatse trapetsmoonutuse korrigeerimise seaded: Saate määrata, millal automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine käivitatakse, kas kaugjuhtimispuldiga, käivitamisel või pärast liigutamist.
	Automaatne ekraani sobitamine: Lülitage automaatne ekraani sobitamine sisse või välja.
	Automaatne takistuste vältimine: Projektor tuvastab trapetsmoonutuse korrigeerimise ajal seinal olevad takistused ning kohandab projitseeritava kujutise sobivale alale.
	Trapetsmoonutuse käsitsi korrigeerimine Reguleerige trapetsmoonutust käsitsi, kohandades pildi iga nurka eraldi.
	Ühe puudutusega pildikorrektsoon Kohandab pildi suuruse automaatselt vastavalt projitseerimispinnale.
Teravustamise seaded	Suumimine: Reguleerige projitseeritava pildi suurust vahemikus 50–100%.
	Automaatne teravustamine käivitamisel: Projektor reguleerib teravust sisselülitamisel automaatselt.
	Automaatne teravustamine pärast liigutamist: Projektor reguleerib teravust automaatselt pärast selle liigutamist.
	Käsitsi teravustamine: Lubab teravust käsitsi reguleerida.

Täpsemad seaded	Vahemälu tühjendamine: Kustutab kõik projektorisse salvestatud vahemäluandmed.
	Projektori režiim: Valige projektori paigaldusviis. •Auto: Projektor tuvastab automaatselt, kas seade on tagurpidi paigaldatud ning valib sobiva projitseerimisrežiimi. •Ees: Projektor asub projektsioonipinna ees. •Ees laes: Projektor on kinnitatud lakke tagurpidi. Kujutist pööratakse 180°. •Taga: Projektor asub projektsioonipinna taga. •Taga laes: Projektor on kinnitatud projektsioonipinna taha lakke tagurpidi. Kujutist pööratakse 180° ja peegeldatakse horisontaalselt.
	Liikumise seaded: Määrake tundlikkuse tase, mille korral käivitatakse automaatne teravustamine ja automaatne trapetsmoonutuse korrigeerimine.
	DNS-serveri seadistused: Määrake projektori jaoks eelistatud DNS-server.
	Trapetsmoonutuse kalibreerimine: Kalibreerige projektor uuesti, kui trapetsmoonutuse korrigeerimine ei tööta korrektselt.
	Nutikad funktsioonid: Kui projektor tuvastab probleemi, lülitage automaatsed teavitused sisse või välja. •Projektsiooninurga hoiatus Kuvab hoiatuse, kui saavutatakse maksimaalne projitseerimisnurk. •Täppishäälestuse hüplikaken: Kuvab pärast automaatset trapetsmoonutuse korrigeerimist teavituse täppishäälestuse avamiseks. •Nebula Smart hüplikaken: Kuvab teavituse, kui projektori olek muutub.

3. Ekraan ja heli

Valige avalehel [Settings] > [Display & Sound].

Pilt	Heledus (Brightness): Reguleerige heledust vastavalt kasutuskeskkonnale. • Standardne (Standard): Määrab vaikimisi ekraani heleduse suurimale tasemele. Heledust saab vajaduse korral ka käsitsi reguleerida. • Säästurežiim (Eco): Vähendab ekraani heledust, et pikendada aku tööaega. • Auto: Laadimise ajal lülitub see tavarežiimile ja toiteallikast lahtiühendamisel säästurežiimile.
	Pildirežiim (Picture Mode): Projektoris on mitu eelmääratud pildirežiimi, mille hulgast saate valida sobiva vastavalt kasutuskeskkonnale ja sisendallikale. • Standardne (Standard): Tagab loomuliku värviedastuse ning tasakaalu soojade ja külmade toonide vahel. • Film (Movie): Pakub filmide vaatamiseks optimeeritud värviedastust. • Konverents (Conference): Suurendab pildi heledust, kuid võib vähendada värviedastuse täpsust. • Kohandatud (Custom): Reguleerige käsitsi kontrastsus, värviküllastust, teravust, värvitemperatuuri, seina värvi kompensatsiooni, gammat või taastage vaikeväärtused.
	Täpsemad seaded (Expert Settings): Kohandage pildikvaliteedi parandamiseks täpsemaid seadeid. • DNR: Vähendab ekraanil digitaalset pildimüra. • MPEG NR: Vähendab MPEG-vormingus videote taasesitamisel tekkivat pildimüra. • DI Film režiim: Parandab 24 kaadrit sekundis kodeeritud videomaterjali kuvakvaliteeti.
Heli	Helirežiim (Sound Mode): Projektoris on mitu eelmääratud helirežiimi, mille hulgast saate valida sobiva vastavalt kasutuskeskkonnale ja sisendallikale. • Film (Movie): Loob filmide vaatamiseks ruumilise heliefekti. • Muusika (Music): Võimendab kõrgeid sagedusi muusika kuulamiseks. • Välistingimused (Outdoors): Suurendab helitugevust heli esitamiseks välistingimustes. • Kohandatud (Custom): Võimaldab käsitsi reguleerida vasaku ja parema kanali tasakaalu, bassi ja kõrgeid sagedusi.
	Bluetooth-kõlari režiim (Bluetooth Speaker Mode): Lülitage see funktsioon sisse, et kasutada projektorit Bluetooth-kõlarina.
	Kõlari viivitus (Speaker Delay): Heli ja pildi sünkroonimiseks saate reguleerida heli viivitust 10 ms sammuga.
	Täpsemad seaded (Expert Settings): Kohandage pildikvaliteedi parandamiseks täpsemaid seadeid. • ARC: Võimaldab teleril saata heli tagasi lähteseadmesse ühe HDMI-kaabli kaudu (Audio Return Channel).
Heliväljund	Valige digitaalne heliväljundi režiim ja määrake vajadusel käsitsi heliväljundi viivitus.

4. Võrk ja internet

Projektori saab ühendada internetiga juhtmevaba Wi-Fi-võrgu kaudu.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Setting (hammasratta ikoon) ja avage Settings > Network & Internet.
2. Kasutage projektori juhtnuppe ning avage Settings > Network & Internet.
3. Avage oma mobiilseadmes rakendus Nebula Connect, valige projektori mudel ja seejärel avage Settings > Network & Internet.

5. Rakendused

1. Valige avalehel [Settings] > [Apps].

2. Valige rakendus ja kontrollige praegust versiooni, avage või sundpeatage rakendus, kontrollige kasutatud salvestusruumi, tühjendage andmed või vahemälu, desinstallige rakendus või lubage või keelake teavitused ja õigused.

6. Süsteem

Valige avalehel [Settings] > [System].

Juurdepääsetavus	Muutke subtiitrite seadeid või lubage Juurdepääsetavuse funktsioonid.
Teave	Vaadake seadme teavet, värskendage süsteemi, lähtestage seade või muutke seadme nime.
Kuupäev ja kellaaeg	Lubage või keelake automaatne kuupäev ja kellaaeg, määrake kuupäev ja kellaaeg käsitsi, valige ajavöönd või määrake kellaaaja vorming.
Keel	Valige ekraanikeel.
Klaviatuur	Vaadake ja hallake klaviatuuride seadeid.
Salvestusruum	Vaadake seadme salvestusruumi kasutust.
Keskkonna režiim (Ambient Mode)	Määrake, milliseid fotosid ning ilma- ja kellaajateavet Google TV ooterežiimis kuvab.
Toide ja energiasääst	Saate muuta automaatse unerežiimi seadeid, lülitada ekraani välja või määrata automaatse väljalülitamise aja, kui sisendsignaal puudub.
Ekraaniedastus (Cast)	Valige, kas kõigis teie Wi-Fi-võrguga ühendatud Android-seadmetes kuvatakse teavitused ning kas need saavad juhtida meedia edastamist projektorisse.
Süsteemihelid	Lülitage süsteemi heliteavitused sisse või välja.
Taaskäivita	Taaskäivitage süsteem.

7. Muud

Rohkemate sätete valikute leidmiseks valige avakuval [Settings].

Kontod ja sisselogimine	Logige sisse, et kasutada kõiki Google TV funktsioone.
Privaatsus	Kohandage privaatsusseadeid.
Kaugjuhtimispuddid ja tarvikud	Otsige sidumiseks lisatarvikuid.
Abi ja tagasiside	Saatke projektori kohta tagasisidet või jagage oma ettepanekuid.

Projektori kasutamine

1. Valige rakendus

Pärast juhtmevaba võrguga ühendamist saate kasutada veebiteenuseid, vaadata filme ja pilte, kuulata muusikat ning sirvida internetti. Täiendavaid rakendusi saate alla laadida Google Play poest.

① Vajutage avalehe nuppu .

② Valige [Apps] > [Search for apps and games].

2. Häälassistent

Pärast seadistamise lõpetamist vajutage kaugjuhtimispuddil nuppu Google Assistant. Seejärel saate anda Google Assistant rakendusele häälkäsklusi.

3. Juhtmevaba ekraaniedastus

Saate juhtmevabalt edastada filme, mängu, muusikat või kogu oma iOS-, macOS-, Android- või Windows-seadme ekraani projektorisse Nebula Mars 3 Air.



Veenduge, et projektor Nebula Mars 3 Air ja teie seade on ühendatud sama juhtmevaba võrguga. Võrguks võib olla nii Wi-Fi võrk kui ka mobiiltelefoni leviala.

3.1 Rakenduse sisu edastamine

Saate edastada sisu rakendustest, mis toetavad Chromecast, näiteks YouTube või Prime Video.

① Ühendage seade ja projektor sama juhtmevaba võrguga.

② Avage oma seadmes voogedastusrakendus.

③ Käivitage video ja puudutage videoaknas ikooni .

④ Valige ühendamiseks D2325. Projektor kuvab teie seadmes esitatavat videot.



Autoriõiguste piirangute tõttu ei saa osa sisust projektorisse Nebula Mars 3 Air edastada. Sellisel juhul kasutage sama rakendust, mis on installitud otse projektorisse.

3.2 Seadme ekraani edastamine


Projektorisse saate edastada kogu oma seadme ekraani.

- ① Ühendage seade ja projektor sama juhtmevaba võrguga.
- ② Installige projektorisse rakendus Nebula Cast.
- ③ Avage Nebula Cast ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

4. Taasesitus HDMI-seadmest

Projektorit saab ühendada erinevate HDMI-taasesitusseadmetega, näiteks teleriboksi, teleripulga, DVD-mängija, digiboksi (STB), mängukonsooli või muude seadmetega.

- ① Ühendage projektor HDMI-kaabli abil (ei kuulu komplekti) taasesitusseadmega.
- ② Valige [Settings] > [Channels & Inputs] > [Inputs] > [HDMI].

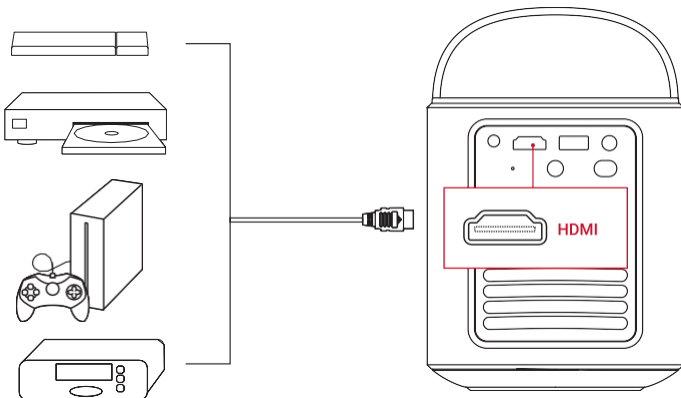


Esmakordsel ühendamisel käivitub HDMI-taasesitus automaatselt.

5. Taasesitus USB-mäluseadmelt

Projektor võimaldab esitada USB 2.0 mäluseadmel olevaid muusika-, video- ja pildifaile ning installida sealt rakendusi.


- ① Laadige Google Play poest alla rakendus File Commander.
- ② Ühendage USB-mäluseade projektori USB-A-porti.
- ③ Valige USB-mäluseadmelt soovitud muusika-, video- või pildifail ning vajutage kaugjuhtimispuldil kinnituspuppu. Taasesituse peatamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

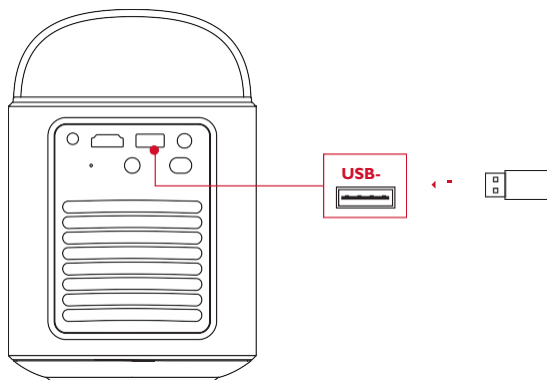

6. Heli esitamine väliste heliseadmete kaudu

Projektori saab ühendada väliste heliseadmetega, näiteks kõrvaklappide või kõlaritega; väliste kõlarite ühendamisel lülitatakse projektori sisseehitatud kõlarid automaatselt välja.

- ① Ühendage kõrvaklapid või välsed kõlarid projektoriga 3,5 mm helikaabli või sobiva adapteri abil (ei kuulu komplekti).
 - ② Ühendage kaabli teine pistik seadme AUX pordiga.
- Heli esitatakse ühendatud kõrvaklappide või väliste kõlarite kaudu.

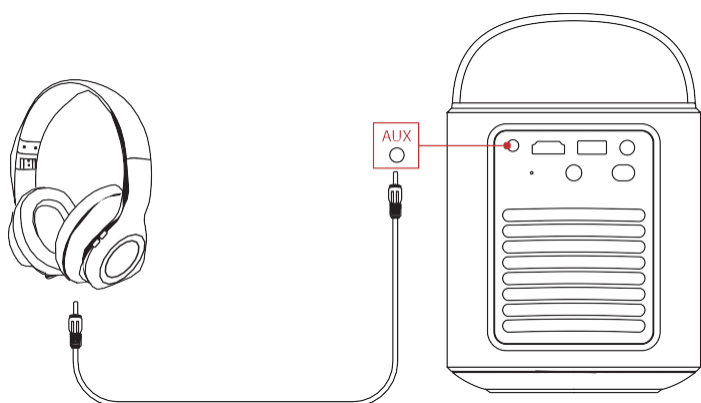

Enne kõrvaklappide ühendamist ja pähe panemist vähendage helitugevust, et vältida kuulmiskahjustusi.

7. Bluetooth-kõlari režiim



Projektorit saab kasutada iseseisva Bluetooth-kõlarina.

- ① Bluetooth-kõlari režiimi sisselülitamiseks on kaks võimalust:

A: Vajutage projektoril nuppu .

B: Valige avaekraan [Settings] > [Display & Sound] > [Turn on the Bluetooth Speaker Mode].

- ② Lülitage nutitefonis Bluetooth sisse ning valige ühendamiseks Nebula Mars 3 Air.

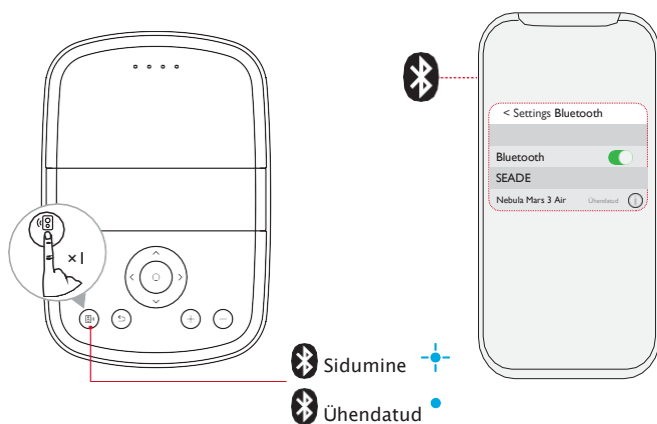

	Vilkuv sinine	Sidumiseks valmis/Bluetoothi sidumine
	Sinine märgutuli põleb	Bluetooth ühendatud



Bluetooth-kõlari režiimist väljumiseks vajutage projektori nuppu  või kaugjuhtimispuldi nuppu .

Püsivara uuendamine

Parima kasutuskogemuse ja uusimate funktsioonide kasutamiseks soovitame projektori püsivara regulaarselt uuendada. Kui saadaval on uus püsivara versioon, kuvatakse selle kohta teavitus.

Tehnilised andmed

Andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Sisend	19 V_4,74 A
Energiatarve	90 W
Energiatarve ooterežiimis	≤ 1 W
Eraldusvõime	1920×1080p
Toetatud eraldusvõimed	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz)
Kontrastsusmäär	400:1
Ekraanisuhe (Aspect Ratio)	16:9
Ekraani suurus	30“ kuni 150“
Projektsioonisuhe	1,2:1
Projektsioonikaugus	0,8- 4,0 m
Valgusallikas	LED
Fookus	Auto
Trapetsmoonutuse korrigeerimine	Auto
Kõlarite väljundvõimsus	2 × 8 W max
Müra	28 dB temperatuuril 25°C
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetoothi versioon:	5.1
Bluetoothi tööulatus	25 m
USB-failisüsteemid	FAT, FAT32, NTFS
Töötemperatuur	0°C~ 35°C
Juhtpuldi patareid	AAA × 2

Veaotsing

① Toidet ei saa sisse lülitada

- Projektoris ei ole voolu. Laadige projektorit 15–30 minutit ja kontrollige, kas aku oleku märgutuli süttib.

② Projektorit ei saa laadida

- Kasutage komplekti kuuluvat toiteadapterit ja toitejuhet.
- Proovige vähemalt 90 W võimsusega teist toiteadapterit ja sobivat toitejuhet.

③ Wi-Fi-võrguga ei saa ühendust

- Paigutage projektor ruuterist kuni 5 meetri kaugusele ja proovige uuesti.
- Veenduge, et ruuter kasutab 2,4 GHz või 5 GHz sagedusala.
- Taaskäivitage projektor ja ruuter ning proovige uuesti.
- Proovige teist Wi-Fi-võrku või telefoni mobiilset leviala.

④ Pilt on udune

- Liigutage projektorit kergelt või käivitage automaatne teravustamine kaugjuhtimispuldilt nupu  abil.
- Käsitsi teravustamiseks avage [Settings] > [Projector] > [Focus Settings] > [Manual Focus Correction] ja reguleerige teravust kaugjuhtimispuldi juhtnuppudega.
- Vajadusel muutke projektori asendit, kõrgust või projektsiooninurka.

⑤ Pilt on moonutatud

- Uuendage püsivara uusimale versioonile. Kui saadaval on uus püsivara versioon, kuvatakse selle kohta teavitus.

- Avage [Settings] > [Projector] > [Image Correction] > [Perform Manual Keystone Correction].
- Vajaduse korral nihutage projektorit vasakule või paremale või muutke selle kaldenurka.

⑥ HDMI-signaal puudub

- Kasutage teist HDMI-kaablit.
- Ühendage projektor teise HDMI-taasesitusseadmega.
- Ühendage HDMI-seade HDMI-kaabli abil teleriga, et kontrollida, kas probleem on seadmes või kaablis.
- Seadistage HDMI-taasesitusseadme väljunderaldusvõime ja värskendussagedus projektoriga ühilduvalt.

⑦ Netflixi juhtimine hiirerežiimis

- Installige telefoni rakendus Nebula Connect ja ühendage see projektoriga Nebula Mars 3 Air. Valige hiirerežiim. Liigutage kursorit ja vajutage ühe sõrmega või kerige kahe sõrmega.

⑧ Videote esitamine ilma Wi-Fi-ühendusega

- Salvestage videod FAT32-vormingus USB-mäluseadmele. Vaadake jaotises Taasesitus USB-mäluseadmelt toodud juhiseid.

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Anker Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja teistes riikides.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos ning topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporation kaubamärgid.

Garantii

30-päevane raha tagasi garantii

Kui tagastate kahjustamata toote koos originaalpakendiga 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast, saate TÄIELIKU OSTUSUMMA tagasi. Kui tagastamise põhjus ei ole seotud toote kvaliteediga, tasub tagastamise transpordikulu klient.

12-kuuline kvaliteedigarantii

Nebula garanteerib, et tootel ei esine materjali- ega tootmisvigu 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast. Kui selle aja jooksul ilmneb tavapärasel kasutamisel garantiikõlblik rike, asendab Nebula toote ning katab tagastamise transpordikulud. Tähelepanu: Nebula klienditoe väljastatud tagastussildid tuleb kasutada 20 päeva jooksul alates nende väljastamise kuupäevast.

Vaikimisi avatud võrgupordid: Wi-Fi (2.4 GHz/5

GHz) Pordi kirjeldus:

1. Projektori esmakordsel sisselülitamisel või pärast lähtestamist, kui Wi-Fi-seadeid ei ole veel määratud, alustab seade saadaolevate Wi-Fi-võrkude (SSID-de) otsimist.
2. Tavakasutuses ühendub projektor automaatselt viimati salvestatud Wi-Fi-võrguga, kasutades salvestatud võrgunime (SSID) ja parooli.
3. Wi-Fi-seadete muutmiseks avage Settings > WiFi või lähtestage projektor ning seadistage võrguühendus uuesti vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele