



**RingConn**

Eesti keel

**Additional language versions of  
the user manual**



[ringconn.com/pages/user-manual](http://ringconn.com/pages/user-manual)

**More service support**



[support.ringconn.com](http://support.ringconn.com)

1

## Laadige alla rakendus RingConn:


Otsige „RingConn” App Store’ist või Androidi rakenduste poodidest või skannige allalaadimiseks QR-kood ning järgige konto registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



2

## Sõrmuse esmakordne aktiveerimine:

Asetage sõrmus laadimiskarpi. Siniselt vilkuv märgutuli näitab, et sõrmus on aktiveeritud ja valmis mobiiltelefoniga sidumiseks.




3

## Ühendage sõrmus rakendusega:

Avage RingConn rakendus, minge lehele [Minu], valige sidumisseade ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lülitage mobiiltelefonis Bluetooth sisse ja hoidke rõngast telefoni suhtes ühe meetri kaugusel.

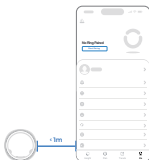

Eesti keel

4

## Kandke sõrmust õigesti:

Pöörake sõrmust nii, et see sobituks hästi sõrmega, ja kandke seda õigesti.




Kui rõngas on nihkunud, kohandage selle asukohta õigeaegselt. Enne esimest kasutamist on soovitatav rõngast laadida 60 minutit või veenduda, et selle aku tase on vähemalt 80%.

5

## Andmete vaatamine:

Sünkroniseerige ja vaadake terviseandmeid ning aku teavet RingConn rakenduse kaudu.

Soovitatav on kanda rõngast pikaajaliselt ja sünkroniseerida andmeid iga päev. Pöörake tähelepanu aku indikaatorile ja laadige vajadusel.



## 6

### Indikaatortule olek:

#### Sõrmus



Vilkuv sinine: rõngas on aktiveeritud ja läheb sidumisrežiimi.



Pidev sinine 3 sekundit: rõngas väljub lennurežiimist.



### Laadimiskarp — Väline indikaatortuli



Pidev oranž: Laadimiskarbi aku tase on 0–20 %.



Pidev sinine: Laadimiskarbi aku tase on 20–100 %.




Karbi laadimise ajal:

Pidev oranž, kui aku tase on alla 100 %;

pidev sinine, kui aku tase on 100 %.



Vilkuv oranž: Laadimisviga (sisendi või väljundi rike).



Eesti keel

### Laadimiskarp — Sisemine indikaatortuli



Pulseeriv sinine: Rõngas laeb.



Pidev sinine: Rõngas on täielikult laetud.

## 7

### Käivitage rõngas uuesti:

Asetage rõngas laadimiskarpi, seejärel vajutage ja hoidke all laadimiskarbi põhjas asuvat füüsilist nuppu 3 sekundit.

Märkus: Hoidke laadimiskarpi avatuna.



Laadimiskarbil vilkuv sinine tuli:

Taaskäivitamisprotsess on alustatud.



Laadimiskarbil tuli ei põle:

Kontrollige, kas laadimiskarbis on toidet.


Kui laadimiskarbi sinine tuli vilgub, kontrollige ka rõnga olekut:



Rõngal vilkuv sinine tuli: Taaskäivitamine õnnestus.



Rõngal tuli ei põle: Taaskäivitamine ebaõnnestus.

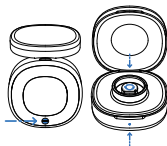



Version:  
V1.0/RCP-01



RoHS



OTHER

Made in China  
中国制造