

KASUTUSJUHEND

MITME TOOTE KASUTUSJUHEND

- Käesolev juhend on mõeldud TCL-i ja iFFALCON-i mitmete mudelite jaoks.
- See on veebipõhine juhend ja võib puududa elutähtis kontaktinfo, mis sisaldub televiisori pakendis kaasasolevas juhendis.

OHUTUSKÜSIMUSTE RAPORTEERIMINE

Kui tuvastate ohutusalase puudujäägi või tunnete muret toote ohutuse pärast:

Võtke ühendust TCL-i Klienditoe meeskonnaga meie veebisaidil oleva vormi kaudu webklõpsake nuppu Tugi seejärel võtke meiega ühendust teleri ja kodumasinat saamiseks

E-posti aadress: safetyeu@tcl.com

Veebisait: www.tcl.com

Veebisait: www.iffalcon.com

Ohutus

Tehke kindlaks, et teie kodune toitepinge vastab pingele, mis on märgitud tootekoodi kleebisele teleri tagaküljel. Kui seadme lahtiuhendamiseks kasutatakse toitepistikut, AC-sisendit või seadme pistikühendust, siis peab see jääma kasutusvalmis olekusse.

Teatud mudelite puhul asub valgusindikaator teleri küljel. Esikülje valgusindikaatori puudumine ei tähenda, et teler on vooluvõrgust lahti ühendatud. Teleri vooluühenduse täielikuks katkestamiseks peab toitekaabel olema pistikust väljatõmmatud.

Teleri osad on kuumas suhtes tundlikud. **Maksimaalne üldine temperatuur** ei tohi ületada **35°C**. Ärge katke teleri tagaküljel ega külgedel olevaid ventilatsiooniaspekte. Jätke seadmele piisavalt ruumi, et tagada vajalikku õhuringlust selle ümber. Asetage seade kaugemale mistahes kuumusallikast (kamin jms) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmest.

Niiskustase ruumis, kuhu teler on paigutatud, ei tohi ületada **75%**. Teleri töstmisel külmast kohast sooja võib ekraanile vett (või mõnele teisele teleri siseosale) kondenseeruda. Laske veel aurustuda, enne kui te teleri taas sisse lülitate.

Nuppudega **⏻** või **POWER/⏻** teleri küljes või nupuga **⏻** kaugjuhtimispuldil saab telerit välja lülitada ja seda ooterežiimile panna. **Kui te ei kavatse telerit pikemat aega vaadata**, lülitage see täielikult välja, eemaldades toitekaabli pistiku pistikupesast.

Äikesetormi ajal soovitame teil katkestada teleri ühendus vooluvõrgu ja antenniga, nii et elektrostaatiline ja elektromagnetiline liigpinge ei mõjutaks telerit viisil, mis seadet kahjustaks. Seetõttu tuleb hoida juurdepääs **toitekaabli ja antennipistiku** juurde vabana, et vooluühenduse saaks vajaduse korral **katkestada**.

Eemaldage teler vooluvõrgust kohe kui märkate, et sellest tuleb **põlemisõhna** või **suitsu**. Ärge mitte mingil tingimusel avage telerit ise, kuna võite saada **elektrilöögi**.

HOIATUSED

Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohiks kasutada muuks otstarbeks – nagu seda on kasutamine mitte koduses vaid kaubanduskeskkonnas.

Kui toote väline paindub kaabel või juhe on kahjustunud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, tootja teenindust pakkuva esindaja või samaväärse kvalifitseeritud isiku poolt.

Jätke teleri ümber piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm ruumi. Ventilatsioonivad ei tohi olla kaetud esemetega nagu näiteks ajalehtede, laudlinade, kardinade ega muu taolisega.

Aparaat ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega ja selle peale ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid nagu näiteks vaase.

Patareisid (patareipakett või paigaldatud patareisid) ei tohi jätta liigkuuma kohta nagu päikese või tule paistele ega muusse sarnasesse kohta.

Televiisor võib kukkuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste puhul, saab vältida, võttes kasutusele ettevaatusabinõud nagu:

- ALATI kasuta kappe, aluseid või kinnitusmeetodeid, mis on televiisori tootja poolt soovitatud.
- ALATI kasuta mööblit, mis suudab televiisorit turvaliselt toetada.
- ALATI kontrolli, et televiisori ei rippuks üle toetava mööbli serva.
- ALATI õpeta lapsi mööblil ronimise ohtude kohta, kui nad tahavad ulatuda televiisori või selle nuppueni.
- ALATI kinnita juhtmed ja kaablid televiisori külge nii, et nende otsa ei saa komistada, neid tõmmata ega rabada.
- MITTE KUNAGI ära aseta televiisorit ebastabiilsesse asukohta.
- MITTE KUNAGI ära aseta televiisorit kõrgele mööblile (näiteks kapid, riulid) ilma nii mööblit kui ka televiisorit sobivalt kinnitamata.
- MITTE KUNAGI ära aseta televiisorit niidele või muule materjalile, mis oleks televiisorile ja toetava mööbli vahel.
- MITTE KUNAGI ära aseta esemeid, mis võiks meelitada lapsi ronima, nagu mänguashad või pulgid, televiisori peale või mööblile, mis televiisorit toetab.

Kui juba olemasolevat televiisorit hoiustada või selle asukohta muuta, tuleks järgida samu põhimõtteid.

Selle sümboliga seade kuulub II klassi või on topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ei nõua ohutust tagavat elektrilist ühendust maandusega. Ilma selle sümbolita seade on I klassi elektriseade. See tuleb ühendada toitevõrgu seinakontakti, millel on kaitsemaanduse ühenduskontakt.



Tuleohutuse huvides hoidke künnlad ning avatud tuli alati tootest eemal.



See sümbol tähistab et kõrge pinge on kohal sees. See on ohtlik suvalise kontakti loomiseks selle toote mis tahes sisemise osaga.



See sümbol tähistab et kaitse võib olla neutraalasendis, ning et peamine toiteallikas tuleb lahti ühendada faasisuhtide pingevabaks muutmiseks.

Ärge eemaldage televiisori katte (või tagakülge). Sees ei leidu komponente, mida kasutaja saab hooldada. Kvalifitseeritud hoolduspersonal peab läbi viima kõik hooldustööd.

Vigastuste vältimiseks tuleb seade kinnitada kindlalt põrandale/seinale vastavalt paigaldusjuhiste.

RF-kiirgusest tingitud riski vähendamiseks tuleb hoida seda seadet vähemalt 100 cm kaugusel.

Kui tootega on ühendatud välisantenn või kaablisüsteem, veenduge, et nii välisantenn kui ka kaablisüsteem oleksid ülepinge ja kogunenud staatilise elektrilaengu kaitseks maandatud.

Teleriekraan

Teleri ekraan on valmistatud klaasist. Seetõttu võib see seadme kukkumisel või põrutada saamisel katki minna.

Käesoleva teleri ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, mis toob teieni detailiderohke pildi. Mõnikord võib ekraanile ajutiselt tekkida mitteaktiivseid siniseid, rohelisi või punaseid pikseid. See ei mõjuta seadme töökindlust.

Hooldus

Kasutage ekraani puhastamiseks klaasipuhastusvahendit ning ülejäänud teleri puhastamiseks pehmet riiet ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

NB: Kangete puhastusvahendite, alkoholipõhiste või abrasiivsete toodete kasutamine võib kahjustada ekraani.

Pühkige teleri külgedelt ja tagaosalt regulaarselt tolm. Lahused, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad telerit kahjustada. Kui seadme sisse satub võõraid esemeid või vedelikku, katkestage viivitamatult seadme vooluühendus ja laske volitatud tehnikul seadet kontrollida. Ärge kunagi avage seadet ise, kuna võite sattuda ohtu või seadet kahjustada.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) määrsused



Käesolev seade vastab ESD tulemuslikkuse kriteeriumitele. Kui seade ei lähe elektrostaatilise lahenduse tõttu Ethernet ühenduse režiimi, on vajalik kasutaja sekkumine.

Teade Bluetooth funktsiooni kohta

Bluetooth® tehnoloogia (kui see on teie teleris saadaval) kasutab 2,4 GHz sagedust, mistõttu Wi-Fi juurdepääsupunktide, ruuterite või mikrolaineahjude läheduses võib Bluetooth heli voogedastus olla häiritud. Kui esineb häireid heli vastuvõtus, tuleb Bluetooth seade taaskäivitada, et see leiaks üles vähem häiritud sageduse, ja kui probleemid jätkuvad,

peaksite minema telerile lähemale või suurendama kaugust teleri ja häireallikate vahel.

Teleri kinnitamine seinal

Hoiatus: See toiming nõuab kahte inimest.

Turvalise paigalduse tagamiseks tuleb järgida järgnevaid ohutusmeetmeid:

- Kontrollige, kas sein suudab teleri raskust ja paigalduskomplekti toetada.
- Järgige seinal paigaldamise vahenditega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Teatud mudelite puhul tuleb komplektis olevad VESA kuusnurksed tüüblid (ja kruvid) enne seinakinnituste kinnitamist kindlasti komplekti taha kinni kruvida.
- Teler tuleb kinnitada vertikaalsele seinal.
- Tehke kindlaks, et kasutate vaid kruvisid, mis on antud seinamaterjali jaoks sobivad.
- Jälgige, et teleri juhtmed oleksid paigaldatud nii, et keegi nende otsa ei komistaks.

Siinkohal kehtivad ka kõik teised meie telerite ohutusjuhised.

Mitme toote kasutusjuhend

Käesolevas juhendis kirjeldatud omadused on harilikult olemas enamuses mudelitest. Mõningad funktsioonid ei pruugi olla teie teleris kasutatavad ja/või teie teleris võib olla funktsioone, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud. Juhendis olevad joonised võivad päris tootest erineda. Palun vaadake päris toodet.

Seadme uuendused

Enamike seadmeid uuendatakse tavaliselt korra kvartalis, kuid mitte ALATI nii täpselt. Mõnda seadet, eriti neid, mis läksid müüki enam kui 3 aasta eest, uuendatakse ainult kriitilise ohu leidmisel ja parandamisel.

Küberturvalisuse nõuded

Teie isikuandmete kaitsmiseks nõuab see raadioside seade esmakordsel käivitamisel tugeva ja unikaalse parooli loomist, et pääseda süsteemi seadistustele ja/või kasutajakontodele.

Teie parool peab vastama järgmistele nõuetele:

- vähemalt 8 tähemärki,
- vähemalt üks suurtäht,
- vähemalt üks väiketäht,
- vähemalt üks number,
- vähemalt üks erimärk (nt. !, @, #).

Vältige ilmsete või taaskasutatud paroolide

kasutamist. Ärge jagage oma parooli teistega. See aitab kaitsta teie raadiosidet loata juurdepääsu eest ja tagab vastavuse EL-i määrusele 2022/30, mis on sätestatud direktiivi 2014/53/EL alusel.

Patareide ohutusinformatsioon

- Kasutage kaugjuhtimispuldi jaoks ainult soovitatud AAA-patareisid.
- Asendage patareid sama või samaväärse tüübiga, et vältida plahvatusohtu.
- Ärge jätke akusid liigse kuumuse, näiteks otsese päikesevalguse või tule kätte.
- Eemaldage patareid, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema aja jooksul.
- Viige kasutatud patareid kohalikesse taaskasutuskeskustesse, järgides EL-i regulatsioone.
- Avage patareide kate.
- Paigutage kaks AAA-patareisid, jälgides õiget polaarsust (+/-).
- Sulgege kate hoolikalt.

Arvesse võetavad näited hõlmavad järgmist:

- Patarei viskamine tulle või kuuma ahju või selle mehaaniline purustamine või löikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Patarei jätmine äärmuslikult kõrge temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke, samuti patarei paigutamine äärmiselt madala õhurõhuga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.

Keskkonna- ja ohutusnõuetele vastavus

See toode vastab EL-i direktiivide tooteohutuse nõuetele, sealhulgas CE-märgistusele.

Järgige kõiki ohutus- ja paigaldusjuhiseid, et tagada vastavus järgmistele:

- EN 62368-1: Heli-/video-seadmete ohutusstandardid.
- Üldise Tooteohutuse Määruse (GPSR) nõuded.

Kohustustest loobumise teatis

See toode kannab CE-märgistust ja vastab Euroopa ohutusstandarditele. Ohutusjuhiste mittejärgimine võib põhjustada vigastusi, toote kahjustusi või garantii kaotust.

Informatsioon kasutajatele vanade elektriseadmete ja akude kõrvaldamise kohta**[Euroopa Liit]****Tooted**

Need märgid tähendavad, et nendega tähistatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei saa toodete kasutusea lõppedes ära visata olmejäätmete hulgas. Selle asemel tuleb tooted viia vastavasse elektri- ja elektrooniliste seadmete nõuetekohaseks ringlussevõtuks ja õigeks töötlemiseks ning akude õigeks töötlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks mõeldud kogumispunkti vastavalt oma riigi seadustele ja direktiividele 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC.

**Pb****Aku****Teade:**

Tähis Pb aku märgi all tähendab, et aku sisaldab pliid.

Kõrvaldades tooted õigel moel, aitate te kaasa loodusvarade säilitamisele, ning takistate võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele, mis võib tuleneda nende toodete valesst kõrvaldamisest.

Lisainformatsiooni kogumispunktide ja käesolevate toodete taaskasutamise kohta saate kohalikust munitsipaalasutusest, prügikäitlusteenuste pakkuvalt või poest, kust te toote ostsite.

Nende jäätmete vale kõrvaldamise eest võib saada trahvi vastavalt riigi seadustele.

[Ärikliendid]

Kui soovite toodet kasutusest kõrvaldada, võtke palun ühendust selle tarnijaga ja kontrollige ostulepingu tingimusi.

[Muud riigid väljaspool Euroopa Liitu]

Need märgid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite seadmetest vabaneda, tehke seda vastavalt riigis kehtivatele seadustele või muudele riigis kohaldatavatele eeskirjadele vanade elektriseadmete ja akude käsitlemise kohta.

Vastavusdeklaratsioon:**2023 Nr 1007 Tooteohutuse ja Telekommunikatsioonitaristu (Ühendatavate Toodete Turvanõuded) Määrus 2023**

Toode vastab järgmistele standarditele või normatiivdokumentidele:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Säte 5.1-1

Säte 5.1-2

Säte 5.2-1

Säte 5.3-13

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.tcl.com.

Valige mudeli nimi ja liikuge ALLALAADIMISED sektsiooni.

Vastavusdeklaratsioon

TCL deklareerib käesolevaga, et raadioseadme tüüpi televiisor vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: www.tcl.com. Valige mudeli nimi ja minge ALLASTAMINE.

TCL deklareerib käesolevaga, et raadioseadme tüüpi televiisor vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: www.iffalcon.com. Valige mudeli nimi ja minge ALLASTAMINE.

Käesolevas kasutusjuhendis ära toodud joonised on mõeldud ainult näidiseks ja toote tegelik välimus võib nendel näidatust erineda. Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Tähtis info	2	Kiirkäivituse funktsioon	15
Peatükk 1 - Ühendused		Ooterežiimist sisselülitamine võrgu kaudu	15
Voolujuhtme ja antenni ühendamine	7	Tarkvara uuendus	16
Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, kuularid, CI-moodul	7	Taastage tehase tavaseaded	16
Looge Interneti-ühendus	8	Juurdepääs	16
		TalkBack'i lubamine või keelamine	16
		Teksti suurendamise lubamine või keelamine ...	16
		Piltide vaatamine, muusika esitamine ja videote vaatamine USB-mäluseadmelt	16
Peatükk 2 - Alustamine		Peatükk 5 - muu teave	
Eksklusiivne kaugjuhtimispuht	9	Vanemliku kontrolli parool	17
Patareide paigaldamine	10	Vigade otsimine ja parandamine	17
Lülita teler sisse ja välja	11		
Algsedistus	11		
Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid			
Juurdepääs kanalitele	12		
Ühendatud seadmete vaatamine	12		
Heli kohandamine	12		
Android TV kodulehe külastamine	12		
Teleri seadete menüü kasutamine	12		
Peatükk 4 - Teleri lisavõimaluste kasutamine			
Kanalite installeerimine	13		
Ühisliides	13		
Ühisliidese mooduli kasutamine	13		
Juurdepääs ühisliidese teenustele	13		
Subtiitrite kasutamine	13		
Subtiitrite sisse/välja lülitamine	13		
Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel	13		
Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel	14		
Teleteksti kasutamine	14		
Dekodeerimislehe keele valimine	14		
Digitaalse teleteksti keel	14		
Tarbija elektrooniline juhtimine(CEC)	14		
CEC aktiveerimine või deaktiveerimine	14		
Toite automaatne sisselülitamine	14		
Automaatse ooterežiimi kasutamine	14		
HbbTV	14		
HbbTV kasutamine	14		
HbbTV deaktiveerimine	15		
Elektroonilise programmi juhi kasutamine	15		
Bluetooth-funktsioon	15		

Peatükk 1 - Ühendused

Teatis


- See kasutusjuhend kehtib mitmele televiisori mudelile. Mõned funktsioonid, pordid või kaugjuhtimispuldi paigutused võivad muutuda sõltuvalt omatavast konkreetsest mudelist. Palun tutvuge oma seadmega üksikasjalikemate andmete jaoks.

Voolujuhtme ja antenni ühendamine


Teleri sisselülitamiseks pärast voolujuhtme ühendamist vajutage ⏻ või **POWER**/ ⏻ .

Märkused:

- Toitejuhtme pistikupesa asukoht varieerub olenevalt teleri mudelist.
- Enne seadmete ühendamist ühendage juhe vooluvõrgust lahti.

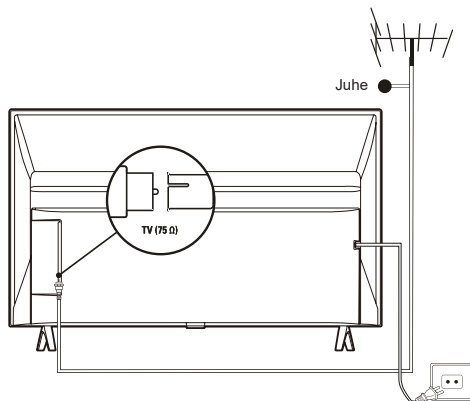

Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, kuularid, CI-moodul

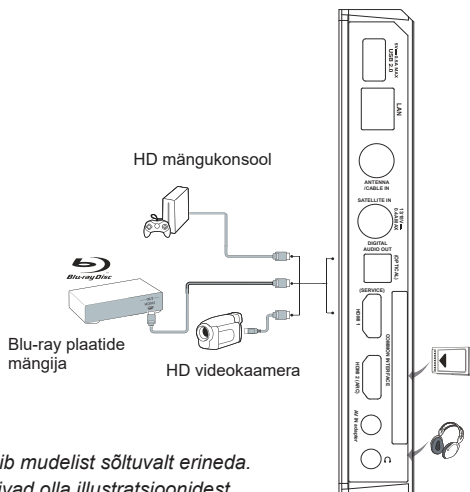

Teatis


- Pordisaadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
- Teie televiisoril võivad olla illustatsioonidest erinevad pordid või konfiguratsioonid.
- Detailide osas tutvuge Kiiralustusjuhend.

Looge Interneti-ühendus


Märkus:

- Järgmised juhised on lihtsalt üldised viisid teleri juhtmega või juhtmeta võrku ühendamiseks. Sõltuvalt võrgu konfiguratsioonist, võib reaalne ühendusviis erineda. Kui Teil on enda koduvõrgu kohta küsimusi, pöörduge enda interneti teenuse pakkuja poole.
- Teie televiisoril võivad olla illustatsioonidest erinevad pordid või konfiguratsioonid.

Juhtmega ühendus

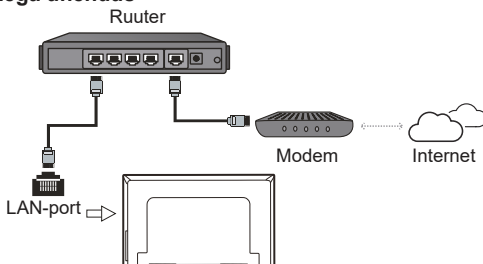

Juhtmevaba ühendus

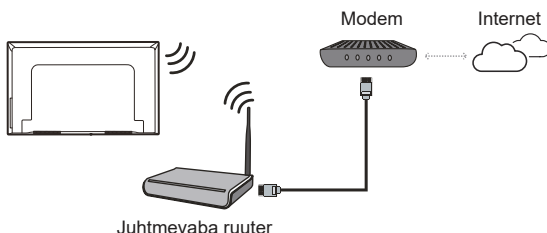

Võrgusätted:

1. Vajutage kaugjuhtpuldil , et kuvada Android TV koduleht.
2. Vajutage , et liigutada kursorit ikoonile ekraani paremas ülaservas ja vajutage nuppu **OK**, et siseneda Seadistuste menüüsse.
3. Vajutage , et valida **Network & Internet** (Võrk ja Internet) ja vajutage **OK**, et siseneda alammenüüsse ning järgige oma võrgu häälestamiseks ekraanijuhiseid.

Märkused:

- Teie teleril ei pruugi olla kõiki ülalpool toodud skeemil näidatud ühendusi. USB- ja HDMI-portide arv võib sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- Nuppude ja konnektorite asukohad võivad sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- USB konnektorid on mõeldud andmete sisestamiseks USB mälu seadmetest ja vajadusel ka teiste asjakohaste USB seadmete ühendamiseks.
- Kõik USB-seadmed peavad olema ühendatud teleriga otse ilma pikendusjuhtmeteta. Pikendusjuhtme kasutamisel ei tohiks see olla pikem kui 50 cm. Pikematel juhtmetel peaksid olema ferriit-pead.
- ARC (Audio Return Channel) funktsiooni tugi on olemas ainult ARC-iga seotud HDMI pordis. ARC funktsiooni kasutamiseks järgige **CEC** i jaotises toodud juhiseid ja lülitage esmalt sisse CEC funktsioon.
- Võimalike häirete vältimiseks on soovitatud kasutada vaid kvaliteetseid ja varjestusega HDMI-kaableid.
- Kasutage 3,5 mm TRS-konnektoriga kuulareid. Kuularite üleliigne helirõhk võib kahjustada kuulmist.

Eksklusiivne kaugjuhtimispult

Enamik teleri funktsioonidest on kasutatavad ekraanile ilmuvate menüüde kaudu. Teleriga kaasas olevat kaugjuhtimispulti saab kasutada menüüdes liikumiseks ja kõigi üldseadistuste konfigureerimiseks.



-  Heli välja- ja uuesti sisselülitamiseks.
-  Ooterežiim / ooterežiimist väljumine.
- Numbriklahvid** Kanalinumbrate või numברי sisestamine.
-  Sisendallika valimine.
-  Kiirseadete paneeli kuvamine.
- Värvilised nupud** Ülesannete või teleteksti lehtede valimiseks; kasutada HbbTV funktsiooni jaoks
- OK** Sisestuse või valiku kinnitamine. (Saadaval telerirežiimis kanalite loendi kuvamiseks.)
- Circular D-Pad** Navigeerimise suunanupud. (↖ / ↗ / ↘ / ↙)
-  Eelmisse menüüsse naasmine või rakendusest väljumine.
-  Armatuurlaua menüü kuvamine.
-  Kasutage Google'i otsingufunktsiooni
-  Smart TV avalehele pääsemine.
-  Elektroonilise saatekava avamine (saadaval ainult digitaalkanalite jaoks). Või juurdepääs DTV EPG-le. (Saadaval ainult Google TV režiimis.)
- VOL+ / -** Helitugevuse juhtimine.
-  Virtuaalse kaugjuhtimispuldi klaviatuuri avamiseks, kui see on saadaval.
- SUBTITLE** Valige valitud digitaalse telesaate jaoks saadaval olev subtiitrite keel. Märkus: Ei ole saadaval kõikides piirkondades. Programmeerimise kuvamine, kui see on saadaval.
- 
- CH+ / -** Kanalite vahetamine.
- NETFLIX** Juurdepääs Netflixile, kui see on saadaval.
- prime video** Juurdepääs Prime-videole, kui see on saadaval.
-  Juurdepääs YouTube'i, kui see on saadaval.
-  Ligipääs meediamängijale, kui kättesaadav.
- TCL CHANNEL** Juurdepääs TCL kanalile.
- Disney** Juurdepääs Disney.


Märkused:

- Kaugjuhtimine on saadaval vaid valitud mudelitel. Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.
- Rakenduse nupud võivad olenevalt mudelist erineda. Rakenduse nuppu kasutatakse vastavale rakendusele juurdepääsemiseks.

Märge: Kaugjuhtimispult võib mudeliti varieeruda. Teie teleril võivad olla erinevad kaugjuhtimispuldid või konfiguratsioonid kui siin näidatud.

Patareide paigaldamine

1. Lükake tagumine kaas lahti, nagu illustratsioonil näidatud.
2. Sisestage kaks AAA patareid vastavalt patareipesal märgitud poolustele.
3. Asetage tagumine kaas tagasi, nagu illustratsioonil näidatud.

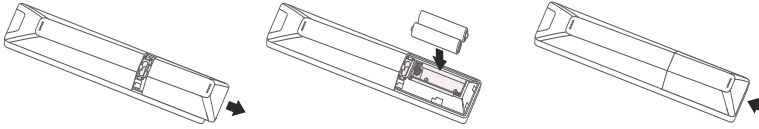

Märkus: Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.

ETTEVAATUST: Tule- või plahvatusoht vale tüüpi patareide asendamisel.

NB:

Patareid ei tohi jätta liigse kuumu kätte, nagu päikesevalgus, tuli või muu taoline. Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui seda pikka aega ei kasutata. Seadmesse jäetud patareid võivad seadet kahjustada vananemisest tuleneva söövitava aine lekkimise läbi, mis muudab ka garantii kehtetuks.


Viige keskkonna kaitseks patareid nende kasutusea lõppedes kohalikku kogumispunkti. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhenditele.

ETTEVAATUST: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse vale tüüpi patareidega. Asendage ainult sama või vastavat tüüpi patareidega, mida soovib seadme tootja.

Kui kaugjuhtpuldi patareid on tühjenenud, saate kasutada teleril olevaid nuppe.

Saate lülitada teleri ooterežiimi, kui vajutate teleril olevat nuppu .

Kui teler on sisse lülitatud, siis kuvatakse teleril oleva nupu  vajutamisel multifunktsionaalne menüü. Multifunktsionaalse menüü kasutamise kohta saate rohkem teavet allolevalt jooniselt.



- Funktsiooni valimiseks vajutage nuppu  ja järgmine taust tõuseb esile.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all 2 sekundit.

Märkus: Nupu  asukoha kohta vaadake teavet teleri kiirkasutusjuhendist.

Lülita teler sisse ja välja

1. Kui toitejuhe on ühendatud, lülitub teler otse sisse või jääb ooterežiimile. Vajutage teleri sisse lülitamiseks korpusel nupule  või **POWER**/ või siis kaugjuhtimispuldil nupule .
2. Teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu. Teleris on vool sees, aga see tarbib väga vähe energiat.
3. Teleri välja lülitamiseks tuleb selle voolujuhe pistikupesast välja võtta.

Algseadistus

Esimesel käivitamisel kuvatakse **Welcome** (Tere tulemast), mis juhib Teid läbi algseadistuse. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et algseadistus lõpule viia. Muuhulgas tuleb valida keel, luua võrguühendus, otsida kanalid, jne. Iga sammu juures saate teha valiku või sammu vahele jätta. Sammu vahele jättes saate seaded hiljem määrata seadete menüüs.

Märkus: Kui kanalite otsing andis tulemuseks ainult analoogkanalid, võib see tuleneda halvast edastusest ja seetõttu ei kuulu see tootja garantii alla. Tootjad ei vastuta mõningates piirkondades esineva puuduva või viletsa ringhäälingu edastuse eest.

Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid

Juurdepääs kanalitele

Numbrinuppude kasutamine: vajutage kanalitele minimiseks kaugjuhtimispuldil vastavaid numbriklahve.

CH/V nuppude kasutamine: vajutage kanalite sirvimiseks kaugjuhtimispuldil nuppudele **CH/V**.

LIST-nupu kasutamine: vajutage puldil **LIST**-nupu kanaliloendi kuvamiseks ja vajuta nuppe **^ / v / < / >** ja **OK** kanalite valimiseks.

Ühendatud seadmete vaatamine

Vajutage puldinuppu allikaloendi kuvamiseks.

Vajutage nuppu **^ / v** teleri või teiste sisendallikate valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.

Avalehe kuvamiseks võite vajutada ka kaugjuhtimispuldi nuppu , kursori liigutamiseks ekraani ülemisse parempoolsesse alasse vajutage nuppe **^ / v / < / >** ja sisenemiseks vajutage nuppu **OK**. Seejärel vajutage sisendallika valimiseks nuppe **^ / v** ja **OK**.

Heli kohandamine

Helitugevuse reguleerimine: vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kaugjuhtimispuldil nuppudele **VOL+/-**.

Heli vaigistamine: vajutage nuppu , heli ajutiseks vaigistamiseks. Heli taastamiseks vajutage seda nuppu uuesti või vajutage nuppu **VOL+**.

Android TV kodulehe külastamine

Võimaldab nautida Interneti rakendusi (äppe) ja spetsiaalselt kohandatud Interneti veebisaitide ning määrata teleri süsteemisätteid. Juhtida saab teleripuldiga.

HOIATUS:

- Konfigureerige võrguseaded enne nutiteleri rakenduste kasutamist.
- Sõltuvalt võrgutingimustest võib esineda aeglast vastust ja/või ühenduse katkemist.
- Kui teil on rakenduse kasutamisega probleeme, võtke palun ühendust teenusepakkujaga.
- Vastavalt teenusepakkuja tingimustele võib olla võimalik rakenduse uuendus või rakendus võib olla lõpetatud.
- Vastavalt riigis kehtivatele määrustele võib mõnel rakendusel olla piiratud kättesaadavus või sellele võib tugi puududa.
- Rakenduse sisu võidakse muuta enne teenusepakkuja eelnevat teavitamist.

1. Vajutage puldinuppu Android TV kodulehe kuvamiseks.
2. Vajutage nuppe **^ / v / < / >** ja **OK** soovitud rakenduste, funktsioonide või seadete sisestamiseks.

3. Vajutage nuppu kodulehele naasmiseks.

Märkus: Kuna internetiga ühendamine võtab aega, on pärast teleri ooterežiimist väljatoomist soovitatav paar minutit Smart TV funktsiooni kasutamisea oodata.

Teleri seadete menüü kasutamine

Võimaldab teil kohandada telerisätteid nagu pilt ja heli.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil, et kuvada TV Seadistuste menüü.
2. Vajutage nuppu **^ / v** soovitud objekti valimiseks, seejärel vajutage nuppu **OK** / > vastavasse alammenüüsse sisenemiseks.
3. Alammenüüdes vajutage menüüvalikute valimiseks **^ / v**, seejärel vajutage valikute loendisse sisenemiseks nuppu **OK** / > või vastavasse alammenüüsse või vajutage sisse- või väljalülitamiseks nuppu **OK** või sätte kohandamiseks klahvi **< / >**.
4. Vajutage nuppu eelmise menüü juurde naasmiseks.
5. Vajutage nuppu menüü sulgemiseks.

*Märkus: Võite teleri seadete menüüsse sisenemiseks vajutada ka kaugjuhtimispuldil, valida teleri seadistused (kui need on saadaval) ja vajutada nuppu **OK**. Mõned valikud ei pruugi teatud signaallikate puhul olla saadaval.*

Kanalite installeerimine

See peatükk kirjeldab kanalite automaatset otsimist ja salvestamist. Seda saab teha igal alltoodud juhtudest:

- te olete kanalite installimise algusel seadistamisel vahele jätnud;
- teid teavitatakse, et telerirežiimis ei ole ühtegi kanalit.
- tahate kanaleid uuendada.

1. Vajutage telerirežiimis puldinuppu  ja valige **Channel > Channel scan** (Kanal > Kanali skaneering). Sisenemiseks vajutage **OK**/>.
2. Teler paigaldab ja korraldab kanalid, lähtuvalt teie riigist või piirkonnast. Vajutage nuppu  / , et valida **Country/Region** (Riik/piirkond) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK**/>. Sisestage vaikeparool 1234 või teie enda parool, kui te olete parooli muutnud menüüs **System** (Süsteem). Vajutage nuppu  /  oma riigi või piirkonna valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**/>.
3. Vajutage nuppu  / , et valida **Automatic search** (Automaatne otsing) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK**/>.
4. Vajutage nuppu  / , et valida **Tuner mode** (Tuuneri režiim) ja vajutage nuppu  / , et valida **Cable** (Kaabel), **Antenna** (Antenn) või **Satellite** (Satelliit). (Märkus: Suvand **Satellite** (Satelliit) on saadaval ainult teatud mudelitele.)
5. Vajutage nuppu  /  teiste konfigureeritavate suvandite valimiseks.
6. Kui konfigureerimine on lõpule viidud, vajutage nuppu , et valida **Search** (Otsing) ja vajutage nuppu **OK** kanalite skannimise alustamiseks.
7. Kanalotsing võib võtta mõne minuti. Pärast automaatset otsingut sorteeritakse kanalid eelnevalt seadistatud järjekorras. Kanalite peitmiseks või liigutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Channel organizer** (Kanal > Kanalite korraldaja) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.

*Märkus: Kui **Tuner mode** (Tuuneri režiim) on määratud **Antenna** (Antenn) ja **Country/Region** (Riik/Piirkond) on määratud Ühendkuningriiki, ei ole **Channel organizer** (Kanali korraldaja) valik saadaval.*

Ühisliides

Krüpteeritud digi-TV kanaleid saab dekodeerida ühisliidese mooduli ja kaardi abil, mille saab digi-TV teenuse operaatorilt.

See ühisliidese moodul võib võimaldada mitut digiteenust, sõltuvalt operaatorist ja teie valitud teenustest (näiteks tasuline TV). Võtke teenuste ja tingimuste kohta lisainfo saamiseks ühendust oma digi-TV teenusepakujaga.

Ühisliidese mooduli kasutamine

HOIATUS: Lülitage enne ühisliidese mooduli sisestamist oma teler välja. Järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid. Ühisliidese mooduli väär sisestamine võib kahjustada nii moodulit kui ka telerit.

1. Järgides ühisliidese moodulile trükitud juhiseid, pange moodul õrnalt teleri ühisliidese pessa.
2. Lükake moodul lõpuni sisse.
3. Lülitage teler sisse ja oodake ühisliidese mooduli aktiveerumist. See võib võtta mitu minutit.

Märkus: Ärge eemaldage ühisliidese moodulit pesast. Mooduli eemaldamine deaktiveerib digiteenused.

Juurdepääs ühisliidese teenustele

Ühisliidese mooduli sisestamise ja aktiveerimise järel vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Common interface** (Kanal > Ühisliides) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.

See menüüvalik on saadaval ainult siis, kui ühisliidese moodul on korralikult sisestatud ja aktiveeritud. Ekraanil olevad rakendused ja teenused tagab teie digi-TV operaator.

Subtiitrite kasutamine

Kõigile telekanalitele saab näidata subtiitreid. Subtiitreid edastatakse teleteksti või DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitaalse ülekandega. Digitaalse edastuse puhul on teil lisavalikuna võimalik valida eelistatav subtiitrite keel.

Subtiitrite sisse/välja lülitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle** (Kanal > Subtiitrid) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
2. Valige **Subtitle** (Subtiitrid) valik ja vajutage sisse- või väljalülitamiseks **OK** nuppu.
3. Vajutage nuppu  menüü sulgemiseks.

Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil  ja valige **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kanal > Subtiitrid > Digitaalsete subtiitrite esimene keel) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
2. Valige subtiitrite keele valimiseks  /  ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Valige  /  abil **Digital subtitle language 2nd** (Digitaalsete subtiitrite teine keel) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
4. Vajutage sekundaarse subtiitrite keele valimiseks  /  ja kinnitage klahviga **OK**.
5. Vajutage nuppu  menüü sulgemiseks.

Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Kanal > Subtiitrid > Subtiitrite tüüp) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
2. Vajutage subtiitrite tüübi valimiseks **^ / v** ja kinnitage klahviga **OK**. Enda valitud keele kuulmishäirega isikutele mõeldud subtiitrite kuvamiseks valige **Hearing impaired** (Kuulmiskahjustusega).
3. Vajutage nuppu **⬅** menüü sulgemiseks.

Teleteksti kasutamine

Dekodeerimislehe keele valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **Channel > Teletext > Decoding page language** (Kanal > Teletekst > Dekodeerimislehe keel) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
2. Vajutage teleteksti keeletüübi valimiseks **^ / v** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **⬅** menüü sulgemiseks.

Digitaalse teleteksti keel

Digitaalsete telekanalite puhul võib olla võimalik – ringhäälinguorganisatsioonid sõltuvalt – kasutada mitmes erinevas keeles teleteksti esilehte. Selle funktsiooniga saate valida saadavaloleva keele eeliskeeleks.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Kanal > Teletekst > Digitaalne teleteksti keel) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
2. Vajutage keele valimiseks **^ / v** ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Vajutage nuppu **⬅** menüü sulgemiseks.

Tarbija elektrooniline juhtimine(CEC)

Kasutage seda funktsiooni oma teleri HDMI pesadesse ühendatud CEC seadmete otsimiseks ning ühe nupuvajutusega taasesitusele ja ooterežiimile minemise võimaldamiseks CEC seadmete vahel.

CEC aktiveerimine või deaktiveerimine

1. Vajutage **⚙** kaugjuhtimispuldil, valige **System > Consumer Electronic Control (CEC)** (Süsteem > Tarbija elektrooniline juhtimine (CEC)) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
2. Valige suvand **HDMI Control** (HDMI Juhtimine) ja vajutage sisse- või väljalülitamiseks **OK**.
3. Vajutage nuppu **⬅** menüü sulgemiseks.

Toite automaatne sisselülitamine

Võimaldab telekal automaatselt sisse lülituda, kui kasutate seadme kaugjuhtimispulti CEC-seadme (nt

DVD) sisselülitamiseks. Vajutage **OK** nuppu selle sisselülitamiseks või funktsiooni lubamiseks.

Automaatse ooterežiimi kasutamine

Võimaldab kõikidel CEC-seadmetel automaatselt lülituda ooterežiimi, kui lülitate teleka kaugjuhtimispuldiga teleka välja. Vajutage **OK** nuppu selle sisselülitamiseks või funktsiooni lubamiseks.

Märkus: CEC funktsioonid sõltuvad ühendatud seadmetest ja on võimalik, et mõned seadmed ei tööta õigesti, kui need on käesoleva teleriga ühendatud. Lugege täiendavat teavet kasutusjuhendist või võtke ühendust problemaatilise seadme tootjaga.

HbbTV

HbbTV (eetri ja lairiba hübriid-TV) on teatud ringhäälinguorganisatsioonide pakutav teenus, mida saab kasutada vaid osades digikanalites. HbbTV pakub interaktiivset televisiooni üle lairibavõrgu. Need interaktiivsed funktsioonid täiendavad ja rikastavad tavalist digitaalset teleprogrammi ning hõlmavad teenuseid nagu näiteks digitaalne teletekst, elektrooniline programmijuht, mängud, hääletamine, täpsed andmed vaadatava saate kohta, interaktiivne reklaam, infoväljaanded, catch-up TV jms.

HbbTV kasutamiseks veenduge, et teler on ühendatud internetiga ja HbbTV on sisse lülitatud.

Märkused:

- HbbTV teenused sõltuvad saatjast ja riigist ning ei pruugi Teie asukohas saadaval olla.
- Teie teleris ei saa HbbTV funktsiooniga faile alla laadida.
- Rakenduse pakkujate või levitajate tingimuste tõttu võib HbbTV rakenduse saadavus igal hetkel muutuda.
- HbbTV rakenduste kasutamiseks peate teleri lairibavõrgu kaudu internetiga ühendama. HbbTV rakendused ei pruugi võrguprobleemide tõttu korrektselt töötada.

HbbTV kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtpuldil **⚙**, valige **System > HbbTV settings** (Süsteem > HbbTV sätted) ja vajutage sisenemiseks **OK**/>.
2. Valige **HbbTV** valik ja vajutage **OK** selle sisselülitamiseks.
3. Kui te häälestate digitaalsetele telekanalile, mis pakub HbbTV teenust, teatab sellest teile ekraanile ilmuv tähis (tavaliselt punane nupp, kuid on võimalik, et kasutatakse ka teist värvi nuppe). Vajutage interaktiivsete lehtede avamiseks näidatud punasele nupule.
4. Kasutage HbbTV lehtede vahel liikumiseks nuppe **^ / v / < / >** ja värvinuppe ning vajutage kinnituseks **OK**.

HbbTV deaktiveerimine

HbbTV edastamise katsetset tulenevate häirete ära hoidmiseks võib HbbTV funktsiooni välja lülitada:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil , valige **System > HbbTV settings** (Süsteem > HbbTV sätted) ja vajutage sisenemiseks **OK**.
2. Valige **HbbTV** valik ja vajutage **OK** selle väljalülitamiseks.

Elektroonilise programmijuhi kasutamine

Elektrooniline telekava kuvab ekraanil digitaal-TV kava. Saate sirvida, valida ja vaadata erinevaid saateid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **GUIDE** ja avaneb **Programme Guide** (Programmijuht) menüü, mis annab teavet iga kanali poollooleva ja järgmise saate kohta. Kasutage erinevate saadete vahel liikumiseks kaugjuhtimispuldi     nuppe.
2. Elektroonilist telekava saate vaadata ka ekraani alaosas kuvatavate nuppude abil.
 - **Watch now** (Praegune saade) või **More** (Teised saated): Välja valitud kanali või valitud saate kohta lisateabe vaatamiseks vajutage **OK**.
 - **Programme filter** (Saadete filter): Digitaalsete kanalite saadete filtri kuvamiseks vajutage nuppu .
 - **Custom schedule** (Kohandatud graafik): vajutage graafiku määramiseks punasele nupule.
 - **Select date** (Vali kuupäev): kuupäeva valimiseks vajutage rohelisele nupule.
 - **Schedule list** (Kavade loend): vajutage kavade loendi vaatamiseks kollasele nupule.
3. Elektroonilise programmijuhi sulgemiseks vajutage **GUIDE**.

Bluetooth-funktsioon

(* mõnedel mudelitel puudub)

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia andmevahetuse standard, mis võimaldab Bluetooth-seadmete vahelist lühimaa-andmevahetust. Teleriga saate ühendada näiteks Bluetoothi heliseadme, hiire või klaviatuuri.

1. Kaugjuhtimispuldil vajutage , ekraani paremal ülaosas kursori liigutamiseks  vajutage     > ja sisenemiseks klõpsake **OK**.
2. Sisenemiseks valige **Remotes & Accessories > Add accessory** (Kaugjuhtpuldid ja lisaseadmed > Lisa seade) ja vajutage **OK**. Teler otsib automaatselt lähedal asuvaid Bluetooth-seadmeid. Valige saadaval olev seade, vajutage **OK** ja järgige selle ühendamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Märkus: Bluetoothi tehnoloogia (kui see on Teie teleris saadaval), kasutab 2,4 Ghz sagedust, seega võib Wi-Fi juurdepääsupunkti, ruuterite või

mikrolaineahjude lähedus Bluetoothi kaudu muusika esitamist häirida. Helikatkestuste korral peaksite Bluetooth-seadme taaskäivitama ja leidma vähemate segajatega sageduse. Häirete püsimisel liikuge telerile lähemale või suurendage teleri ja segaja vahelist vahemaad.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning TTE Corporation kasutab neid kaubamärke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed on nende omanike omad.

Kiirkäivituse funktsioon

See võimaldab telekat ooterežiimist sisse lülitada kiiremini, kui see funktsioon oleks väljas, ent samas suurendab see ooterežiimi voolutarbimist.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu , valige  > **Device Preferences > Quick start > Enable quick start** (Seadme Eelistused > Kiirkäivitamine > Kiirkäivituse lubamine) ja vajutage sisse- või väljalülitamiseks **OK** nuppu.
2. Vajutage nuppu  eelmise menüü juurde naasmiseks.

Ooterežiimist sisselülitamine võrgu kaudu

See funktsioon võimaldab teil oma teleri ooterežiimist sisse lülitada võrgu kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge järgmises:

1. teler on ühendatud tõhusasse kodusesse juhtmevaba võrku;
2. soovitud pult, näiteks nutitelefon, on ühendatud samasse juhtmevaba võrku nagu teler;
3. funktsiooni „ooterežiimist sisselülitamine võrgu kaudu“ toetav rakendus nagu YouTube on paigaldatud pultil;
4. olek **Networked standby** (Võrk on ooterežiimis) on sisse lülitatud kodulehe menüü **Network & Internet** (Võrk ja Internet) kaudu.

Kui teler on võrguga seotud ooterežiimis, saate selle rakenduse abil teleri kaugjuhtimise teel ooterežiimist sisse lülitada.

Märkused:

- see funktsioon keelatakse, kui vajutate ja hoiate all kaugjuhtimispuldi nuppu  ning kinnitate teleri välja lülitumise.
- Enne võrgu äratuse funktsiooni kasutamist veenduge, et funktsioon Kiirkäivitus oleks lubatud.
- See funktsioon ei pruugi teatud mudelitel olla saadaval.

Tarkvara uuendus

Märkused:

- Ärge lülitage telerit välja ega võtke seda vooluvõrgust välja enne uuendamise lõppemist.
- Hooolitsege selle eest, et uuenduse ajal oleks olemas internetiühendus.

Vajutage pildil , valige  > **Device Preferences** > **About** > **Software update** (Seadme Eelistused > Teave > Tarkvarauuendus) ja vajutage sisenemiseks **OK**. Tarkvara värskendamiseks on kolm võimalust. **Network update** (Võrgu värskendamine), **Local update** (Kohtvärskendamine) ja **By channel** (Kanali kaupa). Järgige edasiminekuks ekraanil olevaid juhiseid.

Taastage tehase tavaseaded

Võimaldab lähtestada teleri tehase vaikimisi seadetele.

1. Vajutage kaugjuhtpuldil , valige  > **Device Preferences** > **Reset** > **Factory data reset** > **Erase everything** (Seadme Eelistused > Lähtesta > Lähtesta tehase andmetele > Kustuta kõik) ja kinnitamiseks vajutage **OK**.
2. Sisestage seadistatud parool või PIN-kood vastavalt ekraanil kuvatavale viipale.
3. Valige **OK** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
4. Avaneb tervitusküba. Järgige jaotise algseadistuses olevaid juhiseid.

Juurdepääs

See võimaldab teksti kuulata ja lugeda visuaalse puudega inimestel.

TalkBack'i lubamine või keelamine

1. Vajutage  kaugjuhtimispuldil, valige Settings > Device Preferences > Accessibility > TalkBack (Seaded > Seadme Eelistused > Juurdepääs > TalkBack) ja vajutage OK/ >, et sisestada.
2. Valige Enable (Luba) ja vajutage OK, et olekut muuta sisse- või väljalülitatuks.
3. Vajutage , et liikuda eelmisse menüüsse.
Märge: Ekraanil nähtava teksti teisendamine kõnesünteesiks nägemispuudega inimestele, kes saavad tootega suhelda.

Teksti suurendamise lubamine või keelamine

1. Vajutage  kaugjuhtimispuldil, valige Settings > Device Preferences > Accessibility > Text Magnification (Seaded > Seadme Eelistused > Juurdepääs > Teksti suurendus) ja vajutage OK/ >, et sisestada.
2. Valige Enable (Luba) ja vajutage OK, et olekut muuta sisse- või väljalülitatuks.

3. Vajutage , et liikuda eelmisse menüüsse.

Märge: Ekraanil oleva teksti suurendamine nägemispuudega inimestele, kes infot tajuvad.

Piltide vaatamine, muusika esitamine ja videote vaatamine USB-mäluseadmelt

Teie TV sisaldab USB-pistikuid, millega saate USB-ketastelt vaadata pilte, kuulata muusikat või vaadata salvestatud videoid.

USB seadme ühendamisel ilmub ekraanile **Query** (Küsimusaken). Järgi juhiseid ekraanil. **Media Player** (Meediamängija) rakendus on võimalik avada ka Android TV avalehelt.

Toetatavad failiformaadid:

Pilt	JPEG, PNG, BMP
Muusika/heli	Fail: MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV Koodek: MPEG1 kiht 3, MPEG2 kihid 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM
Video	Fail: AVI, MP4, TS, MKV, FLV Koodek: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1

Märkused:

- Osa USB-võtmeid ja USB-tooteid, nt digitaalkaamerad või mobiiltelefonid, ei toeta USB-standardit täielikult, seega need ei pruugi teleka meediasaitajas töötada. Mitte kõik USB mälu pulgad ega -seadmed ei ole USB funktsiooniga ühilduvad. Mitte kõiki ülalmainitud formaate ei tunnistata. Teie failide esitamine sõltub nende kodeerimisformaatidest.
- Palun kasutage väga kiireid (vähemalt 5MB/s lugemiskiirusega) USB-pulki.

Vanemliku kontrolli parool

- Seadistage parool menüüs **Settings > System > Lock** (Seaded > Süsteem > Lukusta) .
- Kasutaja vanemliku kontrolli parooli lähtestamiseks kasutage koodi 0423. Kui unustate oma koodi, sisestage lähtestamiskood, et alistada kõik olemasolevad koodid.

Vigade otsimine ja parandamine

Palun kontrollige enne teenuse tellimist järgnevat nimekirja.

Puudub pilt või heli

- Veenduge, et toitejuhe on korralikult pistikupesasse sisestatud.
- Veenduge, et allika tüüp on seadistatud õigesti.
- Veenduge, et antenn on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et helitugevus ei ole viidud miinimumile või heli ei ole vaigistatud.
- Veenduge, et ühendatud ei ole kõrvaklappe.
- Teler võib vastu võtta muid signaale, mis ei tule ringhäälinguajamastest.

Pilt ei ole selge

- Veenduge, et antenni juhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et televisioonisignaali vastuvõtt on hea.
- Halva kvaliteediga pilt võib olla ka selle põhjus, et samaaegselt on ühendatud VHS kaamera, videokaamera või muu välisseade. Lülitage mõni välisseadetest välja.
- „Kummituspilt“ või kahekordne pilt võib olla tingitud ka antenni takistatusest kõrgete hoonete või mägede tõttu. Hea suundantenni kasutamine võib pildi kvaliteeti parandada.
- Horisontaalsed katkendlikud jooned pildil võivad olla tingitud teistest elektriseadmetest nagu näiteks foon, lähedalasuvad neonlambid jms. Lülitage need välja või eemaldage.

Pilt on liiga tume, liiga hele või toonitud

- Kontrollige värvi seadistusi.
- Kontrollige heledust.
- Kontrollige teravuse funktsiooni.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid.
- Veenduge, et kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel ei oleks liiga tugeva päevavalguse all.
- Proovige puhastada kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel pehme lapiga.

Kui ülalpool kirjeldatu teie tehnilist probleemi ei lahenda, vaadake palun garantiitõendi pealt informatsiooni teeninduse kohta.

Töötingimused

Temperatuur 5°C–35°C (41°F–95°F)
Niiskus 20–75% (mittekondenseeruv)

Säilitustingimused

Temperatuur -15°C–45°C (5°F–113°F)
Niiskus 10–90% (mittekondenseeruv)

Teave raadiosaatja kohta

- Bluetooth® saatja sageduspiirkond: 2400 – 2483,5MHz
 - Bluetooth® saatja võimsus: 6dBm (±3dB)
 - 2,4G Wi-Fi saatja sageduspiirkond: 2400 – 2483,5MHz
 - 2,4G Wi-Fi saatja võimsus: 14dBm (+/-2dB)
 - 5G Wi-Fi saatja sageduspiirkond:
 - Riba 1: 5150 – 5250 MHz
 - Riba 2: 5250 – 5350 MHz
 - Riba 3: 5470 – 5725 MHz
 - Riba 4: 5725 – 5850 MHz
 - 5G Wi-Fi edastaja võimsus: 14dBm (+/-2dB)
 - DVB-T/T2/C häälestaja sagedusvahemik: 42 – 1002MHz
 - DVB-S/S2 häälestaja sagedusvahemik: 850 – 2350MHz
- * 5150 – 5350MHz kasutada ainult siseruumis.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS teade

See toode sisaldab tarkvara, mis on litsentseeritud tasuta või avatud lähtekoodi litsentsi tingimuste alusel. Viimase saadetise järgselt saate kolme aasta jooksul täieliku vastava lähtekoodi koopia aadressil: www.tcl.com/opensource.

Käesolev toode kasutab GPL-i (versioon 2 ja 3) ja LGPL-i (versioon 2.1) ja MPL (versioon 1.1).

Võtke avatud lähtekoodiga seotud küsimuste osas ühendust lähima TCL kontoriga.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Independent JPEG Group'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse libpng Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Freetype Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse zlib Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõnda tarkvaraprogrammi (libxml2, curl, expat, c-areas), mida levitatakse MIT-i loal.

Käesolev toode kasutab CyberLink for C-d, mida levitatakse Open Source Project'i loal.

Käesolev toode kasutab openssl, xerces'i mida levitatakse Apache License Project'i loal.

GPL tarkvara: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL tarkvara: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD tarkvara: webp, mng, uriparser

GNU tarkvara: dosfstools

TCL – käesoleva teleri tootja – [õiguste kaitse]

SmartTV teenuseid pakkuvate toodete erinevate võimaluste ning saadavaloleva sisu piiratud tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused ja teenused olla saadaval kõigis seadmetes ega kõigis piirkondades. Mõned SmartTV funktsioonid võivad nõuda ka täiendavaid välisseadmeid või liikmemakse, mida müüakse eraldi. Palun külastage meie kodulehte, kust leiate konkreetsete seadmete andmed ja teavet sisu kättesaadavuse kohta. Teenused ja sisu kättesaadavus SmartTV kaudu võivad aeg-ajalt etteatamata muutuda.

Kogu selle seadme kaudu kättesaadav sisu ja teenused kuuluvad kolmandatele isikutele ja on kaitstud autoriõiguste, patentide, kaubamärkide ja/ või muude intellektuaalse omandi seadustega. Seda sisu ja teenuseid pakutakse üksnes isiklikuks mitteäriks kasutamiseks. Te ei tohi kasutada seda sisu ega teenuseid viisil, milleks sisu omanik või teenusepakkuja ei ole luba andnud. Ilma piiranguteta eeltoodule, v.a kui sisu omanik või teenusepakkuja ei ole seda selgesõnaliselt lubanud, ei tohi läbi selle seadme näidata meediasisu muuta, kopeerida, taasavaldada, alla laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, kasutada sellest tuletatud tööde loomiseks, ega ära kasutada või levitada mistahes viisil.

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET SEADME KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMAL VASTUTUSEL NING TEIE KANDA ON KOGU RISK RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE JA TÄPSUSE OSAS. SEADET JA KÕIGI KOLMANDATE

ISIKUTE PAKUTAVAD SISU NING TEENUSEID PAKUTAKSE „NAGU ON“ PÕHIMÖTTEL, ILMA GASUGUSE OTSESE EGA KAUDSE GARANTIITA. TCL KEELDUB KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST SEOSSE SEADME JA MISTAHES SISU VÕI TEENUSTEGA, KAASA ARVATUD – KUID MITTE AINULT – KAUBANDUSLIKE GARANTIIDE, SOBIVUSGA TEATUD EESMÄRGIKS, TÄPSUSEGA, VAIKSE KESKKONNAGA JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA. TCL EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU PAKUTAVA MISTAHE SISU EGA TEENUSE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAGEST, SEADUSLIKUST, EGA TERVIKLIKUST NING EI GARANTEERI SEDA, ET SEADE, SISU VÕI TEENUSED VASTAVAD TEIE VAJADUSTELE EGA SEDA, ET SEADE NING TEENUSTE TÖÖ ON KATKEMATU VÕI ILMA VIGADETA. MITTE MINGIL TINGIMUSEL EI OLE TCL VASTUTAV EI KOKKULEPPEST EGA ÕIGUSERIKKUMISEST TULENEVAST MISTAHES OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE EGA PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLES OLEVA MISTAHES INFORMATSIOONIGA, VÕI MIS ON SEADME VÕI MISTAHES TEIE POOLT TÕO KOLMANDATE ISIKUTE POOLT KASUTATUD SISU VÕI TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSEKS, ISEGI KUI TEID ON HOIATATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALUSEST.

Kolmandate osapoolte teenuseid võib muuta, peatada, eemaldada, lõpetada või katkestada või nendele juurdepääsu võib keelata igal ajal ilma ette teatamata, ja TCL ei garanteeri mingil moel, et mistahes sisu või teenus on kättesaadav mistahes aja jooksul. Sisul ja teenuseid edastavad kolmandad osapooled võrkude ja vahendite kaudu, mille üle TCL-i puudub kontroll. Käesolevat vastutamatusesätet piirandakse keeldub TCL selgesõnaliselt vastutusest või kohustusest mistahes käesoleva seadme kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenuse mistahes muutuste, katkestuste, puuete, eemaldamise või peatamise eest. TCL võib kehtestada piirangud teatud teenuste või sisu kasutamisele või juurdepääsule igal juhul ja ilma etteatamise ning vastutuse. TCL ei ole kohustatud osutama sisu ja teenustega seotud klienditeenindust ega vastuta selle eest. Sisul ja teenustega seotud mistahes küsimused või palved tuleks esitada otse vastava sisu ja teenuse pakkujatele.