

Sonos Beam Ultra



Juhendid > Sonos Beam Ultra ●



Ülevaade



Tõeline 7.1.2 Dolby Atmos kompaktses helibaaris. Selge dialoog. Sügavam bass. Heli, mis täidab ruumi ja kasvab täismõõtmeliseks Sonose süsteemiks.¹

- **Ruumiline heli ühes helibaaris.** 7.1.2 Dolby Atmos muudab iga stseeni suuremaks, realistlikumaks ja kaasahaaravamaks.¹
- **Iga sõna täiesti selge.** Dialoog kostab selgelt kohe, kui teler sisse lülitub. Speech Enhancement muudab selle veelgi selgemaks.
- **Loodud teie elutoa jaoks.** Piisavalt õhuke, et mahtuda teleri alla. Asetage see mööblile või paigaldage seinale.¹
- **Rohkem kõlareid, rohkem detaile.** Üheksa kõlarit – neli rohkem kui Beam – toovad esile rohkem sügavust igas noodis ja loovad laiema helipildi.¹
- **Loodud ka muusika jaoks.** GRAMMY ja Oscari võitnud loojate häälestatud Beam Ultra kõlab muusika puhul sama hästi kui filmide puhul.

¹ Dolby Atmos kogemus eeldab Dolby Atmos-kodeeritud sisu ja ühilduvat HDMI eARC-ühendust. Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporationi registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel.

Juhtnupud ja tuled

Taasesitus



Esitus/Paus

Puudutage, et heli esitada või peatada.

Rühm

Kui mõni teine Sonose kõlar heli voogesitab, vajutage ja hoidke all nuppu **Esitus/Paus** (umbes 1 sekund). Kuulete tooni ja teie kõlarid hakkavad esitama sama sisu.

Heli vahetus (Sound Swap)

Kui mõni teine Sonose kõlar heli voogesitab, vajutage ja hoidke all nuppu **Esitus/Paus** (umbes 2 sekundit). Kuulete tooni ning sisu voogesitus lõpeb teisel Sonose kõlaril ja algab teie Beam Ultra.



Helitugevus

- Heli valjemaks (libistage paremale või puudutage +)
- Heli vaiksemaks (libistage vasakule või puudutage -)

Märkus: Muusika mängimise ajal vajutage ja hoidke all + või -, et helitugevust kiiresti muuta.



**Järgmine/Eelmine
(ainult muusika
puhul)**

- Vajutage >, et liikuda järgmisele loole.
- Vajutage <, et liikuda eelmisele loole.

Märkus: Raadiojaama kuulates ei saa lugusid vahele jätta ega tagasi minna.



Häälejuhtimine

Vajutage hääleteenuste ikooni, et hääleteenused sisse või välja lülitada.

- Kui märgutuli põleb, on häälejuhtimine saadaval.
- Kui märgutuli ei põle, on häälejuhtimine välja lülitatud.


Märkus: hääleteenuste kasutamiseks peab pistikupaneelil (tagaküljel) asuv mikrofonilüliti olema sisse lülitatud.



Olekutuli

- Näitab toote olekut erinevates olukordades, näiteks WiFi- või Bluetooth-ühenduse loomisel, ning annab märku vigadest.
- Annab tagasisidet, kui vajutate toote nuppe või kui pult saadab käsu.

Pistikupaneel

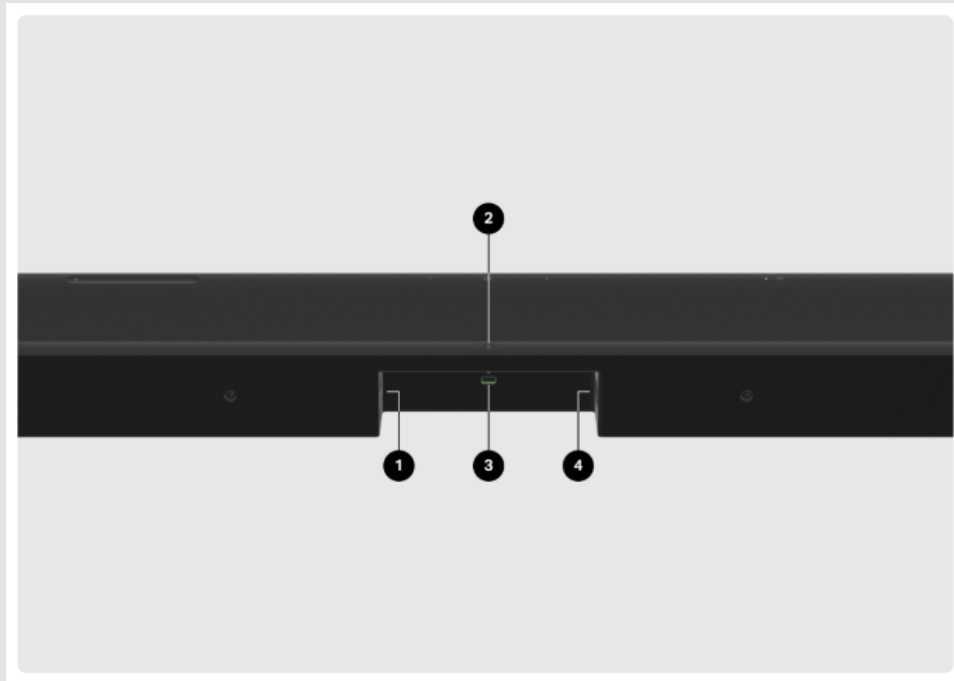

1 HDMI-port

ARC või eARC

Ühendage helibaar teleri HDMI eARC- või ARC-porti kaasasoleva HDMI-kaabli abil.

Optiline

Ühendage helibaar teleri optilise pordiga, kasutades Sonose optilist heliadapterit (müüakse eraldi) ja kaasasolevat HDMI-kaablit.

2 Bluetooth-nupp

Uue seadme sidumine:

1. Lülitage seadme seadetes Bluetooth sisse.
2. Vajutage ja hoidke all (umbes 2 sekundit), kuni kuulete tooni ja olekutuli hakkab vilkuma siniselt.
3. Minge seadme Bluetoothi seadetes ja valige loendist **Beam Ultra**.

Kui Beam Ultra loob Bluetooth-ühenduse edukalt, põleb olekutuli ühtlaselt siniselt.

4

Universaalne mikrofonilüliti

Lülitage, et toote kõik mikrofonid sisse või välja lülitada.

- Kui lüliti on väljas (allpool), on mikrofonid keelatud, mistõttu mikrofoni vajavad funktsioonid, nagu Trueplay kiirhäälestus ja hääleteenused, ei ole saadaval.
- Kui lüliti on sees (ülal), on mikrofoni vajavad funktsioonid saadaval.

Märkus: Hääleteenuste kasutamiseks peavad nii mikrofonilüliti kui ka hääleteenuste märgutuli olema sisse lülitatud.

5

Vahelduvvoolu (võrgutoite) sisend

Kasutage ainult kaasasolevat toitekaablit (muu tootja toitekaabli kasutamine tühistab garantii).


Märkus: Sisestage toitejuhe kindlalt, kuni see on kõlariga tasa.

Paigutus

Siin on mõned soovitused, et saada Beam Ultra helibaarist maksimum:

- Asetage Beam Ultra stabiilsele, horisontaalsele pinnale. Ärge asetage seda püstiasendisse ega külili.
- Ärge paigutage Beam Ultrat kapisisse ega nurka.
- Veenduge, et juhtnupud on suunatud üles.
- Parima helikvaliteedi tagamiseks asetage Beam Ultra teleri ette ja alla. Teise võimalusena võite selle paigaldada teleri kohale.
- Kui asetate Beam Ultra teleri alla, jätke helibaari ülaosa ja teleri alaosa vahele vähemalt 4 tolli (10 cm) vaba ruumi.

Kaablite ühendamine

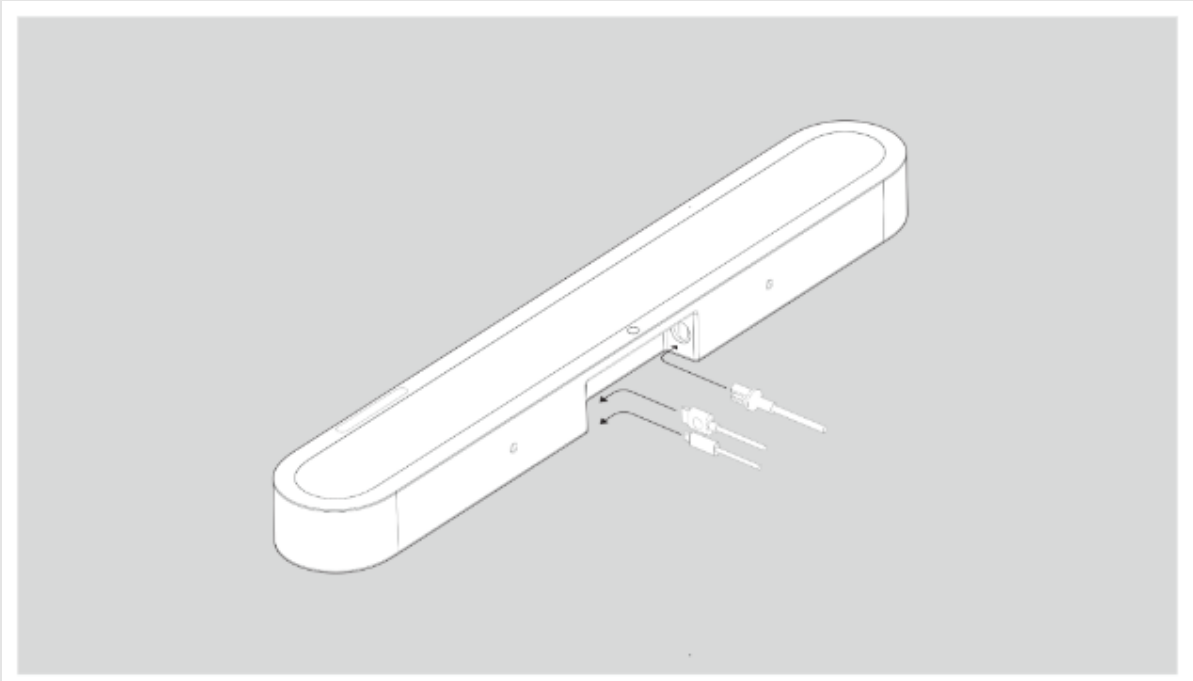

Kui helibaar on kindlalt soovitud kohas, kasutage Beam Ultra seadistamiseks kaasasolevaid kaableid.

Enne alustamist:

- Ühendage telerist lahti olemasolev kodukino- või ruumilise heli seade.
- Ühendage kõik välisseadmed, näiteks voogesituskarp või DVD-mängija, otse teleriga.
- Lülitage teler sisse.

1

Ühendage toitekaabel Beam Ultraga ja pange see vooluvõrku.

Märkus: Kasutage ainult kaasasolevat toitekaablit (muu tootja toitekaabli kasutamine tühistab garantii).

2

- Ühendage HDMI-kaabel (kaasas) Beam Ultraga.
- Kui kasutate Etherneti kaablit, ühendage ka see Beam Ultraga.

Ühendage HDMI-kaabli teine ots teleriga:

- Kui teleril on HDMI ARC- või eARC-port, ühendage HDMI-kaabel sellega.
- Kui teleril ei ole HDMI ARC- ega eARC-porti, ühendage HDMI-kaabel teleri optilise pordiga, kasutades Sonose optilist heliadapterit (müüakse eraldi):
 1. Eemaldage optilise adapteri kaitsekork ja kinnitage seejärel optiline adapter HDMI-kaabli külge.
 2. Ühendage optiline adapter teleri optilise digitaalse väljundpordiga (OUT).

Märkus: Enne kindlalt sisestamist veenduge, et optiline adapter joondub porti õigesti. Adapteri valesti sisestamine võib seda kahjustada.

Seinale paigaldamine

Kasutage Beam Ultra seinakinnitust (müüakse eraldi), et paigaldada Beam Ultra seinale teleri alla (soovitav) või teleri kohale.

Beam Ultra ei ühildu teiste Sonose helibaaride seinakinnitustega, sealhulgas Beam Gen 2, Arc ja Arc Ultra omadega. Sobimatu kinnituse kasutamine kujutab endast ohutusrisi.

Sonos soovitab:

- Optimaalse akustilise jõudluse tagamiseks:
 - Jätke helibaari mõlemale küljele vähemalt 1 tolli (2,5 cm) vahemaad seinast või muudest takistustest.
 - Jätke helibaari kohale vähemalt 4 tolli (10 cm) vaba ruumi. See võimaldab heli suunata üles lae poole, luues kaasahaarava pealtheli.
- Kui helibaari kohal on vähem kui 4 tolli (10 cm) vaba ruumi, soovitage lülitada sisse simuleeritud pealtheli valikus **Seaded > Beam Ultra > Height Audio**. See simuleerib pealtheli efekti ilma heli lakke suunamata.
- Veenduge, et Beam Ultra puutetundlikud juhtnupud on suunatud üles.

Märkus: Erinevalt Arc'i seinakinnitusest ei sisalda Beam Ultra seinakinnitus häälestamiseks mõeldud magneteid.

Sisu

- Beam Ultra seinakinnituse raam
- Positsioneerimisjuhis (ärge visake ära – see võib näida pakkematerjalina)
- 2 nuppu
- 4 seinatüüblit
- 4 kruvi #10-12 A

Soovitavad tööriistad

- Pliiats või marker kruvide asukohtade märkimiseks
- Loodimisvahend
- Ristpeaga kruvikeeraja või trellpuur
- Trell koos sobiva puuriotsakuga (vt allolevat tabelit)

Seinamaterjal	Eelpuurimine
Puitpost	1/8 tolli / 3 mm puur
Kipsplaat (ilma postita)	5/16 tolli / 8 mm puur
Krohv	5/16 tolli / 8 mm puur
Betoon või tellis	5/16 tolli / 8 mm puur

Seinale paigaldamine


Enne alustamist veenduge, et seinakinnituse nooled on suunatud üles ja Sonose logo on suunatud väljapoole. Paigaldamisel peaksid ka Beam Ultra puutetundlikud juhtnupud olema suunatud üles. Kinnitusel olev vertikaalne joon tähistab keskkoha.

Paigaldamine

1


Kasutage täpsuse kontrollimiseks loodimisvahendit ja märkige seinakinnituse raami abil kruvide asukohad. Joondage ülaserv teleri alaosa. Paigutage keskjoon kohta, kuhu soovite Beam Ultra keskkoha asuvat. Seinakinnituse raami ülaosa ja teleri vahele peab jääma vähemalt 5,5 tolli (14 cm).

Märkige kruvide asukohad ja eemaldage seinakinnituse raam ajutiselt.

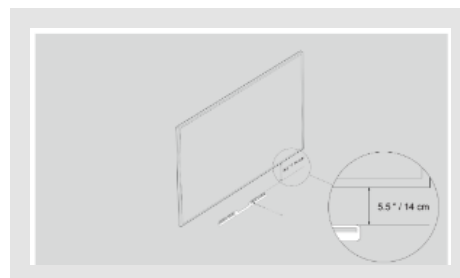


2

Kui kasutate kaasasolevaid seinatüübleid, puurige 5/16-tollise / 8 mm puuriotsakuga juhtavad ning sisestage seejärel tüüblid. Ärge kasutage tüübleid, kui puurite puitu või plasti.

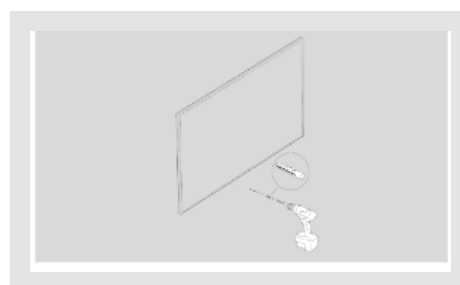


3


Asetage seinakinnituse raam märgitud kruviaukude kohale. Kasutage raami seina kruvimiseks ristpeaga kruvikeerajat või trellpuuri, veendudes, et keskel olevad nooled on suunatud üles ja Sonose logo on suunatud väljapoole.

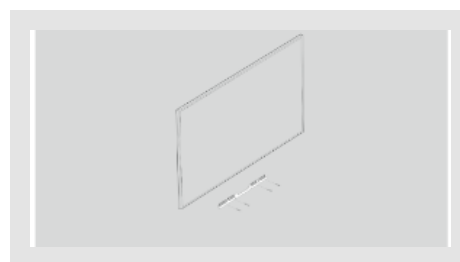


- 4 Keerake 2 nuppu (käsikruvid) helibaari tagaküljele, kuni need on täielikult kinni keeratud.

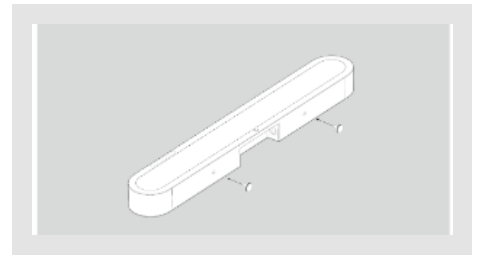

- 5 Ühendage toite- ja HDMI-kaablid helibaari tagaküljele.
Märkus: kui ühendate kaablid teleriga sel hetkel, veenduge, et ühendate HDMI-kaabli teleri HDMI ARC- või eARC-porti.

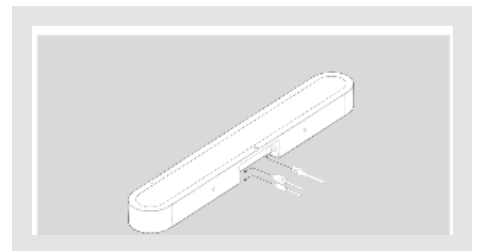

- 6 Libistage helibaari allapoole, nii et nupud sobituvad seinakinnituse piludesse. Veenduge, et juhtnupud on suunatud üles ja helibaar on täielikult paigas.

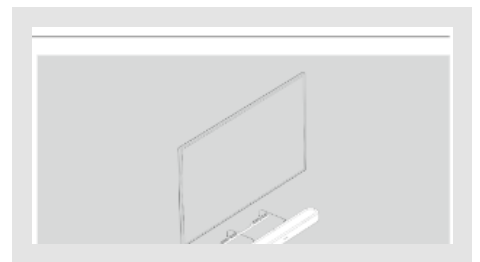

Kodukino

Alustage Beam Ultraga ja laiendage oma süsteemi aja jooksul Sonose kõlaritega, mis ühenduvad lihtsalt WiFi kaudu.

Kasutage Sonose rakendust, et seadistada oma kodukino ja kasulikud funktsioonid.

1. Paigutage ühilduvad Sonose tooted ruumi.
2. Seadistage oma Sonose tooted Sonose rakenduses (kui pole seda juba teinud).
3. Minge menüüsse Seaded ⚙️ ja valige oma Beam Ultra.
4. Alustamiseks valige + Ühenda Sub või + Seadista ruumilise heli kõlarid.

Kodukino seaded

Kasutage Sonose rakendust kodukino seadete kohandamiseks:

1. Minge menüüsse Seaded ⚙️.
2. Valige ruum.
3. Alustamiseks liikuge jaotisse Kodukino.

Seade	Kirjeldus
Teleri automaatesitus	Kui teleri sisselülitamisel mängib muusika või muu sisu, lülitub heli automaatselt teleri helile (vaikeseade).

Seade	Kirjeldus
Rühmast eemaldamine automaatesitusel	Kui teie kodukino kõlar on teleri sisselülitamisel rühmitatud teiste toodetega, eemaldub see automaatselt rühmast (vaikeseade).
Teleri dialoogi sünkroonimine	Kui teleri heli ei ole videoga sünkroonis, saate ruumi seadetes kohandada heli viivitust (huulte sünkroonimine).
Rühma heliviivitus	Kui märkate rühmale esitamisel heliprobleeme, saate seda seadet kohandada.
Teleri seadistus	Läbige uuesti teleri seadistus, et oma seadistuses muudatusi teha.
Kasuta IR-i	Lubage või keelake IR-puldi kasutamine.
IR-signaali tuli	Lülitage sisse või välja, et näha IR-signaali tuld IR-vastuvõtjal, kui vajutate puldi nuppu.
Puldi seadistus	Seadistuse ajal programmeerite puldi. Saate igal ajal programmeerida teistsuguse puldi.

Kõrgheli (Height Audio)

Dolby Atmos pakub kahte kõrgheli kanalit, mis võimaldavad laiendada teie helipilti horisontaaltasandist kaugemale.

Kui kuulate Dolby Atmos heli Beam Ultra, Sonos Arc, Arc SL, Arc Ultra, Beam (Gen 2) või Era 300 kaudu, saate kõrgheli kanalite taset reguleerida, järgides alltoodud samme:

1. Avage Sonose rakendus.
2. Minge menüüsse Seaded.
3. Valige ruum, kus asub teie Atmos-toega kodukino toode.
4. Valige Height Audio.
5. Kasutage liugurit, et suurendada või vähendada kõrgheli kanalite helitugevust.

Pealtheli režiim

Pealtheli režiim optimeerib pealtheli efekte sõltuvalt sellest, kas kõlari kohal olev ruum on vaba või piiratud (näiteks kui kõlar on paigutatud teleri kapisisse).

Simuleeritud

Kasutage seda funktsiooni, kui helibaari kohal on vähem kui 4 tolli vaba ruumi. Pealtheli simuleeritakse selle asemel, et seda esitada kõlari pealt.

Trueplay™

Trueplay häälestus mõõdab, kuidas heli peegeldub ruumi seintelt, mööblilt ja muudelt pindadelt, ning häälestab seejärel teie Sonose kõlari peenhäälestusega, et see kõlaks suurepäraselt olenemata sellest, kuhu selle paigutate.

Seadistamise ajal valige Trueplay valik, mis sobib teile ja teie ruumile kõige paremini.

Kui soovite hiljem uuesti häälestada, järgige neid samme:

1. Minge menüüsse Seaded ⚙️.
2. Valige toode, mida soovite häälestada.
3. Valige Trueplay.

Täpsem häälestus

Täpsem häälestus on kohandatud ja täpne. See võtab aega umbes 5 minutit ja kasutab iOS-seadme (iOS 8 või uuem) mikrofoni, mistõttu liigute ruumis ringi, samal ajal kui heli teie ruumi jaoks peenhäälestatakse.

Märkus: Täpsem häälestus on parim valik suurte ruumide jaoks (avatud planeeringuga ruumides võib häälestus olla ebatäpsem).

Mikrofon ja hääl

Beam Ultra mikrofone saab juhtida kahel viisil:

Tagaküljel olev universaalne mikrofonilüliti lülitab kõik mikrofoniid sisse ja välja.

Pealmine hääleteenuste nupp lülitab hääleteenused sisse ja välja, mõjutamata Trueplay™ ja teiste mikrofoni vajavate funktsioonide jaoks vajalikke mikrofone.

- Kui mõlemad on sees, on häälejuhtimine ja kõik mikrofoni vajavad funktsioonid saadaval.
- Kui mõlemad on väljas, ei ole häälejuhtimine ega ükski mikrofoni vajav funktsioon saadaval.
- Kui universaalne mikrofonilüliti on sees ja hääleteenuste tuli on väljas, on Trueplay™ ja teised mikrofoni vajavad funktsioonid saadaval, kuid häälejuhtimine on välja lülitatud.

Häälejuhtimine

Saate lisada Sonos Voice Controli või häälassistendi, mida sageli kasutate, et juhtida oma Sonose süsteemi käsi vabana.

Märkus: Kui lisate häälassistendi, laadige selle rakendus alla enne, kui lisate selle oma Sonose süsteemi.

Häälejuhtimise lisamiseks Sonose rakenduses:

1. Minge menüüsse Seaded ⚙️.
2. Valige Üldised seaded.
3. Valige Häälassistendid ja seejärel alustamiseks + Lisa häälassistent.

Teenus

Kirjeldus

Sonos Voice Control

Esitage muusikat ja juhtige oma süsteemi käsi vabana ning ületamatu privaatsusega. Kõik algab sõnadest „Hey Sonos.“

Siin on mõned asjad, mida saate teha käsi vabana Sonos Voice Controliga:

- **Rühmitage tooted** – „Hey Sonos, rühmita elutuba ja söögituba.“

Teenus	Kirjeldus
	• Käivitage esitusloend – „Hey Sonos, esita 'Cooking tunes'.“ • Salvestage lemmik – „Hey Sonos, lisa see laul mu lemmikutesse.“

Toote seaded

Kasutage Sonose rakendust, et kohandada oma Beam Ultra toote seadeid:

1. Minge menüüsse Seaded.
2. Valige ruum.
3. Alustamiseks valige jaotises Tooted Beam Ultra.

Seade	Kirjeldus
Mikrofon	Näitab, kas mikrofonilüliti on sees või väljas.
Võrk	Vaadake WiFi-ühenduse olekut ja muud võrguteavet.
Ühendus	
Keela WiFi / Luba WiFi	Lülitab WiFi sisse ja välja. Märkus: WiFi keelamiseks on vajalik ruuteriga ühendatud Etherneti kaabel.

Teleri heli vahetus

Vahetage teleri heli koheselt Beam Ultralt Sonos Ace Ultrale ja Sonos Ace'ile ning tundke end ümbritsetuna põnevast ruumilisest ja spatiaalsest helist.

Märkus: Sonos Ace'i saab voogesitada ainult teleri heli (HDMI või optilise ühenduse kaudu).

Kasutage Sonose rakendust, et seadistada ühendus oma Beam Ultra ning Sonos Ace Ultra või Sonos Ace vahel. Veenduge, et teie tooted on ajakohased ja WiFi on lubatud.

Tehnilised andmed

Heli	
Võimendid	Üheksa D-klassi digitaalvõimendit, häälestatud vastavalt helibaari unikaalsele akustilisele ülesehitusele.
Diskantkõlarid	Viis diskantkõlarit tagavad kõrgete ja keskmiste sageduste täpse taasesituse. Ettepoole suunatud keskmine diskantkõlar loob sujuva keskkujutise, samal ajal kui

kaks külgedele suunatud sarvega diskantkõlarit loovad stereolahutuse. Suunavasse sarve paigutatud kaks ülespoole suunatud diskantkõlarit peegeldavad Dolby Atmos sisu esitamisel heli laest.

Bassikõlarid	Neli madala profiiliga bassikõlarit tagavad kompaktses disainis erakordse bassi.
Mikrofonid	Kaugvälja mikrofoni kasutab täiustatud kiirmoodustust (beamforming) ja mitmekanalilist kajasummutust kiireks ja täpseks häälejuhtimiseks ning Trueplay häälestuseks. Koos Move 2 ja Play toodetega kasutades võimaldavad mikrofonid kaasaskantavat ruumilist heli. Lülitage need välja mikrofonilüliti ümber lülitades.
Reguleeritav EQ	Kasutage Sonose rakendust bassi, kõrgete toonide ja helitugevuse (loudness) reguleerimiseks.
AI kõne täiustamine	AI tuvastab inimhääle, et muuta iga sõna kristallselgeks. Ühe puudutusega Sonose rakenduses saate valida optimaalse kuuldavuse jaoks nelja kohandatava taseme vahel.
Trueplay™	See tarkvara mõõdab ruumi akustikat ja peenhäälestab seejärel EQ-d. Ühildub iOS- ja Android-seadmetega.
Öine heli	Lülitage see seade Sonose rakenduses sisse, et vähendada valjude helide intensiivsust ja tugevdada vaiksemaid helisid.
Kodukino heliformaadid	Dolby Atmos*, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Sonose rakenduse ekraanil „Praegu mängib“ kuvatakse, mis tüüpi heli dekodeeritakse. *Vajalik on HDMI eARC-ühendus. **See ei ole litsentseeritud dekoodri näitaja.
Dolby Atmos muusika¹	Tänu spetsiaalsetele ülespoole suunatud kõlaritele edastab Beam Ultra Dolby Atmos muusikat tõelises spatioalses helis, luues kaasahaarava kuulamiskogemuse.
Teleri heli vahetus	Vahetage teleri heli helibaari ja Sonose kõrvaklappide vahel.
Simuleeritud pealtheli	Optimeerib pealtheli efekte sõltuvalt sellest, kas kõlari kohal olev ruum on vaba või piiratud. Kasutaja saab selle rakenduses seadistamise ajal valida.

Üksikasjad ja mõõtmed

Mõõtmed (K x L x S)	2,48 x 29,53 x 4,1 tolli (63 x 750 x 105 mm)
----------------------------	--

Kaal	6,35 naela (2,88 kg)
Värvid	Must, valge
Viimistlus	Matt
Kinnitus	M5 x 0,8 mm keermesamm, L6,5 mm
Juhtnupud	Kasutage mahtuvuslikke puutetundlikke juhtnuppe esituseks, pausiks, vahelejätmiseks, kordamiseks, helitugevuse reguleerimiseks, häälassistentide väljalülitamiseks ning Sonose toodete rühmitamiseks või rühmast eemaldamiseks.
Bluetooth-nupp	Vajutage Bluetooth-seadme sidumiseks.
Mikrofonilüliti	Lülitage toote tagaküljel olev lüliti välja, et katkestada mikrofonide toide.
LED-tuled	Toote tuled näitavad ühendust, mikrofoni aktiivsust ja vaigistuse olekut.

Toide ja ühenduvus

WiFi	Sonos S2 kasutamisel: ühildub WiFi 6-ga. Looge WiFi-ühendus mis tahes 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz edastusvõimelise ruuteriga. WiFi aktiveerimine/deaktiveerimine: WiFi saab keelata Sonose rakenduse kaudu. Minge menüüsse Seaded: • Valige oma süsteemi loendist Beam Ultra. • Jaotises Toode valige Beam Ultra. • Seejärel jaotises Ühendus lubage/keelake WiFi. • (WiFi keelamine on saadaval ainult siis, kui Beam Ultra on Etherneti-ühendus.)
HDMI ARC/eARC	Ühendage teleri HDMI eARC/ARC-porti kaasasoleva HDMI-kaabliga. Optiline adapter müüakse eraldi.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 toetab helivoogesitust mis tahes Bluetooth-toega seadmest. Bluetoothi aktiveerimine/deaktiveerimine: Bluetoothi saab aktiveerida/deaktiveerida toote peal asuva Bluetooth-nupu abil: Vajutage Bluetooth-nuppu, et ühendus aktiveerida/deaktiveerida.

Pinge	100–240 V, 50/60 Hz, sisemine toiteallikas
CPU	Neljatuumaline 4×A55 1,9 GHz
Hääl	Töötab Sonos Voice Controliga.
Apple AirPlay 2	Töötab AirPlay 2-ga Apple'i seadmetel iOS 11.4 ja uuemas versioonis.

Mis on karbis?

Beam Ultra	Toode
Toitekaabel	Pikkus: 6 jalga (2 m)
HDMI-kaabel	Pikkus: 4,9 jalga (1,5 m)
Dokumentatsioon	Seadistusjuhend ning juriidiline ja garantiiteave

Nõuded

WiFi	Interneti-ühendus
Toiteallikas	Lähedal asuv elektrikistik.
Sonose rakendus	Sonose rakenduse uusim põlvkond, mis töötab ühilduval seadmel.

1 Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporationi registreeritud kaubamärgid. Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Confidential unpublished works. Autoriõigus © 2012–2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused kaitstud.

Oluline ohutusteave

- Lugege need juhised läbi. Hoidke need juhised alles. Järgige kõiki hoiatusi. Järgige kõiki juhiseid.
- Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Majapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose komponentide viimistlust.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojaregistrite, pliitide või muude soojust tootvate seadmete lähedale.

5. Kaitske kõiki kaableid nende peale astumise või muljumise eest, eriti pistikute, pistikupesade ja seadmest väljumise koha juures.
6. Kasutage ainult tootja määratud lisaseadmeid/tarvikuid.
7. Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormide ajal või kui seda pikema aja jooksul ei kasutata.
8. Kõik hooldustööd usaldage Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks kui toitekaabel või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud vedelikku või esemeid, seade on kokku puutunud vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
9. Hoiatus: kui ei ole märgitud teisiti, ei ole see seade veekindel. Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks ärge kasutage seda toodet vee lähedal ega asetage seda vedeliku, vihma, niiskuse ega muude märgade tingimuste kätte. Ärge asetage toote peale vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.
10. Toitepistik peab olema seadme väljalülitamiseks hõlpsasti ligipääsetav.